

HT-X810

نظام المسرح المنزلي الرقمي دليل المستخدم

صوّر الإمكانيات

شكرا لكم على شراء منتج سامسونج.
لاستلام أفضل الخدمة،
الرجاء تسجيل منتجكم في

www.samsung.com/global/register



مميزات المشغل

تشغيل العديد من أنواع الأقراص

يتيح نظام المسرح المنزلي الذي بين يديك إمكانية تشغيل العديد من أنواع الأقراص، تشمل DVD-AUDIO، DVD-VIDEO، CD، MP3-CD، WMA-CD، و DVD±R/RW، DivX، CD-R/RW.

متوافق مع أقراص DVD-Audio

استمتع بجودة الصوت العالية لأقراص DVD-Audio. فإن وحدة 24-bit/192kHz DAC المضمنة في هذا المشغل تتيح إمكانية توصيل صوت عالي الجودة في ما يتعلق بالنطاق الديناميكي والدقة منخفضة المستوى وبيانات التردد العالي.

دعم USB Host

يمكنك توصيل وتشغيل ملفات من أجهزة USB خارجية مثل مشغلات MP3، وذاكرة USB المؤقتة وغيرها من الأجهزة، باستخدام وظيفة USB HOST بنظام المسرح المنزلي.

وظيفة إيقاف شاشة التلفزيون

عندما تبقى الوحدة الرئيسية في وضع الإيقاف لمدة 3 دقائق، يتم عرض رمز سامسونج على شاشة التلفزيون. سوف يعمل هذا المنتج على قفل نفسه ألياً في وضع تقويم وحدة HT-X810 بتحويل نفسها تلقائياً إلى وضع توفير الطاقة بعد 20 دقيقة في وضع شاشة التوقف.

وظيفة توفير الطاقة

يتوقف HT-X810 عن التشغيل تلقائياً بعد 20 دقيقة في وضع التوقف.

عرض شاشة التلفزيون المصنوع وفقاً لطلب الزبون

يتيح HT-X810 إمكانية اختيار الصورة المفضلة لديك أثناء عرض DVD، JPEG، وتثبيتها كصورة خلفية.

HDMI

تقوم وحدة HDMI بنقل إشارات فيديو DVD والإشارات الصوتية بشكل متزامن، وتعرض صور أكثر وضوحاً.

وظيفة تزامن الأوديو فيديو

قد تظهر الصورة متأخرة بعد أخراج الصوت إذا تم توصيل هذه الوحدة إلى التلفزيون الرقمي. من أجل حل هذه المشكلة، يمكن لك أن تضبط وقت تأجيل الصوت للتزامن مع الصورة.

وظيفة Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ هي وظيفة يمكن بها أن يتم تشغيل الوحدة الرئيسية لهذا النظام باستخدام جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزيون سامسونج بواسطة توصيل نظام المسرح المنزلي إلى تلفزيون سامسونج باستخدام كابل HDMI. (هذه الوظيفة متوفرة في تلفزيون سامسونج التي تدعم وظيفة Anynet+).

وظيفة بلوتوث





يمكنك استخدام جهاز بلوتوث للاستمتاع بالموسيقى بصوت ستريو عالي الجودة، وكل ذلك بدون أي توصيلات سلكية.

سيووفر لاسلكي

يمكنك سماع صوت غاية في الروعة من السيووفر حتى إذا لم يكن موصلاً بالمنتج بكبلات سماعات.

الملحقات والتوابع

افحص الملحقات والتوابع المزود بها كما يلي :

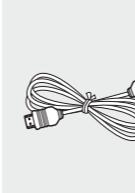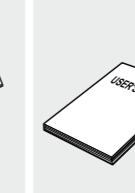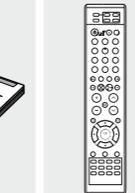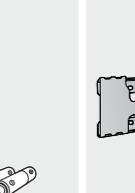					
كابل الصورة (الفيديو)	هوائي FM	كابل HDMI (اختياري)	دليل المستخدم	جهاز التحكم عن بعد / البطاريات (حجم AAA)	كتيفة التثبيت بالجدار / مسمارا التثبيت (2EA)

معلومات من أجل السلامة

تحذيرات من أجل السلامة

لا تفتح الغطاء الخلفي لتجنب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية.

لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه. الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.



تشير هذه العلامة إلى وجود «القولبية الخطرة» داخل الجهاز التي تسبب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية والضرر الشخصي.



تشير هذه العلامة إلى تعليمات التشغيل والصيانة الهامة الخاصة بالجهاز.



المنتج من الليزر من الصف 1

المنتج من الليزر من الصف 1

مشغل القرص المدمج يدخل في صف المنتج من الليزر من الصف 1. استخدام أدوات الضوابط أو التحكمات أو القيام بالإجراءات في الحالات الغير مبينة هنا قد يؤدي إلى تعرضك إلى الإشعاع الخطير.

تنبيه : تجنب التعرض لأشعة الليزر غير المرئية عند الفتح والتعشيق.

تحذير : لتجنب خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه : لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة للقابس في الثقب العريض إدخالاً تاماً.

- يجب أن يتم توصيل هذا الجهاز إلى مخرج التيار المتناوب بشكل
- لفصل الجهاز من مخرج الطاقة الكهربائية الجدارية، اسحب القابل من مخرج التيار الكهربائي لكي يكن قابس الطاقة الكهربائية في حالة الاستعداد للتشغيل.

تنبيه

- لا تعرض الجهاز في حالة القطر والرشاش ولا تضع أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل الزهرية، على الجهاز.
- يستخدم قابس الطاقة الكهربائية الجدارية كجهاز الفصل ويكون في حالة الاستعداد للتشغيل في أي وقت.

أ) لا تضع مصدر اللهب مثل الشمع الممتور على الجهاز.

ب) لا تقطر الجهاز أو لا ترشش عليه ولا تضع شيئاً ممتلئاً بالسائل مثل الزهرية على الجهاز.

منظمة القياسات العربية السعودية فقط



هذا الجهاز مناسب مع قابس 220 فلت تصدق منظمة القياسات العربية السعودية عليه. من الممكن أن يحصل الزبون على قابس 127 فلت تصدق

منظمة القياسات العربية



السعودية عليه من التاجر المحلي مجاناً.

معلومات من أجل السلامة

التحذيرات

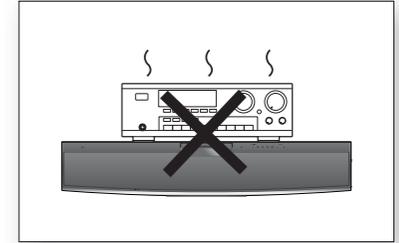
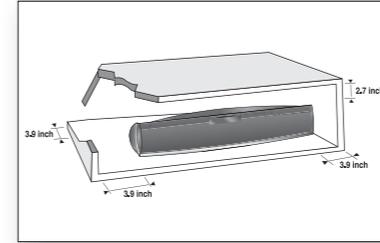


تأكد من أن الطاقة الكهربائية الرئيسية في منزلك تتوافق مع ما هو مشار إليه في بطاقة الهوية المصنفة الموجودة على اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب مشغلك أفقياً، على قاعدة مناسبة (أثاث)، مع وجود مسافات كافية حوله بغرض التهوية (7.5 ~ 10 سم). كما تأكد من أن فتحات التهوية غير مغطاة. لا تضع أي شيء أو أجهزة ثقيلة على سطح المشغل. ولا تضع المشغل على مضخمتين أو معدات أخرى قد ترتفع درجة حرارتها. قبل نقل المشغل، تأكد من أن صينية القرص المدمج فارغة. تم تصميم هذا المشغل للعمل باستمرار. تحويل مشغل DVD الى وضع الاستعداد لا يعني انفصال الطاقة الكهربائية عنه. من أجل فصل المشغل بالكامل عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري، يجب أن يتم فصل قابس الطاقة الكهربائية، خاصة عند عدم استخدام المشغل لمدة طويلة.

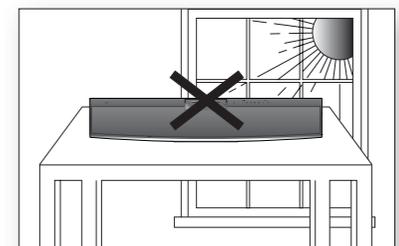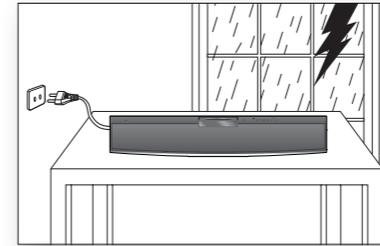

في حالة حدوث عواصف رعدية، افصل قابس الطاقة الكهربائية عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري. زيادة معدل الفولطية بسبب البرق قد يضر بالجهاز.

لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة أخرى. يسبب ذلك التسخين الزائد وسوء أداء الجهاز.

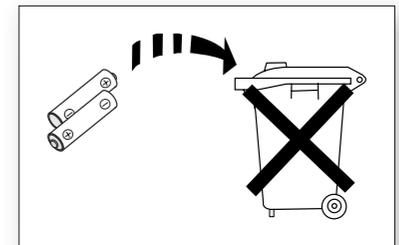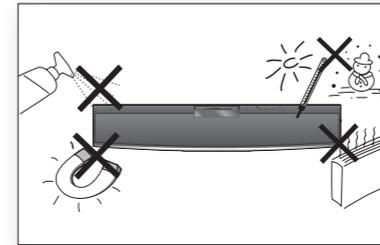

احفظ المشغل بعيداً عن الرطوبة (مثل الزهرية)، والتسخين الزائد (مثل المصطلى) أو معدات تسبب الحقل المغناطيسي أو الكهربائي (مثل مكبرات الصوت...) افصل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري اذا كان المشغل في حالة سوء الأداء. هذا الجهاز غير مخصص لأغراض تجارية بل لأغراض منزلية فقط. استخدم هذا المنتج لأغراض شخصية فقط. يحدث تكثف الماء اذا تم تخزين مشغلك أو القرص المدمج في الجو البارد. عند نقل المشغل في الشتاء، انتظر حوالي ساعتين تقريباً حتى يصل الى درجة الحرارة للغرفة قبل استخدام الجهاز.

تحتوي البطارية المستعملة في هذا المنتج على مادة كيميائية مؤذية للبيئة. لا ترمي هذه البطاريات في سلة القمامة المنزلية.

المحتويات

٢	مميزات المشغل	٢
٣	معلومات من أجل السلامة	٣
٤	تحذيرات من أجل السلامة التحذيرات	٤
٧	بدء التشغيل	٧
٨	قراءة دليل المستخدم	٨
٨	الأقراص القابلة للاستعمال	٨
٨	لا تستخدم أنواع الاقراص التالية	٨
٨	حماية النسخ	٨
٩	نوع القرص والخواص	٩
١٠	اللوحة الأمامية	١٠
١١	اللوحة الخلفية	١١
١٢	وصف جهاز التحكم عن بعد	١٢
١٤	ضبط جهاز التحكم عن بعد	١٤
١٦	التوصيلات	١٦
١٧	توصيل السبوفير اللاسلكي	١٧
١٧	تركيب وحدة التثبيت بالجدار	١٧
١٨	توصيل Video Out الى تلفزيونك	١٨
٢٠	وظيفة HDMI	٢٠
٢١	توصيل الأوديو من المكونات الخارجية	٢١
٢٣	تصوير هوائي FM	٢٣
٢٤	قبل استخدام نظام المسرح المنزلي الخاص بك	٢٤
٢٥	التشغيل	٢٥
٢٦	تشغيل القرص	٢٦
٢٦	تشغيل WMA-CD/MP3	٢٦
٢٧	تشغيل ملف JPEG	٢٧
٢٨	تشغيل DivX	٢٨
٣٠	استخدام وظيفة التشغيل	٣٠
٣٨	استخدام بلوتوث	٣٨
٤٠	تشغيل ملفات الوسط باستخدام ميزة USB Host	٤٠

قبل قراءة دليل المستخدم

تأكد من فحص المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الايقونات التي سوف تستخدم في هذا الدليل

الايقون	مصطلح	التحديد
	DVD	ذلك يشمل وظيفة متوفرة في أقراص DVD أو DVD-R/DVD-RW تم تسجيلها وتصويرها في وضع الفيديو.
	CD	ذلك يشمل وظيفة متوفرة في قرص مدمج للبيانات (CD-R أو CD-RW).
	MP3	يتضمن ذلك وظيفة متوفرة مع أقراص CD-R/-RW، بما في ذلك وحدات USB.
	JPEG	يتضمن ذلك وظيفة متوفرة مع أقراص CD-R/-RW، بما في ذلك وحدات USB.
	DivX	ذلك يشمل وظيفة متوفرة في أقراص MPEG (CD-R، DVD-R/RW أو CD-RW).
	Caution	ذلك يشمل حالة لا تعمل وظيفة أو يتم إلغاء الضوابط فيها.
	Note	ذلك يشمل المعلومات أو التعليمات في الصفحة التي تساعد على تشغيل كل وظيفة.

- في هذا الدليل، التعليمات ذات "DVD" () قابلة للاستعمال في أقراص DVD-AUDIO، DVD-VIDEO و DVD-R/-RW تم تسجيلها في وضع الفيديو وتصويرها. عندما يذكر نوع DVD خاص، يشار إليه منفصلاً.
- فلن يتم تشغيل القرص، DVD Video بشكل صحيح بتصميم DVD-R/-RW اذا لم يتم تسجيل قرص

حول كيفية استعمال دليل المستخدم

- 1) تأكد من الاطلاع على تعليمات من أجل السلامة قبل استخدام هذا المنتج. (انظر صفحة 4~3)
- 2) اذا حدثت مشكلة، افحص تحري الخلل وإصلاحه. (انظر صفتين 51~52)

حقوق الطبع

©Samsung Electronics Co., Ltd 2008

كل الحقوق محفوظة : لا يمكن أن تتم إعادة إنتاج أو نسخ أي جزء أو الكل من دليل المستخدم هذا دون إذن مكتوب مسبق لشركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة.

ضبط النظام	٤٢
ضبط نوع شاشة التلفزيون	٤٣
ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)	٤٤
ضبط كلمة المرور	٤٤
ضبط ورقة الجدار	٤٥
لاختيار واحد من ٣ ضوابط لورقة الجدار	٤٥
وضع تشغيل DVD	٤٦
ضبط DRC (ضغط النطاق الدينامي)	٤٦
ضبط تزامن الأديو فيديو	٤٧
ضبط أديو HDMI (اختياري)	٤٧
ضبط الصوت	٤٧

الراديو	٤٨
الاستماع الى الراديو	٤٨
المحطات المسبقة الضبط	٤٨

الوظائف المريحة	٤٩
وظيفة مؤقت النوم	٤٩
ضبط سطوع شاشة العرض	٤٩
وظيفة كتم الصوت	٤٩
V-SOUND (صوت مجسم)	٥٠
S.VOL (صوت ضخم)	٥٠
صوت جهير/صوت مرتفع	٥٠

تحري الخلل وإصلاحه	٥١
تحري الخلل وإصلاحه	٥١

قائمة رموز اللغة	٥٣
قائمة رموز اللغة	٥٣

منتجات تدعم ميزة USB HOST	٥٤
الكاميرا الرقمية	٥٤
قرص USB Flash	٥٤
مشغل MP3	٥٤

الملحقات	٥٥
تحولات حول معالجة الأقراص وتخزينها	٥٥
المواصفات	٥٦

بدء التشغيل



يعطى DVD (قرص الفيديو الرقمي) صوتاً وصوراً ممتازة بفضل صوت دولبي الرقمي المحيط وتقنية ضغط فيديو MPEG-2. الآن يمكنك الاستمتاع بهذه التأثيرات الحقيقية في المنزل، مثلما أنك في مسرح سينمائي أو صالة حفلة موسيقية.



تُشرف أجهزة تشغيل DVD والأقراص حسب المناطق. يجب أن تلائم الرموز المنطقية من أجل تشغيل القرص. إذا لم تلائم الرموز، لن يتم تشغيل القرص. يعرض رقم المنطقة لهذا المشغل على اللوحة الخلفية للمشغل. (مشغل DVD مع نفس الرمز المنطقي سيُشغل أقراص DVD التي تُصنّف رقعته مع رموز منطقة الهوية).

أقراص قابلة للاتعمال

أنواع الأقراص	الرموز	أنواع التسجيل	حجم القرص	وقت التشغيل على الحد الأقصى
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		الأوديو+الفيديو	12 سم	حوالي 240 دقيقة (الوجه الواحد)
			8 سم	حوالي 480 دقيقة (الوجهان)
			8 سم	حوالي 80 دقيقة (الوجه الواحد)
AUDIO-CD		الأوديو	12 سم	74 دقيقة
			8 سم	20 دقيقة
DivX		الأوديو+الفيديو	12 سم	—
			8 سم	—

لا تستخدم أنواع الأقراص التالية !

- لا يمكن تشغيل أقراص DVD-ROM، CD-ROM، CD-I، CD-G، DVD-RAM في هذا المشغل. عند تشغيل هذه الأقراص، تظهر رسالة <WRONG DISC FORMAT> على شاشة التلفزيون.
- قد لا تشغل أقراص DVD التي تشتريها في الخارج في هذا المشغل. عند تشغيل هذه الأقراص، تظهر رسالة <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> على شاشة التلفزيون.

حماية النسخ

- تشفّر كثير من أقراص DVD من أجل منع النسخ. بسبب ذلك، يجب أن توصل مشغل DVD إلى تلفزيونك بصورة مباشرة، ليس مع جهاز الفيديو. عند التوصيل مع جهاز الفيديو، توجد صورة مشوهة من أقراص DVD التي يمنع نسخها.
- يتكامل هذا المنتج تقنية منع النسخ عن طريق طلب البراءات الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تملكها Macrovision Corporation ومالك الحقوق الأخرى. يجب أن يتم تفويض استخدام تقنية منع النسخ من قبل Macrovision Corporation، ويستعمل هذا الجهاز في المنزل ولغرض مشاهدة محددة فقط، عند الاستخدام لغرض آخر، يجب أن توافق Macrovision Corporation على ذلك. يمنع تفكيك الجهاز والهندسة العكسية.

نوع القرص والخواص

هذا المنتج لا يدعم ملفات الوسط الآمنة (DRM).

❖ أقراص CD-R

- اعتماداً على جهاز تسجيل القرص (مسجل القرص المدمج أو كومبيوتر شخصي) وحالة القرص، قد لا يتم تشغيل بعض أقراص CD-R.
- استخدم قرص CD-R بحجم 650 ميغابايت/74 دقيقة. لا تستخدم CD-R media (قابل لإعادة الكتابة) لأنه لا يمكن تشغيله.
- إذا كان ممكناً، لا تستخدم CD-RW media (القابل لإعادة الكتابة) حيث لا يمكن تشغيلها.
- يمكن تشغيل أقراص CD-R فقط التي يتم «إغلاقها» بالكامل. إذا كان الجزء مغلقاً إلا أن القرص ظل مفتوحاً، لا يمكنك تشغيل القرص بالكامل.

❖ أقراص CD-R MP3

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات MP3 ذات تصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم الملف لقرص MP3 8 حروف أو أقل في الطول و أن لا تحوي على أي فراغ أو أشكال خاصة (/ = +).
- استخدم أقراص تم تسجيلها بنسبة بيانات مضغوطة/غير مضغوطة أكبر من 128 Kbps.
- يمكن تشغيل الملفات ذات تنسيق "mp3" و "MP3" فقط.
- يمكن تشغيل القرص المتعدد الأجزاء المسجل على التعاقب. إذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- إذا لم يتم إغلاق القرص، سوف يستغرق طويلاً من أجل بدء التشغيل ولن يتم تشغيل كل الملفات المسجلة.
- للملفات المشفرة بتصميم نسبة بيت متتوعة (VBR : Variable Bit Rate)، مثلاً ملفات مشفرة بنسبة بيت منخفض ونسبة بيت مرتفع (مثلاً، 32 ~ 320 Kbps)، قد يتم حذف الصوت أثناء التشغيل.
- إذا تم تسجيل أكثر من 500 مساراً على قرص مدمج واحد، يمكن تشغيل 500 مساراً كحد أقصى.
- إذا تم تسجيل أكثر من 300 منحنيات على قرص مدمج واحد، يمكن تشغيل 300 منحنى كحد أقصى.

❖ أقراص CD-R JPEG


- يمكن فقط تشغيل ملفات ذات تمديد ".jpeg".
- إذا لم يكن القرص مغلقاً، سوف يستغرق وقتاً أطول لبدء التشغيل وقد لا يمكن تشغيل كل الملفات التي تم تسجيلها.
- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات JPEG بتصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم ملف قرص JPEG ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو علامات خاصة (/ = +).
- يمكن فقط تشغيل قرص متعدد الأجزاء مسجل بالتعاقب. إذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- يمكن تخزين 9,999 صورة كإقصى حد على قرص مدمج واحد.
- عند تشغيل قرص مدمج Kodak/Fuji Picture، يمكن تشغيل ملفات JPEG في منحنى الصورة فقط.
- يستغرق تشغيل الأقراص المدمجة المرئية باستثناء Kodak/Fuji Picture وقتاً أطول أو قد لا يتم تشغيلها البتة.

❖ أقراص DivX، DVD-R/RW، CD-R/RW

- قد لا يتم تشغيل ملف DivX الذي صنعه المستخدم مباشرة لأن هذا الجهاز يزود بالتصميم المشفر المعتمد من قبل DivX Networks, Inc فقط.
- لا يدعم تحديث الدرجة للبرنامج للتصميم المتساوق.
- (مثال : GMC، QPEL، الوضوح أكبر من 800 × 600 فيكسل، وغيرها)
- قد لا يتم تشغيل الأجزاء ذات نسبة الإطار المرتفعة أثناء تشغيل ملف DivX.
- للحصول على أكثر المعلومات حول التصاميم المعتمدة من قبل DivX Networks, Inc، يرجى زيارة "www.divxnetworks.net".


الوصف

اللوحة الأمامية

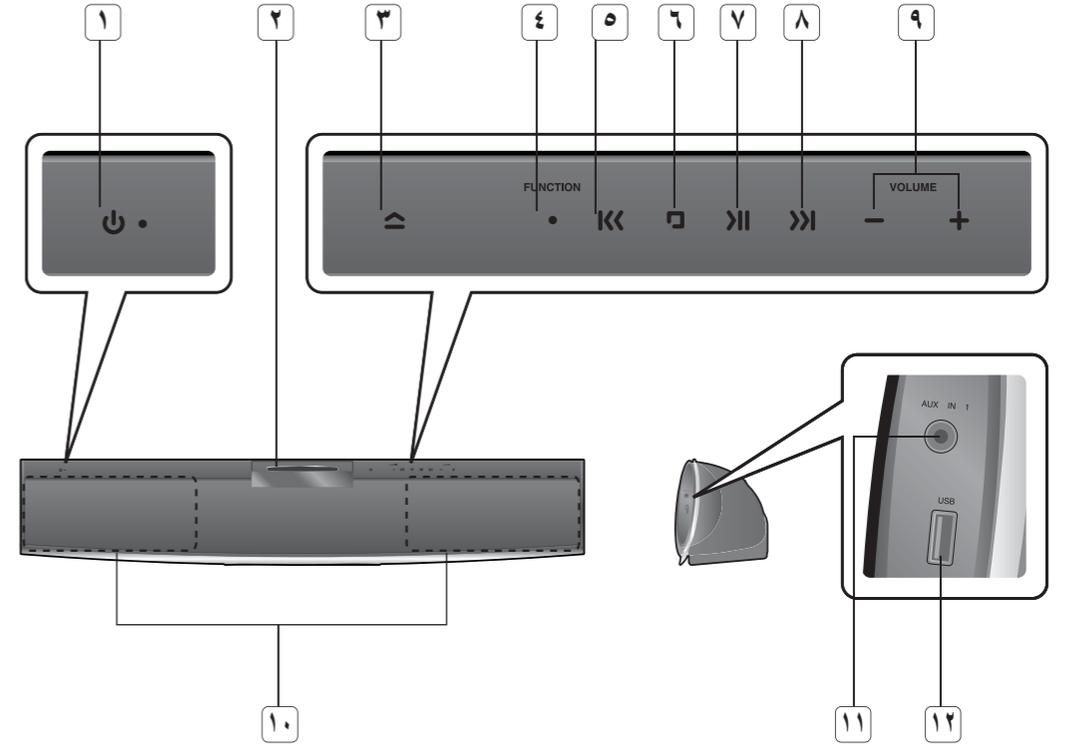

١	زر الطاقة الكهربائية (Ⓢ)	٥	زر المواءمة إلى أسفل و التخطي (⏮)	٩	ضبط مستوى الصوت
٢	فتحة القرص	٦	زر الإيقاف (⏸)	١٠	السماعات الخارجية
٣	زر EJECT (إخراج)	٧	زر التشغيل/التوقف المؤقت (⏪)	١١	مقبس AUX IN 1
٤	زر الوظيفة	٨	زر المواءمة إلى أعلى والتخطي (⏭)	١٢	منفذ USB


اللوحة الخلفية

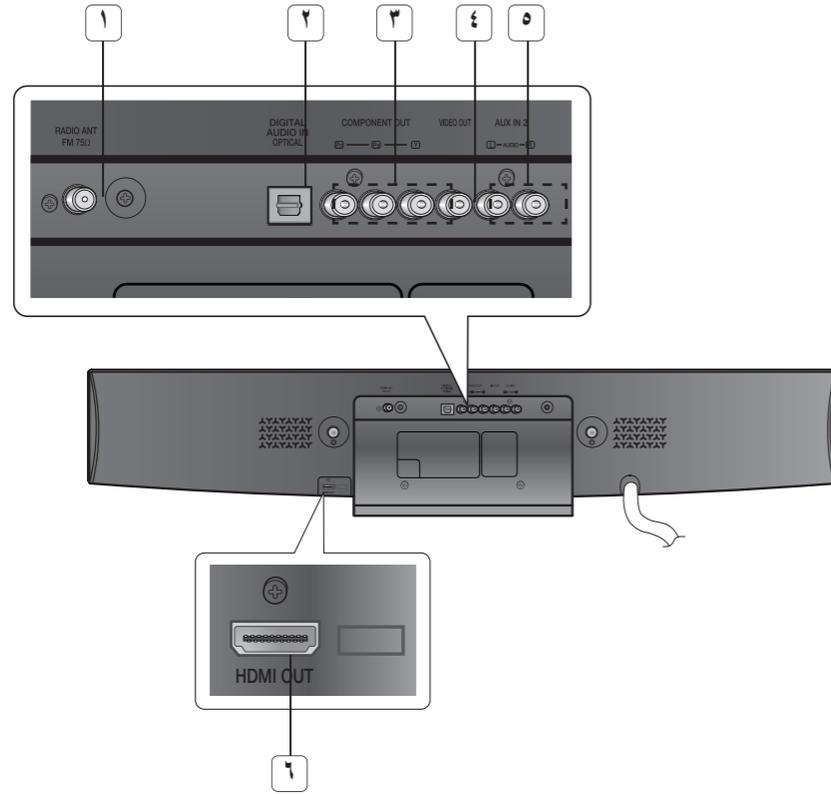

١	مقبس متحد المحور Ω FM 75	١	صل هوائي FM.
٢	مقبس الدخول البصري الرقمي الخارجي	٢	استخدم ذلك لتوصيل المعدات الخارجية القابلة للخروج الرقمي.
٣	مقبس خرج الفيديو المكون	٣	صل التلفزيون مع دخل الفيديو المكون إلى هذه المقابس
٤	مقبس خرج الفيديو	٤	صل مقبس دخل الصورة لتلفزيونك (VIDEO IN) إلى مقبس VIDEO OUT على هذه الوحدة.
٥	مقبس AUX IN 2	٥	صل إلى الخرج الأناطولي بالتقنين للجهاز الخارجي (مثل جهاز الفيديو)
٦	مقبس خرج HDMI (اختياري)	٦	باستخدام كبل HDMI، وصل طرف إخراج HDMI بطرف إدخال HDMI على جهاز التلفزيون الخاص بك للحصول على أفضل جودة للصورة.


جهاز التحكم عن بعد

وصف جهاز التحكم عن بعد

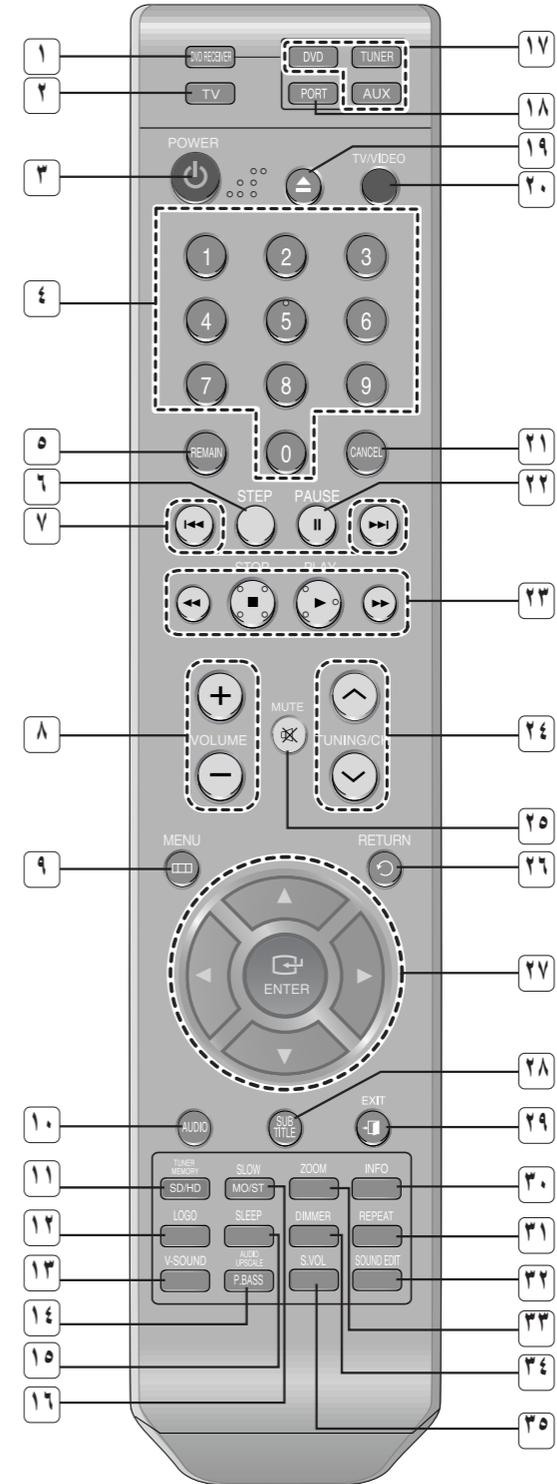

زر الفتحة	١٨	زر مستقبل DVD	١
زر EJECT (إخراج)	١٩	زر التلفزيون	٢
زر التلفزيون/الفيديو	٢٠	زر الطاقة الكهربائية	٣
زر الإلغاء	٢١	الأزرار العددية (0 ~ 9)	٤
زر التوقف المؤقت	٢٢	زر المتبقي	٥
زر التشغيل/التوقف المؤقت	٢٣	زر الخطوة	٦
زر الإيقاف	٢٣	أزرار ضبط المؤلفة المسبق/تخطي القرص المدمج	٧
زر البحث	٢٣	زر مستوى الصوت	٨
زر المؤلفة/القناة	٢٤	زر القائمة	٩
زر الكتم	٢٥	زر الأوديو	١٠
زر العودة	٢٦	زر ذاكرة المؤلف، SD (التحديد القياسي)/HD (التحديد العالي)	١١
زر المؤشر/الدخول	٢٧	زر الرمز	١٢
زر العنوان الفرعي	٢٨	زر V-SOUND (صوت مجسم)	١٣
زر الخروج	٢٩	زر AUDIO UPSCALE/P.BASS (صوت مرتفع/صوت جهير)	١٤
زر المعلومات	٣٠	زر النوم	١٥
زر إعادة التشغيل	٣١	زر البطيء، الأحادي/الاستيريو	١٦
زر تحرير الصوت	٣٢	زر DVD	١٧
زر الزوم	٣٣	زر المؤلف	١٧
زر المعتم	٣٤	زر الإضافي	١٧
زر S.VOL (صوت ضخم)	٣٥		

أدخل البطارية في جهاز التحكم عن بعد.

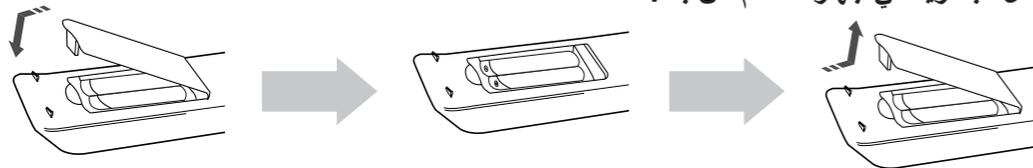

- قم بإزالة غطاء البطارية على اللوحة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد بالضغط عليه وانزلقه باتجاه السهم.
- أدخل بطاريتين من نوع 1.5V AAA، مع الانتباه إلى صحة موضع القطبين (+ و-).
- أعد غطاء البطارية إلى المكان الأصلي.

اتبع التحذيرات التالية من أجل تجنب تسرب أو تصدع الخلايا:

- ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد مع الانتباه لاتجاه القطبية: (+) مع (+) و(-) مع (-).
- استخدم نوع بطاريات صحيح. البطاريات التي تبدو متشابهة قد تختلف في الفولطية.
- قم دائما باستبدال كل البطاريات في وقت واحد.
- لا تعرض البطاريات إلى السخونة أو الحرارة.

جدول كود ماركة التلفزيون


لرقم	الماركة	الكود	لرقم	الماركة	الكود
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	(M.Wards)	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Sony	03, 40
26	Futuretech	03	69	Soundesign	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	Spectricon	18
28	Hall Mark	40	71	SSS	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Sylvania	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Symphonic	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Tatung	18
32	JVC	70	75	Techwood	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	Teknika	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	TMK	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Toshiba	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Vidtech	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Videch	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Wards	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	Yamaha	40
40	Marantz	40, 54	83	York	03
41	Matsui	54	84	Yupiteru	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zenith	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Zonda	03, 54
				Dongyang	

جهاز التحكم عن بعد

ضبط جهاز التحكم عن بعد

يمكنك ضبط بعض الوظائف لتلفزيونك باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

عند تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

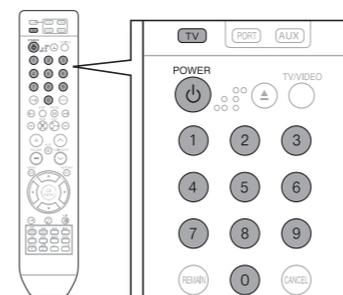

١ اضغط على زر **TV** (التلفزيون) لكي يضبط جهاز التحكم عن بعد على وضع التلفزيون.

٢ اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) لتشغيل التلفزيون.

٣ أثناء مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية)، أدخل الشفرة المناسبة لماركة التلفزيون الخاص بك.

• إذا كان هناك أكثر من شفرة لتلفزيونك في القائمة، أدخل شفرة واحدة لتحديد الشفرة المناسبة.

مثلاً : تلفزيون سامسونج

عند مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) الأزرار العديدة لإدخال 00، 15، 16، 17، 40 أو 40.

٤. إذا تم إيقاف التلفزيون، فهذا يعني إكمال عملية الضبط.


• يمكنك استخدام أزرار **TV POWER** (الطاقة الكهربائية للتلفزيون)، **VOLUME** (مستوى الصوت)، **CHANNEL** (القناة)، والأزرار العديدة (0 ~ 9).

■ قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في بعض علامات التلفزيون. أيضا لا يمكن القيام ببعض العمليات حسب علامات التلفزيون.


■ إذا لم تضبط جهاز التحكم عن بعد مع شفرة تلفزيونك، سوف يعمل جهاز التحكم عن بعد على تلفزيون سامسونج افتراضيا.

مدى التشغيل لجهاز التحكم عن بعد

يمكن استعمال جهاز التحكم عن بعد في مدى بحوالي 23 قدما (7 أمتار) بخط مستقيم. يمكن أيضا تشغيله في زاوية أفقية حتى 30 درجة من مستشعر جهاز التحكم عن بعد.

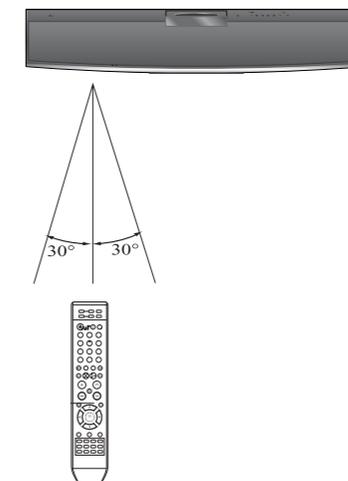


يتضمن هذا القسم العديد من طرق توصيل نظام المسرح المنزلي الرقمي بأجهزة خارجية أخرى. قبل نقل أو تركيب المنتج، تحقق من إيقاف تشغيل الطاقة وفصل كبل الطاقة.

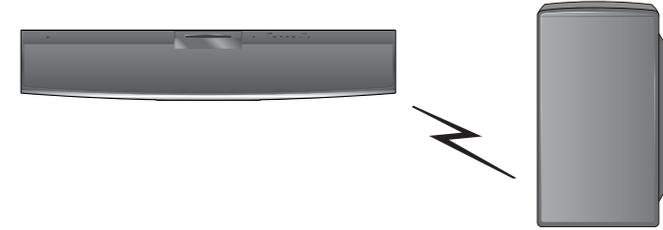

توصيل السبوفرف اللاسلكي

اضغط على زر **POWER** (الطاقة) على الجزء الخلفي من السبوفرف وقم بتشغيله.

- إذا كانت الوحدة الرئيسية في وضع التشغيل يتم توصيل السبوفرف تلقائيًا بالمنتج ويومض مؤشر الاتصال الموجود على الجانب الأمامي منه باللون الأزرق لثوان قليلة.
- إذا كانت الوحدة الرئيسية في وضع إيقاف التشغيل يومض مؤشر الاتصال على الجزء الأمامي من السبوفرف باللون الأزرق لمدة 30 ثانية، ثم يتغير إلى الأحمر عندما يتحول السبوفرف إلى وضع الاستعداد.

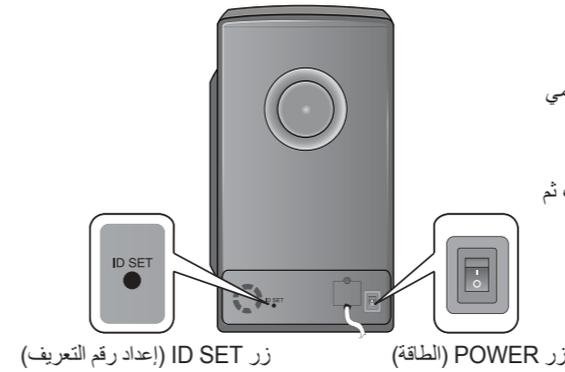

زر ID SET (إعداد رقم التعريف)


زر POWER (الطاقة)

في حالة إيقاف تشغيل السبوفرف، تظهر رسالة **SW CHECK** (افحص السبوفرف) على لوحة العرض بالوحدة الرئيسية.

- وضع السبوفرف اللاسلكي تحت الوحدة الرئيسية.
- في حالة استخدام أي جهاز آخر مثل فرن الميكروويف أو بطاقة شبكة LAN لاسلكية أو جهاز بلوتوث أو أي جهاز آخر يستخدم نفس التردد (5.8 جيجا هرتز) بالقرب من النظام، قد تسمع بعض الاضطرابات في الصوت نتيجة حدوث تداخل.
- فترة نقل موجات الراديو تبلغ حوالي 10 متر، ولكنها قد تختلف حسب بيئة التشغيل. في حالة وجود جدار من الخرسانة المسلحة أو جدار معدني بين الوحدة الرئيسية والسبوفرف اللاسلكي، قد لا يعمل الجهاز مطلقًا، لأن أشعة الراديو لا يمكنها اختراق المعدن.
- إذا تعذر توصيل الوحدة الرئيسية لاسلكيًا، يحتاج النظام إلى إعداد رقم تعريف «ID» بين الوحدة الرئيسية والسبوفرف اللاسلكي. عندما تكون الوحدة الرئيسية في وضع إيقاف التشغيل، اضغط على أزرار الأرقام "5" → "3" → "1" → "0" « في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الوحدة عندما تكون الوحدة الرئيسية في وضع التشغيل، اضغط على زر **ID SET** (إعداد رقم التعريف) على الجزء الخلفي من الوحدة لمدة 5 ثوان.


تركيب وحدة التثبيت بالجدار

1. ضع مسماري التثبيت على الجزء الخلفي من المنتج وأدرهما في اتجاه دوران عقارب الساعة لتثبيتهما.

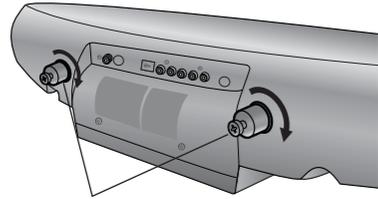


(مرفقان) EA مسمار التثبيت (2)


2. ضع كتيفة التثبيت على سطح الجدار بحيث يشير السهم الموجود عليها لأعلى. ثم قم بتأمينه مستخدمًا أربع مسامير (غير مرفقة).

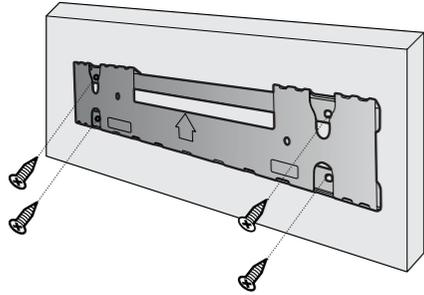

3. وبعد ذلك، قم بتركيب المنتج (بعد تثبيت مسامير التثبيت) في الفتحات الموجودة على كتيفة التثبيت على الجدار. للتحقق من إحكام التثبيت، تأكد من انزلاق مسمار التثبيت حتى قاعدة الفتحات.

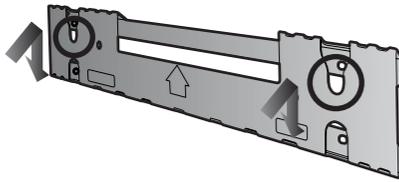

4. وبهذا تكون قد انتهيت من تركيب وحدة التثبيت على الجدار.

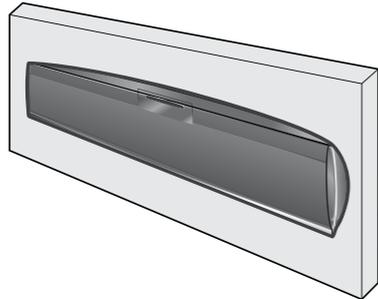


تحقق من إحكام تركيب نظام المسرح المنزلي بالجدار حتى لا يسقط. فقد يتسبب في حالة سقوطه في إصابة المستخدم أو تلف المنتج.

بعد تركيب جهاز المسرح المنزلي على الجدار، الرجاء التحقق من عدم تمكن الأطفال من شد أي كبلات توصيل، فقد يتسبب ذلك في سقوطه.

هوائي الاستقبال اللاسلكي مضمن داخل السبوفرف اللاسلكي. حافظ على الوحدة بعيدًا عن المياه والرطوبة. لآداء استماع مثالي، تحقق من خلو المنطقة المحيطة بالسبوفرف اللاسلكي من أي عوائق.

توصيل VIDEO OUT الى تلفزيونك

اختر واحدة من ثلاث طرق لتوصيل النظام بجهاز التلفزيون.

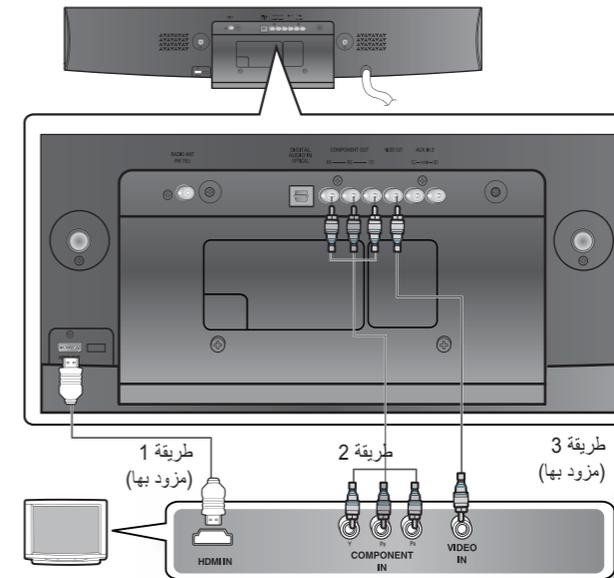

طريقة 1 : HDMI (اختياري)

صل كابل HDMI (اختياري) من مقبس HDMI OUT على اللوحة الخلفية لمشغل DVD الى مقبس HDMI IN على تلفزيونك.

طريقة 2 : الفيديو المكون

إذا كان تلفزيونك مجهزاً بمدخل الفيديو المكون، صل كابل الفيديو المكون (غير مزود بها) من مقابس خرج الفيديو المكون (Pr، Pb و Y) على اللوحة الخلفية لمشغل DVD الى مقابس دخل الفيديو المكون على تلفزيونك.

طريقة 3 : الفيديو المركب

صل كابل الفيديو المزود به من مقبس VIDEO OUT على اللوحة الخلفية لمشغل DVD الى مقبس VIDEO IN على تلفزيونك.

وظيفة كشف HDMI الآلي (اختياري)

سوف يتحول خرج الفيديو للمشغل آلياً الى وضع HDMI عند توصيل كابل HDMI أثناء تشغيل الطاقة الكهربائية.

• HDMI (بنية توصل الوسط المتعددة بالوضوح العالي)

HDMI هي بنية التوصل التي يمكن بها نقل بيانات الصورة والصوت الرقمية باستخدام طرف التوصيل الواحد فقط. باستخدام HDMI، ينقل نظام المسرح المنزلي بلو – راي إشارات الصورة والصوت الرقمية ويقدم الصور الحية على شاشة التلفزيون ذات مقبس دخل HDMI.

• وصف توصيل HDMI

طرف توصيل HDMI – يدعم بيانات الصورة والصوت الرقمية

- تخرج HDMI الإشارة الرقمية الخالصة فقط الى التلفزيون.

- إذا لم يدعم تلفزيونك HDCP (حماية المحتويات الرقمية في عرض النطاق الترددي العالي)، يتم عرض التشويه العشوائي على الشاشة.

• لماذا تستخدم شركة سامسونج HDMI ؟

التلفزيون الأناطولي يطلب إشارة الصورة/الصوت الأناطولية. لكن عند تشغيل BD/DVD، البيانات المنقولة الى التلفزيون رقمية. ولذلك يحتاج الى محول الإشارة الرقمية الى الأناطولية (في نظام المسرح المنزلي بلو – راي) ومحول الإشارة الأناطولية الى الرقمية (في التلفزيون). أثناء عمل التحويل، تخفض نوعية الصورة بسبب التشويه وفقدان الإشارة. تقنية HDMI ممتازة لأنها لا تحتاج الى إجراء التحويل من الإشارة الرقمية/الأناطولية وهي إشارة رقمية خالصة من المشغل الى تلفزيونك.

• ما هي HDCP ؟

HDCP (حماية المحتويات الرقمية في عرض النطاق الترددي العالي) هي نظام لحماية محتويات BD/DVD المخروجة بواسطة HDMI من نسخها. تزود بالتوصيل الرقمي الآمن بين مصدر الفيديو (DVD، PC، وغيرها) وجهاز العرض (التلفزيون، جهاز الإسقاط، وغيرها). يتم تشفير المحتويات في جهاز المصدر من أجل تجنب نسخها غير المعتمدة.

• ما هي Anynet+ ؟

وظيفة Anynet+ وظيفة مريحة تقدم التشغيل الموصول لهذه الوحدة بواسطة تلفزيون سامسونج مع وظيفة Anynet+.

- إذا كان رمز Anynet+ على تلفزيون سامسونج، يدعم هذا التلفزيون وظيفة Anynet+.

- إذا قمت بتشغيل المشغل وإدخال القرص، سوف يبدأ المشغل تشغيل القرص، وسوف يتم تشغيل التلفزيون آلياً والتحول الى وضع HDMI.

- إذا قمت بتشغيل المشغل وضغطت زر Play (التشغيل) بعد إدخال القرص، فسوف يتم تشغيل التلفزيون فوراً والتحول الى وضع HDMI.


اختيار درجة الوضوح

تسمح هذه الوظيفة للمستخدم باختيار درجة وضوح الشاشة لخرج HDMI.

في وضع الإيقاف، اضغط وامسك زر **SD/HD** (التحديد القياسي/التحديد العالي) على جهاز التحكم عن بعد.

• درجات الوضوح المتوفرة لخرج HDMI هي 720p / 480p، 576p، 1080i/1080p.

• درجة وضوح SD (التحديد القياسي) هي 576p / 480p ودرجة وضوح HD (التحديد العالي) هي 1080i/1080p، 720p. القيمة الافتراضية لإخراج HDMI هي 576/480p.

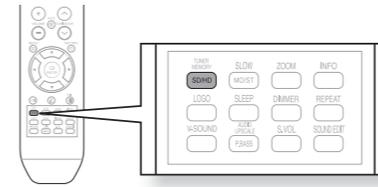

- إذا لم يدعم التلفزيون درجة الوضوح المشككة، لن تستطيع مشاهدة الصورة بشكل صحيح.
- عند توصيل كابل HDMI، لا تخرج إشارة الفيديو المركب والمكون.
- انظر دليل المستخدم للتلفزيون للحصول على أكثر المعلومات حول كيفية اختيار مصدر دخل الصورة للتلفزيون.

استخدام (HDMI-CEC) Anynet+

Anynet+ هي وظيفة يمكنك بها تحكم أجهزة سامسونج الأخرى باستخدام جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزيون سامسونج. يمكن استخدام **Anynet+** عن طريق توصيل نظام المسرح المنزلي هذا إلى تلفزيون سامسونج باستخدام كابل HDMI. هذه الوظيفة متوفرة في تلفزيون سامسونج التي تدعم وظيفة **Anynet+**.

1. صل الوحدة الرئيسية لنظام المسرح المنزلي إلى تلفزيون سامسونج باستخدام كابل HDMI. (انظر صفحة 18)

2. اضبط وظيفة **Anynet+** على تلفزيونك. (انظر دليل تعليمات التلفزيون لأكثر المعلومات).

- يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي باستخدام جهاز التحكم عن بعد التابع للتلفزيون. (أزرار التلفزيون المتوفرة: أزرار ، ◀▶، ▲▼، ⏪⏩، ⏮⏭، ⏯⏰)

إذا اخترت التلفزيون

اضبط (HDMI-CEC) **Anynet+** على حالة On عن طريق الضغط زر **Anynet+** على جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزيونك.

- **Receiver : On** : يمكن الاستماع إلى الصوت من خلال السينما المنزلية.
- **Receiver : Off** : يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال التلفزيون.

إذا اخترت نظام المسرح

اختر **THEATER to connector** واضبط كل المواد أدناه.


- **View TV** : في حالة ضبط (HDMI CEC) **Anynet+** على وضع التشغيل واختيار أمر عرض خرج التلفزيون، يتم تحويل نظام المسرح المنزلي إلى الوضع الرقمي.
- **THEATER Menu** : يمكنك الوصول إلى قائمة نظام المسرح المنزلي والتحكم فيه
- **THEATER Operation** : يتم عرض معلومات تشغيل قرص المسرح المنزلي. يمكنك التحكم في تشغيل قرص تشغيل المسرح المنزلي مثل تغيير العنوان والفصل وتغيير الترجمة التوضيحية.
- **Receiver : On** : يمكن الاستماع إلى الصوت من خلال السينما المنزلية.
- **Receiver : Off** : يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال التلفزيون.



■ في حالة اختيار 'View TV' (عرض التلفزيون) وأنت ترغب في الاستماع إلى صوت التلفزيون من خلال وضع الصوت الرقمي لنظام المسرح المنزلي، ينبغي توصيل كبل صوتي بين جهاز التلفزيون ونظام المسرح المنزلي.

الإضافي 1 : توصيل المكون الأناطوجي الخارجي / مشغل MP3

مكونات مثل مشغل MP3

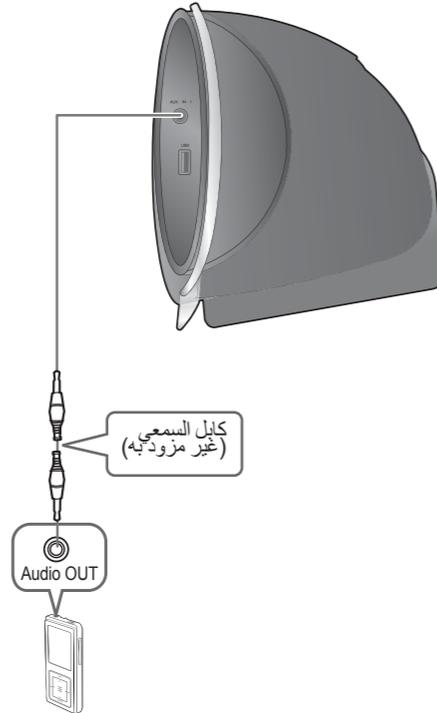


1. صل **AUX IN1** (الأوديو) على الوحدة الرئيسية إلى **Audio Out** للمكون الأناطوجي الخارجي / مشغل MP3.

2. اضغط على زر **AUX** (الإضافي) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار دخل **AUX1**.

- يمكن لك أن تستخدم زر **FUNCTION** (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية. يتحول الوضع كما يلي

DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → FM

توصيل الأوديو من المكونات الخارجية (تابع)

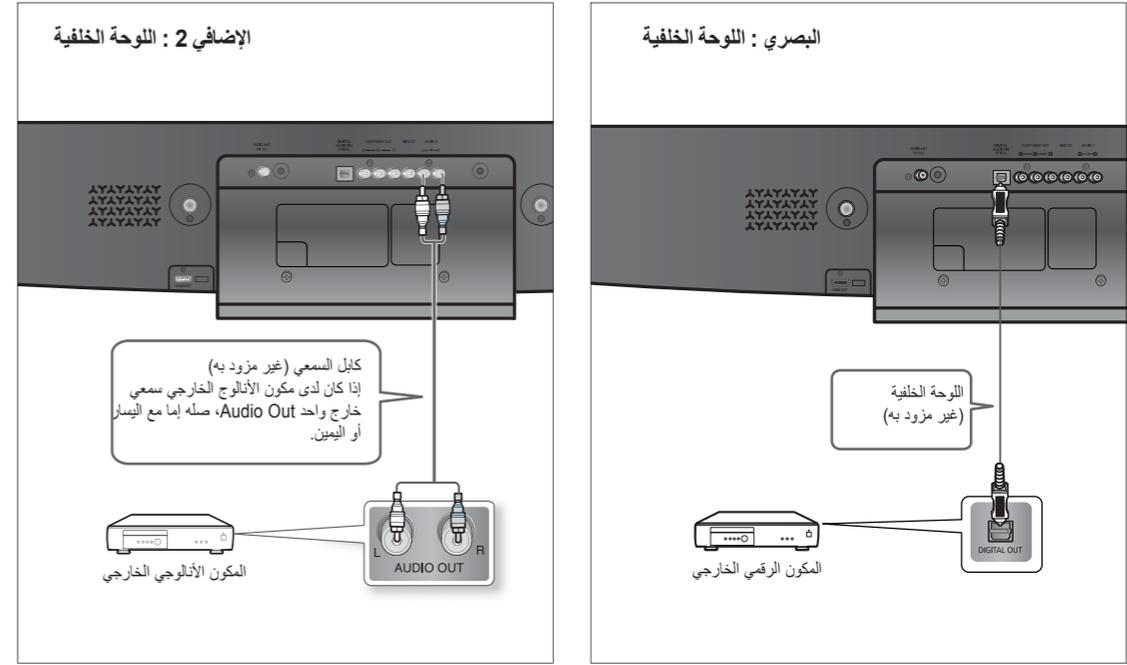

الإضافي ٢ : توصيل المكون الإتناووجي الخارجي

مكونات الإشارة الأناووجية مثل VCR (جهاز الفيديو)

١. صل AUX IN 2 (الأوديو) على نظام المسرح المنزلي الى Audio Out للمكون الأناووجي الخارجي
• تأكد من ملائمة ألوان الوصلة.

٢. اضغط على زر AUX (الإضافي) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار دخل AUX2.

• يمكنك أيضا استخدام وظيفة FUNCTION (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية.
يتحول الوضع كما يلي

DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → FM

• يمكنك توصيل قابس Video Output لجهاز الفيديو الخاص بك الى التلفزيون، وصل قابس Audio Output لجهاز الفيديو الى هذا المنتج.

البصري : توصيل المكون الرقمي الخارجي

مكونات الإشارة الرقمية مثل صندوق الكابيل/مستقبل القمر الصناعي (Set-Top Box : سيت - توب باكس).

١. صل Digital Input (البصري) على نظام المسرح المنزلي الى Digital Output للمكون الرقمي الخارجي.


٢. اضغط على زر AUX (الإضافي) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار DIGITAL IN.

• يمكنك أيضا استخدام زر FUNCTION (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية.
يتحول الوضع كما يلي

DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → FM

توصيل هوائي FM



١. صل هوائي FM المزود به الى طرف FM 75 Ω COAXIAL.
٢. قم بنقل سلك الهوائي ببطء حتى تبحث عن موقع الاستقبال الحسن فيه، وبعد ذلك ثبته في جدار أو سطح ثابت آخر.

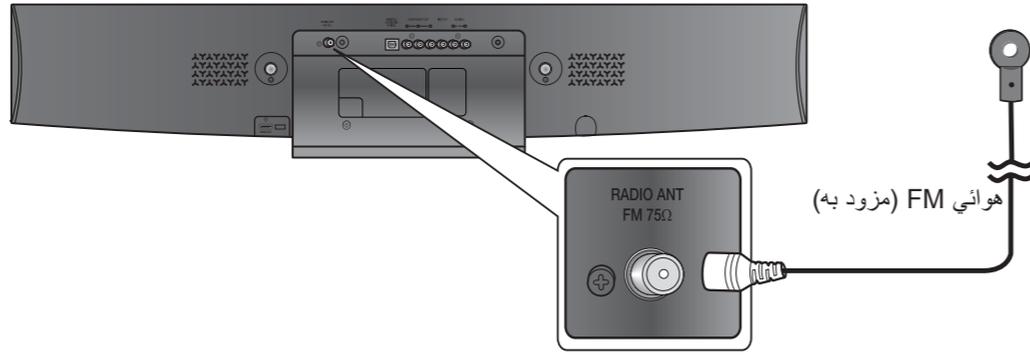

لا تستقبل هذه الوحدة بث AM.

قبل استخدام نظام المسرح المنزلي الخاص بك


يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد التابع لنظام المسرح المنزلي DVD من أجل ضبط تلفزيون سامسونج.

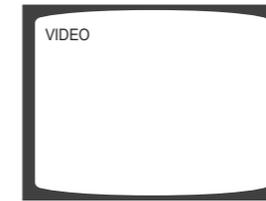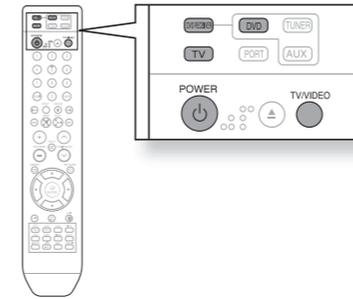

1. صل حبل الطاقة الكهربائية للوحدة الرئيسية الى مخرج التيار المتناوب.
2. اضغط على زر **DVD RECEIVER** (مستقبل DVD) للانتقال إلى وضع مستقبل DVD وتشغيل مسرح DVD المنزلي.
3. اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية أو زر **DVD** على جهاز التحكم عن بعد من أجل تشغيل DVD/CD.
4. اضغط على زر **TV** (التلفزيون) من أجل ضبط جهاز التحكم عن بعد على وضع التلفزيون.
5. اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) من أجل تشغيل تلفزيون سامسونج باستخدام جهاز التحكم عن بعد هذا.
6. اضغط على زر **TV/VIDEO** من أجل اختيار وضع الفيديو على تلفزيونك.

اختيار تنسيق الفيديو

اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوان على الرقم 7 على وحدة التحكم عن بعد والجهاز في وضع إيقاف التشغيل.

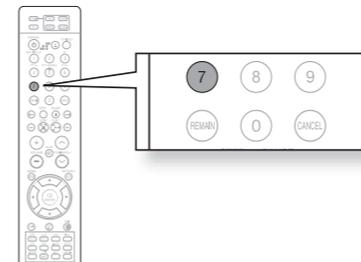


- وفقاً للوضع الافتراضي، يتم ضبط تنسيق الفيديو على "PAL".
- تظهر "NTSC" أو "PAL" على الشاشة. في هذا الوقت، اضغط لفترة قصيرة على الرقم 7 على وحدة التحكم عن بعد للاختيار بين "PAL" و "NTSC".
- لكل بلد تنسيق فيديو قياسي مختلف.
- للتشغيل الطبيعي، يجب أن يكون تنسيق الفيديو الخاص بالقرص هو نفسه تنسيق فيديو جهاز التلفزيون الخاص بك.

التشغيل

تشغيل القرص



1. اضغط على زر **EJECT** (إخراج) (⏏) لفتح غطاء فتحة القرص.
2. قم بتحميل القرص رأسياً في فتحة إدخال القرص.
 - ضع قرصاً في الصينية مع مراعاة أن تترك العلامة على وجه القرص إلى أعلى.
3. قم بإغلاق الحجرة بالضغط على زر **PLAY** (تشغيل) (▶).
- يبدأ التشغيل أوتوماتيكياً.

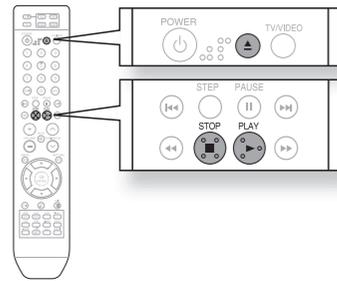

إيقاف التشغيل، اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (⏏) أثناء التشغيل.

- عندما تضغط على هذا الزر مرة واحدة، يتم عرض **PRESS PLAY** (اضغط على زر التشغيل) وسوف يخزن موقع الإيقاف في الذاكرة.
- عندما تضغط على زر **PLAY** (التشغيل) (▶) أو زر **ENTER** (الدخول)، يستأنف التشغيل من موقع الإيقاف. (تعمل هذه الوظيفة مع أقراص DVD فقط).
- عندما تضغط على هذا الزر مرتين، يتم عرض **STOP** (الإيقاف)، وعندما تضغط على زر **PLAY** (التشغيل) (▶)، يبدأ التشغيل من البداية.

لتوقف التشغيل مؤقتاً، اضغط على زر **PAUSE** (التوقف المؤقت) (⏏) أثناء التشغيل..

- لاستئناف التشغيل، اضغط على زر **PLAY** (التشغيل) (▶).




■ اعتماداً على محتويات القرص، قد تظهر الشاشة الأولية بشكل مختلف.

■ لن يتم تشغيل الأقراص القرصانية في هذا المشغل لأن ذلك يخالف توصيات (CSS (Content Scrambling System : نظام حماية النسخ

■ لا تستخدم القوة عند دفع أو سحب الباب. فقد يتسبب ذلك في تلف الباب.

تشغيل MP3/WMA-CD

يمكن تشغيل أقراص البيانات (CD-R، CD-RW) المشفرة بتصميم MP3/WMA.

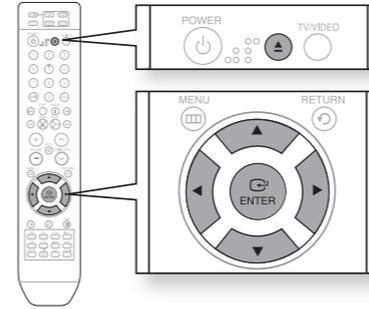

١. قم بتحميل قرص MP3/WMA.
 - سوف يتم عرض قائمة MP3/WMA وسوف يبدأ التشغيل.
 - شكل القائمة يعتمد على قرص MP3/WMA.
 - لا يمكن تشغيل ملفات WMA-DRM.
٢. في وضع الإيقاف، استخدم زر المؤشر (▶, ◀, ▲, ▼) من أجل اختيار الألبوم وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
 - استخدم زر المؤشر (▲, ▼) من أجل اختيار المسار..
٣. لتغيير الألبوم، استخدم زر المؤشر (▶, ◀, ▲, ▼) من أجل اختيار الألبوم الآخر في وضع الإيقاف، وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
٤. اضغط على زر STOP (الإيقاف) (⏏) من أجل إيقاف التشغيل.




■ اعتمادا على وضع التسجيل، لا يمكن تشغيل بعض أقراص MP3/WMA-CD.

■ تختلف قائمة المحتويات لقرص مدمج MP3 طبقا لتصميم مسار MP3/WMA المسجلة على القرص.

لتشغيل ايقون الملف في الشاشة

- اضغط على زر المؤشر (▶, ◀, ▲, ▼) عندما يكون في وضع الإيقاف واختر ايقون المرغوب فيه من الجزء العلوي للقائمة.

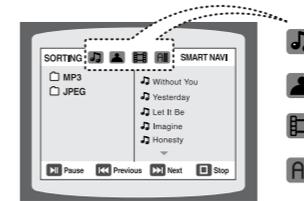

- ايقون ملف الموسيقى: لتشغيل ملفات الموسيقى فقط، اختر ايقون 🎵.
- ايقون ملف الصورة: لمشاهدة ملفات الصور فقط، اختر ايقون 🖼️.
- ايقون ملف الفيلم: لمشاهدة ملفات الفيلم فقط، اختر ايقون 🎬.
- ايقون كل الملف: لمشاهدة كل الملفات، اختر ايقون 📁.



تشغيل ملف JPEG

يمكن تخزين الصور التي تم التقاطها عن طريق كاميرا رقمية أو كاميرا فيديو، أو ملفات JPEG على الكمبيوتر الشخصي في القرص المدمج ويمكن تشغيلها بواسطة مشغل DVD.



وظيفة الدوران/الانقلاب

اضغط على زر المؤشر (▶, ◀, ▲, ▼) أثناء التشغيل.

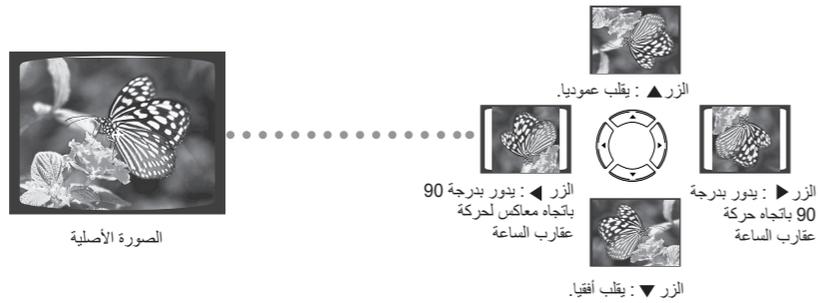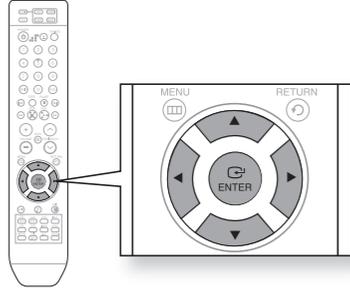

- درجات الوضوح على الحد الأقصى التي يدعمها هذا المنتج هي 3480 × 5120 (أو MPixel 19.0) لملفات JPEG القياسية و 2048 × 1536 (أو MPixel 3.0) لملفات الصورة التقدمة.
- إذا تم تشغيل ملف JPEG عندما تكون درجة الوضوح لخرج HDMI 720p/1080i/1080p، يتحول الوضع الى وضع 576p/480p أليا.

الوظائف في هذه الصفحة تطبق على تشغيل قرص DivX.

التخطي الى الأمام/الخلف

- أثناء التشغيل، اضغط على زر **◀▶**.
- انتقل إلى الملف التالي عندما تضغط على زر **▶▶**، في حالة وجود ملفين أو أكثر على القرص.
- ارجع إلى الملف السابق كلما تضغط على زر **◀◀**، إذا كان أكبر من ملفين في القرص.

التشغيل السريع

- أثناء التشغيل، اضغط على زر **▶▶▶**.
- لتشغيل الملف بسرعة أسرع، اضغط على زر **▶▶** أو **◀◀** أثناء التشغيل.
- كلما تضغط على أي زر منهما، سوف تتغير سرعة التشغيل كما يلي:
2x → 4x → 8x → 32x → Normal

وظيفة التخطي بوحدة 5 دقائق

- أثناء التشغيل، اضغط على زر المؤشر **◀▶**.
- يتخطى التشغيل بوحدة 5 دقائق إلى الأمام كلما تضغط على زر المؤشر **▶**.
- يتخطى التشغيل بوحدة 5 دقائق إلى الخلف كلما تضغط على زر المؤشر **◀**.

Audio Display عرض الأوديو

- اضغط على زر **AUDIO** (الأوديو).
- في حالة وجود العديد من المسارات الصوتية على القرص، يمكن التبديل بينها.
- كلما تضغط على الزر، سوف يتحول اختيارك بين **AUDIO(1/NK 2N ...)** و **⏏**.

⏏ يتم عرضها عندما تكون هناك لغة واحدة مدعومة في القرص.

عرض العنوان الفرعي

- اضغط على زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).
- كلما تضغط على الزر، يتحول اختيارك بين **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** و **OFF SUBTITLE**.
- إذا كان ملف العنوان الفرعي الواحد في القرص، سوف يتم تشغيله ألياً.
- انظر الرقم 2 (وظيفة التعليق) أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل حول استخدام الترجمة التوضيحية مع أقراص DivX.

إذا وجد أكبر من ملف العنوان الفرعي الواحد في القرص

إذا وجد أكبر من ملف العنوان الفرعي الواحد في القرص، قد لا يلائم العنوان الفرعي الاقتراضي الفيلم وسوف تختار لغة العنوان الفرعي كما يلي:

- في وضع الإيقاف، اضغط على زر المؤشر **▲**، اختر العنوان الفرعي المرغوب فيه **(⏏)** من شاشة التلفزيون، وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- عندما تختار ملف DivX المرغوب فيه مكن شاشة التلفزيون، سوف يتم تشغيل الفيلم بصورة عادية.

Digital internet video eXpress (DivX) : اكسبريس فيديو الانترنت الرقمي

DivX هو تصميم ملف الفيديو الذي تقدمه Microsoft ويكون على أساس تقنية ضغط MPEG4 للتزويد ببيانات الأوديو والفيديو على الانترنت في الوقت الحقيقي.

يستخدم MPEG4 لتشفير الفيديو ويستخدم MP3 لتشفير الأوديو ولذلك يمكن للمستخدم مشاهدة الفيلم بنوعية فيديو وأوديو DVD.

1. التصميم المدعومة

يدعم هذا المنتج تنسيقات الوسائط التالية فقط. وإذا كانت تنسيقات الفيديو والصوت غير مدعومة، قد يواجه المستخدم مشاكل مثل الصور المشوشة أو عدم وجود صوت.

تصاميم الفيديو المدعومة

تصميم	AVI	WMV
الإصدار المدعوم	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

تصاميم الأوديو المدعومة

تصميم	MP3	WMA	AC3
سرعة البتات	384kbps~80	128kbps~56	384kbps~128
تردد التعيين	44.1khz		44.1/48khz

- نسبة الامتداد: بالرغم من أن حلول DivX المصنعي 480*640 فيكسل(4:3)، يدعم هذا المنتج حتى 600*800 فيكسل (16:9).
- لن يدعم حلول شاشة التلفزيون أكبر من 800.
- عندما تشغل القرص الذي تردد التعيين له أكبر من 48 khz أو 320 kbps، قد تواجه اهتزاز الصور على الشاشة أثناء التشغيل.

2. وظيفة عنوان الصورة

- يجب عليك أن تجرّب استخراج الصورة وتحريرها من أجل استخدام هذه الميزة بشكل مناسب.
- لاستخدام وظيفة عنوان الصورة، احفظ ملف عنوان الصورة (*smi) في نفس اسم الملف لملف (*.avi) DivX داخل نفس المجلد.
مثال: أصل Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- حتى 60 حرف أبجدي رقمياً أو 30 حرف شرق اسياوي (2 بيت حروف مثل كوري وصيني) لاسم الملف.


عرض معلومات القرص

يمكنك مشاهدة المعلومات حول تشغيل القرص على شاشة التلفزيون.

اضغط على زر **INFO** (المعلومات).

■ يختلف عرض معلومات قرص اعتمادا على القرص.

■ يمكنك أيضا اختيار **DOLBY DIGITAL**، أو **PRO LOGIC** اعتمادا على القرص.

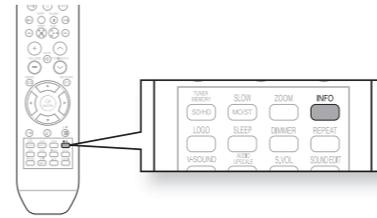


يظهر رمز على شاشة التلفزيون!

إذا ظهر هذا الرمز على شاشة التلفزيون عندما تضغط على الأزرار، هذا التشغيل غير متوفر في القرص المدمج المشغل الآن.

فحص الوقت المتبقي

Press the **REMAIN** button على زر **REMAIN** (المتبقي).

• لفحص الوقت الكلي والوقت المتبقي للعنوان أو الفصل المشغل.

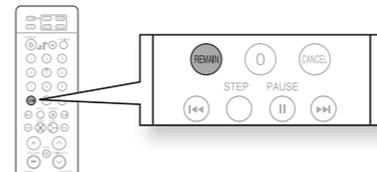

كلما تضغط على زر **REMAIN** (المتبقي)

TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN

TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED


التشغيل السريع

اضغط على زر **SKIP** ..

• كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي:

2X → 4X → 8X → 32X → PLAY

2X → 4X → 8X → 32X → PLAY

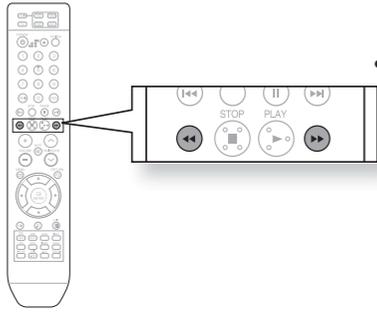

■ أثناء التشغيل السريع للقرص المدمج أو قرص مدمج - MP3، يخرج الصوت بسرعة **2x** فقط، وليس بسرعة **4x**، **8x** و **32x**.

التشغيل البطيء


اضغط على زر **SLOW** (البطيء).

• كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي:

1/8 → 1/4 → 1/2 → 1/8 → 1/4 → 1/2

PLAY

PLAY → 1/8 → 1/4 → 1/2

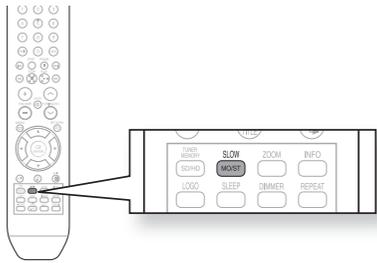

■ لا يخرج الصوت أثناء التشغيل البطيء.

■ لا يعمل التشغيل البطيء العكسي في القرص المدمج.


تخطي المناظر/الأغاني

اضغط على زر **SKIP**.

• كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل، سوف يتم تشغيل الفصل السابق أو التالي،

المسار أو الدليل (الملف).

• لا يمكنك تخطي الفصول على التعاقب.

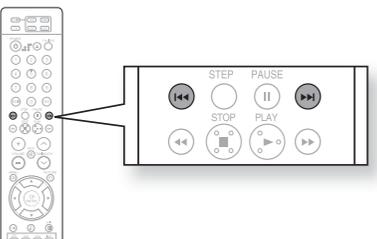


إعادة التشغيل

يمكنك إعادة تشغيل فصل، عنوان، مسار (أغنية)، أو دليل (ملف MP3) باستمرار باستخدام وظيفة إعادة التشغيل.

اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل).

• كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يتغير وضع إعادة التشغيل كما يلي :

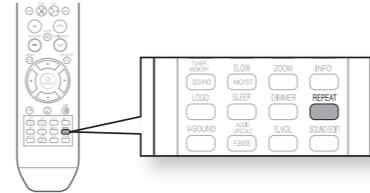

REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF

REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF

REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

REPEAT : OFF → REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR
→ REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



اختيارات إعادة التشغيل

CHAPTER (الفصل) : يتم تشغيل الفصل المختار باستمرار.

TITLE (العنوان) : يتم تشغيل العنوان المختار باستمرار.

GROUP (الجماعة) : يتم تشغيل الجماعة المختارة باستمرار.

RANDOM (العشوائي) : يتم تشغيل المسارات بالترتيب العشوائي. (قد يمكن تشغيل المسار الذي تم تشغيله سابقاً مرة ثانية).

TRACK (المسار) : يتم تشغيل المسار المختار باستمرار.

DIR (الدليل) : يتم تشغيل كل المسارات في الدليل المختار باستمرار.

DISC (القرص) : يشغل القرص كله باستمرار.

OFF (الإيقاف) : يتم إلغاء إعادة التشغيل.



لاختيار وضع إعادة التشغيل في شاشة معلومات القرص

1. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

2. اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض **REPEAT PLAYBACK** (إعادة التشغيل) (REPEAT).


3. اضغط على زر المؤشر ▼ لاختيار وضع **Repeat Playback** (إعادة التشغيل) المطلوب.

• لاختيار الألبوم والمسار الآخر، قم بتكرار خطوتين 2 و3 أعلاه.

4. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF

OFF → A- → TRACK → DISC → OFF

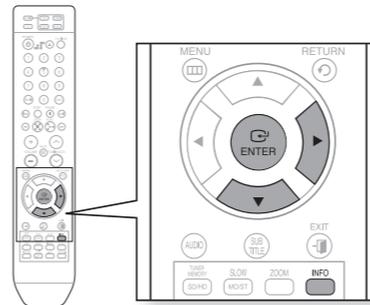

إعادة التشغيل ايه - بي

يمكنك تشغيل القطعة المخصصة في DVD باستمرار.

1. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

2. اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض **REPEAT PLAYBACK** (إعادة التشغيل) (REPEAT).

3. اضغط على زر المؤشر ▲, ▼ لاختيار **A-** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• عندما تضغط على زر **ENTER** (الدخول)، سوف يتم تخزين الموقع المختار في الذاكرة.


4. اضغط على زر **ENTER** (الدخول) في نهاية القطعة المطلوبة.

• سوف يتم تشغيل القطعة المخصصة باستمرار.



للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر المؤشر ▲, ▼ لاختيار (الإيقاف).


• لن تعمل وظيفة A-B REPEAT على أقراص MP3، DivX، أو JPEG.

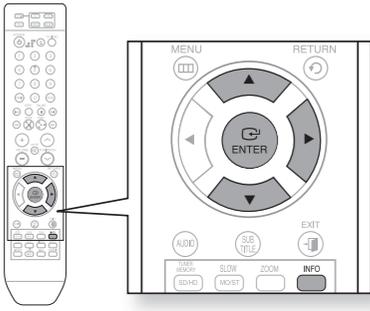

وظيفة الخطوة

اضغط على زر **STEP** (الخطوة).

• تنتقل الصورة الى الأمام باطار واحد كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل.

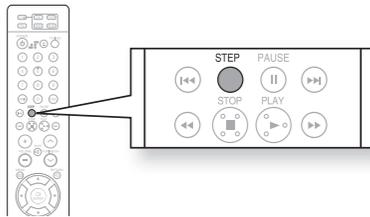


• لا يخرج الصوت أثناء تشغيل وظيفة الخطوة.

وظيفة الزاوية

يمكنك مشاهدة نفس المنظر في الزوايا المختلفة باستخدام هذه الوظيفة.

1. اضغط على زر **INFO** (المعلومات).
2. اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض ANGLE (الزاوية) ()
3. اضغط على زر المؤشر ▲, ▼ أو الأزرار العددية لاختيار الزاوية المطلوبة.
 - كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الزاوية كما يلي:

1/3  → 2/3  → 3/3  → 1/3 

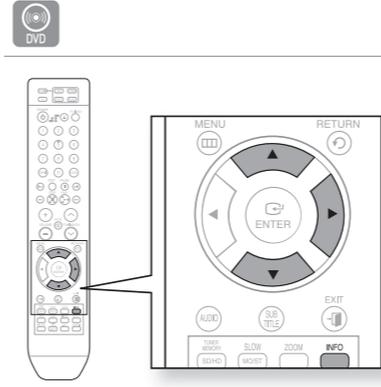


■ تعمل وظيفة الزاوية في الأقراص التي تم تسجيل الزوايا المتعددة عليها فقط.

وظيفة الزوم (تكبير الشاشة)

يمكنك تكبير منطقة خاصة للصورة المعروضة باستخدام هذه الوظيفة.

1. اضغط على زر **ZOOM** (الزوم).
 2. اضغط على زر المؤشر ▲, ▼, ◀, ▶ للانتقال الى المنطقة التي تريد تكبيرها.
 3. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- كلما تضغط على الزر، يتغير مستوى الزوم كما يلي:

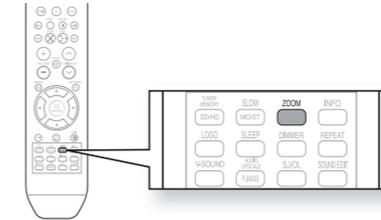


ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF



لجماعة الإضافية

بعض أقراص DVD-Audio تملك جماعة «إضافية» خاصة تطلب 4 – أرقام مفاتيح عددية للتواصل. انظر صندوق القرص للتفاصيل ورقم المفتاح.

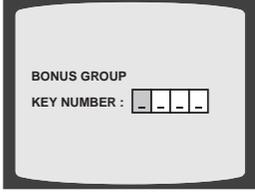


عندما تقوم بتشغيل قرص DVD-Audio الذي توجد فيه الجماعة الإضافية، يتم عرض شاشة إدخال رقم المفتاح تلقائياً.

- إذا أخرجت القرص، أو ضغطت زر قطع الطاقة الكهربائية، أو فصلت المشغل، سوف تحتاج الى إدخال رقم المفتاح مرة ثانية.

صفحات الملاحة

أثناء التشغيل، اضغط على زر **V**, **A** (المؤلفة/القناة) على جهاز التحكم عن بعد.


- يمكنك اختيار الصورة المطلوبة من قرص DVD-Audio المحتوي على الصور الثابتة.
- في بعض الأقراص، قد لا تستطيع اختيار الصور.

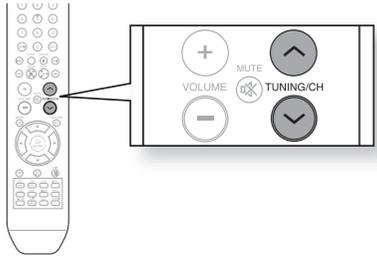

وظيفة اختيار لغة الأوديو

1. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.
2. اضغط على زر المؤشر ▲, ▼ أو الأزرار العددية لاختيار لغة الأوديو المطلوبة.
 - حسب رقم اللغات المسجلة على قرص DVD، يتم اختيار لغة الأوديو المختلفة (انجليزية، إسبانية، فرنسية، الخ) كل مرة تضغط على الزر.


EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3

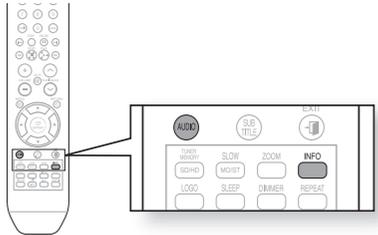

- لتشغيل هذه الوظيفة، يمكنك كذلك الضغط على أزرار **AUDIO** (الصوت) على لوحة التحكم عن بعد.
- وفقاً لنوع القرص، قد لا تكون وظائف لغة الصوت متاحة.

وظيفة اختيار لغة العنوان الفرعي

1. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.
2. اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض **SUBTITLE** (العنوان الفرعي) (⏏).
3. اضغط على زر المؤشر ▼ أو الأزرار العديدة لاختيار العنوان الفرعي المطلوب.

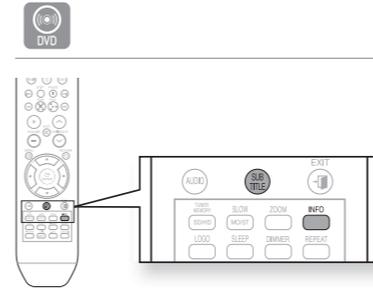


EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 → EN 01/03

- لتشغيل هذه الوظيفة، يمكنك كذلك الضغط على أزرار **SUBTITLE** (ترجمة توضيحية) على لوحة التحكم عن بعد.
- وفقاً لنوع القرص، قد لا تكون وظائف لغة الترجمة التوضيحية متاحة.


الانتقال الى المنظر/الأغنية مباشرة



1. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.
2. اضغط على زر المؤشر ▲, ▼ أو الأزرار العديدة لاختيار العنوان/المسار المطلوب (⏏).
3. اضغط على زر المؤشر ◀, ▶ للانتقال الى عرض الفصل (⏏).
4. اضغط على زر المؤشر ▲, ▼ أو الأزرار العديدة لاختيار الفصل المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
5. اضغط على زر المؤشر ◀, ▶ للانتقال الى عرض الوقت (⏏).
6. اضغط على الأزرار العديدة لاختيار الوقت المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

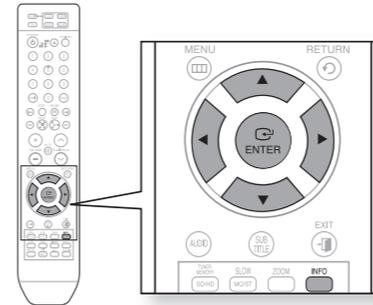

- اضغط على الأزرار العديدة.
- سوف يتم تشغيل الملف المختار.
- عند تشغيل قرص **MP3** أو **JPEG**، لا يمكنك استخدام زر المؤشر ▲, ▼ للانتقال الى الدليل.
- لانتقال الدليل، اضغط على **STOP** (الإيقاف) (⏏) وبعد ذلك اضغط على زر المؤشر ▲, ▼.

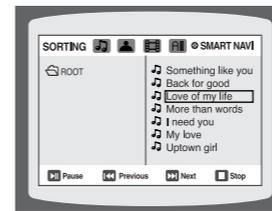


- يمكنك الضغط على زر **⏏** الموجود على جهاز التحكم عن بعد للانتقال الى العنوان، الفصل، أو المسار المطلوب مباشرة.
- على حسب القرص، لا تستطيع الانتقال الى العنوان أو الوقت المختار.

استخدام قائمة القرص

يمكنك استخدام قوائم لغة الأوديو، لغة العنوان الفرعي، **profile** (بروفيل)، وغيرها. محتويات قائمة **DVD** تختلف على حسب قرص.

1. اضغط على زر **MENU** (القائمة) في وضع الإيقاف.
2. اضغط على زر المؤشر ▲, ▼ أو الأزرار العديدة للانتقال الى **Disc Menu** (قائمة القرص) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
3. عندما تختار قائمة قرص غير مدعومة بواسطة القرص، تظهر رسالة **"This menu is not supported"** (هذه القائمة غير مدعومة) على الشاشة.
4. اضغط على زر المؤشر ▲, ▼, ◀, ▶ لاختيار المادة المطلوبة.
4. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

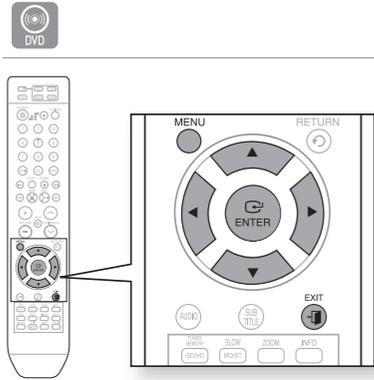

d اضغط على زر **EXIT** (الخروج) من شاشة الإعداد.




- قد يختلف عرض قائمة القرص على حسب القرص.

استخدام قائمة العنوان

لأقراص **DVD** المحتوية على عناوين متعددة، يمكنك مشاهدة عنوان كل فيلم. اعتماداً على القرص، قد لا تعمل هذه الوظيفة أبداً أو قد تعمل بصورة مختلفة.

1. اضغط على زر **MENU** (القائمة) في وضع الإيقاف.
2. اضغط على زر المؤشر ▲, ▼ للانتقال الى **Title Menu** (قائمة العنوان).
3. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
4. يتم عرض قائمة العنوان.

d اضغط على زر **EXIT** (الخروج) من شاشة الإعداد.

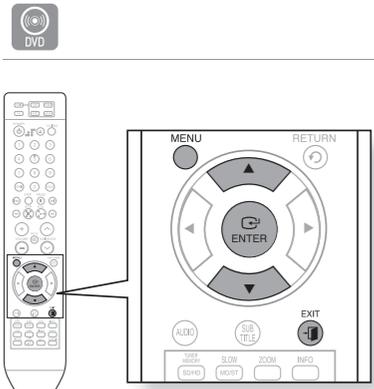

- قد يختلف عرض قائمة القرص على حسب القرص.

يمكنك استخدام جهاز بلوتوث للاستمتاع بالموسيقى بصوت ستريو عالي الجودة، وكل ذلك بدون أي توصيلات سلكية.

ما هو البلوتوث؟

- بلوتوث هي تقنية جديدة تتيح للأجهزة المتوافقة مع تقنية بلوتوث إمكانية الاتصال فيما بينها باستخدام اتصال لاسلكي قصير.
- قد يتسبب جهاز بلوتوث في حدوث ضوضاء أو عطل، وفقاً للاستخدام.
- عندما يلمس جزء البدن مع نظام الاستقبال/النقل لجهاز البلوتوث أو نظام المسرح المنزلي.
- الاختلاف الكهربائي من التشويش الكهربائي بسبب الجدار، الركن أو مقطع المكتب.
- التشويش الكهربائي من أجهزة مستعملة نفس موجة التردد ومنها المعدات الطبية، فرن ميكروايف ولان اللاسلكي.
- قم بإقران نظام المسرح المنزلي مع جهاز بلوتوث على أن تكون المسافة بينهما قصيرة.
- كلما كانت المسافة بين نظام المسرح المنزلي وجهاز بلوتوث، كلما كانت الجودة أسوأ. إذا تجاوزت المسافة نطاق تشغيل بلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في منطقة ضعيفة الاستقبال والحساسية، قد لا يتم توصيل البلوتوث بصورة صحيحة.
- يشتمل نظام المسرح المنزلي على نطاق استقبال فعال يصل حتى 10 متر في كل الاتجاهات إذا لم تكن هناك عوائق. ينقطع الاتصال تلقائياً إذا كانت المسافة أكبر من النطاق المحدد. وحتى في حدود هذا النطاق، قد تتأثر جودة الصوت بسبب وجود عوائق مثل الجدران أو الأبواب.


لتوصيل نظام المسرح المنزلي الى جهاز البلوتوث

أفحص ما إذا كان يدعم جهاز البلوتوث وظيفة سماعة رأس استيريو متساوية البلوتوث.

1. اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) على اللوحة الأمامية لنظام المسرح المنزلي باستمرار حتى يتم عرض **"BT AUDIO"**.
 - يتحول الوضع كما يلي:

DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → (BT AUDIO) → FM


- سوف تشاهد **"WAIT"** لمدة ثانيين وبعد ذلك يتم عرض **"READY"** على شاشة العرض الأمامية لنظام المسرح المنزلي.
- 2. اختر قائمة بلوتوث على جهاز بلوتوث الذي ترغب في الاتصال به. (راجع دليل استخدام جهاز بلوتوث)
- 3. اختر قائمة سماعة بلوتوث ستريو في جهاز بلوتوث.
 - سوف تشاهد قائمة الأجهزة المسموحة.
- 4. اختر **"Samsung Home Theater"** (مسرح Samsung المنزلي) من قائمة البحث.
 - عندما يتم توصيل نظام المسرح المنزلي الى جهاز البلوتوث، سوف يظهر نظام المسرح المنزلي **"Connect"** على شاشة العرض الأمامية، وبعد ذلك يظهر اسم الجهاز لجهاز البلوتوث الموصول.
 - يتم إكمال توصيل نظام المسرح المنزلي.
- 5. قم بتشغيل موسيقى على الجهاز المتصل.
 - يمكنك الاستماع إلى صوت موسيقى جهاز بلوتوث المتصل عبر نظام المسرح المنزلي.

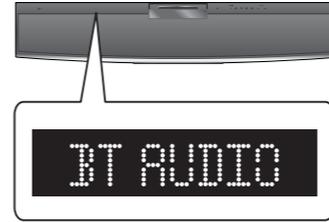

لفصل جهاز البلوتوث من نظام المسرح المنزلي

يمكنك فصل نظام المنزل من جهاز البلوتوث (راجع دليل المستخدم لأجهزة البلوتوث).

- سوف يتم فصل نظام المسرح المنزلي.
- عندما يتم فصل نظام المسرح المنزلي من جهاز البلوتوث، سوف يظهر نظام المسرح المنزلي **"DISCONNECT"** على شاشة العرض.

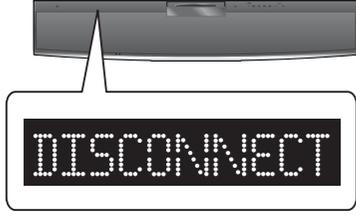

لفصل نظام المسرح المنزلي من جهاز البلوتوث

- اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) على اللوحة الأمامية لنظام المسرح المنزلي من أجل تحويل **"BT AUDIO"** الى الوضع الآخر.
- جهاز البلوتوث الموصول سوف ينتظر قليلاً لاستجابة نظام المسرح المنزلي قبل إنهاء التوصيل.
- سوف يتم فصل الجهاز الموصول حالياً.




- في وضع اتصال بلوتوث، ينقطع اتصال بلوتوث إذا كانت المسافة بين نظام المسرح المنزلي وجهاز بلوتوث تتجاوز 10 متر. وإذا عادت المسافة إلى النطاق الفعال أو في حالة قيامك بإعادة تشغيل جهاز بلوتوث، يمكن استعادة اتصال بلوتوث.
- قد لا تعمل بعض الوظائف في بعض أجهزة البلوتوث بصورة صحيحة.

- قد يُطلب منك إدخال رمز PIN (كلمة مرور) عند توصيل جهاز بلوتوث بنظام المسرح المنزلي. في حالة ظهور نافذة إدخال رمز PIN، أدخل <0000>.
- قد يتحكم نظام المسرح المنزلي في تشغيل الوظيفة المتعلقة فقط عندما يدعم الجهاز الموصول الوظيفة.
- إذا لم يدعم الجهاز الموصول تشغيل الوظيفة المتعلقة، لا يمكن لنظام المسرح المنزلي تحكم الجهاز.
- يدعم نظام المسرح المنزلي بيانات SBC متوسطة الجودة فقط (حتى 237 كيلوبت في الثانية/48 كيلو هرتز)، ولا يدعم بيانات SBC عالية الجودة (328 كيلوبت في الثانية/44.1 كيلو هرتز).

تشغيل ملفات الوسط باستخدام ميزة USB HOST

يمكنك الاستمتاع بملفات وسائط مثل الصور والأفلام والموسيقى محفوظة على مشغل MP3 أو ذاكرة USB أو كاميرا رقمية جودة فيديو عالية عن طريق توصيل جهاز التخزين بمنفذ USB نظام السينما المنزلي.


1. وصل جهاز USB بمنفذ USB على جانب الوحدة.
2. اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) على مشغل DVD أو زر **PORT** (الفتحة) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضع USB.
 - يتم عرض **USB** على شاشة العرض وبعد ذلك يتلاشى.
 - يتم عرض شاشة **USB MENU** على شاشة التلفزيون ويتم تشغيل الملف المحفوظ.
3. لإيقاف التشغيل، اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (⏏).

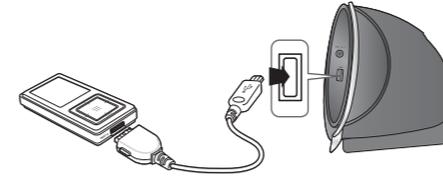

إزالة الفتحة بصورة آمنة


لمنع فقدان البيانات المحفوظة في جهاز USB، قم بطريقة الإزالة الآمنة قبل فصل كابل USB.

- اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (⏏) مرتين على التعاقب. سوف يتم عرض **REMOVE USB**.
- قم بإزالة كابل USB.

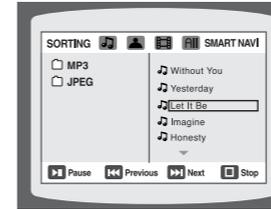

التخطي إلى الأمام/الخلف

- أثناء التشغيل، اضغط على زر **⏮** ، **⏭** .
- يتم اختيار الملف التالي عندما تضغط على زر **⏭** ، إذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.
- يتم اختيار الملف السابق عندما تضغط على زر **⏮** ، إذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.

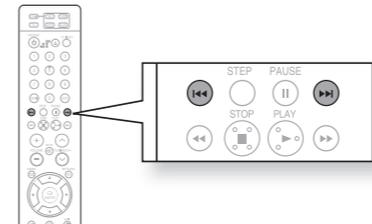


التشغيل السريع

أثناء التشغيل اضغط على زر **⏮** ، **⏭** .

- كلما تضغط وتمسك هذا الزر أثناء التشغيل، تتحول سرعة التشغيل كما يلي :

.2x → 4x → 8x → 32x → Normal

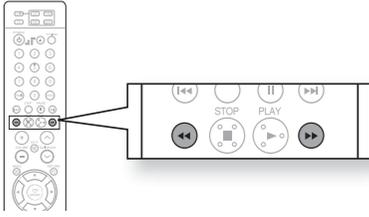

Compatible Devices الأجهزة المتطابقة

1. أجهزة USB التي تدعم USB Mass Storage V1.0. (أجهزة USB التي تعمل كقرص قابل للنقل في Windows (2000 أو أحدث) دون تركيب المحرك الإضافي).
2. مشغل HDD : MP3 ومشغل MP3 بنوع الومض.
3. الكاميرا الرقمية : كاميرا تدعم USB Mass Storage v1.0
 - كاميرا يشغل مثل القرص القابل للنقل في Windows (2000 أو أحدث) دون تركيب المحرك الإضافي.
4. USB HDD و USB Flash Drive : أجهزة تدعم USB2.0 أو USB1.1.
 - قد تجرب الاختلاف في نوعية التشغيل عندما توصل جهاز USB1.1.
 - لا USB HDD، تأكد من توصيل سلك الطاقة الكهربائية الإضافي إلى USB HDD للتشغيل المناسب.
5. جهاز قراءة بطاقة USB : جهاز قراءة بطاقة USB ذات فتحة واحدة و جهاز قراءة بطاقة USB ذات فتحات متعددة
 - اعتمادا على المنتج، قد لا يدعم جهاز قراءة بطاقة USB.
 - إذا قمت بتركيب أجهزة الذاكرة المتعددة في جهاز قراءة البطاقة المتعددة، قد تواجه المشكلات.
6. إذا استخدمت كابل تمديد USB، قد لا يعترف بجهاز USB.

التصاميم المدعومة

تردد التعيين	الفيكسل	الإصدار	سرعة البتات	تمديد الملف	اسم الملف	التصميم
-	640x480	-	-	JPG .JPEG	JPG	الصورة الثابتة
44.1kHz	-	-	384kbps~80	MP3.	MP3	الموسيقى
44.1kHz	-	V8	128kbps~56	WMA.	WMA	
44.1kHz~48kHz	720x480	V1,V2,V3,V7	4Mbps	WMV.	WMV	الفيلم
44.1kHz~48kHz	720x480	~DivX3.11 DivX5.1, XviD	4Mbps	AVI, .ASF.	DivX	

- لا يدعم (CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- لا تدعم الكاميرا الرقمية التي تستخدم بروتوكول PTP أو تطلب تركيب البرنامج الإضافي عند التوصيل إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- الأجهزة التي تستخدم نظام تنسيق الملفات NTFS غير مدعومة. (فقط نظام تنسيق ملفات FAT 16/32 (جدول تجميع الملفات 16/32) هو المدعوم).
- قد لا يتم تشغيل بعض مشغلات MP3 عند التوصيل إلى هذا المنتج اعتمادا على حجم القطاع لنظام الملف.
- لا تدعم وظيفة USB HOST إذا تم توصيل منتج ينقل ملفات الوسط بواسطة برنامج الصانع الخاص.
- لا تشغل مع Janus الذي يمكن عمله مع أجهزة (Media Transfer Protocol MTP : بروتوكول نقل الوسط).
- لا تدعم وظيفة USB HOST لهذا المنتج كل أجهزة USB. للحصول على المعلومات حول الأجهزة المدعومة، انظر صفحة 54.

من أجل راحتك، يمكنك ضبط مميزات نظام المسرح المنزلي DVD لأفضل الاستخدام في بيئة منزلك.

ضبط اللغة

تضبط لغة OSD (العرض على الشاشة) على انجليزي افتراضيا.

1. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
 2. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Setup (إعداد)** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ► .
 3. اختر **Language (اللغة)** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ► .
 4. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▲، ▼ لاختيار قائمة **OSD Language (لغة شاشة عرض البيانات)** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ► .
 5. اضغط على زر المؤشر ▼، ▲ لاختيار اللغة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- عندما يكمل الإعداد، سوف يكون OSD (العرض على الشاشة) انجليزي اذا تم اختيار اللغة انجليزي.

- ◀ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
- ◀ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.



- **OSD LANGUAGE** : اختيار لغة العرض على الشاشة
- **AUDIO** : اختيار لغة الأوديو (المسجل على القرص)
- **SUBTITLE** : اختيار لغة العنوان الفرعي (المسجل على القرص)
- **DISC MENU** : اختيار لغة قائمة القرص (المسجل على القرص)
- اذا لم تسجل اللغة التي تختارها على القرص، لن تتغير لغة القائمة حتى لو ضبطتها على اللغة المطلوبة.

- **OTHERS** : لاختيار لغة أخرى، اختر OTHERS (الأخر) وأدخل رمز اللغة لدولتك. (انظر صفحة ٦٦)
- يمكن اختيار لغات **AUDIO** (الأوديو)، **SUBTITLE** (العنوان الفرعي)، و **DISC MENU** (قائمة القرص).

ضبط نوع شاشة التلفزيون

اعمدا على نوع تلفزيونك (الشاشة العريضة أو الشاشة التقليدية ٤:٣)، يمكنك اختيار نسبة شاشة التلفزيون.

1. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
 2. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Setup (إعداد)** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ► .
 3. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **TV DISPLAY** (عرض التلفزيون) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ► .
 4. اضغط على زر المؤشر ▼، ▲ لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- عند إكمال الإعداد، سوف تشاهد الشاشة السابقة.

- ◀ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
- ◀ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.



ضبط شاشة التلفزيون (نسبة الشاشة)

نسبة حجم الشاشة الأفقية الى العمودية للتلفزيون التقليدي هي 4:3، أما بالنسبة لشاشة تلفزيون عريضة وشديد الوضوح فهي 16:9. هذه النسبة تسمى بنسبة الجانب. عند تشغيل أقراص DVD المسجلة بحجم الشاشة المختلف، يجب أن تضبط نسبة الجانب لتتنبها على التلفزيون أو الشاشة الخاصة بك.



بالنسبة للتلفزيون القياسي، اختر **4:3LB** أو **4:3PS** على حسب التفضيل الشخصي. اختر **WIDE/HDTV** اذا ملكك التلفزيون ذو شاشة عريضة.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)

- اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع **Pan&Scan** على التلفزيون التقليدي.
- يمكنك مشاهدة الجزء المركزي للشاشة فقط (مع إزالة الجانبين لصورة 16:9).



4:3LB (صندوق البريد 4:3)

- اخترها لتشغيل صورة 16:9 في وضع صندوق البريد على التلفزيون التقليدي.
- سوف تظهر أعمدة سوداء على الجزء العلوي والجزء الأسفل للشاشة.



WIDE/HDTV

- اخترها لمشاهدة صورة 16:9 في وضع الشاشة الكاملة على تلفزيون الشاشة العريضة.
- يمكنك الاستمتاع بنسبة الشاشة العريضة.



- اذا كان DVD في نسبة 4:3، لا يمكنك مشاهدته في الشاشة العريضة.
- لأن أقراص DVD مسجلة في تصميمات صورة مختلفة، سوف تظهر باختلاف على حسب البرنامج، نوع التلفزيون، وضبط نسبة شاشة التلفزيون.
- عند استخدام HDMI، تتحول الشاشة الى وضع **Wide** (العريض) أليا.

إعداد النظام

ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)

استخدم هذه الوظيفة لمنع تشغيل أقراص DVD للمراهقين والأقراص الغنية التي لا تريد أن يشاهدها الأطفال.

1. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
 2. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Setup (إعداد)** ثم اضغط على **ENTER (إدخال)** أو زر ▶
 3. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **PARENTAL (الأبوي)** ثم اضغط على **ENTER (إدخال)** أو زر ▶
 4. اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼، لاختيار مستوى التقدير المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER (الدخول)**.
 - إذا اخترت مستوى 6، لا يمكنك مشاهدة أقراص DVD في مستوى 7 أو أكبر.
 - كلما كان المستوى أعلى، كلما اقترب محتوى DVD أقرب من أفلام العنف أو مادة المراهقين.
 5. أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER (الدخول)**.
 - تم ضبط كلمة المرور على «٧٨٩٠» ضبط المصنع.
 - عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.
- ← اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع إلى المستوى السابق .
← اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.



■ تعمل هذه الوظيفة إذا احتوى قرص DVD على معلومات حول مستوى التقدير.

ضبط كلمة المرور

- يمكنك ضبط كلمة المرور للضبط الأبوي (مستوى التقدير).
1. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
 2. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Setup (إعداد)** ثم اضغط على **ENTER (إدخال)** أو زر ▶
 3. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **PASSWORD (كلمة المرور)** ثم اضغط على **ENTER (إدخال)** أو زر ▶
 4. اضغط على زر **ENTER (الدخول)**.
 5. أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER (الدخول)**.
 - أدخل كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة، وأدخل كلمة المرور الجديدة مرة ثانية للتأكيد.
 - تم إكمال الضبط.



■ تضبط كلمة المرور على «٧٨٩٠» افتراضياً.


إذا نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير، قم بالآتي.

- عندما يكون المشغل في وضع **No Disc** (لا يوجد القرص)، امسك زر **STOP** (الإيقاف) (■) بمشغل DVD لمدة أطول من ٥ ثوان. يتم عرض **INITIAL** على شاشة العرض وسوف ترجع كل الضوابط إلى القيم الافتراضية.
- اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية).
- عند استخدام وظيفة **RESET** (إعادة الضبط)، سوف يتم محو كل الضوابط المخزنة. لا تستخدم هذه الوظيفة باستثناء الحالة الضرورية.


ضبط ورقة الجدار



أثناء مشاهدة قرص DVD أو JPEG CD، يمكنك ضبط الصورة التي تريدها كورق الجدران.

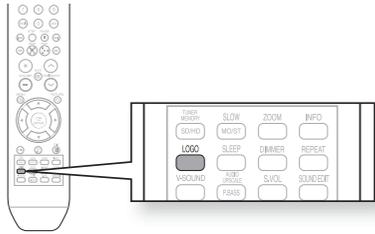


1. أثناء التشغيل، اضغط على زر **PAUSE** (التوقف المؤقت) عند ظهور الصورة التي تعجبك.
2. اضغط على زر **LOGO** (الرمز).
 - سوف يتم عرض **COPY LOGO DATA** (نسخ بيانات الرمز) على شاشة التلفزيون.
3. سوف تتوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك يتم تشغيلها مرة ثانية.
 - سوف يتم عرض ورق الجدران المختارة.
 - يمكنك اختيار ٣ ضوابط لورق الجدران على الحد الأقصى.

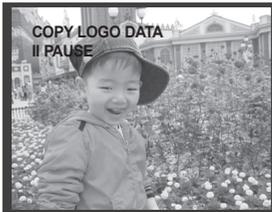

■ لن تعمل هذه الوظيفة عندما يكون خرج 1080i، HDMI 720p، أو 1080p.

لاختيار واحد من ٣ ضوابط لورقة الجدار

1. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
2. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Setup (إعداد)** ثم اضغط على **ENTER (إدخال)** أو زر ▶
3. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **LOGO (الرمز)** ثم اضغط على **ENTER (إدخال)** أو زر ▶
4. اضغط على زر ▲، ▼، المؤشر لاختيار **USER** (المستخدم) المطلوب، وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER (الدخول)**.
 - يتم اختيار واحد من ٣ شاشات لورقة الجدار.
5. اضغط على زر **EXIT** (الخروج) من شاشة الإعداد.

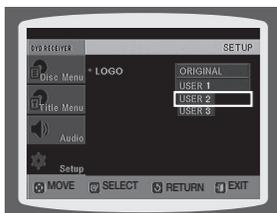

- **ORIGINAL**: اختر ذلك من أجل ضبط صورة لرمز سامسونج كورقة الجدران.
- **USER**: اختر ذلك من أجل ضبط الصورة المرغوب فيها كورقة الجدران.

← اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع إلى المستوى السابق .
← اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

DVD وضع تشغيل

بعض أقراص DVD-Audio تحتوي على DVD-Video علاوة DVD-Audio. لتشغيل جزء DVD-Video لقرص DVD-Audio، اضبط الوحدة على وضع DVD-Video.

1. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
 2. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Setup** (إعداد) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ▶
 3. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **DVD TYPE** (نوع DVD) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ▶
 3. اضغط على زر المؤشر ▲، ▼ للانتقال إلى **DVD VIDEO** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
 - اضبط خطوات 1 ~ 4 مرة ثانية إذا أردت التحويل إلى وضع تشغيل DVD AUDIO.
- **DVD VIDEO** : اضبط لتشغيل محتويات DVD Video التي توجد على قرص DVD Audio
 - **DVD AUDIO** : اضبط لتشغيل الاقراص DVD Audio الافتراضي.



- يضبط وضع تشغيل DVD على DVD Audio كما هو مضبوط في المصنع.
- عند قطع الطاقة الكهربائية في الوحدة الرئيسية، سوف يتم التحويل إلى وضع DVD Audio ألياً.

تسجيل (R) DivX

يرجى استخدام رمز التسجيل من أجل تسجيل المشغل مع DivX (R) Video بالتصميم المطلوب. للتعرف على أكثر، اتصل بـ www.divx.com/vod

ضبط DRC (ضغط النطاق الدينامي)

هذه الوظيفة توازن المدى بين أكبر الصوت وأصغر الصوت. ويمكنك استخدام هذه الوظيفة للاستمتاع بصوت دولبي رقمي عند مشاهدة فيلم في مستوى صوت منخفض في الليل

1. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
2. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **AUDIO** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ▶
4. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **DRC** (ضغط النطاق الدينامي) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ▶
3. اضغط على زر المؤشر ▲، ▼ لضبط **DRC** (ضغط النطاق الدينامي).
 - عندما تمسك زر المؤشر ▲ لمدة أطول، يكبر التأثير، وعندما تمسك زر المؤشر ▼ لمدة أقصر، يقل التأثير.



- ◀ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع إلى المستوى السابق.
- ◀ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط تزامن الأوديو فيديو

قد تظهر الصورة أبطأ من الصوت عندما يتم توصيل المشغل إلى التلفزيون الرقمي. إذا حدث ذلك، اضبط وقت تأجيل الصوت للموافقة مع الصورة.

1. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
 2. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Audio** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ▶
 3. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **AV-SYNC** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ▶
 4. اضغط على زر المؤشر ▲، ▼ لاختيار وقت تأجيل AV-SYNC وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
 - يمكنك أن تضبط وقت تأجيل الصوت بين 0 مس و 300 مس. اضبطه على أفضل الحالة.
- ◀ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع إلى المستوى السابق.
 - ◀ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.



ضبط أوديو HDMI

يمكن أن تتحول إشارات الأوديو المنقولة عن طريق كابل HDMI إلى حالة ON/OFF.

1. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
 2. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Audio** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ▶
 3. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **HDMI AUDIO** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ▶
 4. اضغط على زر المؤشر ▲، ▼ لاختيار **ON** أو **OFF** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
 - **On** : يتم نقل إشارات الفيديو والأوديو عن طريق كابل توصيل HDMI، ويخرج الصوت من خلال مكبرات الصوت للتلفزيون فقط.
 - **Off** : يتم نقل إشارات الفيديو عن طريق كابل توصيل HDMI، ويخرج الصوت من خلال مكبرات الصوت لنظام المسرح المنزلي فقط.
- ◀ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع إلى المستوى السابق.
 - ◀ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.




- الضبط الافتراضي المصنعي لهذه الوظيفة هو HDMI Audio Off.
- يكون HDMI AUDIO ألياً موافقاً مع قناة 2 مكبرات الصوت للتلفزيون.

ضبط الصوت

ضبط مستوى الصوت لمكبر الصوت والتوازن يدويا باستخدام زر SOUND EDIT (تحرير الصوت)

اضغط على زر **SOUND EDIT** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على زر المؤشر ◀، ▶ .

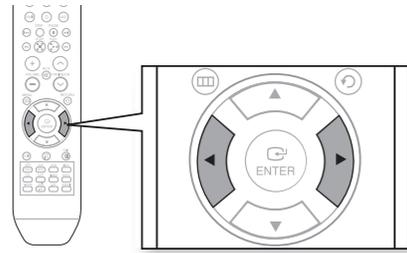

ضبط توازن السماعة الأمامية


- يمكنك اختيار بين 00 و 06 والإيقاف.
- ينخفض مستوى الصوت عندما تتحرك بالقرب من 6-.

ضبط مستوى سماعة سبوفر

- يمكن ضبط مستوى الصوت في خطوات من +6 dB إلى -6dB.
- يزيد مستوى الصوت عندما تقترب من +6dB وينخفض عندما تبتعد من -6dB.


جهاز التحكم عن بعد

1. اضغط على زر **TUNER** (المؤلف) لاختيار موجة FM.
2. اختر محطة البث المطلوبة.
 - المؤلفات الأوتوماتيكية 1 : عندما تضغط على زر **1** يتم اختيار محطة البث المسبق الضبط.
 - المؤلفات الأوتوماتيكية 2 : اضغط وامسك زر **8, 7** لكشف محطات البث الفعلي أوتوماتيكيا.
 - المؤلفات اليدوية : اضغط على زر **8, 7** بالإيجاز لزيادة أو خفض الترددات إضافيا.

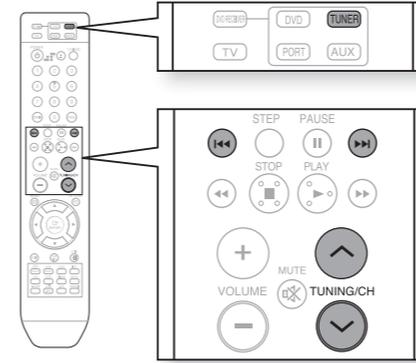

الوحدة الرئيسية

1. اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) لاختيار موجة FM.
2. اختر محطة البث.
 - المؤلفات الأوتوماتيكية 1 : اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) لاختيار **PRESET** (الضبط المسبق)، وبعد ذلك اضغط على زر **1** لاختيار محطة مخزنة مسبقة الضبط.
 - المؤلفات الأوتوماتيكية 2 : اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) لاختيار **MANUAL** (اليدوي)، وبعد ذلك اضغط وامسك زر **1** لكشف الموجة أوتوماتيكيا.
 - المؤلفات اليدوية : اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) لاختيار وضع **MANUAL** (اليدوي)، واضغط على زر **1** بالإيجاز لمؤلفات الترددات المرتفعة أو المنخفضة.

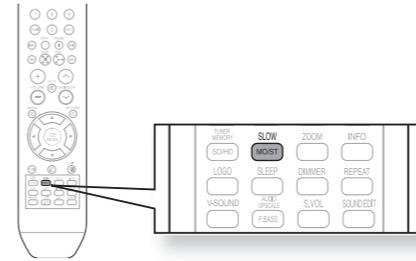


- اضغط على زر **MO/ST** (الأحادي/الستيريو) للاستماع الى الأحادي/الستيريو.
- يتحول الصوت بين **STEREO** و **MONO** كلما تضغط على الزر.
- في منطقة ضعف الاستقبال، اختر وضع **MONO** (الأحادي) للبث الواضح بدون التداخل.

المحطات المسبقة الضبط

مثلا : الضبط المسبق لـ 89.1 FM في الذاكرة

1. اضغط على زر **TUNER** (المؤلف) واختر موجة FM.
2. اضغط على زر **8, 7** لاختيار 89.10.
3. اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤلف).
 - يضيء الرقم **01** على الشاشة.
4. اضغط على زر **1** لاختيار الرقم المسبق الضبط.
 - يمكنك اختيار بين 1 و 15.
5. اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤلف).
 - اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤلف) قبل أن يختفي الرقم من على الشاشة.
 - يختفي الرقم من على الشاشة ويتم تخزين المحطة في الذاكرة.
6. من أجل الضبط المسبق لمحطة أخرى، قم بتكرار خطوات 2 الى 5.
 - لمؤلفات المحطة المسبقة الضبط، اضغط على زر **1** لإختيار القناة.

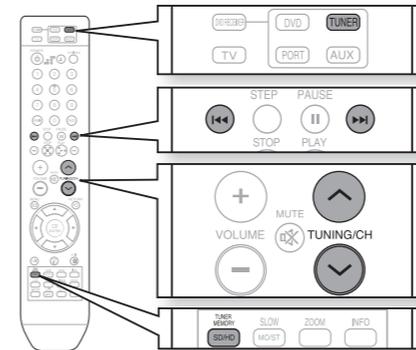

الوظائف المريحة

الوظائف المريحة

يمكنك ضبط الوقت الذي يتوقف نظام المسرح المنزلي بنفسه.

اضغط على زر **SLEEP** (النوم).


- سوف يتم عرض **SLEEP**. كلما تضغط على هذا الزر يتغير الوقت المسبق الضبط كما يلي :

10 ← 20 ← 30 ← 60 ← 90 ← 120 ← 150 ← إيقاف

تأكيد مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم).

- يتم عرض الوقت المتبقي لوقت النوم المختار.
- يغير الضبط على الزر مرة أخرى وقت النوم من الضبط الاخر.

لإلغاء مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم) حتى يتم عرض **OFF** على شاشة العرض.

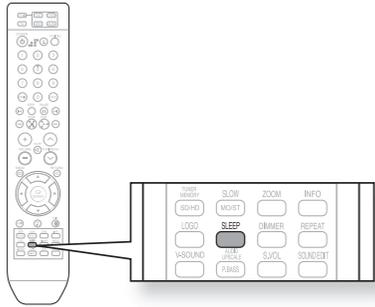


ضبط سطوع شاشة العرض

يمكنك ضبط سطوع شاشة العرض على الوحدة الرئيسية دون مضايقتك لمشاهدة الفيلم.

اضغط على زر **DIMMER** (المعتام).

- كلما تضغط على هذا الزر، سوف يتم ضبط سطوع شاشة العرض الأمامية.

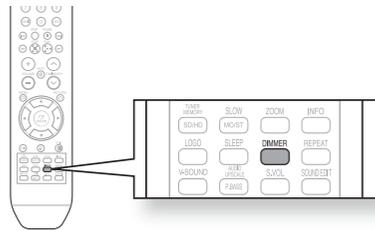


وظيفة كتم الصوت

هذه الوظيفة مفيدة للرد على جرس الباب أو الهاتف.

اضغط على زر **MUTE** (الكتم).

- يومض **MUTE** على شاشة العرض.
- لإعادة الصوت إلى الوضع الأصلي، اضغط على زر **MUTE** (كتم الصوت) مرة.

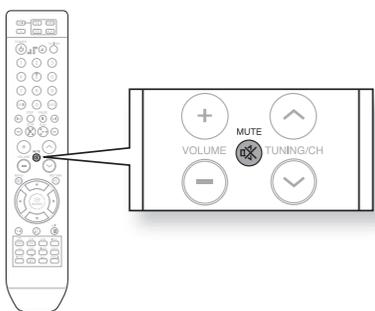


الوظائف المريحة

V-SOUND (صوت مجسم)

توفر هذه الميزة صوت محيط مجسم على سماعات 2.1.

- اضغط على زر **V-SOUND (صوت مجسم)**.
- في كل مرة يتم الضغط على الزر، يتغير الاختيار على النحو التالي:

V-SO ON ← **V-SO OFF**

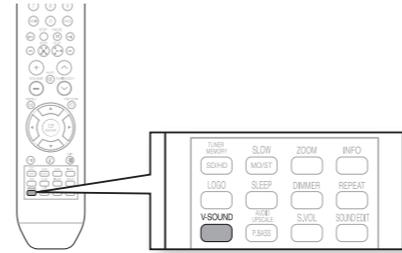


S.VOL (صوت ضخم)

تعمل هذه الوظيفة على تنظيم وتثبيت مستوى الصوت ضد أي تغيير عنيف للصوت عند تغيير القنوات أو أثناء تغيير المشاهد.

- اضغط على زر **S.VOL (صوت ضخم)**.
- في كل مرة يتم الضغط على الزر، يتغير الاختيار على النحو التالي:

SVOL ON ← **SVOL OFF**

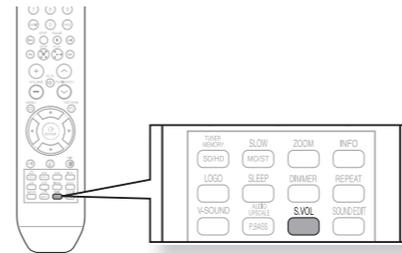

صوت جهير/صوت مرتفع


صوت جهير

تعمل وظيفة الصوت الجهير على الضغط على نغمات منخفضة لإصدار تأثيرات صوتية مكتومة.

اضغط على زر **P.BASS/AUDIO UPSCALE (صوت جهير/صوت مرتفع)** لاختيار وضع **P.BASS (صوت جهير)**.

- في كل مرة يتم الضغط على الزر، يتغير الاختيار على النحو التالي:

PBAS ON ← **UPSC ON** ← **OFF**

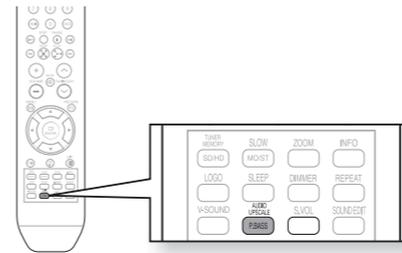

صوت مرتفع

تساعد هذه الوظيفة أيضًا على تحسين الصوت (مثل موسيقى mp3).

يمكنك رفع مستوى صوت موسيقى MP3 (24 كيلو هرتز، 8 بت) إلى مستوى صوت CD (44.1 كيلو هرتز، 16 بت).

اضغط على زر **P.BASS/AUDIO UPSCALE (صوت جهير/صوت مرتفع)** لاختيار وضع **AUDIO UPSCALE (صوت مرتفع)**.

مرتفع).

- في كل مرة يتم الضغط على الزر، يتغير الاختيار على النحو التالي:

PBAS ON ← **UPSC ON** ← **OFF**

تحري الخلل وإصلاحه

راجع القائمة أدناه عندما لا يعمل الجهاز بشكل صحيح. إذا لم تجد حلاً للمشكلة التي تواجهها في القائمة أدناه أو إذا كانت التعليمات أدناه غير مفيدة، أوقف الوحدة، افصلها عن مصدر الطاقة الكهربائية، واتصل بأقرب وكيل معتمد أو مركز خدمة لاسامسونج الكترولونيكس.

العرض	الفحص/الإصلاح
لا يمكنني إخراج القرص.	<ul style="list-style-type: none"> • هل تم توصيل سلك الطاقة الكهربائية إلى المخرج بإحكام؟ • أوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك شغلها مرة ثانية.
التشغيل لا يبدأ.	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من رقم المنطقة الخاص بقرص DVD. • أقرص DVD التي يتم شراؤها من الخارج قد لا تعمل. • لا يمكن تشغيل مشغلات CD-ROM و DVD-ROM. • تأكد من أن مستوى التصنيف صحيح.
لا يبدأ التشغيل فوراً عند الضغط على زر PLAY/PAUSE .	<ul style="list-style-type: none"> • هل استخدمت قرصاً مشوهاً أو به خدوش على سطحه؟ • امسح القرص للتنظيف.
الصوت لا يخرج.	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد صوت أثناء التشغيل السريع، التشغيل البطيء، وتشغيل الحركة البطيئة. • هل تم توصيل مكبرات الصوت بصورة صحيحة؟ هل تم تركيب مكبر الصوت بصورة صحيحة؟ • هل بالقرص ضرر كبير؟
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.	<ul style="list-style-type: none"> • هل يعمل جهاز التحكم عن بعد داخل نطاق التشغيل للزاوية والمسافة المطلوبة؟ • هل البطاريات مستنفذة؟ • هل اخترت وظائف الوضع (TV/DVD) على جهاز التحكم عن بعد (DVD أو TV) بصورة صحيحة؟
<ul style="list-style-type: none"> • القرص لا يدور ولا توجد صورة. • نوعية الصورة غير جيدة وبها اهتزاز. 	<ul style="list-style-type: none"> • هل تم تشغيل التلفزيون؟ • هل تم توصيل كوابل الفيديو بصورة صحيحة؟ • هل القرص متسخ أو به تلف؟ • قد لا يشغل قرص سي إن الإنتاج.
لا تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي.	<ul style="list-style-type: none"> • لن تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي لأقرص DVD التي لا تحتوي على اللغة. وقد تعمل باختلاف على حسب القرص.
لا تظهر شاشة القائمة حتى لو تم اختيار وظيفة القائمة.	<ul style="list-style-type: none"> • هل استخدمت قرص لا يحتوي على قوائم؟
لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> • يمكنك تشغيل أقرص DVD 16:9 في وضع WIDE 16:9، وضع LETTER 4:3، BOX، أو وضع PAN SCAN 4:3، لكن يمكن تشغيل DVD 4:3 في نسبة 4:3 فقط. راجع غلاف قرص DVD واختار الوظيفة المناسبة.
<ul style="list-style-type: none"> • لا تعمل الوحدة الرئيسية. (مثلاً: تقطع الطاقة الكهربائية وخروج صوت غريب). • لا يعمل مشغل DVD بشكل عادي. 	<ul style="list-style-type: none"> • أفضل الطاقة الكهربائية وأمسك زر STOP (الإيقاف) على الوحدة الرئيسية لمدة أكثر من 5 ثوانٍ (وظيفة إعادة الضبط). • استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخزنه. لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.

تكون وظيفة الصوت الجهير متوفرة فقط مع مصادر LPCM ثنائية القنوات مثل mp3، Divx، cd و wma. اضغط على زر **P.BASS (صوت جهير)** لتظهر "POWER BASS ON" على الشاشة.

أدخل رقم الرمز المناسب للإعدادات الأولية "Disc Audio" (صوت القرص)، "Disc Subtitle" (ترجمة القرص) و"Disc Menu" (قائمة القرص) (انظر صفحة 42).

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

العرض	الفحص/الإصلاح
نسبت كلمة مرور مستوى التصنيف.	<ul style="list-style-type: none"> • أثناء عرض رسالة "NO DISC" على شاشة العرض للوحدة الرئيسية، امسك زر STOP (الإيقاف) (■) للوحدة الرئيسية لمدة أكثر من ٥ ثوان. وتظهر كلمة "INITIAL" (أولي) على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط إلى ضبط المصنع. • اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية).
لا يمكن استقبال برنامج الراديو.	<p>استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخرنه. لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • هل تم توصيل الهوائي بصورة صحيحة؟ • إذا كان إشارة الداخل الهوائي ضعيفة، ركب هوائي FM الخارجي في منطقة جيدة الاستقبال.

النوع	الشركة	لمنتج	النوع	الشركة	لمنتج
Digital Camera	Olympus	U300	Digital Camera	Fuji	Finepix-A340
Digital Camera	Olympus	X-350	Digital Camera	Fuji	Finepix-F810
Digital Camera	Olympus	C-760	Digital Camera	Fuji	Finepix-F610
Digital Camera	Olympus	C-5060	Digital Camera	Fuji	Finepix-f450
Digital Camera	Olympus	X1	Digital Camera	Fuji	Finepix S7000
Digital Camera	Olympus	U-mini	Digital Camera	Fuji	Finepix A310
Digital Camera	Panasonic	Lumix-FZ20	Digital Camera	Konica	KD-310Z
Digital Camera	Panasonic	DMC-FX7GD	Digital Camera	Kyocera	Finecam SL300R
Digital Camera	Panasonic	Lumix LC33	Digital Camera	Kyocera	Finecam SL400R
Digital Camera	Panasonic	LUMIX DMC-F1	Digital Camera	Kyocera	Finecam S5R
Digital Camera	Pentax	Optio-S40	Digital Camera	Kyocera	Finecam Xt
Digital Camera	Pentax	Optio-S50	Digital Camera	Minolta	Dimage-Z1
Digital Camera	Pentax	Optio 33LF	Digital Camera	Minolta	Dimage Z1
Digital Camera	Pentax	Optio MX	Digital Camera	Minolta	Dimage X21
Digital Camera	Samsung	Digimax-420	Digital Camera	Nikon	Coolpix4200
Digital Camera	Samsung	Digimax-400	Digital Camera	Nikon	Coolpix4300
Digital Camera	Toshiba	Sora PDR-T30	Digital Camera	Nikon	Coolpix 2200
Digital Camera	Nikon	Coolpix 5900	Digital Camera	Nikon	Coolpix 3500
Digital Camera	Nikon	Coolpix S1	Digital Camera	Nikon	Coolpix 3700
Digital Camera	Nikon	Coolpix 7600	Digital Camera	Nikon	Coolpix 4100
Digital Camera	Panasonic	DMC-FX7	Digital Camera	Nikon	Coolpix 5200
Digital Camera	Minolta	Dimage Xt	Digital Camera	Olympus	Stylus 410 digital
Digital Camera	Olympus	AZ-1	Digital Camera	Olympus	300-digital
Digital Camera	Olympus		Digital Camera	Olympus	300-digital

قرص USB FLASH

النوع	الشركة	لمنتج	النوع	الشركة	لمنتج
USB 2.0 128M	LG	XTICK	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	Sandisk	Cruzer Micro
USB 2.0 128M	lomega	Micro Mini	USB 2.0 128M	Sandisk	Cruzer Mini
USB 2.0 64M	Imation	iFlash	USB 2.0 256M	Sandisk	Cruzer Mini
USB 2.0 64M	XTICK(M)	LG	USB 2.0 64MB	Sony	SONY Micro Vault
USB 2.0 64M	EZDrive	RiDATA	USB 2.0 32MB	Serotech	FLEX DRIVE
			USB 2.0 128MB	A.L tech	AnyDrive

مشغل MP3

النوع	الشركة	لمنتج	النوع	الشركة	لمنتج
MP3 Player	Samsung	YP-K3	128 MB MP3 Player	Creative	Creative MuVo NX128M
MP3 Player	Samsung	YP-U3	20G HDD MP3 Player	Iriver	Iriver H320
MP3 Player	Samsung	YP-Z5F	20G HDD MP3 Player	Samsung	YH-920
MP3 Player	Cowon	iAUDIO U2	MP3 Player	Samsung	YP-T7
MP3 Player	Cowon	iAUDIO G3	MP3 Player	Samsung	YP-MT6
HDD MP3 Player	Cowon	iAudio M3	MP3 Player	Samsung	YP-T6
256MB MP3 Player	Sharp	SI-M500L	MP3 Player	Samsung	YP-T9
MP3 Player	Iriver	H10	MP3 Player	Samsung	YP-ST5
MP3 Player	Samsung	YP-T10	MP3 Player	Samsung	YP-T5
MP3 Player	Samsung	YP-P2	MP3 Player	Samsung	YP-K5

الملحقات

تحولات حول معالجة الأقراص وتخزينها

قد تقلل الخدوش الصغيرة نوعية الصوت والصورة وتسبب في انقطاع التشغيل. انتبه لعدم وجود هذه الخدوش على القرص عند معالجته.

معالجة الأقراص

- لا تلمس جانب التشغيل للقرص.
- امسك حافة القرص لمنع بصمة الإصبع على سطح القرص.
- لا تضع ورقة لاصقة على القرص.

تخزين الأقراص

احفظها في غلاف نظيف للحماية. خزنها عمودياً.	احفظها في مكان به تهوية وبارد.	لا تحفظها تحت أشعة الشمس المباشرة.
		

- لا تلوث الأقراص بالغبار.
- لا تحمل أقراص مكسورة أو محفورة.

معالجة الأقراص وتخزينها

- عندما تجد بصمة الإصبع أو الغبار على القرص، نظفها باستخدام مطهر معتدل مع الماء وامسح بقماش ناعم.
- عند التنظيف امسح بعناية من داخل القرص الى خارجه .

- قد يحدث تكاثف الرطوبة اذا لامس الهواء الدافئ أجزاء باردة داخل المشغل. عند حدوث التكاثف داخل المشغل، قد لا يعمل المشغل بصورة صحيحة. وعند حدوث هذه الحالة، أزل القرص واترك المشغل في حالة الاستعداد لمدة ساعة أو ساعتين مع توصيل الطاقة الكهربائية.

إذا وجد أي سؤال أو أي تقدير حول منتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز سامسونج للزبائن.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin	
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co	
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18 844 000 844	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com	
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se	
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com	
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at	
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch	
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
Asia Pacific	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com	
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

المواصفات

استهلاك الطاقة الكهربائية	الوحدة الرئيسية: 55 وات سببوفر: 50 وات
الوزن	7.4 كلج
الأبعاد	998.2 (عرض) x 180.3 (ارتفاع) x 142.2 (عمق) ملم
نطاق درجة الحرارة للتشغيل	C~+35°C°+5
نطاق الرطوبة للتشغيل	10% ~ 75%
DVD (قرص الفيديو الرقمي)	سرعة القراءة: 3.49 ~ 4.06 م/ثانية. وقت التشغيل (قرص الوجه الواحد، السطح الواحد): 135 دقيقة تقريباً
القرص	12 : CD سم (القرص المدمج) سرعة القراءة: 4.8 ~ 5.6 م/ثانية. وقت التشغيل الأقصى: 74 دقيقة
	8 : CD سم (القرص المدمج) سرعة القراءة: 4.8 ~ 5.6 م/ثانية. وقت التشغيل الأقصى: 20 دقيقة
الفيديو المركب	1.0Vp-p (حمل 75 Ω)، Y : 1.0Vp-p (حمل 75 Ω)، Pr : 0.70 Vp-p (حمل 75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (حمل 75 Ω)
خرج الفيديو المركب	Impedance: 85~115 Ω
الفيديو/الأوديو	HDMI (اختياري) HDMI (اختياري) 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
خرج مكبر الصوت الأمامي	75x2(3Ω) واط
خرج مكبر الصوت الإضافي	150 واط(3Ω)
نطاق التردد	20 هرتز ~ 20 كيلوهرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	70 ديسيبل
فصل القناة	55 ديسيبل
حساسية الدخل	600mV(AUX)
نظام مكبر الصوت	نظام مكبر الصوت لقناة 2.1
المعاوقة	الأمامي الإضافي Ω 3
مكبر الصوت	نطاق التردد مستوى ضغط الصوت الخارجي الدخل المقدر الدخل على الحد الأقصى
الإضافي	الوزن الأبعاد

*: تشويه توافقي كلي

- - تحتفظ شركة Samsung Electronics Co., Ltd بحق تغيير المواصفات دون إشعار.

- قيم الوزن والأبعاد هي قيم تقريبية.

