




حلقة ضبط درجة الحرارة في الفريزر

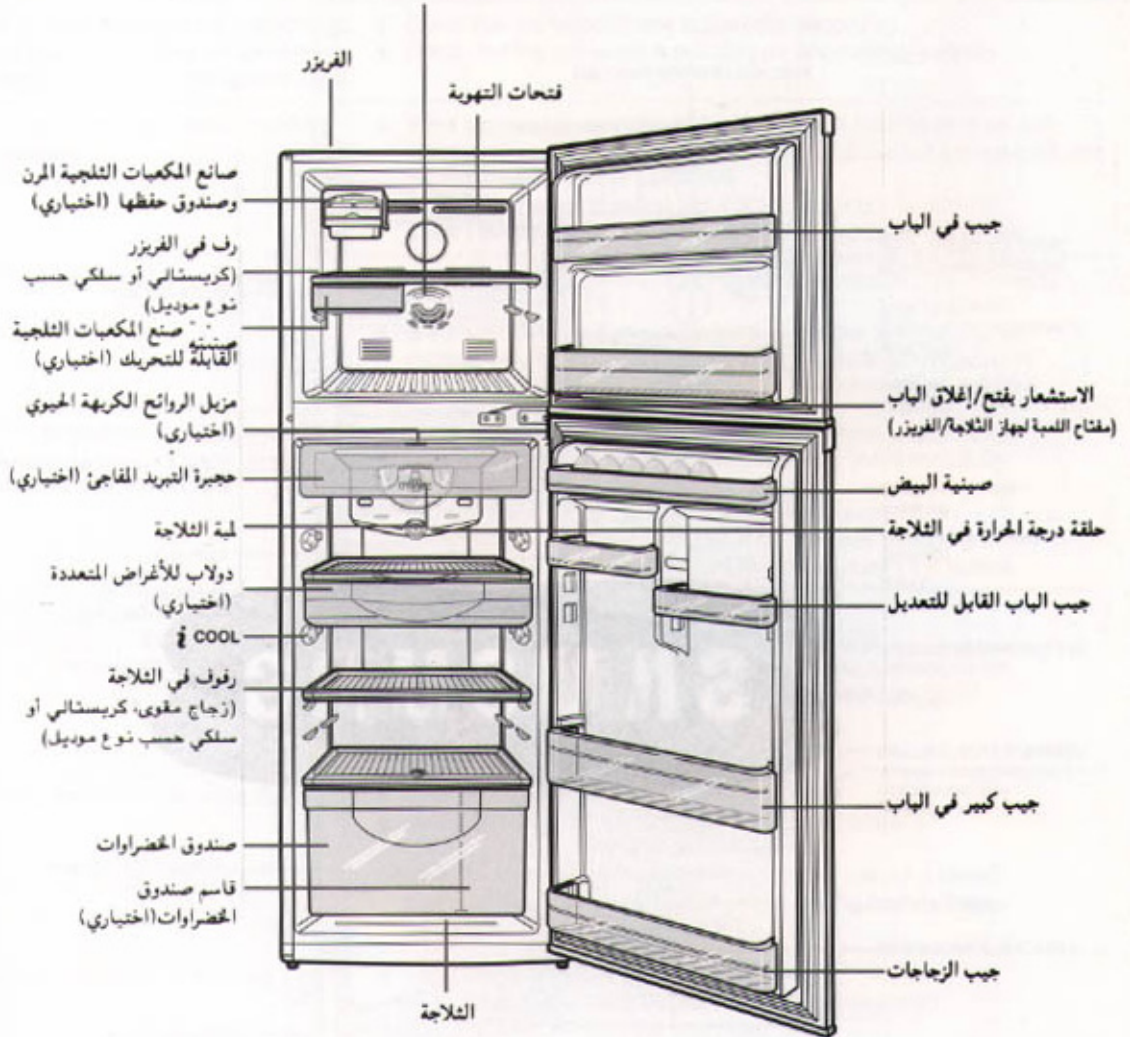



قبل طلب الخدمات بعد الشراء، تأكد من فحص الأمور البسيطة التالية. هي قد توفر الوقت وتكلفة الخدمات غير الضرورية لك.

| المشكلة   | الشرح/الحل  |
|---|---|
| لا يعمل جهاز الثلاجة/الفريزر أبداً ولا تنضج اللحمية عند فتح باب جهاز الثلاجة/الفريزر. | <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل قابس التيار لجهاز الثلاجة/الفريزر الى مخرج التيار الجداري كما ينبغي.</li> <li>تأكد من توصيل مخرج التيار الجداري وتشغيله كما ينبغي.</li> </ul>  |
| لا يتم تبريد الأطعمة في حجرة التجميد جيداً  | <ul style="list-style-type: none"> <li>هل ضبطت درجة الحرارة بشكل صحيح؟ إذا كان الايسكريم ناعماً جداً، دَوِّر حلقة ضبط درجة الحرارة الى وضعية QUICK FREEZING (التجميد السريع): إذا كان صلباً جداً، دَوِّر الحلقة الى وضعية QUICK COOLING (التبريد السريع).</li> <li>هل درجة حرارة الغرفة مرتفعة جداً؟ هل الجهاز معرض لأشعة الشمس المباشرة أو مصدر الحرارة؟ غَيِّر موقع الجهاز إذا أمكن.</li> </ul> |
| تتجمد الأطعمة في حجرة الثلاجة   | <ul style="list-style-type: none"> <li>هل ضبطت درجة الحرارة داخل الثلاجة على وضعية الأبرد؟ دَوِّر حلقة ضبط درجة الحرارة الى وضعية البارد.</li> <li>هل درجة حرارة الغرفة منخفضة جداً؟ إذا كانت منخفضة جداً، قد لا يجري التحكم في درجة الحرارة كما ينبغي. ارفع درجة حرارة الغرفة أو انقل جهاز الثلاجة/الفريزر الى مكان آخر.</li> </ul>  |
| يصدر جهاز الثلاجة/الفريزر الضجيج غير العادي   | <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من تركيب جهاز الثلاجة/الفريزر على أرض مستوية وثابتة مع مسافات كافية حول الجهاز: اضبط القدم الأمامية عند الحاجة. (راجع صفحة ٦ لمزيد من التفاصيل).</li> <li>هل يوجد أي شيء خلف جهاز الثلاجة/الفريزر أو تحته؟</li> <li>هل يصدر الضجيج من الضاغطة أو هل الضجيج يشابه صوت جري الماء (دوران مادة التبريد)؟ هذا الضجيج عادي.</li> </ul>                      |
| توجد الروائح الكريهة في الثلاجة أو الفريزر  | <ul style="list-style-type: none"> <li>هل مادة من الطعام مفسدة؟</li> <li>هل حفظت جميع الأطعمة في الأوعية المختومة أو الأوعية بأغطيتها؟</li> <li>هل حدثت النفاذة في صندوق الخضراوات؟ نظف الصندوق وجففها.</li> <li>هل فتحات التبخير في أمام الفريزر مسدودة؟ نظف الفتحات وجففها بعناية.</li> <li>نظف مزيل الروائح الكريهة الحيوي (راجع صفحة ١٢).</li> </ul>  |
| تحدث النفاذة في حجرة الثلاجة  | <ul style="list-style-type: none"> <li>هل تركت الباب يفتح لمدة طويلة؟</li> <li>هل أي شيء يمنع الباب من إغلاقه كما ينبغي؟</li> <li>نظف أختام الباب وجففها بعناية.</li> <li>هل حفظت الأطعمة أو السوائل في الأوعية بدون اغطية؟</li> <li>اترك جميع الأطعمة والسوائل لتبرد قبل وضعها في الثلاجة واحفظها بأغطيتها.</li> </ul>   |
| يتكوّن الصقيع في حجرة الفريزر   | <ul style="list-style-type: none"> <li>هل تركت الباب يفتح لمدة طويلة؟</li> <li>هل أي شيء يمنع الباب من إغلاقه كما ينبغي؟</li> <li>نظف أختام الباب وجففها بعناية.</li> <li>هل فتحات التبخير في أمام الفريزر مسدودة؟</li> <li>نظفها وجففها بعناية.</li> <li>هل تركت المسافات الكافية بين الأطعمة لتدوير الهواء؟</li> <li>مسافة متساوية على قدر الإمكان.</li> </ul>                                  |
| اللوحه الخلفية والجانبين من جهاز الثلاجة/الفريزر دافئة                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>هل درجة حرارة الغرفة مرتفعة جداً أو جهاز الثلاجة/الفريزر معرض لأشعة الشمس المباشرة أو مصدر الحرارة، والأمر قد يؤدي الى تشغيل جهاز الثلاجة/الفريزر تشغيلاً قوياً؟</li> <li>انقل جهاز الثلاجة/الفريزر الى مكان أفضل إذا أمكن.</li> <li>هل نسبة الرطوبة في الغرفة مرتفعة جداً؟ انقل جهاز الثلاجة/الفريزر الى مكان أفضل إذا أمكن.</li> </ul>                   |

إذا لم تستطع حل المشكلة، اكتب:

♦ حالة المشكلة وجميع معلومات الضمان



♦ النوع والموديل الموضح في وسط جهاز الثلاجة/الفريزر

ثم اتصل بالموزع المحلي أو أقرب مركز للخدمات من سامسوج.

### تغيير بصيلة اللمة

**تحذير : افصل الشلاجة قبل استبدال اللبنة.**

### تغيير لمبة الشلاجة

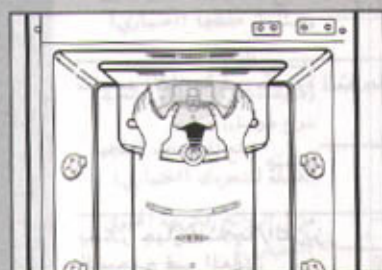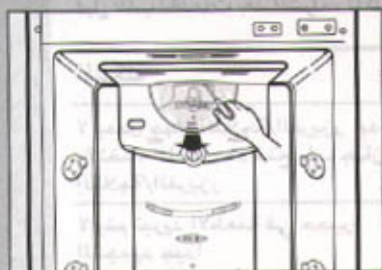

- ١ اسحب حجيرة التبريد المفاجئ عن طريق :
  - ◆ سحبها نحوك حتى تصل الى موضع التوقف
  - ◆ رفع أمام الحجيرة قليلا مع سحب الحجيرة نحوك
- ٢ ازل الجزء الأعلى من غطاء البصيلة بواسطة مفك البرغي العادي. اسحب الغطاء الى الخارج.
- ٣ ارجع البرغي واسحب بصيلة اللمبة.
- ٤ ادخل البصيلة الداخلية (١٥ واط على الأقصى، برغي صغير من نوع E14).
- ٥ اعد غطاء اللمبة بدفعه حتى تدخل الى مكانه.
- ٦ اعد حجيرة التبريد المفاجئ بازالتها الى مكانها.

تغییر ضو، الفریزر (اختباری)

- ١ أزل غطاء الضوء باستخدام مفك (+).
- ٢ ارفع واسحب اللعبة.
- ٣ ادخل لعبة جديدة وأعد الغطاء بدفعه حتى يدخل الى مكانه.
- ٤ ثبت الغطاء بمسمارين ملولتين.



الأجزاء التالية لجهاز الثلاجة/الفرزير لا بد من تنظيفها دورياً لمنع تكوين جسيمات الطعام:

◆ الأسطح الداخلية والخارجية





◆ الباب وأختام الباب

◆ الملحقات (الرفوف، والمجبرتين وصينية الثلج)

تأكد دائماً من:

◆ أن اختام الباب نظيفة

◆ إغلاق الباب كما ينبغي

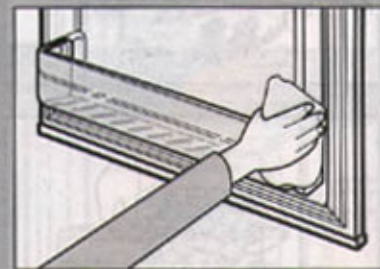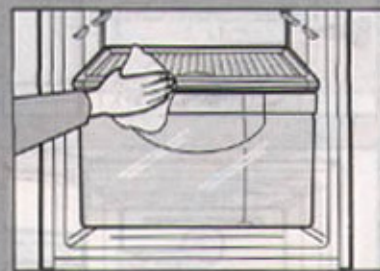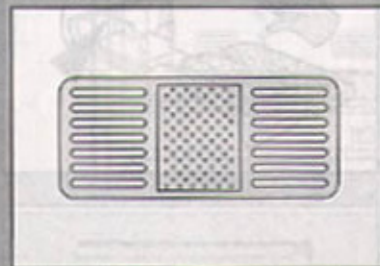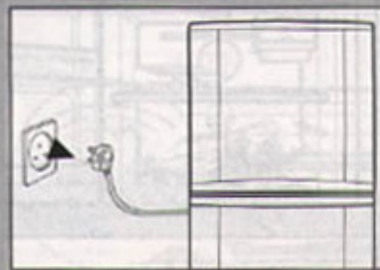

١ كل مرة، اخرج قلماس التيار لجهاز الثلاجة/الفرزير من مخرج التيار الجداري قبل تنظيفه. وإذا لم تستطع هذا، ازل الرطوبة من الاسفنجة أو القماط قبل التنظيف حول:

◆ اللصبات

◆ حلقتا ضبط درجة الحرارة

٢ نظّف الأسطح الخارجية بقطعة من القماش الناعم بالماء الصابوني الدافئ. اشطفها وجففها.

٣ اسحب الملحقات مراجعاً لصفحة ٧ لمزيد من التفاصيل. عند الحاجة، اغسلها بقطعة من القماش الناعم أو الاسفنجة مع الماء الدافئ الصابوني. اشطفها وجففها.

٤ إذا كانت الرائحة الكريهة في الثلاجة:

◆ اسحب مزبل الروائح الكريهة الحيوي

◆ ينقع الحزاز بالماء المنسكب

◆ جففه تحت أشعة الشمس طبيعياً

◆ أعدّه إلى مكانه

٥ امسح فتحات التبخير ف حجرة الفريزر بقطعة من القماش النظيف والجفف والناعم.

لا تترك أي قطعة من الطعام تسد هذه الفتحات أو الطعام المجمد يغطي هذه الفتحات.

٦ امسح الأسطح الداخلية لجهاز الثلاجة/الفرزير بقطعة من القماش الناعم مع الماء الدافئ الصابوني. اشطفها وجففها.

٧ نظّف اختام الباب بعناية بقطعة من القماش الناعم مع الماء الدافئ الصابوني. اشطفها وجففها.



لا تصب الاختام بضرر وتأكد من عدم وجود جسيمات من الطعام على

اختام الباب التي تمنع الباب من إغلاقه كما ينبغي.

◆ لا يمكن للجهاز الاحتفاظ بدرجة الحرارة كما ينبغي

◆ تضعيب الطاقة الكهربائية



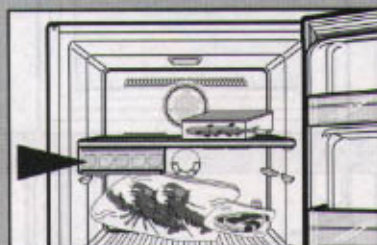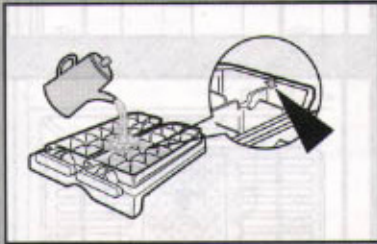

### صانع المكعبات الثلجية المرن

## صنع المكعبات الثلجية

- ١ اخرج صينية صنع المعكبات الثلجية بسحبها نحوك.
- ٢ املأ الصينية بالماء حتى يصل الى مستوى الماء الأقصى المشار اليها بالعلامة خلف الصينية.
- ٣ ازلق الصينية الى الحامل واحذر من عدم صب انسكاب الماء.
- ٤ انتظر حتى تتجمد المعكبات الثلجية.

**وقت التجميد:** من الموصى به الانتظار لمدة حوالي ساعة مع ضبط درجة الحرارة على وضعية "QUICK FREEZING" (التجميد السريع) لتجميد المكعبات الثلجية.

اخراج المكعبات الثلجية

- ١ تأكد من وضع صندوق حفظ المكعبات الثلجية تحت صينية صنع المكعبات الثلجية وأزلقه الى مكانه.
- ٢ قم بلوي الرافعة بالقوة باتجاه عقرب الساعة حتى يتم لوي الصينية قليلا. النتيجة: عندها تسقط المكعبات الثلجية الى صندوق حفظ المكعبات الثلجية.
- ٣ كرر الخطوة ٢ للنصف الآخر من الصينية ، عند الحاجة.

- 4 اسحب صندوق حفظ المكعبات الثلجية ب:  
 ◆ رفعه قليلا  
 ◆ اسحبه نحوك

صينية صنع المكعبات الثلجية القابلة للتحريك

### صنع المكعبات الثلجية

- ١ اخرج صينية صنع المكعبات الثلجية بسحبها تحوكم.
- ٢ املا الصينية بالماء حتى يصل الى مستوى الماء الأقصى المشار اليها بالعلامة خلف الصينية.
- ٣ ضعها تحت رف الفريزر أو أعلى رف الفريزر.

### إخراج المكعبات الثلجية




لإخراج المكعبات الثلجية ، امسك الصينية بطرفيها وقم بلويها بخفة.



# صنع المكعبات الثلجية (اختياري)

يُمكنك صنع المكعبات الثلجية بسهولة.

ARB

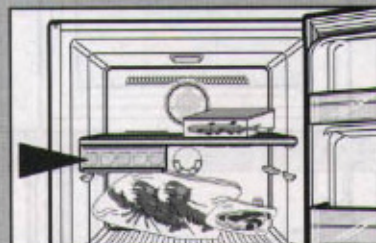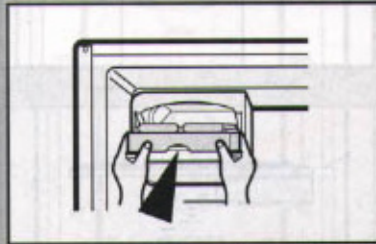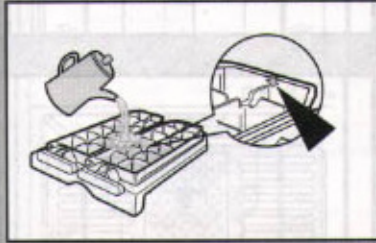

## صانع المكعبات الثلجية المرن

### صنع المكعبات الثلجية

- 1 اخرج صينية صنع المكعبات الثلجية بسحبها نحوك.
  - 2 املا الصينية بالماء حتى يصل الى مستوى الماء الأقصى المشار اليها بالعلامة خلف الصينية.
  - 3 ازلق الصينية الى الحامل واحذر من عدم صب انسكاب الماء.
  - 4 انتظر حتى تتجمد المكعبات الثلجية.
- وقت التجميد: من الموصى به الانتظار لمدة حوالي ساعة مع ضبط درجة الحرارة على وضعية "QUICK FREEZING" (التجميد السريع) لتجميد المكعبات الثلجية.

### إخراج المكعبات الثلجية

- 1 تأكد من وضع صندوق حفظ المكعبات الثلجية تحت صينية صنع المكعبات الثلجية وأزلقه الى مكانه.
- 2 قم بلوي الرافعة بالقوة باتجاه عقرب الساعة حتى يتم لوي الصينية قليلا. النتيجة: عندها تسقط المكعبات الثلجية الى صندوق حفظ المكعبات الثلجية.
- 3 كزّر الخطوة 2 للنصف الآخر من الصينية ، عند الحاجة.
- 4 اسحب صندوق حفظ المكعبات الثلجية بـ:  
♦ رفعه قليلا  
♦ سحبه نحوك

### صينية صنع المكعبات الثلجية القابلة للحريك

### صنع المكعبات الثلجية

- 1 اخرج صينية صنع المكعبات الثلجية بسحبها نحوك.
- 2 املا الصينية بالماء حتى يصل الى مستوى الماء الأقصى المشار اليها بالعلامة خلف الصينية.
- 3 ضعها تحت رف الفريزر أو أعلى رف الفريزر.

### إخراج المكعبات الثلجية

لإخراج المكعبات الثلجية ، امسك الصينية بطرفيها وقم بلويها بخفة.



## التحكم في درجة الحرارة في حجرة الفريزر

ARF

عند ضبط درجة الحرارة في حجرة الفريزر، لا بد من اعتبار الأمور التالية :

- ◆ كمية من الأطعمة المجمدة
- ◆ درجة حرارة الغرفة التي تم تركيب جهاز التلاجة/الفريزر فيها

اضبط درجة الحرارة على ...

من أجل ...


◆ حفظ كمية كبيرة من الأطعمة (الفريزر ملأنة)

◆ صنع المكعبات الثلجية

◆ تجميد الأطعمة السريع

◆ حفظ كمية متوسطة من الأطعمة

◆ حفظ كمية قليلة من الأطعمة (الفريزر فارغة نسبياً، أو التبريد السريع لحجيرة الحفظ الطازج)

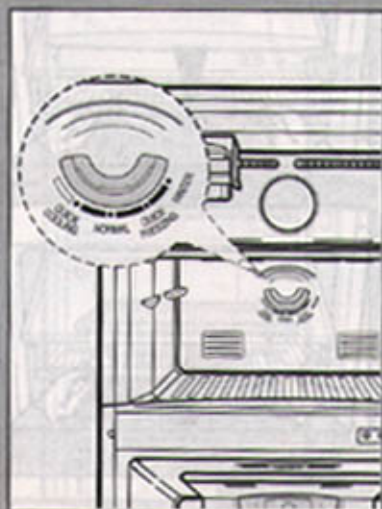

◀ حسب درجة حرارة الغرفة، قد تحتاج إلى رفع درجة الحرارة داخل الفريزر أو خفضها قليلاً.

◀ عند وضع حلقة ضبط درجة الحرارة في الفريزر على وضعية 'QUICK FREEZING' (التجميد السريع)، لا تكون حجيرة الحفظ الطازج باردة بصورة كافية.

اضبط حجيرة التجميد على وضعية الشتاء في حالة أن درجة الحرارة المحيطة تنخفض أقل من ١٠°م.

## تجميد الأطعمة

اتبع النصائح المذكورة أدناه عند حفظ الأطعمة في الفريزر.

١ احفظ الأطعمة مقسمة إلى كمية صغيرة أو كمية مستخدمة لمرة واحدة، بحيث تستطيع إذابة الثلج فيها كما تريد.

٢ لا تعد تجميد الأطعمة التي تم تجمدت مسبقاً ثم تم إذابتها.


٣ ضع الأطعمة التي تريد تجميدها في الأوعية بإغسلها أو أكياس التجميد البلاستيكية المسدودة الهواء بعد إزالة الهواء المفرط في الأكياس.

٤ لا بد من مراعاة وقت الحفظ على الحد الأقصى الموضح في الأطعمة المجمدة المعلبة مسبقاً.



٥ لا تضع الأطعمة على أعلى فتحات التبريد.

٦ جَرِّب واستخدم حلقة ضبط درجة الحرارة في حالة أنك تحتاج إلى ضبط درجة الحرارة.

٧ اترك الباب يفتح لمدة قصيرة على قدر الإمكان. تأكد من إغلاق الباب كما ينبغي بعد الاستخدام.

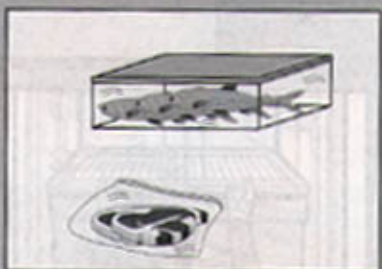



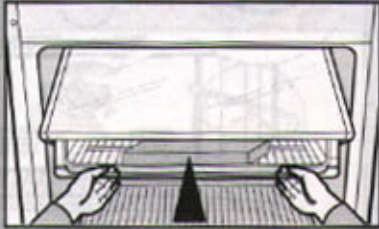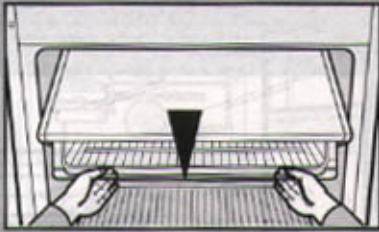

في حجرة التبريد المفاجئ يتم تبريد سطح الطعام من أجل :

♦ الاحتفاظ بذوق الطعام

♦ الاحتفاظ بنضارة الطعام لمدة أطول

استخدم حجرة التبريد المفاجئ لحفظ الجبن ، اللحم ، السمك ، أو أي طعام مجمد ليستستخدم بسرعة.

ف... من أجل ...

اسحب حجرة التبريد المفاجئ نحوك

فتح حجرة التبريد المفاجئ

النتيجة: ص عندها تتحرك الحجرة الى

الأسفل للوصول السهل اليها

♦ يفتح الغطاء أوتوماتيكيا.

ادفع حجرة التبريد المفاجئ الى الخلف

إغلاق حجرة التبريد المفاجئ

بالعمق الكبير على قدر الإمكان.

النتيجة: عندها يغلق الغطاء أوتوماتيكيا.

تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح قبل إغلاق باب الثلاجة.

## استخدام الدولاب للأغراض المتعددة



يمكنك استخدام الدولاب للأغراض المتعددة ككل من حجرة التبريد المفاجئ وصندوق الخضراوات بتغيير موقع الدولاب.

♦ حجرة التبريد المفاجئ



عند وضع الدولاب تحت الرف العلوي.

♦ صندوق الخضراوات (قابل لضبط الرطوبة)

عند وضع الدولاب بين غطاء صندوق الخضراوات (في هذه الحالة ، لا

بد من وضع الخضراوات المغطاة وعلى المستوى الرفيع بمستوى واحد.

## استخدام صندوق الخضراوات

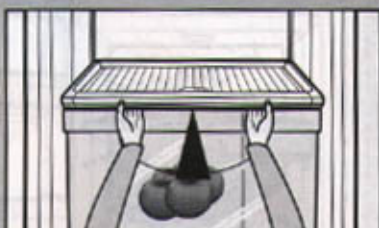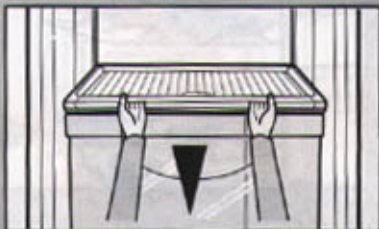

صندوق الخضراوات يحتفظ بالرطوبة والنضارة للفواكه والخضراوات من خلال :

♦ حمايتها من التدفق المباشر للهواء البارد

♦ الاحتفاظ بالرطوبة الكافية لوقاية تحفيف الفواكه والخضراوات

♦ قاسم صندوق الخضراوات يمكنك من حفظ الفواكه والخضراوات

منفصلا. (اختياري)

صندوق الخضراوات غير مناسب للفواكه الاستوائية

(الموز، الأناناس ... الخ)، والتي تصبح فاسدة : الفواكه

فاسدة والنكهة تتلاشى.

ثم ... من أجل ....

ادفع الصندوق الى نحوك.

فتح صندوق الخضراوات

ادفع الصندوق الى مكانه.

إغلاق صندوق الخضراوات

## التحكم في درجة الحرارة في حجرة الثلاجة

تلقوا بيدي

عند ضبط درجة الحرارة في حجرة الثلاجة، لا بد من اعتبار الأمور التالية :

◆ كمية من الأطعمة المحفوظة

◆ درجة حرارة الغرفة التي تم تركيب جهاز الثلاجة/الفريزر فيها

| الحفظ ...                                    | اضبط درجة الحرارة على ... |
|--|---------------------------|
| كمية كبيرة من الأطعمة (الثلاجة ملانة)        | الأبرد                    |
| كمية متوسطة من الأطعمة                       | بين الأبرد والبارد        |
| كمية قليلة من الأطعمة (الثلاجة فارغة نسبياً) | البارد                    |

➤ حسب درجة حرارة الغرفة، قد تحتاج إلى رفع درجة الحرارة داخل الثلاجة أو خفضها قليلاً. إذا انخفضت درجة حرارة الغرفة جداً، اضبط درجة الحرارة للثلاجة على وضعية COLD (البارد).

➤ في حالة وجود كمية كثيرة من الأطعمة في حجرة الحفظ الطازج، خاصة في فصل الصيف، دوّر حلقة ضبط درجة الحرارة في الفريزر على وضعية 'QUICK COOLING' (التبريد السريع) من أجل دخول الهواء البارد الأكثر إلى حجرة الحفظ الطازج ودوّر حلقة ضبط درجة الحرارة في الثلاجة على وضعية '٧-٦'.

إذا تم ضبط حلقة ضبط درجة الحرارة في الفريزر على وضعية 'QUICK FREEZING' (التجميد السريع)، لا يتم تبريد الهواء في حجرة الثلاجة كما ينبغي.

اضبط حجرة التجميد على وضعية 'الشتاء' في حالة أن درجة الحرارة المحيطة تنخفض أقل من ١٠°م ودوّر حلقة التبريد إلى ٤-٥.



## حفظ الأطعمة

اتبع التعليمات الموصى بها المذكورة أدناه عند حفظ الأطعمة في الجهاز.

- ١ ضع الأطعمة في الأوعية بأغطيتها أو الأكياس البلاستيكية أو غطيها بالفيلم البلاستيكي لمنع :  
◆ تجفيف الأطعمة  
◆ الروائح الكريهة الناجمة عن الأطعمة الأخرى
- ٢ اترك الأطعمة أو المشروبات الساخنة حتى تبرد قبل وضعها في الجهاز.
- ٣ اترك مسافة كافية بين الأطعمة وأمام فتحات التهوية لكي يدور الهواء البارد بشكل حر.
- ٤ جرّب واستخدم حلقة ضبط درجة الحرارة في حالة أنك تحتاج إلى ضبط درجة الحرارة.
- ٥ إذا غسلت أي فاكهة أو خضار، جففها قبل حفظها في صندوق الخضراوات.





# ترتيب الملحقات

في حجرة التبريد القابض يتم تبريد سطح الطعام من أجل الرفوف والحجيرات داخل جهاز التلاجة يمكنك إعادة ترتيبهما من أجل أكثر راحة.

• الاحتفاظ بغطاء الطعام في الحجرة العليا في حجرة التبريد

لتغيير موقع ... ف ...

رف كريستالي / رف من الزجاج المقوى

• اسحب الرف نحوك حتى يصل الى وضع التوقف.

• ارفع الرف واسحب نحوك.

• ازلق الرف الى موقعه الجديد.

سلك سلكي

• ارفع أمام الرف.

• اسحب الرف نحوك.

• ازلق الرف الى موقعه الجديد.

جيب باب قابل للتعديل

• ارفع الحجيرة لرخو السدادات.

• اخرج الحجيرة من الباب.

• ادخل السدادات الى موقعها الجديدة.

• ادفع الحجيرة الى الأسفل لمكانها.

## مثال الترتيب لجهاز التلاجة

### الملحقات

رف علوي

حجيرة التبريد المفاجئ

رف سفلي

صندوق الخضراوات

صينية البيض

جيب باب قابل للتعديل

جيب الزجاجات

العقبة مثل يوغورت ولبننة

اللحوم والأسماك




الوجبات الجاهزة

الفواكه والخضراوات

البيضاض

الجبن والزبدة



حليب، صودا، مشروبات اخرى

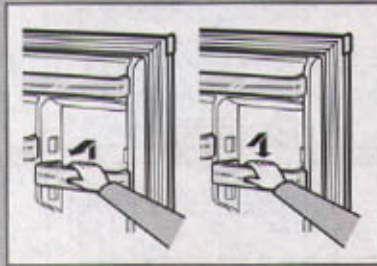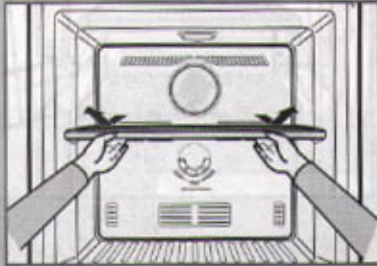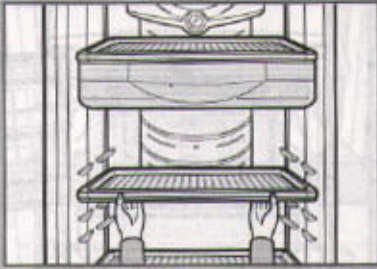

## الاستعداد لتشغيل جهاز الثلاجة/الفریزر

عند اختبار مكان لتركيب جهاز الثلاجة/الفریزر والتأكد من التوصيل الأرضي لمخرج التيار الجداري كما ينبغي، اتبع الخطوات التالية .

- ١ تأكد من إخراج قابس التيار لجهاز الثلاجة/الفریزر من مخرج التيار الجداري .
- ٢ امسح الأسطح الداخلية والخارجية للجهاز بقطعة من القماش الناعم مع الماء الصابوني الدافئ .
- ٣ اترك جهاز الثلاجة/الفریزر لمدة ساعة على الأقل قبل توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري لأول مرة .
- ٤ صل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري الذي تم توصيله الأرضي كما ينبغي .
- ٥ اضبط درجة الحرارة للثلاجة والفریزر ، مراجعاً لصفحتي ٨ و ١٠ على التوالي لمزيد من التعليمات .
- ٦ انتظر لمدة ٢ - ٣ ساعات لتشغيل الفريزر حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المطلوب ، قبل وضع الأطعمة المجمدة في حجيبة الفريزر .

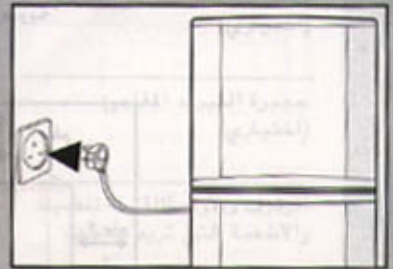
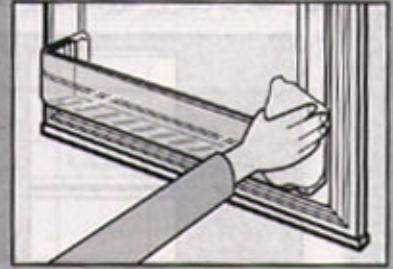


## ضبط القدم

لتعديل سطح الأرض غير المستوية، يمكنك ضبط القدم الموجودة في أمام جهاز الثلاجة/الفریزر .

إذا كان جهاز الثلاجة /الفریزر مائلاً الى ...

|        |   |
|--------|---|
| اليسار | القدم اليسرى باتجاه معاكس عقرب الساعة حتى يصبح جهاز الثلاجة/الفریزر مستوياً . |
| اليمنى | القدم اليمنى باتجاه معاكس عقرب الساعة حتى يصبح جهاز الثلاجة/الفریزر مستوياً . |

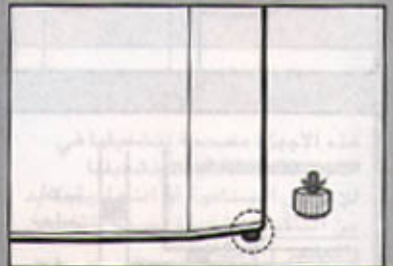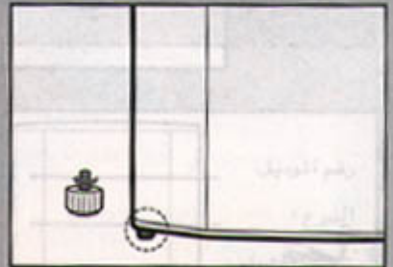





## اختيار مكان لتثبيت جهاز الثلاجة/الفریزر

ARB


لا بد من اعتبار العناصر المختلفة عند اختيار مكان لتثبيت جهاز الثلاجة/الفریزر.

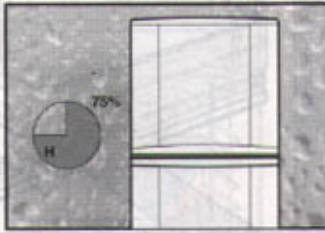


تجنب المكان المعرض للندوة أو الرطوبة.

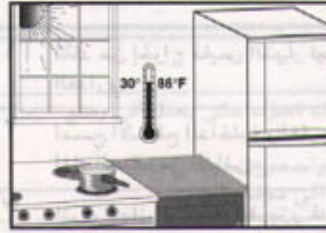

تجنب المكان المعرض لأشعة الشمس المباشرة أو قريبا من مصادر الحرارة وأجهزة التدفئة الأفران أو أجهزة الطبخ.

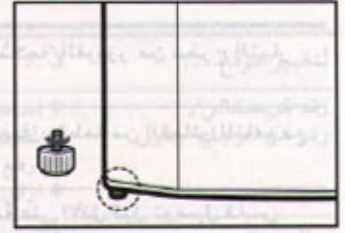

ركب جهاز الثلاجة/الفریزر على أرض ثابتة ومستوية. اضبط القدم عند الحاجة مراجعا لصفحة ٦ لمزيد من التفاصيل

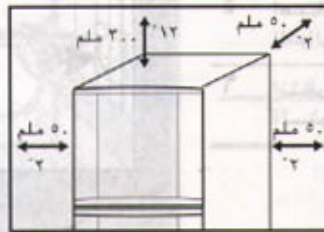



اترك المسافات التالية حول جهاز الثلاجة/الفریزر.

- ◆ ٥.٠ ملم (٢ بوصة) حول جميع الجوانب
- ◆ ٣.٠ ملم (١٢ بوصة) فوق جهاز الثلاجة/الفریزر



تأكد من أنك تستطيع فتح البابين بحراً وبدون عائق.

## التوصيل الأرضي لجهاز الثلاجة/الفریزر

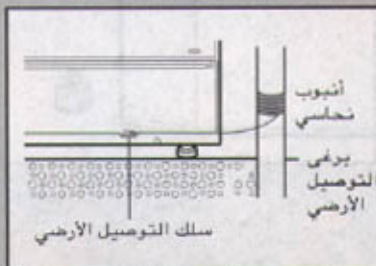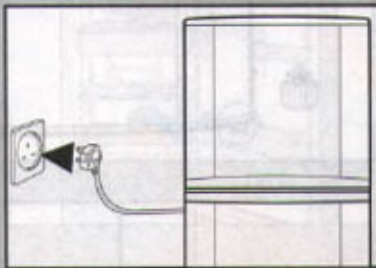

- ◆ من أجل سلامتك وأفراد اسرتك، جهاز الثلاجة/الفریزر لا بد من :  
 • وصل قابس التيار له الى مخرج التيار الجداري الخاص للجهاز فقط على الفولتية والتردد الصحيح، كما هو موضح داخل باب جهاز الثلاجة.

- ◆ التوصيل الأرضي الصحيح (لا تقم بالتوصيل الأرضي لجهاز الثلاجة/الفریزر الى خط هاتفي ، أنبوب غاز ... الخ.)  
 لتخفيض إحداث خطر الصدمات الكهربائية من الجهاز، لا بد من التوصيل الأرضي لمخرج التيار الجداري؛ افحص المخرج من قبل الفني الكهربائي المختص. إذا لم يتم التوصيل الأرضي ، تتحمل المسؤولية والالتزامات الشخصية عن تبديل مخرج التيار الجداري بمخرج التيار الذي تم توصيله الأرضي أو استخدام نقطة طاقة كهربائية أخرى.

إذا كان سلك الطاقة الكهربائية نالفا، تجنب خطراً بواسطة استبداله من خلال المنتج أو وكيل الخدمة التابع له أو شخص مؤهل.



- ◆ في حالة قابس التيار بدون طرف توصيل أرضي  
 • صل طرفاً من سلك التوصيل الأرضي (الأصفر/الأخضر أو الأخضر) الى برغي التوصيل الأرضي، وصل طرفاً آخر من سلك التوصيل الأرضي الى أنبوب فولاذي أو نحاسي مثل حنفية أنبوب الماء.

جهاز الثلاجة/الفريزر مزودة بالمميزات المفيدة المختلفة، والتي تساعدك على حفظ الطعام بشكل فعال وصحي على قدر الإمكان.

| المميزات  | الوصف   |
|---|---|
| إذابة الصقيع الأوتوماتيكية                              | عند تراكم الصقيع الكثير في جهاز الثلاجة/الفريزر، تبدأ وظيفة إذابة الصقيع الأوتوماتيكية بالعمل. وعندنا يذوب الصقيع ويجمع الماء المذاب في صينية مبخار يبخر هذا الماء. تجري هذه العمليات أوتوماتيكيا كاملا ولا تحتاج الى ضبطك. |
| مزيل الرائحة الكريهة الحيوي (اختياري)                   | نظام التهوية المتكاملة هذا يساعد على إزالة الرائحة الكريهة من جهاز الثلاجة، عن طريق تحريك الهواء بحيث لا تتجمع الرائحة وتلوث الطعام. مزيل الرائحة الكريهة الحيوي موضوع في أعلى حجرة الحفظ الطازج.                           |
| حجيرة التبريد المفاجئ (اختياري)                         | حجيرة التبريد المفاجئ تبرد سطح الطعام فقط من أجل:<br>♦ الاحتفاظ بذوق الطعام<br>♦ الاحتفاظ بنضارة الطعام لمدة أطول   |
| الرفوف والأوعية القابلة للضبط والأطعمة التي تريد حفظها. | يمكنك وضع الملحقات داخل جهاز الثلاجة/الفريزر في أماكنها مناسبة لمطبخك الحجيرة الكبيرة الخاصة في أسفل الباب مفيدة جدا عند حفظ مثل الزجاجات الباردة والمرطبات.  |

## مواصفات الموديل

تعليمات المالك هذه تنطبق على بعض الموديلات والأنواع. الاختلافات

الرئيسية بين الموديلات تتعلق بما يلي:

- ♦ حجيرة التبريد المفاجئ/دولاب للأغراض المتعددة
- ♦ الرف: كريستالي/سلكي/زجاج مقوى
- ♦ مزيل الروائح الكريهة الحيوي
- ♦ صانع المكعبات الثلجية المرن
- ♦ قاسم صندوق الخضراوات، دليل الزجاج، صندوق المنتجات اللبنة، رف القوارير، القفل والمفتاح ... الخ.
- ♦ لمبة الفديزر

| النوع | المقبض             |
|-------|--------------------|
| أ     | نوع القضيبي        |
| ب     | نوع المقبض الداخلي |
| ج     | نوع المقبض الداخلي |

### الهام

هذه الأجهزة مصممة لتشغيلها في المنزل فقط. إذا أردت تشغيلها للأغراض الصناعية أو التجارية، لا بد من التأكد من تطبيق جميع المقاييس والمعايير والأحكام.

هذه الرسوم منطبقة على نوع ب؛ لذلك قد توجد اختلافات قليلة بين هذه الرسوم وموديلك الحقيقي.



شكرا لكم على شراء جهاز الثلاجة/  
الفریزر من سامسونج.  
الرجاء تخصيص الوقت لقراءة تعليمات المالك هذه  
لأنها ستساعدك على الاستمتاع بجميع مميزات هذا  
الجهاز الجديد استمتعا كاملا.



## المحتويات

### ◆ تحذيرات من أجل السلامة ..... ٢

### ◆ الاطلاع على جهاز الثلاجة/الفریزر الجديد

#### ■ المميزات الرئيسية ..... ٤

#### ■ مواصفات الموديل ..... ٤

### ◆ كيفية تركيب جهاز الثلاجة/الفریزر الجديد

#### ■ اختيار مكان لتركيب جهاز الثلاجة/الفریزر ..... ٥

#### ■ التوصيل الأرضي لجهاز الثلاجة/الفریزر ..... ٥

#### ■ الاستعداد لتشغيل جهاز الثلاجة/الفریزر ..... ٦

#### ■ ضبط القدم ..... ٦

#### ■ ترتيب الحلقات ..... ٧

### ◆ استخدام الثلاجة

#### ■ التحكم في درجة الحرارة في حجرة الثلاجة ..... ٨

#### ■ حفظ الأطعمة ..... ٨

#### ■ استخدام حجرة التبريد المفاجئ (اختياري) ..... ٩

#### ■ استخدام صندوق الخضراوات ..... ٩

### ◆ استخدام الفريزر

#### ■ التحكم في درجة الحرارة في حجرة الفريزر ..... ١٠

#### ■ تجميد الأطعمة ..... ١٠

#### ■ صنع المكعبات الثلجية ..... ١١

### ◆ صيانة جهاز الثلاجة/الفریزر

#### ■ تنظيف الثلاجة/الفریزر ..... ١٢

#### ■ تبديل بصيلة اللمبة ..... ١٣

#### ■ المشاكل وحلها ..... ١٤

### ◆ مظهر جهاز الثلاجة/الفریزر ..... ١٥


### ◆ طرق تغيير اتجاه الباب القابل للعكس (موديل RMB فقط) ..... ١٦



قبل تشغيل الثلاجة/الفرigor في الرجا ، قراة التحذيرات من أجل السلامة التالية والتعليمات في الأجزاء الباقية من تعليمات المالك هذه . احتفظ بتعليمات المالك في متناول اليد للمراجعة في المستقبل ولا تنسى نقلها الى مالك الجهاز الثاني في حالة بيع الجهاز .



لا ترش الماء أو لا تصب على اللوحة الخلفية للثلاجة/الفرigor . الماء يفسد عزل الأجزاء الكهربائية وقد يؤدي الى إحداث قطع الدائرة الكهربائية أو خطر الصدمات الكهربائية .

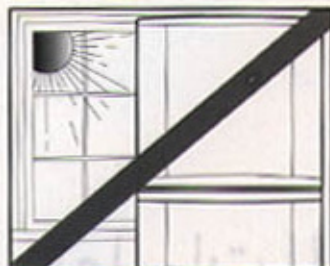

لا ترش الماء أو تصب الماء على اللوحة الخلفية لجهاز الثلاجة/الفرigor . الماء يفسد العزل للأجزاء الكهربائية وهذا قد يؤدي الى قطع الدائرة الكهربائية أو خطر الصدمات الكهربائية .



لا تستخدم الثلاجة/الفرigor في حالة حدوث خلل أو ضرر في الجهاز . أخرج قابس التيار من مخرج التيار الجداري واتصل بمركز الخدمات المحلي . إذا اضطرت الى تركيب الثلاجة/الفرigor قريبا من مصدر الحرارة ، تأكد من وجود العزل الكامل بين الجهاز والجهاز لا بد من تركيبه بحيث يصل قابس الجهاز الى مخرج التيار بعد التركيب .



لا تحفظ المواد المتطيرة ، مثل الاثير والبنزين في جهاز الثلاجة/الفرigor . قد يحدث ضرر في الطعام الى جانب حدوث الغاز وقد يحدث انفجار . لا تستخدم الرش القابل للاشتعال ، مثل اللك ، أو الدهان ، قريبا من جهاز الثلاجة/الفرigor .



للاحتفاظ بكفاءة جهاز الثلاجة/الفرigor ، لا تترك الباب مفتوحا لمدة طويلة أكثر من اللازم . تأكد من إغلاق بابي الجهاز بعناية دائما .



لا تترك الأولاد :  
♦ يلعبون في جهاز الثلاجة/الفرigor أو حوله .  
♦ يعلقون بباب الثلاجة .  
هذا قد يؤدي الى إصابة الأطفال بجرح وإحداث ضرر في الجهاز .  
الجهاز غير مصمم للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو العواجز بدون إشراف .





**SAMSUNG**



# ARAB

## FRIDGE/FREEZER

# RT44...

## Instruction Manual

Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.