


تعليمات المالك

SAMSUNG

AZ12FAJEA
AZ12AAJEA
AZ18FAMEA
AZ18AAMEA

طمكيف هواء الغرفة من نوع شباك
(تبريد وتدفئة)

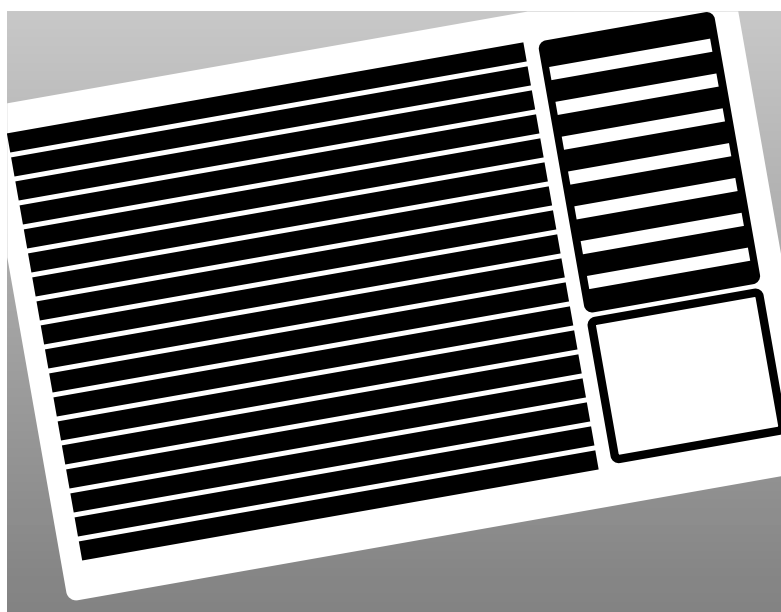

تحذيرات من أجزء السلامة

لا بد من اتباع التحذيرات التالية من أجل السلامة عند تركيب مكيف الهواء واستخدامه.

- ١ لا بد من توصيل قابس التيار الى مخرج الطاقة الخاص بمكيف الهواء ووفقاً للأحكام الوطنية لتوصيل الأسلاك والتوصيل الأرضي وإجراءات الأمان.
وفقاً للأحكام الوطنية وطريقة تركيبك، قد تحتاج الى تركيب:
◆ قاطع الدائرة
ولمزيد من المعلومات حول المتطلبات الكهربائية، اتصل بفني كهربائي مختص.
هذا الجهاز لا بد من تركيبه وفقاً للأحكام الكهربائية الوطنية.
- ٢ تأكد من التهوية الصحيحة المستمرة للجهاز أثناء عمله.
لا تغطي مكيف الهواء أو أي شيء فوق مكيف الهواء.
- ٣ لا تصب السائل من أي نوع على الجهاز.
وفي حالة حدوث هذا الأمر، اخرج قابس التيار من مخرج التيار واتصل بفني مختص للتركيب.
- ٤ لا تدخل أي شيء من بين الريشات الخارجية الأمر قد يؤدي الى إحداث ضرر في المروحة الداخلية وفي نفسك. ابعاد الأطفال عن الجهاز.
- ٥ تأكد دائماً من الحالة الجيدة لسلك التيار.
تأذا حدث ضرر في سلك التيار الكهربائي، لا بد من استبداله من قبل الصانع أو وكيل للخدمات له أو فني مؤهل مثيل من أجل تجنب خطر.
- ٦ لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. وفي حالة حدوث خلل في الجهاز، اتصل ب:
◆ مركز الخدمات المعتمد
◆ الموزع الذي اشترىته المكيف فيه
- ٧ لا تضع أي عائق أمام الجهاز.
- ٨ إذا لم تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة، انزع البطاريات منه.
- ٩ قبل طرح جهاز التحكم عن بعد، من الضروري نزع البطاريات وإزالة التهمة بسلامة.

تحذير

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الحوادث أو الجرح بسبب التركيب غير الصحيح لمكيف الهواء.
إذا لم تتأكد من التركيب، اتصل بفني خاص بالتركيب.

المحتويات

الإجراءات الاستعدادية لمكيف الهواء	◆
تحذيرات من أجز السلامة	■ ٢
وحدة تكييف الهواء - الأجزاء الرئيسية، والأضرار والعرض	■ ٤
الأضرار على جهاز التحكم عن بعد	■ ٥
البدء بالتشغيل	■ ٦
تركيب البطاريات	■ ٧
تشغيل مكيف الهواء	◆
تبريد الهواء في الغرفة	■ ٨
تدفئة الهواء في الغرفة	■ ٩
تهوية غرفتك	■ ١٠
ضبط اتجاه توزيع الهواء أفقياً	■ ١١
ضبط اتجاه توزيع الهواء عمودياً	■ ١١
برمجة مكيف الهواء	◆
ضبط التشغيل بالوقت	■ ١٢
ضبط الإيقاف بالوقت	■ ١٣
ضبط مؤقت النوم	■ ١٤
النصائح للاستخدام	◆
النصائح للتشغيل	■ ١٥
مدى درجة الحرارة والرطوبة	■ ١٦
تنظيف مكيف الهواء	■ ١٧
حل المشاكل العادية	■ ١٩
المواصفات الفنية	■ ٢٠
كيفية التركيب	◆

تحذير


« التيار العالي الداخل لتشغيل موتور الضاغط قد تؤثر تأثيراً سيئاً على تشغيل الأجهزة الأخرى تحت حالاتها الرئيسية السلبية. هذا الجهاز لا يتفق مع المقاييس والمعايير الفنية المتعلقة بحدود تراوح وومضان الفولتية. قبل توصيل هذا الجهاز الى مخرج الطاقة، يرجى إبلاغ مصلحة الطاقة الكهربائية والحصول على الموافقة. »

لا توصل أجهزة إلكترونية أخرى الى نفس المخرج مع الجهاز.


AZ18**

أقصى معاوقة نظام ممكنة في صندوق توصيل الطاقة هو ٢٧ ، أوم. عادة، أقصى معاوقة تيار رئيسي ممكنة لا تزيد في حالة تغذية مخرج التيار الفرعي من صندوق توصيل الطاقة بتيار مقدر بـ ٣٢ أمبير.

وحدة تكييف الهواء - الأجزاء الرئيسية ، والأزرار والعرض

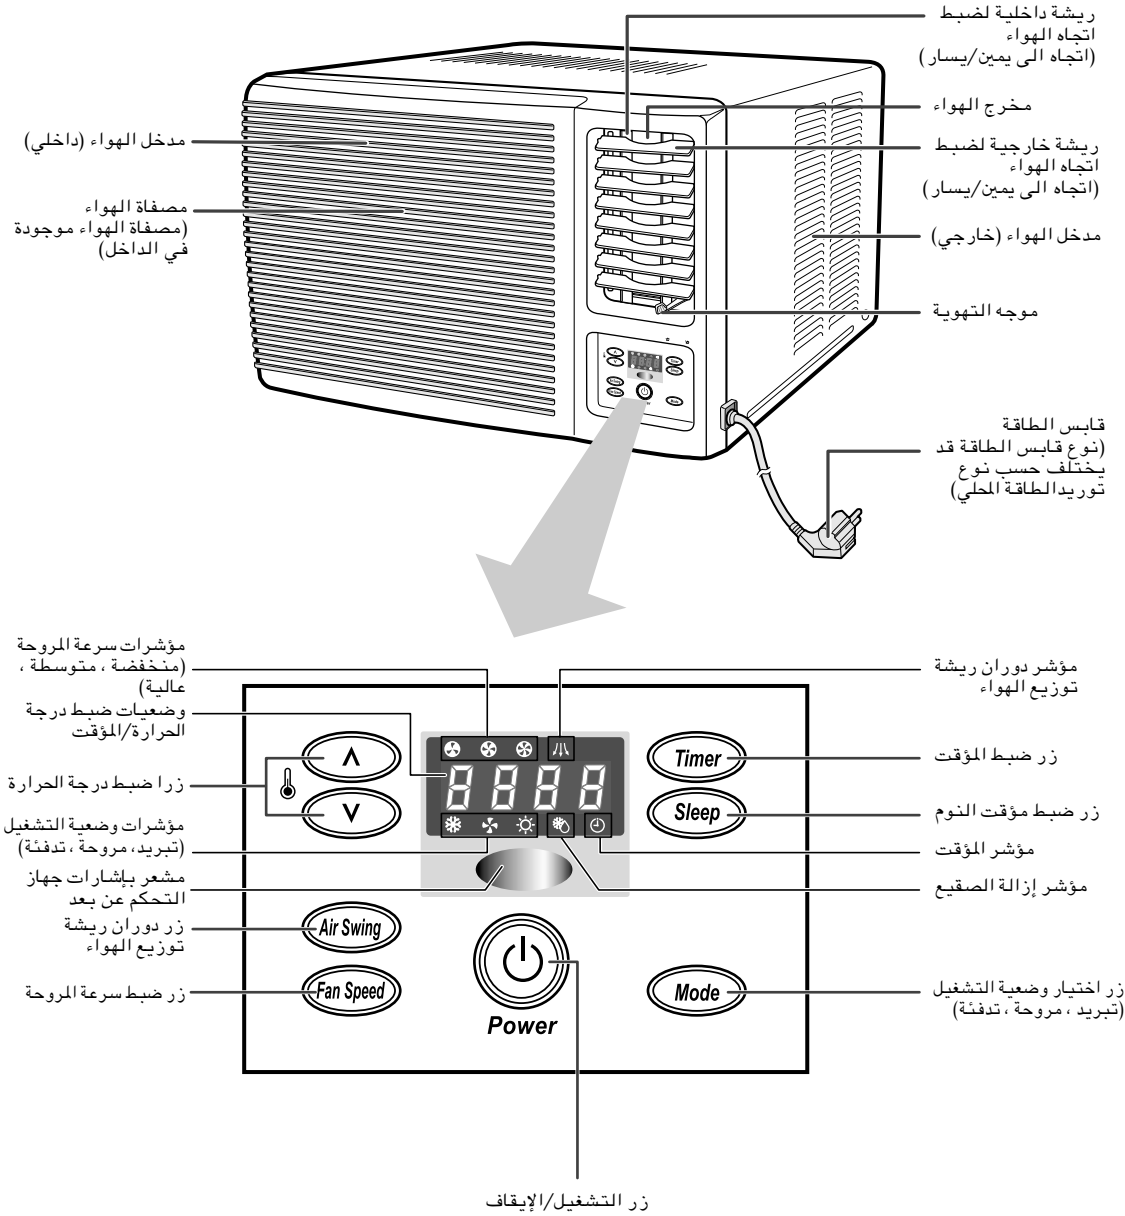

الأزرار على جهاز التحكم عن بعد

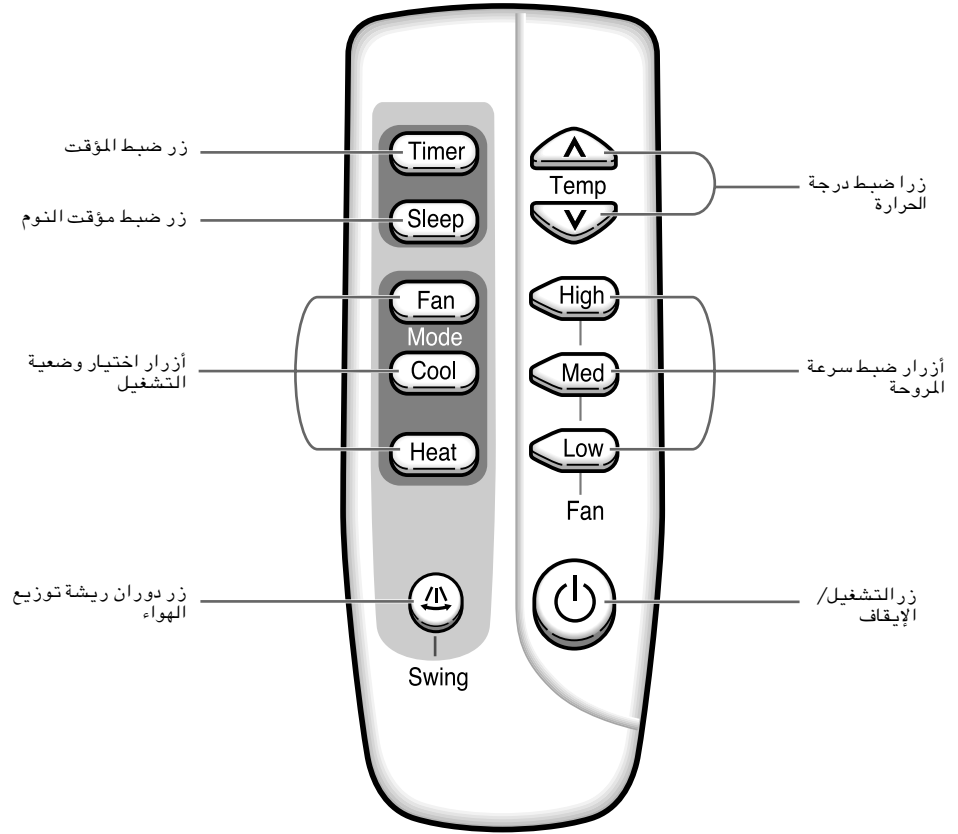

البدء بالتشغيل

لقد اشتريت مكيف هواء الغرفة من طراز شاك وتم تركيبه من قبل شخص مختص بالتركيب.

تعليمات المالك هذه زجتوي على كل المعلومات المهمة والمفيدة حول استعماله وتشغيله ويرجى تخصيص وقت لقراءتها لأنها تساعدك على التمتع بميزات مكيف الهواء زمتعا كاملا.

تعليمات المالك هي فقط لاستخدام مكيف الهواء بشكل صحيح.

إن تعليمات المالك تتكون كما يلي.

◆ الشكلان التاليان مبيانان في صفحتي ٤ و ٥ :

- وحدة تكييف الهواء (الجزء الرئيسية والزرار والعرض)

- جهاز التحكم عن بعد (الزرار)

هي تساعدك على معرفة الزرار وفهم الرموز التي تعرض.

◆ ففي القسم الرئيسي من هذا الدليل، ستجد سلسلة الإجراءات خطوة خطوة لكل وظيفة مستخدمة.

تستخدم الأشكال في الإجراءات خطوة خطوة أربعة رموز مختلفة



فوق من هذا، الرسوم تشير الى مواقع الزرار في كلي جهاز التحكم عن بعد ووحدة التكييف نفسها.

بالنسبة لـ ...	الرسوم لها ...
جهاز التحكم عن بعد	خلفية رمادية . على سبيل المثال:
	
وحدة التكييف نفسها	خلفية بيضاء . على سبيل المثال:
	

تركيب البطاريتين



لا بد من تركيب أو تبديل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عند :

◆ **شراء مكيف الهواء**

◆ **عدم عمل جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي.**

استخدم البطاريات من نوع AAA ، LR03 ، ١,٥ فولت. لا تستخدم البطاريات القديمة أو الجديدة معا أو البطاريات من أنواع مختلفة.

البطاريات قد يتم استنفادها بعد ١٢ شهرا، حتى لو أنها لا تستخدم فعليا.

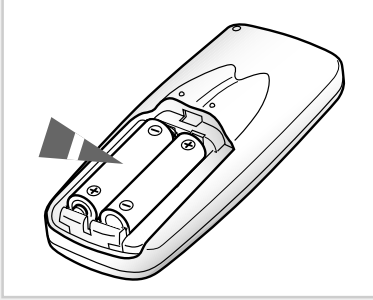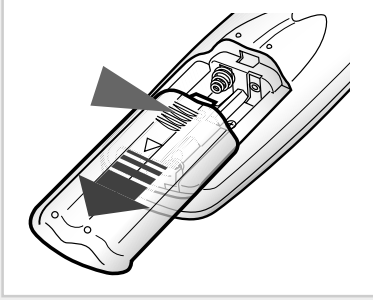

١ ادفع غطاء حجيرة البطارية في الوجه الخلفي من جهاز التحكم عن بعد بابهامه باتجاه السهم ثم اسحبه.

٢ ادخل البطاريتين مع مراعاة القطبين على :

- ◆ ان قطب + من البطارية يتجه الى قطب + في جهاز التحكم عن بعد.
- ◆ ان قطب - من البطارية يتجه الى قطب - في جهاز التحكم عن بعد.

٣ اعد الغطاء الى مكانه بإزلاقه حتي تسمع صوت الإغلاق.

النتيجة: يمكنك التحكم في جميع الوظائف في وحدة تكييف الهواء مباشرة من مقعدك ، باستخدام جهاز الحكم عن بعد.

تبريد الهواء في الغرفة

لا بد من اختيار وضعية التبريد في حالة أنك تريد خفض درجة الحرارة في الغرفة. يمكنك أيضا ضبط سرعة المروحة.

- ١ اضغط على زر (ل) (تشغيل/إيقاف) عند الحاجة.
- النتيجة:** ◆ يضاء مؤشر وضعية التشغيل (تبريد، مروحة أو تدفئة) على الوحدة.
- ◆ تبدأ وحدة تكييف الهواء بعملها على الوضعية المختارة التي عملت الوحدة بها أخيرا.
- ◆ تنطلق صفارة من الوحدة مرتين.
- وحدة تكييف الهواء مزودة بها آلية حماية لمنع الوحدة من حدوث الضرر في حالة تشغيل الوحدة فورا بعد:
- ◆ توصيل القابس الى مخرج التيار
- ◆ توقف الوحدة عن العمل
- تبدأ الوحدة بعملها أوتوماتيكيا بعد ثلاث دقائق.

- ٢ إذا لم يضاء مؤشر التبريد على الوحدة:
- ◆ اضغط على زر (Cool) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
- أو
- ◆ اضغط على زر الوضعية الموجود على الوحدة مرة أو أكثر حتى يضاء مؤشر التبريد.
- النتيجة:** ◆ تنطلق صفارة من الوحدة كلما ضغطت على زر الوضعية.
- ◆ تبدأ وحدة تكييف الهواء بعملها على وضعية التبريد.
- يمكنك تغيير الوضعية في أي وقت.

- ٣ لضبط درجة الحرارة، اضغط على زر (A) أو زر (V) الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
- لضبط درجة الحرارة، اضغط على زر (A) أو زر (V) الموجود على الوحدة مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
- يمكن ضبط درجة الحرارة بين ١٨ م و ٣٠ م.
- النتيجة:** ◆ كلما ضغطت على زر درجة الحرارة:
- يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١ م وتعرض درجة الحرارة على لوحة التحكم.
- تنطلق صفارة من الوحدة.
- ◆ تبدأ وحدة تكييف الهواء بالتبريد في حالة أن درجة حرارة الهواء في الغرفة أعلى من درجة الحرارة المختارة.

- ٤ لضبط سرعة المروحة على ... ف
- عالية
- ◆ اضغط على زر (High) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
- أو
- ◆ اضغط على زر (Fan Speed) الموجود على الوحدة حتى يضاء مؤشر (A).
- متوسطة
- ◆ اضغط على زر (Med) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
- أو
- ◆ اضغط على زر (Fan Speed) الموجود على الوحدة حتى يضاء مؤشر (A).
- منخفضة
- ◆ اضغط على زر (Low) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
- أو
- ◆ اضغط على زر (Fan Speed) الموجود على الوحدة حتى يضاء مؤشر (A).





النتيجة: كلما ضغطت على زر، تنطلق صفارة من الوحدة.

٥ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع صفحة ١١.

تحكم عن بعد



لوحة التحكم

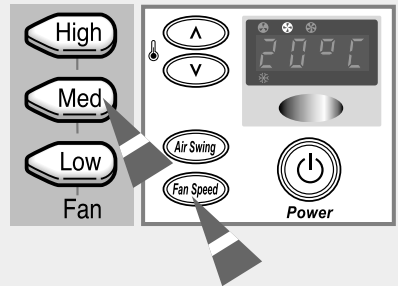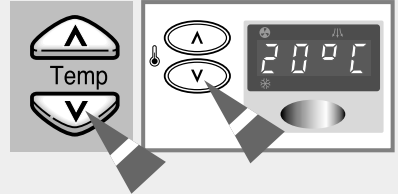
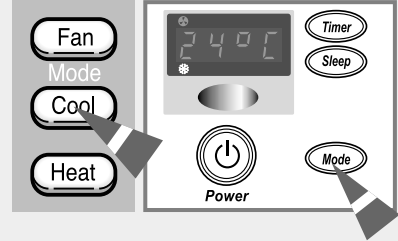
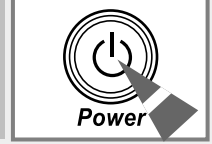


تدفئة الهواء في الغرفة

لا بد من اختيار وضعية التدفئة في حالة أنك تريد تدفئة الهواء في غرفتك حتى ترتفع الى درجة الحرارة المهيئة. يمكنك ضبط أيضا ضبط سرعة المروحة.

نحكم عن بعد

لوحة التحكم

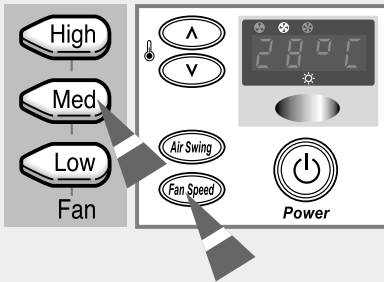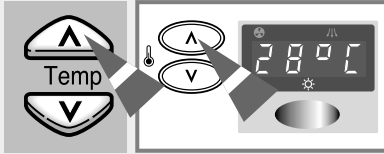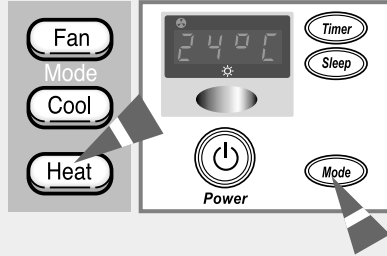

- ١ اضغط على زر (ل) (تشغيل/إيقاف) عند الحاجة.
- النتيجة: ◆ يضاء مؤشر وضعية التشغيل (تبريد، مروحة أو تدفئة) على الوحدة.
- ◆ تبدأ وحدة تكييف الهواء بعملها على الوضعية المختارة التي عملت الوحدة بها أخيرا.
- ◆ تنطلق صفارة من الوحدة مرتين.

وحدة تكييف الهواء مزودة بها آلية حماية لمنع الوحدة من حدوث الضرر في حالة تشغيل الوحدة فورا بعد :
 ◆ توصيل القابس الى مخرج التيار
 ◆ توقف الوحدة عن العمل
 تبدأ الوحدة بعملها أو توماتيكيا بعد ثلاث دقائق.

- ٢ إذا لم يضاء مؤشر التدفئة على الوحدة :
 ◆ اضغط على زر (Heat) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
- أو
 ◆ اضغط على زر الوضعية الموجود على الوحدة مرة أو أكثر حتى يضاء مؤشر التدفئة.
- النتيجة: ◆ تنطلق صفارة من الوحدة كلما ضغطت على زر الوضعية.
- ◆ تبدأ وحدة تكييف الهواء بعملها على وضعية التدفئة.
- يمكنك تغيير الوضعية في أي وقت.

- ٣ لضبط درجة الحرارة ، اضغط على زر (A) أو زر (V) الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
- لضبط درجة الحرارة ، اضغط على زر (A) أو زر (V) الموجود على الوحدة مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
- يمكن ضبط درجة الحرارة بين ١٦ م و ٣٠ م.
- النتيجة: ◆ كلما ضغطت على زر درجة الحرارة :
 - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١ م وتعرض درجة الحرارة على لوحة التحكم.
- تنطلق صفارة من الوحدة.
- ◆ تبدأ وحدة تكييف الهواء التدفئة في حالة أن درجة حرارة الهواء في الغرفة أقل من درجة الحرارة المختارة.

- ٤ لضبط سرعة المروحة على ... ف ...
- عالية
 ◆ اضغط على زر (High) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
- أو
 ◆ اضغط على زر (Fan Speed) الموجود على الوحدة حتى يضاء مؤشر (A).
- متوسطة
 ◆ اضغط على زر (Med) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
- أو
 ◆ اضغط على زر (Fan Speed) الموجود على الوحدة حتى يضاء مؤشر (A).
- منخفضة
 ◆ اضغط على زر (Low) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
- أو
 ◆ اضغط على زر (Fan Speed) الموجود على الوحدة حتى يضاء مؤشر (A).

النتيجة: ◆ كلما ضغطت على زر ، تنطلق صفارة من الوحدة.

٥ لضبط اتجاه توزيع الهواء ، راجع صفحة ١١.

تهوية غرفتك

إذا كان الهواء في غرفتك غير نقي، يمكنك تهوية الغرفة بواسطة ميزة المروحة وأخرج الهواء غير الناقى الى الخارج عند الحاجة.

١ إذا أردت إخراج الهواء غير الناقى الى الخارج، اضغط على رافعة التهوية على اللوحة الأمامية للوحدة الى اليمين ووضعها الفتح (↑).

النتيجة: عندها يدور الهواء داخل الغرفة ويخرج الهواء غير الناقى الى الخارج.

وإلا، اضغط على رافعة التهوية الى اليسار ووضعها الإغلاق (↓).

النتيجة: عندها يدور الهواء فقط داخل الغرفة.

٢ اضغط على زر (ل) (تشغيل/إيقاف) عند الحاجة.
النتيجة: ◆ يضاء مؤشر وضع التشغيل (تبريد، مروحة أو تدفئة) على الوحدة.

◆ تبدأ وحدة تكييف الهواء بعملها على الوضع المختارة التي عملت الوحدة بها أخيراً.
◆ تنطلق صفارة من الوحدة مرتين.

٣ إذا لم يضاء مؤشر المروحة على عرض الوحدة :
◆ اضغط على زر (Fan Speed) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
أو
◆ اضغط على زر الوضع على الوحدة مرة أو أكثر حتى يضاء مؤشر المروحة.

النتيجة: ◆ تنطلق صفارة كلما ضغطت على زر الوضع.
◆ تبدأ وحدة تكييف الهواء بعملها في وضع المروحة.

➤ ◆ يمكنك تغيير الوضعيات في أي وقت.
◆ عندما تكون وحدة تكييف الهواء في وضع المروحة ، لا تعرض درجة الحرارة ؛ في هذه الحالة ، لا تحتاج الى ضبط درجة الحرارة.

٣ لضبط سرعة المروحة على ... ف ...

عالية
◆ اضغط على زر (High) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

أو
◆ اضغط على زر (Fan Speed) الموجود على الوحدة حتى يضاء مؤشر (⊕).

متوسطة
◆ اضغط على زر (Med) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.


أو
◆ اضغط على زر (Fan Speed) الموجود على الوحدة حتى يضاء مؤشر (⊕).

منخفضة
◆ اضغط على زر (Low) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

أو
◆ اضغط على زر (Fan Speed) الموجود على الوحدة حتى يضاء مؤشر (⊕).



النتيجة: كلما ضغطت على زر، تنطلق صفارة من الوحدة.

٥ لضبط اتجاه توزيع الهواء ، راجع صفحة ١١.

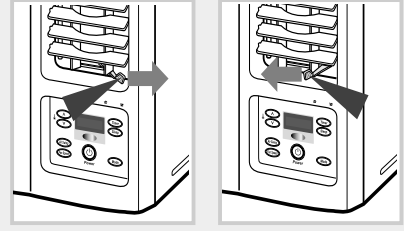

نحكم عن بعد


لوحة التحكم

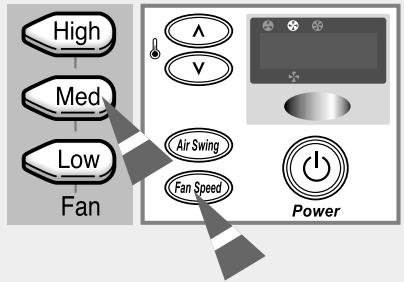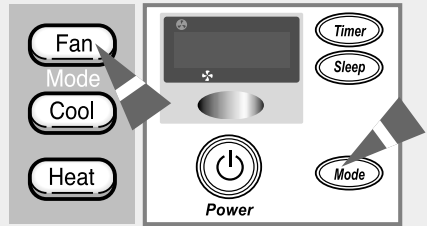

ضبط اتجاه توزيع الهواء افقيا

وفقا لموضع الوحدة في الغرفة، يمكنك ضبط اتجاه ريشة توزيع الهواء الداخلية في يمين الوحدة، فتزداد كفاءة تكييف الهواء.

لوحة التحكم نبحكم عن بعد

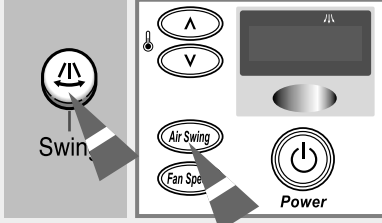

١ اضغط على زر (Air Swing) (أو زر (Air Swing) في الوحدة) على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندها تتحرك الريشة الداخلية الى اليسار واليمين أوتوماتيكيا.


➤ قد تتوقف الريشة عن العمل مؤقتا في حالة عمل وظيفة إزالة الصقيع (راجع صفحة ١٥ لمزيد من التفاصيل حول هذه الوظيفة). وتبدأ الريشة بتحريكها من جديد أوتوماتيكيا عندما تتوقف وظيفة إزالة الصقيع عن العمل.

٢ لإيقاف الريشة عن تحريكها الى اليسار واليمين، اضغط على زر (Air Swing) (أو زر (Air Swing) على الوحدة) على جهاز التحكم عن بعد.

➤ لإيقاف الريشة عن العمل في موضع خاص، اتجه ريشة توزيع الهواء بنفس الاتجاه، واضغط على (Air Swing) (أو زر (Air Swing) على الوحدة) فقط على جهاز التحكم عن بعد.

ضبط اتجاه توزيع الهواء عموديا

وفقا لموضع الوحدة في الغرفة، يمكنك ضبط اتجاه ريشة توزيع الهواء الخارجية في يمين الوحدة.

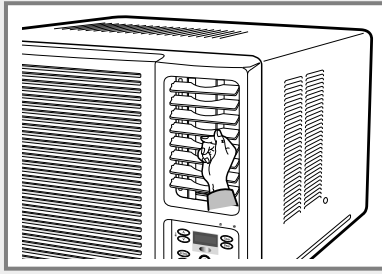

النصائح	عند ...	اضبط الريشة نحو ...
التبريد	الأعلى.	
التدفئة	الأسفل.	

اضبط ريشة توزيع الهواء الى الموضع المطلوب، بدفعها الى الأعلى أو الأسفل.

➤ إذا اتجهت ريشة توزيع الهواء الى الأسفل وعملت الوحدة في وضعية التبريد لمدة طويلة، الندواة قد: ♦ تتكون على سطح الريشة. ♦ تسقط من الريشة.

ضبط التشغيل بالوقت

التشغيل بالوقت يمكنك من تشغيل وحدة تكييف الهواء أوتوماتيكيا بعد مرور وقت معين. يمكنك ضبط الوقت من ١ ساعة وحتى ٢٤ ساعة. ويمكنك اختيار التشغيل بالوقت فقط في حالة إيقاف وحدة تكييف الهواء عن العمل.

١ تأكد من توقف وحدة تكييف الهواء عن العمل : اضغط على زر (تشغيل/إيقاف) عند الحاجة.

٢ اضبط الوضعية المطلوبة بالضغط على الزر المناسب :
 ◆ (Cool) ، (Heat) أو (Fan) على جهاز التحكم عن بعد
 ◆ زر الوضعية على الوحدة (اضغط عليه مرة أو أكثر حتى يضاء مؤشر وضعية التشغيل المناسب)

٣ اضبط وقت التشغيل بالضغط :
 ◆ زر المؤقت على جهاز التحكم عن بعد.
 أو
 ◆ زر المؤقت على الوحدة مرة أو أكثر .
 الوقت الممكن بين ١ ساعة و ٢٤ ساعة.
النتيجة: ◆ يعرض الوقت المتبقي على الوحدة ويتنازل بواقع ساعة واحدة أوتوماتيكيا للإشارة الى الوقت المتبقي.
 ◆ تعمل وحدة تكييف الهواء أوتوماتيكيا عند وصول وقت التشغيل الى صفر.




➤ يمكنك تغيير وضعية الضبط ، سرعة المروحة واتجاه توزيع الهواء بعد ضبط التشغيل بالوقت.

إلغاء التشغيل بالوقت

لإلغاء التشغيل بالوقت ، اضغط :
 ◆ زر المؤقت على جهاز التحكم عن بعد أو الوحدة مرة أو أكثر حتى يعرض - - H r .
 أو
 ◆ زر () على جهاز التحكم عن بعد أو الوحدة (تعمل وحدة تكييف الهواء في الوضعية المختارة التي عملت الوحدة بها أخيرا).

نحكم عن بعد

لوحة التحكم

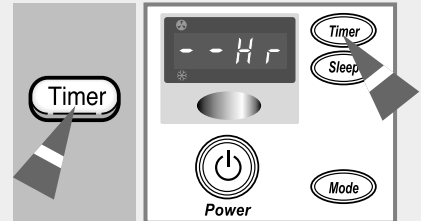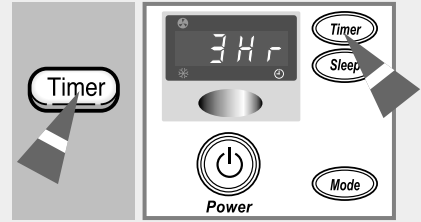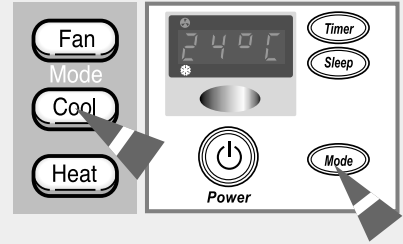


ضبط الإيقاف بالمؤقت

الإيقاف بالمؤقت يمكنك من إيقاف وحدة تكييف الهواء أوتوماتيكيا بعد مرور وقت معين. يمكنك ضبط الوقت من ١ ساعة وحتى ٢٤ ساعة. ويمكنك اختيار الإيقاف بالمؤقت فقط في حالة تشغيل وحدة تكييف الهواء.

لوحة التحكم

نحكم عن بعد

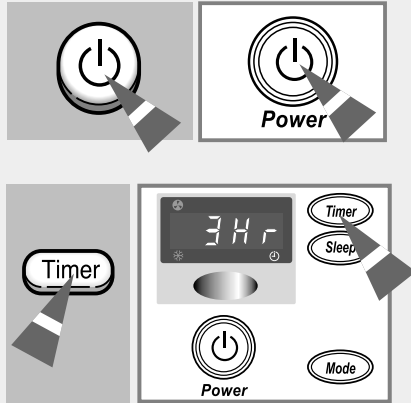

١ تأكد من تشغيل وحدة تكييف الهواء عن العمل؛ اضغط على زر (تشغيل/إيقاف) عند الحاجة.

٢ اضبط وقت التشغيل بالضغط :

- ◆ زر المؤقت على جهاز التحكم عن بعد.
 - أو
 - ◆ زر المؤقت على الوحدة مرة أو أكثر .
- الوقت الممكن بين ١ ساعة و ٢٤ ساعة.

النتيجة: ◆ يعرض الوقت المتبقي على الوحدة ويتنازل بواقع ساعة واحدة أوتوماتيكيا للإشارة الى الوقت المتبقي.

◆ تتوقف وحدة تكييف الهواء عن العمل أوتوماتيكيا عند وصول وقت الإيقاف الى صفر.

يمكنك تغيير وضعية الضبط ، سرعة المروحة واتجاه توزيع الهواء بعد ضبط الإيقاف بالمؤقت.

إلغاء الإيقاف بالمؤقت

لإلغاء الإيقاف بالمؤقت ، اضغط :

- ◆ زر المؤقت على جهاز التحكم عن بعد أو الوحدة مرة أو أكثر حتى يعرض
- أو
- ◆ زر () على جهاز التحكم عن بعد أو الوحدة (تعمل وحدة تكييف الهواء في الوضعية المختارة التي عملت الوحدة بها أخيرا).

ضبط مؤقت النوم

يمكنك استخدام مؤقت النوم عندما تريد إيقاف الوحدة عن تبريد الغرفة أو تدفئته أوتوماتيكيا بعد ثماني ساعات.


إذا أردت إيقاف الوحدة في وقت معين ، راجع صفحة رقم ١٣.

١ تأكد من اختيار وضعية التبريد أو وضعية التدفئة.


٢ اضغط على زر Sleep على جهاز التحكم عن بعد.

أو اضغط على زر Sleep على الوحدة حتى يضاء مؤشر النوم.

- النتيجة:**
- ◆ كلما ضغطت على زر ، تنطلق صفارة من الوحدة.
 - ◆ يمر « النوم » بلوحة التحكم لمدة حوالي ١٥ ثانية ويعرض **SLEEP**.
 - ◆ يعرض الوقت المتبقي ويتنازل الوقت بواقع ساعة واحدة أوتوماتيكيا للإشارة الى الوقت المتبقي.
 - ◆ يتم ضبط وحدة تكييف الهواء كما هو مبين في الشكل أدناه.

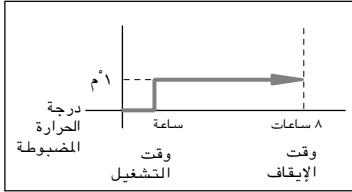

التبريد
عند ارتفاع درجة الحرارة بواقع ١ م (بعد ساعة) ، تستمر هذه الدرجة لمدة ٧ ساعات.


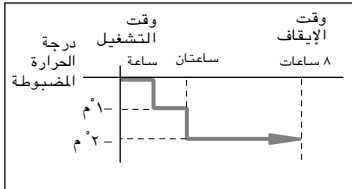


التدفئة
تنخفض درجة الحرارة بواقع ١ م بعد ساعة. عند انخفاض درجة الحرارة بواقع ٢ م (بعد ساعتين) ، تستمر هذه الدرجة لمدة ٦ ساعات.

نحكم عن بعد



لوحة التحكم

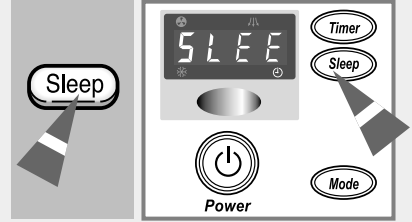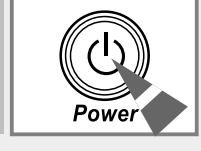

لإلغاء مؤقت النوم

لإلغاء المؤقت ، اضغط على :

◆ زر Sleep على جهاز التحكم عن بعد.


أو

◆ زر Sleep على الوحدة.

النتيجة: ◆ تنطلق صفارة من الوحدة.

◆ لا يعرض مؤشر النوم .

◆ تعمل وحدة تكييف الهواء في الوضعية المختارة أخيرا.

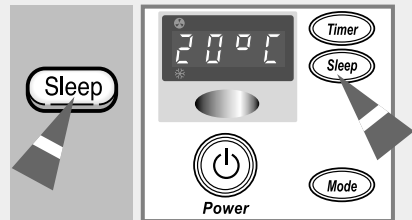

النصائح للتشغيل

هناك بعض نصائح لا بد من إتباعها عند استخدام مكيف الهواء .

الأمور	النصائح
أداء التدفئة	مضخة التدفئة داخل وحدة تكييف الهواء تمتص الحرارة من الهواء في الخارج وتحضرها الى الداخل. إذا انخفضت درجة الحرارة في الخارج، تعمل وحدة تكييف الهواء التدفئة أقل. إذا وجدت أن الهواء في الغرفة ليس دافئًا بدرجة كافية، استخدم جهاز تدفئة إضافي.
دوران الهواء الدافئ	تدور وحدة تكييف الهواء الهواء الدافئ لتدفئة الهواء في غرفتك؛ نتيجة لهذا، بعد البدء بتشغيل مكيف الهواء، أحيانًا من المطلوب تدفئة كل الهواء في الغرفة. اضبط وحدة تكييف الهواء لكي تعمل لمدة قصيرة قبل أن تستخدم الغرفة التي تريدها.
الصقيع	عندما درجة الحرارة في اخارة منخفضة والرطوبة عالية، قد يتكون الصقيع في مكثف الوحدة عند التدفئة بواسطة وحدة تكييف الهواء . إذا حدث هذا : ◆ تتوقف الوحدة عن التدفئة. ◆ تتوقف ريشة توزيع الهواء عن الدوران. ◆ تعمل وضعية إزالة الصقيع لمدة خمس دقائق أوتوماتيكيا. ◆ يضاء مؤشر إزالة الصقيع على الوحدة بلون أحمر. لا تحتاج الى عمل إضافي ؛ بعد خمس دقائق، تبدأ وحدة تكييف الهواء عادة بالتشغيل من جديد .
درجة الحرارة المرتفعة في الداخل والخارج	إذا كانت درجة الحرارة في كلي الداخل والخارج مرتفعة واخترت وضعية التدفئة، قد تتوقف المروحة والضابط للوحدة عن العمل عند ذلك. هذا أمر طبيعي ؛ انتظر فقط حتى تعمل وحدة تكييف الهواء من جديد.

مدي درجة الحرارة والرطوبة


يبيّن الجدول التالي مدى درجة الحرارة والرطوبة الذي يمكن لمكيف الهواء أن يعمل عليه.

الوضعية	درجة الحرارة الداخلية	درجة الحرارة الخارجية	الرطوبة الداخلية
التبريد	٢١ م° حتى ٣٢ م° تقريباً	٢١ م° - ٤٣ م° تقريباً	٨٠٪ أو أقل
التدفئة	٢٨ م° أو أقل	٠ م° - ٢١ م° تقريباً	-
إذا اشتغل المكيف على ...			
درجة الحرارة المرتفعة	... فـ ...		
درجة الحرارة المنخفضة	يبدأ المكيف بوظيفة الحماية الاوتوماتيكية ويتوقف المكيف عن العمل.		
نسبة الرطوبة العالية	قد يتسرب الماء أو يحدث خلل آخر في حالة تجمد مغير الحرارة.		
	قد يتكاثف الماء على سطح مكيف الهواء ويتساقط الماء منه في حالة تشغيل المكيف لمدة طويلة.		

تنظيف مكيف الهواء (الموديل FA****)

تأكد من تنظيف مصفاة الهواء على فترة من أجل احتفاظ مكيف الهواء بأفضل حالة لمدة طويلة.

عند تنظيف مكيف الهواء، اوقف الجهاز عن العمل وانزع قابس الجهاز من مخرج التيار.

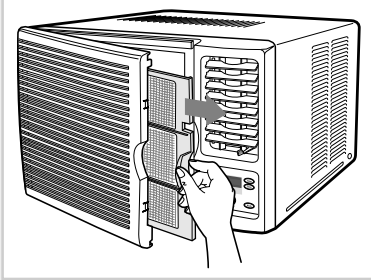

1 امسك مقبض مصفاة الهواء، واسحبها الى اليسار بقليل وافتح الشبكة الأمامية.



إزالة الشبكة الأمامية تجعلك تسهل لتنظيف مكيف الهواء. افتح الشبكة فتحاً كبيراً على قدر الإمكان.

تحذير

ازل الشبكة الأمامية واعدّها الى مكانها.

من أجل سلامة المستخدم، لا بد من تركيب مشبك سلامة في الشبكة الأمامية.

مشبك سلامة

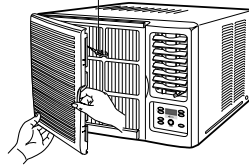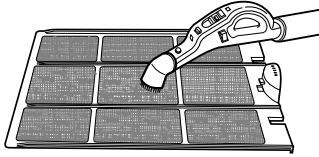


- 1 امسك الجزء الأسفل للشبكة الأمامية ومقبض مصفاة الهواء، ثم افتح الشبكة.
- 2 ازل مشبك السلامة والشبكة الأمامية.
- 3 عند إعادة الشبكة الأمامية الى مكانها، لا بد من تركيب مشبك السلامة مرة أخرى.

2 اسحب مصفاة الهواء الى اليمين.

3 ازل جميع الغبار من مصفاة الهواء بواسطة المكنسة الكهربائية أو الفرشاة.

4 عند الانتهاء، ادخل مصفاة الهواء الى مكانها الأصلي.

5 امسح سطح الوحدة بمسحوق الغسيل الطبيعي ثم امسحه بقطعة قماش مجفف مرة أخرى. (تأكد من عدم استخدام البنزين، أو المحلولات أو المواد الكيميائية الأخرى).

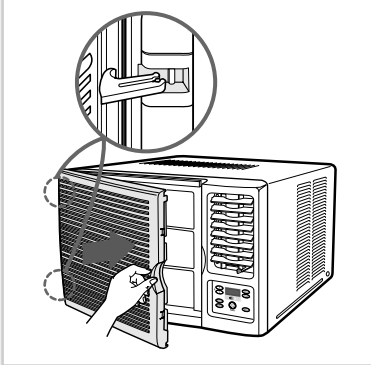

مكيف الهواء مزود بأخودين أو ثلاثة أخاديد للشبكة حسب الموديل.

فـ...

اذا ...

- لم ترد استخدام مكيف الهواء لمدة طويلة
- اضبط المروحة لتعمل لمدة بعض ساعات لتجفيف الأجزاء الداخلية لمكيف الهواء تماماً.
- اوقف مكيف الهواء عن العمل واخرج قابس التيار من مخرج التيار الجداري.
- نظف المصفاة والاسطح الخارجية من الجهاز.

لم تستخدم مكيف الهواء لمدة طويلة

اضبط المروحة لتعمل لمدة بعض ساعات لتجفيف الأجزاء الداخلية لمكيف الهواء تماماً.


تنظيف مكيف الهواء (الموديل AA****)

**تأكد من تنظيف مصفاة الهواء على فترة لاحتفاظ مكيف الهواء بحالته
الأفضل لمدة طويلة.**

✎ قبل تنظيف مكيف الهواء، اوقف المكيف عن العمل وانزع قابس
التيار من مخرج التيار الجداري.

1 افتح الشبكة الأمامية بسحب السدادات الموجودة على الجهاز.


✎ بفضل إزالة الشبكة الأمامية يمكنك تنظيف مكيف الهواء بشكل
أسهل. بعد فتح الشبكة الأمامية، ارفعها إلى الأعلى على قدر الإمكان
، واسحبها إلى الأسفل بحيث تنفك.

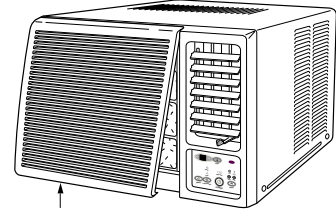

شبكة أمامية


2 امسك مقبض مصفاة الهواء وارفعها قليلاً ثم اسحبها إلى الأمام.

3 ازل الغبار المتراكم على مصفاة الهواء بواسطة مكنسة كهربائية أو
فرشاة.

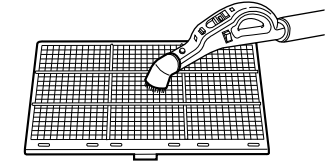

4 عند الانتهاء من التنظيف، أعد مصفاة الهواء إلى مكانها.

5 امسح سطح الوحدة بمسحوق الغسيل الطبيعي ثم امسح بقطعة قماش
مجفف مرة أخرى. (تأكد من عدم استخدام البنزين، أو المحلولات أو
المواد الكيماوية الأخرى).

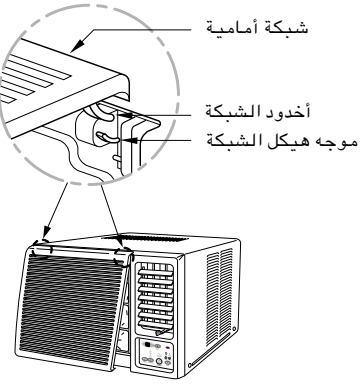

شبكة أمامية

أخدود الشبكة
موجه هيكل الشبكة

فـ...

إذا ...

◆ لم ترد استخدام مكيف
الهواء لمدة طويلة
اضبط المروحة على وضعية " المروحة "
واترك المكيف يعمل لمدة بعض ساعات
لتجفيف الأجزاء الداخلية في مكيف
الهواء تماماً.

◆ اوقف مكيف الهواء عن العمل واخرج
قابس التيار من مخرج التيار الجداري.
◆ نظف المصفاة والاسطح الخارجية من
الجهاز.

لم تستخدم مكيف الهواء
لمدة طويلة
اضبط المروحة على وضعية " المروحة " واترك
المكيف يعمل لمدة بعض ساعات لتجفيف
الأجزاء الداخلية في مكيف الهواء تماماً.

حل المشاكل العادية

قبل الاتصال بمركز الخدمات، افحص الأوامر البسيطة التالية. هذه قد توفر عليك الوقت تكلفة الاتصال الهاتفي غير الضروري .

المشكلة	الشرح/الحل
لا يعمل مكيف الهواء أبدا	- تأكد من أن قاطع الدائرة المستخدم في مكيف الهواء لم يعمل - تأكد من أن كابل الطاقة موصول إلى مخرج التيار الجداري وتشغيل المقبس عند الحاجة. - تأكد من إضاءة مؤشر وضعية التشغيل (تبريد ، مروحة أو تدفئة) الموجود على مكيف الهواء ؛ عند الحاجة ، اضغط على (تشغيل/إيقاف) الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو مكيف الهواء.
لا يعمل المكيف بواسطة جهاز التحكم عن بعد	- تأكد من عدم وجود عائق بينك وبين الوحدة مكيف الهواء. - استبدل بطاريتي جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة. - تأكد من المسافة بينك وبين مكيف الهواء (سبعة أمتار / ياردات أو أقل)
لا صفارة تسمعها عندما ضغطت علي زر (تشغيل/إيقاف) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.	- تأكد من أنك توجه جهاز التحكم عن بعد إلى المشعر بإشارة جهاز التحكم عن بعد على مكيف الهواء. - استبدل بطاريتي جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
لا يبرد لا يدفئ مكيف الهواء	- تأكد من أن وضعية التشغيل الصحيح مختارة للتبريد أو التدفئة . - درجة حرارة الغرفة منخفضة جدا أو مرتفعة جدا. - الغبار قد يسد مصفاة الهواء ؛ راجع صفحة ١٧ أو صفحة ١٨ لتعليمات التنظيف. - تأكد من عدم وجود حاجز يسد تدفق الهواء للدخول إلى مكيف الهواء أو للخروج من مكيف الهواء.
عند التدفئة، لا تصل درجة الحرارة إلى درجة حرارة الغرفة المطلوبة أبدا مكيف الهواء تكرر.	- تأكد من ضبط درجة الحرارة المطلوبة كما ينبغي. - ارفع سرعة المروحة. - إذا اتجه توزيع الهواء إلى الأسفل ، اتجه إلى الأعلى.
لا يتغير اتجاه توزيع الهواء عند الضغط على زر دوران الهواء.	تأكد من تشغيل مكيف الهواء ؛ عند الحاجة، اضغط على زر (تشغيل/إيقاف) الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو مكيف الهواء.
لا يعمل المؤقت كما ينبغي	تأكد من برمجة المؤقت بشكل صحيح؛ راجع صفحات ١٢ - ١٤.
حدوث روائح في الغرفة أثناء تشغيل المكيف	قم بتهوية الغرفة.

المواصفات الفنية

التصاميم والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار .

الموديل	التيار الكهربائي
AZ12FAJEA AZ12AAJEA AZ18FAMEA AZ18AAMEA	٢٢٠ - ٢٤٠ فولت ~ ، ٥٠ هرتز

كيفية التركيب


قبل تركيب مكيف الهواء، تأكد من فحص مكان التركيب أو مكيف الهواء وخطوط التصريف.

نقاط الفحص قبل التركيب


- ١ افحص صندوق المكيف والشبكة الأمامية للمكيف لمعرفة وجود أي أذى مثل الخدش.
- ٢ تأكد من مصدر التيار الكهربائي.
- راجع المواصفات الموجودة على الرقعة اللاصقة بالجهاز.

ظروف تركيب المكيف


- ١ يجب أن يكون الشباك أو الجدار للتركيب قويا بحيث يكفي تحمل ثقل المكيف ومنع حدوث أي اهتزاز أو ضجيج أثناء عمل المكيف.
- إذا لم يكن قويا، فلا بد من تقويته وتعزيزه إضافيا قبل تركيب المكيف.
- ٢ من الأفضل تركيب مكيف الهواء في الجهة الغربية أو الجهة الشمالية لمنع تعرض المكيف لأشعة الشمس المباشرة باستمرار.
- إذا لم تستطع تجنب مكيف الهواء في الجهة الشرقية أو الجهة الجنوبية، فننصحك بوضع المظلة لوقاية أشعة الشمس المباشرة.
- وفي هذه الحالة، خذ عناية لكي لا تعيق المظلة تدفق الهواء من الخارج.
- ٣ عند تركيب مكيف الهواء، تأكد من ترك المسافة الكافية في اللوحة الخلفية للجهاز لضمان تدفق الهواء تدفقا جيدا.
- وفي حالة تشغيل مكيف الهواء على وضعية التبريد في المكان المغلق مثل داخل المباني، هذا قد يؤدي إلى إحداث مشكلة في الجهاز.
- راجع الشكل أدناه.

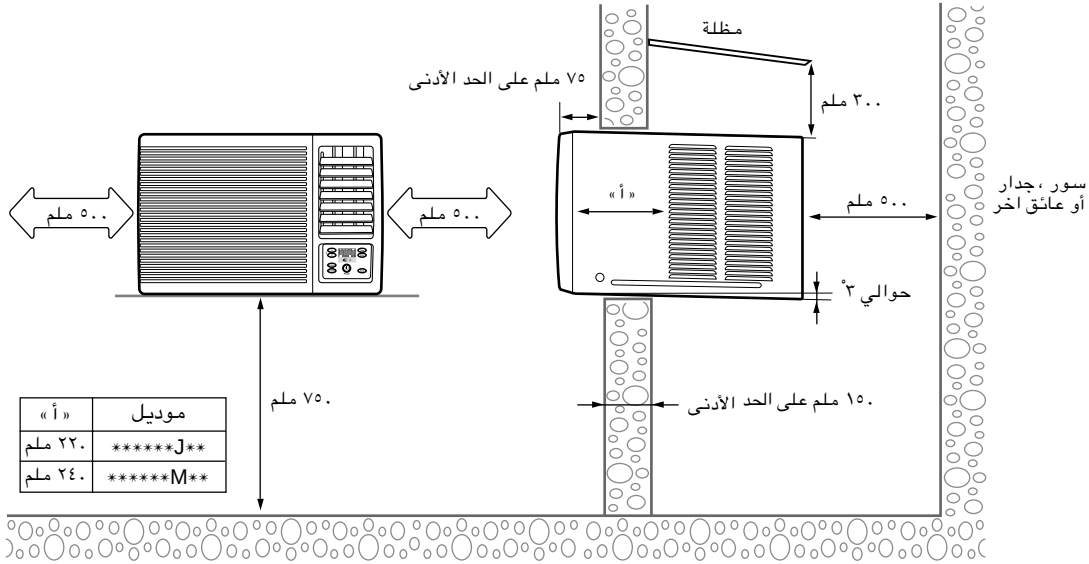

♦ إذا كان الجدار سميكاً أكثر من ١٥٠ ملم، قص الجدار بزاوية ٤٥ درجة إذا أمكن.

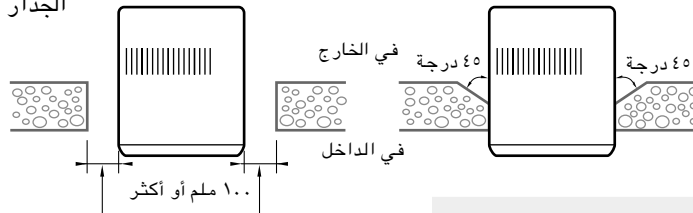

كيفية التركيب

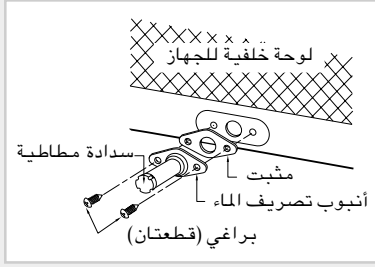

تركيب أنبوب تصريف الماء

ثبت أنبوب تصريف الماء كما هو مبين في الشكل.

تركيب حوض تصريف الماء

لا بد من اختيار طريقة تركيب الحوض حسب ظروف المكان الذي ستركب المكيف فيه.

- ◆ في حالة المكان الذي لا يمكنك فيه تركيب حوض تصريف الماء على اللوحة الخلفية للجهاز مباشرة بعد تركيب المكيف.
- على السبيل المثال: تخزين عالي

١ افتح الشبكة الأمامية ؛ راجع صفحة ١٧ أو صفحة ١٨.

٢ انزع البرغى الموجود في أسفل الشبكة الأمامية.
إنه ثابت في الجزء ٥ حسب الموديل.

٣ فك الشبكة الأمامية.

- ١-٣ اضغط على جانبي صندوق المكيف باتجاه السهم كما هو مبين في الشكل.
- ٢-٣ اسحب أسفل اللوحة الأمامية لمكيف الهواء الى الأمام قليلا.
(أقل من ثلاث بوصات)
- ٣-٣ ارفع اللوحة الأمامية الى الأعلى.

لا تفك اللوحة الأمامية بالقوة الأمر قد يؤدي الى إحداث ضرر في السدادة ؛ تأكد من عدم استخدام القوة.

٤ انزع برغيتين من أسفل الجانبين اليمين واليسار للجهاز.

٥ انزع الشاسي من الصندوق.

٦ انزع السدادة المطاطية التي تغلق الحوض.




٧ ثبت حوض تصريف الماء كما هو موضح في الشكل وصل خرطوم تصريف الماء اليها.
(يمكنك استعمال أي خرطوم تصريف ماء متوفر في السوق.)

٨ ركب الصندوق في المنطقة المحددة بعد تركيب حوض التصريف، ثم أعد تجميعه في وضعه الأصلي.

ثبت الشبكة الأمامية بترتيب البرغى المنزوع في الخطوة ٢ .
إذا لم تنزع البرغى في الخطوة ٢ ، ثبت اللوحة بالبرغى المزود بالجهاز.

◆ في حالة المكان الذي لا يمكنك فيه تركيب حوض تصريف الماء على اللوحة الخلفية للجهاز مباشرة بعد تركيب المكيف.

١ اتبع خطوتي رقم ٦ ورقم ٧ فقط.

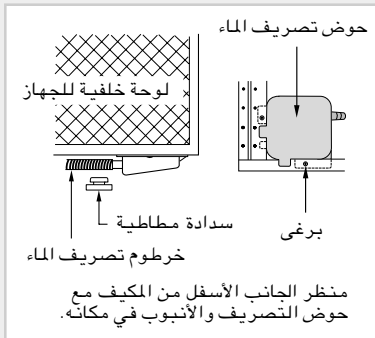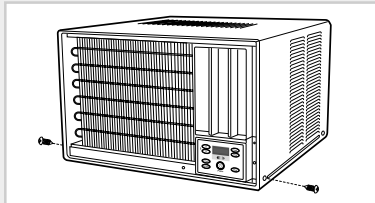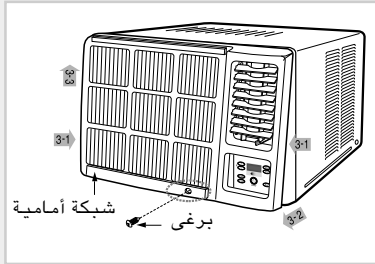

مكيف الهواء هذا مصنوع في :



طبع في كوريا