

SAMSUNG



YP-U2

من أجل سلامتك

اقرأ هذا الدليل بعناية لضمان كيفية الاستخدام الصحيح للمنتج ولتجنب أي خطر أو ضرر مادي.



تحذير

عدم انتباه لتعليمات المنتج قد يسبب الأذى الخطر.

استخدام المنتج

الاستخدام غير المناسب يؤدي إلى الانفجار، الحريق أو الصدمات الكهربائية.

لتجنب ضرر سماعتك.

استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس لوقت طويل قد يسبب ضرر سماعتك الخطر.

إذا عرضت للصوت بدرجة أكبر من 85 ديسيبل لوقت طويل، سوف يؤثر ذلك على سماعتك. كلما بَكَر الصوت، كلما يؤثر على سماعتك تأثيراً خطراً (يتم الحوار العادي بين 50 و 60 ديسيبل وتكون درجة الضوضاء على الطريق 80 ديسيبل تقريباً). يوصى بأنك تضبط مستوى الصوت على الدرجة المتوسطة (الدرجة المتوسطة تكون أقل من 2/3 لأقصى الدرجة).

إذا شعرت بصوت الرنين في الأذن (الاذان)، اخفض مستوى الصوت أو أوقف استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس.

لتجنب أخطار حدث السير

لا تستخدم سماعة الأذن عندما تقود الدراجة الهوائية، السيارة أو الدراجة البخارية.

إلا، قد يسبب ذلك حدثاً خطراً، وعلاوة على ذلك، تمنع قيادتها في بعض المناطق بالقانون.

استخدام سماعة الأذن في الطريق، خاصة على ممر المشاة، يؤدي إلى حدث خطر.

من أجل سلامتك، تأكد من أن كابل سماعة الأذن لا يضع على ذراعك أو أشياء محيطة أخرى عندما تقوم بالتمرين البدني أو المشي.

لا تقم بتفكيك هذا المنتج، إصلاحه أو تعديله بنفسك.



لا تبلل هذا المنتج ولا تهبطه في الماء.

إذا بلل هذا المنتج، لا تقم بتشغيله. اتصل بمركز الخدمة.



لا تضع المنتج في مناطق رطبة، غبارية، أو سخامية، لأن ذلك يسبب الحريق أو الصدمة الكهربائية.



لا تترك هذا المنتج في مناطق فوق 35°C (95°F) (مثل السونة أو المكان الداخلي للسيارة الموقوفة)، في الصيف، درجة الحرارة الداخلية في المكان الداخلي للسيارة قد ترفع إلى 80°C (176°F) على الحد الأقصى.





تنبيه

عدم اتباع تعليمات المنتج قد يسبب الأذى المادي أو خلل المنتج.

استخدام المنتج

تجنب سوء الأداء

لا تسبب الصدمة المفرطة على المنتج بواسطة سقوطه. لا تضع أشياء ثقيلة على الجزء العلوي للمنتج.



امنع دخول أية مادة غريبة أو غبار إلى المنتج.



لا ترش الماء على المنتج. لا تقم بتنظيف المنتج باستخدام المواد الكيماوية مثل البنزين أو المخفف، لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف سطح المنتج.



لا تضع المنتج في مكان قريب من الأشياء المغناطيسية، لأن ذلك قد يسبب سوء الأداء للمنتج.



انتباه لتجنب سوء الأداء للمنتج والضرر المادي.

عند تعليق المنتج على عنقك، انتبه لعدم وضع القوة المفرطة على حبل العنق.



انتبه عند استخدام المنتج في حالة إزالة غطاء USB. قابس توصيل USB المعدني الحاد قد يسبب الجرح.



إدارة البيانات الهامة

تأكد من احتياط البيانات الهامة. يرجى المعرفة أننا لا نتحمل أية مسؤولية عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات بسبب العطل، الإصلاح أو الأسباب الأخرى.



فصل 3 | الاستماع الى الموسيقى/راديو FM

٣٦.....	الاستماع الى الموسيقى
٣٦.....	الاستماع الى الموسيقى
٣٤.....	لتشغيل قائمة التشغيل
٣٦.....	وظيفة زر المستخدم العادي
٣٩.....	الاستماع الى راديو FM
٣٩.....	الاستماع الى راديو FM
٤٠.....	بحث الترددات
٤١.....	ضبط التردد
٤٤.....	لحذف الضبط المسبق
٤٥.....	ضبط راديو FM
٤٧.....	التسجيل
٤٧.....	تسجيل الصوت

٢.....	تحذيرات من أجل السلامة
٤.....	المحتويات

فصل 1 | الاستعداد

٧.....	فحص المنتج والملحقات
٧.....	فحص الملحقات
٨.....	المكونات
١٠.....	معلومات عرض الشاشة
١١.....	وظائف الأزرار
١٢.....	شحن البطارية
١٣.....	الاستخدام الأساسي

فصل 2 | استيراد ملفات الموسيقى

١٨.....	استيراد ملفات الموسيقى
١٨.....	نقل ملفات الموسيقى
١٩.....	تركيب استديو الوسط
٢١.....	توصيل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك
٢٢.....	إضافة الملفات/المجلدات في استديو الوسط
٢٤.....	إضافة الملفات/المجلدات في استديو الوسط مع المسح الآلي
٢٦.....	نقل الملفات مع استديو الوسط
٢٨.....	استخدام بقرص قابل للنقل
٢٩.....	فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

فصل 4 | الضوابط

الضوابط.....	٤٩٠
ضبط الموسيقى.....	٤٩٠
ضبط الوقت.....	٥١٠
ضبط العرض.....	٥٢٠
ضبط اللغة.....	٥٣٠
ضبط النظام.....	٥٤٠

فصل 5 | تحريي الخلل وإصلاحه

إعادة ضبط النظام.....	٥٨٠
تحريي الخلل وإصلاحه.....	٥٩٠

فصل 6 | الملحق


شجرة القائمة.....	٦٣
تركيب محرك USB اليدوي.....	٦٤
مواصفات المنتج.....	٦٧
الترخيص.....	٦٨
اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار.....	٦٩

فصل 1 | الاستعداد


- ٧..... فحص المنتج والملحقات
- ٧..... فحص الملحقات
- ٨..... المكونات
- ١٠..... معلومات عرض الشاشة
- ١١..... وظائف الأزرار
- ١٢..... شحن البطارية
- ١٣..... الاستخدام الأساسي

فحص الملحقات


الرسوم التالية مرشدة للفهم وقد تختلف عن منظر المنتج الواقعي قليلا.

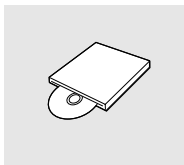

القرص المدمج للتركيب

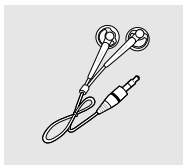

سماعة الأذن

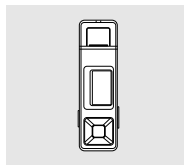


المشغل


■ تصميم الملحقات قابل للتغيير بغرض تحسين المنتج دون إشعار مسبق.

المكونات

المنظر الأمامي، اليمين والعُلوي

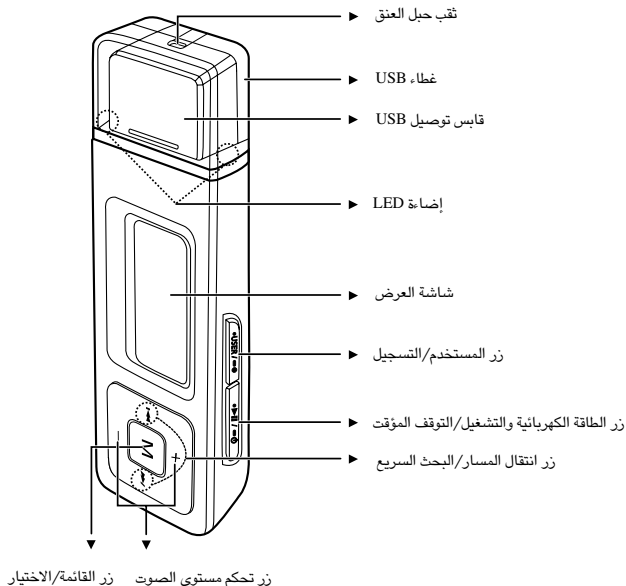


المنظر السفلي

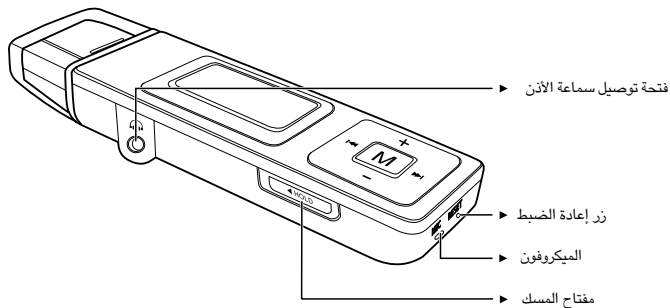

توصيل سماعة الأذن


◀ الجانب اليسار

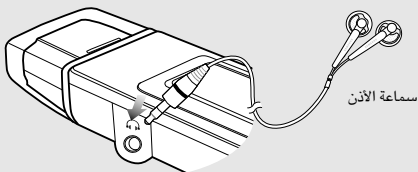

معلومات عرض الشاشة


الموسيقى

- ١ مؤشر التشغيل/التوقف المؤقت/الإيقاف
- ٢ مؤشر رقم الموسيقى الحالي/الرقم الكلي
- ٣ مؤشر وضع الصوت
- ٤ مؤشر إعادة التشغيل
- ٥ مؤشر البطارية
- ٦ مؤشر عنوان الموسيقى
- ٧ قضيب حالة التشغيل
- ٨ مؤشر وقت التشغيل

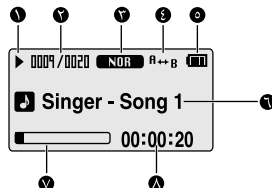

راديو FM

- ١ مؤشر استقبال FM
- ٢ مؤشر رقم القناة
- ٣ مؤشر الأحادي/الاستيريو والكم
- ٤ مؤشر التردد
- ٥ مؤشر موقع التردد

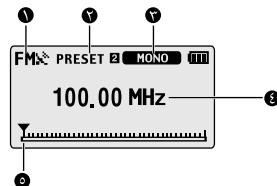


وظائف الأزرار

الوظائف والاستخدام	الأزرار
■ الضغط الطويل لوصل الطاقة الكهربائية وقطعها. ■ الضغط القصير للتشغيل/التوقف المؤقت.	
■ الضغط الطويل لبدء تسجيل الصوت. ■ الضغط القصير لاستخدام وظائف الضبط — إعادة تشغيل DNSe/AB/سرعة التشغيل/وضع التشغيل.	
■ الضغط الطويل للانتقال إلى شاشة القائمة. ■ الضغط القصير للانتقال إلى قائمة الملاحظة.	
■ الضغط الطويل لمسح المسارات بسرعة. ■ الضغط القصير للانتقال إلى المسار السابق أو تشغيل المسار الحالي من البداية.	
■ الضغط الطويل لمسح المسارات بسرعة. ■ الضغط القصير للانتقال إلى المسار التالي.	
■ الضغط القصير لزيادة مستوى الصوت أو الانتقال إلى أعلى المادة/القائمة.	
■ الضغط القصير لخفض مستوى الصوت أو الانتقال إلى أسفل المادة/القائمة.	
■ ادفع باتجاه السهم لإغلاق وظائف الرز.	
■ اضغط باستخدام شيء حاد من أجل إعادة الضبط.	

شحن البطارية

قم بشحن البطارية تماما قبل استخدام المشغل لأول مرة أو عندما لم يستخدم المشغل لمدة طويلة.

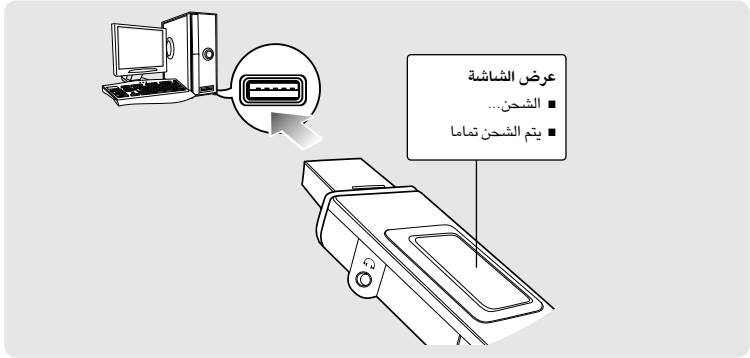

- أزل غطاء USB وبعد ذلك صل قابس توصيل USB الى فتحة () USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- يستغرق حوالي الساعتين والنصف للشحن الكامل برغم من أنه قد يختلف على حسب بيئة الكمبيوتر.

استخدام البطارية

- قم بإعادة الشحن وتخزين البطارية داخل مدى درجة الحرارة $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ($40^{\circ}\text{F} \sim 95^{\circ}\text{F}$).
- لا تقم بشحن البطارية بإفراط (أطول من 12 ساعة). قد يسبب الشحن المفرط أو التفريغ المفرط تقصير عمر البطارية.
- يقصر عمر البطارية ببطء مع مرور الوقت لأن البطارية مادة قابلة للاستنفاد.
- قد تكون حالة توصيل USB غير مستقرة اذا استخدمت منشب USB. صل الى فتحة USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مباشرة.

الاستخدام الأساسي

وصل الطاقة الكهربائية وقطعها

وصل الطاقة الكهربائية
اضغط وامسك زر [ON / OFF] .
■ يتم وصل الطاقة الكهربائية.

قطع الطاقة الكهربائية
اضغط وامسك زر [ON / OFF] .
■ يتم قطع الطاقة الكهربائية.



■ يتم قطع الطاقة الكهربائية تلقائياً عندما لا يضغط أي زر بعد مرور الوقت المسبق الضبط
ملاحظة (الوقت الافتراضي المصنعي : 10 ثوان) في وضع التوقف المؤقت ◀ صفحة 51

تشغيل الموسيقى

اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاشة القائمة.

اضغط على زر [+ , -] لاختيار [Music] .



اضغط على زر [M].

■ يبدأ تشغيل الموسيقى.

الاستخدام الأساسي (متابع)

تحكم مستوى الصوت

- اضغط على زر [+] على اللوحة الأمامية للمشغل.
- سوف يتم عرض قضيب حالة مستوى الصوت.
- اضغط على زر [+] لزيادة مستوى الصوت أو زر [-] لخفض مستوى الصوت.



وظيفة الإغلاق

في وضع Hold (المسك)، لا تعمل كل الأزرار. هذه الوظيفة مفيدة عندما تمشي أو تجري الهوينا.



ادفع مفتاح [HOLD] (المسك) على المشغل باتجاه السهم.

ادفع مفتاح [HOLD] (المسك) باتجاه معاكس للسهم من أجل تحرير وظيفة الإغلاق.

بحث الملفات باستخدام <Navigation>

ابحث الملفات باستخدام وظيفة <Navigation> (الملاحظة).



1 اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاشة القائمة.

2 اضغط على زر [+ , -] لاختيار [Navigation] .

3 اضغط على زر [M] .

■ سوف يتم عرض مجلد <Navigation>.

4 اضغط على زر [+ , -] لاختيار المجلد الذي تختاره.

5 اضغط على زر [>>>] للانتقال الى قائمة الملف في المجلد المختار.
■ استخدم زر [>>] للانتقال الى أسفل الخطوة، زر [<<<] للانتقال الى أعلى الخطوة.

6 اضغط على زر [+ , -] لاختيار الملف الذي تختاره.


7 اضغط على زر [M].

■ سوف يبدأ تشغيل الملف المختار.

وظيفة إعادة الضبط

إذا حدث سوء الأداء للمنتج، يمكنك القيام بإعادة التهيئة للنظام بواسطة الضغط على زر Reset (إعادة الضبط).

◀ صفحة ٥٨

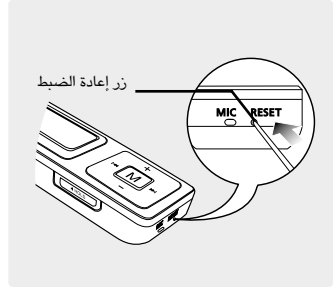


فصل 2 | استيراد ملفات الموسيقى

- ١٨. استيراد ملفات الموسيقى
- ١٨. نقل ملفات الموسيقى
- ١٩. تركيب استديو الوسط
- ٢١. توصيل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك
- ٢٢. إضافة الملفات/المجلدات في استديو الوسط
- إضافة الملفات/المجلدات في استديو الوسط مع المسح
- ٢٤. الآلي
- ٢٦. نقل الملفات مع استديو الوسط
- ٢٨. استخدام بقرص قابل للنقل
- ٢٩. فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

نقل ملفات الموسيقى

لتشغيل ملفات الموسيقى في المشغل، أولاً قم بنقل ملفات الموسيقى من نوع ASF، WMA، MP3 الصوتي، Ogg والتصاميم المدعومة الأخرى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

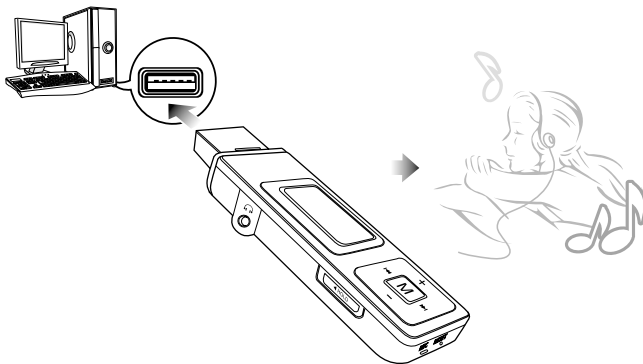

اتبع الخطوات المذكورة أدناه من أجل نقل الملفات.

نقل ملفات الموسيقى

- قم بنقل الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى المشغل باستخدام برنامج Media Studio (استديو الوسط) ◀ صفحة ٢٦
- قم بنقل الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى المشغل باستخدام وظائف "Copy" (نسخ) و "Paste" (إلصاق)
- ◀ صفحة ٢٨ (قرص قابل للنقل)

تركيب استديو الوسط

استخدم برنامج Media Studio (استديو الوسط) لنقل ملفات الموسيقى من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى المشغل.



إذا لم يتم تركيب استديو الوسط تلقائياً

تحذير ■ قم بتركيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر الذي يشغل Windows 2000 أو Windows XP بعد التسجيل بحساب Administrator (المدير). يرجى مراجعة دليل المستخدم لجهاز الكمبيوتر حول كيفية التسجيل بحساب Administrator (المدير).

أدخل القرص المدمج للتركيب المزود مع المشغل في محرك CD-ROM.

قبل أن تبدأ بـ


قم ببطاقة <Install now>.



تركيب استديو الوسط (متابع)

٢. قم ببطاقة <NEXT>.


■ يبدأ تركيب برنامج استديو الوسط.

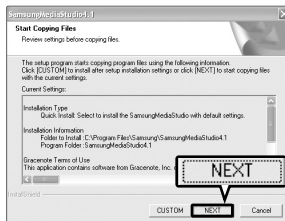


٣. بعد إكمال التركيب، قم ببطاقة <Exit>.

■ يتم إنتاج ايقون على الكمبيوتر بعد إكمال التركيب ويبدأ تشغيل برنامج استديو الوسط.

■ إذا تم عرض الشاشة لتأكيد المسح الآلي، راجع صفحة ٢٥ وعدّل الضوابط.

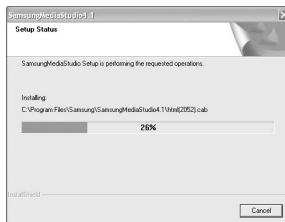

توصيل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك

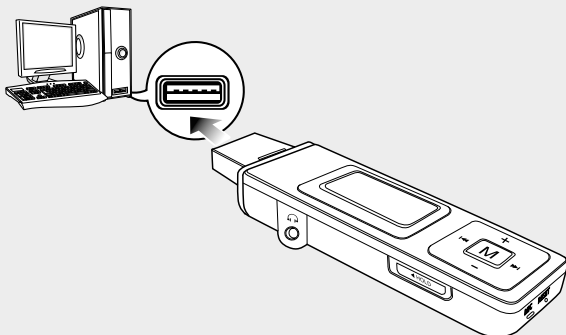


أزل غطاء USB وبعد ذلك صل قابس توصيل USB الى فتحة (USB) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 ■ لا تعمل كل الوظائف أثناء التوصيل.

متطلبات جهاز الكمبيوتر

لاستخدام المنتج مع جهاز الكمبيوتر، تطلب المواد التالية :

- Pentium 300MHz أو أعلى
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- سعة القرص الصلب الحرة بحجم 100 ميغابايت
- محرك CD Rom (x2 أو أعلى)
- USB Port 2.0
- DirectX 9.0 أو أعلى

إضافة الملفات/المجلدات في استديو الوسط

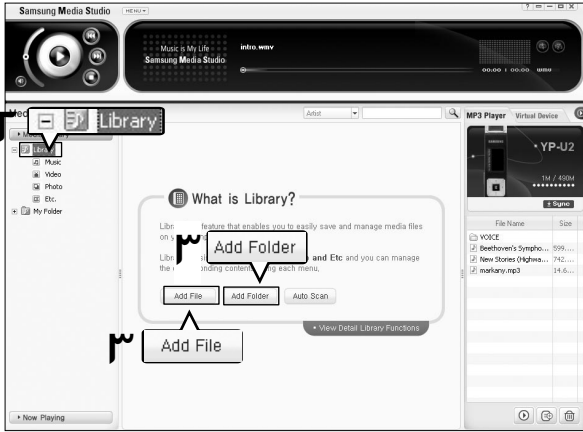

يرجى مراجعة Help للحصول على المعلومات حول كيفية استخدام استديو الوسط.

■ قم بملء <Help> → <Help> → <MENU> من القائمة على الجزء الأعلى لبرنامج استديو الوسط.

■ لن تتم إضافة الملفات التي أضيفت الى الريدية سابقا.



ملاحظة

قبل أن تبدأ بـ

- صل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- لا بد من تركيب برنامج استديو الوسط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

سوف يبدأ تشغيل برنامج استديو الوسط تلقائياً عندما يتم توصيل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
■ إذا لم يبدأ البرنامج تلقائياً، قم ببطاقة أيقون استديو الوسط على الكمبيوتر مرتين.

قم ببطاقة سدادة <Library> → <Media Library> على الجزء اليسار لنافذة استديو الوسط.
■ سوف يتم عرض سدادات <Add File>/<Add Folder>/<Auto Scan>.


للإضافة الملفات

قم ببطاقة <Add File>.

- سوف يتم عرض نافذة Open (الفتح).

اختر الملفات للإضافة وقم ببطاقة <Open>.

- تتم إضافة الملفات المختارة إلى القائمة.

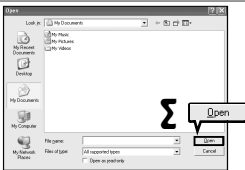


للإضافة المجلدات

قم ببطاقة <Add Folder>.


- سوف يتم عرض النافذة لتصفح المجلد.

اختر المجلد للإضافة وقم ببطاقة <OK>.

- تتم إضافة المجلد المختار إلى القائمة.

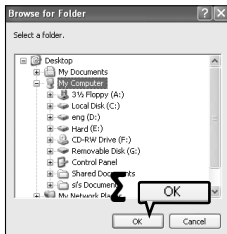

إضافة الملفات/المجلدات في استديو الوسط مع المسح الآلي

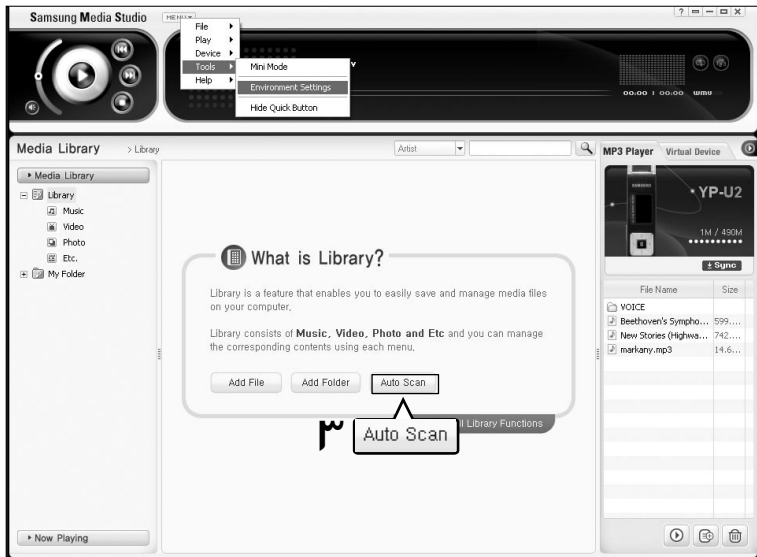

قبل أن تبدأ بـ

- صل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- لا بد من تركيب برنامج استديو الوسط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

سوف يبدأ تشغيل برنامج استديو الوسط تلقائياً عندما يتم توصيل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

■ إذا لم يبدأ البرنامج تلقائياً، قم ببطاقة أيقون استديو الوسط على الكمبيوتر مرتين.

قم ببطاقة سداة <Library> → <Media Library> على الجزء اليسار لنافذة استديو الوسط.

- سوف يتم عرض سدادات <Add File>/<Add Folder>/<Auto Scan>.


قم ببطاقة <Auto Scan>.

- سوف يتم عرض نافذة المسح الآلي.

قم ببطاقة <OK> .

- يتم مسح الملفات وإضافتها إلى الريدية تلقائياً.

■ عندما تستخدم برنامج استديو الوسط لأول مرة، يتم عرض النافذة لتأكيد المسح الآلي ونافذة الاختيارات. اضبط الاختيارات وبعد ذلك قم ببطاقة <OK> لبدء المسح الآلي.

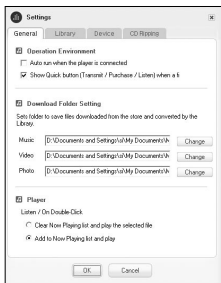

كيفية إعداد اختيارات المسح الآلي

قم ببطاقة <Environment Settings> → <Tools> → <MENU> من الجزء العلوي لنافذة استديو الوسط وبعد ذلك قم ببطاقة سداة <Library>.

■ اختر المدى ونوع الملف للمسح الآلي.

نقل الملفات مع استديو الوسط



■ يتم التزويد بتقنية تعرف الموسيقى والبيانات المتعلقة بها بواسطة Gracenote™ و Music Recognition Service®. Gracenote DCCB®

ملاحظة

■ CDDB علامة تجارية مسجلة لـ Gracenote رمز Gracenote ونوع رمزها، رمز Gracenote CDDDB ونوع رمزها، ورمز "Powered by Gracenote CDDB" علامات تجارية لـ Gracenote Music Recognition Service. و MRS علامات الخدمة لـ Gracenote.

قبل أن تبدأ بـ

- صل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- لا بد من تركيب برنامج استديو الوسط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1 سوف يبدأ تشغيل برنامج استديو الوسط تلقائياً عندما يتم توصيل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
■ إذا لم يبدأ البرنامج تلقائياً، قم بملء بطاقة إيقون استديو الوسط على الكمبيوتر مرتين.

2 قم بملء بطاقة المجلد مرتين الذي تختاره على نافذة توصيل الجهاز على الجزء العلوي لنافذة استديو الوسط.
■ سوف يتم عرض الملفات في المجلد.

3 قم بملء بطاقة سداة <Media Library> على الجزء العلوي لنافذة استديو الوسط.

4 قم بملء بطاقة <Music> .
■ سوف يتم عرض قائمة الملف في النافذة في الوسط.

5 قم بملء بطاقة صندوق الفحص في القائمة في نافذة الوسط من أجل اختيار ملفات الموسيقى للنقل.
■ سوف يتم عرض إيقون النقل.

6 قم بملء بطاقة <Transmit> .
■ يتم نقل الملفات المختارة إلى المشغل.

! لا تفصل قابس توصيل USB أثناء نقل الملف. قد يسبب ذلك خلل المشغل أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تحذير

■ لن تحذف الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك حتى لو تم نقل الملفات إلى المشغل.

ملاحظة

استخدام بقرص قابل للنقل

يمكنك استخدام المشغل كجهاز التخزين القابل للنقل.

قبل أن تبدأ


■ صل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

افتح الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

افتح <Removable Disk> → <My Computer> من الكمبيوتر.

اختر الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجربها واسقطها إلى المجلدات التي تختارها في <Removable Disk>.

■ يتم نقل المجلدات والملفات المختارة إلى المشغل.

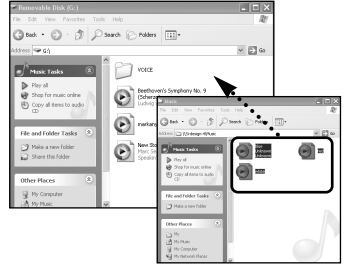

■ سوف يتم عرض رسالة <USB Transferring> أثناء تحميل الملف أو إرساله. فصل قابس توصيل USB أثناء عرض <USB Transferring> قد يسبب سوء الأداء للمشغل.

■ ترتيب ملفات الموسيقى المعروضة في Windows Explorer قد يختلف ترتيب التشغيل على جهازك.

■ إذا قمت بنقل ملف (الملف المدفوع) إلى القرص القابل للنقل، لن يتم تشغيل الملف.



تحذير

■ اختر الملف للحفظ وجربه واسقطه إلى أيقون القرص القابل للنقل. (في الترتيب الرقمي، الأبجدي) إذا قمت بتغيير اسم ملفات

الموسيقى في Windows Explorer مثل 001***، 002*** ... سوف يتم تشغيل ملفات الموسيقى بالترتيب الرقمي المشار إليه.



ملاحظة


■ ما هو DRM ؟

DRM (Digital Rights Management): إدارة الحقوق الرقمية تقنية وخدمة من أجل منع استخدام المحتويات الرقمية غير القانوني وحماية الأرباح والحقوق لحامل حق النشر. ملفات DRM هي ملفات الموسيقى المدفوعة والمطبقة على تقنية الحماية من النسخ غير القانوني لموسيقى MP3 المشتري القانوني.

فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

اتبع الخطوات المذكورة أدناه من أجل منع خلل المشغل
وفقدان البيانات عند فصل المشغل من جهاز الكمبيوتر
الخاص بك.


ضع مؤشر الفأر على أيقون  على قضيب المهمة
في الزاوية اليمنى للجزء السفلى لجهاز الكمبيوتر
وقم ببطاقة الزر اليمين للفأر.

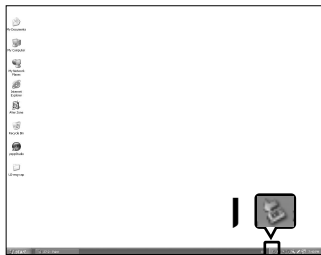

قم ببطاقة رسالة
<Safely Remove USB Mass Storage Device>.

■ عندما تقوم ببطاقة
<Safely Remove USB Mass Storage Device>
, لا تتم إعادة الشحن للمشغل حتى لو تم توصيل المشغل إلى
جهاز الكمبيوتر.

افصل المشغل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

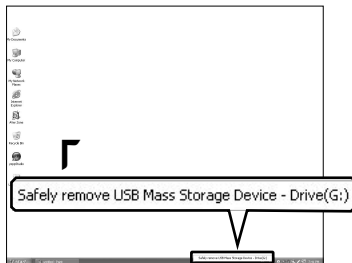

■ لا تفصل المشغل من جهاز الكمبيوتر أثناء نقل الملف. قد يسبب ذلك ضرر البيانات والمشغل.

تحذير ■ لا تستطيع إزالة المعدات أثناء تشغيل الملفات الموجودة في المشغل على جهاز الكمبيوتر. يرجى محاولة مرة ثانية بعد إكمال تشغيل الملف.

فصل 3 | الاستماع الى الموسيقى / راديو FM

٣١.....	الاستماع الى الموسيقى
٣١.....	الاستماع الى الموسيقى
٣٤.....	لتشغيل قائمة التشغيل
٣٦.....	وظيفة زر المستخدم العادي
٣٩.....	الاستماع الى راديو FM
٣٩.....	الاستماع الى راديو FM
٤٠.....	بحث الترددات
٤١.....	ضبط التردد
٤٤.....	لحذف الضبط المسبق
٤٥.....	ضبط راديو FM
٤٧.....	التسجيل
٤٧.....	تسجيل الصوت

■ قبل أن تبدأ بـ

انقل ملف الموسيقى الذي تختاره من جهاز الكمبيوتر الخاص بك الى المشغل.

الاستماع الى الموسيقى

صل سماعة الأذن الى المشغل وصل الطاقة الكهربائية وافحص حالة البطارية.


قيل أن تبدأ بـ

اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاشة القائمة.

اضغط على زر [+ -] لاختيار <Music> .

اضغط على زر [M].

■ يبدأ تشغيل الموسيقى.



■ ملفات الموسيقى المتساقطة مع المشغل هي ASF, Ogg, WMA, MP3.

الصوتي.

■ ملاحظة قد لا يتم تشغيل ملفات MP1 أو MP2 التي تملك التمديد المتغير الى MP3 على المشغل.


للتوقف المؤقت

اضغط زر [• / •] أثناء تشغيل الموسيقى.

■ سوف يتوقف تشغيل الموسيقى مؤقتاً.

اضغط على زر [• / •] مرة ثانية.

■ سوف يتم تشغيل الموسيقى في النقطة التي يتوقف فيها.



■ تقطع الطاقة الكهربائية تلقائياً عندما لا يضغط أي زر مع مرور الوقت المسبق

الملاحظة الضبط (الوقت الافتراضي المصنعي : 10 ثوان) في وضع التوقف المؤقت.

◀ صفحة ٥٩

الاستماع الى الموسيقى (متابع)

للبحث داخل المسار

اضغط وامسك زر [▶▶] أو [◀◀] أثناء تشغيل المسار المختار.

■ يبحث الى بداية المسار أو نهايته.

حرر الزر في النقطة التي تريد بدئها.

■ يبدأ التشغيل من النقطة التي تحرر الزر فيها.

للتشغيل من بداية المسار الحالي

اضغط على زر [◀◀] بعد التشغيل بـ 5 ثوان.

■ يبدأ تشغيل المسار الحالي من البداية.

للتشغيل المسار السابق/التالي

اضغط على زر [◀◀] داخل 5 ثوان من وقت بدء التشغيل.

■ سوف يبدأ تشغيل المسار السابق.

اضغط على زر [▶▶].

■ سوف يبدأ تشغيل المسار التالي.



■ عند تشغيل ملف VBR، قد لا يتم تشغيل المسار السابق حتى لو ضغطت على زر [◀◀] داخل 5 ثوان من وقت بدء التشغيل.

تحذير



■ اضغط على زر [◀◀] داخل 5 ثوان من وقت بدء التشغيل من أجل الانتقال الى المسار السابق.

ملاحظة

البحث الموسيقى

🔊	Singer – Song 1
🔊	Singer – Song 2
🔊	Singer – Song 3
🔊	Singer – Song 4

1 اضغط على زر [M] أثناء تشغيل الموسيقى المختار.
■ سوف يتم عرض قائمة الملف للمجلد.

2 اضغط على زر [◀◀] للانتقال الى أعلى المجلد.

3 اضغط على زر [+ -] لاختيار المجلد الذي تختاره.

4 استخدم زر [▶▶] للانتقال الى قائمة الملف على المجلد المختار.

■ استخدم زر [▶▶] للانتقال الى أسفل المستوى، وزر [◀◀] للانتقال الى أعلى المستوى.

5 اضغط على زر [+ -] لاختيار الملف الذي تختاره.

6 اضغط على زر [M].
■ سوف يبدأ تشغيل الملف المختار.


يمكنك الاستماع الى الموسيقى المفضل بسهولة عن طريق إضافتها الى قائمة التشغيل.

لتشغيل قائمة التشغيل

لجعل قائمة التشغيل الخاص بك

اضغط على زر [M] أثناء تشغيل الموسيقى.

■ سوف يتم عرض قائمة الملف للمجلد.




اضغط على أزرار [◀▶, ⏮, ⏭, +, -] من أجل إضافة الملفات الى قائمة التشغيل وبعد ذلك اضغط على زر [● USER \ ●].

■ يتم عرض علامة ★ أمام الملفات المختارة ويتم إضافة الملفات الى قائمة التشغيل.

■ لحذف الملفات من قائمة التشغيل، اختر ملفات ★ للحذف واضغط على زر [● USER \ ●] مرة ثانية.

ملاحظة

تشغيل قائمة التشغيل



اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاشة القائمة.

اضغط على زر [+ ، -] لاختيار  <Playlist> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ سوف يتم عرض قائمة التشغيل الذي تضبطها.

اضغط على زر [+ ، -] لاختيار القائمة للتشغيل وبعد ذلك اضغط على زر [M].


■ سوف يبدأ تشغيل الملفات في قائمة التشغيل.

وظيفة زر المستخدم العادي

عدّل زر المستخدم مع الوظيفة التي تستخدمها كثيرا للراحة.

الضبط وضع زر المستخدم

استخدم زر [● USER \ ●] أثناء التشغيل لتغيير الوضع البسيط.



اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاش القائمة.

اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ سوف يتم عرض قائمة الضوابط.

اضغط على زر [+ , -] لاختيار <User Button Mode> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ سوف يتم عرض قائمة وضع زر المستخدم.

اضغط على زر [+ , -] لاختيار وضع زر المستخدم المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ <Repeat AB> : يضبط الجزء لإعادة التشغيل.

■ <DNSe> : يختار وضع الصوت.


■ <Play Speed> : يضبط سرعة التشغيل بين السرعة السريعة والسرعة البطيئة.

■ <Play Mode> : يختار وضع إعادة التشغيل.

إلحظ المقطوعة لإعادة تشغيل

بفضل هذه الوظيفة يمكنك الاستماع الى القطع الخاصة للمسار باستمرار.
يوصى بتعلم اللغة.

اضبط User Button Mode (وضع زر المستخدم) على <Repeat AB>
وقم بتشغيل الملف الذي تختاره.



اضغط على زر [● USER \ ●] في بداية المقطوعة التي تريد
إعادة تشغيلها.

■ تضبط نقطة البداية وسوف يتم عرض A < → في نافذة شاشة العرض.

اضغط على زر [● USER \ ●] مرة ثانية من أجل ضبط نهاية
المقطوعة التي تريد إعادة تشغيلها.

■ سوف يتم عرض A < → B على الشاشة ويبدأ تشغيل القطعة الخاصة باستمرار.

إلغاء إعادة تشغيل المقطوعة

اضغط على زر [● USER \ ●] مرة ثانية أثناء إعادة تشغيل المقطوعة.

■ سوف يتم إلغاء وظيفة إعادة تشغيل المقطوعة.

■ سوف يتم إلغاء إعادة تشغيل المقطوعة في الحالة التالية تلقائياً.

- يضغط زر [<◀] | [▶>] للانتقال الى المسار السابق أو المسار التالي.

- يتم ضبط نقطة البداية لإعادة تشغيل المقطوعة لكن، لا يتم ضبط نقطة النهاية حتى ينتهي المسار الحالي.



ملاحظة

وظيفة زر المستخدم العادي (متابع)

لاستخدام زر DNSe

اضبط وضع زر المستخدم على <DNSe> واضغط على زر [●●\USER●].

- يتغير وضع DNSe بالترتيب التالي كلما يضغط الزر <NORMAL> العادي <ROCK> روك <HOUSE> هاوس <DANCE> رقص <JAZZ> جاز <BALLAD> بلاد <R&B> آر اند بي <CLASSICAL> كلاسيكي <USER EQ> موازن المستخدم <3D USER> مستخدم 3 بعد <3D STUDIO> استديو 3 أبعاد <3D STAGE> مسرح 3 أبعاد <3D CLUB> نادي 3 أبعاد.

لاستخدام زر سرعة التشغيل

اضبط وضع زر المستخدم على <Play Speed> واضغط على زر [●●\USER●].

- تتغير سرعة التشغيل بالترتيب التالي كلما يضغط الزر <x1.3> <x1.2> <x1.1> <x1.0> <x0.9> <x0.8> <x0.7>.

لاستخدام زر وضع التشغيل


اضبط وضع زر المستخدم على <Play Mode> واضغط على زر [●●\USER●].

- يتغير وضع التشغيل بالترتيب التالي كلما يضغط الزر <Normal> العادي <Repeat All> إعادة تشغيل الكل <Repeat One> إعادة تشغيل الواحد <Shuffle All> خلط الكل.

الاستماع الى راديو FM

قبل أن تبدأ به ■ صل سماعة الأذن الى المشغل وصل الطاقة الكهربائية وافحص حالة البطارية.

اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاشة القائمة



اضغط على زر [+ , -] لاختيار <FM Radio> 
وبعد ذلك اضغط على زر [M].
■ سوف يبدأ استقبال راديو FM.


الاستخدام وظيفه الكتم

- اضغط على زر [● / ●▶] أثناء الاستماع الى راديو FM.
- سوف يتم عرض رسالة MUTE (الكتم) ولا يخرج الصوت.
- لإخراج الصوت، اضغط على زر [●▶ / ●] مرة ثانية.

بحث الترددات

البحث الترددات تلقائيا


- اضغط على زر **[M]** واختر **<Manual Mode>** (الوضع اليدوي).
- سوف تتلاشى رسالة **<PRESET>** على الشاشة وتدخل الى الوضع اليدوي.



- اضغط وامسك زر **[>>]** او **[<<]** وبعد ذلك حرره.
- سوف يتم بحث التردد الأقرب من النقطة التي يتم تحرير الزر فيها.

البحث الترددات يدويا


- اضغط على زر **[M]** واختر **<Manual Mode>** (الوضع اليدوي).
- سوف تتلاشى رسالة **<PRESET>** على الشاشة وتدخل الى الوضع اليدوي.



- اضغط على زر **[>>]** او **[<<]** .
- انتقل الى الترددات كلما يضغط الزر.

ضبط التردد

ضبط الترددات تلقائيا



1 اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاشة القائمة.

2 اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة الضوابط.

3 اضغط زر [+ , -] لاختيار <FM Radio> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة راديو FM.

4 اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Auto Preset> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ سوف يتم عرض نافذة تأكيد الضبط المسبق الالى.

5 اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Yes> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ سوف يتم عرض رسالة <AUTO> وتضبط الترددات على ما بين 1 ~ 20 تلقائيا.

ضبط التردد (متابع)

لإلغاء أثناء الضبط

- لإلغاء الضبط أثناء ضبط <Auto Preset> ، اضغط على زر [>>>] أو [<<<] .
- يتم إلغاء الضبط المسبق الآلي ويتم تخزين الترددات المضبوطة في هذا الوقت.

- لضبط <Auto Preset> مرة ثانية بعد القيام بالضبط المسبق، تحذف الترددات الكائنة كلها ويمكنك إعادة الضبط من



ملاحظة جديد.

- صل دائما سماعة الأذن الى المشغل عند بحث الترددات وضبطها. تستخدم سماعة الأذن كالهوائي من أجل استقبال راديو FM.



تحذير

ضبط الترددات يدويا

1 اضغط على زر [M] واختر <Manual Mode>.

■ سوف يتم عرض رسالة <PRESET> على شاشة العرض ويدخل الى الوضع اليدوي.

2 اضغط على زر [▶▶] او [◀◀] لبحث الترددات للضبط في حالة الضبط المسبق.

3 اضغط على زر [●● \ USER ●●].

■ سوف يتم عرض رسالة <Save?> .

4 اضغط على زر [▶▶] او [◀◀] لتعيين الأرقام وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ سوف يتم عرض رسالة <SAVED!!> على شاشة العرض ويدخل الى وضع الضبط المسبق.



لبحث الترددات في وضع الضبط المسبق

1 اضغط على زر [M] واختر <Preset Mode> .

■ سوف يتم عرض رسالة <PRESET> على شاشة العرض ويدخل الى وضع الضبط المسبق.

2 اضغط على زر [▶▶] او [◀◀] .

■ يتم اختيار رقم الضبط المسبق ويمكنك الاستماع الى تردد الراديو المخزن.




لحذف الضبط المسبق

قبل أن تبدأ بـ ■ اتبع الخطوات المذكورة أدناه من أجل حذف الترددات أثناء الاستماع الى راديو FM.

1 اضغط على زر [M] واختر <Preset Mode>.

- سوف يتم عرض رسالة <PRESET> على شاشة العرض وتدخل الى وضع الضبط المسبق.



2 اضغط على زر [] أو [] لبحث الترددات للحذف في الضبط المسبق.

3 اضغط على زر [] أو [] لاختيار <USER \ []>.

- سوف يتم عرض رسالة <Delete?>.

4 اضغط على زر [] أو [] لاختيار <Y> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

- سوف يتم عرض رسالة <DELETED!!> ويحذف رقم الضبط المسبق المختار.

- لإلغاء حذف رقم الضبط المسبق، اختر <N>.

ضبط راديو FM

ضبط منطقة FM

- ⦿ Korea/USA
- ⦿ Japan
- ⦿ Other Countries

1 اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاشة القائمة.

2 اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة الضوابط.

3 اضغط على زر [+ , -] لاختيار <FM Radio> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة راديو FM.

4 اضغط على زر [+ , -] لاختيار <FM Region> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة منطقة FM.

5 اضغط على زر [+ , -] لاختيار منطقة FM وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يمكنك اختيار من <Other Countries> <Japan> <Korea/USA> .

■ مدى التردد على حسب المنطقة

- كوريا/الولايات المتحدة الأمريكية : ابحث ترددات FM في مشغّل 100kHz بين 87.5MHz ~ 108.0MHz.

- اليابان : ابحث ترددات FM في مشغّل 100kHz بين 76.0MHz ~ 108.0MHz.

- الدول الأخرى : ابحث ترددات FM في مشغّل 50kHz بين 87.50MHz ~ 108.00MHz.

■ يمكن حذف منطقة FM أو تغييرها طبقاً للمنطقة الهدفية للمشغّل.


■ إذا غيرت منطقة FM، تتم إزالة ترددات الراديو المخزنة المسبقة.



ملاحظة

ضبط راديو FM (متابع)

لضبط استقبال FM



اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاشة القائمة.

اضغط على زر [+ -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة الضوابط.

اضغط على زر [+ -] لاختيار <FM Radio> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة راديو FM.

اضغط على زر [+ -] لاختيار <FM Search Level> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة مستوى بحث FM.


اضغط على زر [+ -] لاختيار مستوى البحث وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يمكنك اختيار الواحد من <Low> <Middle> <High> .

■ كلما يكرر مستوى بحث FM، يمكن استقبال أكثر الترددات.

اضغط وامسك زر [● USER \ ●].

■ سوف يبدأ تسجيل الصوت حالما يتم عرض اسم الملف.



اضغط على زر [● USER \ ●] مرة ثانية لإكمال التسجيل.

■ بعد أن تعرض رسالة التأكيد لإكمال التسجيل، يتم تخزين التسجيل في مجلد <VOICE> تلقائياً.

أسماء الملف أثناء التسجيل

تعين الملفات المسجلة بـ "VNNN.WAV" أثناء التسجيل.

V تعني الملف المسجل بالصوت، و NNN تعني رقم التسجيل، و WAV تعني تصميم الملف.

على سبيل المثال، اسم الملف V003.WAV هو الملف الثالث المسجل بالصوت الذي يتم حفظه.

■ للاستماع إلى الملفات المسجلة المحفوظة، استخدم وظيفة الملاححة (البحث) ◀ صفحة ١٥.

■ لا يمكن تسجيل محطات راديو FM.



ملاحظة

■ لا تضع الميكروفون قريباً أو بعيداً أكثر من اللازم أثناء التسجيل، لأن ذلك قد يؤثر على نوعية التسجيل.

تحذير ■ لا يقام بتسجيل الصوت بشكل صحيح عندما تكون البطارية ضعيفة.


فصل 4 | الضوابط

٤٩.....	الضوابط
٤٩.....	ضبط الموسيقى
٥١.....	ضبط الوقت
٥٢.....	ضبط العرض
٥٣.....	ضبط اللغة
٥٤.....	ضبط النظام

ضبط الموسيقى

يمكنك ضبط الضوابط المفصلة لتشغيل الموسيقى.

1 اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاشة القائمة.



2 اضغط على زر [+ ، -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة الضوابط.

3 اضغط على زر [+ ، -] لاختيار <Music> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة الموسيقى.

4 استخدم زر [+ ، -] وزر [M] لضبط الوظائف الضرورية.

■ وظائف الأزرار المستخدمة أثناء الضبط



ملاحظة

- اضغط على زر [◀▶] للانتقال الى المادة السابقة.

- اضغط على زر [▶▶] للانتقال الى المادة التالية.

- اضغط على زر [+ ، -] للانتقال الى أعلى أو أسفل من خلال القائمة الحالية.

- اضغط على زر [M] لاختيار القائمة أو حفظها.

■ اذا لم يضغط على أي زر لمدة حوالي 30 ثانية في شاشة الضوابط، سوف يتم إلغاء الضوابط ويرجع الى الوظيفة السابقة.

ضبط الموسيقى (متابع)

- **DNSe**: يمكنك اختيار الصوت المناسب على حسب نوع الموسيقى. اختر من <3D-Stage> <3D-Club> <Normal> <Rock> <House> <Jazz> <Dance> <Ballad> <R&B> <Classical> <3D-User> أو <User EQ> .
- **ضبط 3D User**: يضبط تأثير الصوت بـ 3 أبعاد وتقوية صوت الجهير. يمكن ضبط 3 أبعاد على ما بين مستويات 05 ~ 00، وتقوية صوت الجهير على ما بين مستويات 03 ~ 00. لاستخدام ضبط مستخدم 3 أبعاد، اختر <3D User> من <DNSe>.
- **ضبط موازن المستخدم**: اختر تأثير الصوت مباشرة (الموازن). لاستخدام موازن المستخدم، اختر <User EQ> من <DNSe> .
- **وضع التشغيل**: اختر وضع التشغيل مثل ضوابط إعادة التشغيل. اختر من <Repeat All> <Repeat One> <Shuffle All> <Normal> و <Intro> .
- **سرعة التشغيل**: اضبط سرعة التشغيل لتسجيل الموسيقى/الصوت. اختر من <x1.2> <x1.1> <x1.0> <x0.9> <x0.8> <x0.7> أو <x1.3>. (كلما يكبر الرقم، ترفع سرعة التشغيل.)
- **فاصلة التخطي**: اضبط فاصلة التشغيل عندما تضغط على زر [▶▶] أو [◀◀] أثناء التشغيل. اختر من <30 Sec> <10 Sec> <07 Sec> <05 Sec> <03 Sec> <1 Track> أو <1 Min> .
- **سرعة البحث**: اضبط سرعة البحث عندما تضغط وتمسك زر [▶▶] أو [◀◀] أثناء التشغيل. اختر من <30 Sec> <20 Sec> <15 Sec> <10 Sec> <05 Sec> <03 Sec> <01 Sec> أو <1 Min> .
- **وقت التقديم**: عندما تختار وظيفة التقديم من <Play Mode> ، سوف يتم تشغيل بداية كل الملفات لمدة الثوان التي تضبطها. اختر من <30 Sec> <20 Sec> <10 Sec> أو <60 Sec>.

■ بالنسبة لملف VBR أو Ogg، فاصلة التخطي وسرعة البحث ليست دقيقة.



ملاحظة ■ ما هو DNSe ؟

DNSe هي وظيفة تأثير الصوت لمشغل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج وتتكون من 3 أبعاد. تضيف 3 أبعاد تأثير الصوت الاستريو فوني الى الموسيقى.

ضبط الوقت

يمكنك ضبط الوظائف المتعلقة بمؤقت النوم وتوقف الطاقة الكهربائية الآلي.

1 اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاشة القائمة.

2 اضغط على زر [+ ، -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة الضوابط.

3 اضغط على زر [+ ، -] لاختيار <Time> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة الوقت.

4 استخدم أزرار [+ ، -] و [M] لضبط الوظائف الضرورية.

■ Sleep	>
■ Auto Power Off	>
◀ Return	


■ <Sleep> : تتوقف الطاقة الكهربائية اليا بعد الوقت المسبق الضبط. اختر من <90 Min> <60 Min> <30 Min> <15 Min> <Off> أو <120 Min>.

■ <Auto Power Off> : تتوقف الطاقة الكهربائية اليا عندما لا يضغط أي زر مع مرور الوقت المسبق الضبط في وضع التوقف المؤقت. اختر من <01 Min> <30 Sec> <15 Sec> <10 Sec> <05 Sec> <Off> أو <03 Min>.

ضبط العرض

يمكنك ضبط الوظائف المتعلقة بتحوي الصورة، الضوء الخلفي وعرض الشاشة الآخر.

اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاشة القائمة.



اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [M].


■ يتم عرض قائمة الضوابط.

اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Display> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم ظهر قائمة العرض.

استخدم أزرار [+ , -] و [M] لضبط الوظائف الضرورية.

- <Scroll Speed> : يضبط سرعة تحوي الصورة لضبط سرعة حركة عنوان المسار. اختر من <Normal> <Slow> و <Fast>.
- <Backlight Time> : يضبط اليا لتوقف الضوء الخلفي بعد أن لا يضغط أي زر أثناء الوقت المسبق الضبط. اختر من <30 Sec> <15 Sec> <05 Sec> أو <Always On> .
- <Contrast> : يضبط سطوع شاشة العرض. اختر من 00 الى 10.
- <Tag> : يشاهد معلومات المسار حول ملفات الموسيقى مع Tag ID3 اختر من <On> أو <Off> .
- <Display Time> : افحص الوقت في التصميم المطلوب أثناء تشغيل الموسيقى. اختر من <Remain Time> <Play Time> أو <Total Time>.
- <LED Effect> : اختر تأثير الضوء الخلفي. LED. اختر من <Button> <Off> (يتم التشغيل عند الضغط على زر)، <Random> أو <Always on>.



اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاشة القائمة.

اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة الضوابط.

اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Language> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة اللغة.

استخدم أزرار [+ , -] و [M] لضبط الوظائف الضرورية.

■ <Menu> القائمة : اضبط لغة القائمة. اختر من

<Chinese(S)> <Chinese(T)> <Dutch> <English> <French> <German> <Hungarian> <Italian> <Japanese> <Korean> <Polish> <Portuguese> <Russian> <Spanish> <Swedish>.

■ <ID3-Tag> : اضبط لغة معلومات المسار. اختر من

<Afrikaans> <Basque> <Catalan> <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Czech> <Danish> <Dutch> <English> <Estonian> <Finnish> <French> <German> <Greek> <Hrvatski> <Hungarian> <Icelandic> <Italian> <Japanese> <Korean> <Norwegian> <Polish> <Portuguese> <Romany> <Russian> <Slovak> <Slovene> <Spanish> <Swedish> <Thai> <Turkish> <Vietnamese>.

■ اللغات المدعومة قابلة للتغيير أو الإضافة.



■ ما هو ID3-Tag ؟

ذلك مرفق بملف MP3 لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

ضبط النظام

يمكنك ضبط وظائف مستوى الصوت الافتراضي، الاستئناف وصوت البيب.

1 اضغط وامسك زر [M] للانتقال الى شاشة القائمة.


2 اضغط على زر [+ -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة الضوابط.

3 اضغط على زر [+ -] لاختيار <System> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ يتم عرض قائمة النظام.

Σ استخدم أزرار [+ -] و [M] لضبط الوظائف الضرورية.



- **<Bit Rate>** : يختار نوعية التسجيل. اختر من <64kbps> <32kbps> أو <128kbps> (كلما يكر الرقم، يكون حجم الملف كبير).
- **<Delete File>** : يبحث الملف ويحذفه في شاشة الملاحة. ◀ صفحة ٥٦
- **<Resume>** : يحدد نقطة البداية لإعادة التشغيل بعد توقف الموسيقى الذي تستمع اليه. اذا ضبط على <Off> ، سوف يتم تشغيل الملف الاخير الاستماع اليه من بداية. اذا ضبط على <On> سوف يتم تشغيل الملف الاخير الاستماع اليه من النقطة التي تم تشغيلها اخيرا.
- **<Beep>** : يضبط صوت البيب لتشغيل الزر على التشغيل أو الإيقاف. اختر من <On> أو <Off>.
- **<Default Vol>** : يمكن ضبط مستوى الصوت الافتراضي على 00 الى 30(على الأقصى). اذا تم وصل الطاقة الكهربائية مرة ثانية بعد ضبط مستوى الصوت فوق مستوى الصوت الافتراضي، يتم تشغيل الموسيقى على مستوى الصوت الافتراضي.
- اذا تم وصل الطاقة الكهربائية مرة ثانية بعد ضبط مستوى الصوت داخل مدى مستوى الصوت الافتراضي، يتم تشغيل الموسيقى على مستوى الصوت المشغل السابق.
- **<Default Set>** : ترجع كل الضوابط الى القيمة الافتراضية. ◀ صفحة ٥٦
- **<About>** : يفحص إصدار البرنامج، رقم الملفات المخزنة، والذاكرة المتبقية.


■ حول الذاكرة المبيتة



ملاحظة الذاكرة المبيتة الفعلية المتوفرة تصل الى اقل من ما يشار اليه لأن البرامج المبيتة الداخلية تستخدم جزء الذاكرة.

ضبط النظام (متابع)

لحذف الملف



1 اضغط على زر [<<] للانتقال الى أعلى المجلد.

2 اضغط على زر [+ -] لاختيار المجلد الذي تختاره.

3 استخدم زر [>>] للانتقال الى قائمة الملف من المجلد المختار.
 ■ استخدم زر [>>] للانتقال الى أسفل المستوى وزر [<<] للانتقال الى أعلى المستوى.


4 اضغط على زر [+ -] لاختيار الملف المحذوف وبعد ذلك اضغط على زر [M].

5 اضغط على زر [+ -] لاختيار <Confirm> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ سوف يتم حذف الملف المختار.

! ■ لا يمكن إعادة تخزين الملفات بعد أن تم حذفها . يرجى الفحص قبل حذف
 الملفات.

الضوابط المصنعية



اضغط زر [+ -] لاختيار من <Yes> أو <No> وبعد ذلك اضغط على زر [M].

■ <Yes> : يبدأ كل الضوابط على حالة افتراضية.

■ <No> : يلغي الضوابط المصنعية.




فصل 5 | تحريي الخلل وإصلاحه

- ٥٨.....إعادة ضبط النظام
- ٥٩.....تحريي الخلل وإصلاحه

إعادة ضبط النظام

إذا حدث سوء الأداء للمنتج، يمكنك تبديلة النظام مرة ثانية بواسطة الضغط على زر Reset (إعادة الضبط).

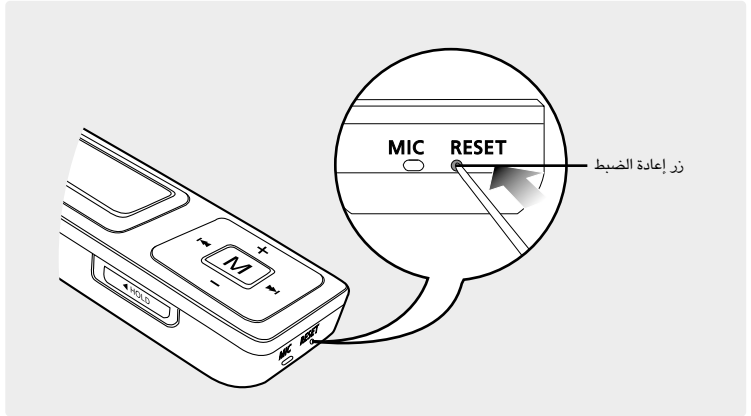

- اضغط على زر Reset (إعادة الضبط) على الجزء الأسفل للمنتج باستخدام شيء حاد مثل مشبك السلامة.
- سوف تتم تبديلة النظام.
 - لن تحذف وظيفة إعادة الضبط البيانات المخزنة في الذاكرة المبيتة.

تجربي الخلل وإصلاحه

إذا حدث سوء الأداء للمنتج، افحص المواد التالية.
إذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج القريب منك.

المشكلة	نقطة التفويض وتجربي الخلل وإصلاحه
لن يتم وصل الطاقة الكهربائية.	■ لن يتم وصل الطاقة الكهربائية إذا لم تفرغ البطارية تماما. ■ قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل الطاقة الكهربائية مرة ثانية.
لا تعمل الأزرار.	■ افحص ما إذا كان مفتاح [Hold] في موقع باتجاه السهم. ■ افحص أنك ضغطت على الزر اليمين، وبعد ذلك اضغط على الزر مرة ثانية. ■ اضغط على زر Reset (إعادة الضبط).
لن يتم تشغيل الشاشة.	■ إذا ضبط على <Backlight> في <Display> → <Settings>، قد تتوقف الشاشة. ■ اضغط على أي زر لتشغيل الشاشة. ■ قد تكون الشاشة غير منظورة تحت أشعة الشمس المباشرة.
تقطع الطاقة الكهربائية.	■ تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا عند تفريغ البطارية تماما. قم بإعادة شحن البطارية.
يختلف عمر البطارية عن الدليل.	■ قد يختلف عمر البطارية اعتمادا على ضوابط الموازن وتأثيرات LED. ■ قد يقصر عمر المنتج عندما يترك في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية لمدة طويلة.

تحرير الخلل وإصلاحه

المشكلة	نقطة التفقيش وتحرير الخلل وإصلاحه
التشغيل غير ممكن.	■ افحص حفظ الملف المتوفر في الذاكرة. ■ افحص ضرر ملف الموسيقى. ■ افحص ما اذا كانت طاقة البطارية كافية.
إرسال الملف غير ممكن.	■ افحص حالة التوصيل لقابس توصيل USB وقم بتوصيله بشكل صحيح مرة ثانية. ■ افحص ما اذا كانت الذاكرة ممثلة. ■ اضغط على زر Reset (إعادة الضبط).
تفقد الملفات أو البيانات.	افحص أن قابس توصيل USB يكون في حالة مفصولة أثناء نقل الملف أو البيانات. في هذه الحالة، لا يسبب ذلك الضرر الخطر على الملفات/البيانات فقط، بل المنتج أيضا. لا بد من الانتباه الإضافي لأن شركة سامسونج لا تتحمل المسؤولية عن فقدان البيانات.
عرض وقت التشغيل غير العادي أثناء التشغيل.	افحص ما اذا كان الملف بتصميم VBR (سرعة البتات المتغيرة).
العرض غير العادي لاسم الملف	انتقل الى <ID3-Tag> → <Language> → <Settings> في شاشة القائمة واضبط اللغة المناسبة.


المشكلة	نقطة التفقيش وتحري الخلل وإصلاحه
سوء الأداء للبرنامج	يرجى فحص متطلبات جهاز الكمبيوتر.
توصيل الى جهاز الكمبيوتر غير ممكن.	■ (لـ Windows 98SE) افحص حالة تركيب محرك USB واذا لم يتم تركيب البرنامج قم بتركيب المحرك. ■ (لـ Windows ME/2000/XP) اضغط على <Start> على الكمبيوتر وشغل Windows Update. اختر التحديث الحرج ومجموعة الخدمة وابداً التحديث. قم بإعادة بدء جهاز الكمبيوتر الخاص بك وصل المشغل مرة ثانية.
لا يضيء الضوء الخلفي.	■ افحص وقت الضوء الخلفي. ■ افحص البطارية.
المنتوج حار.	قد تخرج السخانة أثناء إعادة الشحن. لا يؤثر ذلك على عمر المنتج أو الوظائف.

فصل 6 | الملحق

- ٦٣..... شجرة القائمة
- ٦٤..... تركيب محرك USB اليدوي
- ٦٧..... مواصفات المنتج
- ٦٨..... الترخيص
- ٦٩..... اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

شجرة القائمة


يمكنك مشاهدة هيكل القائمة بسرعة.

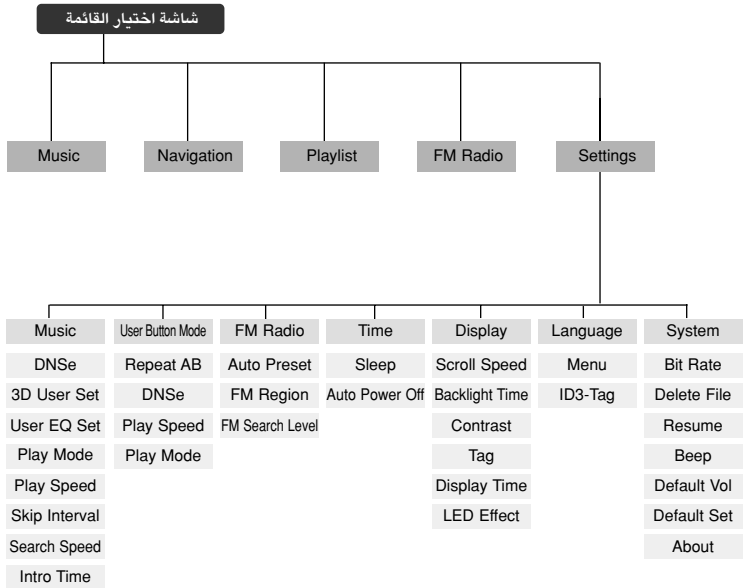

٥ قم ببطاقة [Next].




٢ بعد اختيار المحرك، قم ببطاقة [Reinstall Driver].

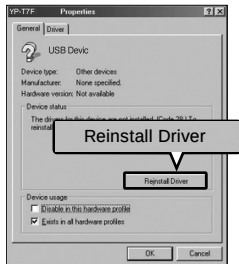

٧ قم ببطاقة [Next] للإكمال.





٦ اختر [Search for a suitable driver for my device] وبعد ذلك قم ببطاقة [Next].

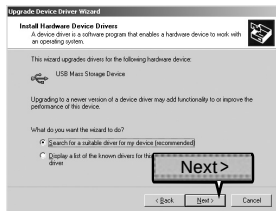

تركيب محرك USB اليدوي (متابع)

في Windows 98SE

اتبع التعليمات في النافذة لإكمال التركيب.

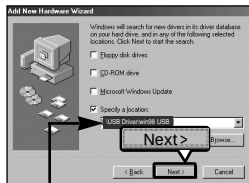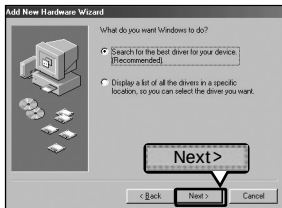

موقع محرك USB
[CD-ROM] .USB Driver.win98 USB

لا بد لك من إعادة تشغيل الكمبيوتر الخاص بك من أجل إكمال التركيب.

■ لا تستطيع استخدامه بقرص قابل للنقل في Windows 98SE إذا لم يتم تركيب برنامج التشغيل. تأكد من تركيب ملف محرك USB أولاً.



مواصفات المنتج

اسم الموديل		YP-U2
الطاقة الكهربائية		3.7 فلت (ليثيوم — بوليمر قابل لإعادة الشحن)
طاقة البطارية المبنية		280mAh
سعة الذاكرة المبنية		512 ميغابايت (YP-U2 X)، 1 غيغابايت (YP-U2 Z)، 2 غيغابايت (YP-U2 Q)
الملف	التسويق	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps، 8 كيلوبترت ~ 48 كيلوبترت) Ogg (Q0 ~ Q9)، ASF (48 kbps ~ 192 kbps، 8 كيلوبترت ~ 48 كيلوبترت)، WMA
الرقم المدعوم للملفات والمجلدات		الملف : 2000 على الأقصى، المجلد : 200 على الأقصى
خرج سماعة الأذن		20 ميغاواط (فرنسا 5 ميغاواط/قناة) (Ω16)
مدى الترددات المخرجة		20 هرتز ~ 20 كيلوبترت
نسبة الضوضاء		88 ديسيبل مع 20 كيلوبترت LPF (على أساس 1 كيلوبترت 0 ديسيبل)
وقت التشغيل		13 ساعة لتشغيل الموسيقى (MP3 128 kbps، مستوى الصوت 20، وضع الصوت العادي)
مدى درجة الحرارة للتشغيل		- 35°C ~ 55°C (°F 95 ~ °F 23)
تردد FM		87.5 ~ 108.0 ميغاهرتز
نسبة إشارة FM الى الضوضاء		55 ديسيبل
FM T.H.D		1 %
حساسية FM القابلة للاستعمال		10 ديسيبل
الغطاء		بلاستيك
الوزن		28 غرام
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)		12.6 x 87.5 x 24.4 ملم

● المحتويات لهذا الدليل قابلة للتغيير من أجل تحسين المنتج دون إشعار مسبق.

وحدة المنتج المرفقة بدليل المستخدم هذا مرخصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المرخصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري.

لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتج غير مرخصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 يتم استخدامها أو بيعها مع وحدة المنتج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC 11172 أو ISO/IEC 13818-3. ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

إذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال لمركز رعاية الزبائن لـ سامسونج.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15 /min)	www.samsung.fr
GERMANY	01805 - 121213 (0,12/Min)	www.samsung.de

Country	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.co.uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 , 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 82821600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 726786 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

SAMSUNG

REV 0.0