

SAMSUNG

AH68-01775W (Rev 0.0)

SAMSUNG

YP-T8



نقل البيانات بسرعة مرتفعة عن طريق USB 2.0

- السرعة القصوى لنقل البيانات هي 120 Mbps.

الصوت المحيط DNSe

- ميزة الصوت المحيط بـ ٢ أبعاد تضيف اتساع الصوت.

TFT LCD الملون بحجم ١.٨ بوصة

- يمكنك الاستمتاع بالنوعية الممتازة لملفات الصور والفيديو

دعم الألعاب المختلفة

- يمكنك الاستمتاع بالألعاب المختلفة مثل السهم المريش والحاجز باستخدام مستشعر ٣ - محاور.

بطارية ليثيوم - أيون المبيتة القابلة لإعادة الشحن

- بطارية ليثيوم - أيون المبيتة القابلة لإعادة الشحن تزود بـ ٢٠ ساعة على الحد الأقصى للاستماع إلى الموسيقى (على حسب قياس الشركة).

القابل لتحسين الجودة

- يمكنك أن تحسن جودة البرامج الداخلية عندما تكون متوفرة. الرجاء فحص هوم بيج (www.samsung.com) لتحسين الجودة.

تشغيل MP3، WMA، ASF الصوتي و Ogg

- يدعم مشغل تشغيل MP3، WMA، ASF الصوتي و Ogg.

دعم وظيفة مضيف USB

- صل الأجهزة الخارجية مثل الكاميرا الرقمي ومشغل MP3 لنقل ملفات بيانات الصوت والصورة دون جهاز الكمبيوتر.

وظيفة تشغيل الفيديو

- يمكنك مشاهدة ملفات الفيديو بعد التحميل باستخدام استديو الوسط المتعددة.

وظيفة مشاهد الصورة والنص

- يمكنك مشاهدة ملفات JPEG ونص ملف TXT.

تسجيل MP3 المباشر

- يمكنك تشغيل الموسيقى من الأقراص المدمجة، الكاسيتات، والراديو إلى ملفات MP3.

الفصل ١ الاستعداد

الميزات.....	٢
تعليمات السلامة.....	٦
سلامة شحن البطارية.....	٨
شحن البطارية.....	٩
المكونات.....	١٠
موقع الضوابط.....	١١
العرض.....	١٢

الفصل ٢ التوصيل الى جهاز الكمبيوتر

توصيل المشغل الى جهاز الكمبيوتر.....	١٢
● تركيب البرنامج.....	١٣
● توصيل المشغل الى الكمبيوتر بـ كابل USB.....	١٥
التركيب اليدوي لمحرك USB.....	١٧
● اذا حدث الخطأ أثناء تركيب محرك صلب.....	١٧
استخدام المشغل كقرص القابل للنقل.....	١٩
● تحميل الملفات.....	١٩
● فصل كابل USB.....	٢٠
● تركيب استديو الوسط.....	٢١
استخدام استديو الوسط.....	٢٣
● تحميل الملفات.....	٢٣
● إرسال قائمة التشغيل.....	٢٥
● تصميم المشغل.....	٢٧
● شق المسارات من القرص المدمج الصوتي.....	٢٨
● إنتاج السجل.....	٢٩
● حذف الملف.....	٣٠
لمشاهدة Help على استديو الوسط.....	٣١
● تركيب استديو الوسط المتعددة.....	٣٢
● استخدام استديو الوسط المتعددة.....	٣٤
● تحرير الصور.....	٣٤
● إرسال الصور.....	٣٥

الفصل ٣ استخدام مشغلك

● إرسال الفيديو.....	٣٧
● بحث الفيديو.....	٣٩
لمشاهدة Help على استديو الوسط المتعددة.....	٤١
تشغيل الموسيقى.....	٤٢
● وصل الطاقة الكهربائية وقطعها.....	٤٢
● تشغيل الموسيقى.....	٤٢
● توقف تشغيل الموسيقى مؤقتاً.....	٤٢
● ضبط مستوى الصوت.....	٤٢
● وظيفة المسك.....	٤٢
● بحث ملفات الموسيقى/الصوت.....	٤٣
● بحث القطع الخاصة أثناء التشغيل.....	٤٣
● بحث الملف الخاص أثناء التشغيل.....	٤٣
● بحث الملف الخاص عند الإيقاف.....	٤٣
إعادة تشغيل المقطوعة.....	٤٤
● نقطة البداية.....	٤٤
● نقطة النهاية.....	٤٤
● تسجيل الصوت.....	٤٥
● تسجيل ملفات MP3.....	٤٦
● ضبط الوظائف الرئيسية في وضع الموسيقى.....	٤٧
● المؤشر.....	٤٧
● قائمة التشغيل.....	٤٧
● وضع التشغيل.....	٤٨
● DNSe.....	٤٩
● وضع زر NAVI.....	٤٩
● ضبط الوظائف الرئيسية في وضع الموسيقى.....	٥١
● استخدام الملاحظة.....	٥٢
● ضبط قائمة التشغيل.....	٥٣
● ضبط قائمة التشغيل.....	٥٣
● تشغيل قائمة التشغيل.....	٥٣
● الاستماع الى راديو FM.....	٥٤
● التحويل الى وضع راديو FM.....	٥٤
● بحث التردد.....	٥٤
● تسجيل FM.....	٥٤

● ضبط الوظائف الرئيسية في وضع FM.....	٥٥
● إضافة الى ضبط المسبق.....	٥٥
● ضبط المسبق الآلي.....	٥٥
● بحث ضبط المسبق.....	٥٥
● حذف ضبط المسبق.....	٥٦
● منطقة FM.....	٥٦
● مستوى بحث FM.....	٥٧
● المؤقت لتسجيل FM.....	٥٧
● مشاهدة النص.....	٥٨
● ضبط الوظائف الرئيسية في وضع النص.....	٥٩
● ضبط المؤشر.....	٥٩
● المؤشر.....	٥٩
● لون مشاهد النص.....	٥٩
● مشاهدة الصورة.....	٦٠
● مشاهدة الفيديو.....	٦١
● تشغيل اللعبة.....	٦٢
● Hurdle Game (لعبة الحاجز).....	٦٢
● Hextris.....	٦٣
● Plus Pipe (الأنبوب الزائد).....	٦٤
● Dart (السهام المريش).....	٦٥
● استخدام مضيف USB.....	٦٦
● توصيل الجهاز الخارجي.....	٦٦
● نقل الملفات من الجهاز الخارجي الى المشغل.....	٦٧
● حذف الملفات في الجهاز الخارجي.....	٦٨
● نقل الملفات من المشغل الى الجهاز الخارجي.....	٦٩
● حذف الملفات في المشغل.....	٧٠
● تسابق مضيف USB لموديل YP-T8.....	٧١
● ضبط الوظائف المتقدمة.....	٧٢
● اختيار وضع التشغيل.....	٧٣
● وضع التشغيل.....	٧٣
● ضبط تأثير الصوت.....	٧٤
● DNSe.....	٧٤
● ضبط 3D-User.....	٧٤
● ضبط 3D-User.....	٧٥
● وضع الشارع.....	٧٥
● ضبط موازن المستخدم.....	٧٦

الفصل ٤ الميزات الإضافية

● جدول القائمة.....	٨٧
---------------------	----

الفصل ٥ دعم الزبائن

● تحري الخلل وإصلاحه.....	٨٨
● المواصفات.....	٩٠

الرجاء قراءة كل التعليمات وفهمها من أجل تجنب الإصابة بجراحك وضرر الجهاز.

سماعة الأذن

اتبع تعليمات سلامة السير

- لا تستخدم سماعة الأذن عند قيادة السيارة وركوب الدراجة.
- لا يكون ذلك خطراً فقط، بل انتهاك القانون أيضاً.
- لا تزد مستوى الصوت لسماعة الأذن زيادة كبيرة أثناء مشي الطريق من أجل تجنب الخطر.

احمي أذنانك

- لا تزد مستوى الصوت زيادة كبيرة. يحذر الأطباء من الاستماع إلى الموسيقى لمدة طويلة.
- أوقف استخدام الجهاز وقلّل مستوى الصوت عند وجود الرنات في أذنانك.
- انتبه لعدم تعليق كابل السماعة بذراعك أو أشياء أخرى أثناء مشي الطريق أو التدريب الجسماني.

الظروف المحيطة للتشغيل

- درجة الحرارة المحيطة : °C ٣٥ ~ °F ٩١ (°F ٩٥ ~ °C ٣٥)
- الرطوبة : ١٠٪ ~ ٧٥٪

المعلومات البيئية

- اتبع الدليل المحلي لتناول الفضة عند رمي صندوق الجهاز والبطاريات والجهاز الإلكتروني القديم.
- صندوق هذا المشغل يستخدم الورق المقوي، البوليثين، الخ، ولا يستخدم أية مادة غير ضرورية.

لا تضع الضغط المفرط على الجهاز.



لا تعرض الجهاز إلى درجة الحرارة القصوى (فوق ١٤٥° أو تحت ٢٣°). لا تعرض الجهاز إلى الرطوبة القصوى.



لا تضع الأشياء الثقيلة على الجهاز.



لا تترك إدخال أي شيء غريب في الجهاز.



انتبه لعدم وضع الضغط المفرط عند الاستماع إلى الموسيقى مع تعليق الجهاز على عنقك.



لا تعرض الجهاز إلى المواد الكيماوية مثل البنزين والمخفف.



لا تلمس الشحان باليد المبلل.



لا تعرض الجهاز لإشعاع الشمس المباشرة أو مصادر التسخين.



لا تضع الجهاز في منطقة غبارية.



لا تحاول تفكيك الجهاز وإصلاحه بنفسك.



* الرجاء المعرفة بأننا لا نتحمل كل المسؤوليات عن تلف الجهاز الناتج عن فقدان البيانات المحفوظة والمسجلة بسبب التفكيك، الإصلاح والأسباب الأخرى.

يتم التزويد بالشحن مع مشغلك.

صل الشحن في مخرج الطاقة الكهربائية الجداري

- * عند إكمال الشحن، سوف يتم عرض كلمة "Fully Charged"
- (يتم الشحن تماما) على الشاشة.
- * يمكن أيضا شحن المشغل بالسرعة المنخفضة باستخدام الطاقة الكهربائية المزود بها من خلال جهاز الكمبيوتر عن طريق كابل USB.
- * إعادة الشحن تستغرق ٣ ساعات والنصف تقريبا.

تحذير

- من أجل تجنب الحريق، لا تقم بالشحن لمدة أكبر من ١٢ ساعة.
- لا تصل أجهزة متعددة إلى نفس المخرج.
- لا تستخدم الشحن الذي يكون الخل فيه.
- عند استخدام البطارية القابلة لإعادة الشحن لأول مرة أو بعد شهور عديدة في حالة عدم استخدامها، قم بشحنها بإكمال أولا.
- الشحن الزائد سوف يقلل عمر البطارية.
- البطارية القابلة لإعادة الشحن مادة مستهلكة وسوف تقلل تدريجيا.
- الرجاء التأكد من أننا نتنازل عن كل المسؤوليات حول الضرر الناتج عن فقدان البيانات المحفوظة أو المسجلة بسبب الكسر، الإصلاح أو الأسباب الأخرى.
- قد يسبب ذلك الحريق أو الصدمة الكهربائية.
- لا تلمس الشحن باليد المبلل.



تحذير

الإصابة بالصدمة الكهربائية. لا تفتح

الأجزاء غير المعزولة داخل الشحن قد تسبب الصدمة الكهربائية.

من أجل سلامتك، لا تفتح غلاف جهاز الشحن.

اقرأ دليل المستخدم من أجل تجنب أي مشكلة قد تحدث عند استخدام الشحن.




إنذار

- استخدم الشحن في مكان بعيد عن مصدر الماء من أجل تجنب الحريق أو الصدمة الكهربائية.

تحذير

- من أجل تجنب الإصابة بالصدمة الكهربائية، استخدم الشحن مع مخرج الطاقة الكهربائية بـ ١٢٠ فولت فقط.
- تأكد من أن قابس المحوّل يدخل في مخرج الطاقة الكهربائية بإكمال.

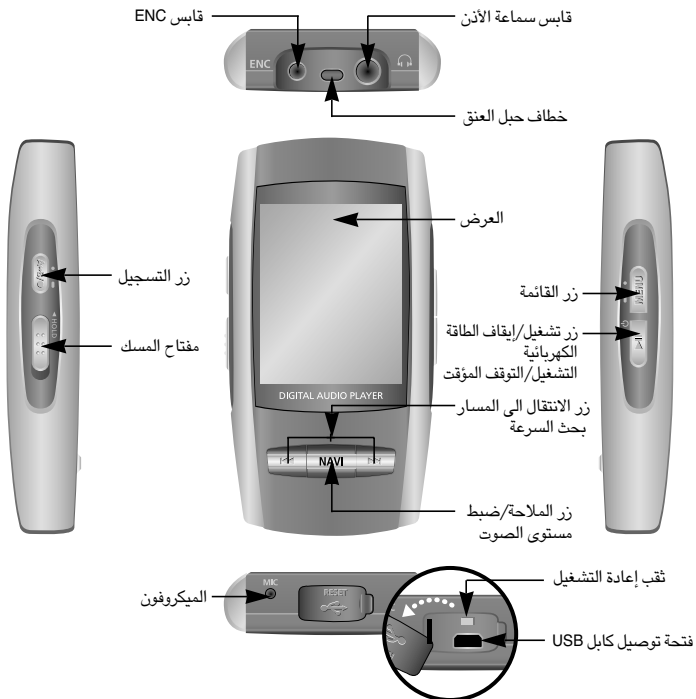

الموديل	YP-T8Q	YP-T8Z	YP-T8X	YP-T8V
الذاكرة الداخلية	٢ غيغابايت	١ غيغابايت	٥١٢ ميغابايت	٢٥٦ ميغابايت

- سعة الذاكرة الداخلية القابلة للاستعمال أقل من ما يشار إليه لأن البرامج المبيتة الداخلية تستخدم قطعة الذاكرة.
- يمكن أن يتحول شكل الأكسسورات المظهورة أعلاه من أجل تحسين المنتج دون إشعار سابق.

لـ Windows 98SE، تأكد من تركيب محرك USB أولاً قبل توصيل المشغل الى جهاز الكمبيوتر.

متطلبات النظام

يجب أن يناسب نظام الكمبيوتر المواصفات التالية :

- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- Pentium 200MHz أو أكبر
- محرك CD-ROM (سرعة مزدوجة أو أكبر)
- 50MB سعة القرص الصلب المتوفر
- فتحة USB (2.0) مدعوم
- DirectX 9.0 أو أعلى.

تركيب البرنامج


١. أدخل القرص المدمج للتركيب في محرك CD-ROM.

يتم عرض الصورة التالية. اختر [Install Win98 USB Driver].




توصيل المشغل الى الكمبيوتر بكابل USB

١. صل كابل USB الى فتحة USB لجهاز الكمبيوتر.
٢. صل الطرف الآخر لكابل USB الى فتحة توصيل كابل USB الموجود على الجزء الأسفل للمشغل، وبعد ذلك صل الشحان الى مخرج الطاقة الكهربائية.
- اذا فصلت كابل USB من جهاز الكمبيوتر أثناء تنفيذ الأمر أو التبديّة عند تركيب محرك USB، لا يعمل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بصورة صحيحة.
٣. يتم تركيب محرك USB مع رسالة تقول إنه يبحث عن جهاز جديد. قد لا تشاهد شاشة العرض أثناء التركيب. ارجع الى مدير الجهاز لفحص أن عملية التركيب قد اكملت بشكل ناجح.
٤. اعتمادا على محرك USB، سوف يتم عرض "SAMSUNG YP-T8 USB Device" في [Device Manager] (مدير الجهاز).

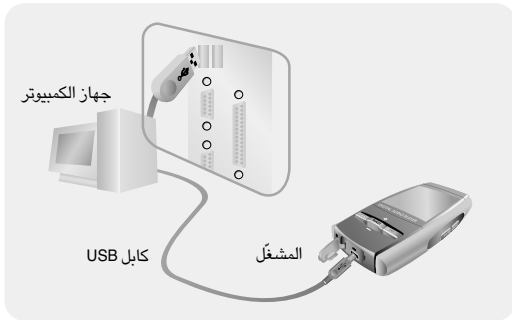

٢. اتبع التعليمات في النافذة من أجل إكمال التركيب

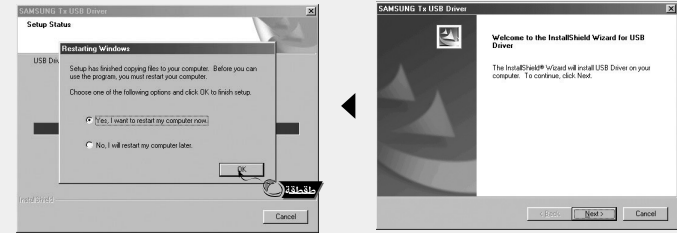

- عند إكمال تركيب البرنامج، صل المشغل الى جهاز الكمبيوتر كما يظهر في الصفحة التالية.

كيفية فحص ما اذا كان يركب محرك USB بصورة صحيحة
Windows 98 :

Control Panel (لوحة التحكم) ← System (النظام) ← Device Manager (مدير الجهاز) ← Disk Drives

(محركات القرص) ← SAMSUNG YP-T8

Windows 2000/XP :

Control Panel (لوحة التحكم) ← System (النظام) ← Hardware (الجهاز) ← Device Manager (مدير الجهاز)

← Disk Drives (محركات القرص) ← SAMSUNG YP-T8 USB Device

إذا لم يتم تركيب محرك USB ألياً ، اتبع الإجراءات التالية.

إذا حدث الخطأ أثناء تركيب محرك USB.

١. افحص مدير الجهاز.

Windows 98SE :

Control Panel (لوحة الضبط) ← System (النظام)

← Device Manager (مدير الجهاز)

٢. افحص ما اذا كان الجهاز موجوداً مع علامة التعجب أو

علامة الاستفهام (ممثلة بجهاز مجهول أو جهاز USB).

٣. قم ببطاقة مرتين على الجهاز الذي تضع علامة التعجب أو

علامة الاستفهام عليه.



٤. اختر عروة المحرك وقم ببطاقة [Update Driver]

(محرك التحديث).

ملاحظة

- قد تختلف إجراءات التركيب على حسب موديل الكمبيوتر أو البيئة. عندما لا
تستطيع التأكد من الإجراءات، اطلب ذلك مزود المنتج أو مركز الخدمة حول
إجراءات التركيب.

- إذا واجهت الخطأ المتتابع عند تركيب محرك USB، قم ببدا تشغيل النظام مرة
ثانية وصل كابل USB مرة ثانية.

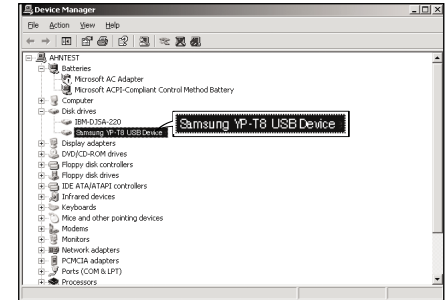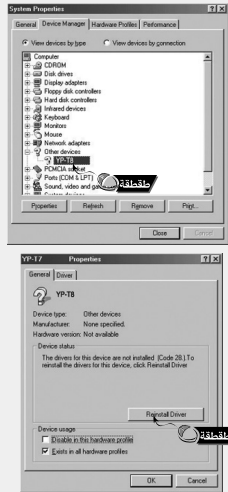

٥. عندما لا يتم تركيب محرك USB ألياً، راجع الصفحة التالية.

إذا لم يتم تركيب المحرك ألياً، اتبع التعليمات المعروضة أدناه من أجل تركيب محرك USB يدوياً.

موقع محرك USB
[CD-ROM] \ Win98USB \ Drivers

The screenshot shows the 'My Recent Places' sidebar in Windows Explorer. A callout box highlights the 'MUSIC' and 'PHOTO' folders. An arrow points to the 'MUSIC' folder.

تجديد

- فصل كابل USB أثناء تحميل الملفات أو إرسالها قد يسبب سوء الأداء للمشغل.

- ترتيب ملفات الموسيقى المعروض على Windows Explorer قد يختلف مع ترتيب التشغيل على مشغلك.

انقل الملفات المحولة الى المشغل.


استديو الوسط هو البرنامج الذي يمكنك بفضلته تحميل ملفات الموسيقى الى المشغل وتشغيل ملفات الموسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

فصل كابل USB

بعد إكمال نقل الملف، يجب أن تفصل الكابل بالطريقة التالية :

١. قم ببطقة السهم الأخضر في taskbar (ضبط المهمة) الذي يقع في الجانب الأيمن الأسفل للشاشة.

٢. اختر جهاز USB وقم ببطقة زر [Stop] (الإيقاف). عند إيقاف الجهاز وظهور شاشة الجهاز، قم ببطقة زر [OK] (الموافق) وبعد ذلك افصل كابل USB.

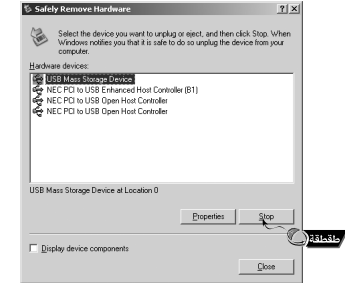

- إذا فصلت كابل USB مؤقتاً، قد تضرر الملفات على الجهاز ولن يتم تشغيلها.

١. أدخل القرص المدمج للتركيب في محرك CD-ROM.

يتم عرض الصورة المظهورة أدناه.

اختر [Install Samsung Media Studio].



٢. اختر اللغة.



- ادخل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كصفة المدير (المستخدم الرئيسي)

وقم بتركيب البرنامج المزود به (Multimedia/Media Studio).
Windows XP، وإلا، لا يتم تركيب البرنامج بشكل صحيح.

● قم بملء رموز yepp Studio على شاشة الكمبيوتر.

تحميل الملفات

١. وصل المشغل الى جهاز الكمبيوتر.

● نافذة توصيل الجهاز سوف تظهر على الجانب الأيمن للشاشة.

اختر [Device] (الجهاز) ← [Show window] على الجزء الأعلى للشاشة اذا لم يتم ظهور نافذة توصيل الجهاز
ألياً.

٢. اختر المجلد مع الملف (الملفات) الذي تريد نقله من نافذة [Library] (الرصيد).

● يتم عرض ملفات الموسيقى داخل المجلد على وسط الشاشة.



٣. اتبع التعليمات في النافذة من أجل إكمال التركيب.



إرسال قائمة التشغيل

١. وصل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر.

٢. اضغط على [File] (الملف) ← [Add Playlist] (إضافة قائمة التشغيل) على الجزء الأعلى للشاشة.

● أدخل اسم مجلد قائمة التشغيل عند عرض شاشة الدخل.



٣. اختر المجلد مع الملف (الملفات) الذي تريد نقله من نافذة [Library] (الرابعة).

● يتم عرض ملفات الموسيقى داخل المجلد على وسط الشاشة.

٣. عندما يتم عرض ملفات الموسيقى، اختر الملف (الملفات) الذي تريد نقله، وبعد ذلك اضغط على زر

[Transfer] (النقل)



● يتم نقل الملف (الملفات) المختار إلى المشغل.

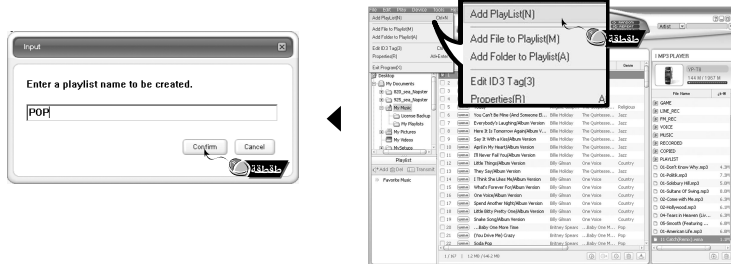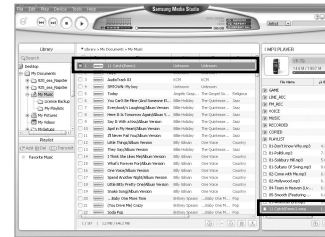

- راجع [Help] (الدعم) من أجل الحصول على المعلومات المفصلة.



تصميم المشغل

١. صل المشغل الى جهاز الكمبيوتر.
 ٢. اضغط على [Device] (الجهاز) ← [Format] (التصميم) على الجزء الاعلى للشاشة.
 ٣. اضغط على زر [Start] (البدا) عندما يتم عرض شاشة التصميم.
- يتم تصميم ذاكرة المشغل وسوف يتم حذف الملفات المحفوظة.

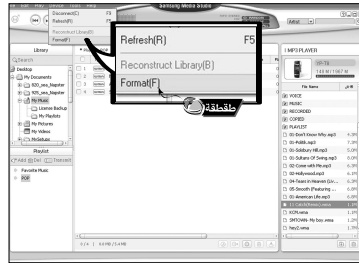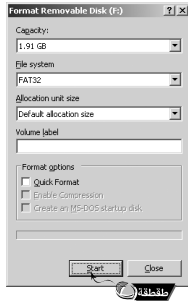

- راجع [Help] (الدعم) من أجل الحصول على المعلومات المفصلة.

٤. جرّ واسقط الملفات المطلوبة الى قائمة التشغيل المتوتحة.

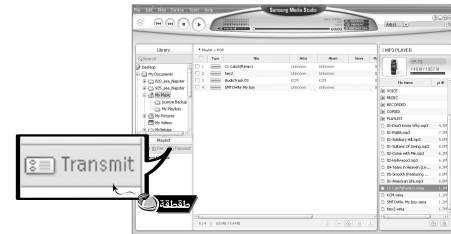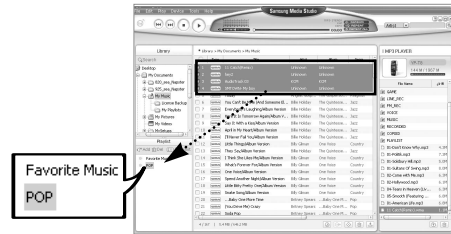

٥. اضغط على زر [Transmit] (النقل) في نافذة قائمة التشغيل بعد اختيار قائمة التشغيل.


• يتم نقل الملفات في قائمة التشغيل الى المشغل.
اضغط على زر MENU (القائمة) بالإيجاز في وضع MUSIC (الموسيقى) واختر [Playlist] (قائمة التشغيل) من أجل مشاهدة قائمة التشغيل المنقولة.





- يتم إنتاج قائمة التشغيل الجديدة عندما يضغط على زر [Add] (الإضافة) على نافذة قائمة التشغيل. ويتم حذف قائمة التشغيل المختارة عندما يضغط على زر [Delete] (الحذف).
- راجع [Help] (الدعم) من أجل الحصول على المعلومات المفصلة.

شق المسارات من القرص المدمج الصوتي

- أدخل القرص المدمج الخاص بك الذي يحتوي على المسارات للشق في محرك CD-ROM لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- اضغط على زر [Search Audio CD] (بحث القرص المدمج الصوتي) على الجزء الأسفل للشاشة.
 - يتم عرض المسارات على القرص المدمج.



- اختر المسارات التي يتم شقها واضغط على زر [Rip a CD] (شق القرص المدمج).
 - يتم نقل الملف المختار إلى ملف MP3.
 - اختر [Tools] (الأدوات) ← [Audio Source Format Conversion Settings] (ضوابط تحويل تصميم المصدر الصوتي) على الجزء الأعلى للشاشة من أجل تغيير ضوابط الشق.

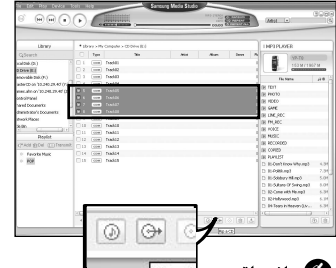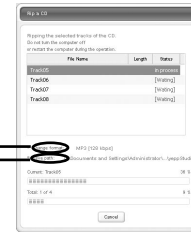

إنتاج المجلد

- صل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر.
- اضغط على زر [Create Folder] (إنتاج المجلد) في الجزء الأسفل لتنفيذ توصيل الجهاز.
- أدخل اسم المجلد الجديد عندما يتم عرض شاشة الدخل.
 - يتم إنتاج المجلد الجديد.
 - إذا فتحت المجلد الجديد ونقلت الملف، يتم نقل الملف إلى المجلد المنتج الجديد.



ملاحظة

- راجع [Help] (الدعم) من أجل الحصول على المعلومات المفصلة.

ملاحظة

- راجع [Help] (الدعم) من أجل الحصول على المعلومات المفصلة.

حذف الملف

1. وصل المشغل الى جهاز الكمبيوتر.
 2. اضغط على زر [Delete] (الحذف) في الجزء الأسفل لنافذة التوصيل بعد اختيار الملفات أو المجلدات المطلوبة من نافذة توصيل الجهاز.
 3. اضغط على زر [Confirm] (التأكيد) عندما يتم عرض الشاشة لتأكيد الحذف.
- يتم حذف المجلد أو الملف المختار.



ملاحظة


- راجع [Help] (الدعم) من أجل الحصول على المعلومات المفصلة.

اضغط على F1 بعد بدء استديو الوسط.

● سوف يتم عرض نافذة Help (الدعم).

قم ببطاقة [Help] (الدعم) وسوف يتم عرض نافذة Help.

● قم ببطاقة Help (الدعم) وسوف يتم عرض نافذة Help (الدعم).

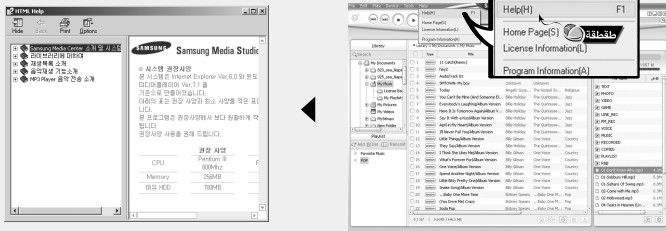

ملاحظة

- يتم التزويد بتقنية تعرف الموسيقى والبيانات المتعلقة بواسطة Gracenote™ و CDDB Music Recognition Service.

- CDDB علامة تجارية مسجلة لـ Gracenote. رمز Gracenote ونوع رمزها، رمز Gracenote CDDB ونوع رمزها، ورمز

"Powered by Gracenote CDDB" علامات تجارية لـ Gracenote Music Recognition Service و MRS علامات الخدمة لـ Gracenote.

● استديو الوسط المتعددة هو برنامج يدعم تحرير الصورة، تشغيل الفيديو وتحويل التصميم، وإنتاج البوم الوسط المتعددة.

١. أدخل القرص المدمج للتركيب في محرك CD-ROM.


يتم عرض الصورة التالية. واختر [Install Multimedia Studio].



٢. اختر اللغة.



٣. اتبع التعليمات في النافذة من أجل إكمال التركيب.

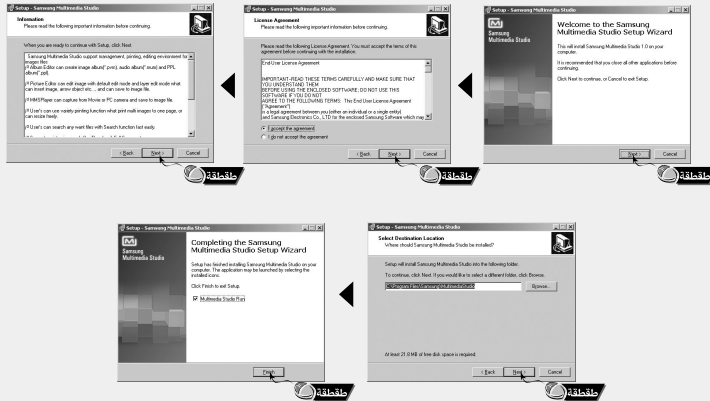

● شغل استديو الوسط المتعددة على جهاز الكمبيوتر.

تحرير الصور

١. اختر المجلد المحتوي على الصور للتحرير من نافذة الدليل في الجزء الأعلى الأيسر لاستديو الوسط المتعددة.

● سوف يتم عرض الملفات المحفوظة في نافذة قائمة الملف على اليمين.

٢. اختر الصورة للتحرير.

● سوف يتم عرض الصورة المختارة في نافذة [Preview Image].

٣. اضغط على زر [Edit Img].

● من نافذة [Picture editor]، يمكنك تنفيذ الوظائف مثل تحرير صور الورقة الجدارية الخلفية، تحرير الطبق، إدخال كليب ارتس، إنتاج الأطر ووظائف التحرير المتعددة الأخرى.

ملاحظة

- راجع Help للحصول على أكثر المعلومات.



إرسال الصور

١. صل المشغل الى جهاز الكمبيوتر.

٢. اختر الصور للإرسال الى المشغل.

٣. اختر [File] (الملف) ← [Export images to device] (خرج الصور الى الجهاز) في الجزء الأعلى لقائمة استديو الوسط المتعددة.

٤. اختر الجهاز الموصول الى جهاز الكمبيوتر من شاشة [Select device] (اختر الجهاز)، وبعد ذلك اضغط على زر [OK] (موافق).

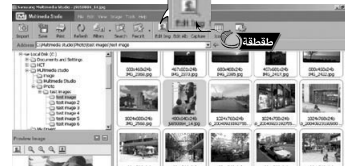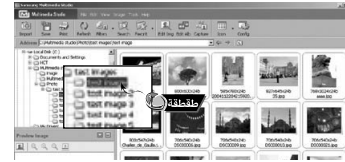

إرسال الفيديو

٥. اضبط الحجم والممر للصورة في نافذة [Resize images] وبعد ذلك قم ببطققة زر [OK] (موافق).

● سوف يتم إرسال الصورة الى الجهاز المختار.

● يمكن مشاهدة الصورة المنقولة في [Photo/Video] (الفوتو/الفيديو) ← [Photo] (الفوتو).

● أفضل الحجم للصورة للمشاهدة على الوحدة هو ١٦٠ x ١٢٨.

الرجاء ضبط حجم الصورة اذا لم يتم عرض الصورة بشكل صحيح على المشغل.



ملاحظة

- الممر يشير الى الموقع أو المجلد الذي سوف يتم حفظ الصور المحولة فيه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- يمكن حذف ملفات الصور المحفوظة في المشغل بواسطة اختيار [File] (الملف) ← [Delete images from device] (احذف الصور من الجهاز).

- راجع (الدعم) للحصول على أكثر المعلومات.

١. صل المشغل الى جهاز الكمبيوتر.


٢. اختر الفيديو للإرسال الى المشغل.

٣. اختر [File] (الملف) ← [Export videos to device] (تصدير الفيديو الى الجهاز) في الجزء الأعلى


لاستديو الوسط المتعددة.

٤. اختر الجهاز الموصول الى جهاز الكمبيوتر من شاشة [Select device] (اختر الجهاز)، وبعد ذلك اضغط

على زر [OK] (موافق).

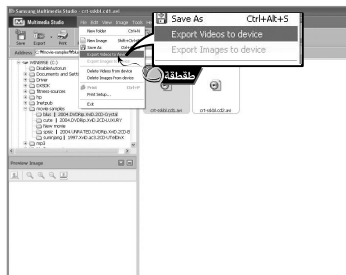

بحث الفيديو


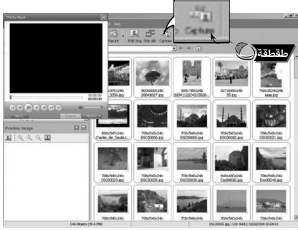


١. اضغط على زر [Capture] في الجزء الأعلى لقائمة استديو الوسط المتعددة.

- سوف يتم عرض شاشة المشغل.

٢. قم ببطاقة [Menu] (القائمة) ← [Open] (الفتح) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واختر الفيديو الذي تريد تشغيله.

- سوف يتم تشغيل الفيديو المختار.

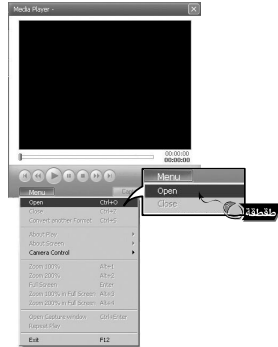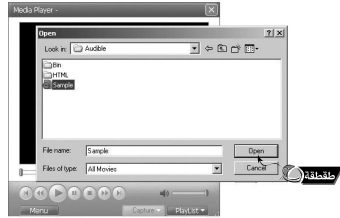


متواصل...

٥. اختر المجلد للحفظ من شاشة اختيار المجلد، وبعد ذلك اضغط على زر [OK] (الموافق).

٦. اضغط على زر [Convert] (التحويل) عندما يتم عرض شاشة التحويل.

- يتم نقل الملف المحول بتصميم .svi.

- يمكن مشاهدة ملف الفيديو المنقول من [Video] (الفيديو).

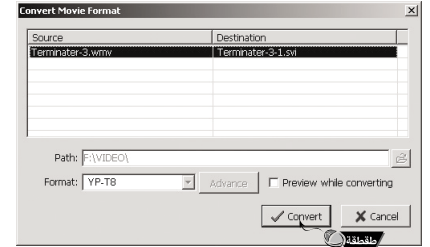

▲ لتحويل ملف الفيديو ونقله، يجب عليك أن تفحص التاليات.

١. افحص ما اذا كان يركب Direct X 9.0 أو أعلى في جهاز الكمبيوتر.

٢. افحص ما اذا كان يركب Windows Media Player 9.0 أو أعلى في جهاز الكمبيوتر.


٣. افحص ما اذا كان يركب Unified Codec Pack (مجموعة الرموز المشفر الموحد) في جهاز الكمبيوتر.

ملاحظة


- يمكن حذف ملفات الفيديو المحفوظة في الجهاز بواسطة اختيار [File] (الملف) ← [Delete videos from device] (حذف الفيديو من الجهاز).

- راجع [Help] (الدعم) من أجل الحصول على المعلومات المفصلة.

- شغل استديو الوسط المتعددة واضغط على زر Help (الدعم) في الجزء الأعلى للشاشة.
- سوف يتم عرض Help (الدعم).

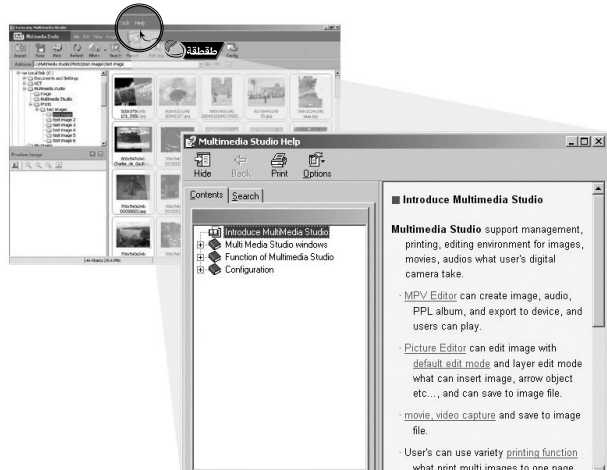

- ٣. اضغط على زر [Capture] ① وبعد ذلك اضغط على زر [Capture] ② عندما تعرض الصورة التي تريد بحثها.
- سوف يتم بحث الصورة المختارة.
- ٤. اضغط على زر [Save] (الحفظ).
- حفظ هذه الصورة المبحوثة : يحفظ الصورة المختارة حاليا.
- حفظ كل الصور المبحوثة : يحفظ كل الصور المبحوثة.
- ٥. اختر الدليل من أجل للحفظ من نافذة [Save As] (الحفظ باسم آخر) واضغط على زر [Save] (الحفظ).
- سوف يتم حفظ الصورة المختارة.

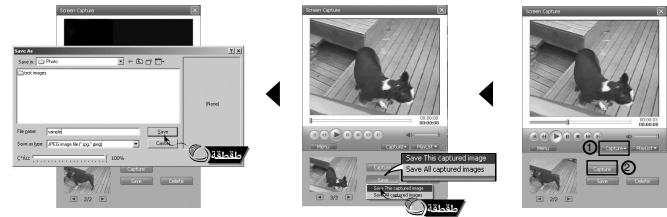

ملاحظة

- لا يتم التزويد بالرمز مفسر لتشغيل الفيديو والتحويل. يوصى بأنك تستخدم المرمز مفسر بأحدث الإصدار.
- راجع (Help) (الدعم) للحصول على أكثر المعلومات المفصلة.
- سوف يشغل المشغل الصور الثابتة فقط لن يشغل الفيديو

تأكد من الشحن الكامل للجهاز وتوصيل سماعة الأذن.

وصل الطاقة الكهربائية وقطعها

- وصل الطاقة الكهربائية : اضغط على زر **▶** لوصل الطاقة الكهربائية.
- قطع الطاقة الكهربائية : اضغط وامسك زر **▶▶** لقطع الطاقة الكهربائية.

تشغيل الموسيقى

- اضغط على زر **▶▶** .
- يبدأ التشغيل آلياً.

توقف تشغيل الموسيقى مؤقتاً

- اضغط على زر **▶▶** لتوقف التشغيل مؤقتاً.
- لم يتم الضغط على أي زر في أقل من دقيقة واحدة (أو الضوابط حسب الطلب)، يتوقف المشغل آلياً.
- في وضع التوقف المؤقت، اضغط على زر **▶▶** مرة ثانية لاستئناف التشغيل.

ضبط مستوى الصوت


- اضغط على زر **+** ، **-** على المشغل أثناء التشغيل من أجل ضبط مستوى الصوت.
- يمكن ضبط مستوى الصوت من ٠٠ إلى ٤٠.

وظيفة المسك

- في وضع المسك، لا تعمل كل الأزرار الأخرى.
- انزلق مفتاح **⏮** باتجاه السهم.

ملاحظة

- إذا لم يتم عرض اسم الملف بشكل صحيح، انتقل إلى **[Settings] (الضوابط) ← [Language] (اللغة)** وبعد ذلك غير ضبط اللغة.
- يمكن تشغيل ملفات WMA كملفات موسيقى مع نسبة الضغط 48 Kbps ~ 192 Kbps.
- يمكن ضبط وقت الإيقاف في القائمة.

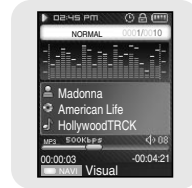

بحث القطع الخاصة أثناء التشغيل

- اضغط وامسك زر **▶▶** ، **◀◀** أثناء التشغيل لبحث القطعة التي تريد الاستماع إليها.
- حرّر الزر لاستئناف التشغيل بشكل عادي.

بحث الملف الخاص أثناء التشغيل

- اضغط على زر **▶▶** بالإيجاز أثناء التشغيل من أجل تشغيل المسار التالي.
- اضغط على زر **◀◀** بالإيجاز في أقل من ٥ ثوان بعد بدء التشغيل للانتقال الى المسار السابق وتشغيله. اضغط على زر **◀◀** بالإيجاز بعد ٥ ثوان لتشغيل المسار الحالي من البداية.

بحث الملف الخاص عند الإيقاف

- اضغط على زر **▶▶** ، **◀◀** في وضع الإيقاف/التوقف المؤقت للانتقال الى المسار السابق/التالي.

ملاحظة

- ملف VBR (سرعة البتات المتغيرة) : تتغير نسبة الضغط باستمرار على حسب نوع الأصوات، مثل طبقة الصوت، في الملف.
- عند تشغيل ملف VBR، لا تستطيع الانتقال الى المسار السابق وتشغيله حتى لو ضغطت على زر **◀◀** في أقل من ٥ ثوان بعد بدء التشغيل.
- قد لا يتم تشغيل الملفات التي تم تحميلها بشكل MP2 أو MP1 وتغيير تمديدها الى MP3.

نقطة البداية

أثناء تشغيل ملفات الموسيقى، اضغط على زر A↔B بالإيجاز في بداية المقطوعة التي تريد ضبطها.
● يظهر A↔B في شاشة العرض.



نقطة النهاية

اضغط على زر A↔B بالإيجاز مرة ثانية من أجل ضبط نهاية المقطوعة.
● يظهر A↔B في شاشة العرض.
● يتم تشغيل المقطوعة باستمرار.
اضغط على زر A↔B بالإيجاز لإلغاء المقطوعة.



١. اضغط وامسك زر (V05 01 001) لبدء تسجيل الصوت.

٢. اضغط على زر (V05 01 001) مرة ثانية لإيقاف التسجيل وحفظ الملف الصوتي.
● يتم تسجيل الملف بترتيب V**** 001, V**** 002, ويتم حفظها كملفات MP3 في [RECORDED] (مسجل) ← [VOICE] (الصوت) بعد التسجيل.

٣. عندما يتم عرض شاشة التأكيد، اختر [Yes] (نعم) أو [No] (لا).
● عند اختيار [Yes] (نعم)، سوف يتم تشغيل الملف المسجل.



ملاحظة

- إذا كانت الذاكرة ممتلئة، سوف لا يتم تسجيل الصوت ألبا.
- لا يعمل تسجيل الصوت في وضع FM أو عند توصيل كابل دخل الخط.
- لا يخرج صوت البيب أثناء التسجيل.

ملاحظة

- يتم تحرير وظيفة إعادة تشغيل المقطوعة إذا شغلت Speed Search (بحث السرعة) باستخدام زر ⏮ ⏭.

- يمكنك الانتقال والاختيار باستخدام زر NAVI.
- اضغط على زر **◀** للانتقال إلى الشاشة السابقة.

Bookmark

1. اضغط على زر MENU (القائمة) بالإيجاز في وضع الموسيقى.
2. انتقل إلى [Bookmark] (المؤشر) واضغط على زر NAVI.
3. انتقل إلى [Move] (الانتقال) أو [Delete] (الحذف) واضغط على زر NAVI.
- الانتقال: اختر موقع المؤشر الذي تريده واضغط على زر NAVI. وبعد ذلك تنتقل إلى المؤشر.
- الحذف: اختر موقع المؤشر الذي تريده واضغط على زر NAVI. وبعد ذلك يتم حذف المؤشر.

ملاحظة

- لضبط المؤشر، راجع [NAVI Button mode] ← [Bookmark].

قائمة التشغيل


1. اضغط على زر MENU (القائمة) بالإيجاز في وضع الموسيقى.
2. انتقل إلى [Playlist] (قائمة التشغيل) واضغط على زر NAVI.
- سوف يتم عرض قائمة التشغيل التي تضبطها.
3. انتقل إلى قائمة التشغيل التي تريدها واضغط على زر NAVI.
- سوف تشغيل قائمة التشغيل المختارة.

ملاحظة

- لضبط قائمة التشغيل، راجع "ضبط قائمة التشغيل". (راجع صفحة ٥٣)

1. صل فتحة Audio OUT (خرج الأوديو) (أو Line OUT) على مصدر الأوديو الخارجي إلى فتحة ENC على الجهاز باستخدام كابل Line.

- اضغط على زر التشغيل على الجهاز الخارجي لتشغيل الموسيقى لتسجيلها.

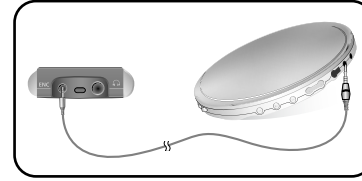

2. اضغط وامسك زر **⏮** لبدء تسجيل MP3.
- إذا تم الضغط على زر **⏮**، تتوقف عملية التسجيل وإذا تم الضغط على زر **⏭** مرة ثانية، تستأنف عملية التسجيل.
3. عندما تضغط على زر **⏮** أثناء التسجيل، يتوقف التسجيل ويتم إنتاج ملف MP3.

- يتم تسجيل الملفات بترتيب L****001, L****002 ويتم حفظها كملفات MP3 في [RECORDED] (مسجل) ← [LINE] (الخط) بعد التسجيل.

4. عندما يتم عرض شاشة التأكيد، اختر [Yes] (نعم) أو [No] (لا).
- عند اختيار [Yes] (نعم)، سوف يتم تشغيل الملف المسجل.

ملاحظة

- يمكن ضبط سرعة البتات في نطاق 32 Kbps ~ 192 Kbps.
- لا يخرج صوت البيب أثناء التسجيل.


تحذير

- لا تفصل كابل الخط أثناء التسجيل.
- إذا لم يتم شحن البطارية بالكامل، لن يكمل التسجيل.
- اضبط مستوى الصوت لمصدر الصوت الخارجي على الدرجة المناسبة وقم بتسجيله. إذا كان مستوى الصوت مرتفعاً للغاية، قد تكون نوعية الصوت غير جيدة.

ضبط الوظائف الرئيسية في وضع الموسيقى

وضع التشغيل

1. اضغط على زر MENU (القائمة) بالإيجاز في وضع الموسيقى.
2. انتقل إلى [Play Mode] (وضع التشغيل) واضغط على زر NAVI.
3. انتقل إلى وضع التشغيل الذي تريده واضغط على زر NAVI.

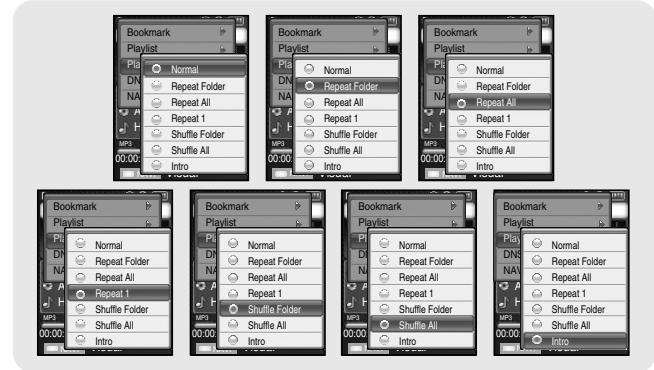

- Normal (العادي) : لتشغيل كل المسارات بالترتيب مرة واحدة.
- Repeat Folder (إعادة تشغيل المجلد) : لإعادة تشغيل المجلد الحالي.
- Repeat All (إعادة تشغيل الكل) : لإعادة تشغيل كل الملفات.
- Repeat 1 (إعادة تشغيل الواحد) : لإعادة تشغيل الملف الواحد.
- Shuffle Folder (خلط المجلد) : لتشغيل الملفات في المجلد بالترتيب العشوائي.
- Shuffle All (خلط الكل) : لتشغيل الملفات عشوائيا.
- Intro (التقديم) : لتشغيل التواني الأولية لملف الموسيقى.

DNSe

1. اضغط على زر MENU (القائمة) بالإيجاز في وضع الموسيقى.
 2. انتقل إلى [DNSe] واضغط على زر NAVI.
 3. انتقل إلى وضع الموازن الذي تريده واضغط على زر NAVI.
- 3D-User (مستخدم 3 أبعاد) ← 3D-Studio (استديو 3 أبعاد) ← 3D-Stage (مسرح 3 أبعاد) ← 3D-Club (نادي 3 أبعاد) ← Normal (العادي) ← Rock (الروك) ← House (هاوس) ← Dance (الرقص) ← Jazz (الجاز) ← Ballad (بلد) ← Rhythm & Blues (ريثم أند بلوس) ← Classical (الكلاسيكي) ← User EQ (موازن المستخدم)
 - للحصول على أكثر المعلومات حول وضع الموازن، راجع [Settings] (الضوابط) ← [Music] (الموسيقى).



وضع زر NAVI

1. اضغط على زر MENU (القائمة) بالإيجاز في وضع الموسيقى.
2. انتقل إلى [NAVI Button Mode] (وضع زر NAVI) واضغط على زر NAVI.



اضغط وامسك زر MENU (القائمة) للتحويل الى وضع القائمة.
استخدم زر NAVI لاختيار القائمة التي تريدها واضغط على زر NAVI.
اضغط على زر MENU (القائمة) للخروج من وضع القائمة.



- Music (الموسيقى) : لفحص المسار المشغل الحالي.
- Navigation (الملاحة) : للانتقال الى وضع الملاحة وتصفّيح الملفات
- Playlist (قائمة التشغيل) : لتشغيل الملفات التي تريدها فقط.
- FM Radio (راديو FM) : للاستماع الى راديو FM.
- Text (النص) : لقراءة ملفات النص.
- Photo (الصور) : لمشاهدة ملف الصورة
- Video (الفيديو) : لمشاهدة ملف الفيديو
- Game (اللعبة) : للاشتراك اللعبة
- Host (المضيف) : لنقل الملفات المحفوظة في المشغل الى الأجهزة الخارجية أو نقل الملفات المحفوظة في الأجهزة الخارجية الى المشغل.
- Settings (الضوابط) : لضبط الوظائف الإضافية

- سوف يتم الغاء وضع القائمة اذا لم تضغط على أي زر في أقل من دقيقة واحدة.



٣. انتقل الى الوضع الذي تريده واضغط على زر NAVI.

● Visual (مرئي) : كلما تضغط وتمسك زر NAVI في وضع الموسيقى، تتغير شاشة التاثير.

● شاشة التأثير ١، ٢، ٣ ← شاشة الموازن



● **Play Mode** (وضع التشغيل) : كلما تضغط وتمسك زر NAVI في وضع الموسيقى، يتغير وضع التشغيل.

- Normal (العادي) Repeat Folder
- (إعادة تشغيل المجلد) Repeat All
- (إعادة تشغيل الكل) Repeat 1
- الواحد) Shuffle Folder (خلط المجلد)
- Shuffle All (خلط الكل) Intro (التقديم)



● **Bookmark (المؤشر) :** عندما تضغط وتمسك زر NAVI في وضع الموسيقى، يضع المؤشر على الموقع الحالي. إذا ضبط المؤشر، سوف يتم عرض مؤشر "I".

ملاحظة

- بواسطة ضبط المؤشر، يمكنك بحث الموقع الخاص بسهولة.

ضبط قائمة التشغيل

● يمكنك بسهولة البحث عن الملفات أو تغيير الأوضاع باستخدام الملاحة.

١. اضغط على زر NAVI للدخول الى وضع الملاحة أو اضغط وامسك زر MENU (القائمة) للانتقال الى القائمة وبعد ذلك اختر Navigation (الملاحة) في القائمة.

٢. اختر الملف أو المجلد الذي تريد تشغيله.

● ◀◀ : عند الانتقال الى مجلد المستوى الأعلى

● ▶▶ : عند الانتقال الى مجلد المستوى الأسفل

● +, - : عند الانتقال الى الملف أو المجلد في نفس الدليل.

● A+B : عند اختيار الملف، سوف يعين الملف المختار كجزء قائمة التشغيل.

٣. اضغط على زر NAVI.

● سوف يتم تشغيل الملف المختار.



ملاحظة

- اضغط على زر MENU (القائمة) في وضع الملاحة للخروج من وضع الملاحة.
- سوف يتم إلغاء وضع الملاحة اذا لم تضغط على أي زر في أقل من الدقيقة الواحدة.

١. اضغط على زر NAVI للانتقال الى وضع الملاحة.

٢. انتقل الى الملف الذي تريده واضغط على زر A+B.

● سوف تضع العلامة على الملف المختار ويضاف الى

[Playlist] (قائمة التشغيل) ← [MYLIST] (قائمتي).

اضغط على زر MENU (القائمة) في وضع الموسيقى

واختر Playlist (قائمة التشغيل) لمشاهدة [MYLIST] (قائمتي).

● للخروج من ضبط قائمة التشغيل، انتقل الى الملف الموضوع العلامة في

وضع الملاحة واضغط على زر A+B مرة ثانية. .

تشغيل قائمة التشغيل

١. اضغط وامسك زر MENU (القائمة) للانتقال الى القائمة وبعد ذلك

اختر قائمة التشغيل من القائمة.

● سوف يتم عرض قائمة التشغيل التي تضبطها.

٢. انتقل الى قائمة التشغيل التي تريدها واضغط على زر NAVI.

● سوف تشغل قائمة التشغيل المختارة.



التحويل الى وضع راديو FM

اضغط وامسك زر "MENU" (القائمة).

اختر راديو FM من القائمة وبعد ذلك اضغط على زر NAVI.

بحث التردد

- البحث اليدوي : اضغط على زر **⏮** ، **⏭** لتغيير التردد الى أعلى أو أسفل.
- البحث الأوتوماتيكي : اضغط وامسك زر **⏮** ، **⏭** للبحث الأوتوماتيكي عن الترددات المستقبلية.



إضافة الى الضبط المسبق

- يمكنك الضبط المسبق لترددات FM المطلوبة يدوياً .
- يمكنك التخزين حتى ٢٠ تردداً .

١ . اضغط على زر MENU (القائمة) في وضع FM.

٢ . انتقل الى [Add to Preset] (إضافة الى الضبط المسبق) و اضغط على زر NAVI.

- تتم إضافة التردد الحالي الى الضبط المسبق.



الضبط المسبق الآلي

١ . اضغط على زر MENU (القائمة) في وضع FM.

٢ . انتقل الى [Auto Preset] (الضبط المسبق الآلي)

واضغط على زر NAVI.

- يتم تخزين الترددات آلياً ويبدأ التخزين من ١ .



تسجيل FM

١ . اضغط وامسك زر **⏮** أثناء استقبال FM.


- يبدأ تسجيل تردد FM الحالي.

٢ . اضغط على زر **⏮** مرة ثانية.

- يتم إنتاج ملف التسجيل ويتوقف التسجيل.
- يتم تسجيل الملفات بالترتيب 001F****, 002F****... ويتم حفظها كملفات MP3 في [RECORDED] (مسجل) ← FM.

٣ . عندما يتم عرض شاشة التأكيد ، اختر [Yes] (نعم) أو [No] (لا).

- عند اختيار [Yes] (نعم)، سوف يتم تشغيل الملف المسجل.

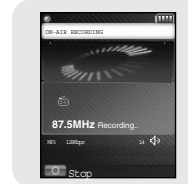

بحث الضبط المسبق

١ . اضغط وامسك زر NAVI في وضع FM.

- انتقل الى وضع الضبط المسبق.

٢ . استخدم زر **⏮** ، **⏭** للانتقال الى رقم الضبط المسبق الذي تريده.



ملاحظة

- لا يخرج صوت البيب أثناء التسجيل.

- يمكنك تسجيل بث FM فقط بسرعة 64 kbps.

مستوى بحث FM

1. اضغط على زر MENU (القائمة) في وضع FM.
 2. انتقل إلى [FM Search Level] (مستوى بحث FM) واضغط على زر NAVI.
 3. انتقل إلى مستوى بحث FM المطلوب واضغط على زر NAVI.
- كلما يكثر مستوى بحث FM، تكثر الترددات التي يمكن استقبالها.
 - High (مرتفع) ← Middle (متوسط) ← Low (منخفض)



المؤقت لتسجيل FM

1. اضغط على زر MENU (القائمة) في وضع FM.
 2. انتقل إلى [Timer FM Rec.] (المؤقت لتسجيل FM) واضغط على زر NAVI.
 3. استخدم زر أو للاختيار واضغط على زر NAVI للانتقال إلى الخطوة التالية.
- عند الضبط على Off (الإيقاف) في الخطوة الأولى، لا يمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية.
 - 4. بعد ضبط المؤقت للتسجيل، انتقل إلى "Yes" (نعم) واضغط على زر NAVI.



- عداد تكرار التسجيل
- وقت بدء التسجيل
- وقت إنهاء التسجيل
- تردد FM للتسجيل

ملاحظة

- يجب أن يكون المشغل في حالة الإيقاف لتشغيل المؤقت للتسجيل.
- سوف يتم تشغيل المشغل آلياً ويقوم بالتسجيل في الوقت الذي تخصصه.
- بعد ضبط المؤقت للتسجيل، سوف يتم عرض رمز المؤقت.

حذف الضبط المسبق

1. اضغط وامسك زر NAVI في وضع FM.
- انتقل إلى وضع الضبط المسبق.
2. انتقل إلى [Delete Preset] (حذف الضبط المسبق) واضغط على زر NAVI.
3. بعد الانتقال إلى رقم الضبط المسبق الذي تريد حذفه، اضغط على زر NAVI.
- سوف يتم حذف رقم الضبط المسبق المحفوظ.



منطقة FM


1. اضغط على زر MENU (القائمة) في وضع FM.
 2. انتقل إلى [FM Region] (منطقة FM) واضغط على زر NAVI.
 3. انتقل إلى منطقة FM واضغط على زر NAVI.
- كوريا/الولايات المتحدة : ابحث تردد FM بين 87.5MHz و 108.0MHz بوحدة 100MHz.
 - اليابان : ابحث تردد FM بين 76.0MHz و 108.0MHz بوحدة 100MHz.
 - الدولة الأخرى : ابحث تردد FM بين 87.50MHz و 108.00MHz بوحدة 50kHz.



ملاحظة

- قد يختلف الضبط المصنعي لمنطقة FM اعتماداً على المنطقة الهدفية للمشغل.

- بواسطة مشاهد النص، يمكنك قراءة ملفات النص التي تم إنتاجها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يجب أن تملك ملفات النص تمديد .txt. من أجل مشاهدتها بواسطة Text Viewer (مشاهد النص).
- يمكنك اختيار ملف النص أثناء الاستماع إلى الموسيقى.
- ١. اضغط وامسك زر MENU (القائمة) للانتقال إلى القائمة واختر Text (النص).
- يتم عرض شاشة النص.

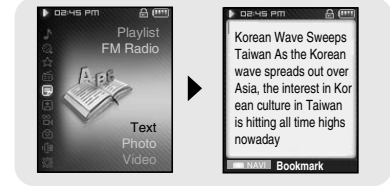

- ٢. اضغط على زر NAVI بالإيجاز للانتقال إلى شاشة اختيار النص.
- انتقل إلى النص الذي تريده واضغط على زر NAVI.
- سوف يتم عرض ملف النص المختار.
- - ، + : لضبط المستوى.
- - ، >>> : للانتقال إلى الصفحة السابقة/التالية.
- اضغط على زر MENU (القائمة) وامسكه للانتقال إلى شاشة MENU (القائمة).



- يمكنك الانتقال والاختيار باستخدام زر NAVI.
- اضغط على زر <<< للانتقال إلى الشاشة السابقة.

ضبط المؤشر


- اضغط وامسك زر NAVI في شاشة النص.
- يضع المؤشر على الصفحة الحالية.
- يمكنك إنتاج المؤشر الواحد فقط.

Bookmark

- ١. اضغط على زر MENU (القائمة) في شاشة النص.
- ٢. انتقل إلى [Bookmark] (المؤشر) واضغط على زر NAVI.
- ٣. انتقل إلى [Move] (الانتقال) أو [Delete] (الحذف) واضغط على زر NAVI.
- Move (الانتقال) : انتقل إلى المؤشر داخل ملف النص.
- Delete (الحذف) : احذف المؤشر الذي تصبطه داخل ملف النص.

لون مشاهد النص

- ١. اضغط على زر MENU (القائمة) في شاشة النص.
- ٢. انتقل إلى [Text Viewer Color] (لون مشاهد النص) واضغط على زر NAVI.
- ٣. اختر اللون الذي تريده واضغط على زر NAVI.
- يتم عرض النص مع اللون المختار.

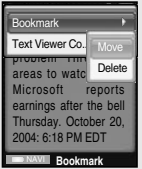

يمكنك اختيار ملف الصورة للمشاهدة أثناء الاستماع الى الموسيقى.

١. اضغط وامسك زر MENU (القائمة) للانتقال الى القائمة واختر Photo (الفوتو).
● يتم عرض شاشة الفوتو.

٢. اضغط على زر NAVI بالإيجاز للانتقال الى شاشة اختيار الصورة.
انتقل الى الصورة التي تريدها واضغط على زر NAVI.

- سوف يتم عرض ملف الصورة المختارة.
- + : لضبط المستوى.
- <> : للانتقال الى الصورة السابقة/التالية.
- اضغط على زر MENU (القائمة) وامسكه للانتقال الى شاشة MENU (القائمة).

ملاحظة

- أفضل حجم للصورة للمشغل هو ١٢٨x١٦٠. اكبر صورة من ٦٠٠x٨٠٠ قد يستغرق أطول وقت للعرض. اذا كان حجم الصورة كبيرا للغاية، استخدم Multimedia Studio (استديو الوسط المتعددة) لضبط الحجم وقم بإرسال الصورة الى المشغل مرة ثانية. (راجع صفحة ٣٥)
- اذا لم يتم عرض ملف الصورة على الشاشة، قم بإرساله مرة ثانية باستخدام Multimedia Studio (استديو الوسط المتعددة) لعرضه بشكل صحيح.

١. اضغط وامسك زر MENU (القائمة) للانتقال الى القائمة واختر Video (الفيديو).
● يتم عرض شاشة الفيديو.

٢. اضغط على زر NAVI بالإيجاز للانتقال الى شاشة اختيار الفيديو.
انتقل الى الفيديو الذي تريده واضغط على زر NAVI.

- سوف يتم تشغيل الفيديو المختار.
- + : لضبط المستوى.
- <> (الضغط بالإيجاز) : للانتقال الى الفيديو السابق/التالي.
- <> (الضغط والتمسك) : لتصفيح الفيديو بسرعة.
- MENU (القائمة) : افحص وقت التقدم، كل الوقت والمستوى.
- اضغط على زر MENU (القائمة) وامسكه للانتقال الى شاشة MENU (القائمة).

ملاحظة


- المشغل يدعم ملفات الفيديو فقط التي تملك تمديد SVI. لمشاهدة ملفات الفيديو على التصاميم الأخرى، حول الملفات باستخدام Multimedia Studio (استديو الوسط المتعددة) وبعد ذلك انقل الملف المحول الى المشغل. لإرسال ملفات الفيديو الى المشغل، راجع "إرسال الفيديو". لـ "استخدام استديو الوسط المتعددة". (راجع صفحة ٣٧)

Hextris



[كيفية التشغيل]

- في لعبة هيكستريس يضع اللاعب الكتل من أجل إنتاج الصف، العمود أو الخط القطري مع فوق ٣ خصائص عادية.
- ينخفض Monster HP (الهولة HP) كلما تحذف الكتل. عندما يصل Monster HP إلى ٠، انتقل إلى الخطوة التالية.

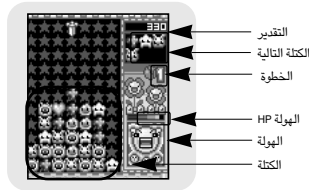


[كيفية التشغيل]



- للحصول على أكثر المعلومات، راجع Help (الدعم).

- اضغط وامسك زر MENU (القائمة) للانتقال إلى القائمة.
- اضغط زر + أو - للانتقال إلى اللعبة التي تريد تشغيلها واضغط على زر NAVI.

Hurdle Game (لعبة الحاجز)

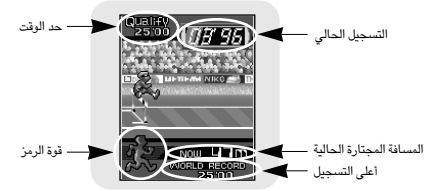


[كيفية التشغيل]

- في لعبة الحاجز، يقفز اللاعب فوق عديد من الحواجز أثناء الجريان والذهاب إلى خط النهاية.
- ١. عندما يتوقف اللاعب في نقطة البداية، اهتز البدن الرئيسي من جانب إلى جانب. يجري اللاعب.
- ٢. عندما يتم عرض الحاجز، يخرج الصوت. عندما يخرج الصوت، اهتز الجهاز إلى أعلى وأسفل.
- اللاعب يقفز فوق الحاجز.



- للحصول على أكثر المعلومات، راجع Help (الدعم) على القائمة الرئيسية.


Plus Pipe (الأنبوب الزائد)

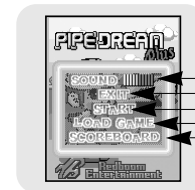

- ضبط المستوى
- الخروج
- البدء
- تحميل اللعبة
- التقدير

[كيفية التشغيل]

- في لعبة Pipe Plus، يدور الأنبوب لتوصيل المجاري المائي من اليسار الى اليمين.
- اذا تم توصيل المجاري المائي ويمتلئ الماء تماما، تنتقل الى الخطوة التالية.

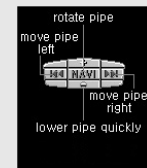

[كيفية التشغيل]


- للحصول على أكثر المعلومات، راجع Help (الدعم).

Dart (السهم المريش)



[كيفية التشغيل]

- في لعبة السهم المريش، يرمي اللاعب السهام المريشة الى اللوحة.
- انتقل الجهاز الى اليسار واليمين للانتقال الى نقطة الهدف. يميل الجهاز الى الامام لرمي السهم المريش.

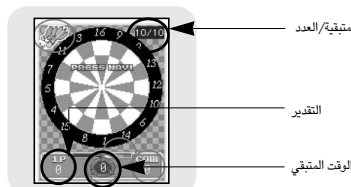


- للحصول على أكثر المعلومات، راجع Help (الدعم).

توصيل الجهاز الخارجي

١. صل المشغل الى مهايئ مضيف USB.
٢. استخدم كابل USB للجهاز الخارجي من أجل توصيل الجهاز الخارجي ومهايئ مضيف USB.
- قم بتشغيل الطاقة الكهربائية للجهاز الخارجي.



- استخدم كابل USB المزود به مع الجهاز الخارجي فقط.

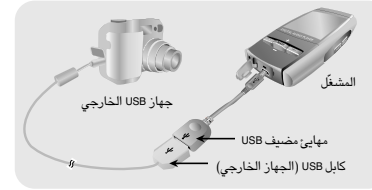

نقل الملفات من الجهاز الخارجي الى المشغل

١. انتقل الى الملف لنقله الى المشغل واضغط على زر NAVI.
- **+** : للانتقال الى أعلى أو أسفل.
- **▶▶** : للانتقال الى المجلد الفرعي.
٢. عندما يتم عرض نافذة بوبوب، انتقل الى [Copy] (النسخ) وبعد ذلك اضغط على زر NAVI.
٣. اختر المجلد الذي يتم نسخ الملف فيه واضغط على زر NAVI.
- سوف يتم نقل الملف المختار الى المشغل.
- لا تفصل المشغل من الجهاز الخارجي أثناء نقل الملف.
- يمكن بحث الملف المنقول في المجلد المختار للمشغل.



٣. اضغط وامسك زر MENU (القائمة) للانتقال الى القائمة.
- اختر Host (المضيف) واضغط على زر NAVI.
٤. استخدم زر **▶▶** أو **◀◀** للانتقال الى [Yes] (نعم) واضغط على زر NAVI.
- سوف يتم عرض شاشة الجهاز الخارجي.



- عندما يستهلك الجهاز الخارجي الموصول الى مضيف USB الكمية الكبيرة من الطاقة الكهربائية، قد لا تعمل وظيفة مضيف USB بشكل صحيح.

نقل الملفات من المشغل إلى الجهاز الخارجي

١. عندما يتم عرض شاشة الجهاز الخارجي، اضغط وامسك زر NAVI.
 - يتم عرض شاشة الملاحة للمشغل.
٢. انتقل الملف الذي تريد نقله إلى الجهاز الخارجي واضغط على زر NAVI.
 - +، - للانتقال إلى أعلى أو أسفل.
 - >>> للانتقال إلى المجلد الفرعي.
٣. عندما يتم عرض نافذة بويوب، انتقل إلى [Copy] (النسخ) وبعد ذلك اضغط على زر NAVI.
 - سوف يتم نقل الملف المختار إلى الجهاز الخارجي.
 - لا تفصل المشغل من الجهاز الخارجي أثناء نقل الملف.



حذف الملفات في الجهاز الخارجي

١. انتقل إلى الملف الذي تريد حذفه من شاشة الجهاز الخارجي واضغط على زر NAVI.
 - +، - للانتقال إلى أعلى أو أسفل.
 - >>> للانتقال إلى المجلد الفرعي.
٢. عندما يتم عرض نافذة بويوب، انتقل إلى [Delete] (الحذف) وبعد ذلك اضغط على زر NAVI.
٣. عندما يتم عرض شاشة التأكيد، اختر [Yes] (نعم) وبعد ذلك اضغط على زر NAVI.
 - سوف يتم حذف الملف المختار.



تساوق مضيف USB لموديل YP-T8

- الجدول التالي يظهر الكاميرات وأجهزة تشغيل MP3 التي تتساوق مع وظيفة مضيف USB لموديل YP-T8.
- قد يتغير هذا الجدول مع تحسين النوعية للبرامج المبيّنة.

رقم الموديل	الجهاز	رقم الموديل	الجهاز
Nicon coolpix-4200	الكاميرا الرقمي	YP-55	مشغل MP3 (سامسونج)
Sony DSC-P93		YP-35	
Sony DSC-T1		YP-53	
Sony DSC-P100		YP-T5	
Sony DSC-V1(W1)		YP-780	
Fujifilm Finepix-A340		YP-60	
Fujifilm Finepix-F450		YP-T6	
Fujifilm Finepix-F610		YP-MT6	
Kyocera Finecam-SL300R		YP-T7	
Minolta Dimage-Z1		YV-120	
Pentax Optio-S40		VY-H700	
Pentax Optio-S		VY-S100	
Pentax Optio-430RS			
Panasonic DMC FZ20			
Casio EX-Z40			

حذف الملفات في المشغل

١. عندما يتم عرض شاشة الجهاز الخارجي، اضغط وامسك زر NAVI.
- يتم عرض شاشة الملاحة للمشغل.
٢. انتقل الى الملف الذي تريد حذفه واضغط على زر NAVI.
- + ، - : للانتقال الى أعلى أو أسفل.
- >>> : للانتقال الى المجلد الفرعي.
٣. عندما يتم عرض نافذة بويوب، انتقل الى [Delete] (الحذف) وبعد ذلك اضغط على زر NAVI.
٤. عندما يتم عرض شاشة التأكيد، اختر [Yes] (نعم) وبعد ذلك اضغط على زر NAVI.
- سوف يتم حذف الملف المختار.



اضغط وامسك زر MENU (القائمة) للانتقال الى القائمة واختر [Settings] (الضوابط) ← [Music] (الموسيقى).

وضع التشغيل

١. اختر وضع التشغيل من الموسيقى.

٢. استخدم + أو - للانتقال الى وضع التشغيل الذي تريده واضغط على زر NAVI.




- Normal (العادي) : لتشغيل كل المسارات بالترتيب مرة واحدة.
- Repeat Folder (إعادة تشغيل المجلد) : لإعادة تشغيل المجلد الحالي.
- Repeat All (إعادة تشغيل الكل) : لإعادة تشغيل كل الملفات.
- Repeat 1 (إعادة تشغيل الواحد) : لإعادة تشغيل الملف الواحد.
- Shuffle Folder (خلط المجلد) : لتشغيل الملفات في المجلد بالترتيب العشوائي.
- Shuffle All (خلط الكل) : لتشغيل الملفات عشوائياً.
- Intro (التقديم) : لتشغيل الثواني الأولى لملف الموسيقى.

١. اضغط وامسك زر MENU (القائمة) للانتقال الى القائمة واختار الضوابط.



٢. في الضوابط، انتقل الى الوظيفة التي تريدها واضغط على زر NAVI للاختيار.

● اضغط على زر < للانتقال الى القائمة السابقة.

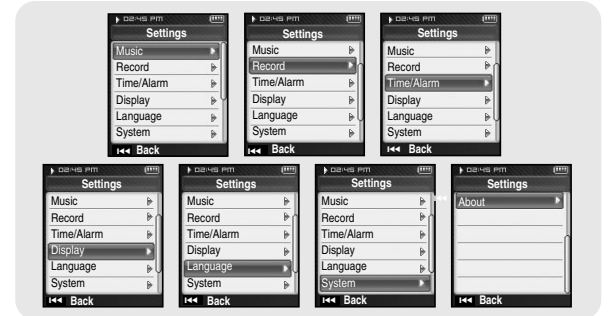

DNSe

- استخدم **+**، **-** للانتقال الى وضع الصوت الذي تريده واضغط على زر NAVI.
- 3D-User (مستخدم ٣ أبعاد) ← 3D-Studio (استديو ٣ أبعاد) ← 3D-Stage (مسرح ٣ أبعاد) ← 3D-Club (نادي ٣ أبعاد) ← Normal (العادي) ← Rock (الروك) ← House (هاوس) ← Dance (الرقص) ← Jazz (الجاز) ← Ballad (بلد) ← Rhythm&Blues (ريثم أند بلوس) ← Classical (الكلاسيكي) ← User EQ (موازن المستخدم)
- اختر User EQ (موازن المستخدم) من أجل ضبط الموازن كما يطلب.



ضبط 3D-User

يعمل ضبط 3D-User فقط عندما يتم اختيار وضع الصوت ب ٣ أبعاد من DNSe.

[3D]

- استخدم **+** أو **-** للانتقال الى مستوى 3D الذي تريده واضغط على زر NAVI.
- يمكن ضبط مستوى 3D داخل نطاق ٠ الى ٥.



ضبط 3D-User

[تحسين الجهير]

- استخدم **+** أو **-** للانتقال الى مستوى Bass Enhance (تحسين الجهير) الذي تريده واضغط على زر NAVI.
- يمكن ضبط مستوى تحسين الجهير داخل نطاق ٠ الى ٣.




وضع الشارع

- استخدم **+** أو **-** للانتقال الى Street Mode On (تشغيل وضع الشارع) أو Street Mode Off (إيقاف وضع الشارع) واضغط على زر NAVI.
- OFF (الإيقاف) : يتم تشغيل المسارات في ضبط وضع الصوت.
- ON (التشغيل) : يمكنك الاستماع الى الصوت مع أفضل النوعية عندما تستمع الى الموسيقى في الشارع.



ضبط موازن المستخدم

- يمكنك ضبط الموازن على تفضيلك في ضبط موازن المستخدم.
- اضغط على زر **▶▶** أو **◀◀** للانتقال الى اليسار أو اليمين واضغط على **+** أو **-** لضبط المستوى. بعد إكمال الضبط، انتقل الى [Yes] (نعم) واضغط على زر NAVI.

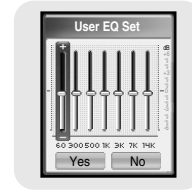

سرعة البحث

- استخدم **+** أو **-** للانتقال الى سرعة البحث التي تريدها واضغط على زر NAVI.
- يمكنك اختيار Off (الإيقاف) **◀** ١٠ ثوان **◀** ٣٠ ثانية - دقيقة واحدة **◀** ٥ دقائق **◀** ١٠ دقائق.
- فاصلة التخطي تقرر الفاصلة المتخطية عندما تضغط على زر **▶▶** أو **◀◀** في وضع الموسيقى.
- إذا ضبطت سرعة البحث على حالة الإيقاف، وإذا ضغطت على زر **▶▶** أو **◀◀**، سوف يتم اختيار المسار السابق أو التالي.



سرعة التشغيل

- استخدم **+** أو **-** للانتقال الى سرعة التشغيل التي تريدها واضغط على زر NAVI.
- يمكن ضبط سرعة التشغيل على ٠.٥X، ١X، ١.٥X، ٢X، ٣X، ٤X، ٥X، ٦X، ٧X، ٨X، ٩X، ١٠X، ١١X، ١٢X، ١٣X، ١٤X، ١٥X، ١٦X، ١٧X، ١٨X، ١٩X، ٢٠X، ٢١X، ٢٢X، ٢٣X، ٢٤X، ٢٥X، ٢٦X، ٢٧X، ٢٨X، ٢٩X، ٣٠X، ٣١X، ٣٢X، ٣٣X، ٣٤X، ٣٥X، ٣٦X، ٣٧X، ٣٨X، ٣٩X، ٤٠X، ٤١X، ٤٢X، ٤٣X، ٤٤X، ٤٥X، ٤٦X، ٤٧X، ٤٨X، ٤٩X، ٥٠X، ٥١X، ٥٢X، ٥٣X، ٥٤X، ٥٥X، ٥٦X، ٥٧X، ٥٨X، ٥٩X، ٦٠X، ٦١X، ٦٢X، ٦٣X، ٦٤X، ٦٥X، ٦٦X، ٦٧X، ٦٨X، ٦٩X، ٧٠X، ٧١X، ٧٢X، ٧٣X، ٧٤X، ٧٥X، ٧٦X، ٧٧X، ٧٨X، ٧٩X، ٨٠X، ٨١X، ٨٢X، ٨٣X، ٨٤X، ٨٥X، ٨٦X، ٨٧X، ٨٨X، ٨٩X، ٩٠X، ٩١X، ٩٢X، ٩٣X، ٩٤X، ٩٥X، ٩٦X، ٩٧X، ٩٨X، ٩٩X، ١٠٠X.
- كلما يكبر الرقم، تكون سرعة التشغيل سريعة، وكلما يصغر الرقم، تكون سرعة التشغيل بطيئا.



وقت التقديم


- استخدم **+** أو **-** للانتقال الى وقت التقديم الذي تريده واضغط على زر NAVI.
- يمكنك اختيار ١٠ ثوان **◀** ٢٠ ثانية **◀** ٣٠ ثانية.
- إذا ضبطت وقت التقديم، سوف يتم تشغيل بداية كل الملفات لمدة ثوان عديدة تضبطها.



اضغط وامسك زر MENU للانتقال الى القائمة واختر [Settings] (الضوابط) ← [Record] (التسجيل).

سرعة البتات

- استخدم **+** أو **-** لاختيار سرعة البتات للتسجيل التي تريدها واضغط على زر NAVI.
- عند تسجيل الموسيقى الى ملف MP3، يمكنك اختيار واحد من سرعات البتات التالية : 32kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps.

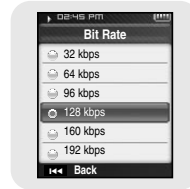

التزامن الآلي

- استخدام **+** أو **-** لضبط وقت التزامن الآلي واضغط على زر NAVI.
- وقت التزامن الآلي وظيفة لانفصال ملفات MP3 وحفظها عندما لا يكون الصوت لمدة وقت الضبط أثناء تسجيل MP3.
- يمكن ضبط وقت التزامن الآلي على Off (الإيقاف)، Sync 1, 2 seconds (ثانية، ثانيتان للترزامن)، 3 seconds (٣ ثوان)، 4 seconds (٤ ثوان)، 5 seconds (٥ ثوان).
- في ضبط SYNC 1، يتوقف التسجيل وينتقل الى وضع الموسيقى عندما لا يوجد الصوت لمدة أكبر من ثانيتين أثناء التسجيل.
- اذا ضبط وقت التزامن الآلي على Off (الإيقاف)، يتابع التسجيل حتى لو لم يوجد الصوت، وبعد ذلك يحفظ كملف.



ضبط التاريخ/الوقت

يمكنك ضبط التاريخ والوقت الحالي.

١. استخدم **+** أو **-** لضبط الوقت واضغط على زر **▶▶**.
٢. استخدم **+** أو **-** لضبط التاريخ واضغط على زر **▶▶**.
٣. بعد إكمال الضبط، انتقل الى [Yes] (نعم) واضغط على زر NAVI.



ضبط المنبه

١. استخدم **+** أو **-** لضبط عداد تكرار المنبه واضغط على زر **▶▶**.
 ٢. استخدم **+** أو **-** لضبط الوقت واضغط على زر **▶▶**.
 ٣. بعد إكمال الضبط، انتقل الى [Yes] (نعم) واضغط على زر NAVI.
- عندما تتوقف الطاقة الكهربائية أثناء ضبط المنبه، سوف يتم تشغيل المشغل أليا في الوقت الذي تضبطه.



ملاحظة

- بعد ضبط المنبه، سوف يتم عرض رمز المنبه.

النوم

- استخدم **+** أو **-** لضبط وقت النوم واضغط على زر NAVI.
- يمكن ضبط وقت النوم على Off (الإيقاف)، ١٥ ~ ١٢٠ دقيقة. سوف يتوقف المشغل أليا بعد الوقت الذي يضبطه.
- عندما يضبط وقت النوم على Off (الإيقاف)، لا تعمل هذه الوظيفة.



اضغط وامسك زر MENU للانتقال الى القائمة واختر [Settings] (الضوابط) ← [Display] (العرض).

سرعة المسح

- استخدم + أو - لضبط سرعة المسح واضغط على زر NAVI.
- Normal (العادي) : ينتقل عنوان المسار بالسرعة العادية
- Fast (السرعة) : ينتقل عنوان المسار أسرع من السرعة العادية.




لون مشاهد النص

- استخدم + أو - لضبط لون مشاهد النص واضغط على زر NAVI.
- عند قراءة النص، يتم عرض النص مع اللون المختار.



وقت الضوء الخلفي

- استخدم + أو - لضبط وقت الضوء الخلفي واضغط على زر NAVI.
 - يمكن ضبط وقت الضوء الخلفي على ١٠ ثوان، ٣٠ ثانية، دقيقة واحدة، ٥ دقائق، ١٠ دقائق، والتشغيل دائما.
 - عند الضبط على Always On (التشغيل دائما)، يبقى الضوء الخلفي باستمرار.
 - عند إيقاف الضوء الخلفي، يتلاشى الضوء الخلفي حتى لو ضغطت على أي زر.
- اضغط على الزر المناسب مرة ثانية بعد تشغيل الضوء الخلفي.

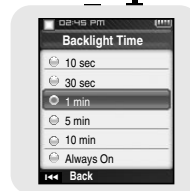

توفير الطاقة لشاشة الساعة

١. استخدم + أو - لضبط نوع الساعة وبعد ذلك اضغط على زر NAVI.
 - Analog (الأنالوجي) : يتم عرض شاشة توفير الطاقة للساعة بالنوع الأنالوجي.
 - Digital (الرقمي) : يتم عرض شاشة توفير الطاقة للساعة بالنوع الرقمي.



٢. استخدم + أو - لضبط وقت الانتظار واضغط على زر NAVI.

- يمكن ضبط وقت الانتظار على Off (الإيقاف)، ١٠ ثوان، ٣٠ ثانية، دقيقة واحدة، ٥ دقائق، أو ١٠ دقائق.
- إذا لم تضغط على أي زر أثناء التشغيل، يتم عرض شاشة الساعة ألبا بعد الوقت الذي تضبطه.



٣. بعد إكمال الضبط، انتقل الى "Yes" (نعم) وبعد ذلك اضغط على NAVI.

اضغط وامسك زر MENU للانتقال الى القائمة واختر [Settings] (الضوابط) ← [Language] (اللغة).

اللغة

استخدم **+** ، **-** لاختيار اللغة المطلوبة لعرض القائمة والنص.


- كوري ← انجليزي ← فرنسي ← ألماني ← ايطالي ← ياباني ← صيني مبسط ← اسباني ← صيني تقليدي ← روسي ← مجري ← هولندي ← بولندي ← برتغالي ← سويدي



اضغط وامسك زر MENU للانتقال الى القائمة واختر [Settings] (الضوابط) ← [System] (النظام).

حذف الملف

١. استخدم **+** أو **-** للانتقال الى الملف الذي تريد حذفه واضغط على زر NAVI.
٢. انتقل الى [Yes] (نعم) واضغط على زر NAVI.
- يتم حذف الملف المختار.

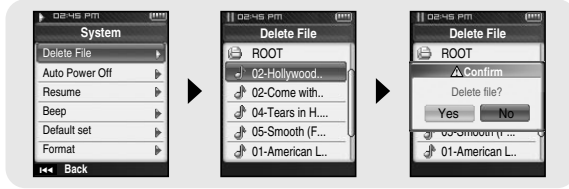

إيقاف الطاقة الآلي

- استخدم **+** أو **-** لضبط وقت إيقاف الطاقة واضغط على زر NAVI.
- يمكن ضبط وقت الإيقاف الآلي على Off (الإيقاف)، ١٠ ثوان، ٣٠ ثانية، دقيقة واحدة، ٥ دقائق، أو ١٠ دقائق. اذا لم تضغط على أي زر بعد توقف التشغيل، سوف يتوقف المشغل أليا بعد الوقت الذي تضبطه.
- عند الضبط على Off (الإيقاف)، لا تعمل الوظيفة.



- يمكن تغيير اللغات المدعومة أو إضافتها.

الاستئناف

[الموسيقى]

- استخدم **+** أو **=** للانتقال إلى [On] (التشغيل) أو [Off] (الإيقاف) واضغط على زر NAVI.
- Off (الإيقاف) : سوف يستأنف التشغيل من بداية الملف/المسار المشغل عند التوقف.
- On (التشغيل) : سوف يستأنف التشغيل من النقطة التي تتوقف سابقا.

[النص]

- استخدم **+** أو **=** للانتقال إلى [On] (التشغيل) أو [Off] (الإيقاف) واضغط على زر NAVI.
- Off (الإيقاف) : سوف يستأنف النص من بداية الملف.
- On (التشغيل) : سوف يستأنف التشغيل من نقطة المشاهدة الأخيرة.

[الفيديو]

- استخدم **+** أو **=** للانتقال إلى [On] (التشغيل) أو [Off] (الإيقاف) واضغط على زر NAVI.
- Off (الإيقاف) : سوف يستأنف التشغيل من بداية ملف الفيديو المشغل عند التوقف.
- On (التشغيل) : سوف يستأنف التشغيل من النقطة التي تتوقف سابقا.



البيب

- استخدم **+** أو **=** للانتقال إلى [On] (التشغيل) أو [Off] (الإيقاف) واضغط على زر NAVI.
- Off (الإيقاف) : لا يخرج المشغل صوت البيب.
- On (التشغيل) : يخرج المشغل صوت البيب عند الضغط على الأزرار.

الضبط المصنعي

- استخدم زر **▶▶** أو **◀◀** للانتقال إلى [Yes] (نعم) أو [No] (لا) واضغط على زر NAVI.
- Yes (نعم) : سوف تتم إعادة التخزين للضوابط المختارة كلها على الضوابط المصنعية.
- No (لا) : تحتفظ الضوابط المختارة.

التصميم

- استخدم زر **▶▶** أو **◀◀** للانتقال إلى [Yes] (نعم) أو [No] (لا) واضغط على زر NAVI.
- Yes (نعم) : يتم تصميم الذاكرة ويتم حذف كل الملفات المحفوظة.
- No (لا) : لا يتم تصميم الذاكرة.

ملاحظة

- انتبه لأن الملفات المصممة لا تشفى.



اضغط وامسك زر MENU للانتقال الى القائمة واختتر [Settings] (الضوابط) ← [About] (حول).

حول

[إصدار البرامج المبيتة]

- اختر Version (الإصدار) لفحص إصدار البرامج المبيتة للمشغل.



[الذاكرة]

- اختر Memory (الذاكرة) لفحص السعة المستخدمة، السعة المتبقية، وكل السعة.



[الملفات]

- اختر Files (الملفات) لفحص الملفات المحفوظة.

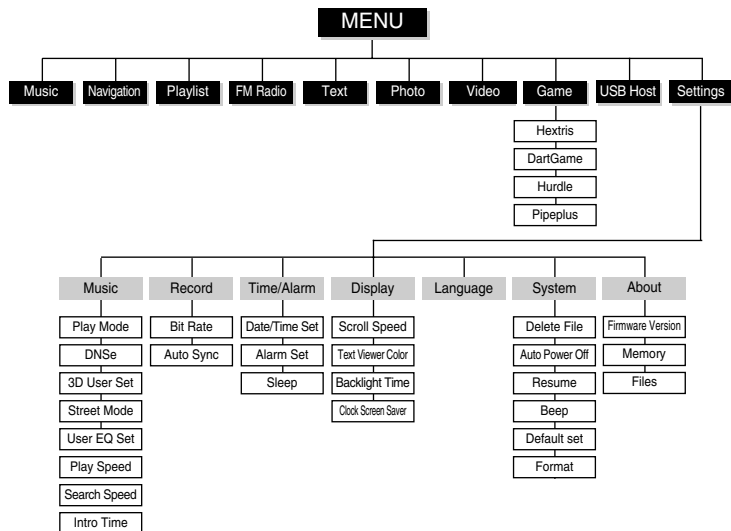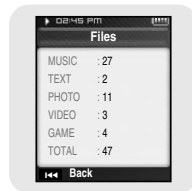

- استخدم مفتاح **NAVI** للانتقال والاختيار.

لا يعمل البرنامج.

● راجع متطلبات النظام.

لا يعمل المشغل ولا يظهر العرض البلوري السائلي أي شيء.

● قم بإعادة بدء المشغل.

● افحص حالة شحن البطارية للمشغل.

● تأكد من أن مفتاح Hold (المسك) يكون في موقع الإيقاف.

في وضع التشغيل، لا يتم تشغيل الموسيقى بعد الضغط على زر Play (التشغيل).

● افحص أن ملفات MP3 أو WMA محفوظة في الذاكرة المبيتة.

● تأكد من أن مفتاح Hold (المسك) يكون في موقع الإيقاف.

لا يمكن تحميل الملفات

● افحص للتأكد من أن المحرك مركب بصورة صحيحة في الكمبيوتر.

● افحص توصيل USB بين المشغل وجهاز الكمبيوتر.

● نظام التشغيل يحدد عدد الملفات الذي يمكنك حفظها.

● الرجاء حفظ ملفات الموسيقى عن طريق إنتاج المجلد الفرعي.

● افحص إذا كانت الذاكرة ممتلئة.

● قم بإعادة بدء المشغل.

يتوقف الضوء الخلفي.

● افحص ضوابط الضوء الخلفي.

● افحص حالة شحن البطارية للمشغل.

لا تعمل الأزرار على المشغل.

● تأكد من أن مفتاح Hold (المسك) يكون في موقع الإيقاف.

لا يتم عرض وقت التشغيل بشكل صحيح أثناء التشغيل.

● افحص ما إذا كان يشغل ملف VBR (سرعة البتات المتغيرة).

● يتم دعم ملفات VBR جزئياً فقط.

لا يتم عرض اسم الملف ومعلومات الرقعة بشكل صحيح.

● اختر [Settings] (الضوابط) ← [Language] (اللغة) من القائمة وغير ضبط اللغة.

هناك ملف محفوظ في المشغل، لكن كلمة "No File" تعرض على الشاشة.

● بعد فحص ما إذا كان المجلد مشغلاً، استخدم وظيفة الملاحظة لتغيير المجلد.

لا أستطيع توصيل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر بشكل صحيح.

● Win98 : حاول لتوصيل مرة ثانية بعد تركيب المحرك.

● WinME/2000/XP : اضغط Start (البدء) في الكمبيوتر لتنفيذ Windows Update. بعد اختيار مواد التحسين

المهمة ومجموعة الخدمة، نفذ تحسين الكل. حال لتوصيله مرة ثانية بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر.

الموديل	YP-T8
سعة الذاكرة المبيتة	YP-T8 V (٢٥٦ ميغابايت)/YP-T8 X (١٢٥ ميغابايت)/YP-T8 Z (١٠٠ ميغابايت)
سعة البطارية الداخلية القابلة لإعادة الشحن	YP-T8 Q (٢٠٠ ميغابايت)
القطعة	mAh 850
القطعة	٧.٢ فلت (ليثيوم-أيون)
الأبعاد/الوزن	٤٤.٥ x ٨٢ x ١٥.٥ ملم / ٥٥ جرام
الغلاف	بلاستيكي
سرعة نقل بيانات الملف على الحد الأقصى	Mbps 120
نسبة الضوضاء	٩٠ ديسيبل مع ٢٠ كيلوهرتز LPF (على أساس ١ كيلوهرتز - ديسيبل)
الطاقة الصوتية لخرج قابس سماعة الأذن	٢٠ ميغاواط (فرنسا ٥ ميغاواط/قناة) (١٦)
نطاق خرج الترددات	٢٠ هرتز ~ ٢٠ كيلوهرتز
نطاق درجة الحرارة للتشغيل	٥ ~ +٣٥°C (٢٣ ~ ٩٥°F)
تردد FM	٨٧.٥ ~ ١٠٨.٠ ميغاهرتز
نسبة إشارة FM الى الضوضاء	٤٥ ديسيبل
FM T.H.D	/١
حساسية FM القابلة للاستعمال	١٠ ديسيبل
دعم الملف	الأودييو : MP3 (MPEG1/2/2.5 Layer3), WMA, Ogg (Q0-Q10) الفيديو : JPEG, BMP, MPEG4 (GCIF10~Frame 15)

وحدة هذا المنتج المصاحبة بدليل المستخدم ترخص تحت حقوق الملكية الفكرية للأطراف الثالثة. يحدد هذا الترخيص استخدام غير تجاري خاص بواسطة المستهلك المستخدم النهائي للمحتويات المرخصة. لا يتاح أي حق للاستعمال التجاري. ولا يغطي هذا الترخيص وحدة المنتج الأخرى باستثناء هذا الجهاز ولا يمدد هذا الترخيص أي منتج غير مرخص أو إجراءات وفق ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 المستخدم أو المباع مع وحدة المنتج. هذا الترخيص يغطي فقط استخدام وحدة هذا المنتج للتشفير و/أو حل الشفرة للملفات الصوتية التي تعمل وفق ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. لا يتاح أي حق تحت هذا الترخيص لميزات المنتج أو الوظائف التي لا تطابق ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.