

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27228A
Arabic. 02/2010. Rev. 1.0

GT-S3653W

دليل المستخدم



SAMSUNG

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه – الحالات التي قد تتسبب في تلف الهاتف أو أي جهاز آخر



ملاحظة – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛
على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢
(تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال»، «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال»، و «استخدام الوظائف الأساسية.»

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B016159.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

CE0168!

← **يتبعه** – ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء رسالة)

[] **قوسين مربعين** – مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [Ⓜ] (تمثل الخروج من القائمة التشغيل)

المحتويات

١ معلومات السلامة والاستخدام.....

١ تحذيرات السلامة.....

٤ احتياطات السلامة.....

٦ معلومات هامة خاصة بالاستخدام.....

١٠ مقدمة عن هاتفك الجوال.....

١٠ المحتويات.....

١١ تصميم الهاتف.....

١٢ المفاتيح.....

١٢ الأيقونات.....

١٤ تركيب وتجهيز هاتفك الجوال.....

١٤ تركيب بطاقة SIM والبطارية.....

١٦ شحن البطارية.....

١٧ إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً).....

١٨ تركيب حزام يدوي (اختياري).....

٣٥ استخدام الوظائف المتقدمة

- ٣٥ استخدام وظائف المكالمات المتقدمة
- ٣٧ استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة
- ٣٩ استخدام وظائف التراسل المتقدمة
- ٤١ استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
- ٤٣ وظائف الموسيقى المتقدمة

٤٧ استخدام الأدوات والتطبيقات

- ٤٧ استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
- ٤٩ تنشيط الاتصال بشبكة لاسلكية (WLAN)
- ٥٠ تنشيط وإرسال رسالة طوارئ
- ٥١ تنشيط متعقب الهاتف الجوال
- ٥١ إجراء مكالمات زائفة
- ٥٢ تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية
- ٥٣ استخدام ميزة الرد الصوتي
- ٥٣ تعديل الصور
- ٥٥ طباعة الصور

١٩ استخدام الوظائف الأساسية

- ١٩ تشغيل هاتفك وإيقافه
- ٢٠ استخدام شاشة اللمس
- ٢١ الوصول إلى القوائم
- ٢١ استخدام الأدوات
- ٢٢ الوصول إلى المعلومات المساعدة
- ٢٣ تخصيص هاتفك
- ٢٥ استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
- ٢٦ إرسال وعرض الرسائل
- ٢٩ إضافة وإيجاد الأسماء
- ٢٩ استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
- ٣٠ الاستماع إلى الموسيقى
- ٣٢ تصفح الويب
- ٣٣ الوصول إلى خدمات التنزيل
- ٣٣ استخدام خدمات Google

٥٥	تحميل الصور وملفات الفيديو المراد تحميلها
٥٧	استخدام ألعاب وتطبيقات Java
٥٨	مزامنة البيانات
٥٨	الويب الذي حددته استخدام قارئ RSS
٥٩	إنشاء وعرض التوقيات العالمية
٦٠	ضبط واستخدام المنبهات
٦١	البحث عن كلمات في القاموس
٦١	استخدام الحاسبة
٦١	تحويل العملات أو القياسات
٦١	ضبط مؤقت تنازلي
٦٢	استخدام ساعة الإيقاف
٦٢	إنشاء مهام جديدة
٦٢	إنشاء مذكرات جديدة
٦٢	إدارة التقويم

حل المشكلات a

تحذيرات السلامة



WARNING

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.



معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطيرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تركيب الهواتف الجوالة والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جوال أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انفخاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.

- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

WARNING

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلقيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

إغلاق الهاتف في المناطق المعرضة للانفجار

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في مناطق التفجير. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كمالياته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، و اترك فواصل بين الاستخدامات.

WARNING



احتياطات السلامة

CAUTION

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجواله أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف ويشوّش على الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أو تشويشاً على أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- تجنب استخدام فلاش كاميرا أو ضوء بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف وبطاقات الذاكرة إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن نالف أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء.
- لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبللة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد كفاءة الصانع.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.

CAUTION

معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص لها فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الساكنة و التثويش الكهربائي الصادر من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقمشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل

USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمون من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوال التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص الخاص»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام من أنسجة الجسم.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص الخاص (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٦٥٥ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص الخاص (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة رئيسية. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الهاتف الجوال جنوسماس على الويب.



التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 66/2006. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.


إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز. «المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال

هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.» يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

المحتويات


تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- الهاتف الجوال
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم
-  قد تختلف العناصر المرفقة بهاتفك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي الخاص بك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لهاتفك.

مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، وأيقونات هاتفك الجوال

تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

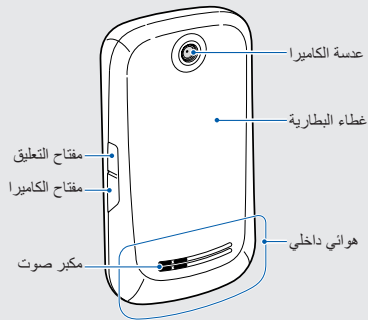

تصميم الهاتف

تشتمل الجهة الأمامية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:




يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الهاتف. للقفْل، اضغط على [مفتاح التعليق]. يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير لإلغاء قفل الهاتف، اضغط بشكل مطول على [مفتاح التعليق]، أو المس بشكل مطول رمز القفل الموجود على الشاشة.



المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	اتصال إجراء أو الرد على مكالمة؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخراً، لم يتم الرد عليها، الأرقام المستلمة، أو سجل الرسائل
	رجوع في وضع القائمة، يمكن الرجوع إلى المستوى السابق
	الخروج من القائمة/التشغيل قم بتشغيل الهاتف ومن ثم إيقاف تشغيله (اضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، قم بإلغاء الإدخال وارجع إلى وضع الجاهزية
	مستوى الصوت تعديل مستوى صوت الهاتف؛ في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على مفتاح درجة الصوت لإجراء مكالمة زائفة
	تعليق قفل شاشة اللمس والمفاتيح؛ إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (اضغط بشكل مطول)

المفتاح	الوظيفة
	الكاميرا في وضع الجاهزية، قم بتشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقط صورة أو قم بتسجيل فيديو

الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

الأيقونة	المعنى
	قوة الإشارة
	تم تنشيط ميزة رسالة طوارئ
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	المكالمة جارية
	استعراض الويب
	متصل بصفحة ويب محمية

المعنى	الأيقونة
وضع عادي فعال	
وضع صامت فعال	
مستوى طاقة البطارية	
الوقت الحالي	10:00


المعنى	الأيقونة
تم تفعيل Wi-Fi	
تحويل المكالمات فعال	
مزامنة مع الكمبيوتر	
البلوتوث فعال	
عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعة متصلة	
المنبه فعال	
رسالة نصية جديدة (SMS)	
رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)	
رسالة بريد إلكتروني جديدة	
رسالة بريد صوتي جديدة	
رسالة صوتية جديدة	
بطاقة الذاكرة مدخلة	


تركيب بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية،

١. ارفع غطاء البطارية.

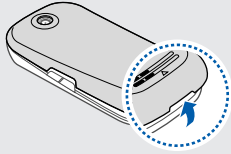


إذا كان الهاتف شغلاً، اضغط بشكل مطول على [⏻] لإيقاف تشغيله. 


تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.


٢. أدخل بطاقة SIM. أدخل البطارية.

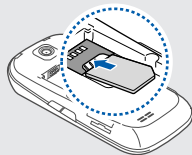

٣. أدخل البطارية.

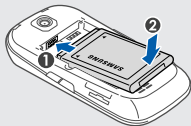

٤. أعد وضع غطاء البطارية.

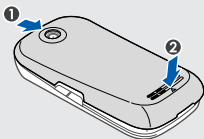


- ضع بطاقة SIM في الهاتف بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.



شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جانب الهاتف.
٢. قم بتوصيل الطرف الصغير من الشاحن بالمنفذ متعدد الأغراض.

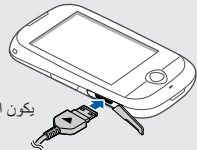


يكون المثلث متجهاً لأعلى

يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلفيات تنتج عن سوء الاستخدام غير مشمولة في الضمان.



CAUTION

٣. قم بتوصيل الطرف الكبير من الشاحن بمخرج الطاقة.

٤. عندما يكتمل شحن البطارية (لم تعد الأيقونة  تتحرك)، افصل الشاحن من مخرج الطاقة.

٥. افصل الشاحن من الهاتف.

٦. أغلق غطاء المنفذ متعدد الأغراض.

حول مؤشر انخفاض مستوى البطارية

عندما ينخفض مستوى بطاريته، سيصدر الهاتف نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، سيتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن بطاريته لمتابعة استخدام هاتفك.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)


لحفظ ملفات الوسائط المتعددة الإضافية، يجب عليك إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد يؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى إحداث عدم توافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة الموجودة على الهاتف فقط.



١. ارفع غطاء البطارية.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث يكون جانب التسمية مواجهاً لأعلى.

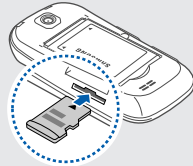


٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أعد وضع غطاء البطارية.

لنزع بطاقة الذاكرة، ادفعها برفق إلى أن تخرج من الهاتف، ثم اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

تركيب حزام يدوي (اختياري)

١. ارفع غطاء البطارية.
٢. أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

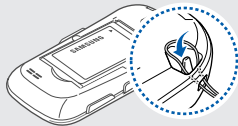


٣. أعد وضع غطاء البطارية.



تشغيل هاتفك وإيقافه


لتشغيل هاتفك،

1. اضغط بشكل مطول على .
 2. أدخل رمز PIN وحدد تأكيد (إذا لزم الأمر).
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة 1 الموضحة أعلاه.

التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

للتحويل إلى الوضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ←
أوضاع الهاتف ← غير متصل.

اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي  بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.

استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.


استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بهاتفك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفرغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، انزع غطاء الشاشة قبل استخدام هاتفك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.



CAUTION

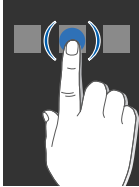

- المس الرمز لفتح قائمة أو لبدء تطبيق. اسحب إصبعك نحو الأعلى أو الأسفل للتنقل خلال اللوائح الرأسية.


الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،


١. في وضع الجاهزية، حدد القائمة للوصول إلى وضع القائمة.
٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين خلال شاشات القوائم.
٣. حدد قائمة أو خياراً.
٤. اضغط على المفتاح رجوع للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [⏪] للعودة إلى وضع الجاهزية.

استخدام الأدوات


تعلم كيفية استخدام الأدوات على شريط الأدوات.

-  تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- اسحب إصبعك نحو اليسار أو اليمين للتحرك خلال اللوائح الأفقية.

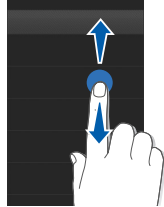

- اسحب إصبعك نحو اليسار أو اليمين للتحرك خلال اللوائح الأفقية.

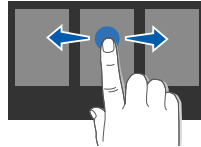


فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

في وضع الجاهزية، حدد السهم الموجود بالجزء السفلي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة أو نقلها إلى شاشة الجاهزية.



نقل الأدوات إلى شاشة الجاهزية

1. في وضع الجاهزية، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى إحدى شاشات الجاهزية.
2. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
3. اسحب تطبيق مصغر من شريط أدوات التطبيقات المصغرة إلى شاشة الجاهزية. يمكنك وضع الأداة في أي مكان على الشاشة.

تغيير التطبيقات المصغرة

1. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
2. حدد  من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
3. حدد التطبيقات المصغرة التي تريد تضمينها على شريط أدوات التطبيقات المصغرة وحدد حفظ.

الوصول إلى المعلومات المساعدة

- تعلم كيفية الوصول إلى المعلومات المفيدة عن هاتفك.
1. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
 2. حدد  من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
 3. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
 4. حدد موضوع مساعدة للتعرف على تطبيق أو ميزة.
 5. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين للحصول على مزيد من المعلومات. للعودة إلى المستوى السابق، حدد .

تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تعديل مستوى الصوت للنغمات الأساسية

في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الحجم لأعلى أو أسفل لتعديل درجة صوت النغمة الأساسية.

تعديل حساسية الاهتزاز على شاشة اللمس


يمكنك تعديل حساسية الاهتزاز عندما تنقر على شاشة الهاتف.

1. في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الحجم.
2. حدد اهتزاز واضغط على مفتاح الحجم لتعديل حساسية الاهتزاز.

التحويل إلى أو من الوضع الصامت

في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح، واضغط بشكل مطول على # لتشغيل الوضع الصامت أو إلغاؤه بهاتفك.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
 2. حدد >> بجوار الوضع الذي تستخدمه.
-  إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين.
3. حدد نغمة رنين المكالمات الصوتية.
 4. حدد نغمة رنين من اللائحة وحدد حفظ.
 5. حدد حفظ.
- للتحويل إلى وضع آخر، حدده من اللائحة.

حدد خلفية (وضع الجاهزية)

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.
٢. انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى صورة معينة.
٣. حدد ضبط.

حدد لون المظهر (وضع القائمة)

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← موضوعي.
٢. حدد نمط اللون.
٣. حدد حفظ.

قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية.
٢. حدد تفعيل تحت قفل الهاتف.
٣. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد تأكيد.

٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد تأكيد.



- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدتها.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

إلغاء قفل شاشة اللمس باستخدام إلغاء القفل الذكي


- من خلال رسم حرف معين على شاشة اللمس المقفلة، يمكنك إلغاء قفل الشاشة أولاً، إلغاء القفل ثم إجراء اتصال برقم اتصال سريع، أو إلغاء القفل ثم تشغيل تطبيق. لتعيين حرف ذكي لإلغاء القفل،
١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← إلغاء القفل الذكي.
 ٢. حدد تفعيل تحت رموز إلغاء القفل.
 ٣. حدد خيار إلغاء قفل.
 ٤. حدد رقم اتصال سريع لإجراء اتصال أو تحديد تطبيق لتشغيله (إذا لزم الأمر).
 ٥. حدد حرفاً لميزة إلغاء القفل الذكية.

٦. اضغط على مفتاح رجوع (إذا لزم الأمر).

٧. حدد حفظ.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.

 أثناء المكالمات، يقوم هاتفك تلقائياً بقفل شاشة اللمس لمنع حدوث أي إداخلات عرضية. لإلغاء القفل، اضغط بشكل مطول على [مفتاح التعليق].

إجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢. اضغط على [] للاتصال بالرقم.

٣. لإنهاء المكالمات، اضغط على [] .

الرد على مكالمة


١. عندما تتلقى مكالمات، اضغط على [] .

٢. لإنهاء المكالمات، اضغط على [] .

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت خلال مكالمات، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.

تسجيل محادثة مكالمات

 قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١. خلال المكالمات، حدد تسجيل الصوت.

٢. عند الانتهاء، حدد إيقاف. سيتم حفظ الملف المسجل في

لائحة الأصوات المسجلة (في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الأصوات).

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال المكالمات، حدد  ← نعم لتنشيط مجهر الصوت.
٢. للعودة إلى سماعة الأذن، حدد  مرة أخرى.



في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أفضل أداء، استخدم وضع الهاتف العادي.

استخدام السماعة

بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الوظائف، يمكنك إجراء والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بالمكالمة الأخيرة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة، ثم اضغط مرة أخرى بشكل مطول.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لرفض مكالمة واردة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.

إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال أو عرض رسائل نصية (SMS)، وسائط متعددة (MMS)، أو رسائل بريد إلكتروني.

إرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← رسالة.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
٣. أدخل رقم مستقبل وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة نص.
٥. أدخل نص الرسالة الخاصة بك وحدد تمت. ◀ إدخال نص
نص لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٧.
- لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٦.
٦. حدد إضافة وسائط لإضافة عنصر.
٧. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إدخال نص

عند إدخال نص، يمكنك تغيير وضع إدخال النص.

تغيير مؤشر إدخال النصوص

عند فتح حقل إدخال النص، تظهر شاشة الكتابة اليدوية. حدد مؤشر طريقة الإدخال (بشكل افتراضي) للتبديل إلى إحدى طرق الإدخال التالية لإدخال نص:

- لوحة المفاتيح (📄)
- شاشة الكتابة اليدوية (👉)

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

1. قم بتغيير طريقة إدخال النص إلى 📄.
2. حدد مفتاح افتراضي مناسب لإدخال النص.
- لتغيير الحالة أو التبديل إلى وضع الأرقام أو الرموز، حدد أب بالمركز السفلي من الشاشة. حسب منطقتك، قد يكون بمقدورك الوصول إلى وضع إدخال للغتك الخاصة.


إرسال بريد إلكتروني

1. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← بريد إلكتروني.
2. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
3. أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد تمت.
4. حدد انقر لإضافة موضوع.
5. أدخل موضوعاً وحدد تمت.
6. حدد انقر لإضافة نص.
7. أدخل رسالة بريد إلكتروني وحدد تمت.
8. حدد إضافة ملفات وأرفق ملفاً (إذا لزم الأمر).
9. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

- لتحديد لغة إدخال، حدد عربي.
- أدخل نصاً في أحد الأوضاع التالية:

الوضع	الوظيفة
ABC	حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. حدد T9 (يتحول T9 إلى اللون الأزرق). 2. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. 3. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد L لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد Aa أو حدد ▼ وكلمة بديلة من القائمة التي تظهر.
الرقم	حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.
الرمز	حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.

إدخال نص باستخدام شاشة الكتابة اليدوية

1. قم بتغيير طريقة إدخال النص إلى .

2. اكتب كل حرف في أي مكان على الشاشة.

- لتغيير الحالة أو التبديل إلى وضع الأرقام أو الرموز، حدد أب بالمركز السفلي من الشاشة. حسب منطقتك، قد يكون بمقدورك الوصول إلى وضع إدخال للفتك الخاصة.
- لتحديد لغة إدخال، حدد عربي.

عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

1. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الواردة.
2. حدد رسالة نصية أو وسائط متعددة.


عرض بريد إلكتروني

1. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
2. حدد حساباً.
3. حدد تنزيل.
4. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
5. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد تحميل لعرض نص البريد الإلكتروني.


إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.

إضافة اسم جديد



1. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
2. حدد  ← إضافة إلى دليل الهاتف ← جديد.
3. حدد الهاتف أو البطاقة.
4. أدخل معلومات الاسم.
5. حدد حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إيجاد جهة اتصال

1. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
2. حدد حقل البحث، أدخل الحروف القليلة الأولى للاسم الذي تريد إيجاده، وحدد تمت. يمكنك أيضاً سحب  لتحديد الحرف الأول من الاسم.
3. حدد الاسم من قائمة البحث.








بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- الاتصال بالاسم عن طريق تحديد  ← 
- تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد تعديل

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات التقاط وعرض الصور والفيديو.

التقاط الصور


1. في وضع الجاهزية، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
2. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
3. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
 - لتحديد تأخر الوقت، حدد .
 - لضبط قيمة التعرض، حدد .
 - للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح الحجم.
4. اضغط على  لالتقاط صورة.
 - يتم حفظ الصورة تلقائياً.
 - بعد التقاط الصور، حدد  لعرض الصور.

استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية
← ملف صورة.

للتكبير أو التصغير،


• حدد  أو .

• اضغط بشكل مطول على الشاشة. عندما يظهر ، تنقل إلى الأعلى أو الأسفل.

للخروج من شاشة التكبير، اضغط على المفتاح رجوع.

التقاط فيديو

١. في وضع الجاهزية، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.

٢. حدد  للتحويل إلى وضع قيد التسجيل.

٣. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

• لتغيير وضع التسجيل، حدد .

• لتحديد تأخر الوقت، حدد .

• لضبط قيمة التعرض، حدد .

• للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح الحجم.

٥. اضغط على  لبدء التسجيل.

٦. اضغط على  أو  لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

بعد التقاط الفيديو، حدد  لعرض الفيديو

عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← مشاهد الفيديو الخاصة
← ملف فيديو.


الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى
أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص
بالهاتف.

الأيقونة	الوظيفة
	تشغيل راديو FM
	إيقاف تشغيل راديو FM

٥. لإيقاف تشغيل راديو FM، حدد .

الاستماع إلى ملفات الموسيقى


ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٣٢
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◀ ص. ٤٣
- استقبال بواسطة البلوتوث. ◀ ص. ٤٨
- انسخ بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٤٤
- مزامنة مع Windows Media Player 11. ◀ ص. ٤٤

٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.

٣. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.

يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

 في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستنم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي.

٣. تحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	حدد محطة راديو محفوظة في القائمة المفضلة ◀ ص. ٤٥
	اضبط راديو FM لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات تلقائياً عندما تكون إشارة الراديو الحالية ضعيفة
	تغيير الإخراج الصوتي
	توليف محطة راديو؛ حدد محطة راديو محفوظة (اضغط بشكل مطول)

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة،

١. في وضع القائمة، حدد **مشغل الموسيقى**.


٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً
	استئناف التشغيل
	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)
NORM	تغيير المؤثر الصوتي
	تغيير وضع التكرار
	تنشيط وضع الخلط

تصفح الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.


• قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب وتحميل الوسائط. 

- قد يتم تعليم قوائم المتصفح حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← **صفحة البدء** لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.


٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
	إيقاف تحميل صفحة الويب
	إنعاش صفحة الويب الحالية

الوصول إلى خدمات التنزيل


يمكنك الحصول على أحدث المعلومات أو تنزيل ملفات وسائط، مثل نغمات رنين وصور.

في وضع القائمة، حدد التنزيلات.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

استخدام خدمات Google

تعلم كيفية استخدام خدمات Google المتنوعة.

- قد لا تتوفر بعض الخدمات حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 
- قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الوظيفة	الأيقونة
تغيير وضع العرض	
فتح لائحة من العلامات المرجعية المحفوظة	
تغيير صفحة الويب إلى الاتجاه الأفقي	
الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح	

تحديد صفحات الويب المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← العلامات.
٢. حدد إضافة.
٣. أدخل عنوان ويب (URL) وعنوان صفحة.
٤. حدد حفظ.

الاتصال ببحث Google

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← بحث.
٢. أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

الاتصال ببريد Google

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← البريد.
٢. قم بإعداد حساب **Google** وقم بتسجيل الدخول.
٣. قم بإرسال أو استقبال رسائل بريد إلكتروني.

الاتصال ببريد Google

للبحث على الخريطة،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← الخرائط.
٢. تنقل خلال الخريطة.
٣. قم بالتكبير أو التصغير على الموقع الذي تريده.
للبحث عن موقع معين،
١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← الخرائط.
٢. حدد **Menu** ← **Search Map** وأدخل عنوان أو فئة الشركة.

للحصول على تعليمات إلى وجهة معينة،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← الخرائط.
٢. حدد **Menu** ← **Get Directions**.
٣. أدخل عناوين موقع البدء وموقع النهاية.
٤. حدد **Show directions** لعرضها على الخريطة.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات التي لم يتم الرد عليها على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة لم يتم الرد عليها،

١. حدد المكالمة التي لم يتم الرد عليها التي تريد الاتصال بها من أداة منبه الحدث الحدث.

٢. اضغط على [] للاتصال.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده وحدد [] أو اضغط على [] للاتصال به.

تعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

حدد تعليق لتعليق مكالمة أو حدد استئناف لاسترجاع مكالمة معلقة.

الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. حدد تعليق لتعليق المكالمة الأولى.
٢. أدخل المكالمة الثانية للاتصال واضغط على [⏏].
٣. حدد انتقال للتحويل بين المكالمتين.
٤. لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد في انتظار واضغط على [⏏].
٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [⏏].

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على [⏏] للرد على المكالمة الثانية.
- يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.

٢. حدد انتقال للتحويل بين المكالمات.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
٣. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الثاني، حدد تم الضم.
٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).
٥. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على [⏏].

الاتصال برقم دولي



١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح واضغط بشكل مطول على 0 لإدخال الحرف +.
٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [⏏] لإجراء الاتصال.

الاتصال باسم من دليل الهاتف


يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٢٨

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.

٢. حدد الاسم الذي تريده.

٣. حدد  بجوار الرقم الذي تريد الاتصال به ← .

رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط على . سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.

٢. حدد تفعيل تحت التفعيل.

٣. حدد إضافة رقم تحت لائحة الرفض.

٤. حدد حقل إدخال الرقم.

٥. أدخل رقم لرفضه وحدد تمت ← حفظ.

٦. كرر الخطوات من ٣ إلى ٥ لإضافة مزيد من الأرقام.

٧. حدد خانة الاختيار التي بجوار الأرقام.

٨. حدد حفظ.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة


تعلم كيفية إنشاء بطاقة أسماء، ضبط أرقام المفضلة وإنشاء مجموعات من الأسماء.

إنشاء بطاقة إسمية

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.

٢. حدد المزيد ← بطاقتي الاسمية.

٣. أدخل التفاصيل الشخصية وحدد حفظ.

 يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

ضبط أرقام المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.

٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء وحدد المفضلة.

٣. حدد إضافة.

٤. حدد جهة اتصال.

يتم حفظ الاسم على رقم المفضلة.



- يمكنك الاتصال بجهة الاتصال هذه من خلال الضغط بشكل مطول على الرقم المعين في شاشة الاتصال.
- سيتم تعيين أول ٥ أرقام مفضلة لأسماء المفضلة (📌) على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين أسماء المجموعة، نغمات الرنين، صور معرف المتصل، وأنواع الاهتزاز لكل مجموعة أو إرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء المجموعة:

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.

٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء وحدد المجموعات.

٣. حدد إنشاء مجموعة.

٤. قم بضبط اسم مجموعة، صورة معرف المتصل، نغمة رنين المجموعة، ونوع الاهتزاز.

٥. حدد حفظ.


٦. حدد نعم وأضف الأسماء إلى المجموعة (إذا لزم الأمر).

إجراء مكالمات أو إرسال رسائل من الصور

يقوم هاتفك تلقائياً بإضافة الأسماء التي تستخدمها بشكل متكرر إلى لائحة الأسماء المصورة. من لائحة الأسماء المصورة، يمكنك إجراء مكالمات أو إرسال رسائل.

١. في وضع القائمة، حدد جهات اتصال مصورة.

٢. حدد اسم صورة.

٣. حدد  للاتصال بالرقم أو حدد  لإرسال رسالة.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء واستخدام نماذج لإنشاء رسائل جديدة، وإنشاء مجلدات رسائل.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج نصية.

٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. حدد انقر لإضافة نص.

٤. أدخل النص الخاص بك وحدد تمت.

٥. حدد حفظ.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.

٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.


٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، مع موضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص ٢٦

٤. حدد حفظ.

إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. لبدء رسالة جديدة، في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← نوع رسالة.
٢. حدد المزيد ← إدخال ← نماذج نصية ← نموذج.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة


١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
٢. حدد  بجوار النموذج الذي تريده. يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.

إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي.
 ٢. حدد إنشاء مجلد.
 ٣. أدخل اسم مجلد جديد وحدد تمت.
- انقل الرسائل من مجلد الرسائل إلى مجلداتك لإدارتها كتفضيلات.

استخدام Palringo

- تعلم كيفية الدردشة مع عائلتك وأصدقائك.
١. في وضع القائمة، حدد مرسال فوري.
 ٢. حدد OK من النافذة التمهيدية.

 في المرة الأولى التي تصل فيها إلى Palringo، ستنم مطالبتك للتأكيد.

٣. حدد Menu ← Sign In.
 ٤. أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور وحدد Sign In.
- عند تسجيل الدخول إلى أداة المراسلة، تعرض لائحة الأسماء كل أسماء أداة المراسلة.

٥. حدد اسماً تريد الدردشة معه. يتم فتح شاشة الدردشة.

٦. أدخل وأرسل رسالتك.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد [5] ← لقطة ابتسامة.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط على [📷].

٦. ركز الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

يقوم هاتفك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الهاتف تلقائياً بالتقاط صورة.

التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد [5] ← مستمر.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط بشكل مطول على [📷] حتى يتم التقاط عدد الصور التي

تريد التقاطها. يتم حفظ الصورة تلقائياً.

التقاط صور بانورامية

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [Ⓜ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد [S] ← بانوراما.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على [Ⓜ] لالتقاط الصورة الأولى.
٦. حرك الهاتف ببطء إلى الاتجاه الذي تريده. عندما تقوم بمحاذاة الإطار الأبيض الصغير مع 📷، يلتقط الهاتف الصورة التالية تلقائياً.
٧. كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

استخدام خيارات الكاميرا



قبل التقاط صورة، حدد ⚙️ للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض
جودة الصورة	ضبط جودة الصور
ليلي	حدد ما إذا كنت تريد استخدام وضع لقطة ليلية



قبل التقاط فيديو، حدد ⚙️ للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
جودة الفيديو	تحديد نوع مقياس التعرض

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل النقاظ صورة، حدد  ←  للوصول إلى ما يلي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المعاينة بعد النقاظ الصور
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إغلاق العدسة
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة

قبل النقاظ فيديو، حدد  ←  للوصول إلى ما يلي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة

وظائف الموسيقى المتقدمة

تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung PC Studio

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← برنامج Samsung PC st... أو مخزن البيانات ← حفظ.
 2. اضغط على  للعودة إلى وضع الجاهزية.
 3. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
 4. قم بتشغيل Samsung PC Studio ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.
- ارجع إلى مساعدة Samsung PC Studio للحصول على مزيد من المعلومات.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات ← حفظ.
٣. اضغط على [⏪] للعودة إلى وضع الجاهزية.
٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
- عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٥. افتح المجلد لعرض الملفات.
٦. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

مزامنة هاتفك مع Windows Media Player

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مشغل الوسائط ← حفظ.
٢. اضغط على [⏪] للعودة إلى وضع الجاهزية.
٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر مع تثبيت Windows Media Player.
- عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٤. افتح Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
٥. قم بتعديل أو إدخال اسم هاتفك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
٦. حدد واسحب ملفات الموسيقى التي تريدها إلى لائحة المزامنة.
٧. ابدأ المزامنة.

إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى ← قوائم التشغيل.
٢. حدد إنشاء.
٣. حدد حقل إدخال النص.
٤. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد تمت.
٥. لتعيين صورة لقائمة التشغيل، حدد انقر للتحرير وحدد صورة أو النقط صورة جديدة.
٦. حدد حفظ.
٧. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٨. حدد إضافة ← المسارات.
٩. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى.
٢. حدد الضبط.
٣. قم بتعديل الضبط لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى

٤. حدد حفظ.

تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
٣. حدد  لتشغيل راديو FM.

٤ . حدد المزيد ← توليف ذاتي.

٥ . حدد نعم للتأكيد (إذا لزم الأمر).

يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

إعداد القائمة المفضلة لمحطات الراديو

١ . قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.

٢ . في وضع القائمة، حدد راديو FM.

٣ . حدد ▶ لتشغيل راديو FM.

٤ . حدد محطة راديو لإضافتها إلى القائمة المفضلة.

٥ . اضغط على إضافة إلى المفضلة.


بحث عن معلومات الموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى المتوفرة على الإنترنت والحصول على المعلومات حول الأغاني التي تسمعها أثناء السفر.

١ . في وضع القائمة، حدد بحث عن الموسيقى.

٢ . حدد البحث عن الموسيقى للاتصال بالملقم.

٣ . عند تسجيل الهاتف بنجاح، حدد ● لتسجيل جزء من الموسيقى التي تريد البحث عنها.

بعض مزودي الخدمة قد لا يدعمون هذه الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات. 

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث.
٢. حدد الدائرة الموجودة في المركز لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.
٣. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد الضبط ← تفعيل تحت رؤية هاتفي ← خيار رؤية ← حفظ ← حفظ.
إذا قمت بتحديد ضبط مخصص، اضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← بحث.

٢. حدد واسحب أيقونة جهاز إلى المركز.

٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN للبلوتوث لجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد تمت. عندما يدخل صاحب الجهاز نفس الرمز أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.



قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.

٢. حدد إرسال عبر أو إرسال الموقع الإلكتروني عبر ← البلوتوث أو حدد المزيد ← إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد تمت (إذا لزم الأمر).

٢. حدد نعم للتأكيد على أنك توافق على استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

استخدام وضع البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء أو الرد على مكالمات باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM الموجودة على هاتفك.

لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← الضبط.

٢. حدد تفعيل تحت نمط البطاقة عن بعد.

٣. حدد حفظ.

لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

يجب أن تكون عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي مرخصة. لترخيصها، حدد الجهاز وحدد تصريح الجهاز.



البحث عن والاتصال بـ WLAN

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi** ← بحث.

٢. حدد أيقونة شبكة ← إضافة وأضف وضع اتصال.

- إذا كانت الشبكة التي تريدها تحتاج إلى عنوان IP، قناع شبكة فرعية، DNS، أو معلومات بوابة، حدد **ضبط متقدم**.
- يجب تعيين حماية WLAN كتهيئة الشبكة المحددة.

٣. في وضع القائمة، حدد الإنترنت أو المجتمعات، أو في وضع السكون، حدد تطبيق مصغر قائم على الويب.

٤. حدد واسحب أيقونة شبكة إلى الوسط (إذا لزم الأمر).

يتصل هاتفك بالشبكة باستخدام وضع WLAN.

للوصول إلى الإنترنت بواسطة طريقة أخرى، قم بتغيير وضع الاتصال إلى الطريقة التي تريدها.

لتوصيل WLAN باستخدام نقطة وصول WPS (إعداد Wi-Fi محمي)،

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi** ← بحث.

٢. حدد أيقونة WPS (🔒) وحدد إضافة.

تنشيط الاتصال بشبكة لاسلكية (WLAN)

تعلم كيفية تنشيط الاتصال بشبكة LAN لاسلكية.

يستخدم هذا الهاتف تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع دول الاتحاد الأوروبي. يمكن تشغيل WLAN داخل المباني في الاتحاد الأوروبي بدون قيود، لكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

تنشيط شبكة WLAN

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi**.

٢. حدد الدائرة في المركز لتنشيط WLAN.

سوف تستهلك شبكة WLAN المنشطة في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

٣. حدد زر ضغط **WPS** أو إدخال **PIN** لـ **WPS** وذلك وفقاً لنوع جهاز AP.

٤. حدد بدء واضغط على زر **WPS** على جهاز AP خلال ٢ دقيقة.

أو، أدخل **PIN** على جهاز AP وحدد بدء خلال ٢ دقيقة.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

عندما تكون لديك حالة طوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ تطلب فيها المساعدة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.

٢. حدد **تفعيل** لتشغيل ميزة ترسل الطوارئ.

٣. حدد **حقل المستقبل لفتح لائحة المستقبل**.

٤. حدد **حقل إدخال المستقبل**.

٥. أدخل رقم هاتف وحدد **تمت**.

٦. حدد **موافق** لحفظ المستقبلين.

٧. حدد القائمة المنسدلة مرة واحدة وحدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

٨. حدد **حفظ** ← **نعم**

لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على مفتاح درجة الصوت أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كل وظائف الهاتف حتى تضغط بشكل مطول على [مفتاح التعليق]. إذا ضغطت على [⏏]، سيتم إتاحة وظائف الهاتف، ولكن المفاتيح ستظل مقفلة.

تنشيط متعقب الهاتف الجوال

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبليين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف الجوال،

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← متعقب الهاتف.
2. أدخل كلمة مرورك وحدد تأكيد.
3. حدد تفعيل لتنشيط ميزة متعقب الهاتف الجوال.
4. حدد حقل المستقبل لفتح لائحة المستقبلين.
5. حدد حقل إدخال المستقبل.
6. أدخل رقم هاتف وحدد تمت.
7. حدد موافق لحفظ المستقبلين.
8. حدد حقل إدخال المرسل.
9. أدخل اسم المرسل وحدد تمت.
10. حدد حفظ ← قبول.

إجراء مكالمات زانفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.

إجراء مكالمة مزيفة

في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على مفتاح الحجم لأسفل.

تسجيل صوت

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← مكالمة زانفة ← صوت المكالمة الزانفة.
2. حدد تفعيل تحت صوت المكالمة الزانفة.
3. حدد صوت مسجل.
4. حدد ● لبدء التسجيل.
5. تحدث في الميكروفون.
6. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.

٧. اضغط على مفتاح رجوع.

٨. حدد حفظ لضبط التسجيل كاستجابة على الكلمة الزائفة.

تغيير وقت التأخر قبل الكلمات الزائفة

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← الكلمة
← كلمة زائفة ← مؤقت الكلمة الزائفة.

٢. حدد خياراً وحدد حفظ.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك.

تسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد مسجل الصوت.

٢. حدد ● لبدء التسجيل.

٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.

٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.

يتم حفظ مذكرتك تلقائياً.

تشغيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الأصوات ← لائحة الأصوات المسجلة.

٢. حدد ملفاً.

٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:


الأيقونة	الوظيفة
⏸	إيقاف العرض مؤقتاً
▶	استئناف التشغيل
⏮	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
⏭	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)

استخدام ميزة الرد الصوتي

تعلم كيفية استخدام ميزة الرد الصوتي.

تشغيل ميزة الرد الصوتي

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← كل المكالمات ← جهاز الرد الآلي.
2. تحت خانة التفعيل أختَر تفعيل.
3. لضبط وقت البدء، قم بالتمرير لأسفل خيار معين.
4. لضبط رسالة التحية، قم بالتمرير لأسفل رسالة معينة.
5. اضغط على <حفظ>.

عند اجتياز الوقت المحدد، سيتم تنشيط ميزة الرد الصوتي للمكالمات الواردة. 


الاستماع إلى الرسائل الصوتية

1. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← وارد جهاز الرد الآلي.
2. حدد رسالة.

تعديل الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق تأثيرات مضحكة.

تطبيق المؤثرات على الصور

1. في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية ← ملف صورة.
2. حدد .
3. حدد تعديل ← المؤثرات ← خيار تأثير (مصفاة، أسلوب، إوجاج، أو ضبابي جزئي).
4. حدد المؤثر المراد تطبيقه وحدد تمت.
- لتطبيق ضبابي جزئي على منطقة محددة من صورة، ارسم مستطيلاً وحدد ضبابي ← تمت.
5. عند الانتهاء، حدد الملفات ← حفظ باسم.
6. حدد موقع مذكرة (إذا لزم الأمر).
7. أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد تمت.

تعديل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← **تعديل** ← خيار تعديل (السطوع، التباين، أو اللون).
- لتعديل الصورة تلقائياً، حدد **مستوى تلقائي**.
٣. قم بتعديل الصورة حسب ما تريد وحدد **تمت**.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

تحويل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← **تحويل** ← **تغيير الحجم**، **تدوير**، أو **قلب**.
٣. قم بتدوير أو قلب الصورة حسب ما تريد وحدد **تمت**.
- لتغيير حجم الصورة، حدد **حجماً** وحدد **حفظ** ← **تمت**.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

قص صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← **قص**.
٣. ارم المسطيل فوق المنطقة التي تريد قصها وحدد **قص** ← **تمت**.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في "تطبيق التأثيرات على الصور".


إدخال ميزة مرئي

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← **إدخال** ← **ميزة مرئية** (الإطار، الصورة، مقاطع فنية، أيقونة تعبير، أو نص).
٣. حدد **ميزة مرئية** أو أدخل نصاً وحدد **تمت**.


٣. حدد طباعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بالمزاوجة مع الطابعة.
◀ ص. ٤٨
٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

تحميل الصور وملفات الفيديو المراد تحميلها

تعلم كيفية نشر الصور والفيديو على مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور.

 المجتمعات قد لا تتوفر هذه المجتمعات حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

ضبط لائحة وجهات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.
 ٢. حدد نعم لضبط لائحة وجهات المفضلة (إذا لزم الأمر).
 ٣. حدد قبول لتأكيد موافقتك على إخلاء المسؤولية العام.
-  في المرة الأولى التي تصل فيها إلى المجتمعات، ستتم مطالبتك بالتأكد.

٤. حرك أو قم بتغيير حجم الميزة المرئية أو النص وحدد موافق.
٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

طباعة الصور

تعلم كيفية طباعة صورك باستخدام اتصال USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

لطباعة صورة باستخدام اتصال USB،

١. قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على هاتفك بطابعة متوافقة.

٢. افتح صورة. ▶ ص. ٢٩

٣. حدد المزيد ← طباعة عبر ← USB.

٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

لطباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية،

١. افتح صورة. ▶ ص. ٢٩

٢. حدد المزيد ← طباعة عبر ← البلوتوث.

٤. حدد الجهات التي تريد إضافتها وحدد **حفظ**.

إذا حددت **تحديث القوائم**، تتم إضافة مواقع وجهات جديدة إلى اللائحة تلقائياً.



لتعديل لائحة وجهات المفضلة أو تحديث اللوائح، من شاشة المجتمعات، حدد **الضبط** ← **القوائم المفضلة** ← **تعديل**.

تحميل ملف

لتحميل صور أو فيديو، يجب أن تكون لديك حسابات على مواقع ويب ومدونات خاصة بمشاركة الصور.

١. في وضع القائمة، حدد **المجتمعات**.

٢. حدد **تحميل إلى الويب**.

٣. حدد وجهة تريد النشر عليها.

٤. حدد **انقر للإضافة** ← ملف وسائط.

٥. أدخل تفاصيل النشر وحدد **تحميل**.

٦. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

يمكنك أيضاً تحميل ملفات الوسائط من الكاميرا أو ملفاتي، عن طريق تحديد أو **المزيد** ← **تحميل إلى الويب**.

عرض ملف

١. في وضع القائمة، حدد **المجتمعات**.

٢. حدد موقع ويب أو مدونة لعرض الملفات.

٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

تخصيص إعدادات المجتمعات

١. في وضع القائمة، حدد **المجتمعات**.

٢. حدد **الضبط**.


٣. اضبط الإعدادات.

الوظيفة	الضبط
عرض التفاصيل الخاصة بالتحميل الأخير	تحميل التفاصيل
تعديل الجهات المفضلة	القوائم المفضلة

تنزيل الألعاب والتطبيقات

1. في وضع القائمة، حدد الألعاب والمزيد ← المزيد من الألعاب.
يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.
2. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

تشغيل الألعاب

1. في وضع القائمة، حدد الألعاب والمزيد.
2. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
 قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.

بدء التطبيقات

1. في وضع القائمة، حدد الألعاب والمزيد ← تطبيق.
2. حدد المزيد للوصول إلى لائحة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

الضبط	الوظيفة
تغيير حجم الصورة	تغيير حجم الصورة المراد تحميلها
حفظ التحميل	ضبط صورتك لتحميل الملفات على وجهة معينة تلقائياً في الوقت المجدول
مدير الحساب	تسجيل الدخول إلى موقع ويب أو مدونة أو تسجيل الخروج
ملفات تعريف المجتمعات	تغيير وضع الاتصال
تنصل	عرض معلومات إخلاء المسؤولية

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

 قد لا يكون تنزيل ملفات Java مدعماً حسب برنامج الهاتف.

مزامنة البيانات

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، أحداث التقييم، المهام والمذكرات مع ملقم الويب الذي حددته.

إنشاء وضع مزامنة

1. في وضع القائمة، حدد مزامنة.
2. حدد إضافة وحدد معلمات الوضع.
3. عند الانتهاء، حدد حفظ.

بدء المزامنة

1. في وضع القائمة، حدد مزامنة.
2. حدد وضع مزامنة.
3. حدد متابعة لبدء المزامنة مع ملقم.

الويب الذي حددته. استخدام قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS للحصول على آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

إضافة عنوان تلقى RSS

1. في وضع القائمة، حدد قارئ RSS.
2. حدد إضافة.
3. حدد حقل إدخال العنوان.
4. أدخل عنوان تلقى RSS وحدد موافق.
5. حدد موافق.

تحديث وقراءة تلقيمات RSS

1. في وضع القائمة، حدد قارئ RSS.
2. حدد تحديث ← الكل أو محدد ← تحديث.
3. حدد نعم للحصول على التغذية المحدثة.

إنشاء وعرض التوقيات العالمية

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط توقيات عالمية لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع القائمة، حدد التوقيت العالمي.
٢. حدد إضافة.
٣. حدد منطقة زمنية.
٤. لضبط وقت التوقيت الصيفي، حدد *.
٥. حدد موافق لإنشاء التوقيت العالمي.
٦. حدد إضافة لإضافة مزيد التوقيات العالمية (الخطوة ٣).

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام التطبيق المصغر للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيات بمنطقتين زمنيتين مختلفتين على شاشة العرض.

تقوم ميزة التحديث التلقائي بضبط الهاتف على تحديث تلقيمات RSS في الفترة المحدد. يمكنك تنشيط ميزة التحديث التلقائي بتحديد قارئ RSS ← المزيد ← الضبط ← الأولويات ← تحديث تلقائي.

تنزيل وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد قارئ RSS.
 ٢. حدد تغذية.
 ٢. حدد بريداً يحتوي على وسائط متعددة وحدد المزيد → تنزيل.
- يمكنك أيضاً تحديد تنزيل المحتويات لتحديد الملفات التي تريدها من قائمة الوسائط المتعددة للتغذية.
١. لتنزيل الوسائط المتعددة لاحقاً، حدد المزيد → إضافة إلى قائمة الرغبات.

بعد إنشاء توقيتات عالمية،

١. في وضع القائمة، حدد التوقيت العالمي.
٢. حدد ضبط كساعة ثانية.
٣. حدد التوقيت العالمي الذي تريد إضافته.
٤. حدد ضبط.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد إنشاء منبه.
٣. قم بضبط تفاصيل المنبه.
٤. حدد حفظ.

تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.

إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف منبه بدون غفوة.
- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف منبه مع وجود غفوة واسحب العارض إلى غفوة لإسكات المنبه لمدة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد إلغاء ... بجوار المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

البحث عن كلمات في القاموس

تعلم كيفية البحث عن كلمات إنجليزية في قاموسك.

١. في وضع القائمة، حدد القاموس.

٢. أدخل كلمة وحدد تمت.

٣. حدد الكلمة.



- حدد حفظ في كلماتي لإضافة كلمات إلى قائمة الكلمات الخاصة بك. لعرض قائمة الكلمات الخاصة بك، حدد كلماتي.
- حدد محفوظات لعرض تاريخ الكلمات التي قمت بالبحث عنها.

استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد الحاسبة.

٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد المحول ← نوع تحويل.

٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد المؤقت.

٢. اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.

٣. حدد بدء لبدء العد التنازلي.

٤. عند انتهاء الوقت، اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد ساعة الإيقاف.
٢. حدد بدء لبدء ساعة التوقيت.
٣. حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.
٤. عند الانتهاء، حدد إيقاف.
٥. حدد ارجاع لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مهام جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المهمة.
٢. حدد إنشاء مهمة.
٣. أدخل تفاصيل المهمة.
٤. حدد حفظ.

إنشاء مذكرات جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المذكرة.
٢. حدد إنشاء مذكرة.
٣. أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد تمت.

إدارة التقويم


تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد المزيد ← العرض حسب اليوم أو العرض حسب الأسبوع.

إنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد إنشاء حدث ← نوع حدث.

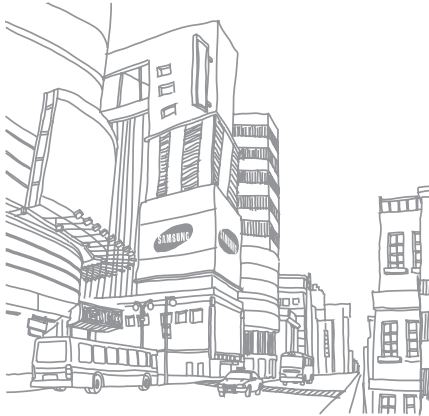

٣. أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٤. حدد حفظ.

عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢. حدد تاريخاً على التقويم.

٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

لعرض كل الأحداث المحفوظة،

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢. حدد لائحة الأحداث ← نوع حدث.

٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.
PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك أو أثناء ما تكون تستخدم الهاتف، فإنه يوجهك لإدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.

يطلب منك الهاتف إدخال بطاقة SIM.

تأكد من أن بطاقة SIM مركبة بشكل صحيح.

يعرض هاتفك الرسالة التالية: «الخدمة غير متوفرة» أو «خطأ في الشبكة».

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح «اتصال»: [⏏].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدالها لمواصلة استخدام الهاتف.

جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزّن في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

الهاتف ساخن عند لمسها.

عندما تستخدم تطبيقات تتطلب طاقة أعلى، قد يسخن هاتفك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.