

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-26711A  
Arabic. 04/2010. Rev. 1.1

**GT-C3510**

دليل المستخدم



**SAMSUNG**

## الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

**تحذير** – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



**تنبيه** – الحالات التي قد تتسبب في تلف الهاتف أو أي جهاز آخر



**ملاحظة** – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



**ارجع إلى** – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢  
(تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



# استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال»، «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال»، و «استخدام الوظائف الأساسية».

## معلومات حول حقوق النشر

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشملها الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B016092.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.

# CE0168

← يتبعه – ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، المس الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء رسالة جديدة)

[ ] قوسين مربعين – مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏏] (تمثل الخروج من القائمة التشغيل)

# المحتويات

## ١ معلومات السلامة والاستخدام.....

١ تحذيرات السلامة.....

٤ احتياطات السلامة.....

٦ معلومات هامة خاصة بالاستخدام.....

## ١٠ مقدمة عن هاتفك الجوال.....

١٠ إخراج المحتويات.....

١١ تصميم الهاتف.....

١٢ لوحة المفاتيح.....

١٢ الأيقونات.....

## ١٤ تركيب وتجهيز هاتفك الجوال.....

١٤ تركيب بطاقة SIM والبطارية.....

١٦ شحن البطارية.....

١٧ إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً).....

١٧ تركيب حزام يدوي (اختياري).....

### ٣٣ ..... استخدام الوظائف المتقدمة

- ٣٣ ..... استخدام وظائف المكالمات المتقدمة
- ٣٦ ..... استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة
- ٣٧ ..... استخدام وظائف التراسل المتقدمة
- ٣٩ ..... استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
- ٤٢ ..... استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

### ٤٥ ..... استخدام الأدوات والتطبيقات

- ٤٥ ..... استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
- ٤٧ ..... تنشيط وإرسال رسالة طوارئ
- ٤٨ ..... تنشيط متعقب الهاتف
- ٤٨ ..... إجراء مكالمات زائفة
- ٤٩ ..... تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية
- ٥٠ ..... تعديل الصور
- ٥٢ ..... طباعة الصور

### ١٨ ..... استخدام الوظائف الأساسية

- ١٨ ..... تشغيل هاتفك وإيقافه
- ١٩ ..... استخدام شاشة اللمس
- ٢٠ ..... الوصول إلى القوائم
- ٢٠ ..... استخدام الأدوات
- ٢١ ..... تخصيص هاتفك
- ٢٣ ..... استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
- ٢٤ ..... إرسال وعرض الرسائل
- ٢٦ ..... إضافة وإيجاد الأسماء
- ٢٧ ..... استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
- ٢٩ ..... الاستماع إلى الموسيقى
- ٣٠ ..... تصفح الويب
- ٣٢ ..... استخدام خدمات Google

٥٢	عرض الصور والفيديو على الويب
٥٣	استخدام ألعاب وتطبيقات Java
٥٤	مزامنة البيانات
٥٤	إنشاء وعرض ساعات العالم
٥٥	ضبط واستخدام المنبهات
٥٦	استخدام الحاسبة
٥٦	تحويل العملات أو القياسات
٥٦	ضبط مؤقت تنازلي
٥٦	استخدام ساعة الإيقاف
٥٦	إنشاء مهمة جديدة
٥٧	إنشاء مذكرة جديدة
٥٧	إدارة التقويم

## a..... حل المشكلات

## تحذيرات السلامة



WARNING

### احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات الأليفة. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

### حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.



# معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطيرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

## تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

## لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.

- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

## تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

# WARNING

## لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام ستؤدي للحرمان من صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

## إغلاق الهاتف في المناطق المعرضة للانفجار

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في مناطق التفجير. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس الحقيبة التي تحوي الهاتف أو أجزائه أو الأجهزة الملحقة بالهاتف.

## تقليل المخاطر الناجمة عن الإستخدام المتكرر

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك الهاتف برفق، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، و اترك فواصل بين الاستخدامات.

# WARNING



## احتياطات السلامة

CAUTION

### القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزم بكل القوانين التي تمنع استخدام الهواتف الجوال أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن ذلك.

### اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

### استخدام الملحقات المعتمدة من Samsung فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

### إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف أو يشوش على الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة والإرشادات في تلك المنشآت.

### إغلاق الهاتف أو إلغاء تفعيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أو تشويشاً على أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع إلغاء تفعيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

### حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

- تجنب استخدام فلاش الكاميرا أو ضوءها بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف وبطاقات الذاكرة إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

### تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن تالف أو بطارية تالفة.

### التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغير من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء.
- لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبللة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد كفاءة الصانع.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق معرضة للغبار أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.

# CAUTION



## معلومات هامة خاصة بالاستخدام

### استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

### اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يؤدي لتلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

### تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص لها فقط.

## التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الساكنة و التثويش الكهربائي الصادر من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقمشة ناعمة.

### ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

## التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل

USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمون من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

## معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوال التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعرض (المعروف باسم «معدل الامتصاص الخاص»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام من أنسجة الجسم.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص الخاص (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٦٤٤ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص الخاص (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة رئيسية. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الهاتف الجوال Samsung على الويب.

## التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج



(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 66/2006. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

## إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز. «المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، مسؤولة تحت أي ظرف عن الإهمال الناجم

سواء من ناحية العقد أو الأضرار المباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة فيه أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.» يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذه، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

## إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:


- الهاتف الجوال
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم

- الأشياء المرفقة مع الهاتف قد تختلف حسب البرنامج والخدمات التي تتيحها المنطقة التي تقيم بها أو التي يقدمها مزود الخدمة. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع Samsung القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة ووظائفها على أفضل نحو ممكن مع هاتفك.

# مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم ومفاتيح وأيقونات هاتفك الجوال.

تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

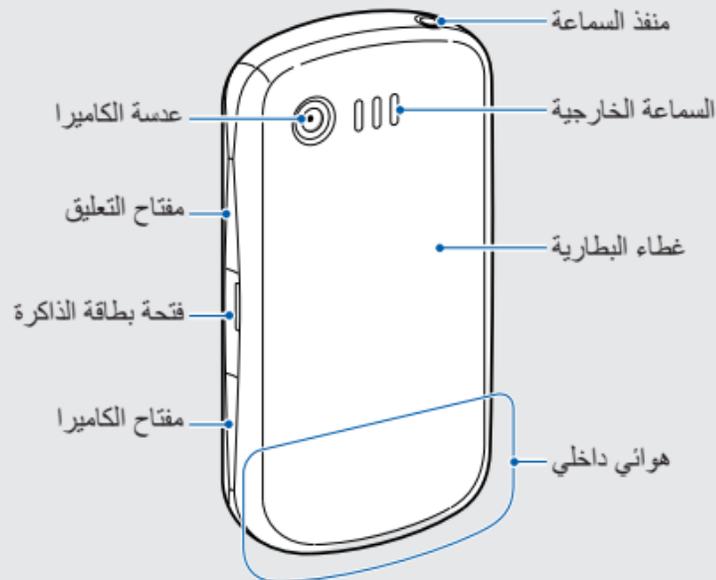

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الهاتف. للقفول، اضغط على [A]. لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على [A].



## تصميم الهاتف

تشتمل الواجهة الأمامية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:



## لوحة المفاتيح

## الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة الهاتف.

الأيقونة	التعريف
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	مكالمة جارية
	ميزة رسائل الطوارئ مفعلة
	الاتصال بصفحة ويب محمية
	تحويل المكالمات فعال
	مزمنة مع الكمبيوتر
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	البلوتوث فعال
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً

المفتاح	الوظيفة
	اتصال
	رجوع إلى المستوى السابق
	الخروج من القائمة/التشغيل
	مستوى الصوت
	تعليق
	الكاميرا
	إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع السكون، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها أو التي لم يتم الرد عليها، أو التي تم استقبالها مؤخراً
	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (الضغط مع الاستمرار)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، إلغاء إدخال والرجوع إلى وضع السكون
	تعديل مستوى صوت الهاتف
	قفل شاشة اللمس والمفاتيح؛ إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (اضغط مع الاستمرار)
	في وضع السكون، تشغيل الكاميرا (الضغط مع الاستمرار)؛ في وضع الكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل فيديو



الأيقونة	التعريف
	راديو FM قيد التشغيل
	تم إدخال بطاقة ذاكرة
	رسالة نصية جديدة
	رسالة وسائط متعددة جديدة
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	المنبه فعال
	رسالة مجيب آلي جديدة
	الوضع العادي عادي
	الوضع الصامت صامت
	مستوى شحن البطارية
	الوقت الحالي


١. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

## تركيب بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية،

١. انزع غطاء البطارية.

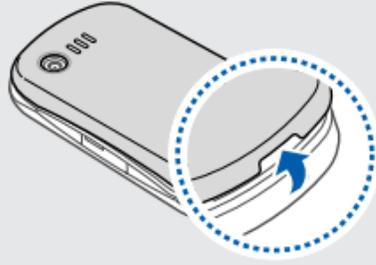


إن كان الهاتف قيد التشغيل، اضغط مع الاستمرار على  
[⏻] لإغلاقه.




# تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.

٢. أدخل بطاقة الهاتف.

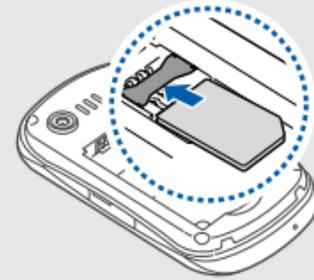

٣. أدخل البطارية.

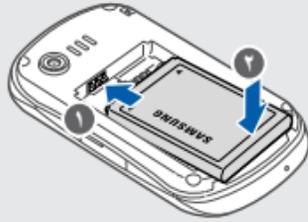

٤. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.



- ضع بطاقة SIM في الهاتف بحيث تكون الأطراف ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.



## شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جانب الهاتف.
٢. وصل الطرف الصغير من الشاحن في المنفذ متعدد الوظائف.



يكون المثلث متجهاً لأعلى

يمكن أن يتسبب توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة في إحداث أضرار خطيرة بالهاتف. أي تلف ينتج عن سوء الاستخدام قد يُخرج الهاتف من الضمان.



CAUTION

٣. وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.
٤. عند شحن البطارية بالكامل (تتوقف الأيقونة  عن التحرك)، افصل الشاحن عن مصدر التيار.
٥. افصل الشاحن عن الهاتف.
٦. أغلق غطاء المنفذ متعدد الأغراض.

### حول مؤشر انخفاض مستوى البطارية



حينما ينخفض مستوى شحن البطارية، سيصدر الهاتف نغمة تنبيه ويعرض رسالة البطارية منخفضة. وتكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، يتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن البطارية للاستمرار في استخدام الهاتف.


٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

ادفعها برفق إلى أن تخرج من الهاتف، ثم اسحب البطاقة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

### تركيب حزام يدوي (اختياري)

١. انزع غطاء البطارية.

٢. أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

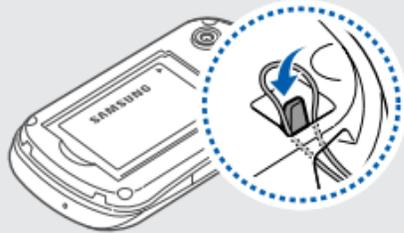

٣. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

### إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)


لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز الكمبيوتر إلى إحداث عدم توافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة الموجودة باستخدام الهاتف فقط.



١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة على جانب الهاتف.

٢. أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون جهة الملصق نحو الأسفل.

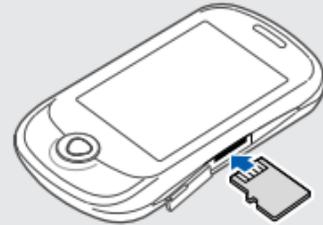

# استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

## تشغيل هاتفك وإيقافه

لتشغيل هاتفك،

1. اضغط مع الاستمرار على .
  2. أدخل رمز PIN وحدد تمت (إذا لزم الأمر).
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة 1 الموضحة أعلاه.

## التحويل إلى وضع غير متصل


بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك فقط استخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

للتحويل إلى وضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف ← غير متصل ← حفظ.

اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.



- المس الرمز لفتح قائمة أو لبدء تطبيق.

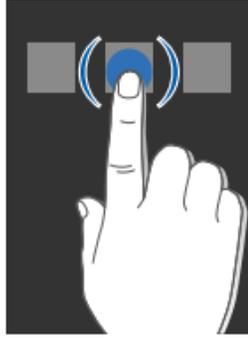


## استخدام شاشة اللمس


- تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بهاتفك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.
- لتقادي خذش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى.
- تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، انزع غطاء الشاشة قبل استخدام هاتفك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.



- اسحب إصبعك نحو الأعلى أو الأسفل للتحرك خلال اللوائح الرأسية.

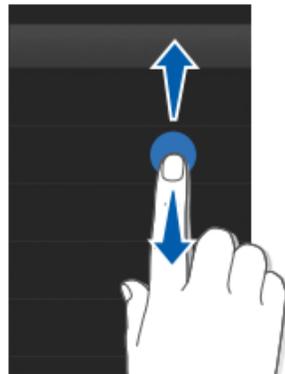

- اسحب إصبعك نحو اليسار أو اليمين للتحرك خلال اللوائح الأفقية.

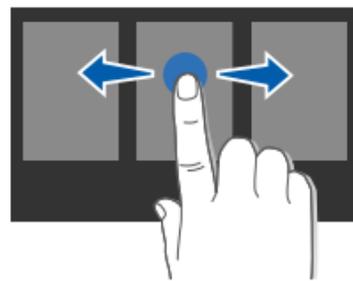

## الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع السكون، حدد القائمة للوصول إلى وضع القائمة.
٢. حدد قائمة أو خياراً.
٣. اضغط على مفتاح الرجوع للانتقال مستوى واحد للخلف؛ اضغط على [⏪] للعودة إلى وضع السكون.

## استخدام الأدوات

تعلم كيفية استخدام التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## تغيير التطبيقات المصغرة

١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٢. حدد  من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٣. حدد التطبيقات المصغرة التي تريد تضمينها على شريط أدوات التطبيقات المصغرة وحدد **حفظ**.

## تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع رغباتك.

## تعديل مستوى الصوت للنعمة الأساسية

في وضع السكون، اضغط على مفتاح الصوت لتعديل مستوى صوت النغمة الأساسية.

## فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

في وضع السكون، حدد السهم الموجود بالجزء السفلي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة أو نقلها إلى شاشة وضع السكون.

## نقل الأدوات إلى شاشة وضع السكون

١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
  ٢. اسحب تطبيق مصغر من شريط أدوات التطبيقات المصغرة إلى شاشة السكون. يمكنك وضع التطبيق المصغر في أي مكان على الشاشة.
- لنقل التطبيقات المصغرة من شاشة السكون إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة، قم بتحديد وسحب تطبيق مصغر إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة.



## تعديل حساسية الاهتزاز على شاشة اللمس

يمكنك تعديل حساسية الاهتزاز عندما تلمس شاشة الهاتف.

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الصوت.

٢. حدد اهتزاز وقم بتعديل حساسية الاهتزاز.

## التحويل إلى أو من الوضع الصامت

في وضع السكون، حدد لوحة المفاتيح، واضغط مع الاستمرار على

# لتشغيل الوضع الصامت أو إلغاؤه بهاتفك.

## إنشاء أوضاع الهاتف

لتغيير نغمة رنين الوضع الحالي،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢. تنقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.



إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين.

٣. حدد تعديل ← نغمة رنين المكالمات الصوتية.

٤. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.

٥. حدد حفظ أو ضبط ← حفظ.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من اللائحة وحدد حفظ.

لإنشاء وضع هاتف،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢. حدد إنشاء.

٣. أدخل اسم الوضع وحدد تمت.

٤. قم بتخصيص ضبط الصوت حسبما تريد.

٥. عند الانتهاء، حدد حفظ.

## حدد خلفية (وضع السكون)

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.
٢. تنقل للييسار أو اليمين للوصول إلى صورة معينة.
٣. حدد ضبط.

## تحديد موضوع للعرض

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← موضوعي.
٢. حدد موضوع وحدد حفظ.

## قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← قفل الهاتف ← تفعيل ← حفظ.
٢. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد تمت.

٣. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد تمت.

- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدتها.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي أضرار أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.



## استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.

### إجراء مكالمة

١. في وضع السكون، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [☎] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏏].

## الرد على مكالمة

1. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [📞].
2. لإنهاء المكالمة، اضغط على [📞].

## تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت خلال المكالمة، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

## تسجيل محادثة صوتية

1. خلال المكالمة، حدد المزيد ← تسجيل المكالمة لبدء التسجيل.
2. عند الانتهاء، حدد حفظ.

## استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

1. خلال المكالمة، حدد 🔊 ← نعم لتنشيط مجهر الصوت.
2. للعودة إلى سماع الأذن، حدد 🔊 مرة أخرى.

في البيانات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.



## استخدام السماع

بتوصيل السماع المرفقة بالمنفذ متعدد الوظائف، يمكنك إجراء مكالمات والرد عليها:

- لإعادة الاتصال بأخر مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر السماع.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماع.
- لرفض مكالمة اضغط مع الاستمرار على زر السماع.

## إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال أو عرض رسائل نصية (SMS)، أو رسائل وسائط متعددة (MMS)، أو رسائل بريد إلكتروني.

## إرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

1. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة ← رسالة.
2. حدد اضغط لإضافة مستلم ← يدويا.
3. أدخل رقم مستلم وحدد تمت.

٨. حدد **إلحاق وسائط** وأرفق ملفاً (إذا لزم الأمر).

٩. حدد **إرسال لإرسال** الرسالة.

## إدخال نص

باستخدام شاشة اللمس بهاتفك، يمكنك إدخال نص وإنشاء رسائل أو ملاحظات.

عند إدخال نص، يمكنك تغيير وضع إدخال النص.

- حدد **T9** للتحويل بين الوضعين T9 و اب. حسب منطقتك، قد يكون بمقدورك الوصول إلى وضع إدخال للغة الخاصة.

- حدد اب أو اب T9 لتغيير حالة الحروف أو التحويل إلى وضع الأرقام.

- حدد **@** للتحويل إلى وضع الرمز.

- حدد **عدي** لتغيير لغة الإدخال.

يمكنك استخدام أوضاع إدخال النصوص التالية:

الوظيفة	الوضع
حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.	اب

٤. حدد **انقر لإضافة نص**.

٥. أدخل نص الرسالة الخاصة بك وحدد **تمت**. ◀ ص. ٢٧

لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٧.

لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٦.

٦. حدد **إضافة وسائط لإضافة عنصر**.

٧. حدد **إرسال لإرسال** الرسالة.

## إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة ← بريد إلكتروني.

٢. حدد **اضغط لإضافة مستلم** ← يدويا.

٣. أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **تمت**.

٤. حدد **اضغط لإضافة موضوع**.

٥. أدخل موضوعاً وحدد **تمت**.

٦. حدد **انقر لإضافة نص**.

٧. أدخل رسالة بريد إلكتروني وحدد **تمت**.

الوظيفة	الوضع
١. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد <b>⏏</b> لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حدد <b>Aa</b> لتحديد كلمة بديلة.	T٩
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.	أرقام
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.	(@) الرمز

## عرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← رسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
٢. حدد حساباً.
٣. حدد تنزيل.
٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد استئناف لعرض محتوى البريد الإلكتروني.

## إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.

- موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وذلك وفقاً لمزود الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف ← المزيد ← الضبط ← حفظ الأسماء الجديدة في ← موقع الذاكرة.



## عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← رسائل ← الواردة.
  ٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة
- يمكنك استعراض كل الرسائل النصية أو رسائل الوسائط التي تم إرسالها أو استقبالها من اسم معين تماماً مثل برنامج المراسلة.
١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← المحادثات.
  ٢. حدد اسماً.

## إضافة اسم جديد

١. في وضع السكون، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
٢. حدد المزيد ← إضافة إلى دليل الهاتف ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر) ← جديد.
٣. حدد نوع الرقم (إذا لزم الأمر).
٤. أدخل معلومات الاسم.
٥. حدد حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

## إيجاد جهة اتصال

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
٢. حدد بحث.
٣. أدخل الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد إيجاده وحدد تمت.
٤. حدد اسم جهة اتصال من لائحة البحث.



- بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:
- الاتصال بالاسم عن طريق الضغط على [ ]
- تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد تعديل.

## استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات التقاط وعرض الصور والفيديو.

### التقاط الصور

١. في وضع السكون، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
  - لضبط قيمة السطوع، حدد [ ]
  - للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح التحكم بالصوت.
٤. اضغط على [ ] لالتقاط صورة.  
يتم حفظ الصورة تلقائياً.
٥. اضغط على مفتاح رجوع أو [ ] لالتقاط صورة (الخطوة ٣).  
بعد التقاط الصور، حدد [ ] لعرض الصور.

## استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية  
← ملف صورة.

أثناء استعراض الصور، حدد Q ← Q أو Q للتكبير أو التصغير.  
اضغط على مفتاح رجوع للخروج من شاشة التكبير والتصغير.

## التقاط فيديو

١. في وضع السكون، اضغط على [O] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد [O] ← [O] للتبديل إلى وضع التسجيل.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

• لضبط قيمة السطوع، حدد [O].

• للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح التحكم بالصوت.

٥. اضغط على [O] لبدء التسجيل.

٦. اضغط على [O] أو حدد □ لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

٧. اضغط على مفتاح رجوع أو [O] لتسجيل مقطع فيديو آخر

(الخطوة ٤).

بعد التقاط مقاطع الفيديو، حدد [O] لعرض الفيديو.

## عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← مشاهد الفيديو الخاصة

← ملف فيديو.

يمكن لهاتفك تشغيل ملفات الفيديو التي بدقة 240 × 320



بمقدار 12 إطار لكل ثانية.

## الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى أو راديو FM.

### الاستماع إلى راديو FM

1. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف.
2. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
3. اضغط على ▶ لتشغيل راديو FM.
4. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.

يقوم الراديو بالبحث وحفظ المحطات المتوفرة تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.



٥. التحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات والمفاتيح التالية:

الأيقونة	الوظيفة
<< >>	توليف محطة راديو يدوياً؛ وتوليف محطة راديو تلقائياً (اضغط مع الاستمرار)
▶	تشغيل راديو FM
■	إيقاف تشغيل راديو FM
🎧 / 🔊	تغيير الإخراج الصوتي
☰	فتح القائمة المفضلة
AF / 🚫	ضبط الراديو ليقوم بإعادة توليف تردد المحطة تلقائياً عندما يكون التردد الحالي ضعيفاً ص. ٤٤ ◀

### الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٣٣

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
	تغيير وضع التكرار
	تنشيط وضع الخط

١. ملاحظة: تظهر الأيقونات عند لمس الشاشة.

إذا حددت **ملفاتي** ← ملف موسيقى، لا يمكنك التجاوز للأمام أو للخلف أثناء العرض. 

## تصفح الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب وتحميل الوسائط. 
- قد يتم تعليم قائمة المتصفح حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◀ ص. ٤٤
  - استقبال بواسطة Bluetooth. ◀ ص. ٤٨
  - انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٤٤
- بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:
١. في وضع القائمة، حدد **موسيقى**.
  ٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
  ٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات والمفاتيح التالية:

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً
	استئناف التشغيل
	إعادة تشغيل العرض؛ التجاوز للخلف (التحديد خلال ٣ ثوان)؛ المسح للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار)
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مع الاستمرار)
<b>NORM</b>	تغيير المؤثر الصوتي

## تصفح صفحات الويب

1. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← صفحة البدء لفتح الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة.
2. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
	إيقاف تحميل صفحة الويب
	إنعاش صفحة الويب الحالية
	التكبير/التصغير على صفحة ويب
	تغيير وضع العرض
	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

## تعليم صفحات الويب المفضلة

1. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← العلامات.
2. حدد إنشاء. إذا كان هناك علامات محفوظة، اختر خيارات ← إضافة علامة.
3. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).
4. حدد حفظ.

## تحميل ملفات وسائط متعددة

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

1. في وضع القائمة، حدد Samsung Apps أو الملفات المحملة.
2. إبحث عن النغمات أو الصور وقم بتحميلها إلى هاتفك.

## استخدام خدمات Google

تعلم كيفية استخدام خدمات Google المتنوعة.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



- قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

### الاتصال بالبحث

1. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **بحث**.
2. أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

### الاتصال بالبريد

1. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **البريد**.
2. قم بإعداد حساب **Google** وقم بتسجيل الدخول.
3. إرسال أو استقبال رسائل بريد إلكتروني.



# استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

## استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك.

### عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سوف يعرض هاتفك المكالمات التي لم ترد عليها على الشاشة. لطلب رقم مكالمة لم يتم الرد عليها،

١. حدد المكالمة من أداة widget وحدد عرض.

٢. تنقل إلى المكالمة التي لم يتم الرد عليها التي تريد الاتصال بها.

٣. اضغط على [ ] للاتصال.

### الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع السكون، اضغط على [ ] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على [ ] للاتصال.

## تعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

حدد **[F5]** لتعليق مكالمة أو حدد **[F6]** لاسترجاع مكالمة معلقة.

## الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. حدد **[F7]** لتعليق المكالمة الأولى.
٢. اختر لوحة المفاتيح وأدخل الرقم ثم اضغط على **[F8]**.
٣. حدد **[F9]** للتبديل بين المكالمتين.
٤. لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد المزيد ← إنهاء ← مكالمة معلقة.
٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على **[F10]**.

## الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على **[F11]** ← تعليق المكالمة الفعالة للرد على المكالمة الثانية.
- يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.
٢. حدد **[F12]** للتبديل بين المكالمتين.

## إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
٣. عندما تكون متصلاً بالطرف الثاني، حدد المزيد ← مكالمة متعددة الأطراف.
٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).

## رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط على [Ⓣ]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.

٢. حدد تفعيل تحت التفعيل.

٣. حدد لائحة الرفض.

٤. حدد إنشاء.

٥. حدد حقل إدخال الأرقام.

٦. أدخل رقم لرفضه وحدد تمت.

٧. حدد مطابقة المعيار ← خيار ← اختيار.

٨. حدد حفظ.

٩. كرر الخطوات من ٤ إلى ٨ لإضافة مزيد من الأرقام.

١٠. حدد حفظ مرتين.

٥. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على [Ⓣ].

## الاتصال برقم دولي

١. في وضع السكون، حدد لوحة المفاتيح واضغط مع الاستمرار على 0 لإدخال الحرف +.

٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [Ⓣ] لإجراء الاتصال.

## الاتصال باسم من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٢٨

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.

٢. حدد الرقم الذي تريده واضغط على [Ⓣ] لإجراء الاتصال.

## استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء بطاقات الأسماء، ضبط أرقام الاتصال السريع وإنشاء مجموعات من الأسماء.

### إنشاء بطاقة إسمية

1. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
2. حدد المزيد ← بطاقتي الاسمية.
3. أدخل بياناتك الشخصية.
4. حدد حفظ.



يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

### ضبط أرقام الاتصال السريع

1. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
2. حدد اسم لتخصيصه.

3. حدد المزيد ← إضافة إلى الاتصال السريع.

4. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).

5. حدد رقم الاتصال السريع الذي تريد تعيينه.

يتم حفظ الاسم على رقم الاتصال السريع.



- يمكنك الاتصال باسم من خلال اللمس المطول على رقم الاتصال السريع المعين في شاشة الاتصال.
- سيتم تعيين أول 3 أرقام للاتصال السريع لأول 3 أرقام في القائمة (📞) على شريط أدوات widget.

### إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين نغمات الرنين وصور معرف المتصل لكل مجموعة أو إرسال رسائل إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء مجموعة:

1. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
2. تنقل إلى اليسار أو اليمين إلى المجموعات.
3. حدد إنشاء.

## إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.
٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، بموضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٢٦
٤. حدد المزيد ← حفظ في ← النماذج.

## إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة ← نوع رسالة
٢. في حقل النص، حدد المزيد ← إدخال ← نموذج ← نموذج.

٤. أدخل اسم مجموعة وحدد تمت.

٥. لتعيين صورة للمجموعة حدد المجموعة الجديدة ← ضبط المجموعة ← حقل الصورة ← فئة الصورة ← الصورة ← ضبط.
٦. لتعيين نغمة رنين مجموعة، حدد حقل نغمة الرنين ← فئة نغمة الرنين ← نغمة رنين ← ضبط أو اختيار.
٧. حدد حفظ.

## استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء نماذج واستخدامها لإنشاء رسائل جديدة، واستخدام المراسلة.

## إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج نصية.
٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.
٣. أدخل النص الخاص بك وحدد تمت.

## إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
  ٢. حدد النموذج الذي تريده.
  ٣. حدد المزيد ← تعديل.
- يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.

## استخدام مراسلة البلوتوث

تعلم كيفية الدردشة مع عائلتك وأصدقائك على الفور بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← رسائل البلوتوث.
٢. حدد نعم لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.
٣. حدد بحث.
٤. حدد جهاز.

٥. حدد حقل إدخال الرسائل.

٦. أدخل رسالتك وحدد تمت.

٧. حدد إرسال.

٨. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد موافق. عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.



## استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

### التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع السكون، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد  ← نمط التصوير ← لقطات متعددة.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على  لالتقاط سلسلة من الصور.

## استخدام مراسلة Palringo

تعلم كيفية الدردشة مع عائلتك أو أصدقائك.

١. في وضع القائمة، حدد **Messenger**.
٢. حدد **OK** من إطار المقدمة.
٣.  في المرة الأولى التي تصل فيها إلى **Palringo**، ستتم مطالبتك بالتأكيد.
٣. حدد **Menu** ← **Sign In**.
٤. أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور وحدد **Sign In**. بعد قيامك بتسجيل الدخول إلى برنامج المحادثة، تعرض قائمة الأسماء كل أسماء المحادثة.
٥. حدد اسم ترغب في الدردشة معه. يتم فتح شاشة الدردشة.
٦. أدخل وأرسل رسالتك.

## التقاط صور مقسمة

١. في وضع السكون، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد  ← **نمط التصوير** ← **لقطة موزاييك**.
٤. حدد تصميم صورة.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. اضغط على  لالتقاط صورة لكل مقطع.

## التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. في وضع السكون، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد  ← **نمط التصوير** ← **لقطة إطار**.
٤. حدد إطاراً.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. اضغط على  لالتقاط صورة مع الإطار.

## استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التصوير	تغيير نمط التصوير
الدقة	تغيير خيار الدقة
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
م الإعدادات	تغيير إعدادات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  ← م الإعدادات للوصول إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
الجودة	ضبط جودة الصور
التعرض المتري	تحديد نوع مقياس التعرض
نمط ١ لقطة	قم بضبط كيفية قيام الكاميرا بالتقاط صور
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إغلاق العدسة
النمط الليلي	حدد ما إذا كنت تريد استخدام النمط الليلي
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة
الاسم الافتراضي	تعديل الاسم الافتراضي لصور جديدة

قبل التقاط فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التسجيل	تغيير وضع التسجيل
الدقة	تغيير خيار الدقة
الموقت	تحديد المدة الزمنية
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
الجودة	تعديل جودة مقاطع الفيديو
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة
الاسم الافتراضي	تعديل الاسم الافتراضي لمقاطع فيديو جديدة

## استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

### نسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج

#### Samsung PC Studio

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← برنامج Samsung PC studio أو مخزن البيانات ← حفظ.

٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

٣. قم بتشغيل Samsung PC Studio ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.

ارجع إلى مساعدة Samsung PC Studio للحصول على مزيد من المعلومات.

## نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة (إذا لزم الأمر).

٢. في وضع القائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات ← حفظ.

٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٤. افتح مجلد لعرض الملفات.

٥. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

### إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد موسيقى ← قوائم التشغيل.

٢. حدد إنشاء.

٣. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد تمت.

## تسجيل الأغنيات من رايدو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف.
  ٢. في وضع القائمة، حدد رايدو FM.
  ٣. حدد ▶ لبدء رايدو FM.
  ٤. حدد المزيد ← تسجيل لبدء التسجيل.
  ٥. عند الانتهاء من التسجيل، حدد إيقاف. سيتم حفظ ملف الموسيقى في فقرات الراديو (في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← موسيقى).
- تم إعداد ميزة التسجيل للتسجيل الصوتي فقط. ستكون جودة التسجيل أقل بكثير عن الوسائط الرقمية.



٤. حدد قائمة التشغيل الجديدة.

٥. حدد إضافة ← المسارات.

٦. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

## تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد موسيقى.
٢. حدد الضبط.
٣. قم بتعديل الضبط لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى
إيقاف الموسيقى التلقائي	ضبط الموقت عند إيقاف تشغيل مشغل الموسيقى تلقائيًا

٤. حدد حفظ.

## تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف.
  ٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
  ٣. حدد ▶ لبدء راديو FM.
  ٤. حدد المزيد ← لتوليف ذاتي.
  ٥. حدد نعم للتأكيد (إذا لزم الأمر).
- يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات المتوفرة تلقائياً.

## إعداد القائمة المفضلة لمحطات الراديو

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
٣. حدد ▶ لبدء راديو FM.
٤. حدد محطة راديو لإضافتها إلى القائمة المفضلة.
٥. حدد إضافة إلى المفضلة.



# استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

## استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي.

### تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

1. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← التفعيل ← تفعيل ← حفظ.
2. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد رؤية هاتفك ← تفعيل ← حفظ.

### البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

1. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← أجهزتي ← بحث عن جهاز جديد.
2. حدد جهاز.

٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN للبلوتوث لجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد تمت. عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.



قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.

### إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو عنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.
٢. حدد إرسال عبر ← البلوتوث أو حدد المزيد ← إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث (عند إرسال بيانات اسم، حدد أي بيانات لإرسالها).

### استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).
٢. حدد نعم للتأكيد على أنك توافق على استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

### استخدام وضع البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء المكالمات أو الرد عليها باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM الموجودة على هاتفك.

لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← نمط البطاقة عن بعد.
٢. حدد تفعيل ← حفظ.

٥. حدد الاسماء التي تريدها.
  ٦. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
  ٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد **إضافة** للرجوع إلى قائمة المستقبلين.
  ٨. حدد **حفظ** لحفظ المستقبلين.
  ٩. حدد مرة واحدة تحت التكرار وعين عدد مرات تكرار رسائل الطوارئ.
  ١٠. حدد **حفظ** ← نعم.
- لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على مفتاح درجة الصوت أربع مرات.
- بمجرد إرسال رسالة طوارئ، يتم تعليق كل الوظائف الجارية حتى تضغط على [B].



لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.



يجب أن تكون عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي مرخصة. وللترخيص، حدد الجهاز وحدد المزيد ← تصريح الجهاز.

## تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

عندما تكون لديك حالة طوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ تطلب فيها المساعدة.

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.
٢. حدد **تفعيل** لتنشيط ميزة تراسل الطوارئ.
٣. حدد **خالي** تحت **المستقبلون** لفتح قائمة المستقبلين
٤. حدد **إضافة مستقبلين** ← دليل الهاتف لفتح قائمة الأسماء.

## تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبليين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته.

لتنشيط متعقب الهاتف،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← متعقب الهاتف.
٢. أدخل كلمة مرورك وحدد تمت.
٣. حدد تفعيل لتنشيط ميزة متعقب الهاتف الجوال.
٤. حدد خالي تحت المستقبلون لفتح قائمة المستقبلين
٥. حدد إضافة مستقبليين ← دليل الهاتف لفتح قائمة الأسماء.
٦. حدد الاسماء التي تريدها.
٧. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
٨. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد إضافة للرجوع إلى قائمة المستقبلين.
٩. حدد حفظ لحفظ المستقبلين.

١٠. حدد خالي تحت المرسل لفتح حقل إدخال المرسل.

١١. أدخل اسم المرسل وحدد تمت.

١٢. حدد حفظ ← قبول.

## إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.

### تنشيط ميزة المكالمات الزائفة

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمات ← مكالمات زائفة.
٢. حدد تفعيل تحت التفعيل.

## إجراء مكالمة زائفة

في وضع السكون، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت لأسفل.

## تسجيل صوت

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← مكالمة زائفة ← صوت المكالمة الزائفة.

٢. حدد تفعيل تحت صوت المكالمة الزائفة.

٣. حدد صوت مسجل.

٤. حدد ● لبدء التسجيل.

٥. تحدث في الميكروفون.

٦. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.

٧. حدد رجوع ← حفظ لتعيين تسجيل كرد على المكالمات الزائفة.

## تغيير وقت التأخر قبل المكالمات الزائفة

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← مكالمة زائفة ← مؤقت المكالمة الزائفة.

٢. حدد خيار ← حفظ.

## تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك.

## تسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد مسجل الصوت.

٢. حدد ● لبدء التسجيل.

٣. تحدث عن مذكرك في الميكروفون.

٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■ أو حفظ.

## تشغيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد مسجل الصوت ← الأصوات المسجلة.
٢. حدد ملفاً.
- اضغط على مفتاح ضبط مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت أثناء التشغيل.

## تعديل الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق تأثيرات مضحكة.

### تطبيق المؤثرات على الصور

١. في وضع القائمة، حدد محرر الصور.
٢. حدد الملفات ← فتح أو التقاط صورة.
٣. حدد صورة أو التقط صورة جديدة ← تحميل.
٤. اضغط على  ← خيار مؤثر (فلتر، الأسلوب، إعوجاج، أو ضبابي جزئي).

٥. حدد المؤثر المراد تطبيقه وحدد تمت.

لتطبيق ضبابي جزئي على منطقة محددة من صورة، ارسم مستطيلاً وحدد تمت.

٦. عند الإنتهاء، حدد الملفات ← حفظ باسم.

٧. أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد حفظ.

## تحويل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد  ← تغيير الحجم، تدوير، أو قلب.
٣. قم بتدوير أو قلب الصورة حسب ما تريد وحدد تمت.
- لتغيير حجم الصورة، حدد حجم ← اختيار ← نعم، وانتقل إلى الخطوة ٥.

٢. حدد  ← خيار ضبط (السطوع، التباين، أو اللون).  
لتعديل الصورة تلقائياً، حدد مستوى تلقائي.
٣. قم بتعديل الصورة حسب ما تريد وحدد تمت.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٧ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

### إدخال ميزة مرئية

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد المزيد ← إدخال ← ميزة مرئية (إطار، صورة، مقاطع فنية، أيقونة تعبير أو نص).
٣. حدد ميزة مرئية أو أدخل نصاً وحدد حفظ.
٤. حرك أو قم بتغيير حجم الميزة المرئية أو النص وحدد تمت.
٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٧ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٧ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

### قص صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. حدد .

٣. ارسم مستطيل فوق المنطقة التي ترغب في قصها وحدد تمت.

لتغيير شكل المستطيل، حدد شكل.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٧ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

### تعديل صورة

١. افتح الصورة التي تريد تعديلها، راجع الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

## طباعة الصور

تعلم كيفية طباعة صورتك باستخدام اتصال USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

لطباعة صورة باستخدام اتصال USB،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← طباعة ← حفظ.

٢. وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على هاتفك بطابعة متوافقة.

٣. افتح صورة ◀ ص. ٣٠

٤. حدد المزيد ← طباعة عبر ← USB.

٥. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

لطباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية،

١. افتح صورة ◀ ص. ٣٠

٢. حدد المزيد ← طباعة عبر ← البلوتوث ← طباعة.

٣. حدد طباعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بإقران الجهاز مع الطابعة.

◀ ص. ٤٧

٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

## عرض الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية الوصول إلى مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور لعرض الصور وملفات الفيديو.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.

٢. حدد موقع ويب أو مدونة تريد عرضها.

٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

## تشغيل الألعاب

1. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد.
2. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.



## بدء التطبيقات

1. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد ← تطبيق.
2. حدد المزيد للوصول إلى لائحة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

## استخدام ألعاب وتطبيقات Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقاً لبرامج الهاتف.



## تنزيل الألعاب والتطبيقات

1. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد ← المزيد من الألعاب. يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.
2. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



## مزامنة البيانات

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، أحداث التقييم، المهام مع ملقم الويب الذي حددته.

لإنشاء وضع مزامنة،

١. في وضع القائمة، حدد مزامنة.
  ٢. حدد إضافة وحدد معلمات الوضع.
  ٣. عند الانتهاء، حدد حفظ.
- لبدء المزامنة،
١. في وضع القائمة، حدد مزامنة.
  ٢. حدد وضع مزامنة.
  ٣. حدد موافق لبدء المزامنة مع ملقم الويب الذي حددته.

## إنشاء وعرض ساعات العالم

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط ساعات العالم لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

### إنشاء ساعة عالمية

١. في وضع القائمة، حدد التوقيت العالمي.
٢. حدد إضافة.
٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى منطقة زمنية.
٤. لضبط وقت التوقيت الصيفي، حدد .
٥. حدد إضافة لضبط التوقيت العالمي.
٦. حدد إضافة لإضافة مزيد التوقيتات العالمية (الخطوة ٣).

## ٤. حدد حفظ.



تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.

## إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- حدد موافق لإيقاف التنبيه بدون غفوة.
- حدد موافق لإيقاف التنبيه مع الغفوة، أو حدد غفوة لكتم التنبيه فترة الغفوة.

## إلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.
٣. حدد إلغاء تفعيل تحت المنبه.
٤. حدد حفظ.

## إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام التطبيق المصغر للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيتات بمنطقتين زمنيتين مختلفتين على شاشة العرض.  
بعد إنشاء توقيت عالمي،

١. في وضع القائمة، حدد التوقيت العالمي.
٢. تنقل إلى التوقيت العالمي الذي تريد إضافته وحدد المزيد ← ضبط كساعة ثانية.

## ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

## ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد موضع تنبيه خالي أو حدد إنشاء.
٣. اضبط تفاصيل المنبه.

## استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد الحاسبة.
٢. استخدم النفاثيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

## تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد المحول ← نوع التحويل.
٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

## ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد المؤقت.
٢. حدد ضبط.
٣. أدخل طول الوقت المتبقي على العد التنازلي وحدد تمت.
٤. حدد تشغيل لبدء أو إيقاف العد التنازلي.
٥. عند انتهاء فترة المؤقت، حدد موافق لإيقاف التنبيه.

## استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد ساعة الإيقاف.
٢. حدد بدء لبدء وتسجيل أوقات الدورة.
٣. حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.
٤. عند الانتهاء، حدد إيقاف.
٥. حدد ارجاع لمسح الأوقات المسجلة.

## إنشاء مهمة جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المهمة.
٢. حدد إنشاء.
٣. أدخل تفاصيل المهمة وحدد حفظ.

## إنشاء مذكرة جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المذكرة.
٢. حدد إنشاء.
٣. أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد تمت.

## إدارة التقويم

تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

### تغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد عرض بواسطة ← اليوم أو الأسبوع.

### إنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد إنشاء ← نوع حدث.
٣. أدخل تفاصيل الحدث وفقاً لما هو مطلوب وحدد حفظ.

## عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
  ٢. حدد تاريخاً على التقويم.
  ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.
- لعرض الأحداث حسب أنواع الأحداث،
١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
  ٢. حدد المزيد ← لائحة الأحداث ← نوع حدث.
  ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

# حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.
PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك أو أثناء استخدام الهاتف، فإنه يوجهك لإدخال أحد الرموز التالية:

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
قفل الهاتف	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.

## يطلب منكم الهاتف إدخال بطاقة SIM.

تأكد من أن بطاقة SIM موضوعة بشكل صحيح.

يعرض هاتفك الرسالة التالية: «لا توجد شبكة» أو «خطأ في الشبكة».

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح «اتصال»: [⏏].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

### جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

### عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم المخزن صحيح في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

### الهاتف ساخن عند لمسها.

عندما تستخدم عدة تطبيقات مرة واحدة، يحتاج الهاتف إلى مزيد من الطاقة وقد يتسبب ذلك في سخونته.

هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.