

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



**GT-S5263**

# دليل المستخدم



**SAMSUNG**

# استخدام هذا الدليل

تم تصميم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة بهاتفك الجوال. ولبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى "مقدمة عن هاتفك الجوال"، و"تركيب هاتفك الجوال وتجهيزه"، و"استخدام الوظائف الأساسية".

## للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الهاتف لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لهاتفك.
- الصور ولقطات الشاشة المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مزودو الخدمات، كما يخضع للتغيير دون إشعار مسبق. ويرجى الرجوع إلى [www.samsung.com](http://www.samsung.com) للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.

- قد تختلف الميزات المتاحة والخدمات الإضافية باختلاف الهاتف أو البرامج أو مزود الخدمة.
- قد تختلف التطبيقات والميزات التي تنسم بها باختلاف البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تتحمل سامسونج مسؤولية مشكلات الأداء التي تنجم عن التطبيقات من إنتاج جهات خارجية.
- يمكنك ترقية برنامج هاتفك الجوال عن طريق الدخول على الموقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- إن مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها المعنيين. لذا، فإن استخراج هذه المواد واستخدامها في أغراض تجارية أو أغراض أخرى يعد انتهاكاً لقوانين حقوق النشر. ولا تتحمل سامسونج أية مسؤولية اتجاه خرق هذه الحقوق من قبل المستخدم.
- يتضمن هذا المنتج برنامجاً مجانياً/مفتوح المصدر محدداً. وتتوفر شروط التراخيص الدقيقة وصيغ إخلاء المسؤولية والإقرارات والإشعارات على موقع الويب [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com) الخاص بشركة سامسونج.
- يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

## الرموز الإرشادية

تحذير: الحالات التي قد تتسبب في تلف هاتفك أو أي جهاز آخر	
ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية	
يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء (يمثل الرسائل، يتبعها إنشاء)	←
القوسان المربعان: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [ ] (تمثل مفتاح الإنهاء)	[ ]
ارجع إلى: الصفحات التي تحتوي على معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")	◀

## حقوق النشر

حقوق الملكية ٢٠١١ Samsung للإلكترونيات  
حماية هذا الدليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.  
لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة كانت، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه على أي نظام لتخزين أو استرجاع المعلومات، دون الحصول على إذن خطي مسبق من شركة سامسونج للإلكترونيات.

## العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- تُعد Java و Oracle علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Oracle و/أو شركاتها التابعة. وقد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكها المعنيين.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- SRS® و SRS® هما علامتان تجاريتان لشركة SRS Labs, Inc. ويتم تقديم تقنيتي CS Headphone و WOW HD بموجب ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.
- تعود ملكية جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق النشر لمالكها المعنيين.

# CE0168!

# المحتويات

٩	مقدمة عن هاتفك الجوال
٩	تصميم الهاتف
١٠	الرموز
١٢	تركيب هاتفك الجوال وتجهيزه
١٢	تركيب بطاقة SIM والبطارية
١٣	شحن البطارية
١٤	إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)
١٥	استخدام شاشة اللمس
١٦	تركيب حزام يدوي (اختياري)
١٦	استخدام الوظائف الأساسية
١٦	تشغيل هاتفك أو إيقافه
١٧	الوصول إلى القوائم
١٧	بدء تشغيل التطبيقات وإدارتها
١٨	استخدام لوحة الاختصارات
١٨	استخدام التطبيقات المصغرة
١٩	تخصيص هاتفك
٢٠	استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
٢٢	إرسال الرسائل وعرضها
٢٣	إرسال رسائل البريد الإلكتروني وعرضها
٢٤	إدخال نص
٢٦	إضافة الأسماء والبحث عنها
٢٧	استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
٢٨	الاستماع إلى الموسيقى

٣٠	تصفح الويب
٣٢	عرض مقاطع الفيديو عبر موقع YouTube
٣٢	الوصول إلى Social Hub
٣٢	استخدام مواقع الويب الإجتماعية
<b>٣٣</b>	<b>استخدام الوظائف المتقدمة</b>
٣٣	استخدام وظائف المكالمات المتقدمة
٣٦	استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة
٣٦	استخدام وظائف التراسل المتقدمة
٣٨	استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
٤١	استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة
<b>٤٣</b>	<b>استخدام الأدوات والتطبيقات</b>
٤٣	استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
٤٥	استخدام ميزة WLAN
٤٦	تنشيط رسالة طوارئ وإرسالها
٤٧	تنشيط متعقب الهاتف
٤٨	إجراء مكالمات زائفة
٤٨	تسجيل مذكرات صوتية وتشغيلها
٤٩	استخدام ألعاب وتطبيقات Java
٤٩	إضافة حسابات الويب أو البريد الإلكتروني
٥٠	إنشاء ساعة عالمية
٥٠	ضبط المنبهات واستخدامها
٥١	استخدام الحاسبة


- ٥١ ..... ضبط مؤقت تنازلي
- ٥١ ..... استخدام ساعة الإيقاف
- ٥٢ ..... إنشاء مهام جديدة
- ٥٢ ..... إنشاء مذكرة نصية
- ٥٣ ..... إدارة التقويم
- ٥٤ ..... حل المشكلات
- ٦٠ ..... احتياطات السلامة

# مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف نتعرف في هذا القسم على تصميم هاتفك الجوال ومفاتيحه ورموزه.

## تصميم الهاتف

---

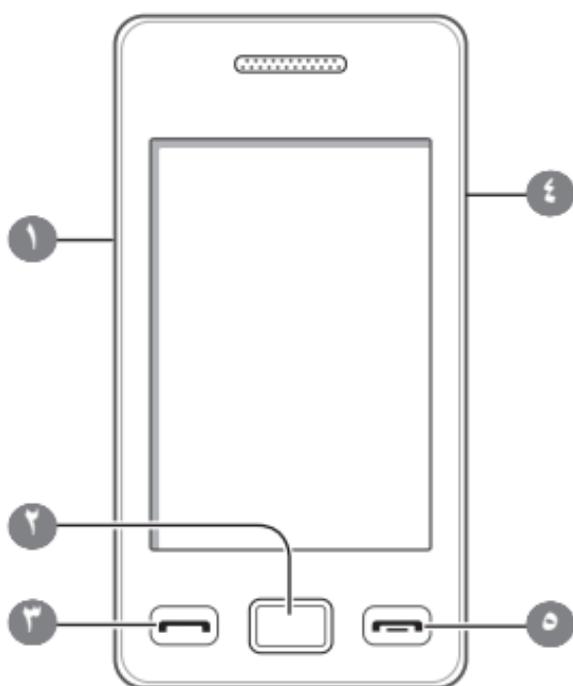

١

**مفتاح مستوى الصوت**

في وضع الجاهزية، اضبط مستوى صوت الهاتف وقم بإجراء مكالمة زائفة (لأسفل) وأرسل رسالة طوارئ  
 ◀ "إجراء مكالمات زائفة"  
 ◀ "تنشيط رسالة طوارئ وإرسالها"

٢

**مفتاح الاتصال**

إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع الجاهزية استرجاع سجلات مكالماتك ورسائلك

٣

**مفتاح الطاقة/القفل**

تشغيل الجهاز أو إيقافه (اضغط بشكل مطول)، وقفل شاشة اللمس والمفاتيح وإلغاء قفلها

٤

**مفتاح الإنهاء**

إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة إلغاء الإدخال والعودة إلى وضع السكون

٥

**مفتاح القائمة**

الوصول إلى وضع القائمة وبدء مدير المهام لعرض كل التطبيقات النشطة (اضغط بشكل مطول)

## الرموز

قد تختلف الرموز المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الذي تتعامل معه.



التعريف	الأيقونة
لم يتم إدخال بطاقة SIM	
لا توجد إشارة	
قوة الإشارة	
تم تنشيط نمط الطيران	
البحث عن شبكة	
شبكة GPRS متصلة	
شبكة EDGE متصلة	

التعريف	الأيقونة
مكالمة جارية	
تنشيط تحويل المكالمات	
تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ	
التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)	
متصل بالكمبيوتر	
الاتصال بصفحة ويب محمية	
شبكة WLAN متصلة	
تمت المزامنة مع خادم ويب	
البلوتوث فعال	
مجموعة البلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعه متصلة	
المنبه فعال	
بطاقة الذاكرة مدخلة	
نص جديد أو رسالة وسائط	
رسالة بريد إلكتروني جديدة	
رسالة بريد صوتي جديدة	
ألعاب أو تطبيقات Java قيد الاستخدام	
الوضع عادي فعال	
الوضع صامت فعال	
الوقت الحالي	<b>10:00</b>
مستوى طاقة البطارية	

# تركيب هاتفك الجوال وتجهيزه


ابدأ بتركيب هاتفك الجوال وإعداده للاستخدام الأولي.

## تركيب بطاقة SIM والبطارية

١. انزع الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.




٢. أدخل البطارية وأعد تركيب الغطاء الخلفي.

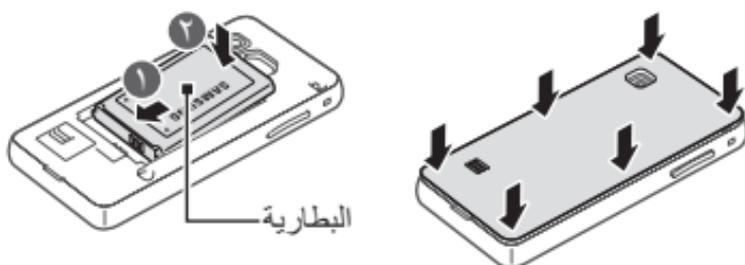

## شحن البطارية

١. افتح غطاء المقبس متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الهاتف.
٢. وصل الطرف الصغير من شاحن السفر المرفق بالمقبس متعدد الأغراض.

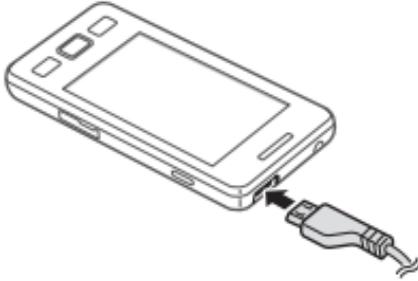

٣. وصل الطرف الكبير من شاحن السفر بمنفذ التيار.
٤. عند انتهاء الشحن، افصل شاحن السفر.

لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل شاحن السفر أولاً. وإلا، فقد يتلف الهاتف.



لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. نظراً لأن شاحن السفر لا يحتوي على زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار لفصل مصدر التيار. وينبغي أن يظل شاحن السفر قريباً من المأخذ عند استخدامه.



## إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة من نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ١٦ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. لذا، قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.



١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة على جانب الهاتف.
٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية متجهة لأعلى.



٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم تثبيتها في المكان المخصص لها.
٤. أغلق الغطاء على فتحة بطاقة الذاكرة.

## استخدام شاشة اللمس

تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.



- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. إذ أن تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. إذ أن شاشة اللمس يمكن أن تتعطل في ظروف الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.




- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، انزع غطاء الحماية قبل استخدام هاتفك.
- تحتوي شاشة اللمس لديك على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد إحدى القوائم أو الخيارات أو التطبيقات أو تشغيلها.
- الضغط مع الاستمرار: اضغط مع الاستمرار على عنصر معين لأكثر من ثابنتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- السحب: اضغط مع الاستمرار على عنصر معين، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
- الضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتكبير أو التصغير أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.

## تركيب حزام يدوي (اختياري)

١. أزل الغطاء الخلفي.
٢. أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

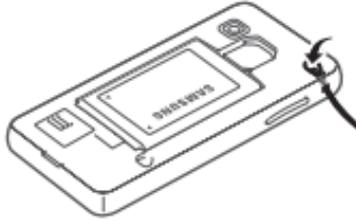

٣. أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

## استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية التي يزخر بها هاتفك الجوال.

### تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط مع الاستمرار على [⓪].
  ٢. أدخل رمز PIN وحدد تمت (إذا لزم الأمر).
  ٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد هاتفك.
- لإيقاف تشغيل هاتفك، اضغط بشكل مطول [⓪] ثم حدد نعم.

إذا تمت إزالة البطارية لأكثر من بضع دقائق، فسيتم إعادة ضبط الوقت والتاريخ. 

## الوصول إلى القوائم

١. في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة للوصول إلى وضع القائمة.
٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة قائمة رئيسية. يمكنك أيضاً تحديد نقطة بأعلى الشاشة للانتقال إلى الشاشة الرئيسية المتوافقة مباشرة.
٣. حدد قائمة أو تطبيقاً.
٤. اضغط على  للعودة إلى وضع السكون.

- عندما تصل إلى قائمة معينة تتطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM. ولمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الذي تتعامل معه.
  - لا تتحمل سامسونج مسؤولية أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.
- 

## بدء تشغيل التطبيقات وإدارتها

### لبدء تشغيل تطبيقات متعددة

اضغط على المفتاح القائمة للرجوع إلى القائمة الرئيسية وتحديد تطبيق لتشغيله.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. ومن ثم تظهر رموز التطبيقات النشطة.

## استخدام لوحة الاختصارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام أحد التطبيقات، حدد في منطقة رموز المؤشر لفتح لوحة الاختصارات.

حدد الرموز لتنشيط ميزات شبكة WLAN والبلوتوث أو إلغاء تنشيطها. ويمكنك أيضاً تشغيل مستوى صوت الهاتف أو إيقاف تشغيله، والتحقق من الرسائل والتنبيهات الجديدة.

## استخدام التطبيقات المصغرة

تعلم كيفية استخدام التطبيقات المصغرة على شاشة السكون.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. وقد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الذي تتعامل معه.



١. في وضع الجاهزية، حدد **Widget** بالجزء العلوي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٢. اقرأ التنصل من التطبيقات المصغرة وحدد قبول (إذا لزم الأمر).
٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين على شريط أدوات التطبيقات المصغرة للبحث عن التطبيق المصغر الذي تريد استخدامه.

٤. اسحب التطبيق المصغر إلى شاشة السكون.
٥. حدد تمت على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

## تخصيص هاتفك

### إضافة لوحات جديدة إلى شاشة السكون

١. في وضع الجاهزية، حدد **Widget** بالجزء العلوي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٢. قم بتدوير الهاتف في اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. حدد **+** لإضافة لوحات جديدة إلى شاشة السكون.
٤. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الرأسي.
٥. حدد تمت على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

### لضبط وضع الصوت

للتبديل إلى وضع الصوت،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
  ٢. حدد الوضع الذي تريده وحدد ضبط.
- لتعديل وضع صوت،
١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
  ٢. حدد وضعاً.
  ٣. قم بتخصيص إعدادات الصوت حسب الرغبة وحدد ضبط.

## لتحديد خلفية للشاشة في وضع السكون

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.
٢. حدد صورة.
٣. حدد ضبط ← ضبط.

## استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

### لإجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ] .

### للرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ] .
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ] .

### لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لتعديل مستوى الصوت.

## لاستخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال مكالمة، حدد مكبر الصوت لتنشيط مكبر الصوت.
٢. للتحويل مرة أخرى إلى السماع، حدد مكبر الصوت مرة أخرى.

في البيانات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. وللحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.



## لاستخدام السماع

بواسطة توصيل سماعة الرأس متعددة الوظائف، يمكنك إجراء مكالمات والرد عليها:

- لإعادة الاتصال بأخر مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر السماع.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماع.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماع.

يتعين عليك استخدام سماعة متوافقة مع هاتفك لضمان الحصول على أفضل أداء. ويمكنك شراء سماعة رأس متوافقة من موزع سامسونج المحلي الذي تتعامل معه.



## إرسال الرسائل وعرضها

### لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء.
٢. حدد الأسماء.
٣. حدد خانات الاختيار بجوار الأسماء وحدد إضافة.
٤. حدد انقر لإضافة نص.
٥. أدخل نص رسالتك. ◀ ص. ٢٤
- لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٧.
- لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٦.
٦. حدد  وأضف عنصراً.
٧. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

### لعرض نص أو رسائل وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل، وحدد اسماً.
٢. حدد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

## إرسال رسائل البريد الإلكتروني وعرضها

### لإرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← حساب ← إنشاء.
٢. حدد الأسماء.
٣. حدد خانة الاختيار بجوار الأسماء وحدد إضافة.
٤. حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعاً.
٥. حدد انقر لإضافة نص وأدخل نص رسالتك.
٦. حدد **...** ← إرفاق عناصر وأضف عنصراً (إذا لزم الأمر).
٧. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

### لعرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← حساب.
٢. انتقل إلى صندوق الوارد.
٣. حدد **...** ← تنزيل.
٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، فحدد **...** ← تحميل لعرض نص البريد الإلكتروني.

## إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

قد تختلف أوضاع إدخال النصوص المتوفرة حسب منطقتك.



### لتغيير وضع إدخال النص

- اضغط مع الاستمرار على  وحدد نوع لوحة المفاتيح لتحديد إحدى طرق إدخال النصوص.
- اضغط مع الاستمرار على  وحدد نص تنبؤي للتبديل بين وضعي T9 و ABC.
- حدد  لتغيير الحالة.
- حدد **123** للتبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.
- حدد  لإدخال مسافة؛ واضغط مرتين لإدخال نقطة ومسافة؛ واضغط مع الاستمرار لعرض الرموز المستخدمة بشكل متكرر.
- حدد  لبدء سطر جديد.
- لحذف الحروف واحداً تلو الآخر، حدد . لحذف كلمات بسرعة، اضغط مع الاستمرار على .

## الوضع T٩

١. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد **⏪** لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، فحدد **⏩** أو **⏪** وحدد كلمة بديلة من القائمة التي تظهر.

## الوضع ABC

- حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

## وضع الرقم

- حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.

## وضع الرمز

١. حدد **▶** أو **◀** للتنقل إلى مجموعة الرموز التي تريدها.
٢. حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.

## وضع الكتابة اليدوية

١. اضغط مع الاستمرار على  وحدد نوع لوحة المفاتيح ← الكتابة ملء الشاشة أو مربع الكتابة.
٢. اكتب حرفًا في مربع الكتابة اليدوية في النصف السفلي من الشاشة.

## إضافة الأسماء والبحث عنها

قد يكون موضع الذاكرة المخصص لحفظ الأسماء الجديدة مضبوطاً بشكل مسبق وذلك وفقاً لمزود الخدمة الذي تتعامل معه. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد الأسماء ←  ← الضبط ← الذاكرة المستخدمة ← حفظ الأسماء الجديدة في ← موقع ذاكرة.



### لإضافة اسم جديد

1. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
2. حدد إضافة إلى الأسماء ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
3. حدد إنشاء اسم.
4. حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
5. أدخل معلومات الاسم.
6. حدد تمت لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

### للبحث عن اسم

1. في وضع القائمة، حدد الأسماء ← بحث.
2. أدخل الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد البحث عنه وحدد بحث.
3. حدد الاسم من قائمة الأسماء.

## استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

### لالتقاط الصور

١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.
٤. حدد  لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائياً.  
بعد التقاط الصور، حدد  لعرض الصور.

### لعرض الصور

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← ملف صورة.

### لتسجيل مقاطع فيديو

١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد  للتحويل إلى وضع التسجيل.
٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.
٥. حدد  لبدء التسجيل.
٦. حدد  لإيقاف التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو تلقائياً.  
بعد تسجيل مقاطع الفيديو، حدد  لعرض مقاطع الفيديو.

## لعرض مقاطع الفيديو

في وضع القائمة، حدد مشغل فيديو أو حدد ملفاتي ← الفيديو ← مقطع فيديو.

## الاستماع إلى الموسيقى

للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة الرأس متوافقة مع هاتفك.

### للاستماع إلى راديو FM

1. قم بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز.
  2. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
  3. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.  
يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتاحة وحفظها تلقائياً.
- في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي. 

4. تحكم في راديو FM باستخدام الرموز التالية:

الوظيفة	الأيقونة
ضبط راديو FM لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات تلقائياً عندما تكون الإشارة الحالية ضعيفة	
تغيير إخراج الصوت إلى سماعة الرأس أو مكبر صوت الهاتف	 
البحث عن محطة راديو متوفرة	 
تغيير التردد حسب 0.1 هرتز	 

الأيقونة	الوظيفة
	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
	تعديل مستوى الصوت

### للاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- قم بالتنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٣٠
- قم بالتنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ ص. ٤١
- قم بالاستقبال عبر البلوتوث. ◀ ص. ٤٤
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٤٢
- قم بالمزامنة مع Windows Media Player ١١. ◀ ص. ٤٢

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة،

١. في وضع القائمة، حدد موسيقى.
٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
٣. تحكم في العرض باستخدام الرموز التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	عرض تفاصيل ملف الموسيقى
	تنشيط نظام الصوت المحيط لقناة ٥,١ عند توصيل سماعة الرأس
	تنشيط وضع الخلط

الأيقونة	الوظيفة
	تغيير وضع التكرار (إيقاف، أو تكرار ملف واحد، أو تكرار كل الملفات)
	إيقاف العرض مؤقتاً أو استئنافه
	التخطي للخلف؛ البحث للخلف في ملف (الضغط مع الاستمرار)
	التخطي للأمام؛ البحث للأمام في ملف (الضغط مع الاستمرار)
	تعديل مستوى الصوت

١. تظهر هذه الرموز عند الضغط على شاشة المشغل.

## تصفح الويب

قد يتم تصنيف قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الذي تتعامل معه.



### لتصفح صفحات الويب

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الذي تتعامل معه.
٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الرموز التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	وضع علامة مرجعية لصفحة الويب الحالية
	تحديث الشاشة الحالية

الأيقونة	الوظيفة
	تغيير وضع العرض
	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
	الوصول إلى قائمة من خيارات متصفح الويب.
	فتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، والصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر، ومواجز ويب RSS، وسجل محفوظات الإنترنت الحديث
	إنهاء الاتصال بالإنترنت

١. يظهر هذا الرمز عند الضغط على الشاشة.

### لتعليم صفحات الويب المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← .
٢. حدد إضافة.
٣. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL) وحدد **حفظ**.

### لتنزيل تطبيقات من الويب

١. في وضع القائمة، حدد **Samsung Apps**.
٢. قم بالبحث عن التطبيقات وتنزيلها إلى الهاتف عند الحاجة.

## عرض مقاطع الفيديو عبر موقع YouTube

---

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الذي تتعامل معه.



1. في وضع القائمة، حدد **YouTube**.
2. حدد مقطع فيديو من قائمة مقاطع الفيديو المميزة.

## الوصول إلى Social Hub

---

يمكنك الوصول إلى **Social Hub™**، وهو تطبيق الاتصال المتكامل للبريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء أو معلومات التقويم.

1. في وضع القائمة، حدد **Social Hub**.
2. راجع المحتويات المقدمة من **Social Hub** وتمتع باستخدامها.

## استخدام مواقع الويب الإجتماعية

---

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الذي تتعامل معه.



1. في وضع القائمة، حدد **Facebook** أو **Twitter**.
2. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور (إذا لزم الأمر).
3. شارك الصور، أو مقاطع الفيديو، أو الرسائل مع الأصدقاء والعائلة.

# استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية المتوفرة بهاتفك الجوال.

## استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

### لعرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض هاتفك رمز المكالمات الفائتة (☒) عندما يكون لديك مكالمات فائتة.

افتح لوحة الاختصارات وحدد مكالمات فائتة. حدد المكالمات من سجل المكالمات واضغط على [☒] للاتصال.

### للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [☒] لعرض قائمة بالأرقام الحديثة.

٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على [☒] للاتصال.

### لتعليق مكالمات أو استرجاع مكالمات معلقة

حدد تعليق لتعليق مكالمات أو حدد استئناف لاسترجاع مكالمات معلقة.

### للاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، فيمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. حدد تعليق لتعليق المكالمة الأولى.
٢. أدخل رقم المكالمة الثانية للاتصال واضغط على [↵].
٣. حدد انتقال للتبديل بين المكالمات.

### للرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، فيمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. حدد قبول للرد على المكالمة الثانية. يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.
٢. حدد انتقال للتبديل بين المكالمات.

### لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة جماعية)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء الاتصال بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
٣. عندما تكون متصلًا بالطرف الثاني، حدد ضم.

## للاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح واضغط مع الاستمرار على 0 لإدخال الحرف +.
٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [ ] لإجراء الاتصال.

## للاتصال باسم من دليل الهاتف

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء.
٢. حدد الاسم الذي تريده واضغط على [ ] .

## لرفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، حدد رفض. وسوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم ميزة الرفض التلقائي. لتنشيط ميزة الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← المكالمة ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.
٢. حدد إنشاء.
٣. أدخل الرقم الذي تريد رفضه.
- حدد مطابقة المعيار ← خيار (إذا لزم الأمر).
٤. حدد حفظ.
٥. لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوات ٢-٤.

## استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

### لإنشاء بطاقة اسمية

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء ← **...** ← وضعي.
٢. أدخل تفاصيلك الشخصية وحدد تمت.

### لإنشاء مجموعة من الأسماء

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء ← المجموعات.
٢. حدد إنشاء.
٣. حدد موقع ذاكرة.
٤. أدخل اسم المجموعة.
٥. لضبط نغمة رنين لإحدى المجموعات، حدد نغمة الرنين.
٦. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.
٧. حدد حفظ.

## استخدام وظائف التراسل المتقدمة

### لمزامنة عناوين البريد الإلكتروني مع خادم Exchange

١. في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← Exchange  
ActiveSync.
٢. قم بتخصيص الإعدادات لخادم Exchange عن طريق اتباع الشاشات التي تظهر.

٣. بعد تخصيص ضبط الخادم، حدد النقطة التي تلي أنواع البيانات من أجل المزامنة.

٤. عند الانتهاء، حدد تمت.

لمزامنة عناوين البريد الإلكتروني،

١. في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← حساب

.Exchange ActiveSync

٢. حدد **...** ← تنزيل.

### لإنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← **...** ← مجلداتي ← النماذج.

٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. أدخل النص الخاص بك وحدد حفظ.

### لإنشاء نموذج رسالة وسائط

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← **...** ← مجلداتي ← بطاقات MMS.

٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، بموضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٢٢

٤. حدد حفظ.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الذي تتعامل معه.



١. في وضع القائمة، حدد IM.
٢. حدد برنامج مراسلات.
٣. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد <تسجيل الدخول>.
٤. الدردشة مع العائلة أو الأصدقاء عبر الويب.

## استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

### لالتقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد  ← لقطة الابتسامة.
٤. قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
٥. حدد  لالتقاط صورة.
٦. ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره. يقوم هاتفك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. وعندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الهاتف تلقائياً بالالتقاط صورة.

## لالتقاط صورة بانورامية

١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد  ← بانوراما.
٤. حدد اتجاه.
٥. قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
٦. حدد  لالتقاط أول صورة.
٧. حرك الهاتف ببطء في الاتجاه الذي قمت بتحديدده وقم بمحاذاة الإطار الأخضر بشاشة التصوير.
- عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائياً بالتقاط الصورة التالية.
٨. كرر الخطوة رقم ٧ لإتمام الصورة البانورامية.
٩. حدد  لحفظ الصورة البانورامية.

## لاستخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الموقت	تحديد المدة الزمنية
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن الألوان
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور

قبل تسجيل مقطع فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن الألوان
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو

### لتخصيص إعدادات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على  ←  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها
صوت الإنتقاط	ضبط غالق الكاميرا لإنشاء صوت عند التقاط صورة
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور الملتقطة
إرجاع الضبط	إعادة تعيين القوائم وخيارات التصوير

قبل تسجيل مقطع فيديو، اضغط على  ←  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو التي تم التقاطها
إرجاع الضبط	إعادة تعيين القوائم وخيارات التسجيل

## استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

### لنسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung Kies

1. باستخدام كابل بيانات كمبيوتر اختياري، قم بتوصيل المقبس متعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر. سيبدأ تشغيل برنامج Samsung Kies تلقائياً. في حالة عدم تشغيل برنامج Samsung Kies تلقائياً، انقر نقرأ مزدوجاً فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.  
2. انسخ الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف. ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

لنقل البيانات من جهاز كمبيوتر إلى هاتفك المزود بنظام التشغيل Windows XP، يجب أن يتوفر لديك Service Pack ٢ على الأقل.



## لمزامنة هاتفك مع Windows Media Player

١. باستخدام كابل بيانات كمبيوتر اختياري، وصل المقبس متعدد الأغراض الموجود على هاتفك بجهاز كمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.  
عند التوصيل، ستظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٢. افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
٣. قم بتعديل اسم هاتفك أو إدخاله في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
٤. حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.
٥. ابدأ المزامنة.

## لنسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← أدوات USB ← مخزن البيانات.
٣. باستخدام كابل بيانات كمبيوتر اختياري، قم بتوصيل المقبس متعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.  
عند التوصيل، ستظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٤. افتح مجلد لعرض الملفات.
٥. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

١. في وضع القائمة، حدد موسيقى.
٢. حدد قوائم التشغيل ←  ← إنشاء.
٣. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد تمت.
٤. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٥. حدد إضافة.
٦. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

## استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية التعامل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

### استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

#### لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← البلوتوث.
  ٢. حدد النقطة الموجودة في أعلى يمين الشاشة لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.
  ٣. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد  ← الضبط ← رؤية هاتفك ← التشغيل دوماً ← ضبط.
- إذا قمت بتحديد ضبط مخصص، فأدخل المدة الزمنية التي يكون فيها جهازك مرئياً، ثم حدد تمت.

## للبحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← البلوتوث ← بحث.
٢. حدد جهازاً.
٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث الجهاز الآخر، إن وُجد، وحدد تمت. وبشكل بديل، حدد نعم لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز. عندما يدخل صاحب الجهاز الآخر نفس الرمز أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون بحاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.



## إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر الذي تريد إرساله من أحد تطبيقات هاتفك.
٢. حدد  ← إرسال البطاقة الاسمية عبر أو إرسال عبر البلوتوث.

## لاستقبال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد تمت (إذا لزم الأمر).
٢. حدد نعم للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

## استخدام ميزة WLAN

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية التي يتمتع بها هاتفك لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n، والاتصال بها.

يستخدم هاتفك تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع دول الاتحاد الأوروبي. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي دون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.



### لتنشيط ميزة WLAN

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← Wi-Fi.
2. حدد النقطة الموجودة في أعلى يمين الشاشة لتشغيل ميزة WLAN.

### للبحث عن شبكة WLAN والاتصال بها

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← Wi-Fi. سيقوم الهاتف تلقائياً بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.
2. حدد خانة الاختيار الموجودة بجوار الشبكة.
3. أدخل كلمة مرور للشبكة وحدد تمت (إذا لزم الأمر).

## تنشيط رسالة طوارئ وإرسالها

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

### لتنشيط رسالة الطوارئ

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ←  ← الضبط ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.
٢. حدد إرسال رسالة الطوارئ لتنشيط ميزة رسالة الطوارئ.
٣. حدد المستقبلون لفتح قائمة المستقبلين. يمكنك أيضاً إدخال أرقام هواتف تتضمن رمز بلد (مع +) في قائمة المستقبلين. انتقل إلى الخطوة رقم ٧.
٤. حدد الأسماء.
٥. حدد الأسماء وحدد إضافة.
٦. حدد رقماً (إذا لزم الأمر).
٧. حدد موافق لحفظ المستلمين.
٨. حدد التكرار، واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ، وحدد ضبط.
٩. حدد ضبط ← نعم.

## لإرسال رسالة طوارئ

١. عند قفل شاشة اللمس والمفاتيح، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأسفل أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً.
٢. للخروج من وضع الطوارئ، اضغط على [⏏].

## تنشيط متعقب الهاتف

عند قيام شخص ما بإدخال بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبليين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته.

## لتنشيط متعقب الهاتف

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← متعقب الهاتف.
٢. أدخل كلمة المرور الخاصة بك وحدد تمت.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى متعقب الهاتف، ستم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها. 

٣. حدد قبول للاستمرار.
٤. حدد المستقبلون لفتح قائمة المستقبلين.
٥. أدخل رقم هاتف يتضمن رمز بلد (مع +).
٦. عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، حدد موافق.
٧. حدد حقل إدخال المرسل وأدخل اسم المرسل.
٨. حدد حفظ.

## إجراء مكالمات زانفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

### لتنشيط ميزة المكالمة الزانفة

في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← المكالمة ← مكالمة زانفة ← المفتاح المختصر للمكالمة الزانفة ← حفظ.

### لإجراء مكالمة زانفة

في وضع الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت لأسفل.

## تسجيل مذكرات صوتية وتشغيلها

### لتسجيل مذكرة صوتية

1. في وضع القائمة، حدد مسجل الصوت.
2. حدد  لبدء التسجيل.
3. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
4. عند الانتهاء من التحدث، حدد .

### لتشغيل مذكرة صوتية

1. في وضع القائمة، حدد مسجل الصوت.
2. حدد  للوصول إلى قائمة مذكرات الصوت.
3. حدد ملفاً.

## استخدام ألعاب وتطبيقات Java

---

١. في وضع القائمة، حدد ألعاب.
  ٢. حدد لعبة أو تطبيقاً من القائمة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- قد لا يكون تنزيل ألعاب أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقاً لبرامج الهاتف.
  - قد تختلف الألعاب المتاحة، حسب منطقتك أو مزود الخدمة الذي تتعامل معه. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.



## إضافة حسابات الويب أو البريد الإلكتروني

---

- تعلم كيفية إدارة حسابات الويب الخاصة بك لاستخدام ميزة مزامنة البيانات عبر الإنترنت أو خدمات المجتمع.
١. في وضع القائمة، حدد حساباتي.
  ٢. حدد إضافة حساب ← نوع حساب.
  ٣. أدخل معلومات حسابك، وحدد التالي.
  ٤. أدخل تفاصيل حسابك.
  ٥. حدد ضبط.

## إنشاء ساعة عالمية

١. في وضع القائمة، حدد الساعة ← .
٢. حدد إضافة.
٣. أدخل الأحرف القليلة لاسم مدينة.
٤. حدد اسم المدينة الذي تريده.

## ضبط المنبهات واستخدامها

تعلم كيفية ضبط المنبهات للأحداث الهامة والتحكم فيها.

### لضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد الساعة ← .
٢. حدد إنشاء.
٣. اضبط تفاصيل المنبه وحدد **حفظ**.

### لإيقاف منبه

عندما يصدر المنبه صوتاً،

- اضغط مع الاستمرار على إيقاف لإيقاف المنبه.
- اضغط مع الاستمرار على غفوة لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

## استخدام الحاسبة

---

١. في وضع القائمة، حدد الحاسبة.
٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

## ضبط مؤقت تنازلي

---

١. في وضع القائمة، حدد الساعة ← .
٢. أدخل طول الوقت المتبقي على العد التنازلي وحدد بدء.
٣. عند انتهاء صلاحية المؤقت، اضغط مع الاستمرار على إيقاف لإيقاف المنبه.

## استخدام ساعة الإيقاف

---

١. في وضع القائمة، حدد الساعة ← .
٢. حدد بدء لبدء ساعة الإيقاف.
٣. حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.
٤. عند الانتهاء، حدد إيقاف.
٥. حدد ارجاع لمسح الأوقات المسجلة.

## إنشاء مهام جديدة

---

١. في وضع القائمة، حدد المهمة.
٢. حدد إنشاء.
٣. أدخل تفاصيل المهمة وحدد حفظ.

## إنشاء مذكرة نصية

---

١. في وضع القائمة، حدد المذكرة.
٢. حدد إنشاء.
٣. أدخل نص مذكرك.
٤. حدد رجوع لإخفاء لوحة المفاتيح.
٥. حدد لوناً لتغيير لون الخلفية.
٦. حدد حفظ.

## إدارة التقويم

### لتغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد وضع العرض من سطر التقويم العلوي.

### لإنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد إنشاء.
٣. أدخل تفاصيل الحدث وحدد حفظ.

### لعرض الأحداث

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد تاريخاً على التقويم.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

# حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN <sub>2</sub>	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN <sub>2</sub> ، يجب عليك إدخال رمز PIN <sub>2</sub> المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك الرسالة التالية "الخدمة غير متوفرة" أو "خطأ في الشبكة"

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

## تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إداخلاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

## جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالاتك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

## المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

## المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.

- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

### لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

### جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

### عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

### الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدالها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

### جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

### تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج و طاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدالها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

## تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماع في صورة هوائي. بدون توصيل السماع، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماع بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصال بمركز خدمة سامسونج.

## تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

## لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
  - تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
  - تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

## لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

## يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك لا يزال يستجيب ولكن البرنامج مجمد، أغلق البرنامج باستخدام مدير المهام. إذا تجمد جهازك ولم يستجيب، قم بإزالة البطارية، ثم قم بإرجاعها ثانية، وقم بتشغيل الجهاز.

# احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

## تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مآخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تتنهي أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبللة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم أيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

## لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تنقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

## حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

## تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

### أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

### لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

## لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقائه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الأخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

## لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

## إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

## إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً بالوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة) ، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية ، والتفجير في المناطق.
- لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

## أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

## الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

- لا تستخدم سماعة الرأس أثناء تشغيل سيارة، أو دراجة نارية، أو دراجة عادية
- يؤدي حدوث ذلك إلى التعرض لحادث خطير، ويجب منعه بمقتضى القانون في بعض المناطق.
- يمكن أن يؤدي استخدام سماعة الرأس أثناء السير، أو الهرولة على الطرق، أو في ممرات المشاة إلى التعرض لحادث خطير.

## الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

- أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:
- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطيرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الاتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.

- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

## الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

### حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

### لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

### لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الانتماء وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو

معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التثويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزائه.

لا تستخدم ومضة الفلاش بالقرب أعين الناس أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

## تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

## استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة


- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

## لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

## عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمات أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

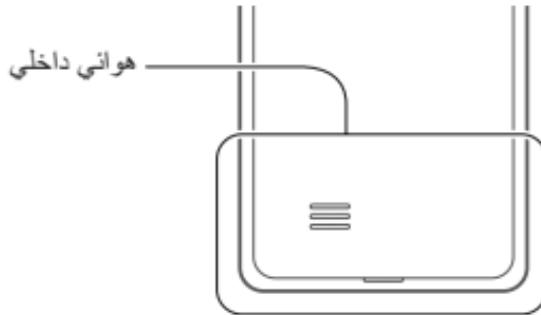

- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

## حماية السمع

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.



كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك  
انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر  
يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة  
قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على  
مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي  
إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام  
الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة  
خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل  
ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد  
يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والوضوء  
الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي  
حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو  
الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة  
بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة  
سامسونج غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

## معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوال التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعرض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢.٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠.٩٥٧ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

## التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة

الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

## التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطابق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)



إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة. ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

## إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز. «المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.