

تليفزيون PDP (لوحة العرض البلازمية)

SAMSUNG

إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة،
الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل،
والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

القوائم التي تظهر على الشاشة
صورة داخل صورة (PIP)
توفير الطاقة

TELETEXT (خيار)

SRS TruSurround XT 

محرك الصور الطبيعية الرقمية 

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على موقع www.samsung.com/global/register
قم بتسجيل الطراز والرقم التسلسلي هنا للرجوع إليهما في المستقبل.
الطراز: _____ الرقم التسلسلي: _____

- ◆ **احتجاز الصورة على الشاشة**
لا تعرض صورة ثابتة (مثلما هو الحال في ألعاب الفيديو أو عند توصيل جهاز الكمبيوتر بتلفزيون PDP) على لوحة العرض البلازمية لمدة تزيد عن ساعتين، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى احتجاز الصورة على الشاشة. تعرف حالة احتجاز الشاشة أيضاً باسم "تسويش الشاشة". لتفادي احتجاز الصورة على الشاشة، ينبغي تقليل درجة سطوع الشاشة وتباينها عند عرض صورة ثابتة.
- ◆ **الارتفاع**
يعمل تلفزيون PDP بصورة عادية في نطاق لا يتجاوز ارتفاعه ٢٠٠٠ متر. وقد يعمل بشكل غير طبيعي في موقع يرتفع عن سطح الأرض بأكثر من ٢٠٠٠ متر، لذلك، ينبغي عدم تركيبه أو تشغيله على مثل هذه الارتفاعات.
- ◆ **الحرارة بالجزء العلوي من تلفزيون PDP**
قد يصبح الجزء العلوي من المنتج ساخناً بعد استخدامه لفترات طويلة من الوقت وذلك بسبب انبعاث الحرارة من اللوحة عبر فتحة التهوية الموجودة بالجزء العلوي من الجهاز. وبعد ذلك أمراً عادياً ولا يدل على وجود خلل أو عطل بالمنتج. مع ذلك، يجب منع الأطفال من لمس الجزء العلوي من المنتج.
- ◆ **يصدر من المنتج صوت "طقطقة"**
قد يصدر من المنتج صوت "طقطقة" عند تقلص أو تمدد أجزائه نتيجة للتأثير بتغيرات البيئة المحيطة مثل درجات الحرارة أو الرطوبة. وبعد ذلك أمراً عادياً ولا يدل على وجود خلل بالوحدة.
- ◆ **العيوب الخلفية**
يستخدم تلفزيون PDP لوحة عرض تتكون من وحدات يكمل تتراوح بين ١,٢٣٠,٠٠٠ (مستوى SD) و ٣,١٥٠,٠٠٠ (مستوى HD) بكسل مما يتطلب أن يكون الجهاز مزوداً بتقنية متقدمة. مع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن نقاط البكسل هذه ليس لها أي تأثير على أداء المنتج.
- ◆ **تجنب تشغيل التلفزيون عند درجة حرارة تقل عن ٥ درجة مئوية (٤١ فهرنهايت)**
- ◆ **قد يترتب على عرض صورة ثابتة لفترة طويلة حدوث تلف دائم بلوحة عرض PDP.**
وقد يترتب على مشاهدة تلفزيون PDP لفترة طويلة في التنسيق ٤:٣ بقاء آثار للحدود تظهر في يمين الشاشة ويسارها ومنتصفها نتيجة لتفاوت انبعاث الضوء على الشاشة. كما قد يؤدي تشغيل قرص DVD أو الوحدة الرئيسية لجهاز الألعاب إلى حدوث تأثير مماثل على الشاشة. لا يغطي الضمان أية أضرار ناجمة عن التأثير السالف ذكره.



- ◆ **ظهور آثار للصورة على الشاشة.**
قد يؤدي استمرار عرض صورة ثابتة من ألعاب الفيديو وجهاز الكمبيوتر لأكثر من فترة محددة إلى ظهور آثار جزئية للصور على الشاشة. ولتجنب حدوث مثل هذا التأثير، قلل درجة "السطوع" و"التباين" عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.
- ◆ **الضمان**
- لا يغطي الضمان أي ضرر ينشأ عن احتجاز الصورة.
- لا يغطي الضمان الأضرار التي تنشأ عن التشغيل الدائم للشاشة دون توقف بهدف اختبار المنتج.

- ◆ **التركيب**
يجب الاتصال بمركز الخدمة المعتمد، في حالة تركيب الجهاز في مكان تنتشر فيه الأتربة أو في درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة أو رطوبة مرتفعة أو عند وجود مواد كيميائية وحيث يعمل الجهاز بدون توقف مثل المطار أو محطة القطار أو غيرها. وينبغي التحذير إلى أن عدم الالتزام بهذا الإجراء قد يؤدي إلى حدوث تلف بالجهاز.

التحكم في الصوت

- ٢٠ ميزات الصوت
- ٢٢ تحديد وضع الصوت (وفقاً للطراز)

وصف الوظيفة

- ٢٣ ميزات الوقت
- لغة (Language) / شاشة زرقاء (Blue Screen) /
لحن (Melody) / تأثيرات الضوء (Light Effect) /
توفير الطاقة (Energy Saving) / مستوى أسود (HDMI Black Level)
- ٢٤ استخدام وضع اللعب (Game Mode)
- ٢٦ حماية الشاشة من التلوث
- ٢٧ ضبط لوحة التركيب في الجدار (تباع بشكل منفصل)
- ٢٨ عرض صورة داخل صورة (PIP)

شاشة الكمبيوتر

- ٢٩ إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP)
- ٣٠ وضع الإدخال (الكمبيوتر)
- ٣١ إعداد الكمبيوتر (PC)
- ٣٢ إعداد سينما منزل على كمبيوتر

الملحق

- ٣٣ ميزة نصوص المعلومات (Teletext) (وفقاً للطراز)
- ٣٥ مواصفات عدة التركيب على الجدار (VESA)
- ٣٦ كيفية تركيب قاعدة الحامل (وفقاً للطراز)
- ٣٧ استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- ٣٨ المواصفات

معلومات عامة

- ٢ إرشادات المستخدم
- ٤ التحقق من الأجزاء
- ٤ استخدام قاعدة الحامل
- ٥ لوحة التحكم
- ٦ لوحة التوصيل
- ٨ جهاز التحكم عن بعد (وفقاً للطراز)

التشغيل

- ٩ تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله
- ١٠ عرض القوائم
- ١٠ تثبيت الصورة الحالية
- ١٠ ميزة توصيل وتشغيل (Plug & Play)
- ١٢ عرض مصدر الإشارات الخارجية
- ١٢ تحرير أسماء الأجهزة

التحكم في القناة

- ١٣ تخزين القنوات تلقائياً
- ١٣ فرز القنوات المخزنة
- ١٤ تخزين القنوات يدوياً
- ١٥ إضافة / علق القنوات
- ١٦ تعيين أسماء للقنوات
- ١٦ الضبط الدقيق لاستقبال القنوات

التحكم في الصورة

- ١٧ تغيير معيار الصورة
- ١٧ تخصيص إعدادات الصورة
- ١٨ تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة
- ١٩ تحديد حجم الصورة
- الرقمي (Digital NR) / (Digital NR) /
لون نشيط (Active Colour) / (Digital NR) /
٢٠ DNIe / (Active Colour) / (Digital NR) /



ملاحظة



هام



اضغط

الرموز

التحقق من الأجزاء



قطعة قماش للتنظيف



سلك التيار الكهربائي



جهاز التحكم عن بعد/
بطاريات AAA



إرشادات المالك



القلب المغناطيسي الخاص بكل
سماعات الرأس/
سلك التيار الكهربائي



القلب المغناطيسي لسلك التيار الكهربائي
كل Side-Video /
كل S-Video



غطاء بطي / مسامير (٢ea)
(راجع صفحة ٣٦)



بطاقة الضمان/
بطاقات التسجيل/
دليل الاستخدام الآمن

أجزاء تباع بصورة منفصلة



كبل الفيديو



كابلات الصوت



كابلات المكونات



كبل الهوائي



كبل S-Video



كبل HDMI/DVI



كبل HDMI



كبل الصوت بالكمبيوتر




كبل الكمبيوتر




القلب المغناطيسي (سلك التيار الكهربائي وكبل Side-Video وكبل سماعات الرأس وكبل S-Video) يستخدم القلب المغناطيسي لحماية الكبل من التداخل. عند توصيل كبل، قم بفتح القلب المغناطيسي وإحكام إغلاقه حول الكبل.

استخدام قاعدة الحامل

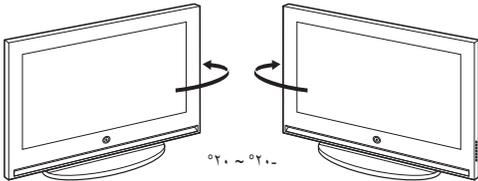

- ◆ يجب أن يقوم شخصان أو أكثر بحمل تلفزيون PDP. يحظر وضع تلفزيون PDP على الأرض، فقد تتلف الشاشة. قم دوماً بوضع تلفزيون PDP في وضع رأسي.
- ◆ يمكن تدوير تلفزيون PDP حتى ٢٠ درجة إلى اليسار أو اليمين.

اللوحة الأمامية (أو الجانبية)

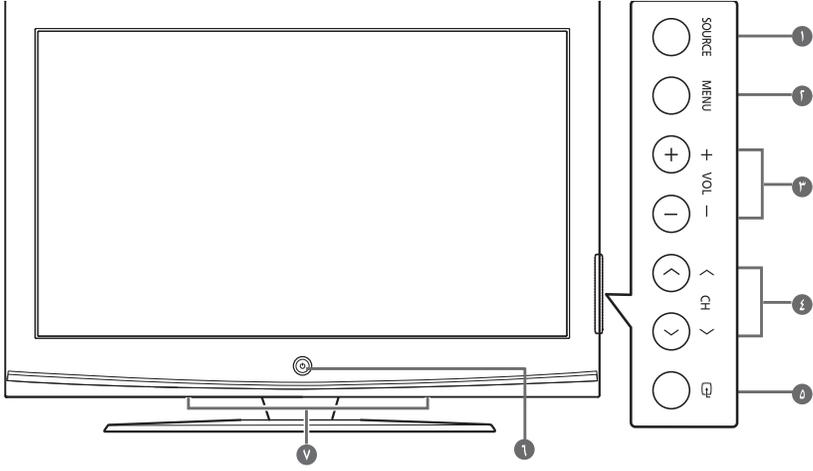

◀ قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

④ **CH** **CH** **CH**
اضغط على هذا الزر لتغيير القنوات. من القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين **CH** كما تستخدم الزرين **▲** و **▼** على جهاز التحكم عن بعد.

⑤ **إدخال/موافق**
اضغط على هذا الزر لتأكيد التحديد.

① **الزر (طاقة)**
اضغط على هذا الزر لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

مؤشر التشغيل
- إيقاف التشغيل: أزرق
- تشغيل: بلا لون

مس تشعر جهاز التحكم عن بعد
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.


⑦ **مكبر الصوت**

① **SOURCE**
عرض قائمة تضم كافة مصادر الإدخال المتوفرة (**TV** و **AV1** و **Component2** و **Component1** و **S-Video** و **AV2** و **HDMI1** و **HDMI2** و **PC**).

② **MENU**
اضغط لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة بالميزات المتوفرة في جهاز التلفزيون.

③ **- VOL +**
اضغط لزيادة أو خفض مستوى الصوت.
من القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين **+ VOL -** كما تستخدم الزرين **▶** و **◀** على جهاز التحكم عن بعد.

اللوحة الجانبية

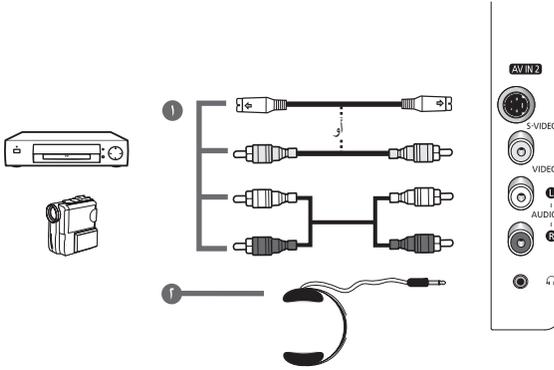


◀ قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

- ◆ عند توصيل نظام صوت أو فيديو بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل جميع العناصر.
- ◆ عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل بالكبل.

1 **مقيس سماعات الرأس**
يمكنك توصيل سماعات الرأس إذا كنت ترغب في مشاهدة برنامج تلفزيوني دون إزعاج الآخرين في الغرفة.
◀ قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى الإضرار بحاسة السمع لديك.

1 **(AUDIO L/R / VIDEO أو S-VIDEO) AV IN 2**
مداخل الفيديو (S-Video أو Video) والصوت للأجهزة الخارجية، مثل كاميرا فيديو أو VCR (جهاز الفيديو).

اللوحة الخلفية

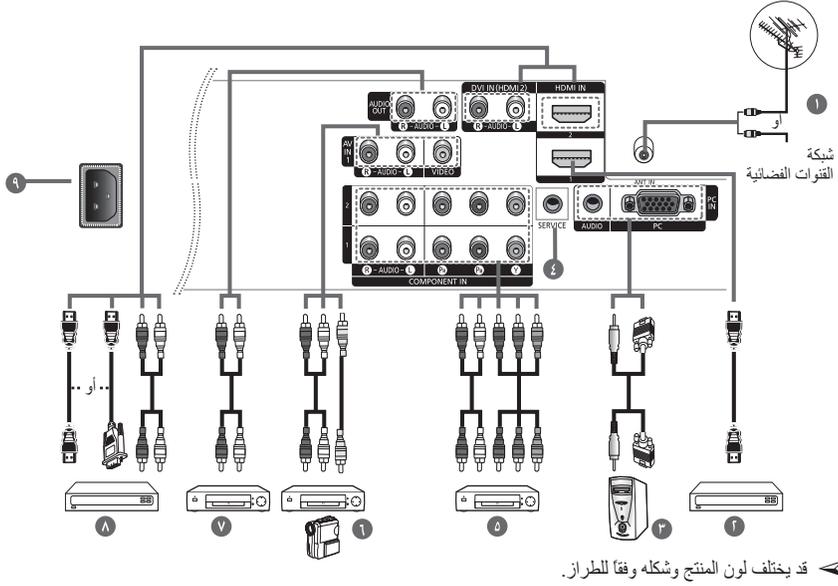

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

◆ عند توصيل نظام صوت أو صورة بالجهاز، تأكد من إيقاف تشغيل جميع العناصر.

◆ عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل بالكبل.

يجب استخدام كبل HDMI/DVI اختياري، لعمل هذا التوصيل. عند استخدام محمول HDMI/DVI الاختياري، تتيح لك مداخل الصوت التناظرية لـ DVI بجهاز التلفزيون استقبال الصوت الأيسر والأيمن من جهاز DVI.

(غير متوافق مع جهاز الكمبيوتر)

- عند توصيل هذا الجهاز من خلال HDMI أو DVI بجهاز استقبال أو مشغل DVD أو وحدة رئيسية لجهاز ألعاب أو غيرها، تأكد من ضبطه على وضع إخراج صورة متوافق كما هو موضح في الجدول الموجود أدناه، وينبغي الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بهذا الإجراء قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في الصورة أو تشويشها أو انعدامها.

- لا تحاول توصيل موصل HDMI/DVI ببطاقة الشاشة الخاصة بجهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول. (حيث يؤدي ذلك إلى عرض شاشة خالية)

DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R

مخارج صوت DVI للأجهزة الخارجية.

٩ مدخل التيار

لتوصيل سلك التيار الكهربائي المرفق.

الأوضاع المعتمدة لـ HDMI/DVI و Component

| 1080i | 720p | 576p | 576i | 480p | 480i | |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|
| ○ | ○ | ○ | × | × | × | HDMI/DVI 50Hz |
| ○ | ○ | × | × | ○ | × | HDMI/DVI 60Hz |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Component |

١ ANT IN

موصل 75Ω ذو محورين مخصص للتوصيل بالهوائي/شبكة القوات الفضائية.

٢ HDMI IN 1

يوصل بمقبس HDMI لجهاز به مخرج HDMI.

٣ PC IN (AUDIO / PC)

يوصل بمقبس مخرج الصورة والصوت في جهاز الكمبيوتر.

٤ SERVICE

موصل للخدمة فقط.

٥ COMPONENT IN 2 . COMPONENT IN 1

مداخل الفيديو (Y/Pb/Pr) والصوت (AUDIO R/L).

٦ (AUDIO R/L / VIDEO) AV IN 1

توصيل كبل RCA إلى جهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل VCR (جهاز فيديو) أو جهاز DVD أو كاميرا فيديو.

(AUDIO L/R) AUDIO OUT


توصيل إشارات RCA الصوتية من التلفزيون إلى مصدر خارجي مثل جهاز صوتي.

٨ HDMI IN 2

- التوصيل بمقبس HDMI لجهاز به مخرج HDMI. يمكن استخدام هذه المداخل أيضاً لتوصيل DVI باستخدام مداخل صوت تناظرية منفصلة.


◆ بعد هذا جهاز تحكم عن بعد من نوع خاص مصمم للأشخاص ممن لديهم مشاكل في الرؤية كما أنه مزود بأحرف "بريل" على أزرار Channel و POWER و Volume.

◆ قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بعد بالضوء الساطع.

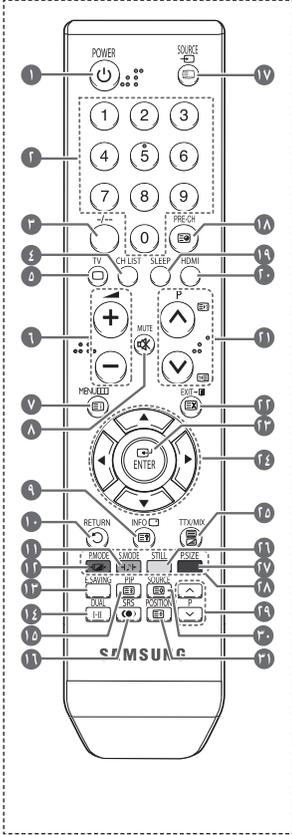

- ١ الزر POWER (تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله)
- ٢ أزرار رقمية للوصول إلى القنوات بشكل مباشر
- ٣ تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين
- ٤ زر التحكم في القناة (راجع الصفحة ١٥)
- ٥ تحديد وضع التلفزيون بشكل مباشر
- ٦ زيادة مستوى الصوت (+)
- ٧ خفض مستوى الصوت (-)
- ٨ عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة
- ٩ إيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً
- ١٠ عرض معلومات حول البث الحالي
- ١١ العودة إلى القائمة السابقة
- ١٢ تحديد تأثير الصوت (راجع صفحة ٢١)
- ١٣ تحديد تأثير الصورة (راجع صفحة ١٧)
- ١٤ يستخدم لضبط سطوع الشاشة لتوفير الطاقة.
- ١٥ تحديد وضع الصوت
- ١٦ تشغيل ميزة صورة داخل صورة وإيقاف تشغيلها
- ١٧ تحديد وضع الصوت
- ١٨ زر وضع TruSurround XT
- ١٩ تحديد المصادر المتوفرة
- ٢٠ القناة السابقة
- ٢١ إيقاف التشغيل التلقائي
- ٢٢ تحديد "وضع HDMI" مباشرة.
- ٢٣ القناة التالية (⊙)
- ٢٤ القناة السابقة (⊙)
- ٢٥ الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة
- ٢٦ تأكيد التغيير
- ٢٧ الانتقال إلى خيار القائمة المطلوب / ضبط إحدى قيم الخيار على التوالي
- ٢٨ تثبيت الصورة
- ٢٩ تحديد حجم الصورة
- ٣٠ تحديد قناة الصورة الفرعية (PIP)
- ٣١ تحديد مصدر الصورة الفرعية (PIP)
- ٣٢ تحديد موضع الصورة الفرعية (PIP)
- ٣٣ وظائف Teletext (نصوص المعلومات) (راجع صفحة ٣٣)
- ٣٤ الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات. (وفقاً للطراز)
- ٣٥ فهرس Teletext (نصوص المعلومات)
- ٣٦ إظهار نصوص المعلومات
- ٣٧ تعليق نصوص المعلومات
- ٣٨ تحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOW)
- ٣٩ الصفحة الفرعية لنصوص المعلومات
- ٤٠ P : صفحة نصوص المعلومات التالية
- ٤١ P : صفحة نصوص المعلومات السابقة
- ٤٢ إلغاء نصوص المعلومات
- ٤٣ شاشة نصوص المعلومات/خط كل من نصوص المعلومات والبث العادي
- ٤٤ تحديد موضوع Fasttext (النص السريع)
- ٤٥ تخزين نصوص المعلومات
- ٤٦ حجم نصوص المعلومات

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

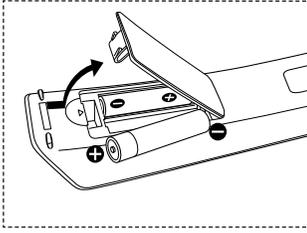

- ١ ارفع الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.
- ٢ قم بتركيب بطاريتين بحجم AAA.
 - ◆ تأكد من مطابقة النهايتين "+ و -" للبطاريتين مع الرسم الموجود داخل المكان المخصص للبطاريات.
 - ◆ لا تستخدم أنواعاً مختلفة من البطاريات، أي لا تستخدم البطاريات القلوية مع البطاريات المنجنيز.
- ٣ قم بإغلاق الغطاء كما هو موضح في الشكل.
 - ◀ قم بإزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة. يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد مع التلفزيون حتى مسافة ٢٣ قدم. (في حالة الاستخدام النموذجي للتلفزيون، تستمر البطاريتان في العمل لمدة عام تقريباً)
 - ◀ إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد! تحقق مما يلي:
 ١. هل تم تشغيل التلفزيون؟
 ٢. هل الطرف الموجب والسالب للبطاريتين في وضع عكسي؟
 ٣. هل جفت البطاريات؟
 ٤. هل تم فصل التيار الكهربائي أو لم يتم توصيل الكبل الخاص به؟
 ٥. هل توجد إضاءة فلورسنت أو لافتة نيون بالقرب من الجهاز؟

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله

يتصل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بالجزء الخلفي من التلفزيون.


- ١ قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمقبس مناسب.
 - ◀ جهد التيار الكهربائي الرئيسي موضح على الجزء الخلفي من التلفزيون، أما التردد فيكون ٥٠ أو ٦٠ هرتز.
- ٢ اضغط على الزر (Power) (تشغيل/إيقاف) الموجود في الجانب الأمامي من التلفزيون أو اضغط على الزر POWER الموجود على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يتم تلقائياً إعادة تحديد آخر برنامج كنت تشاهده. في حالة عدم تخزين أي قنوات؛ فلا تظهر صورة نقيّة. راجع "تخزين القنوات تلقائياً" في صفحة ١٣ أو "تخزين القنوات يدوياً" في صفحة ١٤.
 - ◀ عندما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العمل الأساسية تلقائياً. راجع "ميزة Plug & Play (التوصيل والتشغيل)" صفحة ١٠ و ١١.
- ٣ لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط الزر (Power) (تشغيل/إيقاف) الموجود على الجانب الأمامي للتلفزيون أو اضغط الزر POWER الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
- ٤ تشغيل التلفزيون، اضغط الزر (Power) (تشغيل/إيقاف) الموجود على الجانب الأمامي للتلفزيون أو اضغط الزر POWER أو أزرار الأرقام الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

عرض القوائم



- ١ اضغط الزر **MENU**.
يتم عرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
يحتوي الجانب الأيسر على خمسة رموز: صورة (Picture) وصوت (Sound) وقناة (Channel) وإعادة (Setup) وإدخال (Input).
٢ اضغط الزر **▲** أو **▼** لتحديد أحد الرموز.
اضغط الزر **ENTER** للوصول إلى القائمة الفرعية للرمز.
٣ اضغط الزر **▲** أو **▼** للانتقال إلى عناصر القائمة.
اضغط الزر **ENTER** للوصول إلى العناصر الموجودة في القائمة.
٤ اضغط الزر **▲/▼/◀/▶** لتغيير العناصر المحددة.
اضغط الزر **RETURN** للرجوع إلى القائمة السابقة.
٥ اضغط الزر **EXIT** للخروج من القائمة.

تنشيط الصورة الحالية

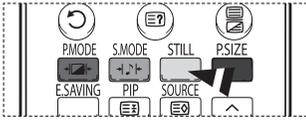

- يمكنك تنشيط الصورة أثناء مشاهدة أحد البرامج التلفزيونية بمنتهى البساطة عن طريق الضغط على الزر "STILL". وللرجوع إلى العرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
◀ لمنع حدوث احتراق في الشاشة، سيتم تعطيل هذه الوظيفة خلال دقيقة واحدة تلقائياً.

ميزة توصيل وتشغيل (Plug & Play)



حينما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العمل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. تتوفر الإعدادات التالية.

- ١ إذا كان التلفزيون في وضع الانتظار، اضغط على الزر **POWER** من جهاز التحكم عن بعد. يتم عرض رسالة لبدء التوصيل والتشغيل (**Start Plug & Play**). اضغط الزر **ENTER**. يتم عرض القائمة لغة (**Language**).
◀ إذا لم يتم تحديد أي لغة من القائمة لغة (**Language**)، ستختفي القائمة لغة (**Language**) بعد حوالي ٣٠ ثانية.
٢ حدد اللغة المناسبة عن طريق ضغط الزر **▲** أو **▼**. اضغط الزر **ENTER**.
يتم عرض الرسالة اختر وضع المنزل عند تركيب هذا التلفزيون في المنزل. (**Select Home Mode when installing this TV at home**)

٣ اضغط الزر ◀ أو ▶ لتحديد متجر (Shop) أو منزل (Home)، ثم اضغط الزر **ENTER**. تظهر الرسالة الخاصة بالتحقق من حالة توصيل الهوائي.



- ◀ ◆ يعتبر التحديد الافتراضي هو منزل .
- ◆ نحن نوصي بإعداد التلفزيون على وضع منزل للحصول على أفضل صورة عند المشاهدة في المنزل.
- ◆ تم إعداد وضع متجر للاستخدام في بيئات الأعمال التجارية فقط.
- ◆ - تشغيل وضع متجر (Shop): في حالة عدم تشغيل وضع متجر (Shop)، اضغط على الزر **MENU** الموجود في لوحة التلفزيون لمدة ٥ ثوانٍ لتشغيل وضع متجر (Shop).
- إيقاف تشغيل وضع متجر (Shop): في حالة تشغيل وضع متجر (Shop) وظهور شريط مستوى الصوت، اضغط على الزر **MENU** الموجود في لوحة التلفزيون لمدة ٥ ثوانٍ لإيقاف تشغيل وضع متجر (Shop).



- ٤ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- اضغط على الزر **ENTER**. يتم عرض القائمة المنطقة (Area).
- ٥ حدد الدولة أو المنطقة عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**. يتم عرض القائمة تخزين تلقائي (Auto Store).



- ٦ اضغط على الزر **ENTER** لبدء البحث عن القنوات. سيتم بدء عملية البحث عن القنوات وانتهائها بشكل تلقائي. بعد أن يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة، يتم عرض القائمة ضبط الساعة (Clock Set) بشكل تلقائي.
- ◀ لإيقاف البحث قبل انتهائه، اضغط على الزر **ENTER** مع تحديد إيقاف (Stop).



- ٧ اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد شهر (Month) أو التاريخ (Day) أو السنة (Year) أو ساعة (Hour) أو دقيقة (Minute) أو am/pm. اضبط هذه الإعدادات عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.
- ◀ يمكنك إعداد شهر (Month) و التاريخ (Day) و السنة (Year) و ساعة (Hour) و دقيقة (Minute) بشكل مباشر عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.



- ٨ اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد الإعداد الخاص بك.
- يتم عرض الرسالة تمتع بالمشاهدة (Enjoy your viewing).
- عند الانتهاء، اضغط على الزر **ENTER**.
- ◀ حتى في حالة الضغط على الزر **ENTER**، ستحتفي الرسالة بشكل تلقائي بعد عدة ثوانٍ.

◀ تتوفر الميزة توصيل وتشغيل (Plug & Play) في وضع TV فقط.




إذا كنت ترغب في إعادة ضبط هذه الميزة ...

- ١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
- ٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إعداد (Setup)، ثم اضغط الزر **ENTER**.
- ٣ اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد توصيل وتشغيل (Plug & Play). سيتم عرض الرسالة لبدء التوصيل والتشغيل (Start Plug & Play).

عرض مصدر الإشارات الخارجية


يمكنك التبديل بين عرض الإشارات من الأجهزة الموصلة، مثل VCR (جهاز الفيديو) ومشغل أقراص DVD وجهاز الاستقبال ومصدر التلفزيون (البيث أو الكبل).

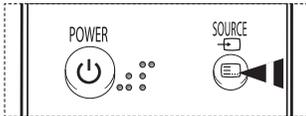

يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بعد.



لمشاهدة أحد برامج التلفزيون مرة أخرى، اضغط على الزر **TV** وحدد رقم القناة التي تريدها.

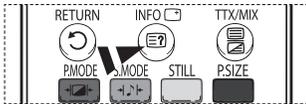

انقر فوق الزر **INFO** من جهاز التحكم عن بعد لمعرفة مصدر الإدخال الحالي.

تحرير أسماء الأجهزة

يمكنك تحديد اسم للمصدر الخارجي.



- 1 اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
 - 2 اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إدخال (Input)، ثم اضغط الزر **ENTER**.
 - 3 اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد تعديل الاسم (Edit Name)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 - 4 اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد المصدر الخارجي، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 - 5 حدد الجهاز المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- أسماء الأجهزة المتاحة: VCR و DVD و D-VHS و كبل (Cable STB) و HD STB و جهاز الاستقبال (Satellite STB) ومستقبل AV (AV Receiver) ومستقبل DVD (DVD Receiver) والعباب (Game) و كاميرا فيديو (Camcorder) و جمعي DVD (DVD Combo) و DHR (DVD HDD Recorder) و PC و DHR (DVD HDD Recorder).

6 اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
 < في حالة توصيل جهاز كمبيوتر مزود بدقة 640 × 480 @ 60 هرتز بمنفذ HDMI IN 1، يجب عليك ضبط وضع HDMI1 على وضع كمبيوتر (PC) في لائحة المصادر (Source List) الخاصة بالوضع إدخال (Input). إذا لم يتم ضبط وضع HDMI1 على وضع كمبيوتر (PC)، قد يعمل وفقا لإعداد التلفزيون.

تخزين القنوات تلقائياً

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (وتعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائياً مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدوياً ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.



- ١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
- ٢ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد قناة (Channel)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٣ اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد المنطقة (Area).
- ٤ حدد المنطقة المطلوبة بالضغط على الزر **▲** أو **▼** ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٥ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد تخزين تلقائي (Auto Store)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٦ اضغط على الزر **ENTER** لبدء البحث عن القنوات. سيتم إنهاء عملية البحث بشكل تلقائي. **←** لإيقاف عملية البحث قبل انتهائها، اضغط على الزر **RETURN** أو الزر **ENTER**.

فرز القنوات المخزنة

تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. قد تحتاج إلى القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي.



- ١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
- ٢ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد قناة (Channel)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٣ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد فرز (Sort)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٤ حدد القناة التي ترغب في نقلها عن طريق الضغط على الزر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٥ حدد رقم البرنامج الذي سنتقل إليه القناة عن طريق الضغط على **▲** أو **▼**. اضغط على الزر **ENTER**. تنتقل القناة إلى موقعها الجديد ويتم تغيير مواقع جميع القنوات الأخرى وفقاً لذلك.
- ٦ كرر الخطوات ٤ و ٥ إلى أن تقوم بنقل كافة القنوات إلى أرقام البرامج المناسبة.
- ٧ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تخزين القنوات يدوياً

يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات القنوات الفضائية.

عند تخزين القنوات يدوياً، يمكنك اختيار الآتي:

- ◆ تخزين كل قناة من القنوات التي يتم العثور عليها أو عدم تخزينها.
- ◆ رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.



- ١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
- ٢ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد قناة (Channel)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٣ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد تخزين يدوي (Manual Store)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر **▲** أو **▼** ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٥ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.
- ٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ برنامج (Programme) (رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)

- اضغط على الزر **▲** أو **▼** إلى أن تعثر على الرقم الصحيح.
- ◀ يمكنك أيضاً تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (٠ ~ ٩) على جهاز التحكم عن بعد.

◆ نظام اللون (Colour System) : تلقائي (Auto)/بال (PAL)/سيكام (SECAM) NTSC 3.58/NTSC 4.43

- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد معيار اللون المطلوب.

◆ نظام الصوت (Sound System) : M / I / DK / BG

- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد مقياس الصوت المطلوب.

◆ قناة (Channel) (في حالة معرفتك لرقم القناة المراد تخزينها)

- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد **C** (قناة عبر الأثير) أو **S** (قناة فضائية).
- اضغط على الزر **▶** ثم اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد الرقم المطلوب.
- ◀ يمكنك أيضاً تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (٠ ~ ٩) على جهاز التحكم عن بعد.
- ◀ إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد مستوى الصوت المطلوب.

◆ بحث (Search) (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة)

- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لبدء البحث.
- يتم استعراض نطاق التردد بواسطة الموافقة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدتها على الشاشة.

◆ تخزين (Store) (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)

- التعيين إلى موافق (OK) عن طريق الضغط على الزر **ENTER**.

وضع القناة

- ◆ **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموافقة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضع من P٠٠ إلى P٩٩. ويمكن تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- ◆ **C** (وضع القناة عبر الأثير): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
- ◆ **S** (وضع قناة فضائية): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة فضائية يتم استقبالها في هذا الوضع.

إضافة / غلق القنوات

يمكنك من خلال استخدام إدارة القناة (Channel Manager) إضافة القنوات أو غلقها بسهولة.



- ١ اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.
- ٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد قناة (Channel)، ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إدارة القناة (Channel Manager)، ثم اضغط على الزر ENTER.



◆ إضافة القنوات
يمكنك من خلال استخدام لائحة قنوات (Channel List) إضافة القنوات.

- ٤ اضغط على الزر ENTER مرة أخرى لتحديد لائحة قنوات (Channel List).
- ٥ انتقل إلى الحقل (⊞) عن طريق الضغط على الأزرار ▲/▼/◀/▶، حدد قناة لإضافتها، واضغط على الزر ENTER لإضافة القناة.
إذا قمت بالضغط على الزر ENTER مرة أخرى، سيختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولن تتم إضافة القناة.




◆ غلق القنوات
تتمكنك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج التي لا تناسبهم بواسطة منع الصوت أو الصورة.

- ٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد قفل الطفل (Child Lock)، ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٧ حدد تشغيل (On) عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٨ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد لائحة قنوات (Channel List)، ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٩ الانتقال إلى الحقل (⊞) عن طريق الضغط على الأزرار ▲/▼/◀/▶، حدد قناة لغلقها ثم اضغط على الزر ENTER.
إذا قمت بالضغط على الزر ENTER مرة أخرى، سيختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة وسيتم إلغاء غلق القناة.
تظهر شاشة زرقاء عند تنشيط قفل الطفل (Child Lock).
- ١٠ اضغط على الزر EXIT للخروج.



◀ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر CH LIST في جهاز التحكم عن بعد.

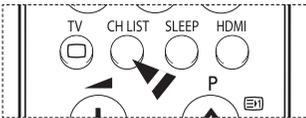

تعيين أسماء للقنوات

يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة. ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يتيح لك تعيين أسماء جديدة.



- ١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
- ٢ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد قناة **(Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٣ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد اسم **(Name)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٤ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد القناة التي سيتم تعيين اسم جديد لها، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٥ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد حرف أو رقم أو رمز (تكون النتائج بالترتيب التالي: A~Z، ٩~٠، +، -، *، /، فارغ). انتقل إلى الحرف السابق أو التالي عن طريق الضغط على الزر **◀** أو **▶**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٦ كرر الخطوات ٤ و ٥ لكل قناة ترغب في تعيين اسم جديد لها.
- ٧ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

الضبط الدقيق لاستقبال القنوات


إذا كان الاستقبال واضحًا، فلن تكون في حاجة إلى إجراء ضبط دقيق للقنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. ولكن إذا كانت الإشارة ضعيفة أو متقطعة، فقد تحتاج إلى إجراء ضبط دقيق للقناة يدويًا.



- ١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
 - ٢ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد قناة **(Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 - ٣ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد ضبط دقيق للقنوات **(Fine Tune)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 - ٤ للحصول على صورة واضحة ونقية وجودة صوت جيدة، اضغط على الزر **◀** أو **▶** إلى أن تحصل على أفضل إعداد. اضغط الزر **ENTER**. لإعادة الضبط الدقيق إلى ٠، حدد إعادة ضبط **(Reset)** عن طريق الضغط على الزر **▲** أو **▼**. اضغط على الزر **ENTER**.
 - ٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- ← اضغط على الزر **INFO**. سيؤدي تخزين الضبط الدقيق للقنوات إلى تغيير لون **OSD** (العرض الذي يظهر على الشاشة) للقناة من أبيض إلى أحمر وإضافة علامة **"*"**.

تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

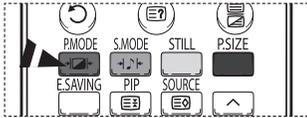

1 اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.

2 اضغط على الزر ENTER لتحديد صورة (Picture).

3 اضغط على الزر ENTER مرة أخرى لتحديد وضع (Mode).

4 حدد الوضع المطلوب عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر ENTER.

الأوضاع المتاحة: ديناميكي (Dynamic) وقياسي (Standard) و سينما (Movie)

◀ قد تختلف قيم الإعدادات وفقاً لمصدر الإدخال. (مثال: RF أو Video أو Component أو PC أو HDMI)

• اضغط على الزر EXIT للخروج.

◀ ◆ اختر ديناميكي (Dynamic) لمشاهدة التلفزيون أثناء النهار أو عند وجود ضوء ساطع بالفرفة.

◆ اختر قياسي (Standard) لتحديد وضع المشاهدة العامة للتلفزيون.

◆ اختر سينما (Movie) عند عرض فيلم.

◀ يمكنك تحديد هذه الخيارات بسهولة عن طريق الضغط على الزر P.MODE من جهاز التحكم عن بعد.

تخصيص إعدادات الصورة

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.



1 اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.

2 اضغط على الزر ENTER لتحديد صورة (Picture).

3 اضغط على الزر ENTER مرة أخرى لتحديد وضع (Mode).

4 حدد الوضع المطلوب عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر ENTER.

الأوضاع المتاحة: ديناميكي (Dynamic) وقياسي (Standard) و سينما (Movie)

5 حدد الخيار المطلوب عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر ENTER.

6 عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر ENTER.

7 اضغط على الزر EXIT للخروج.

◆ تباين (Contrast) – سطوع (Brightness) – حدة الوضوح (Sharpness)

◀ لا يمكنك استخدام وظيفة التظليل (Tint) أثناء استخدام وضع AV و S-Video بنظام PAL.

تباين (Contrast) – سطوع (Brightness) – درجة اللون (Colour Tone) : وضع الكمبيوتر

اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن تصل إلى الإعداد الأمثل.

◆ درجة اللون (Colour Tone) : بارد 2 (Cool2) / باردي (Cool1) / عادي (Normal) / دافئ 1 (Warm1) / دافئ 2 (Warm2)

◀ عند إعداد وضع الصورة إلى ديناميكي (Dynamic) أو قياسي (Standard)، لا يمكن تحديد دافئ 1 (Warm1) ودافئ 2 (Warm2).

◆ إعادة ضبط (Reset): موافق/إلغاء (Cancel/OK).

حدد موافق (OK). يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للصورة.

◀ تم إعداد وظيفة إعادة الضبط لكل وضع صورة ودرجة لون.

تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للصورة.



- ١ اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.
 - ٢ اضغط على الزر ENTER لتحديد صورة (Picture).
 - ٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد بتفاصيل (Detailed Settings)، ثم اضغط على الزر ENTER.
 - ٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر ENTER. الخيارات المتاحة: اضبط الأسود (Black Adjust) و تباين ديناميكي (Dynamic Contrast) و جاما (Gamma) و مسافة اللون (Colour Space) و توازن الأبيض (White Balance) و التحكم بالألوان (My Colour Control) و تعزيز الحافة (Edge Enhancement).
 - ٥ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر ENTER.
 - ٦ اضغط على الزر EXIT للخروج.
- عند إعداد وضع الصورة إلى قياسي (Standard) أو سينما (Movie)، يمكن تحديد الإعداد بتفاصيل (Detailed Settings).
- في حالة تعيين DNIe إلى إيقاف، لا يمكن تحديد الإعداد بتفاصيل عندما يكون وضع لصورة معينا إلى الوضع قياسي.

◆ اضبط الأسود (Black Adjust): إيقاف (Off)/منخفضة (Low) /متوسطة (Medium) /عالية (High)

يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

◆ تباين ديناميكي (Dynamic Contrast): إيقاف (Off)/منخفضة (Low) /متوسطة (Medium) /عالية (High)

يمكنك ضبط تباين الشاشة بحيث تصل إلى مستوى التباين الأمثل.

◆ جاما (Gamma): 3-~+3

يمكنك ضبط مستوى السطوع المتوسط للصورة.

اضغط على الزر ◀ أو ▶ إلى أن تصل إلى الإعداد الأمثل.

◆ مسافة اللون (Colour Space): تلقائي (Auto) / عريض (Wide)

يمكنك ضبط مساحة إعادة إنتاج الألوان لإشارة الإدخال إلى تلقائي (Auto) أو عريض (Wide).

◆ توازن الأبيض (White Balance): حسم الأحمر (R-Offset) /حسم الأخضر (G-Offset) /حسم الأزرق (B-Offset) /زيادة الأحمر (R-Gain) /زيادة الأخضر (G-Gain) /زيادة الأزرق (B-Gain) /إعادة ضبط (Reset)

يمكنك ضبط درجة حرارة اللون للحصول على ألوان تبدو أقرب إلى الطبيعية.

– حسم الأحمر (R-Offset) / حسم الأخضر (G-Offset) / حسم الأزرق (B-Offset) / زيادة الأحمر (R-Gain) / زيادة الأخضر (G-Gain) / زيادة الأزرق (B-Gain):

يؤدي ضبط القيمة إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.

حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر ENTER.

اضغط على الزر ◀ أو ▶ إلى أن تصل إلى الإعداد الأمثل.

– إعادة ضبط (Reset): يتم إعادة ضبط توازن الأبيض الذي تم ضبطه مسبقاً إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

◆ التحكم بالألوان (My Colour Control): وردي (Pink)/أخضر (Green)/أزرق (Blue)/أبيض (White) /إعادة ضبط (Reset)

يمكن ضبط هذه الإعدادات لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

– وردي (Pink)/أخضر (Green)/أزرق (Blue)/أبيض (White): يؤدي تغيير القيمة إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.

حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر ENTER.

اضغط على الزر ◀ أو ▶ إلى أن تصل إلى الإعداد الأمثل.

◀ عند تشغيل ميزة التحكم بالألوان (My Colour Control)، يتم التقاط الصورة الحالية كصورة ثابتة قبل عرضها على الشاشة.

– إعادة ضبط (Reset): تتم إعادة ضبط إعدادات الألوان التي سبق ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

◆ تعزيز الحافة (Edge Enhancement): تشغيل / إيقاف (Off/On)

يمكنك إبراز حواف الكائنات.

تحديد حجم الصورة

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.



- ١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
- ٢ اضغط على الزر **ENTER** لتحديد صورة **(Picture)**.
- ٣ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد حجم **(Size)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر **▲** أو **▼** ثم اضغط على الزر **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **16 : 9** و **التكبير العريض (Wide Zoom)** و **تكبير (Zoom)** و **3 : 4** مسح فقط **(Just Scan)**

- ◆ **16 : 9**: إعداد الصورة إلى وضع **16:9** العريض.
- ◆ **التكبير العريض (Wide Zoom)**: تكبير حجم الصورة عن **4:3** نقل الشاشة لأعلى/أسفل باستخدام الزر **▲** أو **▼** بعد تحديد **⏏** عن طريق الضغط على الزر **ENTER** أو **▶**

◀ تتاح وظيفة تكبير عرض فقط في أوضاع **TV** و **AV1** و **AV2** و **S-Video**.


- ◆ **تكبير (Zoom)**: تكبير حجم الصورة رأسياً على الشاشة.
- ◆ **4:3**: إعداد الصورة إلى وضع **4:3** العادي.
- ◆ **مسح فقط (Just Scan)**: استخدم هذه الوظيفة لرؤية الصورة بأكملها دون تقسيم عندما تكون إشارات **HDMI (1080i/720p)** إدخالاً.

◀ من خلال حجم الصورة المعروض باستخدام وظيفة مسح فقط **(Just Scan)** **HDMI**، وفقاً لأجهزة **AV**، قد يتم قطع الشاشة أو ظهور لون معين عليها.

• اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ يمكنك تغيير حجم الصورة بسهولة عن طريق الضغط على الزر **P.SIZE** من جهاز التحكم عن بعد.

- ◀ قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقاً لمصدر الإدخال.
- ◀ قد تختلف العناصر المتاحة وفقاً للوضع المحدد.

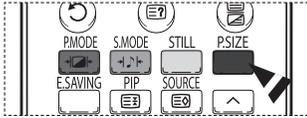

تغيير موضع الشاشة وحجمها باستخدام خيار التكبير

- ◆ يمكن تغيير حجم الشاشة باستخدام **تكبير (Zoom)** من تغيير موضع الشاشة وحجمها إلى أعلى/أسفل باستخدام الزر **▲** أو **▼** بالإضافة إلى تغيير حجم الشاشة.
- ◆ نقل الشاشة لأعلى/أسفل باستخدام الزر **▲** أو **▼** بعد تحديد **⏏** عن طريق الضغط على الزر **◀** أو **▶**.
- ◆ تغيير حجم الشاشة عمودياً باستخدام الزر **▲** أو **▼** بعد تحديد **⏏** عن طريق الضغط على الزر **◀** أو **▶**.

الرقمي NR (Digital NR)/لون نشيط (Active Colour) DNIe



- ١ اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.
- ٢ اضغط على الزر ENTER لتحديد صورة (Picture).
- ٣ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر ENTER.
- الخيارات المتاحة: الرقمي NR (Digital NR) و لون نشيط (Active Colour) DNIe و
- ٤ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر ENTER.
- ٥ اضغط على الزر EXIT للخروج.

الرقمي NR (Digital NR): إيقاف (Off)/منخفضة (Low)/متوسطة (Medium)/عالية (High)/تلقائي (Auto)

إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ضلال قد تظهر على الشاشة.

لون نشيط (Active Colour): تشغيل / إيقاف (Off/On)

إذا قمت بتشغيل هذا الخيار، تزيد قوة ألوان السماء والعشب ووضوحها لعرض صورة أكثر حيوية على الشاشة.

- ⏪ لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع PC.
- ⏪ تتاح هذه الوظيفة في وضع ديناميكي.

DNIe: إيقاف (Off)/عرض توضيحي (Demo)/تشغيل (On)

يتضمن هذا التلفزيون وظيفة DNIe لتمكينك من الحصول على جودة صورة عالية. إذا قمت بضبط ميزة DNIe على on (تشغيل)، يمكنك مشاهدة الشاشة مع تشغيل ميزة DNIe. إذا قمت بضبط ميزة DNIe على Demo (عرض توضيحي)، يمكنك مشاهدة DNIe المطبق وصورة عادية على الشاشة وذلك لأغراض العروض التوضيحية. يمكن من خلال استخدام هذه الوظيفة رؤية الاختلاف في الجودة الملحوظة.

DNIe™ (Digital Natural Image engine) (محرك الصور الطبيعية الرقمية) DNIe

تتيح لك هذه الميزة الحصول على صورة أكثر تفصيلاً ووضوحاً مع تقليل مستوى التشويش ثلاثي الأبعاد، وتحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. في حين يتيح لك خوارزمية تعويض الصورة الجديدة الحصول على صورة أكثر سطوعاً ووضوحاً وتفصيلاً. تعمل تكنولوجيا DNIe™ على تهيئة كل إشارة كي تتناسب مع عينيك.

- ⏪ لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع PC.
- ⏪ عند إعداد وضع الصورة إلى سينما (Movie)، لا يمكن تحديد DNIe.


ميزات الصوت



- ١ اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.
- ٢ اضغط على الزر ENTER أو ▼ لتحديد صوت (Sound)، ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٣ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر ENTER.
- الخيارات المتاحة: وضع (Mode) وموازن (Equalizer) و SRS TS XT و صوت تلقائي (Auto Volume) و كتم داخلي (Internal Mute) و اختيار الصوت (Sound Select) وإعادة ضبط (Reset) في حالة تشغيل وضع اللعب (Game Mode)
- ٤ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر ENTER.
- ٥ اضغط على الزر EXIT للخروج.

> في حالة تشغيل وضع اللعب (Game Mode)



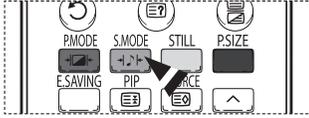

- ◆ وضع (Mode): قياسي (Standard) / موسيقى (Music) / سينما (Movie) / خطاب (Speech) / مستخدم (Custom) يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك بث معين.

◀ اختر قياسي (Standard) للحصول على الإعدادات الافتراضية للمصنع الخاصة بالتلفزيون.

- ◆ اختر موسيقى (Music) عند مشاهدة لقطات موسيقية أو حفلات.
- ◆ اختر سينما (Movie) عند مشاهدة الأفلام.
- ◆ اختر خطاب (Speech) عند مشاهدة برنامج يغلّب عليه الحوار (مثل الأخبار).
- ◆ اختر مستخدم (Custom) لاستعادة الإعدادات الشخصية الخاصة بك.

◀ يمكنك تحديد هذه الخيارات بسهولة عن طريق الضغط على الزر S.MODE من جهاز التحكم عن بعد.



- ◆ موازن (Equalizer): 10kHz/3kHz/1kHz/300Hz/100Hz/Balance يحتوي التلفزيون على العديد من الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصوت.

◀ ضبط توازن صوت L/R:

لضبط توازن الصوت بالساعات L/R.

- ◆ ضبط النطاق الترددي (10kHz/3kHz/1kHz/300Hz/100Hz):

لضبط مستوى ترددات مختلفة للنطاق الترددي.

◀ إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول "وضع الصوت" تلقائيًا إلى مستخدم (Custom).

- ◆ SRS TS XT تشغيل / إيقاف (Off/On)

تعتبر تقنية TruSurround XT عبارة عن تقنية محمية ببراءة اختراع من SRS تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوى 5.1 متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت. تتيح تقنية TruSurround الحصول على صوت مجسم ورائع عبر نظام تشغيل مكون من مكبري صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. تتوافق هذه التقنية تمامًا مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.

◀ تعتبر الرموز SRS و TruSurround XT و Symbol علامات

تجارية مسجلة لشركة SRS Labs, Inc. تعتبر تقنية TruSurround XT مضمنة في الترخيص الخاص بشركة SRS Labs, Inc.

◀ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر SRS في جهاز التحكم عن بعد.

- ◆ صوت تلقائي (Auto Volume): تشغيل / إيقاف (Off/On)

توجد لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة خفض مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

- ◆ كتم داخلي (Internal Mute): تشغيل / إيقاف (Off/On)

إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، قم بإلغاء المضمخ الداخلي.

◀ لا تعمل الأزرار + VOL و - VOL و S.MODE و MUTE عندما يتم إعداد كتم داخلي (Internal Mute) إلى تشغيل (On).

- ◆ اختيار الصوت (Sound Select): رئيسي (Main)/فرعي (Sub)

عند تنشيط الميزة PIP، يمكنك الاستماع إلى صوت الصورة الفرعية (PIP).


- رئيسي (Main): يستخدم للاستماع إلى صوت الصورة الرئيسية.

- فرعي (Sub): يستخدم للاستماع إلى الصوت الناتج من الصورة الفرعية.

- ◆ إعادة ضبط (Reset)

في حالة تشغيل (On) وضع اللعب (Game Mode)، يتم تنشيط وظيفة Reset Sound (إعادة ضبط الصوت). يؤدي تحديد وظيفة إعادة ضبط (Reset) بعد إعداد الموازن إلى استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للموازن.



تحديد وضع الصوت (وفقاً للظراز)

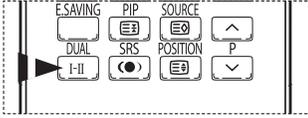

يعرض/يتحكم الزر **DUAL I-II** في معالجة إشارة الصوت والإخراج الخاص بها. عند التشغيل، يكون الوضع معيناً تلقائياً إما على **Dual-I** "مزدوج-1" أو **Stereo** "استريو"، وذلك حسب الإرسال الحالي.

| المؤشر الموجود على الشاشة | نوع البث | |
|---|--------------------------|--------------|
| أحادي (Mono) (الاستخدام العادي) | بث عادي (صوت قياسي) | |
| أحادي (Mono) عادي (عادي) ← NICAM | عادي + NICAM أحادي | NICAM استريو |
| أحادي (Mono) عادي (عادي) ← NICAM (Stereo) استريو | NICAM استريو | |
| أحادي (Mono) عادي (عادي) → NICAM DUAL-II → NICAM DUAL-I | NICAM DUAL-I/II | |
| أحادي (Mono) (الاستخدام العادي) | بث عادي (صوت قياسي) | A2 استريو |
| DUAL II ← DUAL I | ثنائي اللغة أو DUAL-I/II | |
| أحادي (Mono) (أحادي مضغوط) ← (Stereo) استريو | استريو | |

- ◆ إذا ساءت ظروف الاستقبال، فسيكون الاستماع أسهل إذا تم ضبط الوضع على أحادي (Mono).
- ◆ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، قم بالتبديل إلى أحادي (Mono).
- ◆ يتم تنشيط هذه الوظيفة في وضع إشارات الصوت الاستريو فقط. ويتم إلغاء تنشيطها في وضع إشارات الصوت الأحادي.

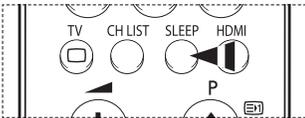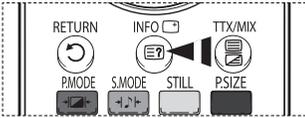

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد إعداد **(Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد وقت **(Time)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر **▲** أو **▼** ثم اضغط على الزر **ENTER**.
الخيارات المتاحة: **ضبط الساعة (Clock Set)** و **مؤقت النوم (Sleep Timer)** و **مؤقت 1 (Timer 1)** و **مؤقت 2 (Timer 2)** و **مؤقت 3 (Timer 3)**

٥ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ ضبط الساعة (Clock Set)

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي عند الضغط على الزر **INFO** الموجود في جهاز التحكم عن بعد. يجب أيضاً ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو إيقاف التشغيل.

- اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد شهر **(Month)** أو التاريخ **(Day)** أو السنة **(Year)** أو ساعة **(Hour)** أو دقيقة **(Minute)** أو **am/pm**. اضبطها بالضغط على الزر **▲** أو **▼**.

◀ يمكنك إعداد شهر **(Month)** و التاريخ **(Day)** و السنة **(Year)** و ساعة **(Hour)** و دقيقة **(Minute)** بشكل مباشر عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

◀ في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو إيقاف تشغيل التلفزيون عند الضبط، سيتم فقد إعدادات الساعة **(Clock)**.

◆ مؤقت النوم (Sleep Timer)

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة بحيث ينتقل الجهاز بعدها إلى وضع الانتظار تلقائياً.

- حدد الفترة الزمنية المحددة مسبقاً (إيقاف **(Off)**) أو **30** أو **60** أو **90** أو **120** أو **150** أو **180** للبقاء قيد التشغيل عن طريق الضغط على الزر **▲** أو **▼**.

◀ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد.

◆ مؤقت 1 (Timer 1) / مؤقت 2 (Timer 2) / مؤقت 3 (Timer 3)

يمكن ضبط مؤقت التشغيل/الإيقاف بحيث يتم تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله تلقائياً في الوقت الذي تقوم بتعيينه.

● يجب ضبط الساعة أولاً.

- اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد العنصر المطلوب أدناه. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لضبط الإعداد المطلوب.

وقت التشغيل (On Time): حدد ساعة (hour) ودقيقة (minute) و **am/pm** و **ناشط/غير ناشط (Inactivate/Activate)**.
(لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى **ناشط (Activate)**)

وقت الإيقاف (Off Time): حدد ساعة (hour) ودقيقة (minute) و **am/pm** و **ناشط/غير ناشط (Inactivate/Activate)**.
(لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى **ناشط (Activate)**)

تكرير **(Repeat):** حدد مرة و مرة **(Once)** و من السبت إلى الأحد **(Sat ~ Sun)** و من الاثنين إلى السبت **(Mon ~ Sat)** من الاثنين إلى الجمعة **(Mon ~ Fri)** أو كل يوم **(Everyday)**.

مستوى الصوت **(Volume):** حدد مستوى الصوت المطلوب.

برنامج **(Programme):** حدد القناة المطلوبة.

◀ يمكنك أيضاً ضبط الساعة والدقيقة مباشرة عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

● إيقاف التشغيل تلقائياً

عند ضبط المؤقت على تشغيل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل الجهاز بواسطة المؤقت. نتاح هذه الوظيفة في الوضع تشغيل الخاص بالمؤقت فقط وتمنع حدوث أي سخونة زائدة قد تنتج في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

لغة (Language) / شاشة زرقاء (Blue Screen) / لحن (Melody) / تأثيرات الضوء (Light Effect) / توفير الطاقة (Energy Saving) / مستوى أسود HDMI (HDMI Black Level)



- ١ اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.
- ٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إعداد (Setup)، ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٣ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٤ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر ENTER.
- ٥ اضغط على الزر EXIT للخروج.

◆ **لغة (Language)**
تختلف اللغة وفقاً للطرز. عندما تبدأ باستخدام التلفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والتعليمات.


◆ **شاشة زرقاء (Blue Screen): تشغيل / إيقاف (Off/On)**
في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، تحل الشاشة الزرقاء تلقائياً محل خلفية الصورة المشوشة. في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، يجب ضبط وضع شاشة زرقاء (Blue Screen) على إيقاف (Off).

◆ **لحن (Melody): إيقاف (Off)/منخفضة (Low)/متوسطة (Medium)/عالية (High)**
يمكنك ضبط صوت اللحن الخاص بزر تشغيل/إيقاف التلفزيون.

◆ **تأثيرات الضوء (Light Effect): إيقاف (Off)/يعمل وضع الانتظار (Standby Mode On)/يعمل وضع المشاهدة (Watching Mode On)**
يمكنك تشغيل/إيقاف LED الأزرق الموجود بمقدمة التلفزيون حسب الحالة. استخدم هذا الإعداد لتوفير الطاقة أو عندما يؤدي مؤشر LED إلى زغلة عينيك.

- إيقاف (Off): إيقاف مؤشر LED على الدوام.
- يعمل وضع الانتظار (Standby Mode On): يضيء مؤشر LED عندما يكون التلفزيون في وضع الانتظار ثم ينطفئ عند تشغيل التلفزيون.
- يعمل وضع المشاهدة (Watching Mode On): يضيء مؤشر LED عند مشاهدة التلفزيون ثم ينطفئ عند إيقاف تشغيل التلفزيون.
- تشغيل (On): يضيء مؤشر LED على الدوام.

◀ قم بضغط تأثيرات الضوء (Light Effect) إلى إيقاف (Off) لتقليل استهلاك الطاقة.

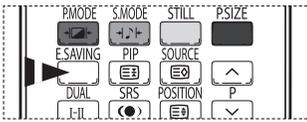

◆ **توفير الطاقة (Energy Saving): إيقاف (Off)/منخفضة (Low)/متوسطة (Medium)/عالية (High)**
تعمل هذه الميزة على ضبط سطوع الشاشة وفقاً لظروف الإضاءة المحيطة.

- إيقاف (Off): إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة (Energy Saving).
- منخفضة (Low): يعمل هذا الإعداد في الوضع القياسي بغض النظر عن الإضاءة المحيطة.
- متوسطة (Medium): يعمل هذا الإعداد على الضبط باستخدام المستوى المتوسط من وضع توفير الطاقة بغض النظر عن الإضاءة المحيطة.
- عالية (High): يعمل هذا الإعداد على الضبط باستخدام الحد الأقصى من وضع توفير الطاقة بغض النظر عن الإضاءة المحيطة.

◀ يمكن تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر E.SAVING الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

◆ **مستوى أسود HDMI (HDMI Black Level): عادي (Normal)/منخفضة (Low)**
باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط جودة الصورة عند حدوث تشويش الشاشة (ظهور مستوى أسود أو تباين منخفض أو لون منخفض الخ) بواسطة إدخال HDMI لنطاق محدد من RGB (من ١٦ إلى ٢٣٥).

◀ تصبح هذه الوظيفة نشطة فقط عند توصيل منفذ الإدخال الخارجي بـ HDMI (إشارات RGB (الأحمر والأخضر والأزرق)).

استخدام وضع اللعب (Game Mode)

عند توصيل وحدة رئيسية للعب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بالحصول على تجربة لعب أكثر واقعية عن طريق تحديد قائمة اللعب.



- ١ اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.
- ٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إعداد (Setup)، ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد وضع اللعب (Game Mode)، ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٤ حدد إيقاف (Off) أو تشغيل (On) بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٥ اضغط على الزر EXIT للخروج.

⏪ القنود المفروضة على وضع اللعب (Game mode) (تنبيه)

- ◆ لفصل توصيل الوحدة الرئيسية للعب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط وضع اللعب (Game Mode) على إيقاف (Off).
- ◆ إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في وضع اللعب (Game mode)، تهنّز الشاشة قليلاً.
- ◆ تظهر العلامة () على الشاشة والتي تعني أن وضع اللعب (Game Mode) قيد التشغيل (On) مع المصدر المحدد.

⏪ في حالة تشغيل وضع اللعب (Game Mode):

- ◆ يتغير وضع الصورة تلقائياً إلى قياسي ولا يمكن للمستخدمين تغيير الوضع.
- ◆ يتم إيقاف تشغيل وضع الصوت في القائمة صوت. اضبط الصوت باستخدام الموازن.
- ◆ يتم تشغيل وظيفة (إعادة ضبط الصوت). يؤدي تحديد وظيفة إعادة ضبط (Reset) بعد إعداد الموازن إلى استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للموازن.

⏪ لا يتاح وضع اللعب (Game Mode) في وضع TV.

- ⏪ إذا كانت الصورة ضعيفة عند اتصال جهاز خارجي بالتلفزيون، تحقق من ضبط وضع اللعب (Game Mode) إلى تشغيل (On). قم بضبط وضع اللعب (Game Mode) إلى إيقاف (Off) ثم قم بتوصيل الأجهزة الخارجية.

حماية الشاشة من التشويش

لتقليل احتمالية تشويش الشاشة، تم تجهيز هذه الشاشة بتقنية منع الشاشة من التشويش. يتيح لك هذه التقنية ضبط حركة الصورة إلى أعلى/أسفل خط عمودي (Vertical Line) وجانب إلى جانب نقطة أفقية (Horizontal Dot). يتكك لك إعداد الوقت برمجة الوقت بين حركة الصورة بالدفائق.



- ١ اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.
- ٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إعداد (Setup)، ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد حماية الشاشة من التشويش (Screen Burn Protection)، ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٥ الخيارات المتاحة: انقل بيكسل (Pixel Shift) ومسح الكل (All White) و نمط الإشارة (Signal Pattern) ورمادي في الجانبين (Side Gray)
- ٦ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر ENTER اضغط على الزر EXIT للخروج.

◆ **انقل بيكسل (Pixel Shift):** يمكنك من خلال هذه الوظيفة، نقل نقاط البيكسل الموجودة على شاشة تلفزيون PDP لدقائق في الاتجاه الأفقي أو العمودي لتقليل أثر الصورة على الشاشة.

- قم بضغط انقل بيكسل (Pixel Shift) على تشغيل (On) بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر ENTER
- حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر ENTER

الخيارات المتاحة: نقطة أفقية (Horizontal Dot) و خط عمودي (Vertical Line) ووقت (Time)

الحالة المثلى لنقل البيكسل:


| /S-Video/AV/TV/ HDMI/Component | PC | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|
| ٢ | ١ | نقطة أفقية (Horizontal Dot) |
| ٢ | ١ | خط عمودي (Vertical Line) |
| ٢ دقيقة | ٢ دقيقة | وقت (Time) (دقيقة) |

◀ قد تختلف قيمة "انقل بيكسل" (Pixel Shift) وفقاً لحجم الشاشة (البوصة) ووضعها.

- ◆ **مسح الكل (All White):** تساعد هذه الوظيفة على إزالة أثر الصورة على الشاشة عن طريق تغيير لون نقاط البيكسل إلى اللون الأبيض. استخدم هذه الوظيفة عند وجود رموز أو أثر للصورة متبقي على الشاشة وخاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة.
- ◆ **نمط الإشارة (Signal Pattern):** تساعد هذه الوظيفة على إزالة أثر الصورة على الشاشة عن طريق إزالة جميع نقاط البيكسل الموجودة على شاشة تلفزيون PDP وفقاً لنمط. استخدم هذه الوظيفة عند وجود رموز أو أثر للصورة متبقي على الشاشة وخاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة.
- ◆ **رمادي في الجانبين (Side Gray):** عندما تشاهد التلفزيون مع ضبط نسب الشاشة على ٤:٣، يتم حماية الشاشة من أي تلف قد يحدث لها عن طريق ضبط توازن اللون الأبيض على طرفي الجزء الأيمن والأيسر من الشاشة.
- **غامق (Dark):** عندما تضبط نسب الشاشة على ٤:٣، يتحول الجانبان الأيمن والأيسر إلى لون غامق.
- **فاتح (Light):** عندما تضبط نسب الشاشة على ٤:٣، يتحول الجانبان الأيمن والأيسر إلى لون فاتح.
- ◀ لإزالة أثر الصورة على الشاشة، استخدم وظيفة مسح الكل (All White) أو نمط الإشارة (Signal Pattern).
- ◀ وعلى الرغم من إزالة كلا الوظيفتين لأثر الصورة على الشاشة إلا أن وظيفة نمط الإشارة (Signal Pattern) تتميز بأنها أكثر فعالية. يجب القيام بوظيفة إزالة أثر الصورة لمدة طويلة (ساعة تقريباً) لإزالة أثر الصورة على الشاشة بفعالية. في حالة عدم وجود تحسن في أثر الصورة بعد استخدام الوظيفة، قم بإجراءها مرة أخرى.
- ◀ اضغط على أي زر في جهاز التحكم عن بعد لإلغاء هذه الميزة.

ضبط لوحة التركيب في الجدار (تباع بشكل منفصل)

بعد أن يتم تركيب لوحة التركيب في الجدار، يمكنك ضبط موضع التلفزيون بسهولة.

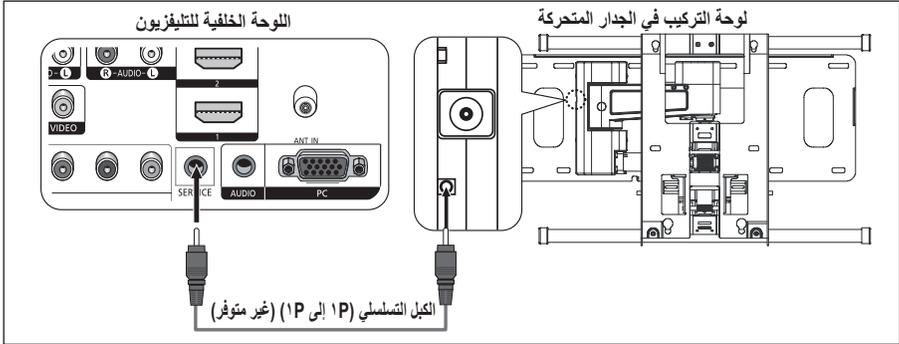

الدخول إلى القائمة



- ١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
 - ٢ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد إعداد **(Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 - ٣ اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد ضبط لوحة التركيب في الجدار **(Wall-Mount Adjustment)** ثم اضغط على الزر **ENTER** أو **▼** أو **▲**.
 - ٤ استخدم الزر **▲** أو **▼** أو **◀** أو **▶** لضبط الموضع المطلوب.
 - ٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- إذا قمت بالضغط على أي زر من أزرار الأسهم في حالة عدم عرض أي OSD على شاشة التلفزيون، تظهر شاشة الضبط.
- عند إيقاف تشغيل الطاقة، ينتقل التلفزيون إلى موضع التركيب الأولي.
- عند تشغيل الطاقة، ينتقل التلفزيون إلى آخر موضع تم ضبطه ويتم تذكره.


استخدام أزرار جهاز التحكم عن بعد

| الزر | العمليات |
|--|---|
| ميل لأعلى، ميل لأسفل، تحريك لليمين، تحريك لليسار | ضبط زاوية لوحة التركيب في الجدار |
| الانتقال إلى موضع التركيب الأولي | إعادة ضبط (Reset) |
| تذكر ٣ مواضع باستخدام الأزرار الأحمر والأخضر والأصفر. الانتقال إلى الموضع المخزن باستخدام هذه الأزرار الملونة. | تذكر الموضع والانتقال إلى الموضع المخزن |

- ◀ للتثبيت، راجع «دليل التثبيت» المرفق.
- ◀ لتركيب المنتج وتثبيت لوحة التركيب في الجدار ونقلها، احرص على مراجعة شركة متخصصة في التركيب والتثبيت.
- ◀ يتم استخدام دليل التثبيت عند تركيب لوحة الجدار على الجدار. عند التركيب على مواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب وكيل

عرض صورة داخل صورة (PIP)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية. وبهذا يمكنك مشاهدة التلفزيون أو متابعة إدخال الفيديو الصادر من أي أجهزة موصلة.

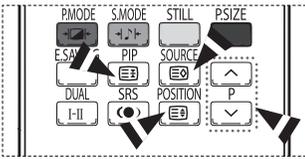

- ١ اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.
- ٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إعداد (Setup)، ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد PIP، ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر ENTER.
- ٥ الخيارات المتاحة: PIP إيقاف/تشغيل (Off/On) و مصدر (Source) و حجم (Size) و موضع (Position) و برنامج (Programme) عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر ENTER.
- ٦ اضغط على الزر EXIT للخروج.

- ◆ **PIP: تشغيل / إيقاف (Off / On)**
يمكنك تشغيل وظيفة PIP أو إيقاف تشغيلها.
يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر PIP في جهاز التحكم عن بعد.
- ◆ **مصدر (Source): AV2/AV1/TV**
يمكنك تحديد مصدر للصورة الفرعية.
يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر SOURCE في جهاز التحكم عن بعد.
- ◆ **حجم (Size): [] / []**
هذه الخاصية متاحة في وضع HDMI.
- ◆ **موضع (Position): [] / [] / [] / []**
يمكنك تحديد موضع للصورة الفرعية.
يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر POSITION في جهاز التحكم عن بعد.
- ◆ **برنامج (Programme)**
يمكنك تحديد قناة للصورة الفرعية فقط عند ضبط مصدر (Source) على TV.
يمكنك تحديد قناة للصورة الفرعية بالضغط على الزر P ▲ أو P ▼.

جدول إعدادات PIP

- X - لا تتوفر تركيبة PIP هذه.
- O - تتوفر تركيبة PIP هذه.

| الصورة الفرعية (TV) | | | | | | الصورة الأساسية |
|---------------------|----|--------------|---------|-------|-----------|-----------------|
| HDMI1,2 | PC | Component1,2 | S-Video | AV1,2 | TV تناظري | |
| X | X | X | X | X | X | TV |
| X | X | X | X | X | X | AV1,2 |
| X | X | X | X | X | X | S-Video |
| X | X | X | X | O | O | Component1,2 |
| X | X | X | X | O | O | PC |
| X | X | X | X | O | O | HDMI1,2 |

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP)

يتم توضيح إعدادات الشاشة في نظام Windows بالنسبة للكمبيوتر النموذجي أدناه. لكن قد تختلف شاشات العرض الموجودة فعلاً على الكمبيوتر، وذلك وفقاً لإصدار نظام Windows وبطاقة الشاشة. لكن حتى وإن اختلفت شاشات العرض الموجودة فعلاً، فسيتم تطبيق نفس بيانات الإعداد الأساسية في جميع الحالات. (إذا لم يحدث ذلك، فاتصل بجهة تصنيع جهاز الكمبيوتر لديك أو بموزع شركة Samsung).

١ انقر بزر الماوس الأيمن فوق "سطح المكتب" في Windows، ثم انقر فوق **Properties** (خصائص).



٢ انقر فوق علامة التبويب الإعدادات (**Settings tab**)، ثم اضبط Display Mode (وضع العرض) مع الرجوع إلى Display Modes Table (جدول أوضاع العرض). ولست في حاجة إلى تغيير إعدادات الألوان.

٣ انقر فوق خيارات متقدمة (**Advanced**). يظهر مربع حوار إعدادات جديد.

٤ انقر فوق علامة التبويب جهاز العرض (**Monitor**) ثم اضبط معدل تحديث الشاشة (**Screen refresh rate**) مع الرجوع إلى جدول أوضاع العرض (**Display Modes Table**). اضبط التردد العمودي (**Vertical Frequency**) والتردد الأفقي (**Horizontal Frequency**) بشكل منفرد، إذا كان يوسعك ذلك، بدلاً من ضبط معدل تحديث الشاشة (**Screen refresh rate**).

٥ انقر فوق موافق (**OK**) لغلاق الإطار، ثم انقر فوق الزر موافق (**OK**) لغلاق إطار خصائص العرض (**Display Properties**). ربما يتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً في هذه اللحظة.


وضع الإدخال (الكمبيوتر)

سوف يتباين موضع وحجم الشاشة وفقا لنوع شاشة الكمبيوتر ودقتها. يوضح الجدول الموجود أدناه كافة أوضاع الشاشات المعتمدة:

| /PS-50C9H PS-50C91H | /PS-42C9H PS-42C91H | استقطاب أفقي | استقطاب عمودي | التردد الأفقي (كيلو هرتز) | التردد العمودي (هرتز) | الدقة (خط النقطة X) | إشارة الصورة |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| ✓ | ✓ | P | N | 31.469 | 70.086 | 640×350 | متوافق مع IBM PC / AT |
| ✓ | ✓ | N | P | 31.469 | 70.087 | 720×400 | |
| ✓ | ✓ | N | N | 31.469 | 59.940 | 640×480 | |
| ✓ | ✓ | N/P | N/P | 35.000 | 70.000 | | |
| ✓ | ✓ | N | N | 37.861 | 72.809 | | |
| ✓ | ✓ | N | N | 37.500 | 75.000 | | |
| ✓ | ✓ | P | P | 37.879 | 60.317 | 600×800 | |
| ✓ | ✓ | N/P | N/P | 43.750 | 70.000 | | |
| ✓ | ✓ | P | P | 48.077 | 72.188 | | |
| ✓ | ✓ | P | P | 46.875 | 75.000 | | |
| ✓ | ✓ | N | N | 48.363 | 60.004 | 1024 ×768 | |
| ✓ | ✓ | N | N | 56.476 | 70.069 | | |
| ✓ | ✓ | N/P | N/P | 57.672 | 72.000 | | |
| ✓ | ✓ | P | P | 60.023 | 75.029 | | |
| ✓ | | P | P | 47.712 | 60.015 | | |

(N: سالب / P: موجب)

- ◆ لم يتم دعم وضع الدمج.
- ◆ قد يعمل التلفزيون على غير العادة في حالة تحديد تنسيق فيديو غير قياسي.
- ◆ لا يتوفر p/i/٤٨٠ أو p/i/٥٧٦ أو p/٧٢٠ أو i/١٠٨٠ في وضع PC.
- ◆ بالنسبة لـ PS-42C9H/PS-42C91H، يمكن الحصول على أفضل مستوى لجودة نصوص الكمبيوتر في وضع XGA (٧٠٤x٧٦٨@١٠٢٤x٧٦٨/٧٥Hz).
- ◆ بالنسبة لـ PS-50C9H/PS-50C91H، يمكن الحصول على أفضل مستوى لجودة نصوص الكمبيوتر في وضع WXGA (٦٠Hz@١٣٦٠x٧٦٨).
- ◆ تتحول نقاط البيكسل الثلاثة الموجودة في الجانبين الأيمن والأيسر إلى اللون الرمادي عند ضبط الدقة على ١٣٦٠x٧٦٨@٦٠Hz. هذه ليست مشكلة ميكانيكية، ولكنها تحدث نتيجة اختلاف نقاط البيكسل بين الدقة القياسية ولوحة تلفزيون PDP).

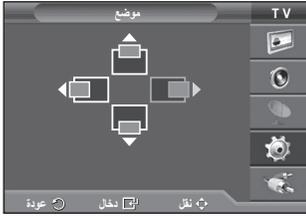

قم بتعيين وضع PC (الكمبيوتر) بالضغط على الزر SOURCE.

1 اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.

2 اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إعداد (Setup)، ثم اضغط على الزر ENTER.

3 اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد PC، ثم اضغط على الزر ENTER.

4 حدد الخيار المطلوب عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر ENTER.

الخيارات المتاحة: حجب الصورة (Image Lock) و موضع (Position) و ضبط تلقائي (Auto Adjustment) و إعادة ضبط الصورة (Image Reset)

عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر ENTER.

5 اضغط على الزر EXIT للخروج.

◆ حجب الصورة (Image Lock): خشن (Coarse)/ناعم (Fine)

يتمثل الغرض من ضبط جودة الصورة في التخلص من التشويش الذي يوجد بها أو تقليله. في حالة عدم احتواء التشويش باستخدام الضبط الدقيق للقنوات فقط، قم بضبط التردد لأفضل ما يمكن من خلال (خشن) والضبط الدقيق للقنوات مرة أخرى.

بعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى يتم محادتها في منتصف الشاشة.

1 اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد خشن (Coarse) أو ناعم (Fine)، ثم اضغط على الزر ENTER.

2 اضغط على الزر ◀ أو ▶ لضبط جودة الصورة، قد تكون الصورة غير واضحة أو تظهر أشرطة عمودية بها. اضغط على الزر ENTER.

◆ موضع (Position)

ضبط وضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملاءمتها لشاشة التلفزيون.

1 قم بضبط الوضع بالضغط على الزر ▲/▼/◀/▶.

2 اضغط على الزر ENTER.

◆ ضبط تلقائي (Auto Adjustment)

يسمح الضبط التلقائي لشاشة الكمبيوتر بالضبط الذاتي للإشارة الفيديو الواردة للكمبيوتر.

يتم ضبط قيم صفاء الصورة وعدم وضوحها وموضعها تلقائيًا.

◆ إعادة ضبط الصورة (Image Reset)

يمكنك استبدال جميع إعدادات الصور بقيم المصنع الافتراضية.

يجري الضبط التلقائي
يرجى الانتظار

انتهاء إعادة ضبط الصورة.

إعدادات سينما منزل على كمبيوتر



◀ قَم بتعيين وضع الكمبيوتر (PC) بالضغط على الزر SOURCE. يمكنك مشاهدة صور ذات جودة أعلى عن طريق تكوين إعدادات الشاشة في وضع الكمبيوتر (PC).



إذا قمت بضبط وظيفة سينما منزل على كمبيوتر على تشغيل (On)، يمكنك تكوين ميزة الإعدادات التفصيلية (عند ضبط وضع الصورة على قياسي (Standard) أو سينما (Movie) كما في وضع الكمبيوتر (PC).

- ١ اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.
 - ٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إعداد (Setup)، ثم اضغط على الزر ENTER.
 - ٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد سينما منزل على كمبيوتر (Home Theatre PC)، ثم اضغط على الزر ENTER.
 - ٤ حدد إيقاف (Off) أو تشغيل (On) بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر ENTER.
 - ٥ اضغط على الزر EXIT للخروج.
- ◀ تتوفر هذه الخاصية في وضع الكمبيوتر (PC) فقط.

ميزة نصوص المعلومات (Teletext) (وفقاً للطراز)

توفر معظم محطات التلفزيون خدمات المعلومات المكتوبة عبر نصوص المعلومات. توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بهذه الخدمة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامها. ويمكن أيضاً تحديد الخيارات المختلفة التي تتوافق مع متطلباتك باستخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

لعرض المعلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة مستقرًا. وإلا، ربما تفقد بعض المعلومات أو لا تظهر بعض الصفحات.

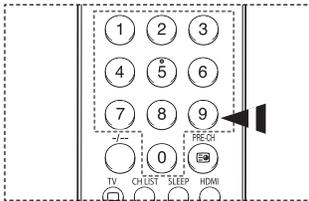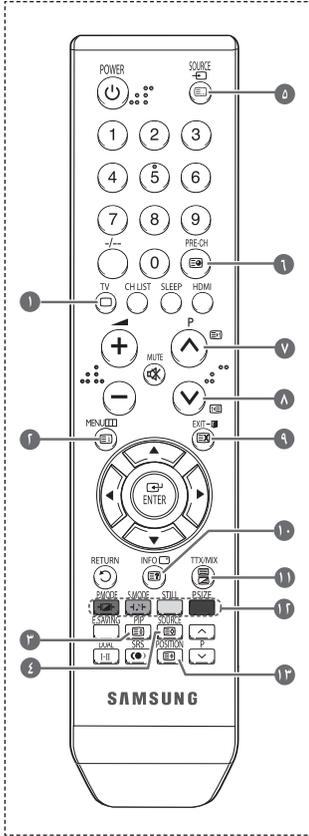

1 (خروج)

يستخدم للخروج من شاشة نصوص المعلومات (وفقاً للطراز)

2 (فهرس)

لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

3 (تعليق)

لتعليق العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحات المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

4 (تخزين)

لتخزين صفحات نصوص المعلومات.

5 (وضع)

اضغط على هذا الزر لتحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF). إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST، يتم الانتقال إلى وضع حفظ القائمة. في وضع حفظ القائمة، يمكنك حفظ صفحة نصوص معلومات في قائمة باستخدام الزر (تخزين).

6 (صفحة فرعية)

لعرض الصفحة الفرعية المتاحة.

7 (صفحة لأعلى)

لعرض صفحة نصوص المعلومات التالية.

8 (صفحة لأسفل)

لعرض صفحة نصوص المعلومات السابقة.

9 (إلغاء)

لعرض البث عند البحث عن أحد الصفحات.

10 (إظهار)

لعرض النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

11 (تشغيل/خبط نصوص المعلومات)

اضغط لتشغيل وضع نصوص المعلومات بعد تحديد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات. اضغط مرتين لعرض نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية.

12 (الأزرار الملونة (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق))

في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة. اضغط على الزر المقابل. تظهر صفحة تحتوي على معلومات أخرى ملونة يمكن تحديدها بنفس الطريقة.



لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

13 (حجم)

اضغط على هذا الزر لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف العلوي من الشاشة. لعرضها في النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

يمكنك تغيير صفحات نصوص المعلومات عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقاً لست فئات:

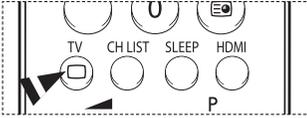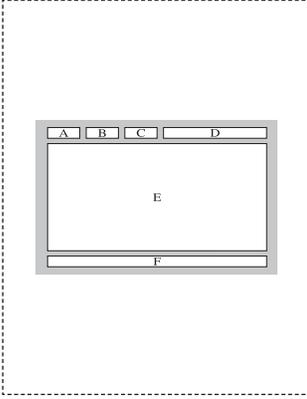

| المحتويات | الجزء |
|-------------------------------------|-------|
| رقم الصفحة المحددة. | أ |
| تعريف قناة البث. | ب |
| رقم الصفحة الحالية أو مؤشرات البحث. | ج |
| التاريخ والوقت. | د |
| النص. | هـ |
| معلومات الحالة. | و |
| معلومات FASTEXT. | |


غالبًا ما يتم تقسيم نصوص المعلومات على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:

- ◆ إدخال رقم الصفحة
- ◆ تحديد عنوان في قائمة
- ◆ تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)

اضغط الزر TV للخروج من عرض نصوص المعلومات.

مواصفات عدة التركيب على الجدار (VESA)

قم بتثبيت الرف على جدار صلب وبشكل يتعامد على الأرض.
عند التركيب على مواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب وكيل
قد يؤدي تركيب الرف في السقف أو على حائط مائل إلى سقوطه ومن ثم إصابتك بإصابات خطيرة.

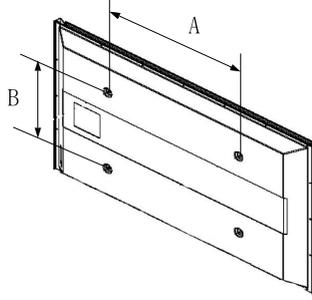

| الكمية | المسمار المناسب | مواصفات (A * B) VESA | بوصة | مجموعة المنتج |
|--------|-----------------|----------------------------------|---------|---------------|
| ٤ | M٤ | ١٠٠ * ٢٠٠ | ٢٦ ~ ٢٣ | LCD-TV |
| | M٦ | ٢٠٠ * ٢٠٠ | ٤٠ ~ ٣٢ | |
| | M٨ | ٤٠٠ * ٦٠٠ | ٥٢ ~ ٤٦ | |
| | | ٤٠٠ * ٧٠٠ (لا يتوافق مع VESA) | ٥٧ | |
| | | ٤٠٠ * ٨٠٠ | ٧٠ ~ ٥٧ | |
| | | ٨٠٠ * ١٤٠٠ | ~ ٨٠ | |
| ٤ | M٨ | ٤٠٠ * ٦٠٠ | ٥٠ ~ ٤٢ | PDP-TV |
| | | ٤٠٠ * ٨٠٠ | ٧٠ ~ ٥٥ | |
| | | لا يتوافق مع VESA | ٦٣ | |
| | | ٨٠٠ * ١٤٠٠ | ~ ٨٠ | |

- نحن نوفر الأبعاد القياسية لعدة التركيب على الجدار كما هو موضح في الجدول أعلاه.
- عند شراء عدة التركيب على الجدار الخاصة بنا، تحصل معها على دليل تركيب مفصل وكذلك كافة الأجزاء اللازمة للتركيب.
- لا تستخدم مسامير بمقاسات أطول من الأبعاد القياسية المحددة، لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف المكونات الموجودة داخل التلفزيون.
- بالنسبة لأرفف التركيب على الجدار التي لا تتوافق مع مواصفات المسامير القياسية لـ VESA، قد يختلف طول المسامير وفقاً لمواصفاتها.
- لا تستخدم المسامير التي لا تتوافق مع مواصفات المسامير القياسية لـ VESA.
- لا تقم بتثبيت المسامير بقوة شديدة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو سقوطه مما يتسبب في إصابتك. لا تعد شركة Samsung مسؤولة عن هذه الأنواع من الحوادث.
- لا تعد شركة Samsung مسؤولة عن تلف المنتج أو عن الإصابات البشرية التي قد تحدث في حالة استخدام رف تركيب في الحائط من نوع غير متوافق مع VESA أو من نوع آخر غير النوع المحدد أو في حالة عدم التزام المستهلك بإرشادات تركيب المنتج.
- لا يتوافق الطرازان اللذان حجما شاشتهما ٥٧ بوصة و ٦٣ بوصة مع مواصفات VESA. لذلك، يجب استخدام عدة التركيب على الجدار المخصصة لكل طراز منهما.
- يجب عدم تجاوز درجة الميل ١٥ درجة عند تركيب هذا التلفزيون.
- الرجاء عدم تركيب رف التعليق على الحائط أثناء تشغيل التلفزيون.
- حيث قد ينجم عن تركيبه وقوع إصابات نتيجة التعرض لصدمة كهربائية ⚠


كيفية تركيب قاعدة الحامل (وفقاً للتراز)

استخدم المسامير الست الخاصة بتركيب الشاشة على قاعدة الحامل وقم بتثبيتها جيداً.
(قد يختلف الجزء الخارجي من الجهاز عن الصورة.)


تحذير

قم بتثبيت التلفزيون جيداً على الحامل قبل تحريكه، حتى لا يقع الحامل ويتسبب في مخاطر كبيرة.

يجب أن يقوم شخصان أو أكثر بحمل التلفزيون. يحظر وضع التلفزيون على الأرض حتى لا يتسبب ذلك في تلف الشاشة. قم دوماً بحفظ التلفزيون في وضع رأسي.

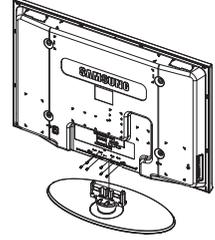

في حالة تركيب التلفزيون على الجدار، اغلق الغطاء (1) الخاص بجزء توصيل قاعدة الحامل باستخدام مسامير إخفائه.

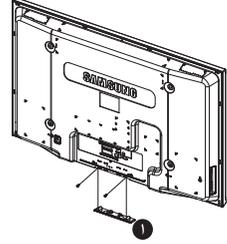

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة Samsung، قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية. إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه، اكتب الطراز والرقم التسلسلي للتليفزيون ثم اتصل بالوكيل المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة

- ◆ تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقيس الحائط.
- ◆ تحقق من قيامك بالضغط على الزر (P) (Power) الذي يقوم بـ (التشغيل/الإيقاف) (Off/On) الموجود في اللوحة الأمامية من الجهاز أو اضغط على الزر POWER الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
- ◆ تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها.
- ◆ تحقق من مستوى الصوت.
- ◆ تحقق من ضبط وظيفة كتم داخلي (Internal Mute) على تشغيل (On).

توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت

- ◆ تحقق من مستوى الصوت.
- ◆ تأكد من الضغط على الزر MUTE الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بعد.

لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود

- ◆ اضبط إعدادات اللون.
- ◆ تحقق من صحة نظام البث المحدد.

يوجد تناخل بين الصوت والصورة

- ◆ حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التلفزيون وحركه بعيدًا عنه.
- ◆ قم بتوصيل التلفزيون بمقيس تيار كهربائي رئيسي مختلف.

ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع

- ◆ تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته.
- ◆ غالبًا ما يحدث التناخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.

يوجد قصور في أداء وظائف جهاز التحكم عن بعد

- ◆ استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد.
- ◆ نظف الحافة العلوية لجهاز التحكم عن بعد (إطار الإرسال).
- ◆ تحقق من وضع الطرفين "4" و"-" للبطاريتين بشكل صحيح.
- ◆ تحقق من عدم فراغ البطاريات.

الشاشة سوداء كما يومض مؤشر التشغيل بشكل مستمر

- ◆ تحقق من كبل التيار الكهربائي والإشارة في جهاز الكمبيوتر.
- ◆ يستخدم التلفزيون نظام إدارة التيار الكهربائي الخاص به.
- ◆ قم بتحريك ماوس الكمبيوتر أو اضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح.
- ◆ تحقق من (جهاز الاستقبال و مشغل أقراص DVD وما إلى ذلك) وكبل التيار الكهربائي والإشارة في الجهاز الخاص بك.
- ◆ يستخدم التلفزيون نظام إدارة التيار الكهربائي الخاص به.
- ◆ اضغط على الزر Source الموجود في لوحة الجهاز أو جهاز التحكم عن بعد.
- ◆ قم بإيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله.

تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة.

- ◆ إذا تم تحديد مسح فقط (Just Scan) في بعض الأجهزة الخارجية، قد تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة. تتسبب الأجهزة الخارجية في حدوث هذه الحالة، وليس جهاز التلفزيون.

| اسم الطراز | PS42C91H | PS50C9H | PS42C9H | PS50C91H |
|--|---|--|--|--|
| حجم الشاشنة (قطري) | ٤٢ بوصة | ٥٠ بوصة | ٤٢ بوصة | ٥٠ بوصة |
| دقة شاشة الكمبيوتر | ١٠٢٤ × ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز | ١٠٢٤ × ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز | ١٠٢٤ × ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز | ١٠٢٤ × ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز |
| الصوت (مخرج) | ١٠ إت + ١٠ إت | ١٠ إت + ١٠ إت | ١٠ إت + ١٠ إت | ١٠ إت + ١٠ إت |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) الهيكل مزود بحامل | ١٠٥٥,٠ × ٦٩٩,٥ × ٩٥٠,٠ ١٠٥٥,٠ × ٧٥٩,٥ × ٣١٦,٠ مليمتراً | ١٢٣٠,٩ × ٧٨٨,٩ × ٩٥٠,٠ ١٢٣٠,٩ × ٨٤٨,٥ × ٣١٦,٠ مليمتراً | ١٠٥٥,٠ × ٦٩٩,٥ × ٩٥٠,٠ ١٠٥٥,٠ × ٧٥٩,٥ × ٣١٦,٠ مليمتراً | ١٢٣٠,٩ × ٧٨٨,٩ × ٩٥٠,٠ ١٢٣٠,٩ × ٨٤٨,٥ × ٣١٦,٠ مليمتراً |
| الوزن الهيكل مزود بحامل | ٣١,٢ كجم ٣٣,٥ كجم | ٤١,٣ كجم ٤٣,٥ كجم | ٣١,٢ كجم ٣٣,٥ كجم | ٤١,٣ كجم ٤٣,٥ كجم |
| الاعتبارات البيئية درجة الحرارة المناسبة للتشغيل درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل درجة الحرارة المناسبة للتخزين درجة الرطوبة المناسبة للتخزين | <p>من ١٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٥٠ فهرنهايت إلى ١٠٤ فهرنهايت) من ١٠٪ إلى ٨٠٪، غير متكثف</p> <p>من ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية (من ٤- فهرنهايت إلى ١١٣ فهرنهايت) من ٥٪ إلى ٩٥٪، غير متكثف</p> | | | |

- ◀ ◆ يعد هذا الجهاز جهازاً رقمياً من الفئة B.
- ◆ التصميم ومواصفات معرضين للتغيير دون إشعار مسبق.
- ◆ لمعرفة مواصفات الطاقة، الرجاء الرجوع إلى الملصق الموجود على المنتج.
- ◆ لمعرفة مواصفات الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق الموجود على المنتج.

تم ترك هذه الصفحة خالية عن قصد



اتصل بشركة SAMSUNG WORLD-WIDE في حالة وجود أي تعليقات أو استفسارات تتعلق بمنتجات SAMSUNG، اتصل بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

| Country | Customer Care Centre ☎ | Web Site |
|--------------|------------------------|--|
| SOUTH AFRICA | 0860 7267864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/au |
| U.A.E | 800SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/vn |