

تحذيرات من أجل السلامة

مبروك على شرائك جهاز الغسالة هذا من سامسونج. تعليمات المالك هذه تحتوي على معلومات مفيدة لتركيب الجهاز ، وتشغيله وصيانته . يرجى تخصيص الوقت لقراءة هذه التعليمات بحيث يمكنك اتخاذ الفوائد الكاملة لمزايا جهاز الغسالة والاستمتاع بهذا الجهاز لمدة سنوات عديدة من تشغيله.

قبل استخدام الجهاز

- مادة التعبئة قد تؤدي الى إحداث خطر لدى الأطفال ؛ ضع جميع مادة التعبئة (الأكياس البلاستيكية ، والبوليستيرينية ... الخ) جيدا ليس في تناول يد الأطفال.
- الجهاز مصمم للتشغيل في المنزل فقط.
- تأكد من التوصيل الى الماء والكهرباء من قبل الفني المؤهل ، مراعاة لتعليمات المنتج (راجع " تركيب جهاز الغسالة" الموجود في صفحة ٢).
- لا بد من إزالة جميع المسامير للتعبئة والشحن قبل تشغيل الجهاز . إذا لا تتم إزالتها، هذا قد يؤدي الى إحداث ضرر خطير. راجع " إزالة مسامير الشحن " الموجودة في صفحة ٣.
- قبل غسيل الملابس لأول مرة ، لا بد من إجراء جميع الدوران بدون وضع الملابس. راجع " الغسيل لأول مرة " في صفحة ٩.

تعليمات من أجل السلامة

- قبل تنظيف الجهاز أو نقله للصيانة ، أفضل قابس الجهاز من مخرج التيار الجداري أو اضبط زر ① (تشغيل/إيقاف) على وضعية Off (الإيقاف).
- تأكد من تفريغ جميع الجيوب للملابس التي تريد غسلها. الأشياء الصلبة ، والحادة مثل القطع المعدنية ، ودبابيس السلامة ، والمسامير ، والبراغي والحجرات قد تؤدي الى إحداث ضرر كبير في الجهاز.
- افصل قابس الجهاز من مخرج التيار واغلق حنفية الماء بعد التشغيل دائما.
- قبل فتح باب الجهاز ، افحص وجود قطرات من الماء على الجهاز. لا تفتح الباب في حالة أن الماء ما زال موجودا.
- الحيوانات المدللة والأطفال الصغار قد يتسلقون الجهاز. افحص الجهاز قبل التشغيل كل مرة.
- الباب الزجاجي يصبح حارا جدا أثناء دوران الغسيل. ابعد الأطفال عن الجهاز أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تحاول إصلاح الجهاز. بنفسك . الإصلاح من قبل غير الخبير أو الفني غير المؤهل قد يؤدي الى إحداث جرح و/أو خلل أخطر في الجهاز مطلوب للإصلاح.
- إذا حدث ضرر في قابس الجهاز (سلك التيار) ، لا بد من تبديله من قبل المنتج أو وكيل للخدمات أو الفني المؤهل المثلث من أجل تجنب خطر.
- لا بد من صيانة هذا الجهاز من قبل مركز الخدمات المختص وتبديل قطع الغيار بقطع أصلية فقط.

- احتفظ بهذه التعليمات.


جدول المحتويات

تحذيرات من أجل السلامة	الغطاء الداخلي
٢	تركيب جهاز الغسالة
٢	إخراج جهاز الغسالة من صندوق التعبئة
٢	مظهر جهاز الغسالة
٣	اختيار مكان
٣	ضبط استواء القدم
٣	إزالة مسامير الشحن
٣	توصيل خرطوم توريد الماء
٤	وضع خرطوم التصريف
٥	وصل قابس الجهاز الى مخرج التيار
٦	غسيل الملابس
٦	مظهر لوحة التحكم
٩	الغسيل لأول مرة
٩	وضع مسحوق الغسيل في جهاز الغسالة
١٠	غسيل الملابس باستخدام التحكم الذكي المنطقي
١١	ضبط الغسيل الأولي
١١	اختيار البرامج الاختيارية
١٢	غسيل الملابس يدويا
١٢	استخدام تأجيل التشغيل
١٣	لمحات وفكرة مفيدة للغسيل
١٤	صيانة جهاز الغسالة
١٤	تصريف الماء من جهاز الغسالة في حالة الطوارئ
١٤	إصلاح جهاز الغسالة المتجمد
١٤	تنظيف الأسطح الخارجية
١٤	تنظيف دولاب مسحوق الغسيل والموضع الداخلي
١٥	تنظيف الثفل في المصفاة
١٥	تنظيف المصفاة المشبكة في خرطوم الماء
١٦	تجري الخلل وإصلاحه
١٦	المشاكل والحلول
١٦	فهم رسالة الخطأ
١٧	جدول البرنامج
١٨	الملحق
١٨	جدول عناية القماش
١٨	التنبيهات الكهربائية
١٩	حماية البيئة
١٩	إعلان المطابقة
١٩	المواصفات

تركيب جهاز الغسالة

إخراج جهاز الغسالة من صندوق التعبئة
أخرج جهاز الغسالة من صندوق الغسالة وافحصه لمعرفة ضرر أثناء الشحن. كما تأكد من وجود جميع القطع المبيّنة أدناه. إذا حدث ضرر في جهاز الغسالة أثناء الشحن أو لم تجد جميع القطع المبيّنة أدناه، اتصل بموزع سامسونج فوراً.

مظهر جهاز الغسالة

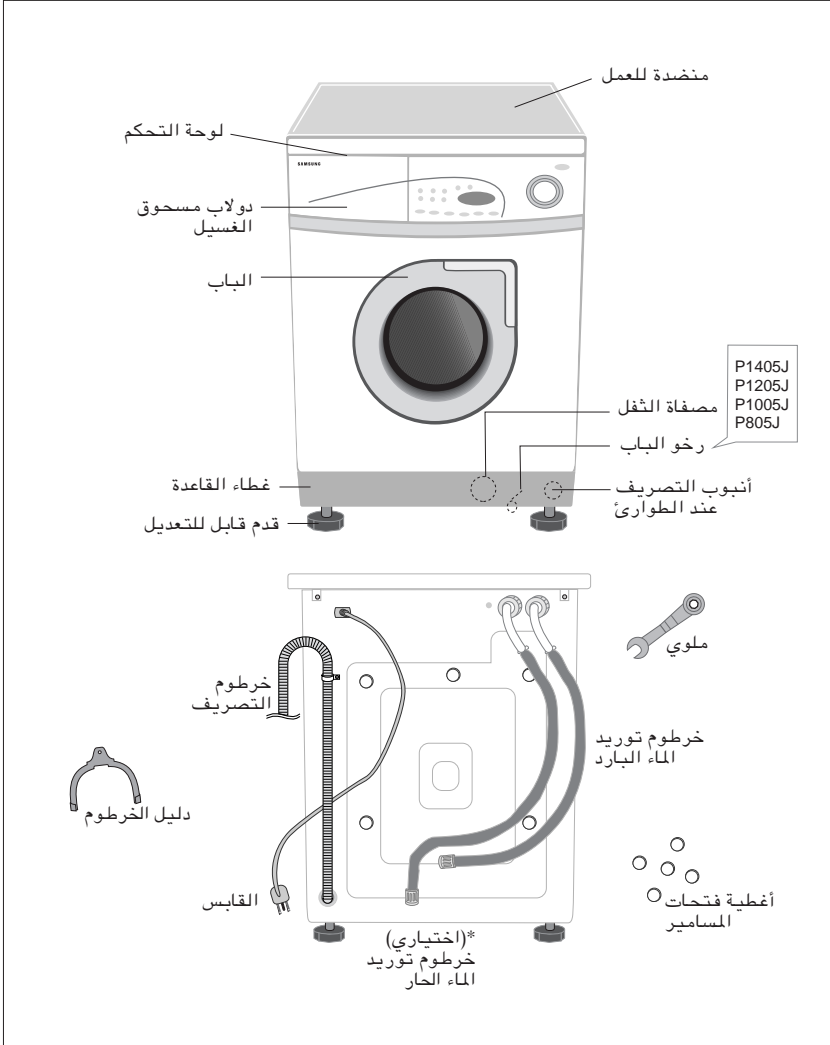

تركيب جهاز الغسالة

اختيار مكان

- قبل تركيب جهاز الغسالة ، اختر مكانا باعتبار الأمور التالية :
- أرض ثابتة ومستوية (إذا كانت الأرض غير مستوية ، راجع " ضبط استواء القدم " المين أدناه).
 - مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة
 - مكان مناسب للتهوية
 - درجة حرارة الغرفة لا تقل عن صفر° م
 - مكان بعيد عن مصدر الحرارة مثل الفحم أو الغاز
- تأكد من أن جهاز الغسالة غير قائم على سلك التيار له. لا بد من عدم سد فتحات التهوية بواسطة السجادة عند تركيب جهاز الغسالة على الأرض المغطاة بالسجادة.

ضبط استواء القدم

إذا كانت الأرض غير مستوية ، اضبط ارتفاع القدم (لا تدخل قطعة من الشخب أو أي شيء آخر تحت القدم):


1. ارخ برغى الرجل بتدويره باليد حتى يصل الى الارتفاع المطلوب.
2. شد صمولة القفل بتدويرها بواسطة المولي المزود بالجهاز.



- ضع جهاز الغسالة على أرض ثابتة ومستوية.
- إذا ركبت جهاز الغسالة على أرض غير مستوية أو ضعيفة ، يحدث الضجيج أو الاهتزاز. (زاوية ١ درجة فقط مسموحة).







إزالة مسامير الشحن

قبل تشغيل جهاز الغسالة ، لا بد من إزالة خمسة مسامير الشحن من اللوحة الخلفية للجهاز. لإزالة المسامير :



1. ارخ جميع المسامير بواسطة المولي المزود بالجهاز قبل إزالتها.
2. اسحب كل رأس مسمار واخرجه من خلال الجزء العريض من الفتحة. كرر لإزالة كل مسمار.
3. غطي جميع الفتحات بواسطة الأغطية البلاستيكية المزودة بالجهاز.
4. احتفظ بمسامير الشحن لاستخدامها في المستقبل.

توصيل خرطوم توريد الماء (اختياري)


1. ازل الحول من خرطوم توريد الماء. 
2. أولاً ، باستخدام مفك برغى من نوع "+" ارخ أربعة براغي موجودة على الحول. ثم اخرج الحول ودور الجزء (ب) باتجاه السهم لإبعاد فتحة ٥ ملم بينهما. 
3. صل الحول الى حنفية الماء بتشديد البراغى بإحكام. ثم دور الجزء (ب) باتجاه السهم وضع الجزء (أ) والجزء (ب) معا. 
4. صل خرطوم توريد الماء الى الحول. اسحب الجزء (ج) من خرطوم توريد الماء الى الأسفل. عند رخو الجزء (ج)، يتم توصيل الخرطوم الى الحول أوتوماتيكيا مع صوت "إغلاق". 
5. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء الى صمام دخول الماء الموجود في أعلى جهاز الغسالة. 
6. إذا كانت حنفية الماء من نوع برغى ، صل خرطوم توريد الماء الى حنفية الماء كما هو مبين. 

ملاحظة: بعد اكتمال التوصيل ، إذا تسرب الماء من الخرطوم ، كرر نفس الإجراءات. استخدم الحنفية من النوع الذي يستخدم عادة أكثر لتوريد الماء. في حالة حنفية المربعة أو الحنفية الأكبر جدا ، ازل حلقة الإبعاد قبل إدخال الحنفية الى الحول.

تركيب جهاز الغسالة

توصيل خرطوم توريد الماء

لا بد من توصيل طرف لخرطوم توريد الماء الى جهاز الغسالة وطرف اخر للخرطوم الى حنفية الماء. لا تمتد خرطوم توريد الماء. إذا كان الخرطوم قصيرا جدا ولم ترد نقل حنفية الماء، بدل الخرطوم بخرطوم أطول، خرطوم عالي الضغط.

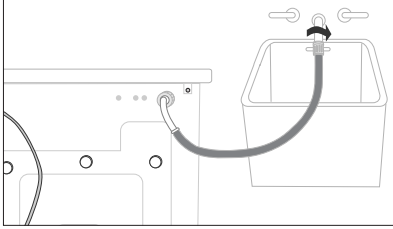

لتوصيل خرطوم توريد الماء
١. خذ مثبت ذراع شكل-L لخرطوم الماء البارد
وصله الى مدخل توريد الماء البارد الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة. وشده باليد.

٢. صل الطرف الاخر من خرطوم توريد الماء البارد الى حنفية الماء البارد وشده باليد. عند الحاجة، يمكنك إعادة توصيل خرطوم الماء الى جهاز الغسالة من خلال رخو مثبت الخرطوم وتدوير الخرطوم وإعادة تشديد المثبت.


الاختياري: ١. خذ مثبت ذراع شكل - L الأحمر لخرطوم توريد الماء الحار وصله الى مدخل توريد الماء الحار الأحمر الموجود على اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة. وشده باليد.

٢. صل الطرف الاخر لخرطوم توريد الماء الحار الى حنفية الماء الحار وشده باليد.

٣. استخدم قطعة - Y في حالة أنك تريد استخدام الماء البارد فقط.

وضع خرطوم التصريف

يمكنك وضع طرف خرطوم التصريف بثلاث طرق.

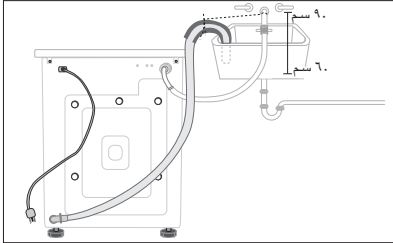

فوق طرف بالوعة

لا بد من وضع خرطوم التصريف بارتفاع يتراوح بين ٦٠ سم و ٩٠ سم. من أجل احتفاظ بثني صنبورة خرطوم التصريف، استخدم دليل الخرطوم البلاستيكي المزود بالجهاز. ثبت دليل على الجدار بواسطة خطاف أو تثبته في الحنفية بواسطة حبل من أجل منع سقوط خرطوم التصريف على الأرض.

في فرع أنبوب التصريف للبالوعة

فرع أنبوب التصريف لا بد من وضعه فوق سيفون البالوعة بحيث يقع طرف الخرطوم بارتفاع أكثر من ٦٠ سم على الأقل.

في أنبوب التصريف


توصيك سامسونج بأنك تستخدم أنبوبا عموديا بارتفاع ٦٥ سم؛ لا بد من أنه لا يقل عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.

تركيب جهاز الغسالة

وصل قابس الجهاز الى مخرج التيار

بالنسبة للمستخدمين الاوروبيين . لا تحتاج الى توصيل القابس الأرضي لجهاز الغسالة.
بالنسبة للمستخدمين الأمريكيين. لا بد من توصيل القابس الأرضي لجهاز الغسالة.
تأكد من أن التوصيل الأرضي صحيح قبل تشغيل الجهاز من قبل فني مرخص.
بالنسبة للمستخدمين في المملكة المتحدة

صهيرة ب٣ أمبير الأخضر والأصفر

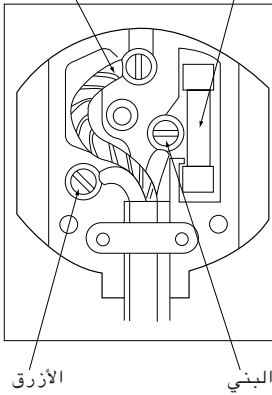

تعليمات توصيل الأسلاك

تنبيه : لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز.
لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز. في حالة انقطاع الطاقة الكهربائية، التوصيل الأرضي يخفف خطر الصدمات الكهربائية من خلال تزويد السلك لتهرب التيار الكهربائي. هذا الجهاز مزود بسلك التيار الرئيسي ذي سلك التوصيل الأرضي الذي يستخدم للتوصيل الى القابس الرئيسي بطرفي التوصيل الأرضي.
لا بد من توصيل قابس الجهاز الى مخرج التيار الذي تم تركيبه تركيبا صحيحا وتم توصيله الأرضي.

* الأسلاك في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز ملونة حسب الرمز التالي :

- الأخضر والأصفر : أرضي
- الأزرق : محايد
- البنّي : موصل بالكهرباء

التنبيه
تأكد من عدم حدوث ضرر في القابس وسلك التيار قبل تشغيل الجهاز. إذا اضطرت الى إزالة قالب القابس من هذا الجهاز، ازل الصهيرة فوراً واطرح القابس. لا توصل القابس الى مقبس التيار الرئيسي تحت أي حالة حدوث خطر صدمات كهربائية.

الدائرة الكهربائية
يعمل جهاز الغسالة على دائرة كهربائية منفصلة عن الأجهزة الأخرى. وإذا لم تفعل هذا، الأمر قد يؤدي الى إيقاف قاطعة الدائرة الكهربائية أو قطع الصهيرة.

إذا كانت ألوان الأسلاك في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز قد لا تنطبق على العلامات الملونة التي تشير الى الأطراف في القابس، اتبع الأمور التالية.


- صل السلك الأخضر والسلك الأصفر الى الطرف في القابس بعلامة حرف E أو برمز التوصيل الأرضي (⏏) أو الطرف الأخضر أو الطرف الأخضر والأصفر.
- صل السلك الأزرق الى الطرف بعلامة حرف N أو الطرف الأسود.
- صل السلك البني الى الطرف بعلامة حرف L أو الطرف الأحمر.
- اتصل بالفني الكهربائي المؤهل للاستشارة أو الفني المختص للخدمات في حالة حدوث أي شكوك في هذه التعليمات. منتج جهاز الغسالة هذا لن يقبل أن ضمانه يغطي أي ضرر في الشخص أو في الجهاز بسبب عدم مراعاة هذه المتطلبات والتعليمات.

وليس هناك أجزاء داخل جهاز الغسالة يمكن للمستخدم إصلاحها وإذا حدث ضرر في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز، لا بد من تبديله من قبل فني مؤهل للخدمات معترف به من قبل صانع جهاز الغسالة لان الأدوات الخاصة مطلوبة للخدمات.

غسيل الملابس

P1405J/P1205J/P1403J/P1203J

مظهر لوحة التحكم

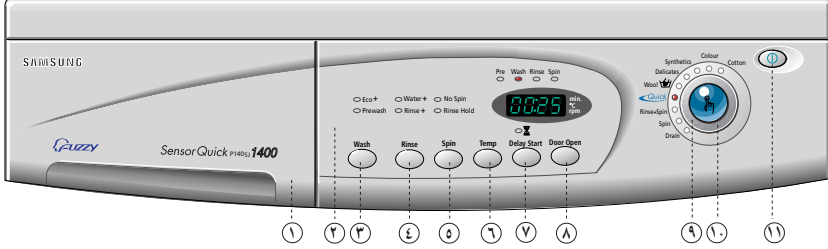

١. موزع مسحوق الغسيل
٢. لوحة العرض
٣. يعرض وقت دوران الغسيل المتبقي ورسائل الخطأ.
٤. زر الغسيل الاختياري
٥. اضغط على الزر تكرر الاختيار دوران من بين برامج غسيل جزئي اختيارية مستخدمة. (اقتصادي ← غسيل أولي ← إلغاء ← اقتصادي) ملاحظة: يستخدم برنامج غسيل أولي/اقتصادي فقط مع برامج قطن، ملابس ملونة، اصطناعي أو رقيق.
٦. زر الشطف الاختياري
٧. اضغط على الزر تكرر الاختيار دوران من بين برامج شطف جزئي اختيارية مستخدمة. (ماء ← شطف ← ماء + شطف) ← إلغاء ← ماء.
٨. زر اختيار تجفيف
٩. اضغط على الزر تكرر الاختيار دوران من بين سرعات تجفيف اختيارية مستخدمة.

no : بدون تجفيف	P1405J/P1403J	١٤٠٠ . ١٢٠٠ . ١٠٠٠ . ٨٠٠ . ٦٠٠ . ٤٠٠ . ٣٠٠ . ٢٠٠ . ١٠٠
rh : انتظار بعد الشطف	P1205J/P1203J	١٢٠٠ . ١٠٠٠ . ٨٠٠ . ٦٠٠ . ٤٠٠ . ٣٠٠ . ٢٠٠ . ١٠٠

١٠. عند الضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يمكنك مشاهدة سرعة التجفيف المختارة في لوحة العرض.
١١. زر اختيار درجة الحرارة
١٢. اضغط على الزر تكرر الاختيار دوران من بين درجات حرارة الماء الاختيارية (ماء بارد، ٣٠°م، ٤٠°م، ٦٠°م، ٩٥°م). عند الضغط على هذا الزر أثناء الغسيل، يمكنك مشاهدة درجة الحرارة المختارة في لوحة العرض.
١٣. زر تأجيل التشغيل
١٤. اضغط على الزر تكرر الاختيار دوران من برامج تأجيل التشغيل الاختياري المستخدم. (من ساعة وحتى ٢٤ ساعة زائداً بواقع ساعة واحدة).
١٥. زر فتح الباب (P1205J، P1405J)
١٦. اضغط على الزر لفتح باب جهاز الغسالة. ملاحظة: لا يمكنك فتح الباب حتى تضغط على زر ① (تشغيل/إيقاف).
١٧. حلقة التحكم العقلي
١٨. دور الحلقة لاختيار واحد من تسعة برامج غسيل مستخدمة.


قطن، ملابس ملونة، اصطناعي، رقيق، صوفي، سريع، شطف + تجفيف، تجفيف، تصريف

١٩. زر التشغيل/التوقف المؤقت
٢٠. اضغط على الزر لتوقف مؤقت من البرامج وإعادة تشغيلها.
٢١. زر ① (تشغيل/إيقاف)
٢٢. اضغط على الزر مرة لتشغيل جهاز الغسالة، واضغط عليها لإيقاف جهاز الغسالة عن العمل. إذا تركت جهاز الغسالة بعد تشغيله لمدة ١٠ دقائق بدون ضغط على أي زر، توقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكياً.

غسيل الملابس

P1005J/P1003J

مظهر لوحة التحكم

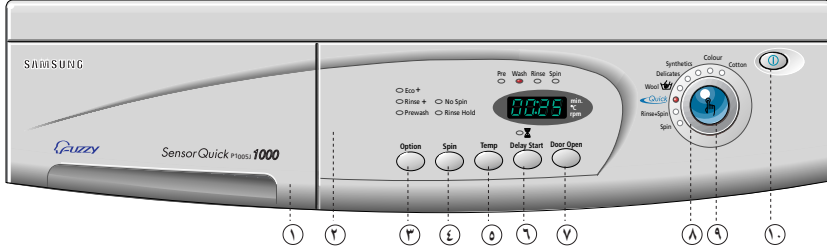


١. موزع مسحوق الغسيل
٢. لوحة العرض
٣. يعرض وقت دوران الغسيل المتبقي ورسائل الخطأ.
٤. زر الاختياري
٥. اضغط على الزر تكرر ا لاختيار دوران من بين برامج غسيل اختيارية مستخدمة. [اقتصادي ← شطف ← غسيل أولي ← (اقتصادي + شطف) ← (شطف + غسيل أولي) ← إلغاء ← اقتصادي].
٦. ملاحظة : يستخدم برنامج غسيل أولي/اقتصادي فقط مع برامج قطن ، ملابس ملونة، اصطناعي أو رقيق.
٧. زر اختيار تجفيف
٨. اضغط على الزر تكرر ا لاختيار دوران من بين سرعات تجفيف اختيارية مستخدمة.
٩. عند الضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يمكنك مشاهدة سرعة التجفيف المختارة في لوحة العرض.
١٠. زر اختيار درجة الحرارة
١١. اضغط على الزر تكرر ا لاختيار دوران من بين درجات حرارة الماء الاختيارية (ماء بارد ، ٣٠ م ، ٤٠ م ، ٦٠ م ٩٥ م).
١٢. عند الضغط على هذا الزر أثناء الغسيل، يمكنك مشاهدة درجة الحرارة المختارة في لوحة العرض.
١٣. زر تأجيل التشغيل
١٤. اضغط على الزر تكرر ا لاختيار دوران من برامج تأجيل التشغيل الاختياري المستخدم. (من ساعة وحتى ٢٤ ساعة زائداً بواقع ساعة واحدة).
١٥. زر فتح الباب (P1005J)
١٦. اضغط على الزر لفتح باب جهاز الغسالة.
١٧. ملاحظة : لا يمكنك فتح الباب حتى تضغط على زر ① (تشغيل/إيقاف).
١٨. حلقة التحكم العقلي
١٩. دور الحلقة لاختيار واحد من ثمانية برامج غسيل مستخدمة.
٢٠. قطن ، ملابس ملونة ، اصطناعي ، رقيق ، صوفي ، سريع ، شطف + تجفيف ، تجفيف
٢١. زر التشغيل/التوقف المؤقت
٢٢. اضغط على الزر لتوقف مؤقت من البرامج وإعادة تشغيلها.
٢٣. زر ① (تشغيل/إيقاف)
٢٤. اضغط على الزر مرة لتشغيل جهاز الغسالة، واضغط عليها لإيقاف جهاز الغسالة عن العمل. إذا تركت جهاز الغسالة بعد تشغيله لمدة ١٠ دقائق بدون ضغط على أي زر ، توقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكياً.

غسيل الملابس

P805J/P803J

مظهر لوحة التحكم

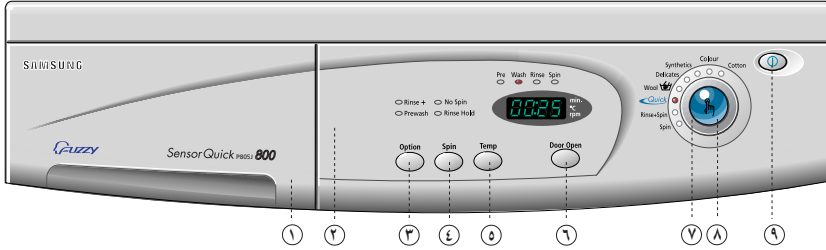


١. موزع مسحوق الغسيل
٢. لوحة العرض
٣. يعرض وقت دوران الغسيل المتبقي ورسائل الخطأ.
٤. زر الاختياري
اضغط على الزر تكرر الاختيار دوران من بين برامج غسيل اختيارية مستخدمة.
{ شطف ← غسيل أولي ← (شطف + غسيل أولي) ← إلغاء ← شطف }
ملاحظة : يستخدم برنامج الغسيل الأولي فقط مع برامج قطن ، ملابس ملونة ، اصطناعي أو رقيق.
٥. زر اختيار تجفيف
اضغط على الزر تكرر الاختيار دوران من بين سرعات تجفيف اختيارية مستخدمة.
no : بدون تجفيف
rh : انتظار بعد الشطف
٨٠٠ ، ٦٠٠ ، ٤٠٠ ، rh ، no
٥. عند الضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يمكنك مشاهدة سرعة التجفيف المختارة في لوحة العرض.
زر اختيار درجة الحرارة
اضغط على الزر تكرر الاختيار دوران من بين درجات حرارة الماء الاختيارية (ماء بارد ، ٣٠ م ، ٤٠ م ، ٦٠ م و ٩٥ م).
عند الضغط على هذا الزر أثناء الغسيل، يمكنك مشاهدة درجة الحرارة المختارة في لوحة العرض.
٦. زر فتح الباب (P805J)
اضغط على الزر لفتح باب جهاز الغسالة.
ملاحظة : لا يمكنك فتح الباب حتى تضغط على زر ① (تشغيل/إيقاف).
٧. حلقة التحكم العقلي
دور الحلقة لاختيار واحد من ثمانية برامج غسيل مستخدمة.
قطن ، ملابس ملونة ، اصطناعي ، رقيق ، صوفي ، سريع ، شطف + تجفيف ، تجفيف
٨. زر التشغيل/التوقف المؤقت
اضغط على الزر لتوقف مؤقت من البرامج وإعادة تشغيلها.
٩. زر ① (تشغيل/إيقاف)
اضغط على الزر مرة لتشغيل جهاز الغسالة، واضغط عليها لإيقاف جهاز الغسالة عن العمل.
إذا تركت جهاز الغسالة بعد تشغيله لمدة ١٠ دقائق بدون ضغط على أي زر ، توقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكياً.

غسيل الملابس

الغسيل لأول مرة

- قبل غسيل الملابس لأول مرة، لا بد من إجراء دوران الغسيل كاملاً بدون وضع الملابس. من أجل هذا:
1. اضغط على زر ① (تشغيل/إيقاف).
 2. ضع كمية قليلة من مسحوق الغسيل في حجيرة ② في دولاب مسحوق الغسيل.

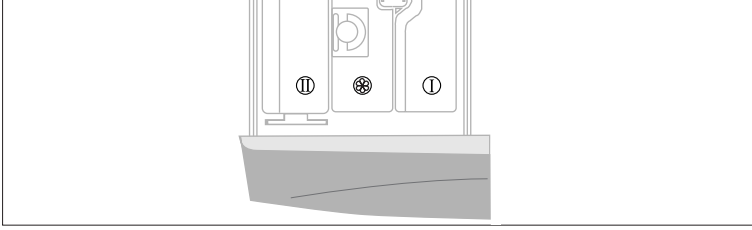


3. وُرد الماء الى جهاز الغسالة.
 4. اضغط على زر درجة الحرارة تكراراً حتى تعرض درجة حرارة بـ ٤٠° م.
 5. اضغط على زر تشغيل/انتظار.
- هذا يزيل أي ماء يبقى في جهاز الغسالة عند التشغيل الاختباري من قبل الصانع.

وضع مسحوق الغسيل في جهاز الغسالة

1. اسحب دولاب مسحوق الغسيل.
 2. اضع مسحوق الغسيل في الحجيرة ②.
 3. اضع ملين القماش في حجيرة ③ (إذا أردت).
 4. اضع مسحوق الغسيل للغسيل الأولي في حجيرة ① (إذا أردت).
- * الاختياري
استخدام الماء الحار
- يعمل صمام الماء الحار عند اختيار درجة حرارة الماء الاختيارية بأكثر من ٦٠° م (٦٠° م أو ٩٥° م).

إضافة سائل الغسيل:

1. ازل القاسم من شقبيه وادخله الى حجيرة ②.

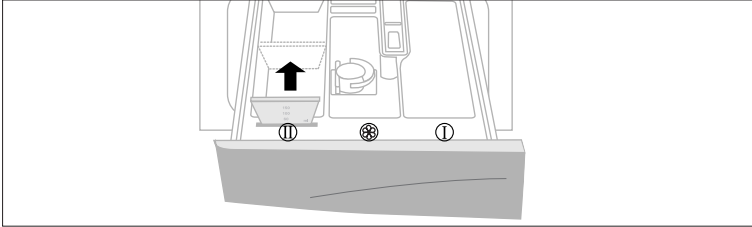

2. صب سائل الغسيل.
- سائل المسحوق وتأجيل التشغيل. (يرجى مراجعة " تأجيل التشغيل" الموجود في صفحة ١٢) بواسطة وظيفة تأجيل التشغيل، استخدم أداة جرعة لسائل الغسيل مثل وعاء، وإلا، يخرج سائل الغسيل ببطء من موزع مسحوق الغسيل ويتصلب. إذا حدث سد ورائحة كريهة، اسحب وعاء الجرعة من الطبل في نهاية البرنامج.
 - بالنسبة لسائل المسحوق، استخدم السائل الموجود في موزع مسحوق الغسيل. أو استخدم أدوات مساعدة للجرعة، مثل أداة جرعة أو كيس مزود بمسحوق الغسيل.

غسيل الملابس

غسيل الملابس باستخدام التحكم الذكي المنطقي

جهاز الغسالة الجديد يجعلك تغسل الملابس بسهولة ، باستخدام نظام التحكم " الذكي المنطقي " الأوتوماتيكي من سامسونج. عند اختيار برنامج غسيل ، يضبط جهاز الغسالة درجة الحرارة ، ووقت الغسيل ، وسرعة الغسيل المناسبة.

لغسيل الملابس باستخدام البرامج الذكية المنطقية :

1. افتح حنفية الماء.
 2. اضغط على زر ① (تشغيل/إيقاف).
 3. اضغط على زر فتح الباب. (P805J , P1005J , P1205J , P1405J)
ملاحظة : لا يمكنك فتح الباب حتى تضغط على زر ① (تشغيل/إيقاف).
 4. افتح الباب.
 5. ضع الملابس المناسبة للغسيل للمرة الواحدة في الطبل ، وبدون إفراط.
 6. اغلق الباب.
 7. اضع مسحوق الغسيل ، مليّن القماش ، ومسحوق الغسيل الأولي (عند الحاجة) الى الحجرة الخاصة به.
- ملاحظة : يمكنك استخدام الغسيل الأولي فقط في حالة غسيل الملابس القطنية ، والاصطناعية ، والرقيقة . وإنه ضروري لغسيل الملابس الثقيلة الوسخ فقط. إذا أردت استخدام الغسيل الأولي ، يرجى مراجعة " الغسيل الأولي " في صفحة رقم ١١.
8. دور حلقة التحكم الذكي لاختيار البرنامج المناسب لنوع الملابس التي تريد غسليها :
قطن ، ملابس ملونة ، إصطناعية، رقيق ، قطني، سريع (بالنسبة لدوران سريع) ، شطف + تجفيف ، تجفيف ، تصريف.
(باستثناء P1203J , P1205J , P1403J , P1405J)



9. يمكنك مشاهدة المؤشرات المضاءة في لوحة التحكم. في هذه الحالة ، يمكنك التحكم في درجة الحرارة ، وسرعة التجفيف ووقت التأجيل بالضغط على الزر الخاص للاختيارات.
 10. اضغط على زر تشغيل/انتظار الموجود في حلقة التحكم الذكي وعندها يبدأ الجهاز بدوران الغسيل.
- وبضاً مؤشر وقت التأجيل ويظهر الوقت المتبقي من دوران الغسيل على لوحة العرض.

عند انتهاء الدوران :

1. بعد مرور عشر دقائق من انتهاء جميع عمليات الدوران ، تنطفئ الطاقة أوتوماتيكياً.
- ا. اضغط على زر فتح الباب. (P805J , P1005J , P1205J , P1405J)
ملاحظة : لا يمكنك فتح الباب حتى تمر ٣ دقائق من توقف الجهاز عن العمل أو انطفاء الطاقة.
2. (P803J , P1003J , P1203J , P1403J)
ا. اخرج الملابس من الطبل.

غسيل الملابس

ضبط الغسيل الأولي

الغسيل الأولي

يمكنك استخدام الغسيل الأولي فقط في حالة غسيل الملابس القطنية ، والاصطناعية ، والرقيقة.

لاستخدام الغسيل الأولي:

1. ضع مسحوق الغسيل الأولي في حجييرة ① لدولاب مسحوق الغسيل.
2. اختر برنامج الغسيل (قطن ، ملابس ملونة ، اصطناعي أو رقيق).
3. اضغط على زر الغسيل أو زر الشطف أو زر الاختياري حتى يضاء مؤشر " الغسيل الأولي على لوحة التحكم.
4. اضغط على زر تشغيل/انتظار للبدء بالدوران.

اختيار البرامج الاختيارية

الماء+ (P1203J ، P1205J ، P1403J ، P1405J)

هذه الوظيفة تستخدم مزيدا من الماء أثناء دوران الشطف. هذه الوظيفة مناسبة لغسيل ملابس السفل. ولا بد من استخدامها من قبل الذين يسكنون في منطقة فيها يتم توريد الماء اليسير جدا.

اقتصادي+ (P1003J ، P1005J ، P1203J ، P1205J ، P1403J ، P1405J)

يستخدم برنامج اقتصادي+ فقط مع برامج قطن ، ملابس ملونة ، اصطناعي أو رقيق. اختيار هذه الوظيفة الاختيارية تخفض وقت التسخين ودرجة الحرارة. استخدم هذه الوظيفة الاختيارية لتوفير الطاقة عند غسيل ملابس خفيفة الوسخ.

شطف +

يعمل جهاز الغسالة من خلال دوران الشطف الإضافي. ويستمر الغسيل لمدة أطول نسبيا.

بدون تجفيف

يبقى الغسيل في الطبل بدون تجفيف بعد تصريف الماء الأخير.

انتظار بعد الشطف

يبقى الغسيل وهي ناعم في الماء للشطف الأخير. لا بد من عمل برنامج " تصريف" أو برنامج " تجفيف" قبل إخراج الملابس من الطبل.

غسيل الملابس

غسيل الملابس يدويا

- يمكنك غسيل الملابس يدويا بدون استخدام وظيفة التحكم الذكي المنطقي. من أجل هذا :
- افتح حنفية الماء في مصدر الماء.
 - اضغط على زر ① (تشغيل/إيقاف) الموجود على جهاز الغسالة.
 - اضغط على زر فتح الباب. (P1405J ، P1205J ، P1005J ، P805J)
ملاحظة : لا يمكنك فتح الباب حتى تضغط على زر ① (تشغيل/إيقاف).
 - افتح الباب.
 - ضع كمية الملابس المناسبة للمرة الواحدة في الطبل وبدون إفراط.
 - اغلق الباب.
 - ضع مسحوق الغسيل ، وملين القماش أو مسحوق الغسيل الأولي عند الحاجة في الحجرة الخاصة بكل منها.
 - اضغط على زر درجة الحرارة لاختيار درجة حرارة الماء.
(الماء البارد ، ٣٠ م ، ٤٠ م ، ٦٠ م ، ٩٥ م)
 - اضغط على زر التجفيف لاختيار سرعة التجفيف ، [بدون تجفيف ، انتظار بعد الشطف ، ٤٠٠ ، ٦٠٠ ، ٨٠٠ ، ... ، بدون تجفيف ، ... دورة في الدقيقة (rpm)].
ملاحظة : برنامج انتظار بعد الشطف يسمح لك بإخراج الملابس المتبللة من جهاز الغسالة.
no : بدون تجفيف ، rh : انتظار بعد الشطف
 - اضغط على زر الغسيل ، أو زر الشطف أو زر الاختياري تكرار اختيار الدوران التي تريده. الغسيل الأولي (ملابس قطنية ، ملونة ، اصطناعية ، رقيقة فقط) ، الماء ، الشطف ، الاقتصادي.

اقتصادي+ ، غسيل أولي ، ماء+ ، شطف+	P1405J/P1403J P1205J/P1203J
اقتصادي+ ، غسيل أولي ، شطف+	P1005J/P1003J
غسيل أولي ، شطف+	P805J/P803J

- اضغط على زر تشغيل/انتظار وعندها يبدأ الجهاز بالدوران.
عند انتهاء الدوران :
1. اضغط على زر فتح الباب. (P1405J ، P1205J ، P1005J ، P805J)
ملاحظة : لا يمكنك فتح الباب حتى تمر ٣ دقائق بعد توقف الجهاز عن العمل أو تنطفئ الطاقة.
(P1403J ، P1203J ، P1003J ، P803J)
2. اخرج الملابس من الطبل.

استخدام تأجيل التشغيل (P1405J ، P1403J ، P1205J ، P1203J ، P1005J ، P1003J)
يمكنك ضبط جهاز الغسالة لكي يبدأ الجهاز بعملية الغسيل أوتوماتيكيا بعد وقت معين ،
باختيار وقت من ساعة وحتى ٢٤ ساعة للتأجيل (بواقع ساعة واحدة).

من أجل هذا :

- اضبط جهاز الغسالة أوتوماتيكيا أو يدويا حسب نوع الأقمشة التي تريد غسلها.
- اضغط على زر تأجيل التشغيل تكراراً حتى تصل الى وقت التأجيل المطلوب.
- اضغط على زر تشغيل/انتظار . وعندها يضاء مؤشر تأجيل التشغيل ، وتبدأ الساعة بالعد التنازلي حتى يصل الى وقت التشغيل.
- لإلغاء وظيفة تأجيل الوقت ، اضغط على زر ① (تشغيل/إيقاف) للإيقاف ، ثم شغل جهاز الغسالة من جديد.

غسيل الملابس

لمحات وفكرة مفيدة للغسيل

فرز الملابس : افرز الملابس حسب الخصائص التالية:

- نوع القماش في رقة العناية : افرز الملابس الى القطن ، القماش المزيج ، القماش الاصطناعي ، الحرير ، الصوفي ، الرايون.
- اللون : افرز الملابس البيضاء والملابس الملونة. افرز الملابس الجديدة والملابس الملونة .
- الحجم : ضع الملابس من مختلف الأحجام في مرة واحدة لتحسين عمليات الغسيل.
- الحساسية : اغسل الملابس الرقيقة انفصالا، باستخدام برنامج الغسيل الرقيق من أجل غسيل الصوف الخالص، الستائر ، الملابس الحريرية. افحص الرقعات على الملابس التي تريد غسيلها أو راجع جدول عناية القماش في الملحق.

تفريغ الجيوب : القطع المعدنية، دبابس الأمان، الأشياء المثيلة قد تحدث ضرر في القماش وطبل جهاز الغسالة، وخزان الماء.

التثبيت بإحكام : اغلق السحاب والأزرار أو الخفافات؛ ازل الأحزمة أو اربط الأشرطة معا.

القطن المطلوب للغسيل الأولي : جهاز الغسالة الجديد ، باستخدام مسحوق الغسيل الحديث، يعطي أفضل نتائج للغسيل ، فتوفير الطاقة الكهربائية ، وتوفير الوقت، والماء ، ومسحوق الغسيل. لكن إذا كان الملابس القطنية وسخة شديدة، استخدم الغسيل الأولي بواسطة مسحوق الغسيل الذي يحتوي على البروتين.

تحديد سعة حمل الملابس : لا تضع الملابس بإفراط في جهاز الغسالة فهذا لا يؤدي الى الغسيل المناسب. استخدم الجدول التالي لتحديد سعة حمل الملابس التي تريد غسيلها.

سعة الحمل	نوع القماش ملابس ملونة/قطنية
٥,٥ كجم	- عادي/خفيف الوسخ
٥,٥ كجم	- ثقيل الوسخ
٢,٥ كجم	الاصطناعي
٢,٥ كجم	الرقيق
١,٥ كجم	الصوفي

اللمحات لمسحوق الغسيل : لا بد من استخدام نوع مسحوق القماش على أساس نوع القماش (القطن، والاصطناعي، والرقيق، والصوفي)، واللون، ودرجة حرارة الماء، ودرجة الوسخ ونوعه. استخدم مسحوق الغسيل بالرغوة القليلة دائما والذي مصمم لجهاز الغسالة الاوتوماتيكي.


اتبع نصائح صانع مسحوق الغسيل على أساس وزن الملابس، ودرجة الوسخ، ونوع الماء في منطقتك . اذا لم تعرف نوع الماء، اتصل بمصلحة المياه في منطقتك.

ملاحظة :


احفظ مسحوق الغسيل في مكان آمن وجاف خارج تناول أيدي الأطفال.

صيانة جهاز الغسالة

تصريف الماء من جهاز الغسالة في حالة الطوارئ

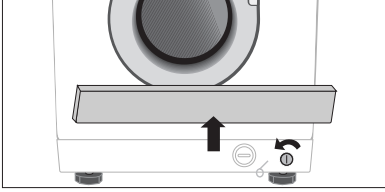

١. افصل قابس جهاز الغسالة من مخرج التيار.
٢. ازل غطاء القاعدة باستخدام مفك برغى لرخو البراغي.

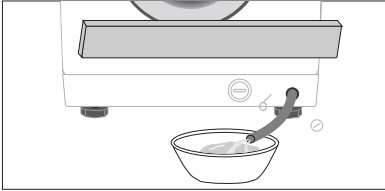

٣. ارخ غطاء التصريف الطارئ بتدويره الى اليسار. امسك الغطاء الموجود في طرف أنبوب التصريف الطارئ واسحبه الى الخارج بحوالي ٢٠ سم ببطء.

٤. اترك الماء يسيل الى الوعاء.
٥. اعد أنبوب التصريف الطارئ الى مكانه وشد الغطاء.
٦. اعد غطاء القاعدة الى مكانه.

إصلاح جهاز الغسالة المتجمد

إذا انخفضت درجة الحرارة الى أقل من درجة التجميد وتجمد جهاز الغسالة:


١. افصل قابس الجهاز من مخرج التيار.
٢. صب الماء الدافئ على حنفية الماء لرخو خرطوم توريد الماء.
٣. ازل خرطوم توريد الماء وانقعه في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في طبل جهاز الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. اعد توصيل خرطوم توريد الماء الى حنفية الماء وتأكد من أن توريد الماء والتصريف يجري كما ينبغي.

تنظيف الأسطح الخارجية

١. امسح أسطح جهاز الغسالة الخارجية ، بما فيها لوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم ومسحوق الغسيل غير الخدش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتجفيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء في جهاز الغسالة.

تنظيف دولاب مسحوق الغسيل والموضع الداخلي

١. اضغط على رافعة الرخو الموجود في داخل دولاب مسحوق الغسيل واسحبه الى الخارج.

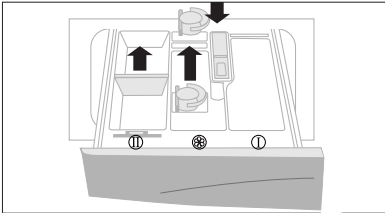



٢. ازل الغطاء من حجيرة ①.
٣. ازل قاسم لسائل الغسيل من حجيرة ②.
٤. اغسل جميع القطع بالماء الجاري.
٥. نظف الجزء الداخلي للدولاب بواسطة فرشاة الأسنان القديمة.
٦. اعد الغطاء (بدفقه الى مكانه بشدة) الى مكانه واعد قاسم لسائل الغسيل الى مكانه في الدولاب.
٧. ادفع الدولاب الى مكانه.
٨. اعمل برنامج الشطف بدون وضع أي ملابس في الطبل.

صيانة جهاز الغسالة

تنظيف الثفل في المصفاة

نظّف الثفل في المصفاة ٢ أو ٣ مرات كل سنة.

١. ازل غطاء القاعدة من اللوحة الأمامية لجهاز الغسالة.
٢. ارج غطاء التصريف الطارئ بتدويره الى اليسار وصرف جميع الماء من الجهاز. راجع "تصريف الماء من جهاز الغسالة في حالة الطوارئ" في صفحة ١٤.
٣. ارج غطاء المصفاة واسحبه الى الخارج.

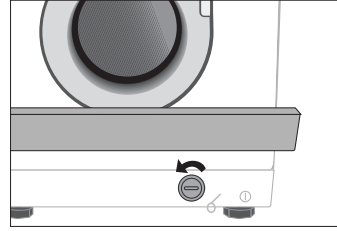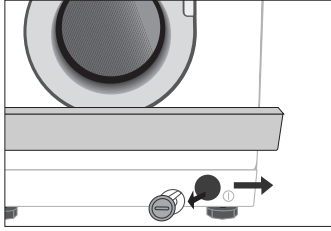

٤. اغسل أي غبار أو شيئاً اخر من المصفاة. تأكد من أن مروحة مضخة التصريف خلف المصفاة غير مسدودة. اعد غطاء المصفاة الى مكانه.
٥. اعد غطاء القاعدة الى مكانه.


تنظيف المصفاة المشبكية في خرطوم الماء

لا بد من تنظيف المصفاة المشبكية في خرطوم الماء مرة واحدة كل سنة على الأقل، وإلا، تومض المؤشرات على الجهاز.

E1

من أجل هذا :

١. اغلق حنفية الماء الى جهاز الغسالة.
٢. افصل الخرطوم من اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة.
٣. بواسطة زوج من الزردية، اسحب المصفاة المشبكية الى الخارج من طرف الخرطوم بلطف واشطفها بالماء حتى يتم تنظيفها. كما نظّف داخل وخارج الوصلة من الحبل.

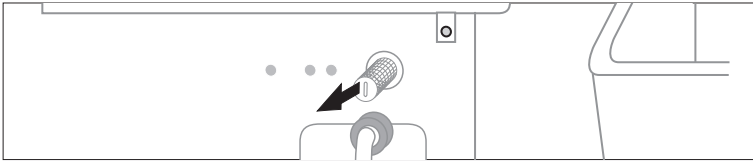

٤. اعد المصفاة الى مكانها.
٥. ثبت الخرطوم على جهاز الغسالة .
٦. افتح حنفية الماء وتأكد من عدم ترسب في جزء التوصيل.

تحري الخلل وإصلاحه

المشاكل والحلول

لا يبدأ الجهاز بالتشغيل

- تأكد من إغلاق الباب بإحكام.
- تأكد من وصل قابس الجهاز الى مخرج التيار.
- تأكد من فتح حنفية الماء .
- تأكد من الضغط على زر التشغيل.

لا يتم توريد الماء أو توريد كمية كافية من الماء

- تأكد من فتح حنفية الماء.
- تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير متجمد .
- تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير ملتوي.
- تأكد من أن المصفاة في خرطوم توريد الماء غير مسدودة.

يبقى مسحوق الغسيل في دولاب مسحوق الغسيل بعد اكتمال برنامج الغسيل

- تأكد من أن جهاز الغسالة يعمل بضغط الماء الكافي.
- ضع مسحوق الغسيل في الجزء الخلفي لدولاب مسحوق الغسيل (بعيدا عن الجزء الخارجي).

يحدث الضجيج والاهتزاز من جهاز الغسالة


- تأكد من تركيب جهاز الغسالة على أرض مستوية. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط قدم جهاز الغسالة لاستواء الجهاز (راجع صفحة ٣).
- تأكد من إزالة مسامير الشحن (راجع صفحة ٣).
- تأكد من جهاز الغسالة غير ملامس بأي شيء آخر.
- تأكد من توازن الملابس الموجودة في الغسالة.

لا يتم التصريف من جهاز الغسالة و/أو لا يتم التجفيف

- تأكد من أن خرطوم التصريف غير مضغوط أو ملتوي .
- تأكد من أن المصفاة المشبكة في خرطوم الماء غير مسدودة (راجع صفحة ١٥).

لا يعمل زر فتح الباب (P805J , P1005J , P1205J , P1405J)

1. انزع قابس الطاقة من مخرج التيار.
2. صرف الماء من جهاز الغسالة.
3. استخدام مفك برغى لسحب غطاء القاعدة البلاستيكية . اتركه الى جانب.
4. ضع السدادة البلاستيكية البرتقالية واسحبها الى الأمام لفتح الباب.



فهم رسالة الخطأ

عرض الخطأ

door

E1

E2

E4

E9

الحل

اغلق الباب.

- تأكد من فتح حنفية الماء.
- تأكد من ضغط الماء.

• نظّف الثقل في المصفاة.

• تأكد من تركيب خرطوم التصريف تركيبا صحيحا.

• وضع الملابس غير متوازن؛ ارخ أي ملابس متشابك.

• إذا أردت غسيل قطعة واحدة من الملابس ، مثل برنس الحمام أو الجين ، دوران التجفيف النهائي قد ينتهي الى النتائج غير المرضية وقد تظهر رسالة خطأ "غير متوازن" في زجاج العرض.

• تأكد من أن طرف خرطوم التصريف منخفض جدا.

• (تأكد من أن وضع حامل خرطوم التصريف في الخلف كما هو).

• تأكد من أن طرف خرطوم التصريف ناقع في الماء.

قبل الاتصال بمركز الخدمات بعد البيع:

1. حاول حل المشكلة (راجع " تحري الخلل وإصلاحه" في هذه الصفحة).

2. اعد تشغيل البرنامج للتأكد من ظهر الخطأ مرة أخرى.

3. إذا استمر الخطأ ، اتصل بمركز الخدمات واشرح المشكلة له.

جدول البرنامج

البرنامج	الحمل الأقصى (كجم)	مسحوق الغسيل والمادة الإضافية			سرعة التدوير (الأقصى)				درجة الحرارة (الأقصى) م°	الوظيفة			الماء (لتر)	الكهرباء (كيلواط)	
		الغسيل الأولي	الغسيل ملين القماش	الغسيل	تأجيل التشغيل	P805J P803J	P1005J P1003J	P1205J P1203J		P1405J P1403J	*	*			*
قطن	٥,٥	*	نعم	*	*	*	*	*	٩٥	*	*	*	٤٩	١,٨٢	
ملابس ملونة	٥,٥	*	نعم	*	*	*	*	*	٦٠	*	*	*	٤٩	٠,٩٥	
اصطناعي	٢,٥	*	نعم	*	*	*	*	*	٦٠	*	*	*	٥٠	٠,٧٢	
رقيق	٢,٠	*	نعم	*	*	*	*	*	٤٠	*	*	*	٥٣	٠,٤٩	
صوفي	١,٥	-	نعم	*	*	*	*	*	٤٠	*	*	*	٥٩	٠,٥٢	
سريع	٢,٠	-	نعم	*	*	*	*	*	٤٠	*	*	*	٣٨	٠,٥٧	

البرنامج	نوع الغسيل
القطن	الملابس القطنية، غطاء السرير الكتاني، غطاء الطاولة الكتاني، الملابس التحتية، المنشفات، القمصان عادية أو خفيفة الوسخ،... الخ
الملابس الملونة	الملابس القطنية، غطاء السرير الكتاني، غطاء الطاولة الكتاني، الملابس التحتية، المنشفات، القمصان عادية أو خفيفة الوسخ،... الخ
الاصطناعي	البلوزات، والقمصان عادية أو خفيفة الوسخ، وغيرها من الملابس المصنوعة من بوليسبيتر (ديولين، تريفيرا)، بولياميد (بيرلون، نيلون) أو الملابس المزيجة المثيلة الأخرى.
الرقيق	الستائر، الفساتين، التنورات والبلوزات الرقيقة
الصوفي	الملابس الصوفية القابلة للغسيل في جهاز الغسالة فقط مع رعة الصوف الخالص الجديد
السريع	الملابس القطنية خفيفة الوسخ أو البلوزات الكتانية، القمصان، الملابس الملونة الغامقة ذات الوبرة، الأشياء الكتانية الملونة، الجين... الخ

١. البرنامج مع الغسيل الأولي يستغرق أكثر بـ ١٥ دقيقة تقريباً.
٢. بيانات استمرار البرنامج تم إعدادها تحت الأحوال المبينة في Standard IEC 456 .
٣. استخدام الغسيل في كل منزل قد يختلف عن القيمات المبينة في الجدول بسبب اختلاف ضغط الماء ودرجة حرارة الماء وكمية الملابس ونوع القماش.

الملحق

جدول عناية القماش

يمكن الكي على ١٠٠ م على الأقصى.		الملابس من القماش المضاد	
لا تكو		القماش الرقيق	
يمكن التنظيف الجاف باستخدام أي مذيبات	(A)	يمكن غسيلها على ٩٥ م	
التنظيف الجاف بالبركلوريد ، الوقود الاخف ، الكحول الخالص أو R113 فقط	(P)	يمكن غسيلها على ٦٠ م	
التنظيف الجاف بوقود طائرات، الكحول الخالص أو R113 فقط	(F)	يمكن غسيلها على ٤٠ م	
لا تعمل التنظيف الجاف		يمكنك غسيلها باليد	
جففها منبسطة		التنظيف الجاف فقط	
يمكن تعليقها للتجفيف		يمكن استخدام مادة التبييض بالماء البارد	
جففها بعروة الملابس		لا تستخدم مادة التبييض	
جففها بالتدوير ، الحرارة العادية		يمكن الكي على ٢٠٠ م على الأقصى	
جففها بالتدوير، الحرارة المنخفضة		يمكن الكي على ١٥٠ م على الأقصى	
لا تجففها بالتدوير			

التنبيهات الكهربائية

لتخفيف خطر احتراق، وصدمة كهربائية، وأجراح أخرى، احفظ هذه التحذيرات من أجل السلامة في بالك:

- شغل الجهاز على نوع الطاقة الكهربائية المبين في رقعة الجهاز. إذا لم تتأكد من نوع الطاقة الكهربائية في المنزل، اتصل بتاجر الجهاز أو شركة الطاقة الكهربائية المحلية.
- استخدم مخرج التيار الذي تم توصيله الأرضي أو تقطيبه. من أجل السلامة، هذا الجهاز مزود بقابس تيار متردد كهربائي متقضب وله دبوس أعرض من دبوس آخر. هذا القابس مناسب لمخرج التيار الكهربائي باتجاه فقط. إذا لم تستطع إدخال القابس الى مخرج التيار الجداري تماما، حاول إدخال القابس باتجاه عكسي. إذا كان القابس غير ملائم لمخرج التيار، اتصل بفني كهربائي لتبديل مخرج التيار.
- احم سلك التيار الكهربائي. لا بد من وضع سلك التيار الكهربائي بحيث لا تغطأ عليه أو لا تضيقه المواد الموضوعة عليه أو المواد المقاومة. خذ عناية خاصة في توصيل القابس والمقبس السهل ونقطة خروج السلك من الجهاز.
- لا توصل الأجهزة الكثيرة الى مخرج تيار جداري أو الأسلاك الإضافية. توصيل الأجهزة الكثيرة قد يؤدي الى إحداث احتراق أو صدمة كهربائية.

الملحق

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة الدورة. إذا أردت إطراح هذا الجهاز، يرجى مراعاة أحكام أطراح النفايات المحلية. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمخرج التيار الجداري. ازل الباب بحيث لا يمكن وقع الحيوانات والأطفال الصغار داخل الجهاز.
- لا تضع مسحوق الغسيل أكثر من الكمية المحددة المبينة في تعليمات صانع مسحوق الغسيل.
- استخدم مواد إزالة الوسخ ومادة التبييض قبل دوران الغسيل عند الحاجة فقط.
- وفّر الماء والكهرباء من خلال غسيل حمل الملابس حملاً كاملاً فقط (الكمية تختلف حسب البرنامج الذي تريد اختياره).

إعلان المطابقة

هذا الجهاز يتفق مع مقاييس ومعايير الأمان الأوروبية ، EN Standard 60335 و EC directive 93/68 .

المواصفات

جهاز الغسالة أمامي الحمل					النوع	
عرض ٥٩٨ ملم × عمق ٥٥٠ ملم × ارتفاع ٨٤٤ ملم					الأبعاد	
kPa ٨.٠ – kPa ٥.٠					ضغط الماء	
٧٥ كجم					الوزن	
٥.٥ كجم (الملابس الجافة)					سعة الغسيل والتجفيف	
١٨٠ واط		٢٢٠ فولت		الغسيل	استهلاك الطاقة	
١٨٠ واط		٢٤٠ فولت				
٢٠٠ واط		٢٢٠ فولت				الغسيل
٢٤٠ واط		٢٤٠ فولت				والتسخين
P805J	P1005J	P1205J	P1405J	الموديل		التجفيف
P803J	P1003J	P1203J	P1403J			
٣٤٠ واط	٥٠٠ واط	٥٥٠ واط	٥٥٠ واط	٢٢٠ فولت		
٣٤ واط						المضخة
٤٩ لتر (للدوران القياسي)						كمية الماء
P805J	P1005J	P1205J	P1405J	الموديل		التجفيف
P803J	P1003J	P1203J	P1403J			
٨٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠٠	١٤٠٠	دورة في الدقيقة	وزن التعبئة	
٢,٦ كلج				الورق		
٠,٩ كلج				البلاستيك		

في حالة أنك تحتاج الى الخدمات.

- لا تتردد الاتصال بأي مركز للخدمات بعد الشراء
قريب منك وبتعريف اسمك ، وعنوانك ، ورقم
هاتفك في حالة حدوث أي خلل في جهاز الغسالة.



ELECTRONICS

SAMSUNG

**جهاز الغسالة
تعليمات المالك**

**P1405J P1403J
P1205J P1203J
P1005J P1003J
P805J P803J**

