

GT-S5333

# دليل المستخدم



SAMSUNG

# استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء هاتف سامسونج الجوال. سوف يقوم هذا الجهاز بتزويدك باتصال متنقل عالي الجودة وممتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج المميزة والمعايير العالية.

لقد صُمم دليل المستخدم خصيصاً ليوضح لك الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

## للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.

- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مزودو الخدمة، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تختلف الخصائص المتاحة والخدمات الإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مزود الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Bada وقد يختلف وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- قد تختلف التطبيقات ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تعديل المستخدم من إعدادات التسجيل.

## الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

**تحذير** — الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



**تنبيه** — الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



**ملاحظة** — ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



- يمكنك تحديث برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الدخول على [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكا لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- برجاء الحفاظ على هذا الدليل كمرجع مستقبلي.

## حقوق الملكية

حقوق الملكية © Samsung Electronics 2010

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه في أي مخزن بيانات أو نظام استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

## العلامات التجارية

- SAMSUNG وشعار شركة SAMSUNG عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.

◀ ارجع إلى — الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل «انظر الصفحة رقم ١٢»)

← يتبعه — ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء)

[ ] قوسين مربعين — مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [ ] (يمثل مفتاح الإنهاء).



- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- SRS® و SRS® هي علامات تجارية لشركة SRS Labs, Inc. تقنيات WOW و CS Headphone و HD مشمولة ضمن ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

**CE0168!**

# المحتويات

٢٢	استخدام شاشة اللمس .....
٢٤	قفل شاشة اللمس والمفاتيح أو إلغاء قفلهما .....
٢٤	النفاز إلى القوائم .....
٢٥	بدء التطبيقات وإدارتها .....
٢٦	استخدام التطبيقات المصغرة .....
٢٧	تخصيص جهازك .....
٣١	إدخال نص .....
٣٤	الوصول إلى المعلومات المساعدة .....

## التجميع ..... ١٠

١٠	المحتويات .....
١٠	تنشيت بطاقة SIM والبطارية .....
١٢	شحن البطارية .....
١٤	إدخال بطاقة الذاكرة (اختياري) .....
١٦	إلحاق حزام يدوي (اختياري) .....

## البداية ..... ١٧

١٧	تشغيل جهازك وإيقافه .....
١٨	تعرف على جهازك .....

٦٥	.....	راديو FM
٦٨	.....	ألعاب
٧٠	.....	<b>المعلومات الشخصية</b>
٧٠	.....	الأسماء
٧٢	.....	التقويم
٧٣	.....	مهمة
٧٤	.....	المذكرة
٧٥	.....	مسجل الصوت
٧٧	.....	<b>الويب</b>
٧٧	.....	الإنترنت
٨١	.....	Samsung Apps

٣٥	.....	<b>الاتصال</b>
٣٥	.....	الاتصال
٤٠	.....	السجلات
٤٢	.....	الرسائل
٤٧	.....	البريد الإلكتروني
٥٠	.....	IM
٥١	.....	Social Hub
٥٢	.....	<b>التسلية</b>
٥٢	.....	الكاميرا
٦٠	.....	مشغل الفيديو
٦٢	.....	موسيقى

٩٥ ..... حساباتي

٩٦ ..... ملفاتي

١٠٠ ..... بحث

## ١٠١ ..... الضبط

١٠١ ..... النفاذ إلى قائمة الضبط

١٠١ ..... نمط الطيران

١٠١ ..... التوصيل

١٠٢ ..... أوضاع الهاتف

١٠٣ ..... ضبط الشاشة والإضاءة

١٠٣ ..... عام

٨٢ ..... تزامن

٨٢ ..... YouTube

## ٨٣ ..... التوصيل

٨٣ ..... البلوتوث

٨٧ ..... Wi-Fi

٨٨ ..... GPS

٩٠ ..... توصيلات الحاسوب

## ٩٣ ..... الأدوات

٩٣ ..... الساعة

٩٤ ..... الحاسبة

حل المشكلات ..... ١١٣

احتياطات السلامة ..... ١١٨

التاريخ والوقت ..... ١٠٤

القائمة و widgets ..... ١٠٤

التطبيقات ..... ١٠٥

الحماية ..... ١١٠

الذاكرة ..... ١١١

إرجاع ..... ١١١

حول الهاتف ..... ١١٢

تحديث البرنامج ..... ١١٢

تطبيقات البطاقة ..... ١١٢

# التجميع

## المحتويات

تحقق من وجود العناصر التالية داخل صندوق المنتج:

- جهاز الهاتف الجوال
- البطارية
- الشاحن
- دليل المستخدم

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المقلدة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.




- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة ووظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات المختلفة عن المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.

## تثبيت بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.


## لتنشيت بطاقة SIM والبطارية،

- ١ إذا كان الجهاز شغلاً، اضغط بشكل مطول على [1] وحدد نعم لإيقاف تشغيله.
- ٢ أخرج الغطاء الخلفي.

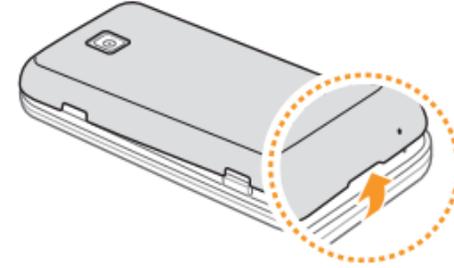

توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي. 

## ٣ أدخل بطاقة SIM.

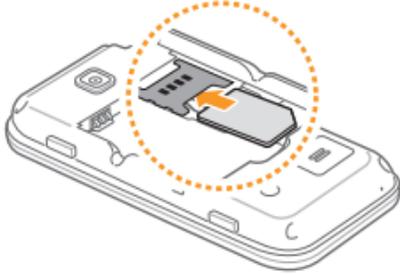


- ضع بطاقة SIM في الجهاز بحيث تكون أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل. 
- إذا لم تقم بإدخال بطاقة SIM، فلن تتمكن من استخدام سوى الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بجهازك.


## شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يمكنك شحن الجهاز باستخدام الشاحن المرفق أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر.

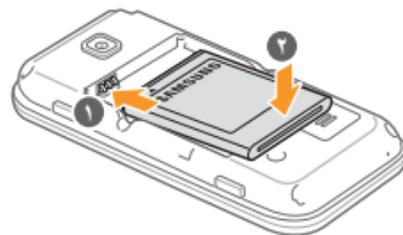

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

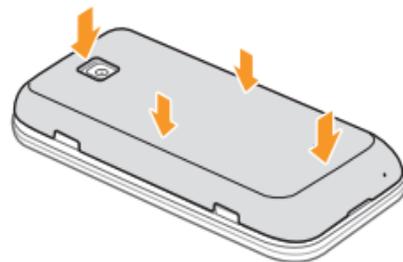


⚠ يجب استخدام الشواحن والكابلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكابلات غير المصرح بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.

✉ عندما ينخفض مستوى بطاريك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تقيّد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية  فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً. أعد شحن بطاريك لمتابعة استخدام جهازك.

## الشحن باستخدام الشاحن

١ افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الجهاز.

٢ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

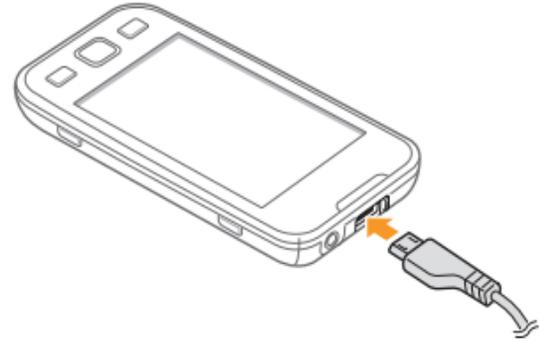

يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث أضرار خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٣ وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.



- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٤ عند شحن البطارية بالكامل (تتوقف الأيقونة عن التحرك)، افصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر التيار الكهربائي.

لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز.



## الشحن باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الجهاز.

٢ قم بتوصيل أحد طرفي كابل بيانات الكمبيوتر (USB مصغر) بالمقبس متعدد الوظائف.

٣ قم بتوصيل الطرف الآخر لكابل بيانات الكمبيوتر بمنفذ USB على الكمبيوتر.

حسب نوع كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.

٤ عند شحن البطارية بالكامل (تتوقف الأيقونة عن التحرك)، افصل كابل بيانات الكمبيوتر عن الجهاز ثم من الكمبيوتر.

## إدخال بطاقة الذاكرة (اختياري)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ١٦ جيجابايت كحد أقصى (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع جهازك. قد يؤدي استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة إلى تلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

١ أخرج الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية متجهة لأسفل.



٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

## إخراج بطاقة الذاكرة

١ تأكد من عدم استخدام الجهاز لبطاقة الذاكرة في الوقت الحالي.

٢ أخرج الغطاء الخلفي.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. 

## ← تهيئة بطاقة الذاكرة

قد تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى إحداث عدم توافق مع جهازك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز فقط.

في وضع القائمة، حدد الضبط ← الذاكرة ← تفاصيل بطاقة الذاكرة ← تهيئة ← نعم.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة الموجودة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



## إلحاق حزام يدوي (اختياري)

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.



٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

# البداية

## تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك،

١ اضغط مع الاستمرار على [1].

٢ أدخل رمز PIN وحدد **تفعيل** (إذا لزم الأمر).

٣ حدد اللغة التي تريد عرضها على الشاشة وحدد **التالي**.

٤ حدد اللغة التي تريد إدخال النصوص بها وحدد **التالي**.

٥ حدد المنطقة الزمنية لبلدك وحدد **التالي**.

٦ اضغط الوقت والتاريخ وحدد **حفظ**.


لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مع الاستمرار على [1] ثم حدد **نعم**.



- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين الرسميين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى نمط الطيران. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **نمط الطيران**.

## تعرف على جهازك

### ◀ تصميم الجهاز

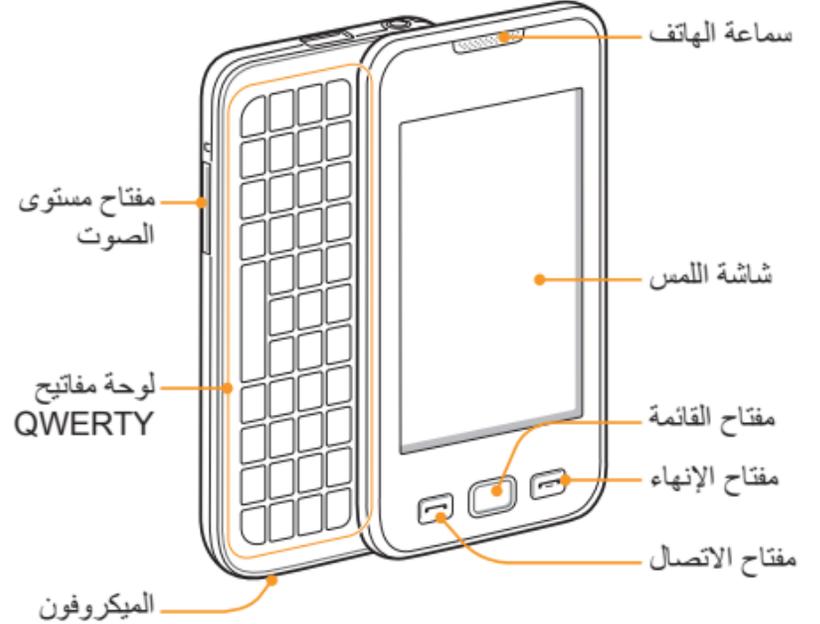

## المفاتيح <

## لوحة مفاتيح QWERTY

قد يختلف تركيب لوحة مفاتيح QWERTY باختلاف المنطقة. 

المفتاح	الوظيفة
	اتصال إجراء مكالمة والرد عليها؛ في وضع الجاهزية، يمكنك استرجاع سجلات مكالماتك ورسائلك.
	القائمة النفاز إلى نمط القائمة؛ ابدء مدير المهام لعرض كل التطبيقات النشطة (اضغط مع الاستمرار).
	إنهاء إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، عد إلى وضع الجاهزية.
	درجة الصوت تعديل مستوى صوت الجهاز.
	الطاقة/القفل قفل شاشة اللمس والمفاتيح وإلغاء قفلهما؛ تشغيل الجهاز وإيقافه (اضغط مع الاستمرار).
	الكاميرا في وضع الجاهزية، تشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل فيديو.

المفتاح	الوظيفة
	الأحرف و الأرقام الخاصة. أدخل الأرقام والحروف والرموز الخاصة.
	تغيير تغيير الحالة في حقل إدخال النص.
	Alt استخدام الرموز الموجودة على الجزء العلوي من المفاتيح في حقل إدخال النص.
	الرمز أدخل الرموز في حقل إدخال النص
	الرسائل في وضع الجاهزية، افتح شاشة انشاء رسالة جديدة.
	لغة الإدخال تغيير لغة الإدخال في حقل إدخال النصوص؛ النفاز إلى إعدادات لوحة المفاتيح (اضغط مع الاستمرار).

## ◀ شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاز إلى التطبيقات.

لشاشة الجاهزية ٣ لوحات، ويمكنك إضافة لوحات جديدة إلى الشاشة الساكنة. ◀ ص. ٢٧

تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية. يمكنك أيضاً تحديد نقطة بأعلى الشاشة للانتقال إلى اللوحة المتوافقة لشاشة الجاهزية مباشرة.

المفتاح	الوظيفة
	إدخال مسافة في حقل إدخال النص؛ في وضع الجاهزية، التحويل إلى وضع الصمت (اضغط مع الاستمرار).
	مفتاح تنقل ذو ٤ اتجاهات حرك المؤشر لأعلى أو لأسفل، أو لليمين أو لليسار، في حقل إدخال النصوص.
	حذف الرموز؛ في وضع القائمة، يستخدم للرجوع إلى المستوى السابق.
	بدء سطر جديد في حقل إدخال النص.
	في وضع القائمة، حدد خيار القائمة المظلل أو تأكيد إدخال.

## رموز المؤشر <

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الأيقونة	التعريف
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متاحة؛ عند الاتصال بها، تتحول إلى اللون الأزرق.
	شبكة EDGE متاحة؛ عند الاتصال بها، تتحول إلى اللون الأزرق.
	شبكة WLAN مفعلة
	البلوتوث فعال
	قفل الهاتف
	المكالمة الصوتية جارية
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ

الأيقونة	التعريف
	مكالمة فائتة
	تحويل المكالمات فعال
	مزامنة مع الكمبيوتر
	ActiveSync قيد التشغيل
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	استعراض الويب
	متصل بصفحة ويب محمية
	رسالة نصية جديدة أو رسالة وسائط متعددة
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	المنبه فعال
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)

## استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. يمكن أن يسبب تفريغ الكهرباء الساكنة قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

الأيقونة	التعريف
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
10:00	الوقت الحالي
	مستوى شحن البطارية

### ◀ لوحة الاختصارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام أحد التطبيقات، حدد  في منطقة رموز المؤشر لفتح لوحة الاختصارات.

حدد الرموز لتنشيط ميزات شبكة WLAN والبلوتوث أو إلغاء تنشيطها. كما يمكنك أيضاً تشغيل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله، والتحقق من الرسائل والتنبيهات الجديدة.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- الضغط: اضغط مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين مع الاستمرار لأكثر من ثانيين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتباعد أو للتقريب أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.
- التقلاب: اضغط مع السحب بإصبعك لتحديد العناصر.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
- النقر السريع: انقر على الشاشة بسرعة لتنشيط التطبيق.

• زووم المنطقة: ضع أصبعين من أصابعك على الشاشة وافرّق بينهما للتقريب، أو يمكنك ضمهما معاً للتباعد.



- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح.
- يمكنك أيضاً ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← وقت الضوء الخلفي.
- يوجد ببعض القوائم فهرس على طول الجانب الأيمن منها. اضغط على أحد الأحرف للانتقال إلى العناصر التي تبدأ بهذا الحرف. اسحب بإصبعك على العنصر للتمرير السريع خلال القائمة.

## قفل شاشة اللمس والمفاتيح أو إلغاء قفلها

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

للقفل، اضغط على [1]. لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على [1]، أو اضغط على مفتاح القائمة مع سحب النافذة الرمادية بأحد الأصابع في أي اتجاه.

## النفاز إلى القوائم

للنفاز إلى قوائم جهازك،

1 في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة للنفاز إلى وضع القائمة.

2 تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة القائمة الأساسية.

يمكنك أيضًا تحديد نقطة بأعلى الشاشة للانتقال إلى الشاشة الرئيسية المتوافقة مباشرة.

3 حدد قائمة أو تطبيقًا.

4 اضغط على [1] من أجل العودة إلى وضع الجاهزية.



- يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستتحول الواجهة تلقائيًا إلى الوضع الأفقي. لضبط الواجهة للحفاظ على الاتجاه عند تدوير جهازك، حدد الضبط ← عام ← إيماءات ← التوجيه ← تغيير الاتجاه.
- أثناء استخدام الجهاز، يمكنك التقاط صورة للشاشة عن طريق الضغط على مفتاح القائمة و[1] في الوقت نفسه. سيتم حفظ الصورة في ملفاتي ← الصور.

## التعرف على التطبيقات في وضع القائمة

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في وضع القائمة عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

1 في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة للنفاز إلى وضع القائمة.

2 حدد تعديل على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

- ٣ اضغط مطولاً على أيقونة التطبيق واسحبها إلى المكان الذي تريده. يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة قائمة رئيسية أخرى. يمكنك أيضاً تغيير التطبيقات الأكثر استخداماً في الخط السفلي بتطبيقات أخرى لاستخدامها في وضع الجاهزية مباشرةً.
- ٤ حدد تفعيل على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

### إضافة شاشات قوائم رئيسية جديدة

- ١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة للنفاز إلى وضع القائمة.
- ٢ حدد تعديل على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.
- ٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٤ حدد **+** لإضافة شاشة قائمة رئيسية جديدة. من الممكن إضافة حتى ١٠ شاشات.
- حدد **-** لإزالة الشاشة من القائمة الرئيسية. 

- ٥ قم بتدوير الهاتف في اتجاه عقارب الساعة للعرض الطولي.
- ٦ حدد تفعيل على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

## بدء التطبيقات وإدارتها

### بدء تطبيقات متعددة

- يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في الوقت نفسه.
- لبدء تطبيقات متعددة، اضغط على مفتاح القائمة للعودة إلى القائمة الرئيسية وتحديد تطبيق لبدئه.

### استخدام مدير المهام

- يمكنك إدارة تطبيقات متعددة باستخدام مدير المهام. لبدء مدير المهام،
- ١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. تظهر رموز التطبيقات النشطة.

٢ تستطيع التحكم في التطبيقات النشطة كما يلي:

- للتبديل بين التطبيقات، حدد أحد التطبيقات من رموز التطبيقات النشطة.
- لإغلاق تطبيق، حدد .
- لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد **إنهاء كافة التطبيقات**.

## استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الجاهزية الخاصة بك.

-  تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي استخدام تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

## فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

لفتح شريط أدوات تطبيقات مصغرة والوصول إلى التطبيقات المصغرة،

- ١ في وضع الجاهزية، حدد **Widget** بالجزء العلوي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
- ٢ اقرأ تنصل التطبيقات المصغرة وحدد **نعم** (إذا لزم الأمر).
- ٣ تنقل إلى اليسار أو اليمين على شريط أدوات التطبيقات المصغرة للبحث عن التطبيق المصغر الذي تريد استخدامه.
- ٤ اسحب التطبيق المصغر إلى شاشة الجاهزية.
- ٥ لنقل التطبيق المصغر مرة أخرى إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة، اضغط مع الاستمرار على التطبيق المصغر حتى ظهور الإطار الأصفر، ثم اسحبه إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
- ٦ حدد **تفمیل** في أعلى يسار الشاشة لإغلاق شريط أدوات التطبيقات المصغرة



يمكنك تنظيم كل لوحة من شاشة الجاهزية مع التطبيقات المصغرة المفضلة لديك. قم بالتمرير لليساار أو اليمين وصولاً إلى إحدى اللوحات ثم ضع التطبيقات المصغرة في أي مكان على الشاشة.

لنقل تطبيق مصغر على شاشة الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على التطبيق المصغر حتى يظهر الإطار الأصفر، ثم ضعه في أي مكان على الشاشة.

## إدارة التطبيقات المصغرة القائمة على الويب

يمكنك تحديد وضع تطبيق مصغر للاتصال بخدمات الويب وعرض التطبيقات المصغرة التي تم تنزيلها.

في وضع القائمة، حدد الضبط ← القائمة و widgets ← Widget.

## تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

## إضافة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية للتعرف على التطبيقات المصغرة حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، حدد **Widget** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد **+** لإضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية.

من الممكن إضافة حتى ١٠ لوحات.

٤ حدد **-** لإزالة اللوحة من شاشة الجاهزية.

٥ قم بتدوير الهاتف في اتجاه عقارب الساعة للعرض الطولي.

٦ حدد **تفعيل** على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

## ◀ ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

- ١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التاريخ والوقت.
- ٢ حدد خيار المنطقة الزمنية واختر منطقة زمنية.
- ٣ أدخل الوقت والتاريخ الحاليين، واضبط تنسيق كلٍ منهما.
- ٤ حدد رجوع.

## ◀ تعديل مستوى صوت نغمات المفاتيح

- ١ في وضع السكون، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل.
- ٢ عدل مستوى صوت نغمة المفاتيح بالضغط على مفتاح درجة الصوت أو سحب العارض.

## ◀ التحويل إلى الوضع الصامت

في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح، ثم اضغط بشكل مطول على # لكتم صوت جهازك أو لإلغاء كتّم الصوت. يمكنك أيضاً فتح لوحة الاختصارات وتحديد صامت.

## ◀ إعداد وضع صوت

يمكنك تغيير أصوات جهازك عن طريق تخصيص وضع الصوت الحالي أو التبديل إلى وضع صوت آخر. لإعداد وضع،

- ١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
  - ٢ حدد الوضع الذي تستخدمه.
  - ٣ قم بتخصيص خيارات الصوت للمكالمات الواردة، الرسائل الواردة، وأصوات الجهاز الأخرى. ◀ ص. ١٠٢
-  تختلف خيارات الصوت المتوفرة حسب الوضع المحدد.
- ٤ حدد ضبط.
- للتبديل إلى وضع آخر، حدد مربع الاختيار بجانب الوضع ثم ضبط.

## ◀ تحديد خلفية لشاشة الجاهزية

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.
  - 2 حدد صورة.  
لتحديد صورة من مجلد الصور، حدد المجلد.
  - 3 حدد ضبط.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز. 

## ◀ ضبط سطوع الشاشة

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة.
  - 2 اسحب العارض تحت السطوع لتعديل مستوى السطوع.
  - 3 حدد ضبط.
- سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية. 

## ◀ تغيير ترتيب علامات التبويب

- يمكنك تغيير ترتيب علامات التبويب لأحد التطبيقات.
- 1 قم بتشغيل تطبيق له علامات تبويب في الخط العلوي من الشاشة.
  - 2 اضغط مع الاستمرار على المنطقة.
  - 3 حدد علامة تبويب وحركها إلى موضع علامة تبويب جديد.
  - 4 عند الانتهاء، حدد أي موضع على الشاشة خارج منطقة علامة التبويب.

## ◀ قفل جهازك

- يمكنك قفل جهازك عن طريق تنشيط كلمة مرور الجهاز.
- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية.
  - 2 حدد قفل الهاتف.
  - 3 أدخل كلمة مرور جديدة تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد تفعيل.

٤ أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد **تفعيل**.

في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدتها.

بمجرد تمكين قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيله.

• إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإلغاء قفله.

• لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

## ◀ قفل بطاقة SIM الخاصة بك

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM الخاصة بك.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية.

٢ حدد قفل PIN.

٣ أدخل رمز PIN لبطاقة SIM الخاصة بك، وحدد **تفعيل**.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

• إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، فسيتم قفل بطاقة SIM الخاصة بك. يجب عليك إدخال مفتاح فتح PIN وهو (PUK) لإلغاء قفل بطاقة SIM.

• إذا قمت بقفل بطاقة SIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لإلغاء قفلها.

## ◀ تنشيط متعقب الهاتف

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستلمين محددين لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته.

لاستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى أن يكون لديك حساب من سامسونج للتحكم في الجهاز من الشبكة عن بُعد.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية.

## إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

### تغيير طريقة إدخال النصوص

عند الضغط على حقل إدخال النص، تظهر لوحة الإدخال مع لوحة مفاتيح QWERTY بشكل افتراضي.



الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	قم بالتبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.

٢ حدد متعقب الهاتف.

٣ أدخل كلمة مرورك وحدد تفعيل.

٤ حدد قبول للاستمرار.

٥ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم اختر تسجيل دخول.

لإنشاء حساب سامسونج، حدد اشترك الآن.

٦ حدد المستقبلون لفتح قائمة المستقبلين.

٧ أدخل رقم هاتف يتضمن رمز بلد (مع +).

٨ عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، حدد موافق.

٩ حدد حقل إدخال المرسل

١٠ أدخل اسم المرسل.

١١ حدد حفظ.

يمكنك التحكم في الجهاز المفقود عبر الويب. تفضل بزيارة <http://www.samsungdive.com> لرؤية المعلومات التفصيلية لهذه الميزة.



الرقم	الوظيفة
٣	أدخل مسافة، وعلامة توقف، ثم مسافة (نقرة مزدوجة).
٤	امسح إدخالك.
٥	ابدأ سطر جديد.
٦	قم بتغيير لغة الإدخال؛ والنفاز إلى ضبط لوحة المفاتيح (اضغط مع الاستمرار).

لتغيير طريقة إدخال النصوص، اضغط مع الاستمرار على  وحدد نوع لوحة المفاتيح ← طريقة إدخال النصوص.

الخيار	الوظيفة
لوحة المفاتيح	حدد الأحرف على لوحة المفاتيح.
لوحة مفاتيح Qwerty	حدد الأحرف على لوحة المفاتيح QWERTY.
الكتابة ملء الشاشة	اكتب في أي مكان على الشاشة.

الخيار	الوظيفة
مربع الكتابة	اكتب في مربع الإدخال.

## إدخال النص باستخدام طرق إدخال

- ١ تغيير طريقة إدخال النصوص.
- ٢ تغيير وضع إدخال النصوص.
- ٣ حدد المفاتيح الواقعية المناسبة أو اكتب على الشاشة لإدخال النص الخاص بك.

عند إدخال نص، قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة لعرض لوحة مفاتيح Qwerty على الشاشة الأعرض.  حدد المفاتيح الواقعية حسب المطلوب لإدخال النص الخاص بك. اضغط مع الاستمرار على  وحدد نص تنبؤي لعرض الكلمات البديلة.

عند إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح، يمكنك استخدام الأوضاع التالية:

الوظيفة	الوضع
حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.	ABC
<p>١. في وضع ABC، حدد T٩ (تتحول النقطة إلى اللون الأخضر).</p> <p>٢. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.</p> <p>٣. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد  لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، فحدد  وكلمة بديلة من القائمة التي تظهر.</p> <p><b>إضافة كلمات إلى قاموس T٩</b></p> <p>إذا تعذر عليك العثور على كلمة في قائمة الكلمات البديلة، فيمكنك إضافة الكلمة إلى قاموس T٩. حدد <b>إضافة كلمة</b> أسفل قائمة الكلمات البديلة.</p>	T٩
<p>حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.</p> <p>يمكنك إدخال أرقام بالضغط مع الاستمرار على مفتاح افتراضي في الوضع ABC أو T٩. </p>	الرقم

الوظيفة	الوضع
<p>١. حدد  أو  للتحول إلى مجموعة الرموز التي تريدها.</p> <p>٢. حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.</p>	الرمز

### إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح QWERTY

افتح الجهاز لاستخدام لوحة مفاتيح Qwerty. اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال حروف وأرقام ورموز.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
	تغيير الحالة.
Alt	إدخال الحروف الموجودة على النصف العلوي من المفاتيح.
sym	تحويل إلى وضع الرموز.
	تغيير لغة الإدخال؛ والنفاذ إلى ضبط لوحة المفاتيح (اضغط مع الاستمرار).

- ٥ في تطبيق آخر، اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص.
- ٦ حدد لصق لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

## الوصول إلى المعلومات المساعدة

تعلم كيفية النفاذ إلى المعلومات المساعدة حول ميزات المفاتيح الأساسية بجهازك.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة، وحدد **?**.
- ٢ حدد تطبيق التعليمات المصغر من شاشة الجاهزية.
- ٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٤ حدد فقرة التعليمات للتعرف على تطبيق أو ميزة.
- ٥ تنقل لليساير أو اليمين لعرض مزيد من المعلومات. للعودة إلى المستوى السابق، حدد **⏪**.

المفتاح	الوظيفة
⌘	إدخال مسافة.
⬅️ ⬆️ ⬇️ ➡️	حرّك المؤشر إلى النص الذي تريده.
ⓧ	مسح إدخالك.
⬅️	بدء سطر جديد.

## نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

- ١ اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص حتى ظهور **📋**.
- ٢ حدد اختيار من قائمة الخيارات.
- ٣ اسحب أصبعك عبر النص. يمكنك أيضًا الضغط مرتين على الكلمة التي تريدها لتحديدها.
- ٤ حدد نسخ أو قص لنسخ النص ولصقه، أو قصه ولصقه على الحافظة.

# الاتصال

## الاتصال

تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص ميزات مرتبطة بالمكالمة واستخدامها.

### إجراء مكالمة والرد عليها

يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات، أو قبولها، أو إنهاؤها أو رفضها.

### إجراء مكالمة

١ في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢ اضغط على [ ] لإجراء مكالمة.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ] .

• استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◀ ص. ٧١

• للنفذ السريع إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخراً، اضغط على [ ] .

### الرد على مكالمة

١ عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ] .

عندما يرن الجهاز، اضغط على مفتاح درجة الصوت لتعديل مستوى الصوت، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح درجة الصوت لأسفل لكتم نغمة الرنين.

٢ لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ] .

## رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [❌]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.



- يمكنك إعداد قائمة بالأرقام لرفض المكالمات الواردة تلقائياً. ص. ٣٨ ◀
- يمكنك إرسال رسالة عند رفضك لاستقبال مكالمة واردة.

## الاتصال برقم دولي

١ في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح واضغط مع الاستمرار على 0 لإدخال الرمز +.

٢ أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [❌] للاتصال بالرقم.

## استخدام السماعة

بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز، يمكنك إجراء المكالمات والرد عليها:

- لإعادة الاتصال بأخر مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر السماعة.
  - للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
  - لإنهاء مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر السماعة.
- تم تصميم السماعة المرفقة لجهازك فقط وقد لا تكون متوافقة مع الهواتف الأخرى ومشغلي MP3.

## استخدام الخيارات أثناء مكالمة

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة صوتية:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد تعليق. لاسترجاع مكالمة معلقة، حدد استئناف.

- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد **ضم** عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر الخطوات لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمات متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.
- لتوصيل الطرف الحالي بالطرف المعلق، حدد **...** ← **تحويل**. سيتم فصل الاتصال.

## ◀ عرض المكالمات الفائزة والاتصال بها

سيعرض جهازك المكالمات التي لم يتم الرد عليها على لوحة الاختصارات.

لعرض المكالمات الفائزة، افتح لوحة الاختصارات وحدد إشعار المكالمات الفائزة. من قائمة سجل المكالمات، حدد مكالمة فائزة لعرض تفاصيلها وإعادة الاتصال بالرقم المتصل.

- لتنشيط ميزة السماع، حدد **مكبر الصوت**. 
- في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماع. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- للاستماع إلى الطرف الآخر والتحدث إليه بواسطة سماعة الرأس، حدد **س رأس**.
- للاتصال بمكالمة ثانية، ضع المكالمات الأولى في وضع الانتظار، ثم اتصل برقم جديد.
- للرد على مكالمات ثانية، حدد **قبول** عند إصدار صوت عن نغمة انتظار المكالمات. يتم تعليق المكالمات الأولى تلقائيًا. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.
- لإنهاء المكالمات المعلقة، حدد **انتقال** ← **إنهاء المكالمات**.

## ◀ استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل الرفض التلقائي، ونمط الاتصال الثابت (FDN)، أو تحويل المكالمات أو حجبتها.

### ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائياً. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.

2 حدد إنشاء.

3 حدد أحد الخيارات المندرجة تحت مطابقة المعيار المعيار (إذا لزم الأمر).

4 حدد حقل إدخال الرقم، ثم أدخل رقم لرفضه، وحدد حفظ.

5 لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين 2-4.

6 حدد خانة الاختيار الموجودة بجوار الأرقام.

## إجراء مكالمة زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة زائفة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لتنشيط المفتاح المختصر لعمل المكالمات الزائفة، حدد، في وضع القائمة، الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمة زائفة ← المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة ← حفظ.

لإجراء مكالمة زائفة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح درجة الصوت في وضع الجاهزية. ترد مكالمة زائفة بعد فترة زمنية محددة.

يمكنك تغيير وقت التأخير قبل المكالمات الزائفة. في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمة زائفة ← مؤقت المكالمة الزائفة. 

يمكنك إجراء مكالمات زائفة تبدو أكثر واقعية عن طريق تشغيل صوت مسجل. لتسجيل فيديو،

1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمة زائفة.

2 حدد استخدام مكالمة صوتية زائفة ← تسجيل الصوت.

٣ حدد ● لبدء التسجيل.

٤ تحدث في الميكروفون.

أثناء التسجيل، حدد || للتوقف، وحدد ● للاستئناف.

٥ عند الانتهاء، حدد ■ أو حفظ.

يمكنك أيضاً إجراء مكالمات زائفة بحيث تبدو أكثر واقعية عن طريق إظهار صورة هوية المتصل واسمه ورقمه.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمة زائفة.

٢ حدد الاسم أو الرقم.

٣ أدخل اسماً أو رقماً.

٤ حدد صورة المكالمة المزيفة.

٥ حدد حقل الصورة ← خيار.

٦ أضف صورة عن طريق تحديد واحدة من مجلد الصور أو التقاط واحدة جديدة.

٧ حدد رجوع ← حفظ.

## استخدام نمط الاتصال الثابت (FDN)

في نمط الاتصال الثابت (FDN)، سيقوم جهازك بتقييد المكالمات الصادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في بطاقة SIM. ينبغي أولاً تحديد قائمة نمط الاتصال الثابت في سجل الهاتف لاستخدام نمط الاتصال الثابت. لتنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)،

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← نمط الاتصال الثابت.

٢ أدخل رمز PIN٢ المرفق مع بطاقة SIM وحدد تفعيل.

## ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكية تفيد في إرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك ضبط هذه الميزة بشكل منفصل لظروف عدة عندما لا يكون بمقدورك الرد على المكالمات، مثل عندما تكون على الهاتف فعلاً أو عندما تكون خارج منطقة الخدمة.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمة صوتية ← تحويل المكالمات.

٢ حدد حالة.

٣ حدد تحويل إلى ← الأسماء لإضافة اسم أو إلى رقم آخر لإدخال رقم يتم تحويل المكالمات إليه.

٤ حدد تفعيل.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

### ضبط حجب المكالمات

حجب المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لحجب أنواع معينة من الاتصال أو لمنع آخرين من إجراء مكالمات باستخدام جهازك.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمات صوتية ← حجب المكالمات.

٢ حدد نوع مكالمات ليتم تقييدها.

٣ حدد تفعيل.

٤ أدخل كلمة مرور حجب المكالمات وحدد تفعيل.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

### ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لتنبيهك بوجود مكالمات واردة أثناء إجرائك لمكالمة سابقة.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمات صوتية ← انتظار المكالمات.

٢ حدد تفعيل.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

### السجلات

تعلم كيفية عرض سجلات المكالمات التي اتصلت بها، أو استقبلتها، أو لم ترد عليها، والرسائل التي قمت بإرسالها، أو استقبلتها، بالإضافة إلى إدارتها.

## عرض سجلات المكالمات والرسائل

يمكنك عرض سجلات المكالمات والرسائل المفترزة حسب أنواعها.

١ في وضع القائمة، حدد السجلات.

٢ قم بالتمرير يساراً أو يميناً لتحديد نوع السجل في أعلى الشاشة.

من سجلات المكالمات والرسائل، يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة مباشرة إلى اسم معين عن طريق النقر بسرعة على الاسم على اليسار أو اليمين.

٤ حدد سجلاً لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى دليل الهاتف أو قائمة الرفض.

## عرض مدير السجلات

من مدير السجل، يمكنك مراجعة عدد الرسائل التي تم إرسالها أو استقبالها وتكلفة المكالمات الخاصة بك ومدتها.

١ في وضع القائمة، حدد السجلات ← ... ← مدير السجل.

٢ حدد الخيار الذي تريده.

الخيار	الوظيفة
مدة المكالمة	عرض بيانات الوقت للمكالمات الخاصة بك، مثل مدة المكالمة الأخيرة وإجمالي مدة كل المكالمات.
عداد الرسائل	عرض عدد الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
عداد رسائل البريد	عرض عدد رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
كلفة المكالمة	عرض سجلات تكلفة المكالمات، مثل تكلفة المكالمة الأخيرة وإجمالي تكلفة كل المكالمات. يمكنك أيضاً ضبط عملة كل وحدة وسعرها، أو حد التكلفة لتقييد المكالمات حسب خطة الاتصال الخاصة بك؛ وقد لا يكون عداد التكلفة متوفراً حسب بطاقة SIM الخاصة بك.

يمكنك إرجاع السجلات في مدير السجل. من الشاشة، حدد إرجاع.

## الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.



يمكنك تحمل المصاريف الإضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.

### إرسال رسالة نصية

1 في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء.

2 حدد الأسماء.

يمكنك إدخال رقم يدوياً أو تحديد واحد من سجل المكالمات أو المجموعات عن طريق تحديد خيار آخر.

3 حدد خانة الاختيار بجوار الأسماء وحدد إضافة.

4 حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص رسالتك.

### 5 حدد إرسال لإرسال الرسالة.



- إذا قررت عدم إرسال رسالة على الفور، فيمكنك حفظها في مجلد المسودات للاستخدام المستقبلي.
- إذا حدث خطأ أثناء إرسال رسالة، فسيتم حفظها في صندوق الصادر بحيث يمكنك إعادة إرسالها لاحقاً.
- عندما يتم إرسال رسالة بنجاح، سيتم حفظها في المرسلة.

### إعداد وضع رسائل الوسائط

لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها، يجب عليك تنشيط وضع الاتصال للاتصال بخادم رسائل الوسائط. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم ضبطها مسبقاً من قِبل مزوّد الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← الشبكة ← التوصيلات ← نعم.

2 حدد إنشاء.

٣ قم بتخصيص معلومات وضع الاتصال.

الخيار	الوظيفة
اسم الضبط	إدخال اسم الوضع.
اسم النفاذ	إدخال اسم نقاط الوصول.
نوع المصادقة	تحديد نوع المصادقة.
هوية المستخدم	إدخال اسم المستخدم الخاص بك.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك.
البروتوكول	تحديد بروتوكول شبكة.
موقع صفحة البدء	إدخال عنوان خادم رسائل الوسائط.
عنوان التفويض	إدخال عنوان خادم التفويض.
مدة البقاء (ثانية)	إدخال المدة التي سوف ينتظر فيها الجهاز من أجل الحصول على استجابته من الشبكة.
ضبط متقدم	قم بتخصيص عناوين IP و DNS وفئة الازدحام.

٤ عند الانتهاء، حدد حفظ.

٥ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← **...** ← الضبط ← رسائل الوسائط ← وضع رسائل الوسائط.

٦ حدد وضع الاتصال ← ضبط.

### إرسال رسائل الوسائط

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء.

٢ حدد الأسماء.

يمكنك إدخال رقم أو عنوان بريد إلكتروني يدوياً أو تحديد عنوان بريد إلكتروني من سجل المكالمات أو المجموعات عن طريق تحديد خيار آخر.

٣ حدد خانة الاختيار بجوار الأسماء وحدد إضافة.

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيطلب منك الجهاز ما إذا كنت تريد إرسال رسالة وسائط متعددة. حدد قبول للتأكيد.

٤ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص رسالتك.

٥ حدد  وأرفق ملفاً.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو التقاط صورة أو فيديو أو مقطع صوتي.

٦ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

## عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

يتم فرز الرسائل التي استلمتها، أو أرسلتها أو حفظتها بشكل تلقائي في مجلدات الرسائل التالية.

- الوارد: الرسائل الواردة
- المرسل: الرسائل المرسلة
- الصادر: الرسائل التي يتم إرسالها حالياً أو تنتظر الإرسال
- مسودات: الرسائل التي حفظتها لاستخدامها لاحقاً
- الواردة AM: الرسائل الصوتية المستلمة التي يتركها المتصلون وفقاً لميزة جهاز الرد الآلي.

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل، وحدد تسلسلاً.

يتم تجميع رسائلك افتراضياً على حسب جهة الاتصال على هيئة محادثة. لتغيير وضع العرض، حدد  ← عرض محادثة.

٢ تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

 أثناء عرض رسالة نصية أو إرسالها، حدد  ← قم بعمل نسخة احتياطية في بطاقة... لعمل نسخة احتياطية من الرسالة إلى بطاقة الذاكرة المدرجة.

من قائمة الرسائل، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض الرسائل في العرض المتسلسل، حدد  ← عرض كمحادثة.
- لحذف الرسائل، حدد  ← مسح.
- للبحث عن رسالة تريدها، حدد  ← بحث.
- لنقل الرسالة إلى ملف تم إنشاؤه، حدد  ← نقل إلى مجلداتي من قائمة الرسائل.

يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى الخادم.  
يمكن لمزوّد الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم.



## استخدام نماذج الرسائل

تعلم كيفية إنشاء نماذج نصية ووسائط متعددة واستخدامها لإنشاء رسائل جديدة بسرعة وسهولة.

### إنشاء نموذج نصي

1 في وضع القائمة، حدد الرسائل.

2 حدد **...** ← مجلداتي ← النماذج ← إنشاء.

3 أدخل النص الخاص بك وحدد حفظ.

يمكنك الآن إدخال نموذج نص في حقل النص أثناء إنشاء رسائل نصية، أو وسائط متعددة، أو رسائل بريد إلكتروني عن طريق استخدام خيار الإدخال.

### إنشاء نموذج وسائط متعددة

1 في وضع القائمة، حدد الرسائل.

• لعرض قوائم الرسائل أو النفاذ إلى المجلدات التي أنشأتها، حدد **...** ← مجلداتي.

• لاستلام رسالة من كل القنوات أو من قنواتي، حدد **...** ← رسائل البث.

• لعرض رسائل البريد العشوائي، حدد **...** ← البريد العشوائي.

• لفرز الرسائل حسب الرغبة، حدد **...** ← فرز بواسطة.

• لتعديل ضبط الرسائل، حدد **...** ← الضبط.

## الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة ليتم تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم ردك على المكالمات الواردة. للنفاذ إلى واردة البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

1 في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح، ثم اضغط مع الاستمرار على 1.

2 اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.

٢ حدد **...** ← مجلداتي ← بطاقات MMS ← إنشاء.

٣ قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، بموضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٤٣

٤ حدد **حفظ**.

يمكنك الآن استخدام قالب الوسائط المتعددة لإنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة. من قائمة بطاقة MMS، اضغط مع الاستمرار على نموذج، وحدد إرسال. يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة جديدة.

## ◀ إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

تعلم كيفية إنشاء مجلدات لإدارة رسائلك حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل.

٢ حدد **...** ← مجلداتي ← إنشاء.

٣ أدخل اسم مجلد جديد وحدد **تفعيل**.

يمكنك الآن نقل رسائلك الجديدة من الواردة أو المرسل إلى مجلد مخصص لتسهيل إدارتها أو لحمايتها من الحذف غير المتعمد.

## ◀ إرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك طلب المساعدة عن طريق إرسال رسالة طوارئ إلى مستقبلين محددين.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل.

٢ حدد **...** ← الضبط ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.

٣ حدد إرسال رسالة الطوارئ لتنشيط ميزة رسائل الطوارئ.

٤ حدد **المستقبلون** لفتح قائمة المستلمين.

٥ حدد حقل الإدخال، وأدخل رقم مستلم وحدد قبول. انتقل إلى الخطوة رقم ٩.

لتحديد رقم محفوظ في لائحة الأسماء، حدد الأحدث، الأسماء، أو مجموعات ثم تابع مع الخطوة التالية.

٦ حدد الأسماء وحدد إضافة.

٧ حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).

٨ عند الانتهاء من ضبط المستلمين، حدد قبول.

٩ حدد التكرار وحدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

١٠ حدد ضبط ← ضبط ← نعم.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على مفتاح درجة الصوت ٤ مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، يتم تعليق كل وظائف الجهاز حتى تضغط مع الاستمرار على [1]. 

## البريد الإلكتروني

تعلم كيفية إنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها، أو إدارتها.

## إعداد حساب بريد إلكتروني ووضع

بالإضافة إلى حساب البريد الإلكتروني المعرف مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاصة بك، يمكنك إضافة حسابات البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بك. أيضاً، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني.

### إعداد حساب بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← أخرى.

لإعداد حساب لخدمة بريد إلكتروني محددة، حدد اسم الخدمة.

٢ قم بتخصيص ضبط الحساب عن طريق اتباع الشاشات التي تظهر.

الخيار	الوظيفة
اسم الحساب	إدخال اسم للحساب. لا يتوفر هذا الخيار إلا عند إعداد حساب بريد إلكتروني جديد.
عنوان البريد الإلكتروني	إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم للحساب.

## تحديد وضع بريد إلكتروني.

- 1 في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← ... ← الضبط ←  
أوضاع البريد الإلكتروني.
- 2 حدد وضعاً، وحدد ضبط.

## إرسال رسالة بريد إلكتروني

- 1 في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← حساب ← إنشاء.  
يمكنك تحديد قائمة الحسابات لعرض الحسابات الأخرى.
- 2 حدد الأسماء.  
يمكنك إدخال عنوان بريد إلكتروني يدوياً أو اختيار واحد من سجل  
المكالمات أو المجموعات عن طريق تحديد خيار آخر.
- 3 حدد حقل Cc/Bcc لإضافة المزيد من المستقبلين.
- 4 حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعاً.

الخيار	الوظيفة
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك للحساب.
خادم SMTP	إدخال عنوان خادم SMTP (خادم الصادر).
منفذ SMTP	إدخال رقم منفذ خادم SMTP.
التوصيل الآمن	تحديد بروتوكول أمان لخادم SMTP.
نوع خادم الوارد	تحديد نوع خادم الوارد (POP3 أو IMAP4).
خادم POP3 / خادم IMAP4	إدخال عنوان خادم الوارد.
منفذ POP3 / منفذ IMAP4	إدخال رقم منفذ خادم الوارد.
التوصيل الآمن	تحديد بروتوكول أمان لخادم الوارد.

٥ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص بريدك الإلكتروني.

٦ حدد **...** ← إرفاق عناصر وأرفق ملفاً.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو التقاط صورة أو فيديو أو مقطع صوتي.

٧ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

## عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← حساب.

٢ انتقل إلى الواردة.

٣ حدد **...** ← تنزيل.

٤ حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.

٥ إذا قمت بتحديد عنوان، فحدد **...** ← تحميل لعرض نص البريد الإلكتروني.

## مزامنة عناوين البريد الإلكتروني مع خادم

### Exchange

بعد إعداد ضبط المزامنة، يمكنك مزامنة عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بك مع خادم Exchange. لإعداد خادم Exchange،

١ في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← **...** ← الضبط

← حسابات البريد الإلكتروني ← جديد ← Exchange

.ActiveSync

٢ قم بتخصيص ضبط خادم Exchange عن طريق اتباع الشاشات التي تظهر.

الخيار	الوظيفة
عنوان البريد الإلكتروني	إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك من أجل خادم Exchange.
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم من أجل خادم Exchange.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك من أجل خادم Exchange.

## IM

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة من أي برامج مراسلات فورية عالمية، مثل Palringo أو Yahoo Messenger.

١ في وضع القائمة، حدد IM.

٢ حدد برنامج مراسلات.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك لتسجيل الدخول.

٤ تمتع بالدردشة الفورية مع أصدقائك وعائلتك.

٥ قد يتوفر برنامج المراسلات Palringo حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

الخيار	الوظيفة
المجال	إدخال مجال عنوان البريد الإلكتروني.
موقع الخادم	إدخال موقع خادم Exchange.
استخدام SSL	ضبط استخدام بروتوكول SSL (طبقة المقاييس الآمنة) لزيادة الأمان.

٣ بعد تخصيص ضبط الخادم، حدد النقطة التي تلي أنواع البيانات من أجل المزامنة.

لمزامنة عناوين البريد الإلكتروني وأحداث التقويم، يمكنك ضبط فاصل التزامن الزمني.

٤ حدد تم للتأكيد.

لمزامنة عناوين البريد الإلكتروني،

١ في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← حساب خادم Exchange.

٢ حدد  ← تنزيل.

## Social Hub

تعلم كيفية النفاذ إلى Social Hub™، وهو تطبيق الاتصال المتكامل للبريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء أو معلومات التكوين. يُرجى زيارة <http://socialhub.samsungmobile.com> لمزيد من التفاصيل.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع القائمة، حدد **Social Hub**.

٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.



# التسلية

## الكاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ٢٠٤٨ x ١٥٣٦ بكسل (٣,٢ ميغا بكسل) وفيديو عند مستويات دقة تصل إلى ٣٢٠ x ٢٤٠ بكسل. يتم حفظ الصور بتنسيق jpg، ويتم حفظ الفيديو بتنسيق mp4.


## التقاط صورة

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

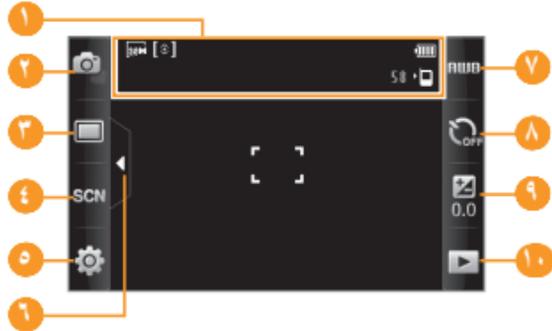

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها. • الدقة:  : الدقة •  : التعرض المتري • 58 : عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة)
٢	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٣	تغيير نمط التصوير.
٤	تغيير نمط المشهد.
٥	تغيير ضبط الكاميرا.
٦	إخفاء الأيقونات في شاشة التصوير أو عرضها.
٧	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
٨	تحديد مدة التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
٩	اضبط السطوع؛ حدد + للزيادة أو - للتقليل.

الرقم	الوظيفة
١٠	اعرض الصورة أو الفيديو الذي تلتقطه مؤخراً.

٤ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتباعد.

٥ اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائياً.

بعد التقاط صورة، حدد  لعرض الصور التي تم التقاطها.

- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يساراً أو يميناً أو قم بإمالة الجهاز جهة اليسار أو اليمين.
- للتقريب، ضع إصبعين من أصابعك على الشاشة ثم افرق بينهما (يمكنك المقاربة من إصبعيك معاً للتباعد). للخروج من وضع الزوم، حدد الحجم الحقيقي.

## ◀ التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقاً لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالة التصوير والأهداف المراد تصويرها.

على سبيل المثال، عندما تلتقط صوراً في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

- ١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد SCN ← مشهد ← (m).
- ٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
- ٥ اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.

- لبدء عرض شرائح مع الصور وملفات الفيديو، حدد ▶. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لعرض تفاصيل الصور، حدد ⓘ.
- لحذف صورة، حدد مسح ← نعم.
- لاستخدام ميزات إضافية، حدد ... مع أحد الخيارات التالية:
  - إرسال عبر: إرسال الصورة إلى الآخرين من خلال رسالة وسائط متعددة، أو بريد إلكتروني، أو عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
  - تحميل: إرسال الصورة إلى موقع ويب إجتماعي أو مدونة إجتماعية.
  - تعيين: تعيين الصورة على هيئة خلفية شاشة أو كصورة هوية متصل لأحد الأسماء.
  - تعديل: تعديل الصورة باستخدام محرر الصور.
  - طباعة عبر: طباعة الصورة باستخدام وصلة USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

## التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

- ١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
  - ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
  - ٣ حدد  ← لقطة الابتسامة.
  - ٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
  - ٥ اضغط على مفتاح الكاميرا.
- ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره. يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائياً بالتقاط صورة.

## التقاط سلسلة من الصور

يمكنك بسهولة التقاط سلسلة من الصور لأهداف متحركة. ويفيد ذلك عند التقاط صور فوتوغرافية لأطفال يلعبون أو لحدث رياضي.

- ١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  ← متواصل.
- ٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
- ٥ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا. سوف توصل الكاميرا النقاط الصور حتى تحرر مفتاح الكاميرا.

## التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسباً للتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد  ← بانوراما.

٤ تحديد اتجاه.

٥ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٦ اضغط على مفتاح الكاميرا للتقاط الصورة الأولى.

٧ حرك الجهاز ببطء في الاتجاه الذي قمت بتحديدده وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام شاشة التصوير.

عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائياً بالتقاط الصورة التالية.

٨ كرر الخطوة رقم ٧ لإتمام الصورة البانورامية.

٩ حدد  لحفظ الصورة البانورامية.

## التقاط صورة موزاييك

يمكنك التقاط صور عديدة ودمجها تلقائياً في صورة موزاييك.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣ حدد  ← موزاييك.

٤ حدد تصميم صورة واضغط على مفتاح الكاميرا.

٥ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٦ اضغط على مفتاح الكاميرا للتقاط صور لكل مقطع.

## التقاط صورة بإطارات مزخرفة

- 1 في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
- 2 قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
- 3 حدد  ← إطار.
- 4 حدد إطاراً واضغط على مفتاح الكاميرا.
- 5 قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
- 6 اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة وإدخال الإطار المزخرف تلقائياً.

## تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  ←  للنفذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة.


الخيار	الوظيفة
المؤثرات	تطبيق التأثير الخاص، مثل البني، أو الأبيض والأسود.
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.

قبل التقاط صورة، حدد  ←  للنفذ إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.

## التقاط فيديو

- ١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  للتحويل إلى كاميرا الفيديو.
- ٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

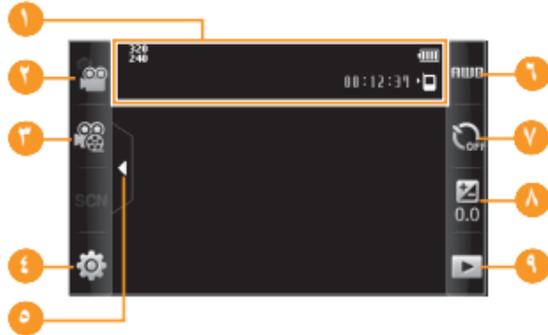

الضبط	الوظيفة
اتصال GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك.  لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. بشكل بديل، قم بتخصيص ضبط اتصال GPS لتحسين استقبال GPS. ◀ ص. ١٠١
صوت الالتقاط	ضبط عدسة الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة.
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع الضبط	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

- ٥ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتبعيد.
- ٦ اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.
- ٧ حدد  أو اضغط على مفتاح الكاميرا لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائياً.
-  قد يتعذر على الكاميرا تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

- بعد النقاط مقاطع الفيديو، حدد  لعرض الفيديو الذي تم التقاطه.
- لعرض المزيد من ملفات الفيديو، قم بالتمرير يساراً أو يميناً أو قم بإمالة الجهاز جهة اليسار أو اليمين.
  - لتشغيل الفيديو، حدد  على وسط الشاشة.
  - لبدء عرض شرائح مع الصور وملفات الفيديو، حدد . اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
  - لعرض تفاصيل الفيديو، حدد .
  - لحذف فيديو، حدد مسح ← نعم.

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة كاميرا الفيديو وضبطها. •  : الدقة •  : موقع التخزين الافتراضي •  : طول الفيديو الذي يمكن التقاطه (حسب الذاكرة المتوفرة)
٢	التحويل إلى الكاميرا.
٣	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدوياً).
٤	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٥	إخفاء الأيقونات في شاشة التصوير أو عرضها.
٦	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
٧	تحديد مدة التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
٨	اضبط السطوع؛ حدد + للزيادة أو - للتقليل.
٩	اعرض الصورة أو الفيديو الذي تلتقطه مؤخراً.

- لاستخدام ميزات إضافية، حدد  مع تحديد أحد الخيارات التالية:

- إرسال عبر: إرسال الفيديو إلى الآخرين من خلال رسالة وسائط متعددة، أو بريد إلكتروني، أو عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
- تحميل: إرسال الفيديو إلى موقع ويب مجتمعي أو مدونة مجتمعية.

## ◀ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل التقاط فيديو، حدد  ←  للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة.
المؤثرات	تطبيق التأثير الخاص، مثل يميناّ البني، أو الأبيض والأسود.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.

قبل التقاط فيديو، حدد  ←  للنفاذ إلى الإعدادات التالية:

الوظيفة	الضبط
عرض التعليمات على شاشة المعاينة.	خطوط الإرشاد
تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.	التسجيل الصوتي
تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم التقاطه.	مكان التخزين
إرجاع القوائم وخيارات التصوير.	إرجاع الضبط

## مشغل الفيديو

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: mp4، و3gp.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات. 

الوظيفة	الرقم
تحرك إلى أي نقطة من الملف عن طريق سحب الشريط.	٢
البحث للخلف في ملف.	٣
تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.	٤
تعديل مستوى الصوت.	٥
إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.	٦
البحث للأمام في ملف.	٧

### تخصيص ضبط مشغل الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، حدد [...] للنفاذ إلى الضبط التالي:


الخيار	الوظيفة
السطوع	تعديل سطوع الفيديو.
بحث الموزاييك	تقسيم الفيديو إلى مقاطع لتطبيق إعدادات الضبط المختلفة على كل مقطع.

### تشغيل فيديو

١ في وضع القائمة، حدد مشغل فيديو.

٢ حدد فيديو للتشغيل.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

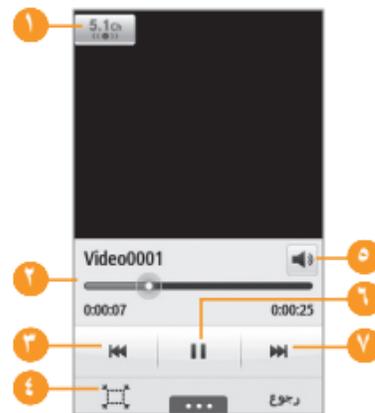

الرقم	الوظيفة
١	تنشيط نظام الصوت المحيط 5.1 قناة عند توصيل سماعة الرأس.

## ◀ إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٧٧
  - تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ ص. ٩٠
  - استقبال عبر البلوتوث. ◀ ص. ٨٥
  - انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٩١
  - المزامنة مع Windows Media Player ١١. ◀ ص. ٩١
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لملفات موسيقى افتراضية يعرضها الجهاز. 

## ◀ تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

- ١ في وضع القائمة، حدد موسيقى.
- ٢ انتقل إلى اليسار أو اليمين للنفذ إلى فئة موسيقى.
- ٣ حدد ملف موسيقى.

الخيار	الوظيفة
إرسال عبر	إرسال الفيديو إلى الآخرين من خلال رسالة وسائط متعددة، أو بريد إلكتروني، أو عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
تحميل إلى الويب	إرسال الفيديو إلى موقع ويب إجتماعي أو مدونة إجتماعية.
التفاصيل	عرض تفاصيل الفيديو.

## موسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقتك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3، وaac، وwma، وm4a

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات. 

## ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:



الرقم	الوظيفة
١	تنشيط نظام الصوت المحيط لقناة ١, ٥ عند توصيل سماعة الرأس.
٢	عرض تفاصيل ملف الموسيقى.
٣	تحرك إلى أي نقطة من الملف عن طريق سحب الشريط.

الرقم	الوظيفة
٤	القفز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).
٥	تفعيل وضع الخلط.
٦	تغيير وضع التكرار (إيقاف، أو تكرار ملف واحد، أو تكرار كل الملفات).
٧	تعديل مستوى الصوت.
٨	إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٩	القفز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مع الاستمرار).

١. تظهر هذه الأيقونات عند الضغط على شاشة المشغل.



- يقوم SRS CS Headphone™ بتوفير تجربة صوتية محيطية ٥, ١ عبر مكبرات الصوت القياسية أو سماعات الأذن عند الاستماع إلى المحتوى متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.
- يقوم WOW HD™ بتحسين جودة تشغيل الصوت، مع توفير تجربة ترفيهية ديناميكية ثلاثية الأبعاد يميزها وضوح تردد جهوري وعالٍ يتسم بالعمق والقوة.

## إنشاء قائمة تشغيل

- ١ في وضع القائمة، حدد موسيقى.
- ٢ حدد قوائم التشغيل ←  ← إنشاء.
- ٣ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد تفعيل.
- ٤ حدد قائمة التشغيل التي تم إنشاؤها.
- ٥ حدد إضافة.
- ٦ حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

## إضافة أغنية إلى القائمة السريعة

- ١ أثناء التشغيل، حدد إضافة للقائمة السريعة. لحفظ الأغنيات المفضلة الحالية إلى القائمة السريعة.
- ٢ لعرض أغنيات أخرى على القائمة، حدد ذهاب للقائمة السريعة.

## بحث عن معلومات الموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة موسيقى عبر الإنترنت للحصول على معلومات عن أغنية معينة.



- هذه الخدمة غير متوفرة من بعض مزودي الخدمة.
- قد لا تشمل قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات.

١ في وضع القائمة، حدد موسيقى ←  ← التعرف على الموسيقى.

٢ حدد ● لتسجيل جزء من أغنية.

بعد ١٠ ثوانٍ، سيتوقف التسجيل تلقائياً.

٣ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للحصول على معلومات الموسيقى من الخادم.

### إضافة أغنية إلى القائمة السريعة

١ من قائمة نتائج التعرف على الموسيقى أو معلومات الموسيقى المتشابهة، حدد صورة ألبوم ← إضافة إلى قائمة الرغبات لتخزين معلومات الموسيقى على قائمة الرغبات.

٢ لعرض أغنيات أخرى على قائمة الرغبات، حدد موسيقى ← قائمة الرغبات.

### تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع القائمة، حدد موسيقى.

٢ حدد قائمة الرغبات ← الضبط.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
المعادل	حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.
مؤثر	تحديد مؤثر صوتي.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.
المرئيات	حدد مرئيات متحركة لعرضها أثناء التشغيل.

## راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة الرأس المرفقة، التي تعمل كهوائي راديو.

الوظيفة	الرقم
اضبط راديو FM لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات تلقائياً عندما تكون الإشارة الحالية ضعيفة.	١
إيقاف تشغيل راديو FM؛ تحديد ▶ لتشغيل راديو FM.	٢
تغيير التردد حسب ٠,١ هرتز.	٣
البحث عن محطة راديو متوفرة.	٤
إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.	٥
تغيير إخراج الصوت (سماعة الرأس أو مكبر صوت الجهاز).	٦
تغيير التردد بالتنقل لليسار أو اليمين على شريط التدرج.	٧
تعديل مستوى الصوت.	٨

## الاستماع إلى راديو FM


١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد راديو FM.

٣ حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.

يقوم راديو FM بالبحث عن المحطات المتاحة وحفظها تلقائياً. في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي. 

٤ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

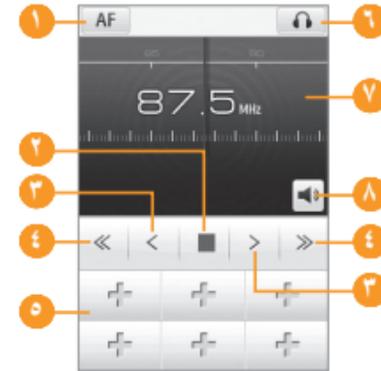

## ◀ تسجيل أغنية من راديو FM

- 1 قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.
- 2 في وضع القائمة، حدد راديو FM.
- 3 حدد ▶ لتشغيل راديو FM.
- 4 الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.
- 5 حدد [...] ← تسجيل لبدء التسجيل.
- 6 عند الانتهاء من التسجيل، حدد حفظ.  
سيتم حفظ الملف المسجل في الأصوات (في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الأصوات).  
للاستماع إلى ملف تم تسجيله، حدد [...] ← الإنتقال إلى الأصوات ← ملف.

## ◀ حفظ محطات الراديو تلقائياً

- 1 قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.
- 2 في وضع القائمة، حدد راديو FM.
- 3 حدد [...] ← بحث.
- 4 حدد نعم للتأكيد (إذا لزم الأمر).  
يقوم راديو FM بالبحث عن المحطات المتاحة وحفظها تلقائياً.

## ◀ إضافة محطة راديو إلى قائمة المفضلة.

- 1 قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.
- 2 في وضع القائمة، حدد راديو FM.
- 3 حدد ▶ لتشغيل راديو FM.
- 4 الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.
- 5 حدد [+] لإضافة قائمة مفضلة.

الخيار	الوظيفة
الاسم الافتراضي ملفات التسجيل	ضبط بادئة افتراضية لتسجيلات الراديو .FM

## ألعاب

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقاتها مدعوماً، وذلك وفقاً لبرامج الجهاز. 

## تنزيل الألعاب والتطبيقات

١ في وضع القائمة، حدد ألعاب ← **More games**.  
يتصل جهازك بموقع الويب المحدد مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.

٢ ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

 لحذف محطة مفضلة أو لإعادة تسميتها، اضغط مع الاستمرار على المحطة من قائمة المفضلة.

## تخصيص ضبط راديو FM

١ في وضع القائمة، حدد راديو FM.

٢ حدد  ← الضبط.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:

الخيار	الوظيفة
التردد البديل	ضبط ما إذا كنت ترغب في أن يحاول راديو FM إعادة توليف محطة راديو عندما تكون الإشارة ضعيفة أم لا.
إيقاف التشغيل التلقائي لراديو FM	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.
موقع التسجيل	ضبط موقع ذاكرة لتخزين تسجيلات راديو FM المسجلة.

## تشغيل الألعاب والتطبيقات

١ في وضع القائمة، حدد ألعاب.

٢ حدد لعبة أو تطبيق من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- قد تختلف الألعاب أو التطبيقات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف أدوات التحكم والخيارات الخاصة بالألعاب أو التطبيقات.
- حدد الحماية لحماية ألعابك أو تطبيقاتك من الحذف غير المقصود.



# المعلومات الشخصية

## الأسماء

تعلم كيفية إنشاء قائمة الأسماء الشخصية أو التجارية الخاصة بك المخزنة على ذاكرة الهاتف أو بطاقة SIM وإدارتها. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوال، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

## إنشاء اسم

- 1 في وضع القائمة، حدد الأسماء ← إنشاء.
- 2 أدخل معلومات جهة الاتصال.
- 3 حدد تفعيل لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك أيضاً إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.

- 1 في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
- 2 حدد إضافة إلى الأسماء ← إنشاء اسم.
- 3 أدخل معلومات جهة الاتصال.
- 4 حدد تفعيل لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

## إيجاد اسم

- 1 في وضع القائمة، حدد الأسماء.
  - 2 حدد بحث، وأدخل الحروف الأولى للاسم الذي تريده.
  - 3 حدد اسم جهة اتصال من لائحة الأسماء.
- بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:
- إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة عن طريق تحديد .
  - إجراء مكالمة صوتية من خلال الضغط على .
  - تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد تعديل.

## تحديد رقم مفضل

١ في وضع القائمة، حدد الأسماء ← المفضلة ← إضافة.

٢ حدد خانة الاختيار بجوار الاسم وحدد إضافة.

يتم حفظ الاسم في لائحة الأرقام المفضلة.

لإضافة الرقم إلى قائمة المفضلة الخاصة بك، حدد اسماً من لائحة الأسماء، ثم حدد ★ بجوار اسم جهة الاتصال.

سيتم تعيين الأرقام المفضلة لقائمة الأصدقاء (👤) على شريط أدوات التطبيقات المصغرة. 

## إنشاء بطاقة أسماء

١ في وضع القائمة، حدد الأسماء ← ... ← وضعي.

٢ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

## ٣ حدد تفعيل.

 يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

## استرجع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك

يمكنك عرض قائمة حسابات مواقع الويب الإجتماعية وتحديد حساب لإضافة اسم من موقع الويب إلى أسماء الجهاز الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد الأسماء ← ... ← إضافة أصدقاء.  
ستظهر قائمة الحسابات التي أضفتها.

٢ حدد حساباً.

## إشياء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

1 في وضع القائمة، حدد الأسماء ← المجموعات ← إنشاء.

2 حدد موقع ذاكرة لحفظ مجموعة.

3 أدخل اسماً وحدد نغمة رنين للمجموعة.

إذا كنت تقوم بإنشاء مجموعة على بطاقة SIM، فيمكنك ضبط اسم المجموعة فحسب. 

4 حدد حفظ.

## نسخ الأسماء

1 في وضع القائمة، حدد الأسماء ← ... ← نسخ جهات الاتصال.

2 حدد خيار نسخ (من الهاتف إلى بطاقة SIM، أو من بطاقة SIM إلى الهاتف).

3 حدد أسماء لنسخها.

4 عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد نسخ.

## التقويم

تعلم كيفية إنشاء الأحداث اليومية أو الشهرية وإدارتها، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

## إشياء حدث

1 في وضع القائمة، حدد التقويم.

2 حدد إنشاء.

3 أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

4 حدد حفظ.

## عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

- ١ في وضع القائمة، حدد التقويم.
- ٢ حدد وضع العرض من سطر التقويم العلوي.
- ٣ حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

- ١ في وضع القائمة، حدد التقويم.
  - ٢ حدد تاريخاً على التقويم.
- في عرض الشهر، يتم الإشارة إلى الأيام مع الأحداث المجدولة بواسطة مثلث صغير.
- للانتقال إلى يوم محدد بإدخال التاريخ يدوياً، حدد **ذهاب إلى**، وأدخل التاريخ، ثم حدد **ذهاب إلى**.
- ٣ حدد حدثاً لعرض تفاصيله.



- يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين عن طريق تحديد **...** ← إرسال عبر ← خيار.
- يمكنك طباعة الحدث عبر البلوتوث عن طريق تحديد **...** ← طباعة عبر البلوتوث.
- يمكنك مزامنة التقويم الخاص بك مع خادم Exchange بعد إعداد ضبط المزامنة. ◀ ص. ٤٩

## إيقاف منبه حدث

إذا قمت بضبط منبه لحدث تقويم، فسوف يرن المنبه في الوقت المحدد. اضغط مع الاستمرار على **إيقاف** لإيقاف المنبه.

## مهمة

تعلم كيفية إنشاء قائمة مهام افتراضية وضبط المنبهات لتذكيرك بالمهام الهامة أو تحديد الأولوية.

## إشياء مهمة

- ١ في وضع القائمة، حدد المهمة.
- ٢ حدد إنشاء.
- ٣ أدخل تفاصيل المهمة.
- ٤ حدد حفظ.

## عرض المهام

- ١ في وضع القائمة، حدد المهمة.
- ٢ حدد  ← فرز بواسطة ثم حدد فئة لفرز المهام.
- ٣ حدد مهمة لعرض تفاصيلها.  
بالنسبة للمهام التامة ذات المهلة المنتهية، يمكنك ضبط وضع هذه المهام إلى تامة عن طريق اختيار مهمة ومربع الاختيار من الخط العلوي. لن يتم تذكيرك بهذه المهام مرة أخرى.



- يمكنك إرسال المهمة إلى آخرين عن طريق تحديد  ← إرسال عبر ← خيار.
- يمكنك طباعة المهمة عبر البلوتوث عن طريق تحديد  ← طباعة عبر البلوتوث.
- يمكنك مزامنة المهام الخاص بك مع خادم Exchange بعد إعداد ضبط المزامنة. ◀ ص. ٤٩

## المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

## إشياء مذكرة

- ١ في وضع القائمة، حدد المذكرة.
- ٢ حدد إنشاء.
- ٣ أدخل المذكرة الخاصة بك وحدد رجوع.

٤ حدد لوناً لتغيير لون خلفية.

٥ حدد حفظ.

## عرض المذكرات

١ في وضع القائمة، حدد المذكرة.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

لعرض كل تفاصيل المذكرات من قائمة المذكرات، حدد تكبير.

يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق تحديد  إرسال عبر ← خيار.

## مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك. يمكنك ضبط المذكرات الصوتية كنغمات رنين المكالمات أو المنبه.

## تسجيل مذكرة صوتية

١ في وضع القائمة، حدد م. الصوت.

٢ حدد ● لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

٤ عند الانتهاء، حدد ■ أو حفظ.

يتم حفظ مذكرتك تلقائياً.

٥ لتسجيل المزيد من المذكرات الصوتية، كرر الخطوات من ٢ إلى ٤.

## تشغيل مذكرة صوتية

١ في وضع القائمة، حدد م. الصوت.

٢ حدد ≡ للوصول إلى قائمة مذكرات الصوت.

٣ في قائمة التشغيل، حدد مذكرة صوتية للتشغيل.

## ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:



الوظيفة	الرقم
تحرك إلى أي نقطة من الملف عن طريق سحب الشريط.	١
إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.	٢
تعديل مستوى الصوت.	٣

يمكنك إرسال المذكرة الصوتية إلى آخرين عن طريق الضغط مع الاستمرار على مذكرة صوتية، وتحديد خيار إرسال.



# الويب

## الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.



- قد تتحمل رسوماً إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

## إعداد وضع الإنترنت

للوصول إلى الشبكة والاتصال بالإنترنت، يجب عليك تنشيط وضع الاتصال. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم ضبطها مسبقاً من قِبل مزوّد الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← الشبكة ← التوصيلات ← نعم.

٢ حدد إنشاء.

٣ قم بتخصيص إعدادات الشبكة. ◀ «إعداد وضع رسائل الوسائط» (ص. ٤٢)

٤ في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← ... ← إعدادات الإنترنت ← أوضاع الإنترنت.


٥ حدد وضع الاتصال ← ضبط.

## تصفح صفحات الويب

١ في وضع القائمة، حدد الإنترنت لبدء صفحة رئيسية محددة.

للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب (URL) الخاص بصفحة الويب، وحدد انتقل.

## ٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدماً المفاتيح التالية:

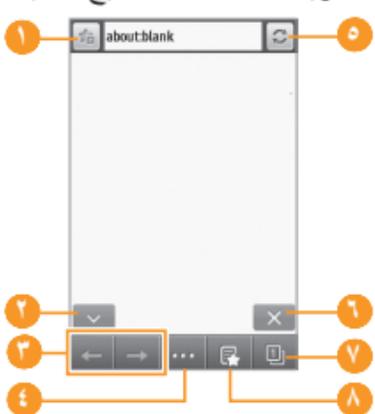

الوظيفة	الرقم
وضع علامة مرجعية لصفحة الويب الحالية.	١
تغيير وضع العرض.	٢
تنقل للخلف أو للأمام وصولاً إلى صفحات الويب في سجل التاريخ.	٣
الوصول إلى لائحة من خيارات متصفح الويب.	٤

الوظيفة	الرقم
إنعاش صفحة الويب الحالية.	٥
إنهاء الاتصال بالإنترنت.	٦
افتح صفحة ويب في نافذة جديدة أو بدّل بين النوافذ المفتوحة حالياً.	٧
افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، والصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر، وموجز ويب RSS، وسجل محفوظات الإنترنت الحديث.	٨

١. تظهر هذه الرموز عند الضغط على الشاشة.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتقريب، ضع إصبعين من أصابعك على الشاشة ثم افرق بينهما (يمكنك المقاربة من إصبعيك معاً للتبعيد).
- للتكبير أو للتصغير، اضغط مرتين على الشاشة.
- لترجمة كلمة، اضغط مع الاستمرار على الكلمة المراد ترجمتها، وحدد ترجمة.

## ◀ تعليم صفحات الويب المفضلة

يمكنك تعليم صفحات الويب التي تتكرر زيارتك لها للوصول السريع. أثناء التنقل إلى الويب، حدد  لتعليم صفحة الويب الحالية.

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدوية. لإضافة علامة مرجعية،

1 في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← .

2 حدد إضافة.

3 أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).

4 حدد حفظ.

## ◀ استخدام قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS لاستقبال آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

### إضافة عنوان موجز RSS

1 في وضع القائمة، حدد الإنترنت ←  ← موجز ويب RSS.

2 حدد إضافة.

3 أدخل مسمى الويب وعنوانه لموجز RSS وحدد حفظ.

### تحديث موجز ويب RSS وقراءته

1 في وضع القائمة، حدد الإنترنت ←  ← موجز ويب RSS.

2 حدد تحديث ← موجز.

3 حدد موجزاً محدثاً.

## تخصيص ضبط المتصفح

١ في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← ... ← إعدادات الإنترنت.

٢ قم بتعديل الضبط التالي لتخصيص متصفح الويب الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
الصفحة الرئيسية	إدخال عنوان ويب الموقع المراد استخدامه كصفحة رئيسية.
نمط العرض	حدد وضع الشاشة العادية أو وضع الشاشة الكاملة.
الحفظ التلقائي لكلمة السر	ضبط حفظ كلمة المرور تلقائياً.
أوضاع الإنترنت	حدد وضع اتصال لاستخدامه مع اتصالات الويب.
خيارات Cookie	ضبط ما إذا كنت ترغب في حفظ الـ cookies؛ التي هي عبارة عن معلومات شخصية يتم إرسالها إلى خادم الويب أثناء التنقل على الويب، أم لا.

الخيار	الوظيفة
تحديث RSS	ضبط متصفح الويب للتحديث التلقائي لموجز ويب RSS الذي تشترك فيه على فترات منتظمة. يؤدي تنشيط ميزة التحديث التلقائي إلى زيادة كمية البيانات التي تم تنزيلها وقد يكون هناك مصروفات إضافية. عرض تفاصيل الشهادات.
الأولويات	تغيير ضبط الشاشة والصوت لمتصفح الويب.
عن الإنترنت	النفاز إلى معلومات الإصدار وحقوق التأليف والنشر عن متصفح الويب.
حذف استعراض البيانات تلقائياً	ضبط الحفظ التلقائي لاسم المستخدم وكلمة المرور أو حذف البيانات المخزنة أثناء التصفح، مثل المحفوظات، والذاكرة المؤقتة، وcookies، والمعرفات، وكلمات المرور.
مسح الذاكرة المؤقتة	مسح الذاكرة المؤقتة، وهي عبارة عن موقع ذاكرة مؤقت يحفظ المعلومات من صفحات الويب التي تم النفاذ إليها حديثاً.

استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن التطبيقات أو التطبيقات المصغرة التي تريدها وقم بتنزيلها.

- لاستخدام **Samsung Apps**، ينبغي أن يكون الجهاز متصلة بشبكة الإنترنت باستخدام اتصال خلوي أو **Wi-Fi**.
- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الإنترنت وتنزيل التطبيقات.
- إذا كان شريط أدوات التطبيقات المصغرة مليئًا، فلن تتم إضافة التطبيقات المصغرة التي تم تنزيلها تلقائيًا إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يجب إزالة بعض التطبيقات المصغرة من شريط الأدوات وإضافة أخرى جديدة يدويًا.
- لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com). أو يرجى الرجوع إلى كتّيب **Samsung Apps**.
- قد لا تتوفر هذه الخدمة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الخيار	الوظيفة
مسح Cookies	مسح Cookies المحفوظة في الجهاز.
حذف اسم المستخدم/ كلمة المرور المحفوظ	مسح جميع أسماء المستخدمين وكلمات المرور.
حذف قاعدة بيانات	مسح جميع قواعد بيانات الويب.

## Samsung Apps

يتيح لك **Samsung Apps** ببساطة وسهولة تنزيل عدد من التطبيقات المفيدة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، والأخبار، والمراجع، والشبكات الاجتماعية، و **widgets**، والتطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك **Samsung Apps** نفاذًا فوريًا إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الهاتف الجوال.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من **Samsung Apps**.

## تزامن

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، وأحداث التقويم، والمهام، والمذكرات مع خادم الويب الذي حددته.

### ◀ حدد وضع مزامنة

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← تزامن.

٢ حدد إنشاء وحدد خيارات الأوضاع التالية:

الخيار	الوظيفة
اسم الوضع	أدخل اسم الوضع.
صنف المزامنة	حدد أنواع البيانات التي تتم مزامنتها.
نوع المزامنة	ضبط طريقة مزامنة الجهاز والخادم.
خادم المزامنة	أدخل عنوان الويب الخاص بالخادم المطلوب مزامنته.
وضع الشبكة	تحديد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل المزامنة.

٣ عند الانتهاء، حدد حفظ.

### ◀ بدء المزامنة

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← تزامن.

٢ حدد وضع مزامنة.

٣ حدد بدء التزامن لبدء المزامنة مع خادم الويب الذي حددته.

## YouTube

YouTube عبارة عن خدمة مجانية لنشر الفيديو عبر الإنترنت. تعلم العرض عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع القائمة، حدد YouTube.

٢ حدد فيديو من قائمة ملفات الفيديو المميزة.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الموجودة على الشاشة.

◀ ص. ٦١

# التوصيل

## البلوتوث

البلوتوث عبارة عن تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة النطاق قادرة على تبادل المعلومات في نطاق مسافة ١٠ أمتار بدون طلب اتصال فعلي. ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.



- شركة سامسونج S غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

### ك تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← البلوتوث. يمكنك أيضاً فتح لوحة الاختصارات وتحديد البلوتوث.
- ٢ حدد النقطة الموجودة في أعلى يمين الشاشة لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

## البحث عن الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث والاقتران معها

١ في وضع القائمة، حدد الضبط -> التوصيل -> البلوتوث -> بحث. حدد جهازاً.

٢ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث الجهاز آخر، إن وُجد، وحدد **تفعيل**. بشكل بديل، حدد **نعم** لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

٣ عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن الاقتران يكون قد تم. إذا نجح الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائياً بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصاً سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.



٣ للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد **...** -> الضبط -> رؤية هاتفي -> التشغيل دوماً -> حفظ.

إذا قمت بتحديد **ضبط مخصص**، فأدخل المدة الزمنية التي يكون فيها جهازك مرئياً، ثم حدد **تفعيل**.

بمجرد تنشيط ميزة بلوتوث اللاسلكية، حدد **...**، واستخدم الخيارات التالية:

- لتغيير اسم الجهاز، حدد **الضبط** -> اسم هاتفي.
- لوضع حدود عند استعراض الآخرين لمفاتيحك، حدد **الضبط** -> نمط الأمن.
- لفحص خدمات البلوتوث المتوفرة على جهازك والمعلومات عن الخدمات، حدد **خدمات البلوتوث**.

حدد جهازاً تمت مزاجته واستخدم الخيارات التالية:

- لتصفح الملفات على الجهاز المقترن (سواء كان هاتفاً أو جهاز كمبيوتر)، حدد **تصفح الملفات**.
- للاتصال مع الجهاز المقترن (سواء عن طريق سماعة أو عدة بلوتوث متصلة للسيارة بدون استخدام الأيدي)، حدد **توصيل**.
- لعرض لائحة الخدمات للجهاز المقترن، حدد **لائحة الخدمات**.
- لتغيير اسم الجهاز المقترن، حدد **تغيير الاسم**.
- للسماح بِنفاذ الجهاز المقترن وتصفح ملفاتك، حدد **تصريح الجهاز**.
- لإرسال ملفاتك إلى الجهاز المقترن، حدد **إرسال ملفاتي**.
- لإنهاء الاتصال وحذف الجهاز المقترن، حدد **مسح**.

## إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- 1 حدد ملفاً أو عنصراً، مثل اسم، أو حدث تقويم، أو مذكرة، أو مهمة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو **ملفاتي**.
- 2 حدد **...** ← خيار الإرسال عبر البلوتوث.
- 3 البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

## استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- 1 أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد **تفعيل**، أو حدد **نعم** للتوافق مع رمز PIN (إذا لزم الأمر).
- 2 حدد **نعم للتأكيد** على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

يتم حفظ البيانات المستلمة على تطبيق أو مجلد مناسب حسب نوعه. على سبيل المثال، يتم حفظ مقطع موسيقى أو صوتي على مجلد الصوت والاسم بدليل الهاتف.

## ◀ طبع البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- 1 حدد ملفاً أو عنصراً، مثل رسالة، أو حدث تقويم، أو مهمات، أو صورة، من تطبيق مناسب أو من ملفاتي.
- 2 حدد  ← طباعة عبر ← البلوتوث، أو حدد  ← طباعة عبر البلوتوث.
- 3 البحث عن طابعة تعمل بنظام البلوتوث والاقتران معها.
- 4 عند التوصل بالطابعة، يجب تخصيص خيارات الطابعة، ثم طباعة البيانات.

## ◀ استخدام نمط البطاقة عن بُعد

في نمط البطاقة عن بُعد، لا يمكنك إجراء مكالمات أو الرد عليها إلا باستخدام عدة بلوتوث متصلة بالسيارة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM الموجودة على جهازك. لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← البلوتوث.

2 حدد  ← الضبط ← نمط البطاقة عن بُعد.

لاستخدام نمط البطاقة عن بُعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

يجب عليك التصريح لعدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي. 

## Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n، والاتصال بها.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.



يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

## تنشيط ميزة WLAN

في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← Wi-Fi. يمكنك أيضاً فتح لوحة الاختصارات وتحديد Wi-Fi.



سوف يستهلك تشغيل WLAN النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

## البحث عن شبكة WLAN والاتصال بها

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← Wi-Fi. سيقوم الجهاز تلقائياً بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.
- 2 حدد خانة الاختيار التي بجوار الشبكة.
- 3 أدخل كلمة مرور للشبكة وحدد تفعيل (إذا لزم الأمر).

## تخصيص وضع الاتصال

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← Wi-Fi.
- 2 حدد WLAN AP الذي تم اكتشافه. يظهر وضع الاتصال الحالي للشبكة.

٣ ينبغي تخصيص وضع اتصال شبكة WLAN التي تم تحديدها:

الخيار	الوظيفة
الاسم	عرض اسم الوضع.
نوع الأمن	عرض نوع أمن WLAN AP.
عنوان IP	عرض عنوان IP الخاص بك والذي يخص WLAN AP.
نوع عنوان IP	تخصيص عناوين IP و DNS.
عنوان الوكيل والمنفذ	إدخال عنوان خادم التفويض ورقم منفذه.
التحكم في الوصول إلى الوسائط لنقطة الوصول	عرض عنوان Mac الخاص بـ WLAN AP.

٤ عند الانتهاء، حدد رجوع.

لحذف جميع تفاصيل وضع الاتصال، حدد تجاهل.

## الاتصال بشبكة WLAN باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi أو (WPS)

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← Wi-Fi.

٢ حدد WPS PBC أو WPS PIN حسب نوع جهاز AP.

٣ اضغط على زر WPS على جهاز AP خلال دقيقتين.

أو، أدخل رمز PIN على جهاز AP وحدد بدء خلال دقيقتين.

## GPS

يعد جهازك مزوداً بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعلم كيفية تفعيل ميزة GPS وتخصيص أوضاعها.

قد لا تتوفر بعض الميزات حسب موديل جهازك.

## ◀ تعزيز وظيفة GPS

تعلم كيفية تحسين وظيفة GPS من خلال تنزيل ملفات البيانات من خادم ويب GPS. يعمل ذلك على تحسين سرعة قدرة الوضع ودقتها.

قد تتحمل رسوماً إضافية لتنزيل ملفات بيانات GPS. 

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← الموقع.

٢ حدد النقطة التي تلي تمكين GPS المتقدم.

٣ اقرأ التنصل ثم حدد نعم.

## ◀ استخدم شبكات الهواتف المحمولة لخدمة المواقع

تعرف على معلومات موقع الاستقبال من خلال شبكات الهواتف المحمول. يساعدك ذلك على عرض المعلومات في حالة عدم وجود إشارة GPS، أو إذا كانت إشارة GPS ضعيفة.

قد تتكلف رسوماً إضافية للوصول إلى شبكات الهواتف المحمولة. 

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← الموقع.

لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات.
- في سوء الأحوال الجوية.
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية.

## ◀ تنشيط ميزة GPS

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← الموقع.

٢ حدد النقطة التي تلي تفعيل خدمات الموقع.

٣ حدد قبول للتأكيد.

 تحاشي ملامسة منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها بيدك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف ميزة GPS.

٢ حدد النقطة التي تلي تفعيل وضع الشبكة.

٣ حدد نعم للتأكيد.

٤ حدد الذهاب إلى الأوضاع ← وضع اتصال ← ضبط.



للبحث عن الأخطاء وإصلاحها لمنع حدوث الأخطاء في المستقبل، في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← USB ← تصحيح USB ← ضبط.

## الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع ويب سامسونج التالي: (www.samsungmobile.com).

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← USB ← Samsung Kies ← ضبط.

٢ اضغط على [ ] للعودة إلى وضع الجاهزية.

٣ باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جهازك بجهاز الكمبيوتر.

٤ قم بتشغيل برنامج Samsung Kies واستخدام التوصيلات اللاسلكية أو نسخ البيانات والملفات.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

## البحث عن موقع

تعلم كيفية تحديد المدى وخطوط الطول والارتفاع لموقعك الحالي مستخدماً ميزة GPS.

في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← الموقع ← موقعي.

## توصيلات الحاسوب

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر المرفق في أوضاع توصيل USB مختلفة. بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات مع Windows Media Player، ونقل البيانات من جهازك وإليه مباشرة، واستخدام برنامج Samsung Kies، واستخدام جهازك كمودم لاسلكي للكمبيوتر.

## ◀ المزامنة مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← USB ← وسائط DRM ← ضبط.

2 اضغط على [F11] للعودة إلى وضع الجاهزية.

3 باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على الجهاز بكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.

عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

4 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

5 قم بتعديل اسم جهازك في النافذة المنبثقة أو إدخاله (إذا لزم الأمر).

6 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى لائحة المزامنة.

7 ابدأ المزامنة.

## ◀ الاتصال بجهاز مخزن البيانات

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاز إلى دليل الملف. قم بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، والنفاز إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.

1 أدخل بطاقة الذاكرة في الجهاز.

2 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← USB ← مخزن البيانات ← ضبط.

3 اضغط على [F11] للعودة إلى وضع الجاهزية.

4 باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جهازك بكمبيوتر.

عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

5 افتح المجلد لعرض الملفات.

6 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.



لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انزع كابل بيانات الكمبيوتر من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.

### ← استخدام جهازك كمودم لاسلكي

يمكنك استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر للنفاذ إلى الإنترنت عبر خدمة شبكة الجوال الخاصة بك.

1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← USB ← مشاركة الإنترنت ← ضبط.

2 باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جهازك بجهاز الكمبيوتر.

3 قم بإنشاء اتصال مودم على الكمبيوتر الخاص بك. قد تختلف طريقة إنشاء اتصال مودم حسب نظام التشغيل الموجود على الكمبيوتر.

4 حدد اتصال المودم الذي تم إنشاؤه وأدخل الهوية وكلمة المرور الواردتين من مزود الخدمة الخاص بك.

# الأدوات

## الساعة

تعلم كيفية ضبط المنبهات، والساعات العالمية، والتحكم بها. يمكنك أيضاً استخدام ساعة التوقف ومؤقت العد التنازلي.

### ضبط منبه جديد

- 1 في وضع القائمة، حدد الساعة .
- 2 حدد إنشاء.
- 3 اضبط تفاصيل المنبه.
- 4 عند الانتهاء، حدد حفظ.



حدد  ← ضبط تشغيل تلقائي للطاقة لتشغيل ميزة التشغيل التلقائي. تقوم ميزة وصل التيار التلقائي بضبط الجهاز لتشغيل المنبه وإصدار صوته تلقائياً في الوقت المحدد عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

### إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- اضغط مع الاستمرار على إيقاف لإيقاف المنبه.
- اضغط مع الاستمرار على غفوة لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

### حذف منبه

- 1 في وضع القائمة، حدد الساعة .
- 2 حدد  ← مسح.
- 3 حدد خانة الاختيار بجوار المنبه الذي تريد حذفه، وحدد مسح.

### إنشاء توقيت عالمي

- 1 في وضع القائمة، حدد الساعة .
- 2 حدد إضافة.

- ٣ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل الحروف الأولى لاسم المدينة.
- لتحديد مدينة في عرض خريطة العالم، حدد **عرض خريطة**.
- ٤ حدد اسم المدينة الذي تريده.
- ٥ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٤.

### استخدام ساعة الإيقاف

- ١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .
- ٢ حدد **بدء** لبدء ساعة الإيقاف.
- ٣ حدد **دورة** لتسجيل أوقات الدورة.
- ٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.
- ٥ حدد **ارجاع** لمسح الأوقات المسجلة.

### استخدام مؤقت العد التنازلي

- ١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .
  - ٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.
  - ٣ حدد **بدء** لبدء العد التنازلي.
- يمكنك الآن استخدام الوظائف الأخرى مع العد التنازلي للمؤقت في الخلفية. اضغط على مفتاح القائمة وقم بالإنفاذ إلى تطبيق آخر.
- ٤ عند انتهاء صلاحية المؤقت، اضغط مع الاستمرار على **إيقاف** لإيقاف المنبه.

### الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

- ١ في وضع القائمة، حدد **الحاسبة**.
- ٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

٣ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية.

## حساباتي

تعلم كيفية إدارة حسابات الويب الخاصة بك لاستخدام مزامنة البيانات عبر الإنترنت أو خدمات المجتمع. يمكنك إنشاء حساب جديد وتغيير فاصل المزامنة التلقائية.

### ◀ إنشاء حساب ويب

- ١ في وضع القائمة، حدد حساباتي.
- ٢ حدد إضافة حساب (إذا لزم الأمر).
- ٣ حدد نوع حساب.



حساب سامسونج هو حساب مستخدم للنفاذ إلى خدمات الهواتف الذكية من سامسونج، مثل Samsung Apps و Samsung Dive. بإمكانك التسجيل في حساب سامسونج من سامسونج.

٤ أدخل معلومات حسابك، وحدد التالي.

٥ أدخل تفاصيل حسابك.

◀ «إعداد حساب بريد إلكتروني» (ص. ٤٧)

٦ عند الانتهاء، حدد ضبط.

إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، فيمكنك تغيير ترتيب الحسابين في القائمة. حدد أولوية الحساب.

### ◀ حذف حساباتي أو تعديلها

- ١ في وضع القائمة، حدد حساباتي.
  - ٢ حدد حساباً لحذفه أو تعديله.
- لتعديل أحد الحسابات، حدد الحساب وغيّر التفاصيل ← حفظ.
- لحذف أحد الحسابات، حدد مسح ← نعم.

النوع	التنسيق المدعم
الصورة	bmp و jpg و gif و a-gif و png و tff و wbmp
الفيديو	mp4 و gp3
الصوت	i-melody و mmf و midi و wav و mp3 و amr و aac و +aac و +e-aac و wma و m4a
الموضوعات	smt
أخرى	doc و docx و pdf و ppt و pptx و txt و xls و xlsx و htm و html و vbm و vcf و vcs و vnt و jad و jar و crt و der و swf و svg

## تغيير جدول المزامنة التلقائي

١ في وضع القائمة، حدد حساباتي.

٢ حدد .

٣ حدد فاصلاً لمزامنة البيانات مع حساباتك، ثم حدد ضبط.

## ملفاتي

تعلم كيفية النفاذ إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في الجهاز أو بطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

## تنسيقات الملفات المدعومة

يدعم جهازك تنسيقات الملفات التالية:

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.



## عرض ملف

1 في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← نوع ملف.

تتم الإشارة إلى المجلدات أو الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة بواسطة رمز بطاقة ذاكرة.

2 حدد مجلد ← ملف.

• في الصور، يمكنك عرض الصور التي التقطتها والصور التي قمت بتنزيلها أو استقبالها من مصادر أخرى.

• في الفيديو، يمكنك تشغيل ملفات الفيديو التي التقطتها وملفات الفيديو التي قمت بتنزيلها أو استقبالها من مصادر أخرى.

• في الأصوات، يمكنك تشغيل كل نغمات الرنين، وملفات الموسيقى، وملفات الصوت التي قمت بتسجيلها، بما في ذلك المذكرات الصوتية وملفات راديو FM.

• في الموضوعات، يمكنك عرض ملفات الموضوعات لشاشتك.

• في ملفات أخرى، يمكنك عرض المستندات وملفات البيانات، بما في ذلك الملفات غير المدعومة.

في أحد المجلدات، حدد [....] لاستخدام الخيارات التالية:

- لنسخ الملفات أو نقلها إلى مجلد آخر، حدد نسخ أو نقل.
- لحذف الملف، حدد مسح.
- لتغيير اسم الملف، حدد تغيير الاسم.
- لعرض الملفات في العرض المختصر، حدد عرض صور مصفوفة.
- لفرز الملفات حسب الرغبة، حدد فرز بواسطة.
- لإرسال ملف عن طريق البلوتوث، حدد إرسال عبر البلوتوث.
- لضبط مشاركة عبر البلوتوث للملفات، حدد مشاركة عبر البلوتوث.
- لحماية الملفات من الحذف غير المتعمد، حدد الحماية.
- لاستعادة الحفظ الاحتياطي للرسائل من بطاقة الذاكرة لمجلد رسائل مناسب، حدد استعادة.

## طباعة صورة

بإمكانك طباعة صورك بتنسيق jpg باستخدام اتصال USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

## طباعة صورة باستخدام اتصال USB

- ١ قم بتوصيل جهازك بطابعة تعمل بنظام PictBridge باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر.
- ٢ في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صورة.
- ٣ حدد **...** ← طباعة عبر ← USB.
- ٤ اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

## طباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صورة.
  - ٢ حدد **...** ← طباعة عبر ← البلوتوث.
  - ٣ حدد طابعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بإقران الجهاز مع الطابعة.
- ◀ ص. ٨٦
- ٤ اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

## ◀ ضبط صورة خلفية للشاشة

- يمكنك ضبط الصور الفوتوغرافية أو الصور كخلفية لشاشة الجهازية.
- ١ في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صورة.
  - ٢ حدد **...** ← تعيين ← خلفية الشاشة.

## ◀ ضبط مقطع صوتي كنغمة رنين

- يمكنك ضبط أية مقاطع موسيقى أو صوتية في مجلد الأصوات كنغمات رنين للمكالمات أو نغمات التنبيه الواردة.
- ١ في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الأصوات ← مقطع صوتي.
  - ٢ أثناء التشغيل، حدد **...** ← تعيين ← خيار.

## ◀ تعديل صورة

تعديل الصور وتطبيق مؤثرات المرح.

## تعديل صورة

- ١ في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صورة.
- ٢ حدد  ← تعديل.
- ٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.  
 تظهر واجهة محرر الفيديو فقط في الاتجاه الأفقي.
- ٤ حدد مستوى تلقائي ← خيار تعديل (مستوى تلقائي، السطوح/التباين، أو اللون).  
لتعديل الصورة تلقائياً، حدد مستوى تلقائي.
- ٥ قم بتعديل الصورة حسبما تريد وحدد تطبيق.
- ٦ عند الانتهاء، حدد حفظ.
- ٧ حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
- ٨ أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد تفعيل.

## تطبيق المؤثرات على الصور

- ١ افتح الصورة المراد تعديلها.
- ٢ حدد المؤثرات ← خيار مؤثر (فلتر، الأسلوب، إعوجاج، أو ضبابي جزئي).
- ٣ حدد تغيير التأثير المراد تطبيقه وحدد تطبيق.  
لتطبيق تأثير الضباب على منطقة محددة من صورة، حدد ضبابي جزئي، ثم حرك المستطيل أو قم بتغيير حجمه وحدد تطبيق.
- ٤ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

## تحويل صورة

- ١ افتح الصورة المراد تعديلها.
- ٢ حدد تحويل ← خيار تحويل.
- ٣ قم بتحويل الصورة حسب رغبتك.  
• لتغيير حجم الصورة، حرك شريط التمرير إلى حجم وحدد حفظ.

## بحث

تعلم كيفية البحث عن البيانات المخزنة على الجهاز.

١ في وضع القائمة، حدد بحث.

٢ حدد حقل إدخال النصوص.

٣ أدخل كلمة أساسية لتحديث نتائج البحث.

٤ حدد البيانات التي ترغب في النفاذ إليها.

• لتدوير الصورة أو قلبها، حدد جهة ← تطبيق.

• لقص الصورة، حرّك المستطيل أو قم بتغيير حجمه على المنطقة المراد قصها، ثم حدد تطبيق.

٤ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

## إدخال ميزة مرئية

١ افتح الصورة المراد تعديلها.

٢ حدد إدخال ← نوع ميزة مرئية (نص أو مقطع فنية).

٣ أدخل نصاً وحدد تفعيل، أو حدد ميزة مرئية.

٤ حرك الميزة المرئية أو النص أو قم بتغيير حجمهما وحدد تطبيق.

٥ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

# الضبط

## التوصيل

- البلوتوث: قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافة معينة. ◀ ص. ٨٣
- **Wi-Fi**: قم بتنشيط ميزة WLAN للاتصال بالإنترنت أو خدمات شبكات أخرى. ◀ ص. ٨٧
- **تزامن**: إعداد وضع مزامنة. ◀ ص. ٨٢
- **الموقع**: تخصيص الضبط المتعلق باتصالات GPS. ◀ ص. ٩٠
  - **تفعيل خدمات الموقع**: تنشيط هذه الميزة لتحديد موقعك عبر GPS.
  - **تمكين GPS المتقدم**: ضبط لتحسين استقبال GPS الخاص بك.
  - **تفعيل وضع الشبكة**: قم بالضبط لتحديد موقعك عبر أجهزة AP الموجودة من حولك.
  - **موقعي**: عرض موقعك الخاص باستخدام خط العرض وخط الطول والارتفاع.
  - **الأوضاع**: حدد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل GPS.

## النفاد إلى قائمة الضبط

- ١ في وضع القائمة، حدد **الضبط**.
- ٢ حدد فئة ضبط وحدد خياراً معيناً.
- ٣ قم بتخصيص الإعداد وحدد رجوع أو ضبط.

## نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

## أوضاع الهاتف

- حدد وضع صوت لاستخدامه أو قم بتخصيص خيارات الصوت في الأوضاع حسبما تريد.
- لتخصيص الوضع، حدد وضعاً وقم بتخصيص خيارات الصوت التالية:
  - **اتصال:**
    - **نوع التنبيه:** تحديد كيفية تنبيه الجهاز للمكالمات الواردة إليك.
    - **نغمة الرنين:** تحديد نغمة رنين لاستخدامها إذا قمت بضبط الجهاز لتنبيهك بالمكالمات الواردة عن طريق تشغيل لحن.
    - باستخدام العارض الموجود بالأسفل، عدّل مستوى صوت نغمة رنين المكالمات.
  - **رسائل نصية:**
    - **نوع التنبيه بالرسالة:** تحديد كيفية تنبيه الجهاز للرسائل الواردة إليك.
    - **نغمة التنبيه بالرسالة:** تحديد نغمة رنين لاستخدامها إذا قمت بضبط الجهاز لتنبيهك بالرسائل الواردة عن طريق تشغيل لحن.
    - **نوع التنبيه بالبريد الإلكتروني:** حدد كيفية تنبيه الجهاز لك بخصوص رسائل البريد الإلكتروني الواردة إليك.

- **الشبكة:** النفاذ إلى الضبط التالي أو تبديله للتحكم في طريقة تحديد جهازك للشبكات والاتصال بها.
- **اختيار شبكة:** اضبط طريقة تحديد الشبكة على تلقائي أو يدوي.
- **نمط الشبكة:** حدد حزمة شبكة.
- **التوصيلات:** قم بإعداد أوضاع الاتصال لاستخدامها لميزات الشبكة.
- **الشهادات:** اعرض الشهادات المطلوبة لخدمات الشبكات.
- **البيانات أثناء التجوال:** ضبط استخدام خدمات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **استخدام حزم البيانات:** ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفاذ إلى خدمات الشبكات.
- **عداد حزم البيانات:** عرض كمية البيانات التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
- **USB:** حدد وضع USB المراد تنشيطه عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر. ◀ ص. ٩٠

## عام

- النفاز إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في الضبط العام لجهازك:
- لغة العرض: تحديد لغة لاستخدامها على شاشة الجهاز.
  - لوحة المفاتيح:
  - لغة لوحة المفاتيح: تحديد لغات الإدخال لاستخدامها مع لوحة المفاتيح.
  - الوصول السريع: حدد تطبيقاً لتشغيله عند فتح الجهاز.
  - إشعارات الأحداث: تنشيط تنبيه للرسائل الفورية الواردة أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو الرسائل الصوتية، أو إلغاء تنشيطها، وعند نقل الملفات. كما يمكنك أيضاً ضبط عرض محتويات الرسائل.
  - إيماءات: النفاز إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في التعرف على الحركة لجهازك:
  - النقر المزدوج (الاختصارات): تحديد لبدء أحد التطبيقات عن طريق النقر سريعاً على الجهاز مرتين عندما يكون في وضع الجاهزية.

- نغمة التنبيه بالبريد الإلكتروني: حدد نغمة رنين لاستخدامها إذا قمت بضبط الجهاز لتنبهك برسائل البريد الإلكتروني الواردة عن طريق تشغيل لحن.
- باستخدام العارض الموجود بالأسفل، عدّل مستوى صوت نغمة رنين الرسائل.
- النظام: تعديل مستوى الصوت لأصوات النظام.

## ضبط الشاشة والإضاءة

- النفاز إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في طريقة عرض الضوء على جهازك واستخدامه:
- خلفية الشاشة: حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
  - الموضوع: تحديد ملف تم تنزيله لشاشة الجاهزية.
  - نوع الخط: تحديد أسلوب الخط.
  - السطوع: اضبط سطوع الشاشة.
  - وقت الضوء الخلفي: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.

- التاريخ و الوقت: ضبط التاريخ والوقت الحاليين يدوياً.
- هيئة الوقت: تحديد هيئة الوقت.
- هيئة التاريخ: يقوم بتحديد تنسيق التاريخ.
- نظام التاريخ: حدد نظام التقويم.
- تحديث وقت تلقائي: يقوم تلقائياً بتحديث الوقت عند التنقل عبر المناطق الزمنية.

## القائمة و widgets

- ترتيب تكيفي للقوائم: ضبط الرموز على شاشة القائمة الرئيسية لتغيير المواقع تلقائياً.
- **Widget:**
- ملفات تعريف **Widget**: تحديد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل التطبيقات المصغرة.
- الـ **Widgets المحملة**: عرض قائمة Widgets المحملة.
- **تنصل**: عرض تنصل التطبيقات المصغرة.

- **التوجيه**: تنشيط أحد التطبيقات عن طريق تدوير الجهاز أو إمالاته.
- تغيير الاتجاه**: حدد ما إذا كنت تريد تدوير الواجهة تلقائياً عند تدوير الجهاز.
- العناصر المتدفقة في الاتجاه المائل**: تحديد ما إذا كنت تريد التمرير خلال العناصر عن طريق إمالة الجهاز في اتجاه معين أم لا.
- **التبديل (توقف الإتيكيت)**: تنشيط ميزة توقف الإتيكيت، التي تتيح لك كتم أصوات الجهاز الحالية عن طريق وضع الجهاز متجهاً للأسفل.
- **الترخيص**: تخصيص الضبط المرتبط بمفاتيح الترخيص، مثل التعقب، أو تنبيهه بانتهاء الصلاحية، أو تنزيلها بشبكات خارجية.

## التاريخ والوقت

- قم بالنفاز إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك:
- **المنطقة الزمنية**: يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.

## التطبيقات

النفاز إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في تطبيقات الجهاز الخاصة بك:

### ◀ اتصال

قم بتخصيص الإعدادات الخاصة بميزات الاتصال:

#### • كل المكالمات:

- إظهار رقمي: عرض رقم هاتفي الجوال للمستلمين (يجب عليك إدخال بطاقة SIM لاستخدام هذه الميزة).
- رفض تلقائي: تعيين قائمة متصلين يتم رفضها تلقائياً.
- الاتصال بالبادئة: قم بتنشيط الاتصال بالبادئة وضبط أرقام الاتصال بالبادئة.
- رفض الاتصال مع رسالة: حدد رسالة ليتم إرسالها إلى متصل عند رفض مكالمة.
- نمط الرد: ضبط كيفية الرد على المكالمات - إما بالضغط على [ ]، أو بالضغط على أي مفتاح - أو ضبط الجهاز للرد تلقائياً بعد فترة محددة (لا تتوافر هذه الميزة إلا إذا كانت سماعة الرأس متصلة).

- نغمات حالة المكالمة: تنشيط الاتصال أو عداد الدقائق أو نغمات فصل المكالمة، أو إلغاء تنشيط ذلك.
- تنبيه أثناء المكالمة: تنشيط التنبيه أثناء المكالمة أو إلغاء تنشيطه.
- مكالمة صوتية:
  - تحويل المكالمات: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
  - حجب المكالمات: قم بحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
  - انتظار المكالمات: تفعيل انتظار المكالمات لاستقبال مكالمة واردة عند إجرائك لمكالمة.
  - إعادة الاتصال تلقائياً: تحديد ما إذا كنت تريد إعادة الاتصال بمكالمة لم يكتمل اتصالها أم لا.
- مكالمة زانفة: تخصيص الضبط للمكالمة الزانفة. ◀ ص. ٣٨
- جهاز الرد الآلي:
  - تفعيل: قم بتنشيط ميزة جهاز الرد الآلي للرد على المكالمات تلقائياً بعد مرور مدة محددة.
  - وقت البدء: حدد طول الفترة التي ينتظرها الجهاز قبل الرد على المكالمات.
  - التحية الصوتية: حدد رسالة تحية.

## ◀ الرسائل

قم بتخصيص الإعدادات الخاصة بميزات المراسلات:

### • إعدادات عامة:

- **احتفظ بنسخة:** تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بنسخة من الرسائل.

- **حذف بالمجلد:** تحديد مجلد رسائل لحذفه.

- **مسح تلقائياً:** تحديد ما إذا كنت تريد حذف الرسائل تلقائياً.

- **حجب الرسائل:** حجب الرسائل من عناوين محددة والرسائل التي تحتوي على موضوعات بعينها.

- **نغمة التنبيه:** تحديد عدد المرات التي سينبهك فيها الجهاز برسائل جديدة.

### • رسائل نصية:

- **مسار الرد:** السماح للمستقبلين بالرد عليك من خلال خادم الرسائل النصية.

- **طلب تقرير التوصيل:** ضبط الشبكة لتخبرك عن موعد توصيل رسائلنا.

- **مركز الخدمة:** أدخل مركز الخدمة للرسائل النصية.

- **حفظ في:** تحديد مكان حفظ الرسائل النصية الجديدة.

### • رسائل الوسائط:

- **خيارات الإرسال:**

**الأولوية:** ضبط مستوى أولوية الرسائل.

**انتهاء الصلاحية:** ضبط المدة التي سيتم فيها حفظ رسائلنا في خادم رسائل الوسائط المتعددة.

**توقيت التوصيل:** ضبط وقت التأخير قبل إرسال رسائلنا.

**طلب تقرير التوصيل:** إرسال طلب تقرير التوصيل مع رسالتك، لإبلاغك عن موعد توصيل الرسائل.

**طلب تقرير قراءة الرسالة:** إرسال طلب تقرير القراءة مع رسائلنا، لإبلاغك عن موعد قراءة الرسائل.

**إضافة بطاقة الاسم:** ضبط ما إذا كنت تريد إضافة بطاقة الاسم إلى رسائلنا الصادرة أم لا.

- **خيارات الاستقبال:**

**نوع التنزيل:** ضبط كيفية تنزيل رسائل الوسائط المتعددة.

**إرسال تقرير التوصيل:** ضبط الشبكة لتخبرك عن موعد توصيل رسائلنا.

إرسال تقرير قراءة الرسالة: تعيين الشبكة لإعلام المرسلين عندما تقوم بقراءة الرسائل.

السماح للمجهول: تعيين ما إذا كنت تريد الحصول على رسائل من مرسلين مجهولين أم لا.

السماح بالإعلان: تعيين ما إذا كنت تريد قبول رسائل الإعلانات أم لا.

- وضع رسائل الوسائط: تحديد وضع اتصال لاستخدامه في إرسال الرسائل أو استقبالها.

- حجم الرسالة: تحديد الحد الأقصى المسموح به للرسائل. قد يختلف حجم الرسائل المتوفر تبعاً لمنطقتك.

- إعادة تحجيم الصورة تلقائياً: تعيين ما إذا كنت تريد إعادة تحجيم الصورة لإضافتها إلى رسالة وسائط متعددة أم لا.

- نمط الإنشاء: تحديد نمط إنشاء رسائل الوسائط المتعددة. يمكنك تحديد إنشاء رسائل ذات أي نوع من أنواع المحتوى وأياً كان حجمها أو الحصول على رسائل تنبيه حول نوع المحتوى أو حجمه.

- الأسلوب الافتراضي: تعيين خصائص الرسائل الافتراضية، مثل أسلوب الخط والحجم واللون ولون الخلفية.

#### • الرسائل التعريفية:

- خيارات الاستقبال: تعيين ما إذا كنت تريد الحصول على رسائل تعريفية من خوادم الويب أم لا.

- تحميل الخدمة: تعيين ما إذا كنت تريد النفاذ إلى صفحة الويب المتصلة بالخدمة عند فتح رسالة تعريفية.

#### • رسائل البث:

- التنشيط: تنشيط ميزة رسائل البث أو إلغاء تنشيطها.

- استقبال القنوات: تعيين ما إذا كنت تريد تلقي الرسائل من كل القنوات أو من قنواتي.

- قنواتي: تحديد قنواتك المفضلة.

- اللغة: تحديد لغات رسائل البث.

• رقم البريد الصوتي: إدخال اسم مركز خدمات البريد الصوتي وعنوانه.

• رسائل الطوارئ: ضبط رسائل الطوارئ في حالات الطوارئ. ص. ٤٦

## ◀ بريد إلكتروني

- حسابات البريد الإلكتروني: عرض حسابات البريد الإلكتروني أو إعدادها أو حذفها.
- خيارات الإرسال:
  - الحساب الافتراضي: تحديد حساب بريد إلكتروني افتراضي. لا يظهر هذا الخيار إلا عندما يكون لديك اثنان أو أكثر من الحسابات.
  - من: إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وعنوان المرسل.
  - الأولوية: ضبط مستوى أولوية الرسائل.
  - احتفظ بنسخة: تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بنسخة من الرسائل المرسلة في الخادم.
  - الرد مع النص: تحديد ما إذا كنت تريد تضمين الرسالة الأصلية عند الرد على رسالة أم لا.
  - إعادة التوجيه مع الملفات: تحديد ما إذا كنت تريد تضمين المرفقات عند إعادة توجيه رسالة.
  - الحصول على تقرير بالقراءة: إرسال طلب تقرير بالقراءة مع رسائل، لإبلاغك عن موعد قراءة الرسائل.

- استلام تقرير التوصيل: إرسال طلب تقرير التوصيل مع رسائل، لإبلاغك عن موعد توصيل الرسائل.
- إضافة بطاقة الاسم: ضبط ما إذا كنت تريد إضافة بطاقة الاسم إلى رسائلك الصادرة أم لا.
- إرسال نسخة لنفسك دائماً: ضبط ما إذا كنت تريد تضمين عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك إلى رسائلك الصادرة أم لا.
- إضافة التوقيع: ضبط ما إذا كنت تريد إضافة توقيعك إلى رسائلك الصادرة أم لا.
- التوقيع: إدخال توقيعك.
- تخصيص الضبط الآخر للحساب.
- خيارات الاستقبال:
  - حجم البريد الإلكتروني: تحديد الحد الأقصى المسموح به للرسائل.
  - إرسال تقرير قراءة الرسالة: ضبط الشبكة لإعلام المرسلين عندما تقوم بقراءة الرسائل.
  - تحميل الصور عن بعد: ضبط تحميل الصور المدرجة في نص البريد الإلكتروني.

- **خيارات الحذف:** تحديد ما إذا كنت تريد حذف الرسائل من جهازك أو من جهازك والخادم.
- **حظر البريد الإلكتروني:** حظر رسائل البريد الإلكتروني من عناوين أو مواضيع محددة.
- **أوضاع البريد الإلكتروني:** تحديد وضع اتصال لاستخدامه في إرسال الرسائل أو استقبالها.

## ◀ الأسماء

- **الذاكرة المستخدمة:** ضبط مكان حفظ الأسماء الجديدة ومكان عرضها.
- **ترتيب عرض الاسم:** ضبط كيفية عرض الأسماء.
- **أرقام:** تخزين الأرقام الخاصة بك وإدارتها.
- **أرقام الخدمة:** يمكنك الاتصال بمزوّد الخدمة القريب منك للحصول على المعلومات التي تحتاجها.

## ◀ التقويم

تخصيص الإعدادات الخاصة بالتقويم:

- **التقاويم:** تحديد تقويم افتراضي.
- **مزامنة التقويم:** مزامنة تقويم ويب مع التقويم الخاص بجهازك. ◀ ص. ٨٢
- **عرض بواسطة:** ضبط عرض التقويم الافتراضي (شهر أو يوم).
- **يوم بداية الأسبوع:** ضبط أي يوم ينبغي أن يبدأ الأسبوع به (الأحد أو الاثنين).

## ◀ الإنترنت

تخصيص الإعدادات الخاصة بمتصفح الويب. ◀ ص. ٨٠

## ◀ مشغل الوسائط

- **تخصيص الإعدادات الخاصة بمشغل الموسيقى ومشغل الفيديو.**
- **ضبط مشغل الموسيقى:** ضبط خيارات مشغل الموسيقى. ◀ ص. ٦٥
- **ضبط VOD:** تحديد وضع اتصال شبكة لاستخدامه من أجل تشغيل محتوى الفيديو عند الطلب (VOD).

## ◀ Samsung Apps

- إشعار بالتحديث: حدد اتصال شبكة (Wi-Fi أو شبكة بيانات مشغلة بالحرزمة) للحصول على إشعار بتحديث التطبيق من Samsung Apps.
- أوضاع الشبكة: تحديد وضع وصلات الشبكة المحدد مسبقاً عن طريق مزود الخدمة القريب منك لاستخدام Samsung Apps أو تنزيل التطبيقات من Samsung Apps. إذا لم يتم تحديد وضع الاتصال مسبقاً، يجب الاتصال بمزود الخدمة القريب منك للحصول على إعدادات مفصلة.

## ◀ إعدادات تحميل الصورة

- قوائم المدونات: تحديث قائمة مواقع الويب أو المدونات.
- تحميل التفاصيل: عرض التفاصيل الخاصة بالتحميل الأخير.
- أوضاع تحميل الصورة: حدد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل تحميل الصور.
- تنصل: عرض التنصل العام.

## ◀ ملفات تعريف الشبكة الاجتماعية

تحديد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل مواقع الويب الاجتماعية.

## ◀ إعدادات التثبيت

تحديد موقع الذاكرة الافتراضي لتثبيت تطبيقات جديدة.

## الحماية

النفاز إلى الضبط التالي وتبديله لتأمين جهازك والبيانات الخاصة بك:

- قفل الهاتف: تنشيط ميزة قفل الهاتف لطلب كلمة مرور للهاتف قبل استخدامه أو إلغاء تنشيطها.
- قفل الخصوصية: عمل أنواع متنوعة من البيانات الخاصة؛ للنفاز إلى البيانات الخاصة، يجب عليك إدخال كلمة مرور جهازك.
- متعقب الهاتف: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة متعقب الهاتف الجوال التي تساعدك على تحديد موقع جهازك في حالة فقده أو سرقة. ◀ ص. ٣٠

⚠️ تهيئة بطاقة ذاكرة ستودي إلى محو جميع البيانات المحددة من البطاقة بشكل دائم.

- **الذاكرة الافتراضية:** تحديد موقع الذاكرة الافتراضية المستخدمة لحفظ الملفات.
- **سعة الذاكرة:** عرض الذاكرة المستخدمة والمتوفرة لأنواع مختلفة من الملفات.
- **مسح ذاكرة الهاتف:** محو البيانات المحددة من ذاكرة جهازك.

## إرجاع

قم بإعادة ضبط إعدادات متنوعة على القيم الافتراضية للشركة المصنعة. حدد الإعدادات المراد إعادة ضبطها. يجب عليك إدخال كلمة مرور جهازك لإعادة ضبط الإعدادات.

- **تغيير كلمة المرور:** تغيير كلمة المرور الخاصة بالجهاز.
- **قفل البطاقة:** تنشيط ميزة قفل SIM لطلب كلمة مرور SIM عند تغيير بطاقة SIM أو إلغاء تنشيطها.
- **قفل PIN:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
- **تغيير PIN:** تغيير رمز PIN المستخدم للنفاز إلى بيانات SIM.
- **نمط الاتصال الثابت:** تنشيط وضع نمط الاتصال الثابت لحظر المكالمات إلى أرقام الهواتف الموجودة في قائمة نمط الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيطها.
- **تغيير الرمز PIN2:** قم بتغيير رمز PIN2، الذي يُستخدم لحماية رمز PIN الأساسي.

## الذاكرة

- النفاز إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في استخدام ذاكرة جهازك:
- **تفاصيل بطاقة الذاكرة:** عندما يتم إدخال بطاقة الذاكرة، يمكنك النفاز إلى التفاصيل حول بطاقة الذاكرة الخاصة بك. يمكنك أيضاً تهيئة بطاقة الذاكرة أو تغيير اسم بطاقة الذاكرة.

## حول الهاتف

- **معلومات النظام:** التحقق من القدر المتاح من طاقة البطارية، واستخدام CPU وذاكرة التخزين. يمكنك أيضاً التحقق من رقم موديل هاتفك، وعناوين MAC للبلوتوث وWLAN.
- **تراخيص مفتوحة المصدر:** التحقق من التراخيص مفتوحة المصدر للبرامج التي تم تنزيلها.

## تحديث البرنامج

تحقق للتأكد من عدم وجود تحديث للبرنامج الثابت وقم بتنزيل البرنامج الثابت الجديد على جهازك. لكي تستخدم هذه القائمة، يجب أن يتوفر لديك حساب سامسونج.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك. 

## تطبيقات البطاقة

استخدم العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها مزود الخدمة. قد تكون هذه القائمة متاحة ولكن باسم مختلف، وذلك حسب بطاقة الهاتف المستخدمة.

# حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN <sub>2</sub>	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN <sub>2</sub> ، يجب عليك إدخال رمز PIN <sub>2</sub> المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك الرسالة التالية "الخدمة غير متوفرة" أو "خطأ في الشبكة"

- عندما يتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

## تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغشية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغشية الواقعية الجهاز من التعرف على إدخالك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

## تم انقطاع الاتصال

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

## لا يمكن توصيل المكالمات الصادرة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

## لا يمكن استقبال المكالمات الواردة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

## لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

## جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

## عند الاتصال من الأسماء، لا يتم توصيل المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

## الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدالها لمواصلة استخدام الجهاز.

## لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

## جهازك ساخن عند لمسها

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

## تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج و طاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدالها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

### تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماع في صورة هوائي. بدون توصيل السماع، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماع بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصل بمركز خدمة سامسونج.

### تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى.

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

### لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.

- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

### لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

### يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا استمر جهازك في الاستجابة مع تعطل البرنامج، فعليك بإغلاق البرنامج مستخدماً مدير المهام، أما إذا توقف الجهاز، فعليك بالضغط علي [⏻] حتى يتوقف تشغيل الجهاز ويتم تشغيله من جديد.



# احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

## تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبللة

لا تلامس الدائرة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتيير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تتعب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.

- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

## تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

### أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

### لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

### لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

### لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

### إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

### إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في محطات إعادة التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تخزن أو تحمل سائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

### أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

## الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات السلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات

## الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك من الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والتلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطيرة.

- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقلب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل ممن تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات للطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، كسر إشارة المرور، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة.

## الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

### حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

### لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

### لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يكون معطوباً.

### لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز

عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

### لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

### لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

### لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو

### معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

### لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزائه.

### لا تستخدم ومضة قريبة من أعين الناس أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل نماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

### حماية السمع



- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام الحد الأدنى فقط من حجم الإعداد اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.

### استخدم التحذير عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

### لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

### لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

### تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

### استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

### لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

### عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمات أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

## لا تطلي الجهاز

فالدهان قد يعوق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع الهاتف من أن يعمل بشكل صحيح. إذا كنت تشكو من حساسية لطلاء أو أجزاء معدنية بالجهاز، توقف عن استخدام الجهاز واستشارة الطبيب.

## عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة أو بممحة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

## لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

## تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

## تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

## لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

## تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.

- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

## اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

## التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

## ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

## معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٣١٨ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

## التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص

غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

## التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج



(هذا مطابق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 66/2006. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

## إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء

أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

### لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies K1

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ←

← **USB** ← **Samsung Kies** ← **ضبط.**

٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر. ارجع إلى مساعدة Kies للحصول على مزيد من المعلومات.