

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

### لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies K1

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) وقم بتنثيته في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ←  
← USB ← Samsung Kies ← ضبط.

٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر.  
ارجع إلى مساعدة Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

GT-S7233E

# دليل المستخدم



SAMSUNG

# استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء جهاز Samsung الجوال. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج المميزة والمعايير العالية. لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

## للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.

- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتوفر الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تتسبب وتقدم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Bada وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. Samsung ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- Samsung ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تحرير المستخدم من إعدادات التسجيل.

تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



يتبعه—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء (يمثل الرسائل, تتبعها إنشاء)



قوسين مربعين—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [ ] (تمثل مفتاح الإنهاء)



- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الحصول على [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين Samsung وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. Samsung ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

## الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



## حقوق الملكية

حقوق الملكية ٢٠١٠ Samsung للإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من Samsung للإلكترونيات.

## العلامات التجارية

- SAMSUNG وشعار شركة SAMSUNG عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة Samsung للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.

- Oracle و Java وهي علامة تجارية مسجلة لـ Oracle أو إحدى مؤسساته الفرعية، و العلامات الأخرى قد تكون علامات تجارية لأحد المالكين الخاصين.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- srs® و srs® هي علامات تجارية لشركة CS Headphone SRS Labs, Inc. تقنيات CS Headphone و WOW HD مشمولة ضمن ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

CE0168!

# المحتويات

٢١	استخدام شاشة اللمس .....
٢٣	قفل شاشة اللمس والمفاتيح أو إلغاء قفلهما .....
٢٣	النفاز إلى القوائم .....
٢٤	بدء التطبيقات وإدارتها .....
٢٥	استخدام <b>Widgets</b> .....
٢٦	تخصيص جهازك .....
٣٠	إدخال نص .....

## ٣٤ ..... الاتصالات

٣٤	الاتصال .....
٤٠	السجلات .....

## ٩ ..... التجميع

٩	المحتويات .....
٩	تركيب بطاقة <b>SIM</b> أو <b>USIM</b> والبطارية .....
١١	شحن البطارية .....
١٣	إدخال بطاقة الذاكرة (اختياري) .....
١٥	استخدم الغلاف الجلدي .....
١٦	إلحاق حزام يدوي (اختياري) .....

## ١٧ ..... بدء التشغيل

١٧	تشغيل جهازك وإيقافه .....
١٨	تعرف على جهازك .....

## ٦٨ ..... المعلومات الشخصية

- ٦٨ ..... الأسماء
- ٧١ ..... التقويم
- ٧٢ ..... المهمة
- ٧٣ ..... المذكرة
- ٧٤ ..... مسجل الصوت

## ٧٥ ..... الويب

- ٧٥ ..... الإنترنت
- ٨٠ ..... Samsung Apps
- ٨١ ..... YouTube
- ٨١ ..... مواقع الويب المجتمعية

٤١ ..... الرسائل

٤٦ ..... بريد إلكتروني

٥٠ ..... Social Hub

٥٠ ..... IM

## ٥١ ..... الترفيه

٥١ ..... الكاميرا

٥٩ ..... مشغل فيديو

٦٠ ..... موسيقى

٦٤ ..... FM راديو

٦٧ ..... الألعاب

## التوصيل ..... ٨٢

٨٢	البلوتوث
٨٥	Wi-Fi
٨٧	Mobile AP
٨٨	GPS
٨٩	توصيلات الحاسوب

## الأدوات ..... ٩٣

٩٣	الساعة
٩٤	الحاسبة
٩٥	حساباتي
٩٦	ملفاتي
١٠١	بحث

## إعدادات ..... ١٠٢

١٠٢	النفاز إلى قائمة الضبط
١٠٢	نمط الطيران
١٠٢	التوصيل
١٠٣	أوضاع الهاتف
١٠٤	ضبط الشاشة والإضاءة
١٠٤	عام
١٠٥	التاريخ والوقت
١٠٥	القائمة و widgets
١٠٦	التطبيقات

١١٣	.....	الحماية
١١٣	.....	الذاكرة
١١٤	.....	إرجاع
١١٤	.....	حول الهاتف
١١٤	.....	تحديث البرنامج
١١٤	.....	تطبيقات البطاقة

١١٥ ..... حل المشكلات

١٢٠ ..... احتياطات السلامة

# التجميع

## المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- البطارية
- الشاحن
- غلاف جلد
- دليل المستخدم

⚠ يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.




- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.

## تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية


عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،

- 1 إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاضغط بشكل مطول على [0] وحدد نعم لإيقاف تشغيله.
- 2 أزل الغطاء الخلفي.

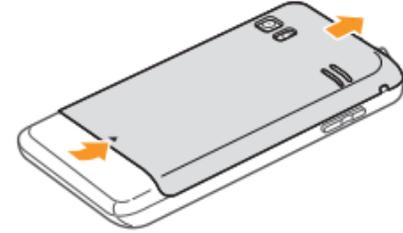


3 أدخل بطاقة SIM أو USIM.

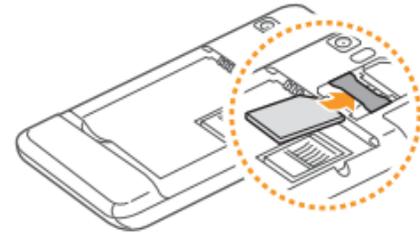


- ضع بطاقة SIM أو USIM في الجهاز بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأسفل.
- إذا لم تتم بإدخال بطاقة SIM أو USIM، فلن تتمكن سوى من استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم بجهازك.

4 أدخل البطارية.

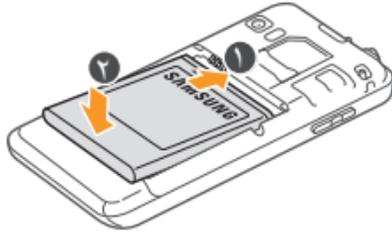

5 أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

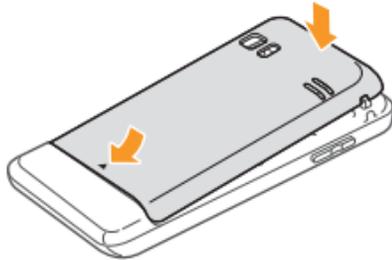

## شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يمكنك شحن الجهاز باستخدام الشاحن المرفق أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر.

يجب استخدام الشواحن والكابلات المعتمدة من Samsung فقط. يمكن للشواحن أو الكابلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.




عندما ينخفض مستوى بطاريته، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية (🔋) فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريته لمتابعة استخدام جهازك.



## الشحن باستخدام الشاحن

١ افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الجهاز.

٢ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

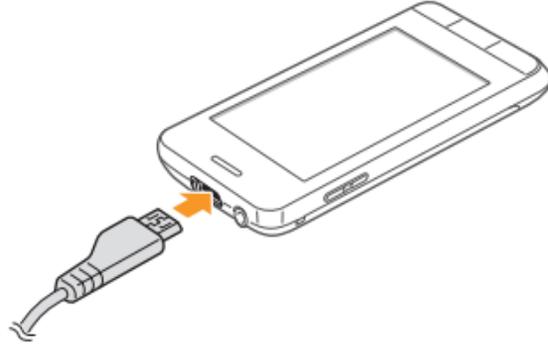

يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث أضرار خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



## الشحن باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الجهاز.

٢ قم بتوصيل أحد طرفي كابل بيانات الكمبيوتر (USB مصغر) بالمقبس متعدد الوظائف.

٣ قم بتوصيل الطرف الآخر لكابل بيانات الكمبيوتر بمنفذ USB على الكمبيوتر.

٤ حسب نوع كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.

٥ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل كابل بيانات الكمبيوتر عن الجهاز ثم من الكمبيوتر.

٣ وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.
- ٤ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر التيار الكهربائي.
- لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز.

## إدخال بطاقة الذاكرة (اختياري)


لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ١٦ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

١ ارفع الغطاء الخلفي والبطارية.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة.

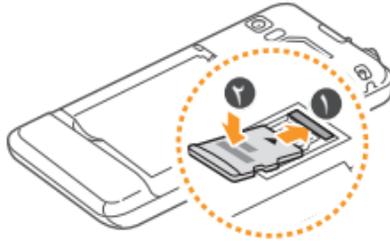

٣ اقل بطاقة الذاكرة في مكانها.



٤ أعد وضع البطارية والغطاء الخلفي.

## إخراج بطاقة الذاكرة

- ١ تأكد من عدم استخدام الجهاز لبطاقة الذاكرة في الوقت الحالي.
  - ٢ ارفع الغطاء الخلفي والبطارية.
  - ٣ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.
  - ٤ أعد وضع البطارية والغطاء الخلفي.
- لا تتم بنزع بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

## تهيئة بطاقة الذاكرة


قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تتم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الذاكرة ← تفاصيل بطاقة الذاكرة ← تهيئة ← نعم.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.


## استخدم الغلاف الجلدي

يمكنك استبدال الغلاف السفلي بالغلاف الجلدي المرفق لحماية شاشة اللبس الموجودة في الجهاز.  
لربط الغلاف الجلدي،

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي، ثم قم بإزالة الغلاف السفلي.

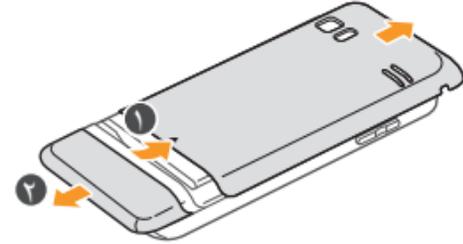

٢ اربط الغلاف الجلدي المرفق واضغط على مثبت الغلاف لأسفل حتى يستقر في مكانه.

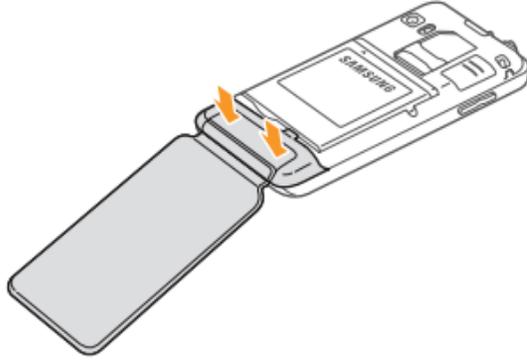

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

## إلحاق حزام يدوي (اختياري)


- ١ أزل الغطاء الخلفي.
- ٢ أدخل الحزام اليدوي داخل الفتحة المخصصة له وثبته فوق البروز الصغير.



- ٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

لإزالة الغلاف الجلدي،

- ١ أزل الغطاء الخلفي.
  - ٢ اسحب مثبت الغلاف كما هو موضح أدناه.
- لا تسحب الغلاف الجلدي بواسطة إمساك جزء الغطاء الخاص بالغلاف، حيث غن ذلك قد يتلف الغلاف. 

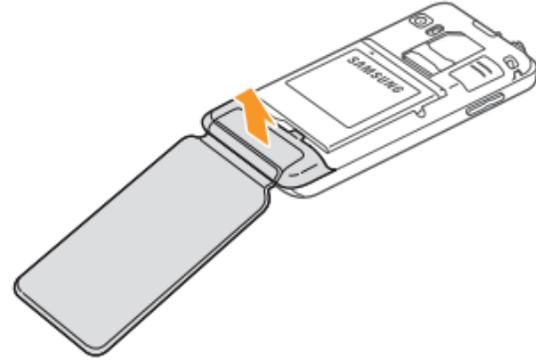

- ٣ أعد وضع الغلاف السفلي، والغلاف الخلفي.

# بدء التشغيل

## تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك،

١ اضغط مع الاستمرار على [ⓘ].

٢ أدخل رمز PIN وحدد تمت (إذا لزم الأمر).

٣ حدد اللغة التي تريدها وحدد التالي.

٤ حدد لغات لوحة المفاتيح، وحدد التالي.

٥ حدد المنطقة الزمنية لبلدك وحدد التالي.

٦ اضبط الوقت والتاريخ وحدد حفظ.


لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مع الاستمرار على [ⓘ] ثم حدد نعم.



- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين الرسميين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى نمط الطيران. في وضع القائمة، حدد الضبط ← نمط الطيران.

## تعرف على جهازك

### ◀ تصميم الجهاز

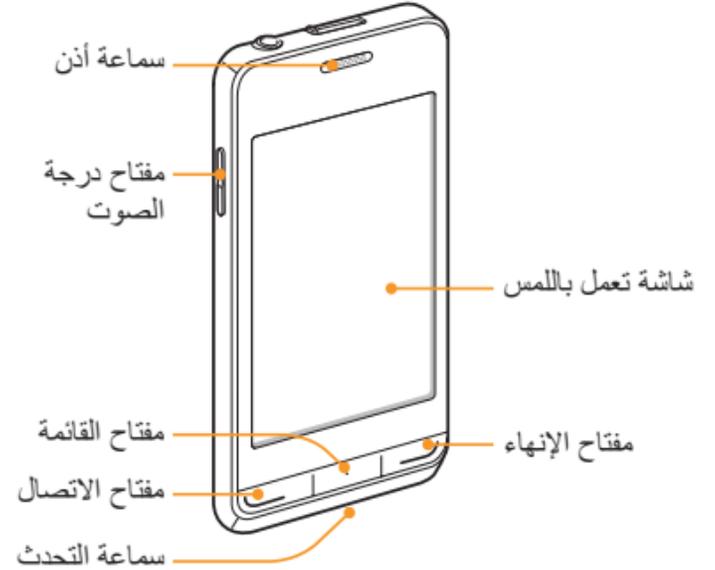

## المفاتيح <

المفتاح	الوظيفة
	تشغيل الجهاز وإيقافه (اضغط مع الاستمرار)؛ قفل شاشة اللمس والمفاتيح وإلغاء قفلها.
	إجراء مكالمة والرد عليها؛ في وضع الجاهزية، يمكنك استرجاع سجلات مكالماتك ورسائلك.
	النفاز إلى وضع القائمة؛ بدء مدير المهام لعرض كل التطبيقات النشطة (اضغط مع الاستمرار)؛ في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام أحد التطبيقات، قم بالنفاز إلى بحث (اضغط مرتين).
	إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، عد إلى وضع الجاهزية.
	مفتاح الصوت قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.

المفتاح	الوظيفة
	في وضع الجاهزية، تشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل فيديو.

## شاشة الجاهزية <

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاز إلى التطبيقات.

لشاشة الجاهزية بعض اللوحات الافتراضية، ويمكنك إضافة لوحات جديدة إلى تلك الشاشة. ◀ ص. ٢٦

تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية. يمكنك أيضاً تحديد نقطة بأعلى الشاشة للانتقال إلى اللوحة المتوافقة لشاشة الجاهزية مباشرة.

## رموز المؤشر <

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الرمز	التعريف
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	تم تنشيط نمط الطيران
	البحث عن شبكة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة WLAN متصلة

الرمز	التعريف
	مكالمة فانتة
	المزامنة مع خادم الويب
	البلوتوث فعال
	عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعة متصلة
	المكالمة الصوتية جارية
	مكالمة الفيديو جارية
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
	تحويل المكالمات فعال
	مزامنة مع الكمبيوتر
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	بطاقة الذاكرة مدخلة

## ◀ لوحة الاختصارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام أحد التطبيقات، حدد **=** في منطقة رموز المؤشر لفتح لوحة الاختصارات.

حدد الرموز لتنشيط ميزات شبكة WLAN والبلوتوث أو إلغاء تنشيطها. كما يمكنك أيضًا تشغيل مستوى صوت الجهاز أو إيقاف تشغيله، والتحقق من الرسائل والتنبيهات الجديدة.

## استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفرغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

الرمز	التعريف
	متصل بصفحة ويب محمية
	نص جديد أو رسالة وسائط
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	المنبه فعال
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
10:00	الوقت الحالي
	مستوى شحن البطارية



- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: اضغط مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتباعد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.

- زووم المنطقة: ضع أصبعين من أصابعك على الشاشة وافرغ بينهما للتقريب، أو يمكنك ضمهما معًا للتباعد.



- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على [O] أو مفتاح الشاشة.
- يمكنك أيضًا ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← وقت الضوء الخلفي.
- يوجد ببعض القوائم فهرس على طول الجانب الأيمن منها. اضغط على أحد الأحرف للانتقال إلى العناصر التي تستهل بهذا الحرف. اسحب بإصبعك على العنصر للتمرير السريع خلال القائمة.

## قفل شاشة اللمس والمفاتيح أو إلغاء قفلها

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

للقفل، اضغط على [⓪]. لإلغاء القفل، اضغط على [⓪] أو اضغط على مفتاح القائمة وانقر فوق النافذة الرمادية بإصبعك.

## النفاد إلى القوائم

للوصول إلى قوائم جهازك،

1 في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة للنفاد إلى وضع القائمة.

2 تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة القائمة الأساسية. يمكنك أيضًا تحديد نقطة بأعلى الشاشة للانتقال إلى الشاشة الرئيسية المتوافقة مباشرة.

3 حدد قائمة أو تطبيقًا.

4 اضغط على [—] من أجل العودة إلى وضع الجاهزية.



- يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستتحول الواجهة تلقائيًا إلى الوضع الأفقي. لضبط الواجهة للحفاظ على الاتجاه عند تدوير جهازك، حدد الضبط ← عام ← إيماءات ← التوجيه ← تغيير الاتجاه.
- أثناء استخدام الجهاز، يمكنك التقاط صورة شاشة عن طريق الضغط على [⓪] ومفتاح القائمة في الوقت نفسه. سيتم حفظ الصورة في ملفاتي ← الصور.

## التعرف على التطبيقات في وضع القائمة

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في وضع القائمة عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

1 في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة للنفاد إلى وضع القائمة.

٢ حدد تعديل على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٣ انقر مطولاً علي رمز تطبيق وقم بسحبه للمكان الذي تريده.

يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة قائمة رئيسية أخرى. يمكنك أيضاً تغيير أكثر التطبيقات استخداماً في السطر السفلي. وتستطيع نقل أحد التطبيقات الموجودة في السطر السفلي إلى شاشة قائمة رئيسية، ونقل التطبيق الذي تريد استخدامه إلى وضع الجاهزية مباشرة إلى السطر السفلي.

٤ حدد تمت على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

## ◀ إضافة شاشات قوائم رئيسية جديدة

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة للنفاز إلى وضع القائمة.

٢ حدد تعديل على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٤ حدد + لإضافة شاشة قائمة رئيسية جديدة.

من الممكن إضافة حتى ١٠ شاشات.

حدد - لإزالة شاشة من القائمة الرئيسية.

٥ قم بتدوير الهاتف للعرض الطولي.

٦ حدد تمت على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

## بدء التطبيقات وإدارتها

### ◀ بدء تطبيقات متعددة

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في الوقت نفسه.

لبدء تطبيقات متعددة، اضغط على مفتاح القائمة للعودة إلى القائمة الرئيسية وتحديد تطبيق لبدئه.

## استخدام مدير المهام

يمكنك إدارة تطبيقات متعددة باستخدام مدير المهام. لبدء مدير المهام،

1 اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. تظهر رموز التطبيقات النشطة.

2 تستطيع التحكم في التطبيقات النشطة كما يلي:

- للتبديل بين التطبيقات، حدد أحد التطبيقات من رموز التطبيقات النشطة.
- لإغلاق تطبيق، حدد .
- لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد إنهاء كافة التطبيقات.

## استخدام Widgets

Widgets عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الجاهزية الخاصة بك.



- تتصل بعض Widgets بخدمات الويب. قد يؤدي استخدام Widget قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف Widgets المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

## فتح شريط أدوات Widgets

افتح شريط أدوات تطبيقات مصغرة والوصول إلى Widgets،

1 في وضع الجاهزية، حدد **Widget** بالجزء العلوي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات Widgets.

2 اقرأ تتصل Widgets وحدد قبول (إذا لزم الأمر).

3 تنقل إلى اليسار أو اليمين على شريط أدوات Widgets للبحث عن التطبيق المصغر الذي تريد استخدامه.

4 اسحب التطبيق المصغر إلى شاشة الجاهزية.

5 حدد تمت في أعلى يسار الشاشة لإغلاق شريط أدوات Widgets.

6 لإرجاع التطبيق المصغر إلى شريط أدوات Widgets، اسحبه إلى شريط أدوات Widgets.



يمكنك تنظيم كل لوحة من شاشة الجاهزية مع Widgets المفضلة لديك. قم بالتمرير لليساار أو اليمين وصولا إلى إحدى اللوحات ثم ضع Widgets في أي مكان على الشاشة. لنقل Widget على شاشة الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على التطبيق المصغر حتى يظهر الإطار الأصفر، ثم ضعه في أي مكان على الشاشة.

## تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

### ◀ إضافة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية للتعرف على Widgets حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، حدد **Widget** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٢ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٣ حدد **+** لإضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية.

من الممكن إضافة حتى ١٠ لوحات.

حدد **-** لإزالة لوحة من شاشة الجاهزية.

### ◀ إدارة Widgets القائمة على الويب

يمكنك تحديد وضع Widget للاتصال بخدمات الويب وعرض Widgets التي تم تنزيلها.

في وضع القائمة، حدد الضبط ← القائمة و widgets ← Widget.

٤ قم بتدوير الهاتف للعرض الطولي.

٥ حدد تمت على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

## ◀ ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التاريخ والوقت.

٢ حدد خيار المنطقة الزمنية واختر منطقة زمنية.

٣ أدخل الوقت والتاريخ الحاليين، واضبط تنسيق كلٍ منهما.

٤ حدد رجوع.

## ◀ تعديل مستوى صوت نغمات المفاتيح

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل.

٢ عدل مستوى صوت نغمة المفاتيح بالضغط على مفتاح درجة الصوت أو سحب العارض.

## ◀ التحويل إلى وضع غير متصل

لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- في وضع القائمة، حدد لوحة المفاتيح، ثم اضغط مطولاً على #.
- افتح لوحة الاختصارات من أعلى الشاشة وحدد صامت.

## ◀ إعداد وضع صوت

يمكنك تغيير أصوات جهازك عن طريق تخصيص وضع الصوت الحالي أو التبديل إلى وضع صوت آخر. لإعداد وضع،

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢ حدد الوضع الذي تستخدمه.

٣ قم بتخصيص خيارات الصوت للمكالمات الواردة، الرسائل الواردة، وأصوات الجهاز الأخرى. ◀ ص. ١٠٣

تختلف خيارات الصوت المتوفرة حسب الوضع المحدد. 

٤ حدد ضبط.

للتبديل إلى وضع آخر، حدد مربع الاختيار بجانب الوضع ثم ضبط.

### ◀ تحديد خلفية لشاشة الجاهزية

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.

٢ حدد صورة.

لتحديد صورة من مجلد الصور، حدد المجلد.

٣ حدد ضبط ← ضبط.

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز. 

### ◀ ضبط سطوع الشاشة

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة.

٢ اسحب العارض تحت السطوع لتعديل مستوى السطوع.

٣ حدد ضبط.

 سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

### ◀ تغيير ترتيب علامات التبويب

يمكنك تغيير ترتيب علامات التبويب في أحد التطبيقات.

١ قم بتشغيل تطبيق له علامات تبويب في الخط العلوي من الشاشة.

٢ اضغط مع الاستمرار على المنطقة.

٣ حدد أحد العناصر وحركه إلى موضع علامة تبويب جديد.

٤ عند الانتهاء، حدد أي موضع على الشاشة خارج منطقة علامة التبويب.

## ◀ قفل جهازك

يمكنك قفل جهازك عن طريق تنشيط كلمة مرور الجهاز.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية.

٢ حدد قفل الهاتف.

٣ أدخل كلمة مرور جديدة تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد تمت.

٤ أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد تمت.

في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدھا.



بمجرد تمكين قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيله.

• إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة Samsung لإلغاء قفله.



• لا تعد شركة Samsung مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

## ◀ قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية.

٢ حدد قفل PIN.

٣ أدخل رمز PIN لبطاقة SIM أو USIM وحدد تمت.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.



• إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.

• إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لفتحها.

## ◀ تنشيط متعقب الهاتف

عندما يُدخّل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبليين محددين لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته.

لاستخدام هذه الميزة، تحتاج لحساب Samsung حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الويب عن بُعد.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية.

٢ حدد متعقب الهاتف.

٣ أدخل كلمة مرورك وحدد تمت.

٤ حدد موافق للاستمرار.

٥ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب

Samsung الخاص بك ثم اختر تسجيل دخول.

لإنشاء حساب Samsung، حدد اشترك الآن.

٦ حدد المستقبلون لفتح قائمة المستقبلين.

٧ أدخل رقم هاتف يتضمن رمز بلد (مع +).

٨ عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، حدد موافق.

٩ حدد حقل إدخال المرسل

١٠ أدخل اسم المرسل.

١١ حدد حفظ ← قبول.



يمكنك التحكم في الجهاز المفقود عبر الويب. تفضل بزيارة <http://www.samsungdive.com> لرؤية المعلومات التفصيلية لهذه الميزة.

## إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

## تغيير طريقة إدخال النصوص

عند الضغط على حقل إدخال النص، تظهر لوحة الإدخال ذات لوحة مفاتيح QWERTY بشكل افتراضي.



الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	قم بالتبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.
٣	أدخل مسافة، وعلامة توقف، ثم مسافة (نقرة مزدوجة).
٤	مسح إدخالك.

الرقم	الوظيفة
٥	ابدأ سطر جديد.
٦	تغيير لغة الإدخال؛ والنفاز إلى ضبط لوحة المفاتيح (اضغط مع الاستمرار).

لتغيير طريقة إدخال النصوص، اضغط مع الاستمرار على  وحدد نوع لوحة المفاتيح ← طريقة إدخال النصوص.

الخيار	الوظيفة
لوحة المفاتيح	حدد الأحرف على لوحة المفاتيح.
لوحة مفاتيح Qwerty	حدد الأحرف على لوحة المفاتيح QWERTY.
الكتابة ملء الشاشة	اكتب في أي مكان على الشاشة.
مربع الكتابة	اكتب في مربع الإدخال.

## إدخال النص باستخدام طرق إدخال مختلفة

١ تغيير طريقة إدخال النصوص.

٢ تغيير وضع إدخال النصوص.

٣ حدد المفاتيح الواقعية المناسبة أو اكتب على الشاشة لإدخال النص الخاص بك.

عند إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح، يمكنك استخدام الأوضاع التالية:

الوظيفة	الوضع
حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.	ABC

الوظيفة	الوضع
<p>١. في وضع ABC، حدد T9 (تتحول النقطة إلى اللون الأخضر).</p> <p>٢. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.</p> <p>٣. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد  لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، فحدد  وكلمة بديلة من القائمة التي تظهر.</p> <p><b>إضافة كلمات إلى قاموس T9</b></p> <p>إذا تعذر عليك العثور على كلمة في قائمة الكلمات البديلة، فيمكنك إضافة الكلمة إلى قاموس T9. حدد <b>إضافة كلمة</b> أسفل قائمة الكلمات البديلة.</p>	<p>T9 (النص التنبؤي)</p>
<p>حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم. يمكنك إدخال أرقام بالضغط مع الاستمرار على مفتاح افتراضي في الوضع ABC أو T9.</p>	<p>الرقم </p>

الوظيفة	الوضع
١. حدد ▶ أو ◀ للتنقل إلى مجموعة الرموز التي تريدها.	الرمز
٢. حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.	

عند إدخال نص، قم بتدوير الجهاز لعرض لوحة مفاتيح QWERTY الأكثر عرضاً. 

### نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

١ ضع المؤشر في المكان الذي تريد أن تبدأ عنده.

٢ اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص حتى ظهور .

٣ حدد اختيار من قائمة الخيارات.

٤ اسحب أصبعك عبر النص للتحديد.

يمكنك أيضاً الضغط بشكل مزدوج على الكلمة التي تريد تمييزها.

٥ حدد نسخ أو قص لنسخ النص ولصقه، أو قصه ولصقه على الحافظة.

٦ في تطبيق آخر، اضغط مطولاً على حقل إدخال النصوص حتى يظهر .

٧ حدد لصق لإدراج النص من الحافظة إلى حقل إدخال النصوص.

# الاتصالات

## الاتصال

تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمات أو تخصيص ميزات مرتبطة بالمكالمة واستخدامها.

### إجراء مكالمة والرد عليها

يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات، أو قبولها، أو إنهاؤها أو رفضها.

### إجراء مكالمة

١ في وضع القائمة، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢ اضغط على [ ] أو حدد [ ] لإجراء مكالمة صوتية.

لإجراء مكالمة فيديو، حدد [ ] .

عندما تمسك الجهاز بالقرب من وجهك، يقوم هاتفك تلقائيًا بفتح شاشة اللمس لمنع حدوث أية إداخلات عرضية بدون قصد.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ] .

- استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◀ ص. ٦٩
- للنفاز بسرعة إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخرًا، اضغط على [ ] .

### الرد على مكالمة

١ عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ] .

عندما يرن الجهاز، اضغط على مفتاح درجة الصوت لتعديل مستوى الصوت، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح درجة الصوت لأسفل لكتم نغمة الرنين.

٢ لإجراء مكالمة فيديو، حدد تشغيل الكاميرا للسماح للمتصل برويتك عن طريق عدسة الكاميرا.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ] .

## رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ب]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.



- يمكنك إعداد قائمة بالأرقام لرفض المكالمات الواردة تلقائياً. ◀ ص. ٣٧
- يمكنك إرسال رسالة عند رفضك لاستقبال مكالمة واردة. في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← كل المكالمات ← رفض الاتصال مع رسالة.

## الاتصال برقم دولي

- 1 في وضع القائمة، حدد لوحة المفاتيح واضغط مع الاستمرار على 0 لإدخال الحرف +.
- 2 أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [ب] للاتصال بالرقم.

## استخدام السماعة

بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز، يمكنك إجراء المكالمات والرد عليها:

- لإعادة الاتصال بالمكالمة الأخيرة، اضغط على زر السماعة، ثم اضغط مطولاً على الزر.
  - للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
  - لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- تم تصميم السماعة المرفقة لجهازك فقط وقد لا تكون متوافقة مع الهواتف الأخرى ومشغلي MP3.

## استخدام الخيارات أثناء مكالمة صوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة صوتية:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد تعليق. لاسترجاع مكالمة معلقة، حدد استئناف.

- لتنشيط ميزة السماع، حدد **السماعة**.
- في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماع. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الجهاز العادي.
- لتنشيط عدسة الكاميرا للتحويل إلى مكالمة الفيديو، حدد **تشغيل الكاميرا**.
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- للاستماع إلى الطرف الآخر والتحدث إليه بواسطة سماعة الرأس، حدد **السماعة**.
- للاتصال بمكالمة ثانية، ضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار، ثم اتصل برقم جديد.
- للرد على مكالمة ثانية، حدد **قبول** عند إصدار صوت عن نغمة انتظار المكالمة. يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائيًا. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.



- للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.
- لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد **انتقال** ← **إنهاء المكالمة**.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد **ضم** عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر الخطوات لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمة متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.
- لتوصيل الطرف الحالي بالطرف المعلق، حدد **...** ← **تحويل**. سيتم فصل الاتصال.

## ◀ استخدام الخيارات أثناء مكالمة فيديو

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء مكالمة الفيديو:

- لتنشيط مكبر صوت الهاتف، حدد **السماعة**.
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- للاستماع إلى الطرف الآخر والتحدث إليه بواسطة سماعة الرأس، حدد **...** ← **التبديل إلى السماعة**.

## ◀ استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل الرفض التلقائي، ونمط الاتصال الثابت (FDN)، أو تحويل المكالمات أو حجبتها.

### ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائياً. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.

٢ حدد إنشاء.

٣ حدد أحد الخيارات المندرجة تحت مطابقة المعيار (إذا لزم الأمر).

٤ حدد حقل إدخال الرقم، ثم أدخل رقم لرفضه، وحدد حفظ.

٥ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٤-٢.

٦ حدد خانة الاختيار الموجودة بجوار الأرقام.

• لإخفاء صورتك من الطرف الآخر، حدد إيقاف الكاميرا.

• لتحديد صورة بديلة ليتم عرضها للطرف الآخر، حدد الصورة الصادرة.

• لفتح لوحة مفاتيح الاتصال، اضغط على **...** ← لوحة المفاتيح.

• لتخصيص إعدادات مكالمة الفيديو، حدد **...** ← الضبط.

• اضغط مطولاً على صورة الطرف الآخر للوصول إلى الخيارات التالية:

- النقاط صورة: التقط صورة للطرف الآخر.

- تسجيل مكالمة فيديو: قم بتسجيل لقطات فيديو لصورة الطرف الآخر.

## ◀ عرض المكالمات الفائزة والاتصال بها

سيعرض جهازك رمز المكالمة الفائزة (🏆) عندما يكون لديك مكالمات فائزة.

افتح لوحة الاختصارات وحدد مكالمة فائزة. حدد المكالمة من سجل المكالمات واضغط على [ب] للاتصال.

## إجراء مكالمة زانفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة زانفة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لتنشيط المفتاح المختصر لعمل المكالمات الزانفة، حدد، في وضع القائمة، الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمة زانفة ← المفتاح المختصر للمكالمة الزانفة ← حفظ.

لإجراء مكالمة زانفة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح درجة الصوت في وضع الجاهزية. ترد مكالمة زانفة بعد فترة زمنية محددة.

يمكنك تغيير وقت التأخير قبل المكالمات الزانفة. في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمة زانفة ← مؤقت المكالمة الزانفة.



يمكنك إجراء مكالمات زانفة تبدو أكثر واقعية عن طريق تشغيل صوت مسجل. لتسجيل فيديو،

1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمة زانفة.

٢ حدد استخدام مكالمة صوتية زانفة ← تسجيل الصوت.

٣ حدد ● لبدء التسجيل.

٤ تحدث في الميكروفون.

أثناء التسجيل، حدد || للتوقف، وحدد ● للاستئناف.

٥ عند الانتهاء، حدد حفظ.

يمكنك أيضًا إجراء مكالمات زانفة بحيث تبدو أكثر واقعية عن طريق إظهار صورة هوية المتصل واسمه ورقمه.

1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمة زانفة.

٢ حدد الاسم أو الرقم.

٣ أدخل اسمًا أو رقمًا.

٤ حدد صورة المكالمة المزيفة.

٥ حدد حقل الصورة ← خيار.

٦ أضيف صورة عن طريق تحديد واحدة من مجلد الصور أو النقاط واحدة جديدة.

٧ حدد رجوع ← حفظ.

## استخدام نمط الاتصال الثابت (FDN)

في نمط الاتصال الثابت (FDN)، سيقوم جهازك بتقييد المكالمات الصادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في بطاقة SIM أو بطاقة USIM. ينبغي أولاً تحديد قائمة نمط الاتصال الثابت في سجل الهاتف لاستخدام نمط الاتصال الثابت. لتنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)،

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← نمط الاتصال الثابت.  
٢ أدخل رمز PIN٢ المرفق مع بطاقة SIM أو بطاقة USIM وحدد تمت.

## ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكية تقيّد في إرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك ضبط هذه الميزة بشكل منفصل لظروف عدة عندما لا يكون بمقدورك الرد على المكالمات، مثل عندما تكون على الهاتف فعلاً أو عندما تكون خارج منطقة الخدمة.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو ← تحويل المكالمات.

٢ حدد حالة.

٣ حدد تحويل إلى ← الأسماء لإضافة اسم أو إلى رقم آخر لإدخال رقم يتم تحويل المكالمات إليه.

٤ حدد تفعيل.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

## ضبط حجب المكالمات

حجب المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لحجب أنواع معينة من الاتصال أو لمنع آخرين من إجراء مكالمات باستخدام جهازك.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو ← حجب المكالمات.

٢ حدد نوع مكالمات ليتم تقييدها.

٣ حدد تفعيل.

٤ أدخل كلمة مرور حجب المكالمات وحدد تمت.  
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

### ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لتنبهك بوجود مكالمات واردة أثناء إجرائك لمكالمة سابقة. تتوفر هذه الميزة فقط للمكالمات الصوتية.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التطبيقات ← اتصال ← مكالمات صوتية ← انتظار المكالمات.

٢ حدد تفعيل.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

### السجلات

تعلم كيفية عرض سجلات المكالمات التي اتصلت بها، أو استقبلتها، أو لم ترد عليها، والرسائل التي قمت بإرسالها، أو استقبلها، بالإضافة إلى إدارتها.

### عرض سجلات المكالمات والرسائل

يمكنك عرض سجلات المكالمات والرسائل المفترزة حسب أنواعها.

١ في وضع القائمة، حدد السجلات.

٢ قم بالتمرير يساراً أو يميناً لتحديد نوع السجل في أعلى الشاشة.

من سجلات المكالمات والرسائل، يمكنك إجراء مكالمات أو إرسال رسالة مباشرة إلى اسم معين عن طريق النقر بسرعة على الاسم على اليسار أو اليمين.

٣ حدد سجلاً لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى دليل الهاتف أو قائمة الرفض.

### عرض مدير السجلات

من مدير السجل، يمكنك فحص كمية البيانات وعدد الرسائل التي تم إرسالها أو استقبالها ومدة المكالمات الخاصة بك.

١ في وضع القائمة، حدد السجلات ← ... ← مدير السجل.

يمكنك إرجاع السجلات في مدير السجل. من الشاشة، حدد إرجاع. 

## الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

يمكنك تحمل المصاريف الإضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك. 

## إرسال رسالة نصية

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء.

٢ حدد الأسماء.

يمكنك إدخال رقم يدويًا أو تحديد واحد من أحدث المستلمين أو مجموعات الأسماء عن طريق تحديد خيار آخر.

الخيار	الوظيفة
مدة المكالمات	عرض بيانات الوقت للمكالمات الخاصة بك، مثل مدة المكالمات الأخيرة وإجمالي مدة كل المكالمات.
عداد الرسائل	عرض عدد الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
عداد رسائل البريد	عرض عدد رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
تكلفة المكالمات	قم بعرض سجلات التكاليف الخاصة بمكالماتك، مثل تكلفة آخر مكالمات، وإجمالي تكلفة جميع المكالمات. يمكنك قم أيضًا بضبط العملة والسعر لكل وحدة، أو حد التكلفة لتقييد إجراء مكالمات حسب حطة الاتصال الخاصة بك، وقد لا يتوفر عداد التكلفة في كل دولة حسب بطاقة بطاقة SIM أو USIM.

٣ حدد خانات الاختيار بجوار الأسماء وحدد إضافة.

٤ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص رسالتك.

٥ حدد إرسال لإرسال الرسالة.



- إذا قررت عدم إرسال رسالة على الفور، فيمكنك حفظها في مجلد المسودات للاستخدام المستقبلي.
- إذا حدث خطأ أثناء إرسال رسالة، فسيتم حفظها في صندوق الصادر بحيث يمكنك إعادة إرسالها لاحقاً.
- عندما يتم إرسال رسالة بنجاح، سيتم حفظها في المرسل.

### ◀ إعداد وضع رسائل الوسائط

لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها، يجب عليك تنشيط وضع الاتصال للاتصال بخادم رسائل الوسائط. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم ضبطها مسبقاً من قبل مزود الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← الشبكة ← التوصيلات ← نعم.

٢ حدد إنشاء.

٣ قم بتخصيص معلمات وضع الاتصال.

الخيار	الوظيفة
اسم الضبط	إدخال اسم الوضع.
اسم النفاذ	إدخال اسم نقاط الوصول.
نوع المصادقة	تحديد نوع المصادقة.
هوية المستخدم	إدخال اسم المستخدم الخاص بك.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك.
البروتوكول	تحديد بروتوكول شبكة.
موقع صفحة البدء	إدخال عنوان خادم رسائل الوسائط.
عنوان التفويض	إدخال عنوان خادم التفويض.

الخيار	الوظيفة
مدة البقاء (ثانية)	إدخال المدة التي سوف ينتظر فيها الجهاز من أجل الحصول على استجابته من الشبكة.
ضبط متقدم	قم بتخصيص عناوين IP و DNS وفئة الازدحام.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٥ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← **...** ← الضبط ← رسائل الوسائط ← وضع رسائل الوسائط.

٦ حدد وضع الاتصال ← ضبط.

## ← إرسال رسائل الوسائط

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء.

٢ حدد الأسماء.

يمكنك إدخال رقم أو عنوان بريد إلكتروني يدويًا أو تحديد واحد من أحدث المستلمين أو مجموعة الأسماء عن طريق تحديد خيار آخر.

٣ حدد خانة الاختيار بجوار الأسماء وحدد إضافة.

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيطلب منك الجهاز ما إذا كنت تريد إرسال رسالة وسائط متعددة. حدد موافق للتأكيد.

٤ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص رسالتك.

٥ حدد **📎** وأرفق ملفًا.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو النقاط صورة أو فيديو أو مقطع صوتي.

٦ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

## ← عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

يتم فرز الرسائل التي استلمتها، أو أرسلتها أو حفظتها بشكل تلقائي في مجلدات الرسائل التالية. قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا لتحديد مجلد في أعلى الشاشة.

- الوارد: الرسائل الواردة
- المرسل: الرسائل المرسلة

- لعرض رسالة البث من الشبكات، حدد **...** ← رسائل البث.
- لعرض الرسائل الموجودة في صندوق البريد العشوائي، حدد **...** ← البريد العشوائي.
- لفرز الرسائل حسب الرغبة، حدد **...** ← فرز بواسطة.
- لتعديل ضبط الرسائل، حدد **...** ← الضبط.

## ◀ الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة المراد تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم رذك على المكالمات الواردة. للنفاز إلى واردة البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

1. في وضع القائمة، حدد لوحة المفاتيح، ثم اضغط مع الاستمرار على 1.

2. اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.

يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى الخادم. يمكن لمزوّد الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم. 

- المصادر: الرسائل التي يتم إرسالها حاليًا أو تنتظر الإرسال
- مسودات: الرسائل التي حفظتها لاستخدامها لاحقًا
- 1. في وضع القائمة، حدد الرسائل، وحدد اسم.
- يتم تجميع رسائل افتراضياً على حسب جهة الاتصال على هيئة محادثة رسائلية. لتغيير وضع العرض، حدد **...** ← عرض المجلدات.

2. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة

من قائمة الرسائل، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض الرسائل في عرض المحادثة، حدد **...** ← عرض المحادثة.
- لحذف الرسائل، حدد **...** ← مسح.
- للبحث عن رسالة تريدها، حدد **...** ← بحث.
- لنقل الرسالة إلى ملف تم إنشاؤه، حدد **...** ← نقل إلى مجلداتي من قائمة الرسائل.
- لعرض قوالب الرسائل أو النفاذ إلى المجلدات التي أنشأتها، حدد **...** ← مجلداتي.

## ◀ استخدام نماذج الرسائل

تعلم كيفية إنشاء نماذج نصية ووسائط متعددة واستخدامها لإنشاء رسائل جديدة بسرعة وسهولة.

### إنشاء نموذج نصي

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل.

٢ حدد  ← مجلداتي ← النماذج ← إنشاء.

٣ أدخل النص الخاص بك وحدد حفظ.

يمكنك الآن إدخال نموذج نص في حقل النص أثناء إنشاء رسائل نصية، أو وسائط متعددة، أو رسائل بريد إلكتروني عن طريق استخدام خيار الإدخال.

### إنشاء نموذج وسائط متعددة

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل.

٢ حدد  ← مجلداتي ← بطاقات MMS ← إنشاء.

٣ قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، بموضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٤٣

٤ حدد حفظ.

يمكنك الآن استخدام قالب الوسائط المتعددة لإنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة. من قائمة بطاقة MMS، اضغط مع الاستمرار على نموذج، وحدد إرسال. يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة جديدة.

## ◀ إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

تعلم كيفية إنشاء مجلدات لإدارة رسائلك حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل.

٢ حدد  ← مجلداتي ← إنشاء.

٣ أدخل اسم مجلد جديد وحدد تمت.

يمكنك الآن نقل رسائلك الجديدة من الواردة أو المستلمة إلى مجلد مخصص لتسهيل إدارتها أو لحمايتها من الحذف غير المتعمد.

## ◀ إرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك طلب المساعدة عن طريق إرسال رسالة طوارئ إلى مستقبلين محددين.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل.

٢ حدد **...** ← الضبط ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.

٣ حدد إرسال رسالة الطوارئ لتنشيط ميزة مراسلة الطوارئ.

٤ حدد المستقبلون لفتح قائمة المستقبلين.

٥ أدخل رقم مستلم وحدد موافق. انتقل إلى الخطوة رقم ٩.

لتحديد رقم محفوظ في لائحة الأسماء، حدد **حالي**, الأسماء, أو المجموعات ثم تابع مع الخطوة التالية.

٦ حدد الأسماء وحدد إضافة.

٧ حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).

٨ عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، حدد موافق.

٩ حدد التكرار وحدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

١٠ حدد ضبط ← ضبط ← نعم.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على مفتاح درجة الصوت ٤ مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كل وظائف الجهاز حتى تضغط على [—]. 

## بريد إلكتروني

تعلم كيفية إنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها، أو إدارتها.

## إعداد حساب بريد إلكتروني ووضع.

بالإضافة إلى حساب البريد الإلكتروني المعرف مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاصة بك، يمكنك إضافة حسابات البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بك. أيضاً، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني.

### إعداد حساب بريد إلكتروني

1 في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← أخرى.

لإعداد حساب لخدمة بريد إلكتروني محددة، حدد اسم الخدمة.

2 قم بتخصيص ضبط الحساب عن طريق اتباع الشاشات التي تظهر.

الخيار	الوظيفة
اسم الحساب	إدخال اسم للحساب. لا يتوفر هذا الخيار إلا عند إعداد حساب بريد إلكتروني جديد.
عنوان البريد الإلكتروني	إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

الخيار	الوظيفة
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم للحساب.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك للحساب.
خادم SMTP	إدخال عنوان خادم SMTP (خادم الصادر).
منفذ SMTP	إدخال رقم منفذ خادم SMTP.
التوصيل الآمن	تحديد بروتوكول أمان لخادم SMTP.
نوع خادم الوارد	تحديد نوع خادم الوارد (POP3 أو IMAP4).
خادم POP3 / خادم IMAP4	إدخال عنوان خادم الوارد.
منفذ POP3 / منفذ IMAP4	إدخال رقم منفذ خادم الوارد.
التوصيل الآمن	تحديد بروتوكول أمان لخادم الوارد.

## تحديد وضع بريد إلكتروني.

- 1 في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← **...** ← الضبط ← أوضاع البريد الإلكتروني.
- 2 حدد أحد الأوضاع ← ضبط.

## إرسال رسالة بريد إلكتروني

- 1 في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← حساب ← إنشاء. يمكنك تحديد قائمة الحسابات لعرض الحسابات الأخرى.
- 2 حدد الأسماء. يمكنك إدخال عنوان بريد إلكتروني يدويًا أو تحديد واحد من أحدث المستلمين أو مجموعات الأسماء عن طريق تحديد خيار آخر.
- 3 حدد حقل Cc/Bcc وأضف المزيد من المستلمين.
- 4 حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

5 حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك.

6 حدد **...** ← إرفاق عناصر وأرفق ملفًا. يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو النقاط صورة أو فيديو أو مقطع صوتي.

7 حدد إرسال لإرسال الرسالة.

## عرض رسالة بريد إلكتروني

- 1 في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← حساب.
- 2 انتقل إلى الواردة.
- 3 حدد **...** ← تنزيل.
- 4 حدد بريدًا إلكترونيًا أو عنوانًا.
- 5 إذا قمت بتحديد عنوان، فحدد **...** ← تحميل لعرض نص البريد الإلكتروني.

## ◀ مزامنة عناوين البريد الإلكتروني مع خادم

### Exchange

بعد إعداد ضبط المزامنة، يمكنك مزامنة عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بك مع خادم Exchange. لإعداد خادم Exchange،

1) في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← **...** ← الضبط  
← حسابات البريد الإلكتروني ← جديدة ← Exchange  
ActiveSync.

2) قم بتخصيص ضبط خادم Exchange عن طريق اتباع الشاشات التي تظهر.

الخيار	الوظيفة
عنوان البريد الإلكتروني	إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك من أجل خادم Exchange.
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم من أجل خادم Exchange.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك من أجل خادم Exchange.

الخيار	الوظيفة
المجال	إدخال مجال عنوان البريد الإلكتروني.
موقع الخادم	إدخال موقع خادم Exchange.
استخدام SSL	ضبط استخدام بروتوكول SSL (طبقة المقابس الآمنة) لزيادة الأمان.

3) بعد تخصيص ضبط الخادم، حدد النقطة التي تلي أنواع البيانات من أجل المزامنة.

لمزامنة عناوين البريد الإلكتروني وأحداث التقويم، يمكنك ضبط فاصل التزامن الزمني.

4) حدد تمت للتأكيد.

لمزامنة عناوين البريد الإلكتروني،

1) في وضع القائمة، حدد بريد إلكتروني ← حساب خادم Exchange.

2) حدد **...** ← تنزيل.

## IM

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة من أي برامج مراسلات فورية عالمية، مثل Palringo أو Yahoo Messenger.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع القائمة، حدد **IM**.

٢ حدد برنامج مراسلات.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

٤ تمتع بالدردشة الفورية مع أصدقائك وعائلتك.

## Social Hub

تعلم كيفية النفاذ إلى Social Hub™، تطبيق التوصيل المتكامل للبريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء أو معلومات التقويم.

يُرجى زيارة <http://socialhub.samsungmobile.com> لمزيد من التفاصيل.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع القائمة، حدد **Social Hub**.

٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

# الترفيه

## الكاميرا


تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ٢٥٦٠ x ١٩٢٠ بكسل (٥ ميغا بكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ٣٢٠ x ٢٤٠ بكسل. يتم حفظ الصور بتنسيق jpg، ويتم حفظ الفيديو بتنسيق mp٤.

## التقاط صورة

- ١ في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

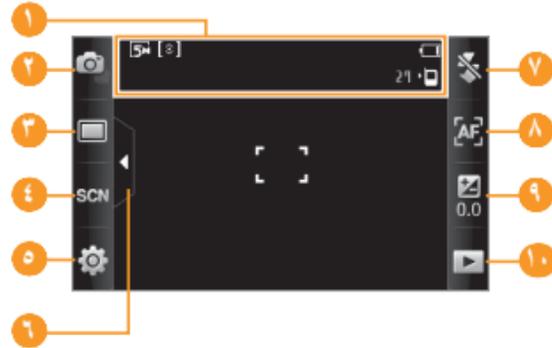

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها. • [5M]: الدقة • [⊞]: قياس التعرض • [⊞]: موقع التخزين الافتراضي • [27]: عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة)
٢	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٣	تغيير نمط التصوير.
٤	تغيير نمط المشهد.
٥	تغيير ضبط الكاميرا.
٦	إخفاء أو عرض الأيقونات في شاشة التصوير.
٧	تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا، أو ضبط الكاميرا لكي تستخدم الفلاش متى تطلب الأمر.

الرقم	الوظيفة
٨	تغيير وضع التركيز؛ يمكنك التقاط صورة مقربة أو ضبط الكاميرا للتركيز على الهدف المراد تصويره أو التركيز على الوجوه البشرية تلقائيًا.
٩	ضبط قيمة التعرض؛ حدد + للزيادة أو - للتقليل.
١٠	عرض الصورة أو الفيديو الذي التقطه مؤخرًا.

٤ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتباعد.

٥ اضغط على [⊞] لالتقاط صورة.

يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط صورة، حدد ▶ لعرض الصور التي تم التقاطها.

- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا أو قم بإمالة الجهاز جهة اليسار أو اليمين.

## ◀ التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقًا لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقًا لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالة التصوير والأهداف المراد تصويرها.

على سبيل المثال، عندما تلتقط صورًا في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد SCN ← مشهد ← [m].

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ اضغط على [📷] لالتقاط صورة.

• للتقريب، ضع إصبعين من أصابعك على الشاشة ثم افرق بينهما (يمكنك المقاربة من إصبعك معًا للتباعد). للخروج من وضع الزوم، حدد الحجم الحقيقي.

• لبدء عرض شرائح مع الصور وملفات الفيديو، حدد [▶]. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.

• لعرض تفاصيل الصور، حدد [i].

• لحذف صورة، حدد مسح ← نعم.

• لاستخدام ميزات إضافية، حدد [⋮] مع أحد الخيارات التالية:

- إرسال عبر: إرسال الصورة إلى الآخرين من خلال رسالة وسائط متعددة، أو بريد إلكتروني، أو عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.

- تحميل: إرسال الصورة إلى موقع ويب مجتمعي أو مدونة مجتمعية.

- تعيين: تعيين الصورة على هيئة خلفية شاشة أو كصورة هوية متصل لأحد الأسماء.

- تعديل: تعديل الصورة. ◀ ص. ٩٩

- طباعة عبر: طباعة الصورة باستخدام وصلة USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

## التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد  ← لقطة الابتسامة.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ اضغط [📷].

٦ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره. يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

## التقاط سلسلة من الصور

يمكنك بسهولة التقاط سلسلة من الصور لأهداف متحركة. ويفيد ذلك عند التقاط صور فوتوغرافية لأطفال يلعبون أو لحدث رياضي.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد  ← متواصل.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ اضغط مع الاستمرار على [📷]. سوف تواصل الكاميرا التقاط

الصور حتى تحرر مفتاح التحرير.

## التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسبًا للتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد  ← بانوراما.

٤ تحديد اتجاه.

٥ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٦ اضغط على  [ ] لالتقاط أول صورة.

٧ حرك الجهاز ببطء في الاتجاه الذي قمت بتحديدده وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام شاشة التصوير.

عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط الصورة التالية.

٨ كرر الخطوة رقم ٧ لإتمام الصورة البانورامية.

٩ حدد  لحفظ الصورة البانورامية.

## ◀ تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  ←  للنفاد إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
ISO	اضبط حساسية مستشعر الصور بالكاميرا.
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض.
تباين تلقائي	ضبط تلقائي للتباين بين الهدف المراد تصويره والخلفية.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.
تعديل	ضبط التباين، التشبع، والوضوح.

قبل التقاط صورة، حدد  ← للنفاز إلى الإعدادات التالية:


الوظيفة	الضبط
عرض التعليمات على شاشة المعاينة.	خطوط الإرشاد
ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.	إعادة عرض
ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك.	اتصال GPS
لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. بشكل بديل، قم بتخصيص ضبط اتصال GPS لتحسين استقبال GPS. ◀ ص. ١٠٢	

الوظيفة	الضبط
ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة.	صوت الإلتقاط
تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.	مكان التخزين
إرجاع القوائم وخيارات التصوير.	إرجاع الضبط

## ◀ تسجيل فيديو

- ١ في وضع الجاهزية، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  للتحويل إلى كاميرا الفيديو.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

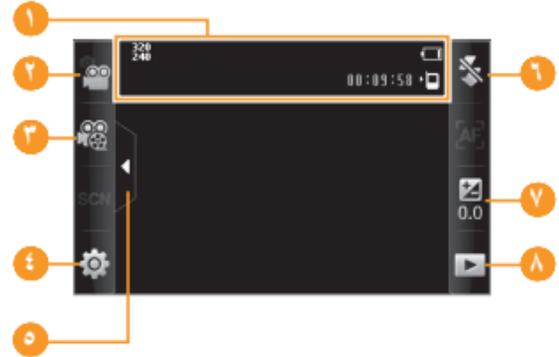

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة كاميرا الفيديو وضبطها. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 320 : الدقة 240</li> <li>• 05: موقع التخزين الافتراضي</li> <li>• 00:09:58: طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة)</li> </ul>

الرقم	الوظيفة
٢	التحويل إلى الكاميرا.
٣	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدويًا).
٤	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٥	إخفاء أو عرض الأيقونات في شاشة التصوير.
٦	تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا، أو ضبط الكاميرا لكي تستخدم الفلاش متى تطلب الأمر.
٧	ضبط قيمة التعرض؛ حدد + للزيادة أو - للتقليل.
٨	عرض الصورة أو الفيديو الذي التقطه مؤخرًا.

٥ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتباعد.

٦ اضغط على [⏻] لبدء التسجيل.

✓ حدد  أو اضغط على  لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على كاميرا الفيديو تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة. 

بعد تسجيل الفيديو، حدد  لعرض الفيديو الذي تم تسجيله.

- لعرض المزيد من ملفات الفيديو، قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا أو قم بإمالة الجهاز جهة اليسار أو اليمين.
- لتشغيل فيديو، حدد  في وسط الشاشة.
- لبدء عرض شرائح مع الصور وملفات الفيديو، حدد . اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد .
- لحذف فيديو، حدد مسح ← نعم.
- لاستخدام ميزات إضافية، حدد  مع تحديد أحد الخيارات التالية:

- إرسال عبر: إرسال الفيديو إلى الآخرين من خلال رسالة وسائط متعددة، أو بريد إلكتروني، أو عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.

- تحميل: إرسال الفيديو إلى موقع ويب مجتمعي أو مدونة مجتمعية.

## ◀ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد  ←  للنفاز إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.
تعديل	ضبط التباين، التشبع، والوضوح.

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙️ ← للنفاز إلى الضبط التالي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع الضبط	قم بإعادة تعيين القوائم وخيارات التسجيل.

١ في وضع القائمة، حدد مشغل فيديو.

٢ حدد فيديو للتشغيل.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:



## مشغل فيديو

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: mp4، و3gp.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

الرقم	الوظيفة
١	تنشيط نظام الصور المحيط ٥,١ قناة عند توصيل سماعة الرأس.

الرقم	الوظيفة
٢	انتقل إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط أو الضغط عليه.
٣	البحث للخلف في ملف.
٤	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
٥	عدّل مستوى الصوت.
٦	إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٧	المسح الضوئي للأمام في ملف.

أثناء تشغيل الفيديو، حدد **⋮** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
السطوع	تعديل سطوع الفيديو.
بحث الموزاييك	قم بتقسيم الفيديو إلى شرائح لكي تبدأ التشغيل من كل شريحة.

الخيار	الوظيفة
إرسال عبر	ارسل الفيديو إلى الآخرين.
تحميل إلى الويب	إرسال الفيديو إلى موقع ويب مجتمعي أو مدونة مجتمعية.
التفاصيل	عرض تفاصيل الفيديو.

## موسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3، وaac، وwma، و3gp، وm4a.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:



الوظيفة	الرقم
تنشيط نظام الصوت المحيط لقناة ٥,١ عند توصيل سماعة الرأس.	١
عرض تفاصيل ملف الموسيقى.	٢
انتقل إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط أو الضغط عليه.	٣

## إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٧٦
  - تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ ص. ٩٠
  - استقبال عبر البلوتوث. ◀ ص. ٨٤
  - انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٩١
  - المزامنة مع Windows Media Player ١١. ◀ ص. ٩٠
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لملفات موسيقى افتراضية يعرضها الجهاز. 

## تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

- ١ في وضع القائمة، حدد **موسيقى**.
- ٢ انتقل إلى اليسار أو اليمين للنفذ إلى فئة موسيقى.
- ٣ حدد ملف موسيقى.

- يقوم SRS CS Headphone™ بتوفير تجربة صوتية محيطية ٥,١ عبر مكبرات الصوت القياسية أو سماعات الأذن عند الاستماع إلى المحتوى متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.
- يقوم WOW HD™ بتحسين جودة تشغيل الصوت، مع توفير تجربة ترفيهية ديناميكية ثلاثية الأبعاد يميزها وضوح تردد جهير وعال يتسم بالعمق والقوة.



الرقم	الوظيفة
٤	التجاوز للخلف؛ المسح الضوئي للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).
٥	تفعيل وضع الخلط.
٦	تغيير وضع التكرار (إيقاف، أو تكرار ملف واحد، أو تكرار كل الملفات).
٧	عدّل مستوى الصوت.
٨	إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٩	التجاوز للأمام؛ المسح الضوئي للأمام في ملف (اضغط مع الاستمرار).

١. تظهر هذه الأيقونات عند الضغط على شاشة المشغل.

## إنشاء قائمة تشغيل

- ١ في وضع القائمة، حدد موسيقى.
- ٢ حدد قوائم التشغيل ←  ← إنشاء.
- ٣ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد تمت.
- ٤ حدد قائمة التشغيل التي تم إنشاؤها.
- ٥ حدد إضافة.
- ٦ حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

## إضافة أغنية إلى القائمة السريعة

- 1 أثناء التشغيل، حدد إضافة للقائمة س. لحفظ الأغنيات المفضلة الحالية إلى القائمة السريعة.
- 2 لعرض أغنيات أخرى على القائمة، حدد ذهاب للقائمة س.

## البحث عن معلومات موسيقى

- تعلم كيفية الوصول إلى خدمة موسيقى عبر الإنترنت للحصول على معلومات عن أغنية معينة.
- هذه الخدمة غير متوفرة من بعض مزودي الخدمة.
  - قد لا تشمل قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات.

- 1 في وضع القائمة، حدد موسيقى ← ... ← التعرف على الموسيقى.

2 حدد [ ] لتسجيل جزء من أغنية.

بعد ١٠ ثوانٍ، سيتوقف التسجيل تلقائيًا.

- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للحصول على معلومات الموسيقى من الخادم.

## إضافة معلومات الموسيقى إلى قائمة الرغبات

- 1 من قائمة نتائج التعرف على الموسيقى أو معلومات الموسيقى المتشابهة، حدد صورة ألبوم ← إضافة إلى قائمة الرغبات لتخزين معلومات الموسيقى على قائمة الرغبات.
- 2 لعرض أغنيات أخرى على قائمة الرغبات، حدد موسيقى ← ... ← قائمة الرغبات.

## تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

1 في وضع القائمة، حدد موسيقى.

2 حدد [ ] ← الضبط.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
المعادل	حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.
مؤثر	تحديد مؤثر صوتي.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.
المرئيات	حدد مرئيات متحركة لعرضها أثناء التشغيل.

## الاستماع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.


٢ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣ حدد **نعم** لبدء التوليف التلقائي.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستنم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي. 

٤ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

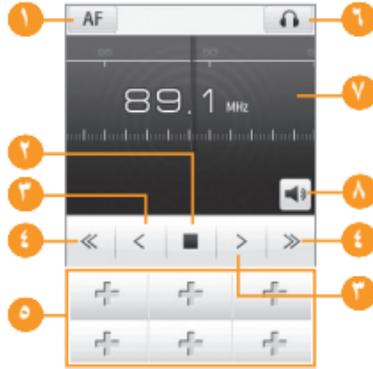

## راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة الرأس المرفقة، التي تعمل كهوائي راديو.

## ◀ تسجيل أغنية من راديو FM

- ١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.
- ٢ في وضع القائمة، حدد **FM** راديو.
- ٣ حدد ▶ لتشغيل راديو FM.
- ٤ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.
- ٥ حدد **...** ← تسجيل لبدء التسجيل.
- ٦ عند الانتهاء من التسجيل، حدد **حفظ**. سيتم حفظ الملف المسجل في الأصوات (في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← الأصوات). للاستماع إلى ملف تم تسجيله، حدد **...** ← الانتقال إلى الأصوات ← ملف.

الرقم	الوظيفة
١	اضبط راديو FM لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات تلقائيًا عندما تكون الإشارة الحالية ضعيفة.
٢	إيقاف تشغيل راديو FM؛ تحديد ▶ لتشغيل راديو FM.
٣	تغيير التردد حسب ٠,١ هرتز.
٤	البحث عن محطة راديو متوفرة.
٥	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.
٦	تغيير إخراج الصوت (سماعة الرأس أو مكبر صوت الجهاز).
٧	تغيير التردد عن طريق التمرير جهة اليسار أو اليمين على شريط النطاق.
٨	عدّل مستوى الصوت.

## ◀ حفظ محطات الراديو تلقائياً

١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **FM** راديو.

٣ حدد **...** ← المسح الضوئي.

٤ حدد ما إذا كان ممكناً تحديث قائمة المفضلة.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً.

## ◀ إضافة محطة راديو إلى قائمة المفضلة.

١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **FM** راديو.

٣ حدد ▶ لتشغيل راديو FM.

٤ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.

٥ حدد **+** لإضافة قائمة مفضلة.

لإزالة محطة راديو مفضلة أو لإعادة تسميتها، اضغط مع الاستمرار على محطة الراديو. 

## ◀ تخصيص ضبط راديو FM

١ في وضع القائمة، حدد **FM** راديو.

٢ حدد **...** ← الضبط.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:

الخيار	الوظيفة
التردد البديل	ضبط ما إذا كنت ترغب في أن يحاول راديو FM إعادة توليف محطة راديو عندما تكون الإشارة ضعيفة أم لا.
إيقاف التشغيل التلقائي لراديو FM	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.
موقع التسجيل	ضبط موقع الذاكرة لتخزين تسجيلات راديو FM.

## ◀ تشغيل الألعاب والتطبيقات

- 1 في وضع القائمة، حدد ألعاب.
- 2 حدد لعبة أو تطبيق من اللانحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- قد تختلف الألعاب أو التطبيقات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 
- قد تختلف أدوات التحكم والخيارات الخاصة بالألعاب أو التطبيقات.
- حدد الحماية لحماية ألعابك أو تطبيقاتك من الحذف غير المقصود.

الخيار	الوظيفة
الاسم الافتراضي ملفات التسجيل	ضبط بادئة افتراضية لتسجيلات راديو .FM

## الألعاب

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقاتها مدعومًا، وذلك وفقًا لبرامج الجهاز. 

## ◀ تنزيل الألعاب والتطبيقات

- 1 في وضع القائمة، حدد ألعاب ← More games (إذا لزم الأمر).

يتصل جهازك بموقع الويب المضبوط مسبقًا بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.

- 2 ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

# المعلومات الشخصية

## الأسماء

تعلم كيفية إنشاء وإدارة قائمة الأسماء الشخصية أو التجارية الخاصة بك المخزنة على ذاكرة الجهاز أو بطاقة SIM أو USIM. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوال، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

### إيجاد اسم

- يمكنك أيضًا إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.
- 1 في وضع القائمة، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
  - 2 حدد إضافة إلى الأسماء ← إنشاء اسم.
  - 3 أدخل معلومات جهة الاتصال.
  - 4 حدد تمت لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

### إنشاء اسم

- 1 في وضع القائمة، حدد الأسماء.
- 2 حدد بحث، وأدخل الحروف الأولى للاسم الذي تريده.
- 3 حدد اسم جهة اتصال من قائمة الأسماء.

### إنشاء اسم

- 1 في وضع القائمة، حدد الأسماء ← إنشاء.
- 2 أدخل معلومات جهة الاتصال.
- 3 حدد تمت لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- اتصل بجهة الاتصال بواسطة تحديد رقم هاتف أو الضغط على [٧].
- إجراء مكالمة صوتية بواسطة تحديد [٧].
- إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة عن طريق تحديد [✉].
- اضبط الاسم ضمن الأسماء المفضلة لديك بواسطة تحديد ★.
- تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد تعديل.
- استخدم ميزات إضافية بواسطة تحديد [⋮].

- مسح: حذف الاسم

- وضع علامة كافتراضي: حدد رقم افتراضي للاسم

- حفظ في ملفاتي: قم بحفظ الاسم في ملفاتي

- إرسال البطاقة الاسمية عبر: مشاركة معلومات الاسم مع الآخرين

- نسخ إلى البطاقة/نسخ إلى الهاتف: قم بنسخ البطاقات الإسمية

من ذاكرة جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM، أو من بطاقة

SIM أو USIM إلى ذاكرة جهازك

## ◀ تحديد رقم مفضل

١ في وضع القائمة، حدد الأسماء ← المفضلة ← إضافة.

٢ حدد خانة الاختيار بجوار الاسم وحدد إضافة.

يتم حفظ الاسم في لائحة الأرقام المفضلة.

لإضافة الرقم إلى قائمة المفضلة الخاصة بك، حدد اسمًا من الأسماء ثم حدد ★ بجوار اسم جهة الاتصال.

سيتم تعيين الأرقام المفضلة لقائمة الأصدقاء (👤) على شريط أدوات التطبيقات المصغرة. 

## ◀ إنشاء بطاقة أسماء

١ في وضع القائمة، حدد الأسماء ← [⋮] ← ملف تعريف.

٢ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

٣ حدد تمت.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية. 

## ◀ استرجع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك.

يمكنك عرض قائمة حسابات مواقع الويب المجتمعية وتحديد حساب لإضافة اسم من موقع الويب إلى أسماء الجهاز الخاص بك.

1 في وضع القائمة، حدد الأسماء ← ... ← إضافة أصدقاء. ستظهر قائمة الحسابات التي أضفتها.

2 حدد حسابًا.

## ◀ إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

1 في وضع القائمة، حدد الأسماء ← المجموعات ← إنشاء.

2 حدد موقع ذاكرة لحفظ مجموعة.

3 أدخل اسمًا وحدد نغمة رنين للمجموعة (إذا لزم الأمر).

4 حدد حفظ.

## ◀ نسخ الأسماء

1 في وضع القائمة، حدد الأسماء ← ... ← نسخ جهات الاتصال.

2 حدد خيار نسخ (من الجهاز إلى بطاقة SIM أو بطاقة USIM، أو من بطاقة SIM أو بطاقة USIM إلى الجهاز).

3 حدد أسماء لنسخها.

4 عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد نسخ.

5 للنسخ إلى بطاقة SIM أو USIM، حدد نعم.

## التقويم

تعلم كيفية إنشاء الأحداث اليومية أو الشهرية وإدارتها، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

### إشياء حدث

١ في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢ حدد إنشاء.

٣ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

بالنسبة لموقع الحدث، يمكنك تعيين موق من الخريطة بواسطة تحديد .

٤ حدد حفظ.

### عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

١ في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢ حدد وضع العرض من سطر التقويم العلوي.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١ في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢ حدد تاريخًا على التقويم.

في عرض الشهر، يتم الإشارة إلى الأيام مع الأحداث المجدولة بواسطة مثلث صغير.

للانتقال إلى يوم محدد بإدخال التاريخ يدويًا، حدد **انتقل إلى**، وأدخل التاريخ، ثم حدد **انتقل إلى**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.



- يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين عن طريق تحديد  ← إرسال عبر ← خيار.
- يمكنك طباعة الحدث عبر البلوتوث عن طريق تحديد  ← طباعة عبر البلوتوث.
- يمكنك مزامنة التقويم الخاص بك مع خادم Exchange بعد إعداد ضبط المزامنة. ◀ ص. ٤٩

## إنشاء مهمة <

- ١ في وضع القائمة، حدد المهمة.
- ٢ حدد إنشاء.
- ٣ أدخل تفاصيل المهمة.
- ٤ حدد حفظ.

## عرض المهام <

- ١ في وضع القائمة، حدد المهمة.
  - ٢ حدد  ← فرز بواسطة ثم حدد فئة لفرز المهام.
  - ٣ حدد مهمة لعرض تفاصيلها.
- بالنسبة للمهام التامة ذات المهلة المنتهية، يمكنك ضبط وضع هذه المهام إلى تامة عن طريق اختيار مهمة ومربع الاختيار من السطر العلوي. لن يتم تذكيرك بهذه المهام مرة أخرى.

## إيقاف منبه حدث <

إذا قمت بضبط منبه لحدث تقويم، فسوف يرن المنبه في الوقت المحدد. اضغط مع الاستمرار على إيقاف لإيقاف المنبه.

## المهمة

تعلم كيفية إنشاء قائمة مهام افتراضية وضبط المنبهات لتذكيرك بالمهام الهامة أو تحديد الأولوية.



- يمكنك إرسال المهمة إلى آخرين عن طريق تحديد  ← إرسال عبر ← خيار.
- يمكنك طباعة المهمة عبر البلوتوث عن طريق تحديد  ← طباعة عبر البلوتوث.
- يمكنك مزامنة المهام الخاص بك مع خادم Exchange بعد إعداد ضبط المزامنة. ◀ ص. ٤٩

## المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

### ◀ إنشاء مذكرة

- ١ في وضع القائمة، حدد المذكرة.
- ٢ حدد إنشاء.
- ٣ أدخل نص المذكرة وحدد رجوع لإخفاء لوحة إدخال النصوص.

٤ حدد لوناً لتغيير لون خلفية.

٥ حدد حفظ.

### ◀ عرض المذكرات

١ في وضع القائمة، حدد المذكرة.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

• لعرض كل تفاصيل المذكرات من قائمة المذكرات، حدد تكبير



• لحذف مذكرة، حدد .

• يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق تحديد  ← إرسال عبر ← خيار.

## مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

### تسجيل مذكرة صوتية

- ١ في وضع القائمة، حدد م. الصوت.
- ٢ حدد ● لبدء التسجيل.
- ٣ تحدث في الميكروفون.
- ٤ عند الانتهاء، حدد ■ أو حفظ.
- ٥ لتسجيل المزيد من المذكرات الصوتية، كرر الخطوات من ٢ إلى ٤.

### تشغيل مذكرة صوتية

- ١ في وضع القائمة، حدد م. الصوت.
- ٢ حدد ≡ للوصول إلى قائمة مذكرات الصوت.
- ٣ حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:



الوظيفة	الرقم
انتقل إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط أو الضغط عليه.	١
إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.	٢
عدّل مستوى الصوت.	٣

يمكنك إرسال المذكرة الصوتية إلى آخرين عن طريق تحديد  
← إرسال عبر ← خيار.



# الويب

## الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.



- قد تتحمل رسوماً إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

## ◀ إعداد وضع الإنترنت

للوصول إلى الشبكة والاتصال بالإنترنت، يجب عليك تنشيط وضع الاتصال. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم ضبطها مسبقاً من قِبل مزوّد الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← الشبكة ← التوصيلات ← نعم.
- 2 حدد إنشاء.
- 3 قم بتخصيص إعدادات الشبكة.  
◀ «إعداد وضع رسائل الوسائط» (ص. ٤٢)
- 4 في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← ... ← إعدادات الإنترنت ← أوضاع الإنترنت.
- 5 حدد وضع الاتصال ← ضبط.

## تصفح صفحات الويب

- ١ في وضع القائمة، حدد الإنترنت لبدء صفحة رئيسية محددة. للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب (URL) الخاص بصفحة الويب، وحدد **انتقل**.
- ٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:



الوظيفة	الرقم
وضع علامة مرجعية لصفحة الويب الحالية.	١
قم بتغيير وضع العرض.	٢
تنقل للخلف أو للأمام وصولاً إلى صفحات الويب في سجل التاريخ.	٣
الوصول إلى لائحة من خيارات متصفح الويب.	٤
إنعاش صفحة الويب الحالية.	٥
قم بإنهاء الاتصال بالإنترنت.	٦
افتح صفحة ويب في نافذة جديدة أو بدّل بين النوافذ المفتوحة حاليًا.	٧
افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، والصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر، وموجز ويب RSS، وسجل محفوظات الإنترنت الحديث.	٨

١. تظهر هذه الرموز عند الضغط على الشاشة.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتقريب، ضع إصبعين من أصابعك على الشاشة ثم افرق بينهما (يمكنك المقاربة من إصبعك معاً للتباعد). يمكنك أيضاً التكبير أو التصغير بواسطة الضغط المزدوج على الشاشة.
- لترجمة كلمة، اضغط مع الاستمرار على الكلمة المراد ترجمتها، وحدد ترجمة.
- لاستخدام ميزات إضافية، حدد **...** مع تحديد أحد الخيارات التالية:
  - انتقل إلى صفحة البدء: الرجوع إلى الصفحة الرئيسية.
  - إرسال الموقع الإلكتروني عبر: قم بإرسال عنوان الويب الخاص بصفحة ويب إلى الآخرين.
  - البحث عن نص: ابحث عن معلومات حول كلمة.
  - عزل الصور: قم بحفظ أو إرسال الصور من مواقع الويب.
  - إعدادات الإنترنت: قم بتخصيص إعدادات المستعرض.

## ◀ تعليم صفحات الويب المفضلة

يمكنك تعليم صفحات الويب التي تتكرر زيارتك لها للوصول السريع. أثناء التنقل إلى الويب، حدد **📌** لتعليم صفحة الويب الحالية.

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدوياً. لإضافة علامة مرجعية،

- 1 في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← **📌**.
- 2 حدد إضافة.
- 3 أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).
- 4 حدد حفظ.

## ◀ استخدام قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS لاستقبال آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

## إضافة عنوان موجز RSS

- ١ في وضع القائمة، حدد الإنترنت ←  ← موجز ويب RSS.
  - ٢ حدد إضافة، أو حدد  ← إضافة.
  - ٣ أدخل مسمى الويب وعنوانه لموجز RSS وحدد حفظ.
- ### تحديث موجز ويب RSS وقراءته
- ١ في وضع القائمة، حدد الإنترنت ←  ← موجز ويب RSS.
  - ٢ حدد تحديث ← تليق ← تحديث ← نعم.
  - ٣ حدد موجزًا محدثًا.

## تخصيص ضبط المتصفح

- ١ في وضع القائمة، حدد الإنترنت ←  ← إعدادات الإنترنت.

٢ قم بتعديل الضبط التالي لتخصيص متصفح الويب الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
الصفحة الرئيسية	إدخال عنوان ويب الموقع المراد استخدامه كصفحة رئيسية.
نمط العرض	حدد وضع الشاشة العادية أو وضع الشاشة الكاملة.
الحفظ التلقائي لكلمة السر	ضبط حفظ كلمة المرور تلقائيًا.
أوضاع الإنترنت	حدد وضع اتصال لاستخدامه مع اتصالات الويب.
خيارات Cookie	ضبط ما إذا كنت ترغب في حفظ الـ cookies؛ التي هي عبارة عن معلومات شخصية يتم إرسالها إلى خادم الويب أثناء التنقل على الويب، أم لا.

الخيار	الوظيفة
تحديث RSS	ضبط متصفح الويب للتحديث التلقائي لموجز ويب RSS الذي تشترك فيه على فترات منتظمة.  يؤدي تنشيط ميزة التحديث التلقائي إلى زيادة كمية البيانات التي تم تنزيلها وقد يكون هناك مصروفات إضافية.
شهادات الخدمة	عرض تفاصيل الشهادات.
الأولويات	تغيير ضبط الشاشة والصوت لمتصفح الويب. يمكنك أيضًا تحديد موقع للذاكرة لحفظ الملفات التي تم تنزيلها.
عن الإنترنت	النفاذ إلى معلومات الإصدار وحقوق التأليف والنشر عن متصفح الويب.

الخيار	الوظيفة
حذف استعراض البيانات تلقائياً	اضبط للحذف التلقائي للمعرف الخاص بك أو لكلمة المرور الخاصة بك أو احذف البيانات المخزنة أثناء التصفح، مثل السجل، والذاكرة المؤقتة، وملفات تعريف الارتباط، والمعرفات، وكلمات المرور.
مسح الذاكرة المؤقتة	مسح الذاكرة المؤقتة، وهي عبارة عن موقع ذاكرة مؤقت يحفظ المعلومات من صفحات الويب التي تم النفاذ إليها حديثاً.
مسح Cookies	مسح Cookies المحفوظة في الجهاز.
حذف اسم المستخدم/كلمة المرور المحفوظ	مسح جميع أسماء المستخدمين وكلمات المرور.
حذف قاعدة بيانات	حذف كافة قواعد البيانات المحفوظة على الويب.

## Samsung Apps

يُتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل عدد من التطبيقات المفيدة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، والأخبار، والمراجع، والشبكات الاجتماعية، وwidgets، والتطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps نفاذاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الهاتف الجوال.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

1 | في وضع القائمة، حدد **Samsung Apps**.

2 | ابحث عن التطبيقات وwidgets التي تريدها وقم بتنزيلها.



- لاستخدام Samsung Apps، يجب توصيل الجهاز بالإنترنت باستخدام اتصال خلوي أو WLAN.
- قد تتحمل رسوماً إضافية مقابل النفاذ إلى الإنترنت وتنزيل التطبيقات.
- إذا كان شريط أدوات التطبيقات المصغرة مليئاً، فلن تتم إضافة التطبيقات المصغرة التي تم تنزيلها تلقائياً إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يجب إزالة بعض التطبيقات المصغرة من شريط الأدوات وإضافة أخرى جديدة يدوياً.
- لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com). أو يرجى الرجوع إلى كتيب Samsung Apps.
- قد لا تتوفر هذه الخدمة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

## مواقع الويب المجتمعية

استخدم خدمات موقعي Facebook أو Twitter.

- ١ في وضع القائمة، حدد Facebook أو Twitter.
- ٢ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، وقم بتسجيل الدخول.
- ٣ شارك الصور، أو الفيديو، أو الرسائل مع الأصدقاء والعائلة.

## YouTube

YouTube عبارة عن خدمة مجانية لنشر الفيديو عبر الإنترنت. تعلم كيفية عرض ملفات الفيديو عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

- ١ في القائمة، حدد YouTube.
- ٢ حدد فيديو من القائمة.
- ٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية. ◀ ص. ٥٩

# التوصيل

## البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلى اتصال فعلي.

ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.



- شركة Samsung غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

### ◀ تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← البلوتوث.
- ٢ حدد النقطة الموجودة في أعلى يمين الشاشة لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

يمكنك أيضًا فتح لوحة الاختصارات وتحديد البلوتوث.

## البحث عن الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث والاقتران معها

١ في وضع القائمة، حدد الضبط -> التوصيل -> البلوتوث -> بحث. حدد جهازًا.

٢ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث الجهاز آخر، إن وُجد، وحدد تمت. بشكل بديل، حدد نعم لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

٣ عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.



٣ للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد **...** -> الضبط -> رؤية هاتفي -> التشغيل دوما -> حفظ.

إذا قمت بتحديد ضبط مخصص، فأدخل المدة الزمنية التي يكون فيها جهازك مرئيًا، ثم حدد تمت.

بمجرد تنشيط ميزات بلوتوث اللاسلكية، حدد **...**، واستخدم الخيارات التالية:

- لتغيير اسم الجهاز، حدد الضبط -> اسم هاتفي.
- لوضع حدود عند استعراض الآخرين لمفاتيحك، حدد الضبط -> نمط الأمن
- لفحص خدمات البلوتوث المتوفرة على جهازك والمعلومات عن الخدمات، حدد خدمات البلوتوث.

حدد جهازاً تمت مزاجته واستخدم الخيارات التالية:

- لتصفح الملفات على الجهاز المقترن، حدد **تصفح الملفات**.
- لعرض لائحة الخدمات للجهاز المقترن، حدد **لائحة الخدمات**.
- لتغيير اسم الجهاز المقترن، حدد **تغيير الاسم**.
- للسماح بنفذ الجهاز المقترن وتصفح ملفاتك، حدد **تصريح الجهاز**.
- لإرسال ملفاتك إلى الجهاز المقترن، حدد **إرسال ملفاتي**.
- لإنهاء الاتصال وحذف الجهاز المقترن، حدد **مسح**.

## إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- 1 حدد ملفاً أو عنصراً، مثل اسم، أو حدث تقويم، أو مذكرة، أو مهمة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو **ملفاتي**.
- 2 حدد **...** ← خيار الإرسال عبر البلوتوث.
- 3 البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

## استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- 1 أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد تمت (إذا لزم الأمر).
  - 2 حدد **نعم للتأكيد** على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).
- يتم حفظ البيانات المستلمة على تطبيق أو مجلد مناسب حسب نوعه. على سبيل المثال، يتم حفظ مقطع موسيقى أو صوتي على مجلد الصوت والاسم بدليل الهاتف.

## طبغ البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- 1 حدد ملفاً أو عنصراً، مثل رسالة، أو حدث تقويم، أو مهمة أو صورة، من تطبيق مناسب أو من **ملفاتي**.
- 2 حدد **...** ← **طباعة عبر** ← البلوتوث، أو حدد **...** ← **طباعة عبر البلوتوث**.

٣ البحث عن طابعة تعمل بنظام البلوتوث والاقتران معها.

٤ عند التوصيل بالطابعة، يجب تخصيص خيارات الطابعة، ثم طباعة البيانات.

## ◀ استخدام نمط البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء مكالمات أو الرد عليها باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM أو USIM الموجودة على جهازك. لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← البلوتوث.

٢ حدد  ← الضبط ← نمط البطاقة عن بعد.

لاستخدام نمط البطاقة عن بُعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

يجب عليك التصريح لعدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي 

## Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11، والاتصال بها.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

 يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

## ◀ تنشيط ميزة WLAN

في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← Wi-Fi. يمكنك أيضاً فتح لوحة الاختصارات وتحديد Wi-Fi.

 سوف يستهلك تشغيل WLAN النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

## ◀ البحث عن شبكة WLAN والاتصال بها

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← Wi-Fi .  
سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.
- 2 حدد خانة الاختيار التي بجوار الشبكة.
- 3 أدخل كلمة مرور للشبكة وحدد تمت (إذا لزم الأمر).

## ◀ تخصيص وضع الاتصال

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← Wi-Fi .
- 2 حدد WLAN AP الذي تم اكتشافه.  
يظهر وضع الاتصال الحالي للشبكة.
- 3 ينبغي تخصيص وضع اتصال شبكة WLAN التي تم تحديدها:

الخيار	الوظيفة
الاسم	عرض اسم الوضع.

الخيار	الوظيفة
نوع الأمن	عرض نوع أمن WLAN AP .
عنوان IP	عرض عنوان IP الخاص بك والذي يخص WLAN AP .
نوع عنوان IP	تخصيص عناوين IP و DNS .
عنوان الوكيل والمنفذ	إدخال عنوان خادم التفويض ورقم منفذه.
التحكم في الوصول إلى الوسائط لنقطة الوصول	عرض عنوان Mac الخاص بـ WLAN AP .

عند الانتهاء، حدد رجوع.

لحذف جميع تفاصيل وضع الاتصال، حدد تجاهل.



## الاتصال بشبكة WLAN باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi أو (WPS)

- ١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← Wi-Fi.
- ٢ حدد WPS PBC أو WPS PIN حسب نوع جهاز AP.
- ٣ اضغط على زر WPS على جهاز AP خلال دقيقتين.  
أو، أدخل رمز PIN على جهاز AP وحدد بدء خلال دقيقتين.

## Mobile AP

تعرف على ميزة Mobile AP، التي تضبط جهازك كـ AP (نقطة وصول) لاسلكية للاتصال بالإنترنت على أجهزة الشبكة الأخرى.

- ١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← Mobile AP.
- ٢ حدد Mobile AP بأعلى لتنشيط ميزة Mobile AP.

## ٣ حدد الضبط لتخصيص ميزة Mobile AP:

الخيار	الوظيفة
الاسم	قم بعرض وتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
كلمة المرور	قم بعرض أو تعديل مفتاح الشبكة لكي تمنع الوصول غير المسموح به للشبكة.
إخفاء جهازي	قم بمنع الأجهزة الأخرى من تحديد موقع جهازك.
تقييد	قم بتنشيط وظيفة ضبط النطاق لاستخدام جهاز المحمول كمودم لاسلكي لجهاز آخر. قم بإلغاء تنشيط وظيفة ضبط النطاق للاحتفاظ بطاقة البطارية والسماح فقط بالاتصالات المباشرة مع جهاز آخر.

٤ عند الانتهاء، حدد رجوع.

٥ من جهاز آخر، حدد موقع اسم جهازك في قائمة الاتصال المتوفرة واتصل بالشبكة عن طريق إدخال كلمة المرور المناسبة في حقل WPA.

## GPS

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعلم كيفية تفعيل ميزة GPS وتخصيص أوضاعها.

لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات.
- في سوء الأحوال الجوية
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية.

## تنشيط ميزة GPS

1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← الموقع.

2 حدد تفعيل خدمات الموقع ← موافق.

3 حدد الأوضاع وحدد أحد أوضاع التوصيل لاستخدام توصيلات شبمة الهاتف المحمول لخدمات الموقع.

## تشغيل ملاح هاتف Samsung

تعرف على ملاح هاتف Samsung المحمول التي تعطيك أدلة الطريق والمعلومات الخاصة بموقعك وسماقة السير.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



لاستخدام ملاح هاتف Samsung المحمول،

1 فأدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.

2 لاستخدام ملاح هاتف Samsung المحمول، في وضع القائمة، حدد الملاح.

للحصول على تفاصيل، راجع دليل بدء التشغيل السريع الخاص بملاح هاتف Samsung المحمول.

تفاصيل. <http://www.samsung.com/visit> للحصول على

- إذا لم يكن جهازك حزمة تنقل، يمكنك استخدام نسخة تجريبية لمدة شهر واحد من ملاح هاتف Samsung المحمول.
- إذا لم يكن جهازك حزمة تنقل، فلن يتم توفير ملاح هاتف Samsung المحمول الخاص بدليل بدء التشغيل السريع.



## ◀ عرض موقعك.

تعلم كيفية تحديد المدى وخطوط الطول والارتفاع لموقعك الحالي مستخدمًا ميزة GPS.

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← الموقع.
- 2 حدد موقعي لعرض موقعك.

## ◀ تحديث وظيفة GPS

تعلم كيفية تحسين وظيفة GPS من خلال تنزيل ملفات بيانات GPS. يمكنك تحسين سرعة جهازك على تحديد المواقع ودقته.

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← الموقع.
- 2 حدد تمكين GPS المتقدم.
- 3 اقرأ التنصل ثم حدد قبول.

عند النفاذ إلى أحد التطبيقات باستخدام GPS، يتم تنزيل ملفات بيانات GPS تلقائيًا.

لتجنب تحمل تكاليف إضافية من خلال اتصالات الشبكة غير الضرورية، قم بإلغاء تفعيل الميزة. 

## ◀ استخدم شبكات الهواتف المحمولة لخدمات المواقع

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← الموقع.
- 2 حدد تفعيل وضع الشبكة ← نعم.

## توصيلات الحاسوب

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات كمبيوتر اختياري في أوضاع توصيل USB مختلفة. بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات مع Windows Media Player، ونقل البيانات من جهازك وإليه مباشرة، واستخدام برنامج Samsung Kies، واستخدام جهازك كمودم لاسلكي للكمبيوتر.



لاكتشاف أخطاء الجهاز وإزالتها بغرض منع الأخطاء اللاحقة،  
في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← USB ←  
تصحيح USB.

## الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك.  
يمكنك تنزيل البرنامج من موقع ويب سامسونج  
(www.samsungmobile.com).

1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← USB ←  
Samsung Kies ← ضبط.

2 اضغط على [ ] للعودة إلى نمط الجاهزية.

3 باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المنفذ متعدد  
الأغراض الموجود على جهازك بـ جهاز الكمبيوتر.

4 قم بتشغيل برنامج Samsung Kies واستخدام التوصيلات  
اللاسلكية أو نسخ البيانات والملفات.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من  
المعلومات.

## المزامنة مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر  
الخاص بك.

1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← USB ←  
وسائط DRM ← ضبط.

2 اضغط على [ ] للعودة إلى نمط الجاهزية.

3 باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، وصل المنفذ متعدد  
الأغراض الموجود على الجهاز بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج  
Windows Media Player.

عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

4 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات  
الموسيقى.

5 قم بتعديل أو إدخال اسم جهازك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).

٦ حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى لائحة المزامنة.

٧ ابدأ المزامنة

## الاتصال بجهاز مخزن البيانات

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاز إلى دليل الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا النفاز إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.

١ إذا كنت تريد نقل الملفات من وإلى بطاقة ذاكرة، فأدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← USB ← مخزن البيانات ← ضبط.

٣ اضغط على [ ] للعودة إلى نمط الجاهزية.

٤ باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جهازك بجهاز الكمبيوتر.

عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٥ افتح المجلد لعرض الملفات.

٦ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.



لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انزع كابل بيانات الكمبيوتر من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.

## استخدام جهازك كمودم لاسلكي

يمكنك استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر للنفاز إلى الإنترنت عبر خدمة شبكة الجوال الخاصة بك.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← التوصيل ← USB ← مشاركة الإنترنت ← ضبط.

٢ باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جهازك بجهاز الكمبيوتر.

٣ قم بإنشاء اتصال مودم على الكمبيوتر الخاص بك.  
قد تختلف طريقة إنشاء اتصال مودم حسب نظام التشغيل الموجود  
على الكمبيوتر.

٤ حدد اتصال المودم الذي تم إنشاؤه وأدخل الهوية وكلمة المرور  
الواردتين من مزود الخدمة الخاص بك.



# الأدوات

## الساعة

تعلم كيفية ضبط المنبهات، والساعات العالمية، والتحكم بها. يمكنك أيضًا استخدام ساعة التوقف ومؤقت العد التنازلي.

### ضبط منبه جديد

- 1 في وضع القائمة، حدد الساعة ← 
- 2 حدد إنشاء.
- 3 اضبط تفاصيل المنبه.
- 4 عند الانتهاء، حدد حفظ.



حدد  ← ضبط تشغيل تلقائي للطاقة لتشغيل ميزة التشغيل التلقائي. تقوم ميزة وصل التيار التلقائي بضبط الجهاز لتشغيل المنبه وإصدار صوته تلقائيًا في الوقت المحدد عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

### إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- اضغط مع الاستمرار على إيقاف لإيقاف المنبه.
- اضغط مع الاستمرار على غفوة لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

### حذف منبه

- 1 في وضع القائمة، حدد الساعة ← 
- 2 حدد  ← مسح.
- 3 حدد المنبه الذي تريد حذفه، ثم حدد مسح.

### إنشاء توقيت عالمي

- 1 في وضع القائمة، حدد الساعة ← 
- 2 حدد إضافة.

- ٣ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل الحروف القليلة لاسم المدينة.  
لتحديد مدينة في عرض خريطة العالم، حدد **عرض خريطة**. حدد  أو  للتكبير أو التصغير.
- ٤ حدد اسم المدينة الذي تريده.
- ٥ لإضافة المزيد من التوقيينات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٤.

## ← استخدام ساعة الإيقاف

- ١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .
- ٢ حدد **بدء** لبدء ساعة الإيقاف.
- ٣ حدد **دورة** لتسجيل أوقات الدورة.
- ٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.
- ٥ حدد **ارجاع** لمسح الأوقات المسجلة.

## ← استخدام مؤقت العد التنازلي

- ١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .
- ٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.
- ٣ حدد **بدء** لبدء العد التنازلي.  
يمكنك الآن استخدام الوظائف الأخرى مع العد التنازلي للمؤقت في الخلفية. اضغط على مفتاح القائمة وقم بالإنفاذ إلى تطبيق آخر.
- ٤ عند انتهاء صلاحية المؤقت، اضغط مع الاستمرار على **إيقاف** لإيقاف المنبه.

## الحاسبة

- تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.
- ١ في وضع القائمة، حدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

٣ قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية.

## حساباتي

تعلم كيفية إدارة حسابات الويب الخاصة بك لاستخدام مزامنة البيانات عبر الإنترنت أو خدمات المجتمع. يمكنك إنشاء حساب جديد وتغيير فاصل المزامنة التلقائية.

### ← إنشاء حساب ويب

١ في وضع القائمة، حدد حساباتي.

٢ حدد إضافة حساب (إذا لزم الأمر).

٣ حدد حساب معد مسبقاً.



حساب Samsung هو حساب مستخدم للنفاذ إلى خدمات الهواتف الذكية من Samsung، مثل Samsung Apps و Samsung Dive. بإمكانك التسجيل في حساب سامسونج من حساباتي.

٤ أدخل معلومات حسابك، وحدد التالي.

٥ أدخل تفاصيل حسابك.

◀ «إعداد حساب بريد إلكتروني» (ص. ٤٧)

٦ عند الانتهاء، حدد ضبط.

إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، فيمكنك تغيير ترتيب الحسابين في القائمة. حدد أولوية الحسابات.

## حذف حساباتي أو تعديلها

- ١ في وضع القائمة، حدد حساباتي.
- ٢ حدد حساباً لحذفه أو تعديله.
- لتعديل أحد الحسابات، حدد الحساب وغير التفاصيل ← حفظ.
- لحذف أحد الحسابات، حدد مسح ← نعم.

## تغيير جدول المزامنة التلقائي

- ١ في وضع القائمة، حدد حساباتي.
- ٢ حدد .
- ٣ حدد فاصلاً لمزامنة البيانات مع حساباتك، ثم حدد ضبط.

إذا كنت من المستخدمين المتميزين، فيمكنك إعداد الضبط لجدول الذروة لمزامنة البيانات.

- ١ في وضع القائمة، حدد حساباتي.
- ٢ حدد مزامنة تعريفية.
- ٣ حدد أيام الذروة وساعات الذروة، ثم حدد حفظ.
- ٤ حدد النقطة التي تلي مزامنة تعريفية.

## ملفاتي

تعلم كيفية النفاذ إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في الجهاز أو بطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

## تنسيقات الملفات المدعومة

يدعم جهازك تنسيقات الملفات التالية:

النوع	التنسيق المدعوم
الصورة	bmp، وjjpg، وgif، وpng، وtif، وwbmp
الفيديو	mp4 و3gp
الموسيقى	mp3، وm4a، وwma، وaac
الصوت	amr، وmidi، وimy، وxmf، وmmf، وwav
الموضوع	smt
أخرى	doc وdocx وpdf وppt وpptx وtxt و xls وxlsx وhtml وhtm وvbm وvcf وvcs وvnt وjad وjar وcrt وder

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.



## عرض ملف

1 في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← نوع ملف.

تتم الإشارة إلى المجلدات أو الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة بواسطة رمز بطاقة ذاكرة.

2 حدد مجلد ← ملف.

- في الصور، يمكنك عرض الصور التي التقطتها والصور التي قمت بتنزيلها أو استقبالها من مصادر أخرى.
- في الفيديو، يمكنك تشغيل لقطات الفيديو التي التقطتها ولقطات الفيديو التي قمت بتنزيلها أو استقبالها من مصادر أخرى.
- في الأصوات، يمكنك تشغيل كل نغمات الرنين، وملفات الموسيقى، وملفات الصوت التي قمت بتسجيلها، بما في ذلك المذكرات الصوتية وملفات راديو FM.
- في الموضوعات، يمكنك عرض الموضوعات التي تقوم بتنزيلها أو تلك التي تتلقاها من مصادر أخرى.
- في ملفات أخرى، يمكنك عرض المستندات وملفات البيانات، بما في ذلك الملفات غير المدعومة.

## ◀ طباعة صورة

بإمكانك طباعة صورك بتنسيق jpg باستخدام اتصال USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

### طباعة صورة باستخدام اتصال USB

١ قم بتوصيل جهازك بطابعة تعمل بنظام PictBridge باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر.

٢ في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صورة.

٣ حدد **...** ← طباعة عبر ← USB.

٤ اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

### طباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صورة.

٢ حدد **...** ← طباعة عبر ← البلوتوث.

في أحد المجلدات، حدد **...** لاستخدام الخيارات التالية:

- للبحث عن الملفات المخزنة علي جهازك الخاص، حدد بحث.
- لنسخ الملفات أو نقلها إلى مجلد آخر، حدد نسخ أو نقل.
- لحذف ملفات، حدد مسح.
- لتغيير اسم الملف، حدد تغيير الاسم.
- لعرض الملفات في عرض الصور المصغرة، حدد عرض صور مصغرة.
- لفرز الملفات حسب الرغبة، حدد فرز بواسطة.
- لإرسال ملف عن طريق البلوتوث، حدد إرسال عبر البلوتوث.
- لضبط مشاركة عبر البلوتوث للملفات، حدد مشاركة عبر البلوتوث.
- لحماية الملفات من الحذف غير المتعمد، حدد الحماية.
- لاستعادة رسالة مخزنة احتياطياً لمجلد رسائل مناسب، حدد استعادة.

٣ حدد طباعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بإقران الجهاز مع الطباعة.  
◀ ص. ٨٤

٤ اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

### ◀ ضبط صورة كخلفية للشاشة

يمكنك ضبط الصور الفوتوغرافية أو الصور كخلفية لشاشة الجهازية.

١ في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صورة.

٢ حدد  ← تعيين ← خلفية الشاشة ← ضبط.

### ◀ ضبط مقطع صوتي كنغمة رنين

يمكنك ضبط أية مقاطع موسيقى أو صوتية في مجلد الأصوات كنغمات رنين للمكالمات أو نغمات التنبيه الواردة.

١ في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الأصوات ← مقطع صوتي.

٢ أثناء التشغيل، حدد  ← تعيين ← خيار.

### ◀ تعديل صورة

تعديل الصور وتطبيق مؤثرات المرح.

### تعديل صورة

١ في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صورة.

٢ حدد  ← تعديل.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

 تظهر واجهة محرر الفيديو فقط في الاتجاه الأفقي.

٤ حدد تعديل ← خيار تعديل (السطوع والتباين، أو اللون).

لتعديل الصورة تلقائياً، حدد مستوى تلقائي.

٥ قم بتعديل الصورة حسبما تريد وحدد تطبيق.

٦ عند الانتهاء، حدد حفظ.

٧ حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).

٨ أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد تمت.

## تطبيق المؤثرات على الصور

- ١ افتح الصورة المراد تعديلها.
- ٢ حدد المؤثرات ← خيار مؤثر (فلتر، الأسلوب، إوجاج، أو ضبابي جزئي).
- ٣ حدد تغيير التأثير المراد تطبيقه وحدد تطبيق.
- لتطبيق تأثير الضباب على منطقة محددة من صورة، حدد ضبابي جزئي، ثم حرك المستطيل أو قم بتغيير حجمه وحدد تطبيق.
- ٤ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

## تحويل صورة

- ١ افتح الصورة المراد تعديلها.
- ٢ حدد تحويل ← خيار تحويل.

٣ قم بتحويل الصورة حسب رغبتك.

- لتغيير حجم الصورة، حرك شريط التمرير إلى حجم وحدد حفظ.
- لتدوير الصورة أو قلبها، حدد توجيهًا ← تطبيق.
- لقص الصورة، حرك المستطيل أو قم بتغيير حجمه على المنطقة المراد قصها، ثم حدد تطبيق.

٤ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

## إدخال ميزة مرئية

- ١ افتح الصورة المراد تعديلها.
- ٢ حدد إدخال ← نوع ميزة مرئية (نص أو مقاطع فنية).
- ٣ أدخل نصًا وحدد تمت، أو حدد ميزة مرئية.
- ٤ حرك الميزة المرئية أو النص أو قم بتغيير حجمهما وحدد تطبيق.
- ٥ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

## بحث

تعلم كيفية البحث عن البيانات المخزنة على الجهاز.

١ في وضع القائمة، حدد بحث.

٢ أدخل كلمة أساسية وحدد بحث.

لتضييق نطاق البحث، حدد **...** ← تغيير الفئات ← نوع البيانات.

٣ حدد البيانات التي ترغب في النفاذ إليها.



# إعدادات

## التوصيل

- البلوتوث: قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافة معينة. ◀ ص. ٨٢
- **Wi-Fi**: قم بتنشيط ميزة WLAN للاتصال بالإنترنت أو خدمات شبكات أخرى. ◀ ص. ٨٥
- **Mobile AP**: قم بتنشيط ميزة mobile AP لكي تستخدم جهازك كـ AP (نقطة وصول). ◀ ص. ٨٧
- تزامن: إعداد وضع مزامنة.
- الموقع: تخصيص الضبط المتعلق باتصالات GPS. ◀ ص. ٨٩
  - تفعيل خدمات الموقع: تنشيط هذه الميزة لتحديد موقعك عبر GPS.
  - تمكين **GPS المتقدم**: ضبط لتحسين استقبال GPS الخاص بك.
  - تفعيل وضع الشبكة: اضبط لتحديد موقعك عبر أجهزة AP المحيطة بك.

## النفاد إلى قائمة الضبط

- ١ في وضع القائمة، حدد الضبط.
- ٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.
- ٣ قم بتخصيص الإعداد وحدد رجوع أو ضبط.

## نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

## أوضاع الهاتف

- حدد وضع صوت لاستخدامه أو قم بتخصيص خيارات الصوت في الأوضاع حسبما تريد.
- لتخصيص الوضع، حدد وضعًا وقم بتخصيص خيارات الصوت التالية:
  - **اتصال:**
    - **نوع التنبيه:** تحديد كيفية تنبيه الجهاز للمكالمات الواردة إليك.
    - **نغمة الرنين:** تحديد نغمة رنين لاستخدامها إذا قمت بضبط الجهاز لتنبيهك بالمكالمات الواردة عن طريق تشغيل لحن.
    - باستخدام العارض الموجود بالأسفل، عدّل مستوى صوت نغمة رنين المكالمات.
  - **رسالة و بريد إلكتروني:**
    - **نوع التنبيه بالرسالة:** تحديد كيفية تنبيه الجهاز للرسائل الواردة إليك.
    - **نغمة التنبيه بالرسالة:** تحديد نغمة رنين لاستخدامها إذا قمت بضبط الجهاز لتنبيهك بالرسائل الواردة عن طريق تشغيل لحن.

- **موقعي:** عرض موقعك الخاص باستخدام خط العرض وخط الطول والارتفاع.
- **الأوضاع:** حدد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل GPS.
- **الشبكة:** النفاذ إلى الضبط التالي أو تبديله للتحكم في طريقة تحديد واتصال جهازك بالشبكات.
  - **اختيار شبكة:** اضبط طريقة تحديد الشبكة على تلقائي أو يدوي.
  - **نمط الشبكة:** حدد حزمة شبكة.
  - **التوصيلات:** قم بإعداد أوضاع الاتصال لاستخدامها لميزات الشبكة.
  - **الشهادات:** اعرض الشهادات المطلوبة لخدمات الشبكات.
- **البيانات أثناء التجوال:** ضبط استخدام خدمات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
  - **استخدام حزم البيانات:** ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفاذ إلى خدمات الشبكات.
  - **عداد حزم البيانات:** عرض كمية البيانات التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
- **USB:** حدد وضع USB المراد تنشيطه عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر. ◀ ص. ٩١

- **السطوع:** اضبط سطوع الشاشة.
- **وقت الضوء الخلفي:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.

## عام

- النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في الضبط العام لجهازك:
- **لغة العرض:** حدد لغة لاستخدامها على شاشة الجهاز.
- **لغة لوحة المفاتيح:** تحديد لغات الإدخال لاستخدامها مع لوحة المفاتيح.
- **إيماءات:** النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في التعرف على الحركة لجهازك:
- **النقر المزدوج (الاختصارات):** تحديد لبدء أحد التطبيقات عن طريق النقر سريعاً على الجهاز مرتين عندما يكون في وضع الجاهزية.

- **نوع التنبيه بالبريد الإلكتروني:** حدد كيفية تنبيه الجهاز لك بخصوص الرسائل الواردة إليك.
- **نغمة التنبيه بالبريد الإلكتروني:** حدد نغمة رنين لاستخدامها إذا قمت بضبط الجهاز لتنبيهك برسائل البريد الإلكتروني الواردة عن طريق تشغيل لحن.
- باستخدام العارض الموجود بالأسفل، عدّل مستوى صوت نغمة رنين الرسائل.
- **النظام:** تعديل مستوى الصوت لأصوات النظام.

## ضبط الشاشة والإضاءة

- النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في طريقة عرض الضوء على جهازك واستخدامه:
- **خلفية الشاشة:** حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
- **الموضوع:** تحديد موضوع تم تنزيله لشاشة القائمة.
- **نوع الخط:** تحديد أسلوب الخط.

## التاريخ والوقت

قم بالإنفاذ إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك:

- المنطقة الزمنية: يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- التاريخ والوقت: ضبط التاريخ والوقت الحاليين يدويًا.
- هيئة الوقت: تحديد هيئة الوقت.
- هيئة التاريخ: يقوم بتحديد تنسيق التاريخ.
- تحديث وقت تلقائي: يقوم تلقائيًا بتحديث الوقت عند التنقل عبر المناطق الزمنية.

## القائمة و widgets

- ترتيب تكيفي للقوائم: قم بتعيين التطبيقات في وضع «القائمة» لتحديد الموقع تلقائيًا حسب الترتيب الزمني.

- التوجيه: تنشيط أحد التطبيقات عن طريق تدوير الجهاز أو إمالاته.

تغيير الاتجاه: حدد ما إذا كنت تريد تدوير الواجهة تلقائيًا عند تدوير الجهاز.

العناصر المتدفقة في الاتجاه المائل: تحديد ما إذا كنت تريد التمرير خلال العناصر عن طريق إمالة الجهاز في اتجاه معين أم لا.

- التبديل (توقف الإتيكيت): تنشيط ميزة توقف الإتيكيت، التي تتيح لك كتم أصوات الجهاز الحالية عن طريق وضع الجهاز متجهًا للأسفل.

- الترخيص: تخصيص الضبط المرتبط بمفاتيح الترخيص، مثل التعقب، أو تنبيه بانتهاء الصلاحية، أو تنزيلها بشبكات خارجية.
- إشعارات الأحداث: تنشيط تنبيه للبريد الإلكتروني الوارد أو الرسالة النصية أو الرسالة متعددة الوسائط الواردة، أو إلغاء تنشيطها، وعند نقل الملفات. كما يمكنك أيضًا ضبط عرض محتويات الرسائل.

## • Widget:

- ملفات تعريف **Widget**: تحديد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل التطبيقات المصغرة.
- ال **Widgets المحملة**: عرض قائمة Widgets المحملة.
- **تنصل**: عرض تنصل التطبيقات المصغرة.

## التطبيقات

النفاز إلى الضبط التالي وتعديله للتحكم في تطبيقات الجهاز الخاصة بك:

## ◀ اتصال

تخصيص الضبط الخاص بميزات الاتصال.

## • كل المكالمات:

- **إظهار رقمي**: قم بإظهار رقم هاتفى الجوال للمستقبلين (يجب عليك إدخال بطاقة SIM أو USIM لاستخدام هذه الميزة).
- **رفض تلقائي**: تعيين قائمة متصلين يتم رفضها تلقائيًا.

- **الاتصال بالبادنة**: قم بتنشيط الاتصال بالبادنة وضبط أرقام الاتصال بالبادنة.
  - **رفض الاتصال مع رسالة**: حدد رسالة ليتم إرسالها إلى متصل عند رفض مكالمة.
  - **نمط الرد**: ضبط كيفية الرد على المكالمات - إما بالضغط على [L]، أو بالضغط على أي مفتاح - أو ضبط الجهاز للرد تلقائيًا بعد فترة محددة (لا تتوافر هذه الميزة إلا إذا كانت سماعة الرأس متصلة).
  - **نغمات حالة المكالمة**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة اتصال المكالمة، أو نغمة عداد الدقائق، أو نغمات فصل المكالمة.
  - **تنبيه أثناء المكالمة**: تنشيط التنبيه أثناء المكالمة أو إلغاء تنشيطه.
- **مكالمة صوتية**:
- **تحويل المكالمات**: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
  - **حجب المكالمات**: قم بحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.

## ◀ الرسائل

قم بتخصيص الإعدادات الخاصة بميزات المراسلات.

### • إعدادات عامة:

- **احتفظ بنسخة:** تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بنسخة من الرسائل.
- **حذف بالمجلد:** تحديد مجلد رسائل لحذفه.
- **مسح تلقائي:** تحديد ما إذا كنت تريد حذف الرسائل تلقائياً.
- **حجب الرسائل:** حجب الرسائل من عناوين محددة والرسائل التي تحتوي على موضوعات بعينها.
- **نغمة التنبيه:** تحديد عدد المرات التي سينبهك فيها الجهاز برسائل جديدة.

### • رسائل نصية:

- **مسار الرد:** السماح للمستقبلين بالرد عليك خلال خادم الرسائل النصية.
- **طلب تقرير التوصيل:** ضبط الشبكة لتخبرك عن موعد توصيل رسائلك.

- **انتظار المكالمات:** تحديد الخيارات اللازمة للتعامل مع المكالمات الواردة عندما تكون أثناء مكالمة بالفعل.

- **إعادة الاتصال تلقائياً:** تحديد ما إذا كنت تريد إعادة الاتصال بمكالمة لم يكتمل اتصالها أم لا.

### • مكالمة فيديو:

- **صورة من الهاتف:** حدد صورة ليتم عرضها للطرف الآخر.
- **استخدام خيارات فشل المكالمة:** حدد ما إذا كنت تريد تكرار المكالمة الصوتية عند فشل مكالمة فيديو في الاتصال.
- **الشاشة الأساسية:** حدد صورة ليتم عرضها على الشاشة الرئيسية.
- **حجم الشاشة الرئيسية:** اضبط حجم الشاشة الرئيسية.
- **تحويل المكالمات:** تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- **حجب المكالمات:** قم بحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
- **إعادة الاتصال تلقائياً:** تحديد ما إذا كنت تريد إعادة الاتصال بمكالمة لم يكتمل اتصالها أم لا.
- **مكالمة زائفة:** تخصيص الضبط للمكالمة الزائفة. ◀ ص. ٣٨

- مركز الخدمة: أدخل مركز الخدمة للرسائل النصية.

- حفظ في: تحديد مكان حفظ الرسائل النصية الجديدة.

• رسائل الوسائط:

- خيارات الإرسال:

الأولوية: ضبط مستوى أولوية الرسائل.

انتهاء الصلاحية: ضبط المدة التي سيتم فيها حفظ رسائل في خادم رسائل الوسائط المتعددة.

توقيت التوصيل: ضبط وقت التأخير قبل إرسال رسائل.

طلب تقرير التوصيل: إرسال طلب تقرير التوصيل مع رسالتك، لإبلاغك عن موعد توصيل الرسائل.

طلب تقرير قراءة الرسالة: إرسال طلب تقرير القراءة مع رسائل، لإبلاغك عن موعد قراءة الرسائل.

إضافة بطاقة الاسم: ضبط ما إذا كنت تريد إضافة بطاقة الاسم إلى رسائل الصادرة أم لا.

- خيارات الاستقبال:

نوع التنزيل: ضبط كيفية تنزيل رسائل الوسائط المتعددة.

إرسال تقرير التوصيل: ضبط الشبكة لتخبرك عن موعد توصيل رسائل.

إرسال تقرير قراءة الرسالة: ضبط الشبكة لإعلام المرسلين عندما تقوم بقراءة الرسائل.

السماح للمجهول: تعيين ما إذا كنت تريد الحصول على رسائل من مرسلين مجهولين أم لا.

السماح بالإعلان: تعيين ما إذا كنت تريد قبول رسائل الإعلانات أم لا.

- وضع رسائل الوسائط: تحديد وضع اتصال لاستخدامه في إرسال الرسائل أو استقبالها.

- حجم الرسالة: تحديد الحد الأقصى المسموح به للرسائل. قد يختلف حجم الرسائل المتوفر تبعاً لمنطقتك.

- إعادة تحجيم الصورة تلقائياً: تعيين ما إذا كنت إعادة تحجيم الصورة لإضافتها إلى رسالة وسائط متعددة أم لا.

- **نمط الإنشاء:** تحديد نمط إنشاء رسائل الوسائط المتعددة. يمكنك تحديد إنشاء رسائل ذات أي نوع من أنواع المحتوى وأيًا كان حجمها أو الحصول على رسائل تنبيه حول نوع المحتوى أو حجمه.
- **الأسلوب الافتراضي:** تعيين خصائص الرسائل الافتراضية، مثل أسلوب الخط والحجم واللون ولون الخلفية واتجاه الصفحة.
- **الرسائل التعريفية:**
  - **خيارات الاستقبال:** تعيين ما إذا كنت تريد الحصول على رسائل تعريفية من خوادم الويب أم لا.
  - **تحميل الخدمة:** تعيين ما إذا كنت تريد النفاذ إلى صفحة الويب المتصلة بالخدمة عند فتح رسالة تعريفية.
- **رسائل البث:**
  - **التفعيل:** تنشيط ميزة رسائل البث أو إلغاء تنشيطها.
  - **استقبال القنوات:** تعيين ما إذا كنت تريد تلقي الرسائل من كل القنوات أو من قنواتي.

- **قنواتي:** تحديد قنواتك المفضلة.
- **اللغة:** تحديد لغات رسائل البث.
- **رقم البريد الصوتي:** أدخل عنوان المركز للرسائل الصوتية.
- **رسائل الطوارئ:** ضبط رسائل الطوارئ في حالات الطوارئ. ◀ ص. ٤٦

## ◀ **بريد إلكتروني**

- **حسابات البريد الإلكتروني:** عرض حسابات البريد الإلكتروني أو إعدادها أو حذفها.
- **خيارات الإرسال:**
  - **الحساب الافتراضي:** تحديد حساب بريد إلكتروني افتراضي. لا يظهر هذا الخيار إلا عندما يكون لديك اثنان أو أكثر من الحسابات.
  - **Exchange ActiveSync:** قم بتخصيص خيارات الإدخال لحسابات خادم Exchange.
  - **الأولوية:** ضبط مستوى أولوية الرسائل.
  - **إرسال نسخة لنفسك دائما:** ضبط ما إذا كنت تريد تضمين عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك إلى رسائلك الصادرة أم لا.

**إضافة التوقيع:** ضبط ما إذا كنت تريد إضافة توقيعك إلى رسائلك الصادرة أم لا.

**التوقيع:** إدخال توقيعك.

- **حسابات الويب:** قم بتخصيص خيارات الإرسال لكل حساب من حسابات البريد الإلكتروني.

**من:** إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وعنوان المرسل.

**الأولوية:** ضبط مستوى أولوية الرسائل.

**احتفظ بنسخة:** تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بنسخة من الرسائل المرسلة في الخادم.

**الرد مع النص:** تحديد ما إذا كنت تريد تضمين الرسالة الأصلية عند الرد على رسالة أم لا.

**إعادة التوجيه مع الملفات:** تحديد ما إذا كنت تريد تضمين المرفقات عند إعادة توجيه رسالة.

**الحصول على تقرير بالقراءة:** إرسال طلب قراءة-رد مع رسائلك، لإبلاغك عن موعد قراءة الرسائل.

**استلام تقرير التوصيل:** إرسال طلب تقرير التوصيل مع رسائلك، لإبلاغك عن موعد توصيل الرسائل.

**إضافة بطاقة الاسم:** ضبط ما إذا كنت تريد إضافة بطاقة الاسم إلى رسائلك الصادرة أم لا.

**إرسال نسخة لنفسك دائماً:** ضبط ما إذا كنت تريد تضمين عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك إلى رسائلك الصادرة أم لا.

**إضافة التوقيع:** ضبط ما إذا كنت تريد إضافة توقيعك إلى رسائلك الصادرة أم لا.

**التوقيع:** إدخال توقيعك.

• **خيارات الاستقبال:**

- **Exchange ActiveSync:** قم بتخصيص خيارات الاستلام لحسابات خادم Exchange.

**حجم البريد الإلكتروني:** تحديد الحد الأقصى المسموح به للرسائل.

**الإشعار:** قم بالتعيين للإخطار بورود رسائل جديدة.

**تحميل الصور عن بعد:** ضبط تحميل الصور المدرجة في نص البريد الإلكتروني.

**تنسيق التنزيل الافتراضي:** حدد تنسيق بريد إلكتروني.

- **حسابات الويب:** قم بتخصيص خيارات الاستلام لكل حساب من حسابات البريد الإلكتروني.
- حجم البريد الإلكتروني:** تحديد الحد الأقصى المسموح به للرسائل.
- إرسال تقرير قراءة الرسالة:** ضبط الشبكة لإعلام المرسلين عندما تقوم بقراءة الرسائل.
- تحميل الصور عن بعد:** ضبط تحميل الصور المدرجة في نص البريد الإلكتروني.

- **خيارات الحذف:** حدد ما إذا كنت تريد حذف الرسائل من جهازك أو من كل من جهازك والخادم.
- **حظر البريد الإلكتروني:** حظر رسائل البريد الإلكتروني من عناوين محددة، ومواضيع بعينها.
- **أوضاع البريد الإلكتروني:** تحديد وضع اتصال لاستخدامه في إرسال الرسائل أو استقبالها.

## ◀ الأسماء

- **الذاكرة المستخدمة:** ضبط مكان حفظ الأسماء الجديدة ومكان عرضها.
- **ترتيب عرض الاسم:** ضبط كيفية عرض الأسماء.
- **أرقام:** تخزين الأرقام الخاصة بك وإدارتها.
- **أرقام الخدمة:** يمكنك الاتصال بمزوّد الخدمة القريب منك للحصول على المعلومات التي تحتاجها.

## ◀ التقويم

- **قم بتخصيص الإعدادات الخاصة بالتقويم.**
- **التقاويم:** تحديد تقويم افتراضي.
- **مزامنة التقويم:** مزامنة تقويم ويب مع التقويم الخاص بجهازك.
- **عرض بواسطة:** ضبط عرض التقويم الافتراضي (شهر أو يوم).
- **يوم بداية الأسبوع:** ضبط أي يوم ينبغي أن يبدأ الأسبوع به (الأحد أو الاثنين).

## ◀ الإنترنت

تخصيص الإعدادات الخاصة بمتصفح الويب. ◀ ص. ٧٨

## ◀ مشغل الوسائط

تخصيص الضبط الخاص بـمشغل الموسيقى ومشغل الفيديو.

• ضبط مشغل الموسيقى: ضبط خيارات مشغل الموسيقى.  
◀ ص. ٦٣

• ضبط VOD: تحديد وضع اتصال شبكة لاستخدامه من أجل تشغيل محتوى الفيديو عند الطلب (VOD).

## ◀ Samsung Apps

• إشعار بالتحديث: حدد اتصال شبكة (Wi-Fi) أو شبكة بيانات مشغلة بالحرمة) للحصول على إشعار بتحديث التطبيق من Samsung Apps.

• أوضاع الشبكة: تحديد وضع وصلات الشبكة المحدد مسبقاً عن طريق مزود الخدمة القريب منك لاس تخدام Samsung Apps أو تنزيل التطبيقات من Samsung Apps. إذا لم يتم تحديد وضع الاتصال مسبقاً، يجب الاتصال بمزود الخدمة القريب منك للحصول على إعدادات مفصلة.

## ◀ إعدادات تحميل الصورة

• قوائم المدونات: تحديث قائمة مواقع الويب أو المدونات.  
• تحميل التفاصيل: عرض التفاصيل الخاصة بالتحميل الأخير.  
• أوضاع تحميل الصورة: حدد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل تحميل الصور.  
• متصل: عرض التنصل العام.

## ◀ ملفات تعريف الشبكة الاجتماعية

تحديد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل مواقع الويب المجتمعية.

## إعدادات التثبيت

تحديد موقع الذاكرة الافتراضي لتثبيت تطبيقات جديدة.

## الحماية

النفاز إلى الضبط التالي وتبديله لتأمين جهازك والبيانات الخاصة بك:

- **قفل الهاتف:** تنشيط ميزة قفل الهاتف لطلب كلمة مرور للهاتف قبل استخدامه أو إلغاء تنشيطها.
- **قفل الخصوصية:** عمل أنواع متنوعة من البيانات الخاصة؛ للنفاز إلى البيانات الخاصة، يجب عليك إدخال كلمة مرور جهازك.
- **متعقب الهاتف:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة متعقب الهاتف الجوال التي تساعدك على تحديد موقع جهازك في حالة فقده أو سرقة. ◀ ص. ٣٠
- **تغيير كلمة المرور:** تغيير كلمة المرور الخاصة بالجهاز.
- **قفل البطاقة:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل SIM لطلب كلمة مرور SIM عند تغيير بطاقة SIM أو USIM.

- **قفل PIN:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
- **تغيير PIN:** تغيير رمز PIN المستخدم للنفاز إلى بيانات SIM.
- **نمط الاتصال الثابت:** تنشيط وضع نمط الاتصال الثابت لحظر المكالمات إلى أرقام الهواتف الموجودة في قائمة نمط الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيطها.
- **تغيير الرمز PIN2:** قم بتغيير رمز PIN2، الذي يُستخدم لحماية رمز PIN الأساسي.

## الذاكرة

النفاز إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في استخدام ذاكرة جهازك:

- **تفاصيل بطاقة الذاكرة:** عندما يتم إدخال بطاقة الذاكرة، يمكنك النفاز إلى التفاصيل حول بطاقة الذاكرة الخاصة بك. يمكنك أيضًا تهيئة بطاقة الذاكرة أو تغيير اسم بطاقة الذاكرة.
- تهيئة بطاقة ذاكرة ستودي إلى محو جميع البيانات من البطاقة بشكل دائم. 

## تحديث البرنامج

سيقوم موفر الخدمة، أو خادم Samsung بإرسال إخطار إليك عند إصدار البرامج الثابتة الجديدة. في حالة تلقيك لإخطار بورود تحديث، قم بتنزيل البرنامج الثابت الجديد على جهازك. لكي تستخدم هذه الميزة، يجب أن يتوفر لديك حساب Samsung. ◀ ص. ٩٥

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

يمكنك التحقق من توفر تحديث البرنامج الثابت والتحكم به يدويًا:

- بحث عن تحديثات: تحقق من تحديث البرنامج الثابت وتنزيل التحديث.
- متابعة التحديث: أعد تشغيل تحديث البرنامج الثابت المتأخر.

## تطبيقات البطاقة

استخدم العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها مزود الخدمة. قد تكون هذه القائمة متاحة ولكن باسم مختلف، وذلك حسب بطاقة SIM أو بطاقة USIM.

• الذاكرة الافتراضية: تحديد موقع الذاكرة الافتراضية المستخدمة لحفظ الملفات.

• سعة الذاكرة: اعرض الذاكرة المستخدمة والمتوفرة لأنواع مختلفة من الملفات.

• مسح ذاكرة الهاتف: محو البيانات المحددة من ذاكرة جهازك.

## إرجاع

قم بإعادة ضبط إعدادات متنوعة على القيم الافتراضية للشركة المصنعة. حدد الإعدادات المراد إعادة ضبطها. يجب عليك إدخال كلمة مرور جهازك لإعادة ضبط الإعدادات.

## حول الهاتف

- معلومات النظام: تحقق من المعلومات الموجودة في جهازك، واستخدام CPU، واستخدام الذاكرة.
- تراخيص مفتوحة المصدر: التحقق من التراخيص مفتوحة المصدر للبرامج التي تم تنزيلها.

# حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN <sub>2</sub>	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN <sub>2</sub> ، يجب عليك إدخال رمز PIN <sub>2</sub> المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك الرسالة التالية "الخدمة غير متوفرة" أو "خطأ في الشبكة"

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

## تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغشية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغشية الواقعية الجهاز من التعرف على إدخالك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

## جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالاتك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

## المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

## المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

## لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

## جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

## عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزّن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

## الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

## لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

## جهازك ساخن عند لمسها

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

## تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

## تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماع في صورة هوائي. بدون توصيل السماع، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماع بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصل بمركز خدمة سامسونج.

## تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى.

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

## لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

## لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

## يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك متجمداً ولا يستجيب، إزالة البطارية ، استبدال البطارية ، وتشغيل الجهاز.

# احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

## تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثنى أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبللة

لا تلامس الدائرة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تنقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

## تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

### أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

### لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

### لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

### لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

### إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

### إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في محطات إعادة التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

### أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

## الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات السلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات

## الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك من الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والتلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقلب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية

الخاصة بك من القيادة بأمان.

- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجزئ المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل ممن تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات للطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد التقدم، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، كسر إشارة المرور، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة.

## الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

### حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.

- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغيير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

**لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة**  
يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

**لا تخزن جهازك في المنحدرات**  
عند سقوط جهازك، يمكن أن يكون معطوباً.

**لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة -٢٠ درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية**

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

**لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات**  
قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.  
• إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

**لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية**

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

**لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي**  
• قد تتسرب البطارية.

• قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

**لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات**

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

**لا تستخدم ومضة قريبة من أعين الناس أو الحيوانات**

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

**تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن**

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.

## حماية السمع



- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قيل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام الحد الأدنى فقط من حجم الإعداد اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.

**استخدم التحذير عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك**  
انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

**لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر**  
يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

**لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز**

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

**لا تطلي الجهاز**

فإلدهان قد يعوق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع الهاتف من أن يعمل بشكل صحيح. إذا كنت تشكو من حساسية لطلاء أو أجزاء معدنية بالجهاز، توقف عن استخدام الجهاز واستشارة الطبيب.

- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

**استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة**

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

**لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية**

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

**عند التحدث بالجهاز:**

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمات أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.
- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

## عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة أو بممحاة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

## لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

## تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

## تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

## لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

## تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

## اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

## التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

## ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

## معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٧٣ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

## التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص

غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

## التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج



(هذا مطابق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 66/2006. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

## إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء

أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.