

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

Kies (مزاولة الكمبيوتر)

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (www.samsung.com/kies) وقم بتنسيقه في الكمبيوتر الخاص بك.
٢. في وضع القائمة، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط ← الشبكة** **اللاسلكية والشبكات ← ضبط USB**.
٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر.
ارجع إلى مساعدة Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

GT-I9003

دليل المستخدم



استخدام هذا الدليل

- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويُخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبني على أنظمة تشغيل Google Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تحرير المستخدم من إعدادات التسجيل.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الحصول على www.samsung.com.

نشكرك على شراء هاتف سامسونج الجوال. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعدة فائقة وفقاً لـ تكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالمية.

لقد صمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.

ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (يمثل "انظر الصفحة ١٢")



يتبعه—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الرسائل ← رسالة جديدة (يمثل الرسائل، تبعها رسالة جديدة)



قوسین مربعین—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [①] [] (يمثل مفتاح التشغيل/الغلق)



• مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.

• يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه—الحالات التي قد تسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١١ سامسونج للإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطى مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد شعار Android™ و Google Search™، و YouTube™، Google Mail™، Google Maps™ و Google Talk™، Android Market™، Google, Inc. علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.
- يتم تسجيل العلامات التجارية و Java Oracle من Oracle Corporation و / أو شركاتها التابعة. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكيها.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- عبارة عن ماركة مسجلة خاصة بشركة SRS Labs, Inc.، ويتم تضمين تقنية WOW HD بمقتضى ترخيص من SRS Labs, Inc.

DIVX VIDEO

DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه بواسطة DivX, Inc. وهو جهاز رسمي معتمد من® يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX.

DivX® مرخصة لتشغيل فيديو DivX® حتى ٤٨٠x٦٤٠ بكسل، بما في ذلك المحتوى التكميلي.

- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



- DivX Certified®, DivX، والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية مسجلة خاصة بـ DivX, Inc. وستستخدم بمقتضى ترخيص.

- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك أصحابها.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز DivX Certified لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.



C € 0168 !

المحتويات

٢٣	قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح	١٠	الجمع
٢٣	تعرف على شاشة الجهازية	١٠	إخراج المحتويات
٢٥	الوصول إلى التطبيقات	١٠	تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية
٢٧	تخصيص جهازك	١٢	شحن البطارية
٣١	إدخال نص	١٥	إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)
٣٥	تنزيل التطبيقات من Android Market	١٧	الحاق حزام يدوي (اختياري)
٣٦	تنزيل الملفات من الويب	١٨	بدء التشغيل
٣٦	مزامنة البيانات	١٨	تشغيل جهازك وإيقافه
٣٨	الاتصالات	١٨	تعرف على جهازك
٣٨	الاتصال	٢١	استخدام شاشة اللمس

٧٠	المعلومات الشخصية	٤٤	الرسائل
٧٠	الأسماء	٤٦	Google Mail
٧٤	التقويم	٤٨	بريد إلكتروني
٧٥	المذكرة	٥٠	Talk
٧٦	مسجل الصوت	٥١	Social Hub
٧٧	الويب	٥٢	الترفيه
٧٧	الإنترنت	٥٢	الكاميرا
٨٠	Maps	٦٠	الفيديو
٨٢	Latitude	٦١	استوديو
٨٣	Places	٦٣	مشغل الموسيقى
٨٣	التنقل	٦٦	راديو FM
٨٤	Google Search		

١٠٠	اتصالات VPN	٨٤	YouTube
١٠٢	الأدوات	٨٥	المزامنة
١٠٢	الساعة	٨٦	Samsung Apps
١٠٤	الحاسبة	٨٧	تلخيص يومي
١٠٤	Aldiko eBook	٨٨	Press Reader
١٠٦	مدير التحميل	٨٩	Market
١٠٧	مذكرة صغيرة	٩٠	التوصيل
١٠٧	ملفاتي	٩٠	البلوتوث
١٠٨	مدير المهام	٩٢	Wi-Fi
١٠٩	ThinkFree Office	٩٤	AllShare
١١٠	البحث الصوتي	٩٦	مشاركة شبكة الهاتف المحمول
١١١	كتابة وإرسال	٩٧	توصيات الكمبيوتر

١٢٤	إمكانية الوصول	١١٢	إعدادات
١٢٤	التاريخ والوقت	١١٢	الوصول إلى قائمة الضبط
١٢٤	حول الهاتف	١١٢	الشبكة اللاسلكية والشبكات
١٢٥	حل المشكلات	١١٤	ضبط المكالمة
١٣١	احتياطات السلامة	١١٥	صوت
		١١٦	شاشة
		١١٧	الموقع والأمان
		١١٩	التطبيقات
		١٢٠	الحسابات والمزامنة
		١٢٠	الخصوصية
		١٢٠	تخزين الهاتف وبطاقة SD
		١٢٠	الإعدادات المحلية والنص
		١٢٢	دخل وخرج الصوت

التجمیع

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- البطارية
- الشاحن
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.


تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعرف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعرف المشترك العالمي (USIM).


لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،

١ إذا كان الجهاز شغلاً، اضغط بشكل مطول على [①] وحدد إيقاف تشغيل ← نعم لإيقاف تشغيله.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

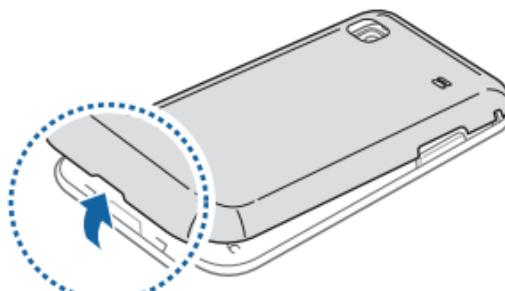


٣ توخي الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.

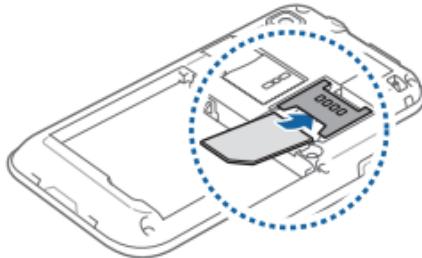


- ضع بطاقة SIM أو USIM في الجهاز بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأسفل.
- إذا لم تقم بإدخال بطاقة SIM أو USIM، فلن تتمكن سوى من استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم بجهازك.
- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM.



٤ أدخل البطارية.

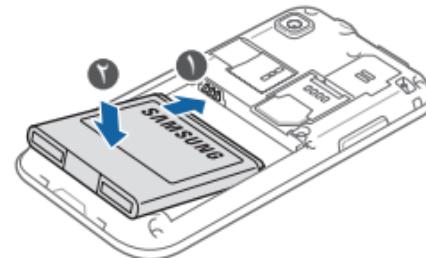

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

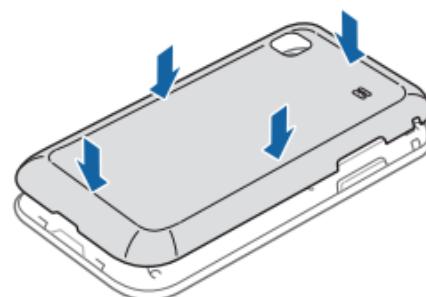

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يمكنك شحن الجهاز باستخدام الشاحن المرفق أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر.

يجب استخدام الشواحن والكلبات المعتمدة من سامسونج فقط.

يمكن للشواحن أو الكلبات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.



عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية



ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية



فارغة وتنحول إلى اللون الأحمر. إذا انخفض مستوى


البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً. أعد

شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.

◀ الشحن باستخدام الشاحن

١ افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الجهاز.

٢ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

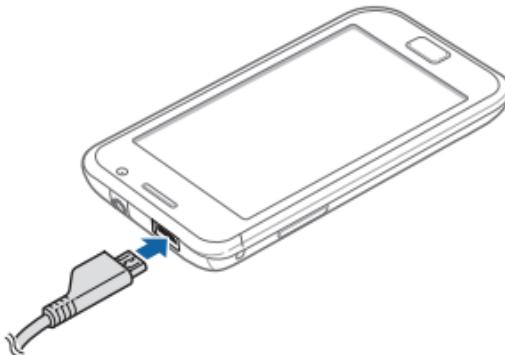

يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث أضرار خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٣ وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٤ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر التيار الكهربائي.
لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز.



لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحانط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريباً من المأخذ عند استخدامه.



- ◀ **شحن كبل بيانات الكمبيوتر**
قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.
- ١ افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الجهاز.
 - ٢ قم بتوصيل أحد طرفي كبل بيانات الكمبيوتر (USB مصغر) بال المقابس متعدد الوظائف.
 - ٣ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل بيانات الكمبيوتر بمنفذ USB على الكمبيوتر.
- حسب نوع كل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.



- ◀ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل كبل بيانات الكمبيوتر عن الجهاز ثم من الكمبيوتر.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة.

يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.



- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة.
 - إذا قمت بإدخال بطاقة مهياً بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئه بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سيظهر دليل الملف الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد /mnt/sdcard/external_sd . (moviNAND™)



◀ إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة ذاكرة، قم أولاً بإزالة تركيبها للحصول على إخراج آمن.

١ في وضع الجاهزية، حدد التطبيقات ← الضبط ← تخزين الهاتف وبطاقة **SD** ← إلغاء تحميل البطاقة **SD**.

٢ أزل الغطاء الخلفي.


٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

٥ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٦ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

!
لا تقم بتنزع بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

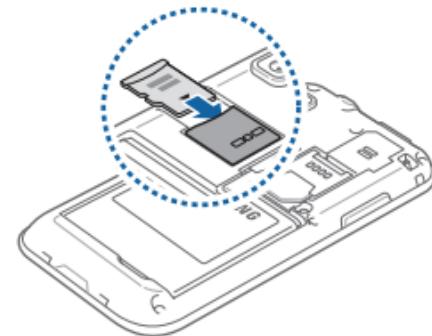

- ١ أزل الغطاء الخلفي.
٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

◀ تهيئة بطاقة الذاكرة


قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في وضع الجاهزية، حدد التطبيقات ← الضبط ← تخزين الهاتف وبطاقة **SD** ← إلغاء تحميل البطاقة **SD** ← تنسيق بطاقة **SD** ← تنسيق بطاقة **SD** ← مسح الكل.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينبع عن عيُث المستخدمين.




٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

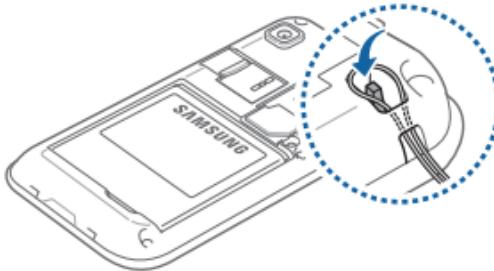

بدء التشغيل

تصميم الجهاز

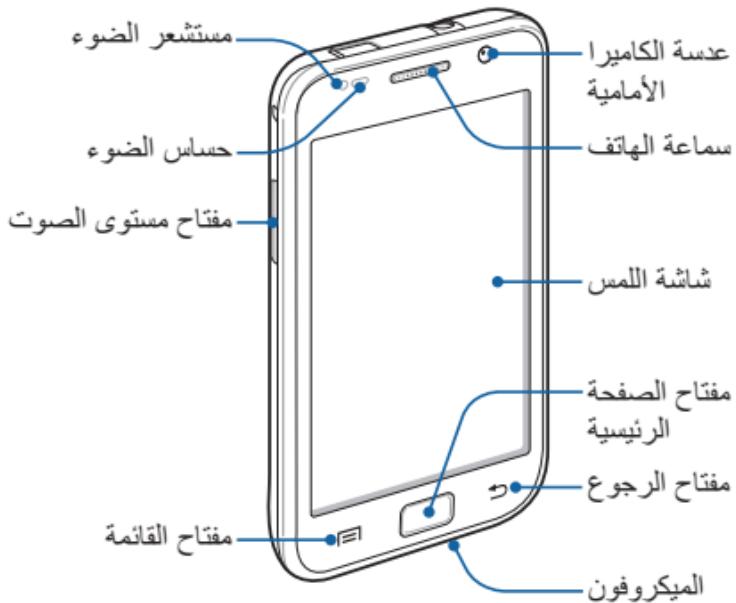

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك،

١ اضغط بشكل مطول على [①].

٢ في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على [①] ثم حدد إيقاف تشغيل ← نعم.


• اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين الرسميين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

• لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حول إلى وضع الطيران. اضغط بشكل مطول على [①] وحدد نمط الطيران.



المفاتيح <

الوظيفة	المفتاح
قم بتشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطول)؛ وادخل إلى القوائم السريعة (اضغط بشكل مطول)؛ واقفل شاشة اللمس.	الطاقة/القفل
فتح قائمة بالخيارات المتوفرة على الشاشة الحالية.	القائمة
العودة إلى شاشة الـGalaxy؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط بشكل مطول).	صفحة البدء
عودة إلى الشاشة السابقة.	رجوع
قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.	درجة الصوت

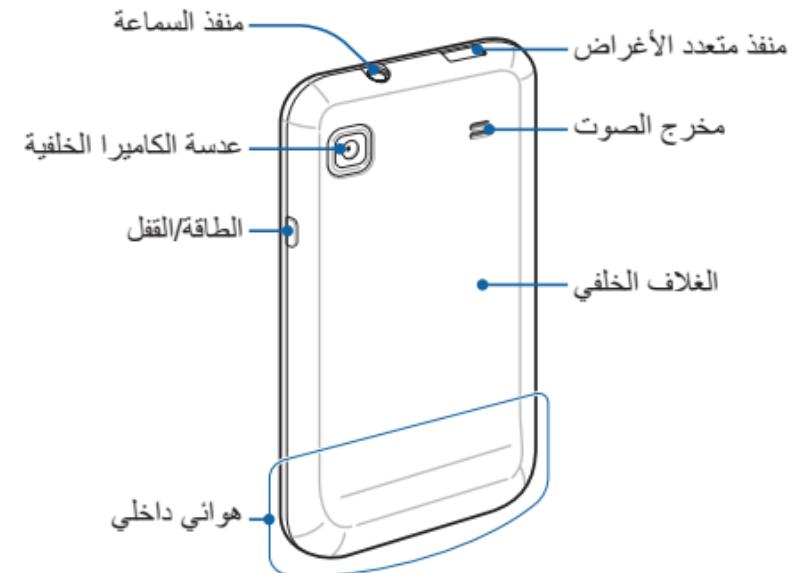

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



المعنى	الرمز
سماعة رأس البلوتوث متصلة	＊
GPS منشط	○
المكالمة الصوتية جارية	📞
مكالمة معلقة	⏸
مكبر الصوت مفعل	🔊
مكالمة فائتة	🔇
متزامن مع الويب	⟳
تحميل البيانات	⬆️
تنزيل البيانات	⬇️
تحويل المكالمات فعل	🔄
متصل بالكمبيوتر	🔌

المعنى	الرمز
لا توجد إشارة	🚫
قوة الإشارة	📶
شبكة GPRS متصلة	📶
شبكة EDGE متصلة	📶
شبكة UMTS متصلة	📶
شبكة HSDPA متصلة	📶
اقتح شبكات WLAN المتاحة	📶
شبكة WLAN متصلة	📶
البلوتوث فعال	＊

المعنى	الرمز
تم تنشيط نمط الطيران	
جارٍ تشغيل مقطع موسيقى	
مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً	
راديو FM مشغل في الخلفية	
حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر	
مستوى شحن البطارية	
الوقت الحالي	10:00 AM

استخدام شاشة اللمس

نتيج لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر او إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

المعنى	الرمز
تم تنشيط ضبط نطاق USB	
تم تنشيط Mobile AP	
لا توجد بطاقة SIM أو USIM	
نص جديد أو رسالة وسائط	
رسالة بريد إلكتروني جديدة	
رسالة بريد صوتي جديدة	
المنبه فعال	
تبليغ بالحدث	
التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)	
الوضع الصامت فعال	
تم تنشيط وضع الاهتزاز	



- تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:
 - اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
 - اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانية لفتح قائمة الخيارات المتقدمة.
 - اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
 - أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
 - اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقرير أو للتباعد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.
 - يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على [①] أو مفتاح الشاشة الرئيسية.
 - يمكنك أيضًا ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشاشة ← زمن توقف الشاشة.
-
- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
 - تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
 - تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
 - للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بازالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
 - تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تتبث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

» إضافة عناصر إلى شاشة الـجاهزية

يمكنك تخصيص شاشة الـجاهزية من خلال إضافة اختصارات إلى التطبيقات أو العناصر الموجودة في التطبيقات، الأدوات، أو المجلدات. لإضافة عناصر إلى شاشة الـجاهزية،

- ١ اضغط على [≡] ← إضافة أو اضغط بشكل مطول على المنطقة الفارغة الموجودة على شاشة الـجاهزية.
- ٢ حدد فئة العنصر ← عنصر:

- التطبيقات المصفرة: قم بإضافة التطبيقات المصفرة إلى شاشة الـجاهزية.

- اختصارات: قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل التطبيقات، العلامات المرجعية، والأسماء.

- المجلدات: قم بإنشاء مجلد جديد أو إضافة مجلدات خاصة بالأسماء خاصة.

- خلفيات الشاشة: قم بضبط صورة للخلفية.

قد تختلف العناصر المتوفرة حسب وضع شاشة الـجاهزية الحالية.



قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

للقفل، اضغط على [①]. للفتح، قم بتشغيل الشاشة عن طريق الضغط على [①] أو مفتاح الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق فوق الإطار الرمادي بإصبعك.

تعرف على شاشة الـجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الـجاهزية، ستري شاشة الـجاهزية. من شاشة الـجاهزية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاذ إلى التطبيقات.

تحتوي شاشة الـجاهزية على لوحتين عديde. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الـجاهزية. يمكنك أيضاً تحديد نقطة أعلى شاشة لانتقال إلى اللوحة المترافقه لشاشة الـجاهزية مباشرة.

◀ استخدام لوحة الاختصارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق ما، اضغط على أيقونات المؤشر واسحب إصبعك لأسفل لفتح لوحة الاختصارات. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزات الاتصال اللاسلكي والوصول إلى قائمة التبليغات، مثل الرسائل، أو المكالمات، أو الأحداث أو حالة المعالجة. لإخفاء القائمة، اسحب أسفل القائمة لأعلى.

من لوحة الاختصارات، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

• **Wi-Fi**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال WLAN.

◀ ص. ٩٢

• **Bluetooth**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال البلوتوث اللاسلكي. ◀ ص. ٩٠

• **GPS**: تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها.

• **Sound**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت.

• **Auto rotation**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الالتفاف التلقائي.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



◀ نقل العناصر على شاشة الجاهزية

١ اضغط مطولاً على أحد العناصر لنقله حتى يظهر العنصر بلون رمادي.

٢ اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.

◀ إزالة العناصر من شاشة الجاهزية

٣ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لإزالته. تظهر سلة المهملات في الجزء السفلي من شاشة الجاهزية.

٤ اسحب العنصر إلى سلة المهملات.

٥ عندما يتحول لون العنصر إلى الأحمر، حرر العنصر.

الوصول إلى التطبيقات

للوصول إلى تطبيقات جهازك،

١ في وضع الجاهزية، حدد التطبيقات للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى شاشة تطبيق آخر.

يمكنك أيضاً تحديد نقطة أعلى الشاشة للانتقال إلى الشاشة الرئيسية المتواقة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.

- عندما تستخدم التطبيقات المقدمة من Google، يجب أن يكون لديك حساب Google. إذا لم يكن لديك حساب Google، قم بتسجيل حساب Google.
- يمكنك إضافة اختصار إلى تطبيق عن طريق الضغط بشكل مطول على أيقونة التطبيق من قائمة التطبيقات. يمكنك نقل الأيقونة إلى الموقع الذي تريده على شاشة الجاهزية.



إضافة أو إزالة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات شاشة الجاهزية للتعرف على الأدوات حسب تفضيلاتك وأحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [=] ← تعديل.

يمكنك أيضاً وضع إصبعيك على الشاشة والضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.

٢ قم بإضافة اللوحات أو إزالتها باستخدام الميزات التالية:

- لإزالة إحدى اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، واسحبها إلى سلة المهملات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.

- لإضافة لوحة جديدة، حدد +.

- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الذي تريده.

٣ عند الانتهاء، اضغط على [=].

٤ اضغط على [←] للعودة إلى الشاشة السابقة؛ اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى شاشة الجهازية.


يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستحول الواجهة تلقائياً إلى الوضع الأفقي. لضبط الواجهة للحفاظ على الاتجاه عند تدوير جهازك، حدد الضبط ← الشاشة ← تدوير تلقائي للشاشة.

◀ ترتيب التطبيقات

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في قائمة التطبيقات عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على [=] ← تعديل.

٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.

◀ الوصول إلى التطبيقات الحديثة

١ اضغط بشكل مطول على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات التي وصلت إليها حديثاً.

٢ حدد تطبيقاً معيناً للوصول إليه.

◀ استخدام مدير المهام

جهازك متعدد المهام. يمكنه تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت. في حين، قد يؤدي تشغيل عدم مهام إلى تعليق الهاتف، أو تجميد القوائم، أو مشكلات في الذاكرة، أو استهلاك إضافي للطاقة. لكي تتجنب حدوث هذه المشكلات، قم بإيقاف تشغيل البرامج غير الضرورية باستخدام مدير المهام.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مدير المهام ← التطبيقات النشطة.

تظهر قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حالياً على جهازك.

لإغلاق تطبيق، حدد خروج.

لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد إنهاء الكل.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

◀ ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← التاريخ والوقت.
- ٢ اضبط التاريخ والوقت وقم بتعديل الخيارات الأخرى.

◀ تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة اللمس

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← صوت ← تحديد مسموع.

◀ ضبط مستوى صوت نغمات الرنين

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

◀ التبديل إلى نمط الصمت

لكلم الصوت أو إلغاء كلّم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشاشة ← رسوم متحركة ← بعض الحركة أو كل الحركة.
- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف ← لوحة المفاتيح واضغط بشكل مطول على #.
- اضغط بشكل مطول على [①] وحدد نمط الصمت.
 يمكنك تعين الجهاز لكى ينبهك بأحداث عديدة في الوضع "الصامت". في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← صوت ← اهتزاز ← دانما أو في الوضع صامت فقط. عندما تنتقل إلى الوضع الصامت، سيظهر { } مكان [].

◀ تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← صوت ← نغمة رنين الهاتف.
 حدد نغمة رنين من القائمة وحدد موافق.

◀ ضبط سطوع الشاشة

يمكنك ضبط سطوع الشاشة بسرعة عن طريق التنقل لليسار أو لليمين على خط المؤشر للشاشة.

لضبط السطوع في قائمة الإعداد،

- ١ في وضع الـجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← الشاشة ← **السطوع**.

٢ امسح خانة الاختيار الموجودة بجوار سطوع تلقائي.

٣ اسحب أداة التمرير لضبط مستوى السطوع.

٤ حدد موافق.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

◀ تعين قفل الشاشة

يمكنك قفل شاشة اللمس باستخدام نمط قفل او بكلمة مرور لمنع الأشخاص غير المرخصين من استخدام الجهاز بدون تصريح.



- بمجرد تعين قفل الشاشة، يحتاج جهازك إلى رمز إلغاء قفل في كل مرة تقوم بتشغيله، أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك، فاحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تفاصيل أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

١ في وضع الـجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← الموضع والأمان ← **تعين قفل الشاشة** ← النمط.

٢ اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد التالي (إذا لزم الأمر).

٣ ارسم نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل ؟ نقاط على الأقل.

٤ حدد متابعة.



◀ قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → الموقع والأمان ← إعداد قفل بطاقة SIM ← قفل بطاقة SIM.
أدخل رمز PIN وحدد موافق.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف به (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فاحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لفتحها.



٥ ارسم نمطًا مرة أخرى للتأكد.

٦ حدد تأكيد.

تعيين رمز PIN لإلغاء القفل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← PIN.
أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد متابعة.
- ٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد موافق.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← كلمة المرور.
أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد متابعة.
- ٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد موافق.

◀ تنشيط متعقب الهاتف

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف تلقائياً بارسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته.

لاستخدام هذه الميزة، تحتاج لحساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الويب عن بعد.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → الموقع والأمان → تعيين متعقب الهاتف.
- ٢ أدخل كلمة مرورك وحدد موافق.
- ٣ حدد موافق للاستمرار.
- ٤ أدخل بريديك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم اختر تسجيل الدخول.
لإنشاء حساب سامسونج، حدد إنشاء حساب.
- ٥ اقرأ البنود والشروط، ثم حدد قبول.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.
لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة. ◀ ص. ١٢٠



◀ تغيير نوع لوحة المفاتيح

يمكنك تغيير نوع لوحة المفاتيح. اضغط بشكل مطول على حقل إدخال النصوص وحدد طريقة الإدخال ← نوع لوحة المفاتيح (Swype) أو لوحة مفاتيح سامسونج (Samsung Keyboard).

◀ إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح Swype

- ١ حدد الحرف الأول من الكلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون تحرير الإصبع من الشاشة.
- ٢ تابع حتى تنتهي من الكلمة.



الرقم	الوظيفة
٧	إدخال مسافة.

◀ إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

١ حدد ← أنواع لوحة المفاتيح الطولية وحدد طريقة إدخال النصوص.

يمكنك تحديد إحدى طرق إدخال النصوص (لوحة مفاتيح QWERTY أو لوحة مفاتيح تقليدية) أو طرق إدخال الكتابة اليدوية.

٢ أدخل النص عن طريق تحديد المفاتيح الرقمية الهجائية أو الكتابة على الشاشة.

يمكنك أيضاً استخدام المفاتيح التالية:



الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	افتح معلومات التعليمات، واعرض قائمة الكلمات البديلة للحروف المحددة، تغيير نوع لوحة المفاتيح (اضغط مطولاً).
٣	التبديل بين وضع الرمز ووضع أب/الرقم.
٤	قم بتغيير لغة الإدخال.
٥	حذف الأحرف.
٦	أبدأ سطر جديد.

الرقم	الوظيفة
٤	مسح إدخالك.
٥	أبدأ سطر جديد.
٦	أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وقم بتغيير طريقة إدخال النصوص (اضغط بشكل مطول).

يمكنك أيضاً استخدام المفاتيح التالية:



◀ نسخ نص ولصقه

إنشاء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

- ١ ضع المؤشر في المكان الذي ت يريد أن تبدأ عنده.
- ٢ حدد  أو اضغط مطولاً على حقل إدخال النصوص.

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	التبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع أب.
٣	أدخل مسافة، وأدخل نقطة توقف كاملة (ضغط مزدوجة)، وقم بتغيير لغة الإدخال (اضغط بشكل مطول، ثم قم بالتمرير يساراً أو يميناً). قد تختلف مهام هذا المفتاح حسب مزود الخدمة. 

- ٣ حدد تحديد نص من قائمة الخيارات.
 - ٤ حدد نسخ للنسخ، أو قص لقص النص داخل الحافظة.
 - ٥ في تطبيق آخر، اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص.
 - ٦ حدد لصق لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على ذاكرة moviNAND™ الداخلية. لحفظ الملفات على بطاقة الذاكرة، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر وانسخها من moviNAND إلى بطاقة الذاكرة.



◀ تثبيت تطبيق

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.
- ٢ حدد **Accept** عندما تظهر البنود والشروط.
- ٣ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

◀ إلغاء تثبيت تطبيق

- ١ من الشاشة الرئيسية لـ **Android Market**، حدد **.My apps**.

Android Market

بناءً على منصة Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر **Android Market** طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.

- ٣ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.
- لتنزيل التطبيقات المنزلة من موقع الويب بخلاف Android Market، يجب عليك تحديد الضبط ← التطبيقات ← مصادر غير معروفة.

مزامنة البيانات

يمكنك مزامنة البيانات مع ملقمات الويب المختلفة وأخذ نسخ احتياطية أو استرجاع بياناتك.

بمجرد إتمام المزامنة، يبقى جهازك متصلًا بالويب. إذا تم إجراء أي تغيير على الويب، ستظهر المعلومات المحدثة على جهازك وستبدأ المزامنة تلقائيًا، والعكس بالعكس.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



- ٤ حدد العنصر الذي تريد حذفه.
- ٥ حدد **OK ← Uninstall**.

تنزيل الملفات من الويب

عندما تقوم بتنزيل الملفات أو تطبيقات الويب من الويب، يقوم جهازك بحفظها في بطاقة ذاكرة.

 يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشتمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط.

 تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات.

لتنزيل ملفات من الويب،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.

◀ إعداد حساب ملقم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ←
الحسابات والمزامنة.

٢ حدد إضافة حساب ← نوع حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.
بالنسبة لخدمات المجتمع عبر الإنترنت، مثل Facebook أو
MySpace، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد تسجيل
الدخول.

◀ تنشيط المزامنة التلقائية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ←
الحسابات والمزامنة.

٢ حدد مزامنة تلقائية.

٣ حدد حساباً.

٤ حدد التطبيقات التي تزيد مزامنتها.

لاستثناء التطبيقات من المزامنة التلقائية، امسح خانات الاختيار بجوار
التطبيقات التي تريدها.

◀ مزامنة البيانات يدوياً

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ←
الحسابات والمزامنة.
٢ حدد حساباً.

٣ اضغط على [=] ← مزامنة الآن. سيبدأ جهازك في مزامنة
البيانات التي تقوم بضبطها للمزامنة.

الاتصالات

الاتصال

تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص ميزات مرتبطة بالمكالمة واستخدامها.

» إجراء مكالمة والرد عليها

يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات، أو قبولها، أو إنهائها، أو رفضها.

إجراء مكالمة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف ← لوحة المفاتيح، وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢ حدد  لإجراء مكالمة صوتية.

لإجراء مكالمة فيديو، حدد .

عندما تمسك الجهاز بالقرب من وجهك، يقوم هاتفك تلقائياً
بإيقاف تشغيل شاشة اللمس لمنع حدوث أي إدخالات عرضية
بدون قصد.

٣ لإنهاء المكالمة، حدد إنهاء المكالمة.

- استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◀ ص. ٧٠
- للوصول بسرعة إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال
بالأرقام التي اتصلت بها مؤخراً، حدد الهاتف ← السجلات.

الرد على مكالمة

- ١ عند ورود مكالمة، اسحب ⑥ جهة اليمين حتى تصل إلى النقطة.
عندما يرن الجهاز، اضغط على مفتاح الصوت لكتم صوت
نغمة الرنين.

- ٢ لإنهاء المكالمة، حدد إنتهاء المكالمة.

رفض مكالمة

- عند ورود مكالمة، اسحب ⑦ جهة اليسار حتى تصل إلى النقطة.
لإرسال رسالة عند رفض المكالمات الواردة، حدد رفض مكالمة مع
رسالة.

لتغيير الرسالة، حدد الضبط ← ضبط المكالمات ← كل المكالمات
← رفض الاتصال مع رسالة.


الاتصال برقم دولي

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف → لوحة المفاتيح، واضغط بشكل مطول على ٠ لإدخال الحرف +.
- ٢ أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد ٣ للاتصال بالرقم.

استخدام السماعة

- بواسطة توصيل السماعة المرفقة بالجهاز، يمكنك الرد على مكالمات والتحكم فيها دون استخدام الأيدي:
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
 - لرفض مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.
 - لتعليق مكالمة أو استرجاع مكالمة معلقة أثناء المكالمة، اضغط بشكل مطول على زر سماعة الرأس.
 - لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

◀ استخدام الخيارات أثناء مكالمة صوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة صوتية:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد  لاسترجاع مكالمة، حدد .
- للاتصال بالمكالمة الثانية، حدد إضافة مكالمة ثم اتصل برقم جديد.
- للرد على مكالمة ثانية، اسحب  جهة اليمين حتى تصل إلى النقطة عند سماع صوت نغمة انتظار المكالمات. يسأل الجهاز ما إذا كنت تريده إنتهاء المكالمة الأولى أو تعليقها. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
- لفتح شاشة الاتصال، حدد لوحة الطلب.

• لتنشيط ميزة السمعاء، حدد السمعاء.

في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السمعاء. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.



- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد كتم.
- للاستماع والتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، حدد سماعة.
- لفتح دليل الهاتف، اضغط على [≡] ← الأسماء.
- لإضافة مذكرة، اضغط على [≡] ← مذكرة.
- للتبدل بين المكالمتين، حدد انتقال.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد دمج عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر الخطوات لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمة متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.

◀ استخدام الخيارات أثناء مكالمة فيديو

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء مكالمة الفيديو:

- لتنشيط ميزة السماعة، حدد السماعة.
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد كتم.
- لإخفاء صورتك من الطرف الآخر، اضغط على [≡] ← إخفائي.
- لتحديد صورة بديلة ليتم عرضها للطرف الآخر، اضغط على [≡] ← صورة صادرة.
- لفتح شاشة الاتصال، اضغط على [≡] ← لوحة الطلب.
- للاستماع والتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، اضغط على [≡] ← تحويل إلى السماعة.
- للتحوّل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية، اضغط على [≡] ← تحويل الكاميرا.
- لتصحیص إعدادات مكالمة الفيديو، اضغط على [≡] ← الضبط.

◀ عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض جهازك المكالمات التي لم يتم الرد عليها على شاشة العرض. للاتصال برقم المكالمة الفائتة، افتح لوحة الاختصارات وحدد المكالمة الفائتة.

◀ استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل الرفض التلقائي، ونمط الاتصال الثابت (FDN)، أو تحويل المكالمات أو حجبها.

ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائياً. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → ضبط المكالمة ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.
- ٢ حدد تفعيل الرفض التلقائي لتنشيط الرفض التلقائي.
- ٣ حدد قائمة الرفض التلقائي.
- ٤ اضغط على [=] ← إنشاء.
- ٥ أدخل رقمًا لرفضه وحدد حفظ.
- ٦ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٤-٥.

ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكية تفيد في إرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك ضبط هذه الميزة بشكل منفصل لظروف عدة عندما لا يكون بمقدورك الرد على المكالمات، مثل عندما تكون على الهاتف فعلاً أو عندما تكون خارج منطقة الخدمة.

ضبط تحويل المكالمات الصوتية،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → ضبط المكالمة ← مكالمة صوتية ← تحويل المكالمة.

٢ حدد حالة.

٣ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد تفعيل.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط تحويل مكالمات الفيديو،

٤ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → ضبط المكالمة ← مكالمة فيديو ← تحويل مكالمة الفيديو.

٥ حدد حالة.

٦ حدد نوع مكالمة ليتم تقييدها.

٧ أدخل كلمة مرور حظر المكالمات وحدد موافق.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط حجب المكالمات

حجب المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لحجب أنواع معينة من الاتصال أو لمنع آخرين من إجراء مكالمات باستخدام جهازك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → ضبط المكالمة ← مكالمة صوتية ← حجب المكالمات.
بالنسبة لمكالمة الفيديو، حدد الضبط → ضبط المكالمة ← مكالمة فيديو ← حظر مكالمة الفيديو.

٨ أدخل كلمة مرور حظر المكالمات وحدد موافق.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لتنبيهك بوجود مكالمة واردة أثناء إجرائك لمحادلة سابقة.

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **ضبط المكالمة** → **مكالمة صوتية** → **انتظار المكالمات**. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

 تتوفر هذه الميزة فقط للمكالمات الصوتية.

عرض سجلات المكالمات

يمكنك عرض سجلات المكالمات المرشحة حسب أنواعها.

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الهواتف** → **السجلات**.

الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

 يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

◀ إرسال رسالة نصية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الرسائل ← رسالة جديدة.
 - ٢ حدد الأسماء.

يمكنك إدخال رقم يدوياً أو اختيار واحد من السجلات أو مجموعات الأسماء عن طريق اختيار زر آخر.
 - ٣ حدد خانات الاختيار بجوار الأسماء وحدد إضافة.

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة لتكون بمثابة رسالة وسائط متعددة.
 - ٤ حدد أدخل الرسالة هنا وأدخل نص رسالتك.

لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← إدخال ابتسامة.
 - ٥ اضغط على [≡] ← إلحادق ← خيار وأضف عنصراً.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الرسائل ← رسالة جديدة.
 - ٢ حدد الأسماء.

يمكنك إدخال رقم يدوياً أو اختيار واحد من السجلات أو مجموعات الأسماء عن طريق اختيار زر آخر.
 - ٣ حدد خانات الاختيار بجوار الأسماء وحدد إضافة.

عند دخول رسالة هنا وأدخل نص رسالتك.
 - ٤ لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← إدخال ابتسامة.
 - ٥ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

٦ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف ← لوحة المفاتيح ثم اضغط بشكل مطول على **1**.

٧ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.
يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاد إلى الخادم.
يمكن لمزود الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم.



Google Mail

يمكنك استئناف رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المفروعة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المفروعة بخط عريض. إذا قمت بوضع علامة على رسالة معينة، تظهر هذه العلامة في شكل مستطيل ملون على الرسالة.

- قد لا تتتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزود الخدمة الخاص بك.



٨ اضغط على [≡] ← إضافة موضوع وأضف عنوان الرسالة.
٩ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الرسائل.
يتم تجميع رسائلك في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم، مثل messenger

٢ حدد اسمًا.

٣ بالنسبة لرسالة الوسائط المتعددة، حدد رسالة لعرض تفاصيلها.

الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفاتحة المراد تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم رده على المكالمات الواردة. للنفاد إلى واردة البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

◀ إرسال رسالة بريد إلكتروني

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Gmail**.
- ٢ اضغط على [≡] ← إنشاء.
- ٣ أدخل اسمًا أو عنوانًا في حقل المستقبلين.
- ٤ أدخل موضوعاً ورسالة.
- ٥ لإرفاق ملف صورة، اضغط على [≡] ← إرفاق ← ملف.
- ٦ حدد  لإرسال الرسالة.

◀ عرض رسائل البريد الإلكتروني

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Gmail**.
- ٢ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد  ← الرد على الكل.
- لتحويل الرسالة إلى آشخاص آخرين، حدد  ← إعادة توجيه.
- لعرض مرفق، حدد معاينة. لحفظه على جهازك، حدد تنزيل.
- لحفظ الرسالة، حدد وضع في الأرشيف.
- لحذف الرسالة، حدد حذف.
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد  أو .

◀ تنظيم البريد الإلكتروني حسب العلامات

يمكنك تنظيم بريدك الإلكتروني من خلال وضع علامات على رسائلك أو إضافة نجوم لتعليم الرسائل المهمة. يمكنك فرز الرسائل حسب مرشح العلامات.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

ضبط حساب بريد إلكتروني

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني.
- ٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.
- ٣ حدد التالي (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني العامة، مثل Google Mail وYahoo أو إعداد يدوي (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني للشركة الأخرى).
- ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني؛ اضغط على [≡] ← حسابات وحدد الحساب الذي تريد استرجاع الرسائل منه.

إضافة علامة إلى رسالة

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.
- ٢ حدد تغيير التصنيفات.
- ٣ حدد علامة لإضافتها وحدد موافق.

إضافة نجمة إلى رسالة

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.
- ٢ حدد إضافة نجمة. تم تنشيط رمز النجمة بجوار الرسالة.

رسائل المرشح

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على [=] ← الانتقال إلى التصنيفات.
- ٢ حدد علامة الرسائل التي تريدها عرضها.

◀ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [≡] ← إنشاء.

٣ حدد الأسماء.

يمكنك إدخال عنوان بريد إلكتروني يدوياً أو تحديد عنوان بريد إلكتروني من أحدث المستقبلين أو المجموعات عن طريق تحديد زر آخر.

٤ حدد خانات الاختيار بجوار الأسماء وحدد إضافة.

٥ حدد حقل Cc/Bcc لإضافة المزيد من المستقبلين.

٦ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعاً.

٧ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص بريدك الإلكتروني.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [≡] ← إنشاء لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

٨ حدد إرفاق وأرفق ملفاً.

لا يمكنك إرفاق الملفات المحمية بـ "إدارة الحقوق الرقمية" (DRM).



٩ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إذا لم تكن متصلة بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.



◀ عرض رسالة بريد إلكتروني

عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقاً دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [≡] ← إنشاء لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، اضغط على [≡] ← رد.
- لتحويل الرسالة إلى آناس آخرين، اضغط على [=] ← تحويل.
- لمسح الرسالة، اضغط على [=] ← مسح.
- لعرض مرفق، اسحب الشاشة لأسفل وحدد المرفق. لحفظه على جهازك، حدد .

Talk

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام Google Talk™.
قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.


بدء دردشة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Talk.
- ٢ حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.

إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Talk.
- ٢ تعرّض قائمة الأصدقاء كل حسابات Google Talk في مرة واحدة.
- ٣ اضغط على [=] ← إضافة صديق.
- ٤ أدخل عنوان بريد إلكتروني للصديق وحدد إرسال الدعوة.
- ٥ عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.



٣ أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد إرسال.

لإدخال تعبيارات، اضغط على [≡] ← المزيد ← إدخال وجه مبسم.

٤ للتحويم بين الدردشات النشطة، اضغط على [≡] ← تبديل الدردشات.

٥ لإنهاء الدردشة، اضغط على [≡] ← أنهاء الدردشات.

Social Hub

تعلم كيفية النفاذ إلى Social Hub™، تطبيق التوصيل المتكامل للبريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء أو معلومات التقويم. يرجى زيارة socialhub.samsungapps.com لمزيد من التفاصيل.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Social Hub.

٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.


الترفيه

الكاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى 2560×1920 بكسل (5 ميجا بكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى 1280×720 بكسل.

التقاط صورة

- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
- قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

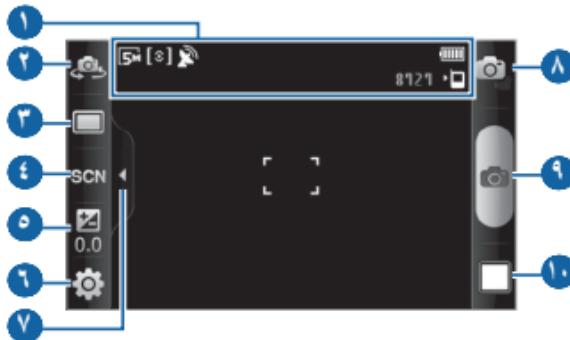

الرقم	الوظيفة
٨	التحول إلى مسجل الفيديو.
٩	التقط صورة.
١٠	افتح عارض الصور لعرض الصور التي التقطها.

- ٤ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقرير أو للتبعد.
يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة بإصبعين وتوسيعها (حرك إصبعيك بحيث يكونا قريباً للكبير).
- ٥ اضغط في المكان الذي تريده للتركيز على شاشة المعينة.
يتحرك إطار التركيز إلى المكان الذي تضغط عليه ويغير إلى اللون الأخضر أثناء ما يكون التركيز على الهدف المراد تصويره.
- ٦ حدد  لالتقط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائياً.

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها.
٢	•  : الدقة
٣	•  : نوع قياس التعرض
٤	•  : GPS منشط
٥	•  ٨٧٢٦ : عدد الصور التي يمكنك التقطتها (حسب الذاكرة المتوفرة)
٦	•  : موقع التخزين الافتراضي
٧	قم بالتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية.
٨	تغيير نمط التصوير.
٩	تغيير نمط المشهد.
١٠	اضبط قيمة التعریض.
١١	تغيير ضبط الكاميرا.
١٢	إخفاء أو عرض الأيقونات في شاشة التصوير.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  ← مشهد ← .
- ٤ قم بإجراء أيّة تعديلات ضرورية.
- ٥ حدد  لالتقاط صورة.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  ← لقطة ابتسامة .
- ٤ قم بإجراء أيّة تعديلات ضرورية.

بعد التقاط صورة، حدد أيقونة عارض الصور لعرض الصور التي تم التقاطها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكيير أو التصغير، حدد  أو  . يمكنك أيضاً الضغط مرتين على الشاشة للتكيير أو للتصغير.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد مشارك.
- لضبط صورةخلفية أو صورة معرف المتصل لاسم معين، حدد تعين.
- لحذف صورة، حدد مسح.

التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقاً لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالات التصوير والأهداف المراد تصويرها.

على سبيل المثال، عندما تلتقط صوراً في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

٥ حدد  لالتقط أول صورة.

٦ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.
يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة
ويتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم
الجهاز تلقائياً بالالتقط صورة.

التقط صورة بانورامية

يمكنك التقط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير
البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسباً لالتقط صور فوتوغرافية
لأوضاع أفقية.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  ← لقطة الحركة.
- ٤ قم بإجراء أيّة تعديلات ضرورية.

٥ حدد  لالتقط أول صورة.

٦ حرك الجهاز ببطء في أي اتجاه وقم بمحاذاة الإطار الأخضر
باستخدام العين الفاحصة.
عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائياً
بالالتقط الصورة التالية.

٧ كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

التقط صورة إجرائية

يمكنك التقط لقطات لهدف متحرك ثم دمجها مع صورة واحدة تظهر
الإجراء.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  ← لقطة الحركة.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد للنقطاط الصورة الأولى.

٦ حرك الجهاز لكي تتبع الهدف المتحرك المراد تصويره.

يل نقطط الجهاز الصورة التالية تلقائياً.

٧ واصل متابعة الهدف المراد تصويره حتى يل نقطط الجهاز لقطات الضرورية لصورة الإجراء.

«التقط صورة في وضع لقطة ذاتية»

يمكنك التقاط الصور بنفسك بطريقة مناسبة باستخدام عدسات الكاميرا الأمامية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد .

ك قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد للنقطاط صورة.

«تخصيص ضبط الكاميرا»

قبل التقاط صورة، حدد ← للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الوظيفة	ال الخيار
التقط صورة مقربة أو ضبط الكاميرا للتركيز على الهدف المراد تصويره أو التركيز على الوجوه البشرية تلقائياً.	نمط توضيح الصورة
تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.	المؤقت
تغيير خيار الدقة.	الدقة
تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.	توازن اللون الأبيض
قم بتطبيق تأثير خاص، مثلبني داكن أو درجات الأسود والأبيض.	المؤثرات


قبل التقاط صورة، حدد  للنفاذ إلى الإعدادات التالية:

الوظيفة	الضبط
عرض التعليمات على شاشة المعاينة.	خطوط الإرشاد
ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.	إعادة عرض
ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك.	GPS 
لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.	
ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة.	صوت الإنقاط
تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.	وجهة الحفظ
إرجاع القوائم وخيارات التصوير.	إرجاع

ال الخيار	الوظيفة
ISO	اضبط حساسية حساس الصور بالكاميرا.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
ضد الاهتزاز	تقليل التشويش بواسطة اهتزاز أو حركة الجهاز.
تباین تلقائی	ضبط تلقائي للتباين بين الهدف المراد تصويره والخلفية.
رمثة العين	اضبط الكاميرا بحيث تنتبهك عند يغلق الأفراد الذين يتم تصويرهم أعينهم.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.
تعديل	ضبط التباين، التشبع، والوضوح.

تسجيل فيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  للتحويل إلى كاميرا الفيديو.
- ٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

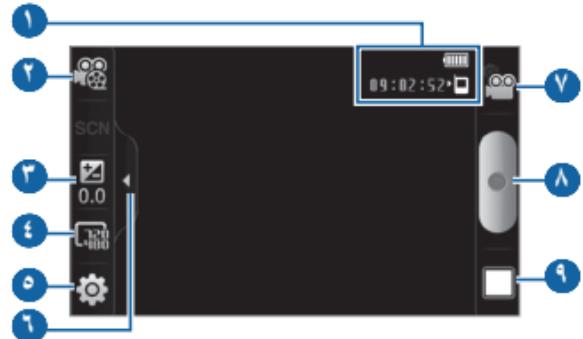

الوظيفة	الرقم
افحص حالة كاميرا الفيديو.	
• ٠٢:٥٢:٥٩: طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة)	١
• □: موقع التخزين الافتراضي	
تغير وضع التسجيل (لإرافق رسالة وسائل متعددة أو للحفظ يدوياً).	٢
اضبط قيمة التعريض.	٣
تغير خيار الدقة.	٤
تغير ضبط مسجل الفيديو.	٥
إخفاء أو عرض الأيقونات في شاشة التصوير.	٦
التحول إلى الكاميرا.	٧
قم بتسجيل فيديو.	٨
افتح عارض الصور لعرض لقطات الفيديو التي التقطها.	٩

◀ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد  للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الوظيفة	ال الخيار
تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.	المؤقت
تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.	توازن اللون الأبيض
قم بتطبيق تأثير خاص، مثلبني داكن أو درجات الأسود والأبيض.	المؤثرات
ضبط مستوى الجودة للفيديو.	جودة الفيديو
ضبط التباين، التشبع، والوضوح.	تعديل

٥ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقرير أو للتباعد.

٦ حدد  لبدء التسجيل.

٧ حدد  لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

قد يتعدى على الكاميرا تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.



بعد تسجيل لقطات الفيديو، حدد أيقونة عارض الصور لعرض لقطات الفيديو المسجلة.

- عرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- لإرسال فيديو إلى آخرين، حدد مشارك.
- لتشغيل فيديو، حدد تشغيل.
- لحذف فيديو، حدد مسح.

قبل تسجيل فيديو، حدد  للنفاذ إلى الضبط التالي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الفيديو المسجل.
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: wmv، mp4، avi، 3gp، H.263، rm، mkv، flv (ترميز الفيديو: MPEG4، DivX/ XviD، VC-1، H.264، Sorenson H.263، Realvideo).

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.



- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الفيديو**.
- حدد **فيديو للتشغيل**.
- قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٤ تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول).
	إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).
	تنشيط نظام الصور المحيط قناة 5.1 عند توصيل سماعة الرأس.
	تعديل مستوى الصوت.
	أوقف العرض وارجع إلى قائمة التشغيل.

استوديو

تعلم كيفية عرض الصور وتشغيل الفيديو المحفوظ في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة.

إذا كان جهازك يشير إلى أن الذاكرة ممتلئة عندما تحاول الدخول إلى استوديو، احذف بعض الملفات باستخدام ملفاتي، أو تطبيقات إدارة الملفات الأخرى، وحاول مرة أخرى.

تسبيقات الملفات المدعمة

النوع	التنسيق
الصورة	الامتداد: png، gif، bmp، jpg، و
الفيديو	• الامتداد: wmv، 3gp، mp4، avi، rm، mkv، flv • كوديك: H.263، MPEG4، VC-1، H.264، Sorenson H.263، Realvideo، DivX/XviD



- أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:
- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو التصغير، حدد  أو . يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة بإصبعين وتوسيعها (حرك إصبعيك بحيث يكونا قربيين للتكبير).
- لبدء صور عرض الشرائح في المجلد المحدد، حدد عرض الشرائح. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.

◀ تشغيل فيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد استوديو.
- ٢ حدد فيديو (مع الرمز ) لتشغيله.
- ٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية. ◀ ص. ٦٠

- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

◀ عرض صورة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد استوديو.
- ٢ حدد مجلداً.
- ٣ لتغيير وضع العرض، حدد  أو  بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.
- ٤ حدد صورة (بدون رمز) لعرضها.

◀ مشاركة الصور أو الفيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد استوديو.
- ٢ حدد مجلداً.
- ٣ حدد صورة أو مجلد.
- ٤ حدد القائمة ← مشاركة ← خيار مشاركة.



- يمكنك أيضاً تشغيل ملفات الموسيقى في التنسيقات التالية إذا فتحتها من ملفاتي، رسائل الوسائط المتعددة، أو على متصفح الويب: midi، mid، xmf، amr، wav، rttl، smf، imy، و .wav، .rtx، .ota، .awb، .amr، .mid.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

◀ إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابداً بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٧٧.
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ ص. ٩٨.
- استقبال عبر البلوتوث. ◀ ص. ٩١.
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٩٩.
- المزامنة مع Windows Media Player 11. ◀ ص. ٩٨.

مشغل الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرةً مع مشغل الموسيقى.
يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp4، m4a، mp3، .ra، flac، aac، oga، ogg، wma، 3ga، 3gp

تشغيل الموسيقى <

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.

٢ انقل إلى اليسار أو اليمين للنفاذ إلى فئة موسيقى.

٣ حدد ملف موسيقى.

٤ تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	تعديل مستوى الصوت.
	تنشيط نظام الصور المحيط قناة 5.1 عند توصيل سماعة الرأس.
	تفعيل وضع الخلط.
	١ تغيير وضع التكرار (إيقاف، تكرار ملف معين، أو تكرار كل الملفات).

الرمز	الوظيفة
	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).
	إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد لاستئناف العرض.
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).

١. تظهر هذه الأيقونات عند الضغط على شاشة المشغل.

يقوم WOW HD™ بتحسين جودة تشغيل الصوت، مع توفير تجربة ترفيهية ديناميكية ثلاثة الأبعاد يميزها وضوح تردد جهير وعالٍ يتسم بالعمق والقوة.



◀ الانتقال إلى عرض القرص

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.
- ٢ اضغط على [≡] ← الانتقال إلى عرض القرص.
- ٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٤ تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى قرص.
- ٥ حدد قرصاً لكي تبدأ التشغيل.
- ٦ حدد [▶] أو [▷] لإيقاف مؤقت أو استعادة العرض الحالي.
- ٧ حدد [▽] للتحويل إلى وضع الدائرة.
- ٨ اسحب حول الدائرة لتحديد مسار.
- ٩ للتحول إلى فئة أخرى، حدد الكل ← فئة.
- ١٠ حدد [◀] للعودة إلى عرض القرص.

◀ إنشاء قائمة تشغيل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.
- ٢ حدد قوائم التشغيل.
- ٣ اضغط على [≡] ← إنشاء.
- ٤ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد حفظ.
- ٥ حدد إضافة موسيقى.
- ٦ حدد الملفات التي تريدها وتضمينها وحدد إضافة.

أثناء العرض، يمكنك إضافة ملفات إلى قائمة تشغيل بالضغط على [≡] ← المزيد ← إضافة إلى قائمة التشغيل.

◀ إضافة أغاني إلى القائمة السريعة

يمكنك إضافة أغاني إلى القائمة السريعة وحفظها كقائمة تشغيل. أثناء العرض، اضغط على [≡] ← إضافة إلى قائمة السريعة لإضافة الأغنية الحالية إلى القائمة السريعة.

راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهروائي راديو.

استمع إلى راديو FM

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
- ٣ حدد ► لتشغيل راديو FM (إذا لزم الأمر).
يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة صوتيًا وحفظها تلقائيًا.
في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبك ببدء التوليف التلقائي. 

للانتقال إلى القائمة السريعة، من الشاشة الرئيسية لمشغل الموسيقى، حدد قوائم التشغيل ← قائمة سريعة. لحفظ القائمة السريعة قائمة تشغيل، اضغط على [≡] ← حفظ قائمة تشغيل.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.
- ٢ اضغط على [≡] ← إعدادات.

قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:


الوظيفة	ال الخيار
حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.	المعادل
تحديد مؤثر صوتي.	Sound effects
تحديد فنات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.	قائمة الموسيقى
عرض مرئيات متحركة أثناء العرض.	المرئيات

الوظيفة	الرقم
إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.	٥
تغيير إخراج الصوت (سماعة الرأس أو مكبر صوت الجهاز).	٦
تغيير التردد بالتنقل لليسار أو لليمين على شريط التدرج.	٧
اضبط راديو FM لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات تلقائياً عندما تكون الإشارة الحالية ضعيفة.	٨

حفظ محطة راديو تلقائياً

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.

٤ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

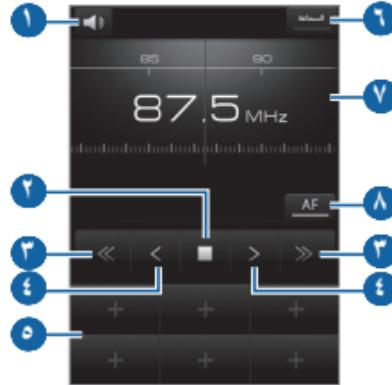

الوظيفة	الرقم
تعديل مستوى الصوت.	١
إيقاف تشغيل راديو FM؛ تحديد ▶ لتشغيل راديو FM.	٢
البحث عن محطة راديو متوفرة.	٣
تغيير التردد حسب ٠,١ هرتز.	٤

FM < تخصيص إعدادات راديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
- ٢ اضغط على [≡] ← الضبط.

قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:

الوظيفة	الخيار
تحديد منطقتك.	Region
ضبط ما إذا كنت تريدين تشغيل راديو FM في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى. إذا تم تشغيل هذه الميزة، يمكنك التحكم في راديو FM من لوحة الاختصارات.	التشغيل في خلفية العرض
ضبط ما إذا كنت تريدين عرض معرف المحطة على شاشة راديو FM؛ تتوفّر معلومات المحطات فقط من محطات الراديو التي توفر تلك المعلومات.	إظهار هوية القناة

- ٣ حدد بحث ← خيار مسح.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً.

- ٤ حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة كل المحطات واضغط على [←] للعودة إلى شاشة راديو FM.

◀ إضافة محطة الراديو إلى قائمة التفضيل

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
- ٣ حدد ► لتشغيل راديو FM.
- ٤ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.
- ٥ حدد + لإضافة قائمة التفضيل.



الوظيفة	الخيار
ضبط ما إذا كنت ترغب في أن يحاول راديو FM إعادة توليف محطة راديو عندما تكون الإشارة ضعيفة أم لا.	تردد البديل
ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.	إيقاف تشغيل تلقائياً FM

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوال، وأرقام الهاتف المنزلية، وعنوان البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

إنشاء اسم <

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.

2  حدد.

3 حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حساباً ترغب في إضافة الاسم إليه.

4 أدخل معلومات جهة الاتصال.

5 حدد حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك أيضاً إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.

- ٤ حدد حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.
- ٥ أدخل معلومات جهة الاتصال.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف ← لوحة المفاتيح.

٢ أدخل رقم هاتف.

٣ حدد إضافة إلى الأسماء ← .

٤ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حساباً ترغب في إضافة الاسم إليه.

٥ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٦ حدد حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

أيجاد اسم <

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- ٢ تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.
- ٣ حدد اسمًا لجهة الاتصال.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- قم بإجراء مكالمة صوتية بواسطة تحديد رقم الهاتف.
- لإجراء مكالمة فيديو بواسطة تحديد مكالمة فيديو.
- إرسال رسالة عن طريق تحديد رسالة.
- تعديل معلومات الاسم عن طريق الضغط على [=] ← تعديل.



< إنشاء بطاقة أسماء

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- ٢ اضغط على [=] ← وضع.
- ٣ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.
- ٤ حدد حفظ.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.



< ضبط رقم الاتصال السريع

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- ٢ اضغط على [=] ← المزيد ← الاتصال السريع.

استرجاع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك

يمكنك عرض قائمة حسابات موقع الويب المجتمعية وتحديد حساب بالإضافة اسم من موقع الويب إلى أسماء الهاتف الخاصة بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.

٢ اضغط على [=] ← إضافة أصدقاء.

٣ حدد حساباً.

نسخ الأسماء

يمكنك نسخ الأسماء إلى بطاقة SIM أو بطاقة USIM وإليهما.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.

٢ اضغط على [=] ← استيراد/تصدير ← نسخ من بطاقة SIM أو التصدير إلى بطاقة SIM.

٣ حدد الأسماء لنسخها وحدد تخزين أو تصدير.

٤ لتصدير الأسماء، حدد نعم للتأكيد.

إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء ← المجموعات.

◀ استيراد أو تصدير الأسماء

لاستيراد ملفات جهات اتصال (بتنسيق VCF) من بطاقة الذاكرة إلى جهازك،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.

٢ اضغط على [=≡] ← استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SD.

٣ حدد موافق للتأكيد.

◀ عرض سجل الاتصال

يمكنك عرض سجل الاتصالات الخاصة بالمكالمات، الرسائل، البريد الإلكتروني أو مؤشرات ترابط SNS.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء ← المحفوظات.

٢ حدد العنصر الذي تريده عرضه.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حساباً ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد أحد الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد موافق.

٥ حدد ملفات اسم لاستيرادها وحدد موافق.

◀ عرض أنشطة الشبكات الاجتماعية

يمكنك عرض الأنشطة الحديثة للأسماء في خدمات الشبكات الاجتماعية، مثل Facebook وTwitter وMySpace.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء ← الأنشطة.

آ حدد العنصر الذي تريد عرضه.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتنذيرك بالأحداث المهمة.

◀ إنشاء حدث

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
- ٢ حدّ انقر للإنشاء أو اضغط على [≡] ← إنشاء.

٣ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٤ حدد حفظ.

◀ عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
- ٢ حدد وضع العرض من أعلى التقويم.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
- ٢ حدّ تاریخاً على التقويم. في عرض الشهر، يتم الإشارة إلى الأيام مع الأحداث المجدولة بواسطة مثلث صغير.

للتحرك إلى يوم محدد عن طريق إدخال تاريخ بطريقة يدوية، اضغط على [=] ← ذهب إلى، أدخل التاريخ عن طريق تحديد + أو -، وحدد ضبط. لتحديد تاريخ اليوم، اضغط على [=] ← اليوم.

٣ حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين عن طريق الضغط على [≡].

← إرسال عبر ← خيار.



﴿ إيقاف منبه حدث ﴾

إذا قمت بضبط منبه الحدث تقويم، سوف تظهر أيقونة منبه الحدث في الوقت المحدد.

١ افتح لوحة الاختصارات من أعلى الشاشة.

٢ حدد تذكيراً لعرض المزيد من التفاصيل حول الحدث.

٣ لعمل غفوة أو لفصل التذكير، حدد غفوة للكل أو استبعاد الكل.

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة لحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

﴿ إنشاء مذكرة ﴾

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المذكرة.

٢ حدد إنشاء مذكرة أو اضغط على [=] ← إنشاء.

٣ أدخل نص مذكرتك.

٤ اضغط على [=] لإخفاء لوحة المفاتيح.

٥ حدد لوناً لتغيير لونخلفية.

٦ حدد حفظ.

﴿ عرض المذكرات ﴾

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المذكرة.

٢ اضغط على [=] ← بحث أو اضغط مطولاً على [=] للبحث عن مذكرة (إذا لزم الأمر).

٣ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

لتحرير مذكرة، حدد .

يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق الضغط بشكل مطول على المذكرة وتحديد إرسال عبر ← خيار. 

٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.

٥ لتسجيل مذكرات صوتية إضافية، حدد تسجيل مرة أخرى.

◀ تشغيل مذكرة صوتية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مسجل الصوت.

٢ حدد قائمة.

٣ في قائمة التشغيل، حدد مذكرة صوتية للتشغيل.

يمكنك إرسال المذكرة الصوتية إلى آخرين عن طريق الضغط بشكل مطول على مذكرة صوتية مشاركة. 

مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك.

◀ تسجيل مذكرة صوتية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مسجل الصوت.

٢ حدد تسجيل لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

الويب

تتطلب خدمات الويب وجود اتصال ببيانات. اتصل بالمشغل الخاص بك لاختيار أفضل خطة بيانات.

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسوماً إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتتنزيل الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- لتعليم صفحة الويب الحالية، اضغط على [≡] ← إضافة علامة.
- لإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى شاشة الجاهزية، اضغط على [≡] ← المزيد ← إضافة اختصار إلى الرئيسية.
- لإضافة موجز ويب RSS، اضغط على [≡] ← المزيد ← إضافة RSS. يمكنك قراءة موجز ويب RSS باستخدام Google Reader.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على [≡] ← المزيد ← البحث في الصفحة.
- لتعليم تفاصيل صفحة الويب، اضغط على [≡] ← المزيد ← معلومات الصفحة.
- لإرسال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على [≡] ← المزيد ← مشاركة الصفحة.
- لعرض تاريخ التنزيل، اضغط على [≡] ← المزيد ← الملفات المحمولة.
- لتخفيض إعدادات المتصفح، اضغط على [≡] ← المزيد ← الضبط.

الرقم	الوظيفة
١	أدخل عنوان ويب لصفحة الويب التي تريد الوصول إليها.
٢	فتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، الصفحات التي تم زيارتها بشكل متكرر وسجل الإنترنت الحديث.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتغيير أو التصغير، اضغط مررتين على الشاشة. يمكنك أيضاً استخدام التكبير أو التصغير باستخدام إصبعين؛ ضع إصبعيك على الشاشة وقم ببطء بالتضييق أو التوسيع.
- لفتح إطار جديد، اضغط على [≡] ← إطار جديد.
- لعرض الإطارات النشطة حالياً، اضغط على [≡] ← الإطارات. يمكنك فتح العديد من الصفحات والتبدل بينها.
- لإعادة تحميل صفحة الويب الحالية، اضغط على [≡] ← إنعاش.
- للانتقال إلى صفحة تالية في السجل، اضغط على [≡] ← التالي.

◀ تعليم صفحات الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدوياً. بالإضافة علامة مرجعية،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.

٢ حدد  ← العلامات.

٣ حدد إضافة أو اضغط على [=] ← أدرج إشارة مرجعية بأخر صفحة تم عرضها.

لوضع علامة مرجعية على صفحة ويب التي كنت تستعرضها، انقل إلى الخطوة رقم ٥.

٤ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).

٥ حدد موافق.

من قائمة العلامات المرجعية، اضغط بشكل مطول على علامة واستخدم الخيارات التالية:

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد فتح.
- لفتح صفحة الويب في إطار جديد، حدد فتح في إطار جديد.
- لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد تعديل العلامة.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى شاشة الجهازية، حدد إضافة اختصار إلى الرئيسية.
- لإرسال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، حدد مشاركة الارتباط.
- لنسخ عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، حدد نسخ عنوان الارتباط.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد حذف علامة مرجعية.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد ضبط صفحة رئيسية.

Maps

تعلم كيفية استخدام Google Maps™ للبحث عن موقعك، أو البحث على خريطة موجودة على الإنترنت عن شوارع، أو مدن، أو دول، والحصول على الاتجاهات.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- تحاشي ملامسة منطقة الهوائي الداخلي أو تعطينها بيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف ميزة GPS.
- لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:
 - في وسط البناء أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البناء
 - في سوء الأحوال الجوية
 - حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية

إضافة عنوان تلقيم RSS

- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.
- تنقل إلى صفحة ويب تحتوي على تلقيم RSS.
- حدد  في حقل إدخال URL.
- حدد موجز ويب RSS لإضافته.
- اشترك في موجز ويب RSS. عند تحديث الموجز الذي تشتراك به، يتم إبلاغك بالتحديث.

الوصول إلى الصفحات التي تم زيارتها بشكل متكرر أو السجل الحديث

- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.
- حدد  ← الأكثر زيارة أو المحفوظات.
- حدد صفحة ويب للوصول إليها. يمكنك إضافة صفحة ويب إلى قائمة العلامات المرجعية عن طريق تحديد أيقونة النجمة الموجودة على اليمين.

◀ تنشيط خدمات الموقع لاستخدام Google Maps

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط → الموقع والأمان**.

اضبط الإعدادات التالية لتنشيط خدمات الموقع:

الوظيفة	الخيار
قم بالتعيين لاستخدام WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.	استخدام شبكات لاسلكية
قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.	استخدام الأقمار الصناعية GPS

◀ البحث عن موقع معين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.
تعرض الخريطة موقعك الحالي.

- ٢ اضغط على [≡] ← **Search**.
- ٣ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد .
- ٤ للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .
- ٥ للتكبير أو التصغير، حدد  أو .
- ٦ للبحث عن موقع حولك، حدد .
- ٧ لإضافة طبقات إلى الخريطة، حدد .
- ٨ لعرض موقعك الحالي، حدد .

Latitude

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض موقع الأصدقاء بواسطة Google Latitude™.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Latitude.

ينضم الجهاز تلقائياً إلى Latitude.

٢ اضغط على [≡] ← Add friends أو Select from Contacts ← Add via email address

٣ حدد الأصدقاء الذين تريده إضافتهم أو أدخل عنوان بريد الكتروني وحدد Yes ← Add friends

عند قبول صديقك لدعوك، يمكنك مشاركة موقعك.

٤ اضغط على [≡] ← See map

يتم تمييز موقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة <

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Maps.

٢ اضغط على [≡] ← Directions ←

٣ أدخل عنواني موقع البدء وموقع النهاية.

لإدخال عنوان من قائمة الأسماء الخاصة بك أو تعليم الموقع على الخريطة، حدد Point on map ← Contacts، أو Starred places أو

٤ حدد طريق سفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد Go.

٥ حدد مسار سفر لعرض تفاصيل رحلتك (إذا لزم الأمر).

٦ حدد [] .

٧ عند الانتهاء، اضغط على [≡] ← Clear Map

Places

تعرف على كيفية البحث عن مكان من حولك.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Places**.

٢ حدد فئة.

يبحث الجهاز الخاص بك عن الأماكن المحيطة بموقعك الحالي والمتصل بالفترة.

٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

٤ لعرض المكان على الخريطة، حدد

لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد

لعرض رقم الهاتف المؤدي إلى المكان، حدد

التنقل

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التنقل**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد موافقة.

٣ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:

- انطق وجهتك: النطق باسم الوجهة مثل "الانتقال إلى الوجهة".

- اكتب الوجهة: أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.

YouTube

٧ YouTube عبارة عن خدمة مجانية لنشر الفيديو عبر الإنترنت. تعلم كيفية عرض ومشاركة ملفات الفيديو عبر YouTube.

٨ قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



◀ مشاهدة الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد YouTube.
٢ حدد فيديو من القائمة.

٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٤ تحكم في التشغيل باستخدام الأيقونات الموجودة على الشاشة.

٥ جهات الاتصال: حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.

٦ الأماكن المميزة بنجمة: حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.

٧ حدد تثبيت لكي تستخدم التجوال بالإرشاد الصوتي.

٨ لإنهاء التجوال، اضغط على [≡] ← إنهاء التجوال.

Google Search

يمكنك البحث عن التطبيقات الموجودة في جهازك والبيانات المحددة الموجودة على الويب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Google Search.

٢ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.

٣ حدد اسم العنصر الذي تزيد الوصول إليه.

◀ مشاركة الفيديو

تتوفر هذه الميزة فقط في العرض الطولي.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.
- ٢ حدد  فيديو.
- ٣ حدد الخيار **Share** ← **More** ← خيار.

◀ تحميل ملفات الفيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.
- ٢ اضغط على [] ← **Upload** وحدد ملف فيديو. انتقل إلى الخطوة رقم ٨.

إذا كنت تريدين تحميل ملفات فيديو جديدة، حدد  لتشغيل الكاميرا.

المزامنة

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، التقويم، أحداث التقويم والمذكرات مع ملقم الويب الذي حددته.

حدد وضع مزامنة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → الشبكة اللاسلكية والشبكات ← تزامن.

٢ حدد إنشاء وضع وحدد خيارات الوضع التالية:

الخيار	الوظيفة
اسم الوضع	أدخل اسم الوضع.
صنف المزامنة	حدد أنواع البيانات التي تتم مزامنتها.
نوع المزامنة	ضبط طريقة مزامنة الجهاز والخادم.
خادم المزامنة	أدخل عنوان الويب الخاص بالخادم المطلوب مزامنته.

٣ عند الانتهاء، حدد حفظ.

بدء المزامنة

٤ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → الشبكة اللاسلكية والشبكات ← تزامن.

٥ حدد وضع مزامنة.

٦ حدد بدء المزامنة لبدء المزامنة.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل كثرة من التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الموبايل.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

◀ تخصيص إعدادات الموجز اليومي

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد تلخيص يومي.
- ٢ اضغط على [=] ← الضبط ← خدمة الموجز.
- ٣ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص شاشات الموجز اليومي:

الوظيفة	ال الخيار
قم بإضافة مدن لتوقعات الطقس.	اختر مدينة
قم بإضافة شركات من معلومات المخزون.	تحديد المخزون
قم بتعيين شاشات الموجز اليومي المراد تحديثها تلقائياً باستخدام أحدث المعلومات.	تحديث تلقائي

• قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

• للحصول على تفاصيل، يُرجى زيارة www.samsungapps.com.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.

تلخيص يومي

تعلم كيفية الحصول على معلومات حول الطقس، ومعلومات المخزون، والأخبار، ومعلومات الجدول الخاصة باليوم.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

Press Reader

استخدم Press Reader لقراءة الصحف عبر الإنترنت أثناء تجوالك. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



◀ تنزيل المقالات الجديدة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Press Reader**.
- ٢ حدد متجر.
- ٣ يفتح المتجر المتوفر على الإنترنت.
- ٤ حدد صحيفة لتنزيلها.
- ٥ حدد تاريخاً وحدد حسناً.
- ٦ حدد تأكيد لتأكيد الشحن.

الوظيفة	ال الخيار
قم بتعيين التطبيق المصغر للموجز اليومي لكي يعرض مزيد من المعلومات تلقائياً.	التمرير التلقائي للأداة
حدد وحدة درجة الحرارة لكي تستخدمها لتوقعات الطقس.	الوحدة

عندما تنتهي من التحديد، حدد خانات الاختيار إلى خدمات الموجز لعرض الشاشة.

◀ عرض الموجز اليومي

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **تلخيص يومي**.
- ٢ حدد لتحديث المعلومات.
- ٣ تنقل لليسار أو اليمين لعرض المعلومات.

القراءة المقالات الإخبارية <

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .Press Reader

٢ حدد مكتبتي.

٣ حدد الصحيفة.

Market

يمكنك تنزيل الألعاب، نغمات الرنين، أو التطبيقات الأخرى من .Android Market

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .Market

٢ ابحث عن ملف معين وقم بتنزيله على الجهاز. ◀ ص. ٣٥



التوصيل

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي 10 م دون الحاجة إلى اتصال فعلي.

ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلة عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Bluetooth**.
- حدد **البلوتوث** لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

◀ البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات **Bluetooth** ← البحث عن أجهزة.
٢ حدد جهازاً.
- ٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد موافق. بشكل بديل، حدد قبول لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز ثقائياً بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصاً سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

◀ إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ حدد ملفاً أو عنصراً، مثل اسم، حدث تقويم، مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو ملفاتي.
- ٢ اضغط على [=] ← مشاركة أو إرسال عبر ← بلوتوث.
- ٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

◀ استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات **Bluetooth** ← قابل للاكتشاف. جهازك مرئي لأجهزة أخرى تعمل بنظام البلوتوث لمدة ١٢٠ ثانية.

◀ تنشيط ميزة WLAN

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi ←

سوف يستهلك تشغيل WLAN النشط في الخلفية طاقة البطارية. 
للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

◀ البحث عن الاتصال بـ WLAN

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi .

سيقوم الجهاز تلقائياً بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة. 

٣ عند طلب ذلك، أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).

٤ حدد قبول للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد بلوتوث.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n، والاتصال بها.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي. 

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المبني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المبني في فرنسا.

◀ الاتصال بشبكة WLAN باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi أو (WPS)

باستخدام WPS، يمكنك الاتصال بشبكة مؤمنة.

للاتصال بشبكة WLAN باستخدام زر WPS،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.

٢ حدد اتصال WPS.

- ٣ اضغط على زر WPS على نقطة الوصول خلال دقيقتين.

للاتصال بشبكة WLAN باستخدام رمز PIN، WPS PIN

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.

٢ حدد شبكة موضحة برمز WPS وحدد WPS PIN.

- ٣ على نقطة الوصول، أدخل رمز PIN واضغط على زر البدء.

٤ حدد شبكة تحت شبكات Wi-Fi.

٥ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).

٦ حدد توصيل.

◀ إضافة شبكة WLAN يدوياً

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط → الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi ← إضافة شبكة WLAN.

٢ أدخل SSID الخاص بالشبكة وحدد نوع الأمان.

٣ اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.

٤ حدد حفظ.

AllShare

تعلم كيفية استخدام خدمة DLNA التي تمكنك من مشاركة ملفات الوسائط بين الخدمات التي تعمل بنظام DLNA في منزلك عبر شبكة WLAN.

يجب عليك أولاً تنشيط ميزة WLAN وإضافة وضع WLAN.
◀ ص. ٩٢

◀ تخصيص إعدادات DLNA لمشاركة ملفات الوسائط

للسماع للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA للوصول إلى ملفات الوسائط على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

قد لا تعمل بعض الملفات على الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA حسب الأجهزة.



- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد AllShare.
- ٢ حدد الضبط.

الوظيفة	ال الخيار
أدخل اسمًا لجهازك كخادم وسائط.	اسم خادم الوسائط
قم بتشغيل مشاركة الفيديو، مشاركة الصور أو مشاركة الموسيقى مع الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA.	مشاركة الوسائط
حدد موضع اتصال لاستخدامه مع اتصالات DLNA.	شبكة نقطة الوصول
اضبط ما إذا كان يتم قبول التحميل من الأجهزة الأخرى.	التحميل من أجهزة أخرى
حدد موقع الذاكرة الافتراضية لحفظ ملفات الوسائط التي تم تنزيلها.	الذاكرة الافتراضية

٣ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص ميزة DLNA:

◀ تشغيل ملفاتك على جهاز آخر يعمل بنظام DLNA

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.
- ٢ حدد تشغيل الملف من الخادم عبر هاتفي.
- ٣ سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA.
- ٤ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.
- ٥ حدد فئة وسائط وملف.
- ٦ حدد إضافة إلى قائمة التشغيل.
- ٧ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.
- ٨ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.
- ٩ حدد تشغيل الملف من هاتفي على مشغل آخر.
- ١٠ حدد فئة وسائط ← ملف.
- ١١ حدد إضافة إلى قائمة التشغيل.
- ١٢ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط. يبدأ العرض على المشغل المحدد.
- ١٣ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.
- ١٤ يمكن حماية العرض، حسب اتصال الشبكة والخادم المتصل.



مشاركة شبكة الهاتف المحمول

تعرف على كيفية ضبط جهازكمودم لاسلكي، أو نقطة وصول لاسلكية لأجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى، ومشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز.

مشاركة شبكة الهاتف المحمول عبر WLAN

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← تقييد**.
- ٢ حدد **Mobile AP** لتنشيط ميزة **Mobile AP**.
- ٣ حدد إعدادات **AP** للهاتف ← **تهيئة Mobile AP** لتخفيض ميزة **Mobile AP**:

تشغيل الملفات من جهاز معين إلى الجهاز الآخر

- ٤ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.
- ٥ حدد تشغيل الملف من الخادم على مشغل آخر من خلال هاتفي. سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بنظام **DLNA**.
- ٦ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسانط—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسانط.
- ٧ حدد فئة وسانط وملف.
- ٨ حدد إضافة إلى قائمة التشغيل.
- ٩ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسانط.
- ١٠ يبدأ العرض على المشغل المحدد.
- ١١ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

الوظيفة	الخيار
قم بعرض وتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.	SSID شبكة
حدد نوع الأمان.	الحماية

- ٣ حدد تقييد **USB** لتنشيط ميزة ضبط نطاق USB.
- سيقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر.
- لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ **تقييد USB**.
- قد تختلف طريقة المشاركة لاتصال الشبكة حسب نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر.
- 

توصيات الحاسوب

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات كمبيوتر اختياري في أوضاع توصيل USB مختلفة. عن طريق توصيل جهازك بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات عن طريق Windows Media Player، ونقل البيانات من جهازك وإليه مباشرةً، بالإضافة إلى استخدام برنامج Samsung Kies.

- ٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.
- ٥ من خلال جهاز آخر، حدد اسم جهازك من بين قائمة الاتصالات المتاحة واتصل بالشبكة.
- يقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال جهاز آخر.

◀ مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB

- ١ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر اختياري، قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جهازك بجهاز الكمبيوتر.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** → الشبكة **السلكية والشبكات** → **تقييد**.

◀ المزامنة مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← ضبط USB ← مشغل الوسانط.

٢ اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى وضع الجاهزية.

٣ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر الاختياري، وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على الجهاز بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player. عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٤ افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

◀ الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع ويب (www.samsung.com/kies)

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← ضبط USB ← Samsung Kies.

٢ اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى وضع الجاهزية.

٣ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جهازك بجهاز الكمبيوتر.

٤ قم بتشغيل برنامج Samsung Kies واستخدام التوصيلات اللاسلكية أو نسخ البيانات والملفات.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

- ٥ قم بتعديل أو إدخال اسم جهازك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
 - ٦ حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى لائحة المزامنة.
 - ٧ ابدأ المزامنة.
- ## ◀ الاتصال كجهاز مخزن البيانات
- يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاذ إلى دليل الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا النفاذ إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.
- سوف يظهر دليل الملف لبطاقة الذاكرة كقرص قابل للإزالة، منفصل عن البطاقة الداخلية.
- ١ إذا كنت تريدين نقل الملفات من وإلى بطاقة ذاكرة، فادخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.
- 
- لفصل الجهاز من الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows، وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انزع كبل بيانات الكمبيوتر من الكمبيوتر. وإنما، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.

اتصالات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وتوصيلها بشبكتك الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.

ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أي مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيات. إذا لم تكن متأكداً من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزود الخدمة.

إعداد توصيات VPN

- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات VPN ← إضافة VPN.
- حدد نوع VPN.

الوظيفة	الخيار
أدخل اسمًا لخادم VPN.	اسم VPN
أدخل عنوان IP لخادم VPN.	تعيين خادم VPN
اضبط لشفير خادم VPN.	تفعيل التشفير
أدخل مفتاح تم مشاركته مسبقاً.	تعيين مفتاح IPsec المترافق مسبقاً
اضبط لاستخدام كلمة مرور L2TP السرية.	تفعيل سر L2TP
أدخل كلمة مرور L2TP السرية.	تعيين سر L2TP

٣ قم بتخصيص معلومات الاتصال.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.

◀ الاتصال بالشبكة الخاصة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات **VPN**.
- ٢ حدد شبكة خاصة لاتصال بها.
- ٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد توصيل.

الوظيفة	الخيار
حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.	تعيين شهادة المستخدم
حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.	تعيين شهادة CA
أدخل عنوان خادم اسم المجال (DNS).	مجالات بحث DNS

الأدوات

الساعة

تعلم كيفية ضبط المنشآت، وال ساعات العالمية، والتحكم بها. يمكنك أيضاً استخدام ساعة التوقف ومؤقت العد التنازلي.

» حذف منهـء

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← منهـء.
- ٢ اضغط على [=] ← مسح.
- ٣ حدد المنشآت المراد حذفها.
- ٤ حدد مسح.

» ضبط منهـء جديد

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← منهـء.
 - ٢ حدد إنشاء تنبـيـه أو اضغط على [=] ← إنشاء.
 - ٣ اضبط تفاصيل منهـء.
- حدد تنبـيـه ذكـي لتنشـيط الأصـوات المحاكـاة للطـبـيعة مع ظـهـور شـاشـة التـبـيـه قـبـل التـبـيـه الأسـاسـي.
- ٤ عند الـانتـهـاء، حدد حـفـظ.

إنشاء ساعة عالمية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← التوقيت العالمي.

٢ حدد إضافة مدينة أو اضغط على [=] ← إضافة.

٣ أدخل اسم مدينة أو حدد واحداً من قائمة المدن.

٤ تحديد مدينة في عرض خريطة العالم، حدد .

٥ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٣-٢.

٦ لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعات، اضغط مع الاستمرار على زر **DST** .

استخدام ساعة الإيقاف

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← ساعة الإيقاف.

٢ حدد البدء لبدء ساعة الإيقاف.

٣ حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.

٤ عند الانتهاء، حدد إيقاف.

٥ حدد إرجاع لمسح الأوقات المسجلة.

استخدام مؤقت العد التنازلي

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← المؤقت.

٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.

٣ حدد البدء لبدء العد التنازلي.

يمكنك الآن استخدام الوظائف الأخرى مع العد التنازلي للمؤقت في الخلفية. اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية أو [>] وقم بالوصول إلى تطبيق آخر.

٤ عند انتهاء وقت المؤقت، اسحب ⌂ لليمين حتى تصل إلى النقطة.

الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

◀ تنفيذ العملية الحسابية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الحاسبة.
- ٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.
قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية.
إذا قمت بإلغاء تنشيط مفتاح الالتفاف التلقائي، اضغط على [≡] ← الحاسبة العلمية.

◀ عرض تاريخ العملية الحسابية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الحاسبة.
- ٢ قم بتنفيذ العملية الحسابية.

Aldiko eBook


تعلم كيفية تنزيل وقراءة ملفات الكتب.

◀ قراءة ملف كتاب

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Aldiko eBook.
- ٢ اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وحدد Agree.
- ٣ اضغط على [=] ← Search للبحث عن عنوان كتاب (إذا لزم الأمر).
- ٤ حدد كتاباً من على رف الكتب.

الرقم	الوظيفة
١	اعرض تفاصيل الكتاب.
٢	تنقل إلى صفحة معينة عن طريق سحب الشريط.
٣	ابحث عن نص في الكتاب.
٤	ضع علامة مرجعية على الصفحة الحالية.
٥	اعرض جدول المحتويات.
٦	اعرض قائمة بالصفحات الموضوع عليها علامات مرجعية.
٧	تغيير ضبط العرض.
٨	قم بـتغيير خصائص النص.
٩	تغيير وضع العرض.

- ٥ اضغط على الشاشة لبدء قراءة كتاب.
- ٦ لتحريك الصفحات، اسحب إصبعك لليسار أو لليمين، أو اضغط بالقرب من الهاشم الأيسر أو الأيمن من الصفحة.
- ٧ أثناء قراءة كتاب، استخدم المفاتيح التالية.

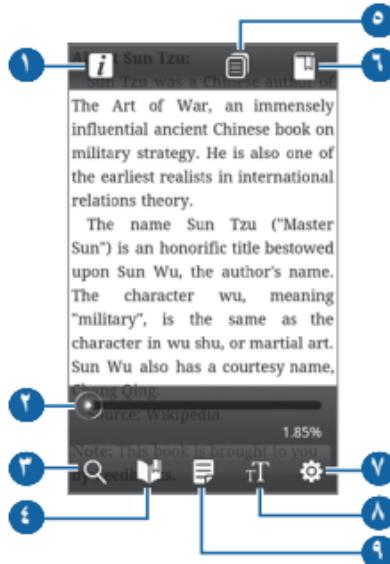

◀ تنزيل ملفات الكتاب من متجر الكتب المتوفر على الإنترنت

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Aldiko eBook**.
- ٢ اضغط على [≡] ← **Import**.
- ٣ حدد **OK ← Import**.
- يبحث الجهاز عن ملفات الكتب الموجودة في بطاقة الذاكرة.

مدير التحميل

تعرف على طريقة فتح الملفات التي قمت بتنزيلها وإدارتها من الويب ومن البريد الإلكتروني.

- ### Downloads
- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Downloads**.
 - ٢ حدد مجلد للتنزيل.
 - ٣ لفتح ملف، حدد الملف.
 - لحذف ملف، حدد خانة الاختيار، ثم حدد **Delete**.

◀ استيراد ملفات الكتب

- يمكنك استيراد ملفات الكتب (بتنسيق epub) من بطاقة الذاكرة.
- يجب حفظ ملفات الكتب على المجلد /eBooks/import/ في بطاقة الذاكرة الخاصة بك.
 - لا يتم دعم ملفات الكتب محمية بواسطة DRM.



مذكرات صغيرة

تعلم كيفية الاحتفاظ بأجندة للصور.

إنشاء أجندة صغيرة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مذكرات صغيرة.
- ٢ حدد أجندة.
- ٣ لتحميل أجندة صغيرة على موقع ويب المجتمع الخاص بك،
اضغط على [≡] ← نشر.
- ٤ في حالة حفظ إحدى الأجنendas، حدد إنشاء مذكرة لإنشاء إدخال جديد.
- ٥ قم بـتغيير تاريخ اليوم وأضبط الطقس (إذا لزم الأمر).
- ٦ حدد انقر لإضافة صورة وأضف صورة أو النقط صورة.

ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في جهازك وبطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

مدير المهام

باستخدام مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات التي تعمل حالياً ومعلومات الذاكرة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مدير المهام.
- ٢ استخدم الخيارات التالية:
 - **التطبيقات النشطة:** اعرض قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حالياً على جهازك.
 - **التحميل:** اعرض الحجم الإجمالي للذاكرة المستخدمة للتطبيقات المثبتة على جهازك.
 - **مدير RAM:** قم بفحص وإدارة ذاكرة RAM الخاصة بجهازك.
 - **مكان التخزين:** اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
 - **مساعدة:** اعرض معلومات المساعدة المتعلقة بزيادة عمر البطارية.

- ٣ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ملفاتي.
- ٤ حدد مجلد ← ملف.

- في أحد المجلدات، حدد [=] لاستخدام الخيارات التالية:
- لإرسال ملف إلى آخرين عبر رسالة وسائط متعددة، بريد إلكتروني أو ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد مشاركة.
 - لإنشاء مجلد جديد، حدد عمل مجلد.
 - لحذف الملفات أو المجلدات، حدد مسح.
 - لتغيير وضع العرض، حدد عرض حسب.
 - لفرز الملفات أو المجلدات، حدد فرز بـ.
 - لاستخدام ميزات إضافية باستخدام ملف، مثل نقل، نسخ، أو إعادة تسمية خيار، حدد المزيد.

ThinkFree Office

تعرف على كيفية إنشاء وعرض ملفات المستندات الموجودة في جهازك. إذا كان لديك حساب مع خدمات الويب ThinkFree، يمكنك إدارة المستندات عبر الإنترنت. يدعم هذا التطبيق تنسيقات الملفات التالية: .pdf، .pptx، .xlsx، .docx، .doc، .xls، .ppt، .txt.

إنشاء مستند جديد

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .ThinkFree Office

٢ حدد Accpet للتأكد، إذا كنت تشغّل هذا التطبيق للمرة الأولى.

٣ حدد Close ← Activate now لتنشيط .ThinkFree Office

٤ حدد My Docs

٥ اضغط على [≡] ← نوع مستند.

عرض وتحرير مستند على جهازك

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .ThinkFree Office

٢ حدد My Docs ← مستند.

٣ قم بعرض وتحرير المستند كما هو مطلوب.

- للتكبير أو التصغير باستخدام إصبعين؛ ضع إصبعيك على الشاشة وقم ببطء بالتصبيق أو التوسيع.

البحث الصوتي

تعلم كيفية البحث عن معلومات على الويب حسب الصوت.
قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقك ومزود الخدمة الخاص بك.



- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد البحث الصوتي.
- ٢ انطق كلمة أساسية في الميكروفون.
- ٣ يبحث الجهاز عن معلومات وصفحات ويب مرتبطة بالكلمة الأساسية.

• لفتح شريط الأدوات لتحرير المستند (كلمة، نص، أو ملف .Edit)، اضغط على [≡] ← .
عند الانتهاء من التحرير، احفظ المستند.

ادارة المستندات عبر الانترنت

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .ThinkFree Office
- ٢ حدد .Online
- ٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول الى حسابك، ثم حدد .Sign in
قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الملقم كما هو مطلوب.

كتابة وإرسال

تعلم كيفية إدخال نص وإرساله كرسالة، وتحميله على موقع ويسب مجتمعي، أو حفظه كمذكرة أو حدث تقويم.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد كتابة وإرسال.
- ٢ أدخل النص باستخدام لوحة إدخال النصوص.
- ٣ عند الانتهاء، حدد أحد الخيارات التالية.
 - لإرسال رسالة نصية مع النص، حدد إرسال رسالة أو إرسال.
 - لتحميل النص على موقع ويسب مجتمعي، حدد حالة التحديث.
 - لحفظ النص كمذكرة أو حدث تقويم، حدد حفظ.
- ٤ أرسل رسالة، سجل الدخول إلى خدمة مجتمع لتحميل النص، أو إنشاء مذكرة أو حدث حسب الخيار المحدد.



إعدادات

Wi-Fi إعدادات

- **Wi-Fi:** قم بتشغيل ميزة WLAN أو ايقاف تشغيلها. ◀ ص. ٩٢
- **اخطرات الشبكة:** اضبط الجهاز لتبلغك عندما تتوفر شبكة مفتوحة.
- **اتصال WPS:** قم بالاتصال بشبكة WLAN باستخدام زر إعداد محمي بواسطة Wi-Fi أو (WPS).
- **إضافة شبكة Wi-Fi:** قم بإضافة WLAN APs يدوياً.

Bluetooth إعدادات

- **البلوتوث:** قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو ايقاف تشغيلها. ◀ ص. ٩٠
- **اسم الجهاز:** اضبط اسم البلوتوث الخاص بجهازك.
- **قابل للاكتشاف:** اضبط جهازك ليكون مرئياً لأجهزة بلوتوث أخرى.
- **البحث عن أجهزة:** ابحث عن أجهزة البلوتوث المتوفرة.

الوصول إلى قائمة الضبط

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط.
- ٢ حدد فئة ضبط وحدد خياراً معيناً.

الشبكة اللاسلكية والشبكات

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باتصالات الشبكة اللاسلكية.

نطط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

◀ ضبط USB

قم بتنشيط أوضاع اتصال USB عندما تقوم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر. ◀ ص. ٩٧

◀ إعدادات VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs). ◀ ص. ١٠٠

◀ شبكات الهواتف المحمولة

- تم تفعيل البيانات: ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفاذ إلى خدمات الشبكات.
- التجوال لتبادل البيانات: اضبط الجهاز لاتصال بشبكة أخرى عند التجوال أو عندما تكون شبكتك الرئيسية غير متوفرة.
- أسماء نقاط الوصول: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- نمط الشبكة: حدد نوع الشبكة.
- مشغلو الشبكة: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة التجوال.

◀ تزامن

قم بإعداد أوضاع المزامنة ومزامنة جهازك مع ملقم الويب الذي قمت بتحديده.

◀ تقييد

- تقييد USB: قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة كمبيوتر من خلال USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام جهازك كموديم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر. ◀ ص. ٩٧

- Mobile AP: قم بتنشيط ميزة mobile AP لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى من خلال ميزة WLAN. ◀ ص. ٩٦

- إعدادات AP للهاتف: قم بتحديث الإعدادات لتخصيص ميزة mobile AP

ضبط المكالمة

تخصيص الضبط الخاص بميزات الاتصال.

- **نغمات حالة المكالمة:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة اتصال المكالمة، نغمة عداد الدقائق، أو نغمة فصل المكالمة.
- **اهتزاز المكالمة الصادرة:** قم بتعيين الجهاز للاهتزاز عندما يرد الطرف الآخر على المكالمة.
- **تنبيه أثناء المكالمة:** قم بتنشيط التنبية أثناء المكالمة في حالة وجود أحداث أو إلغاء تنشيطة.

◀ مكالمة صوتية

- **تحويل المكالمة:** تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- **حجب المكالمات:** قم بحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
- **انتظار المكالمات:** تحديد الخيارات اللازمة للتعامل مع المكالمة الواردة عندما تكون أثناء مكالمة بالفعل.
- **إعادة الاتصال تلقائياً:** قم بتنشيط الاتصال التلقائي لإعادة الاتصال تلقائياً بمكالمة لم يتم اتصالها أو قطعها أثناء المكالمة.

◀ كل المكالمات

- **إظهار رقمي:** قم بإظهار رقم هاتفي الجوال للمستقبلين (يجب عليك إدخال بطاقة SIM أو USIM لاستخدام هذه الميزة).
- **رفض تلقائي:** قم بتمكين أو تعطيل ميزة الرفض التلقائي وتحديد قائمة بالمتصلين للرفض التلقائي.
- **الرد على المكالمة:** قم بتعيين جهاز للرد على المكالمات بواسطة الضغط على المفتاح الرئيسي، أو الرد تلقائياً بعد مرور فترة زمنية محددة (متوفّر فقط عند توصيل سماعة رأس).
- **الاتصال بالبادئة:** قم بتنشيط الاتصال بالبادئة وإعداد أرقام الاتصال بالبادئة.
- **رفض الاتصال مع رسالة:** حدد رسالة ليتم إرسالها إلى متصل عند رفض مكالمة.

◀ مكالمة فيديو

- صورة من الهاتف: حدد صورة ليتم عرضها للطرف الآخر.
- الفيديو الخاص بي في المكالمة المستلمة: حدد ما إذا كنت تريد ظهور صورتك المباشرة أو الصورة المضبوطة مسبقاً للطرف الآخر.
- استخدام خيارات فشل المكالمة: حدد ما إذا كنت تزيد تكرار المكالمة الصوتية عند فشل مكالمة فيديو في الاتصال.
- تحويل مكالمة الفيديو: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- حظر مكالمة الفيديو: احظر المكالمات من أرقام محددة.

◀ أرقام الاتصال الثابتة

- تعطيل FDN: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لحظر المكالمات إلى الأرقام الموجودة في قائمة FDN. يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وأعد تشغيل الجهاز.

صوت

- قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.
- نمط الصمت: قم بتنشيط الوضع الصامت لكتم كل الأصوات باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيهات.

- تقنية التفاعل مع النقر على أزرار اللمس: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس المفاتيح.
- حساسية الاهتزاز: اضبط درجة قوة الاهتزاز الخاصة بملحوظات اللمس.

الشاشة

- قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.
- خلفيات الشاشة:
 - خلفية الشاشة الرئيسية: حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
 - خلفية شاشة القفل: حدد صورة خلفية لقفل الشاشة.
 - أسلوب الخط: قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة.
 - يمكنك تنزيل خطوط من Android Market عن طريق تحديد الحصول على الخطوط عبر الإنترنت.

- اهتزاز: قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع "أحداث" متعددة.
- درجة الصوت: اضبط درجة الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وصوت نظام الهاتف، ونغمات رنين الإشعارات.
- نغمة رنين الهاتف: حدد نغمة رنين لتتبئهاك بالمكالمات الواردة.
- نغمة رنين الإخطار: حدد نغمة رنين لتتبئهاك بالأحداث، مثل الرسالة الواردة، المكالمات التي لم يتم الرد عليها، والمنبهات.
- نغمات اللمس المسموعة: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند لمس المفاتيح على شاشة الاتصال.
- تحديد مسموع: اضبط الجهاز لإصدار صوت عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- أصوات قفل الشاشة: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

الموقع والأمان

قم بتنغير الإعدادات الخاصة بأمان الجهاز وبطاقة SIM أو USIM، ووظائف GPS.

- استخدام شبكات لاسلكية: قم بالتعيين لاستخدام WLAN وأو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- استخدام الأقمار الصناعية **GPS**: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
- استخدام مستشار المساعدة: قم بالتعيين لاستخدام المستشارات للمساعدة في تحديد موقع المنشأة عندما تحدث إعاقة لإشارة GPS. قد تكون هناك اختلافات بين تقديرات المستشار وموقعك الفعلي.
- تعيين قفل الشاشة: قم بتعيين رمز أمان إلغاء القفل. عندما تقوم بتعيين رمز الأمان، يتغير هذا الخيار إلى **تغير قفل الشاشة**.
 - بلا: قم بتعطيل قفل الشاشة.
 - النمط: اضبط نمط إلغاء التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.

- السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- تدوير تلقائي للشاشة**: حدد ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.
- رسوم متحركة**: اضبط الجهاز لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين النوافذ.
- زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- وضع توفير الطاقة**: قم بتنشيط نمط توفير الطاقة. في وضع توفير الطاقة، يوفر الجهاز الطاقة عن طريق ضبط توازن الأبيض على الشاشة ومستوى السطوع.
- معايير أفقية**: قم بمعاييرة مقياس السرعة لضبط المحور الأفقي للجهاز للتعرف على الحركة بطريقة أفضل.

- **Samsung account**: قم بإعداد حساب ويب سامسونج للتحكم في جهازك المفقود عن بعد.
- **Change password**: قم بتغيير كلمة المرور لميزة متعقب الهاتف الجوال.
- **Help**: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات لميزة متعقب الهاتف الجوال.
- **كلمات مرور مرئية**: بشكل افتراضي، يعرض الجهاز كلمة مرورك كـ «السرية». أضبط الجهاز لعرض كلمة مرورك كما تدخلها.
- **تحديد مسؤولي الأجهزة**: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز لديك. يمكنك تنشيط مسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **استخدام بيانات الاعتماد الآمنة**: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان استخدام الأمن لتطبيقات متعددة.
- **قم بتركيب الشهادات المشفرة من بطاقة SD**: قم بتنصيب الشهادات المشفرة المخزنة على بطاقة ذاكرة.
- **PIN**: قم بتعيين رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
- **كلمة المرور**: قم بتعيين كلمة مرور (أبجدي رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
- **إعداد قفل بطاقة SIM**:

 - **قفل بطاقة SIM**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
 - **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM**: قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
 - **متعقب الهاتف**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة متعقب الهاتف الجوالي التي تساعدك على تحديد موقع جهازك في حالة فقدك أو سرقته. ◀ ص. ٣١
 - **تعيين متعقب الهاتف**: عند تنشيط متعقب الهاتف الجوال، يمكنك تخصيص الإعدادات التالية.
 - قد تختلف خيارات الإعداد حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
 - **Set recipient**: قم بإعداد المستقبلين لاستقبال رسالة تعقب من جهازك المفقود.

- استخدام الذاكرة: اعرض مساحة الذاكرة المتاحة، والمساحة المستخدمة بواسطة التطبيقات الموجودة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- استخدام البطارية: اعرض حجم الطاقة المستخدمة بواسطة التطبيقات المفتوحة.
- تطوير:
 - تصحيح USB: حدد لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
 - السماح بالموقع الوهمية: اسمح بإرسال الموقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير الموقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
- Samsung Apps: حدد اتصال شبكة (Wi-Fi أو شبكة بيانات مشغلة بالحزمة) للحصول على إشعارات بالتطبيقات الجديدة من Samsung Apps.
- قد لا تتتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



- تمييز كلمة المرور: قم بإنشاء وتأكيد كلمة مرور للوصول إلى أوراق الاعتماد.
- مسح وحدة التخزين: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

- قم بتغيير الإعداد الخاص بإدارة التطبيقات المثبتة.
- مصادر غير معروفة: حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من Android Market.
 - إدارة التطبيقات: قم بالوصول إلى قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز وحدد معلومات التطبيق.
 - الخدمات المشغلة: اعرض الخدمات التي تستخدمها وقم بالوصول إليها لإدارتها.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

- **بيانات الخلية:** حدد هذا الإعداد لاستخدام ميزة المزامنة التلقائية. سوف تعمل ميزة المزامنة التلقائية في الخلية بدون فتح بيانات مزامنة التطبيقات.

• **مزامنة تلقائية:** اضبط الجهاز لمزامنة الاسم، التقويم وبيانات البريد الإلكتروني بشكل تلقائي.

الخصوصية

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي:** قم بعمل نسخ احتياطي لإعدادات جهازي إلى خادم Google.

• **استعادة تلقائية:** قم بتعيين الجهاز إلى بيانات الاسترداد التلقائي التي قمت بعمل نسخة احتياطية منها عند تثبيتها على الجهاز.

- **إعادة تعيين بيانات المصنع:** أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك.

تخزين الهاتف وبطاقة SD

راجع معلومات الذاكرة لبطاقات الذاكرة وجوائزك، تهيئة الذاكرة الخارجية أو الداخلية.

الإعدادات المحلية والنص

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدخال النص.

» تحديد اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

◀ تحديد طريقة الإدخال

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

◀ Swype

- إضافة المسافات تلقائياً: اضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الكلمات تلقائياً.
- بدء الجمل بأحرف كبيرة تلقائياً: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- عرض الرسم: اضبط لعرض آثار السحب على لوحة المفاتيح.
- إطار اختيار الكلمات: اضبط مدى تكرار عرض قائمة الكلمات.
- السرعة مقابل الدقة: اضبط التوازن بالنسبة لكل من السرعة والدقة.
- تعليمات **Swype**: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات لاستخدام لوحة مفاتيح **Swype**.
- البرنامج التعلمي: تعلم كيفية إدخال نص بشكل أسرع باستخدام لوحة مفاتيح **Swype**.
- الإصدار: اعرض معلومات الإصدار.

- اللغة: حدد لغة إدخال النصوص.
 - ─ لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة.
- تعليمات توضيحية صوتية: اضبط الترتيب في حالة عدم وجود كلمات بديلة للإدخال في حالة الضغط المزدوج على إحدى الكلمات.
- اهتزاز عند الضغط على المفتاح: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس أي مفتاح.

◀ لوحة مفاتيح Samsung

- كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهاية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- إعدادات الكتابة بخط اليد: قم بتخصيص زمن التعرف في وضع الكتابة اليدوية.
- مدخل الصوت: قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح سامسونج.
- نقطة توقف تلقائية: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.
- برنامج تعليمي: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.

دخل وخرج الصوت

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بجهاز التعرف على الصوت وميزة تحويل النص إلى كلام.

- أنواع لوحة المفاتيح الطولية: حدد طريقة الإدخال الافتراضية، مثل لوحة مفاتيح QWERTY، لوحة المفاتيح التقليدية، أو شاشة الكتابة اليدوية.

- لغات الإدخال: حدد اللغات الخاصة بإدخال النصوص.
 لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة.

- XT9: قم بتنشيط وضع XT9 لإدخال نص باستخدام وضع الإدخال التنبوي.

- إعدادات XT9 المتقدمة: قم بتنشيط الميزات المتقدمة لوضع XT9، مثل الإتمام التلقائي، التصحح التلقائي، أو الاستبدال التلقائي، وقم بإعداد قائمة الكلمات الخاصة بك.

- دفع أزرار لوحة المفاتيح: قم بتمكين أو تعطيل ميزة محو لوحة المفاتيح لوضع إدخال النص. يمكنك التبديل بين أوضاع الإدخال بواسطة التمرير لليمين أو لليسار على لوحة المفاتيح.

◀ إعدادات التعرف على الصوت

- **اللغة:** حدد لغة لميزة تعرف Google على الصوت.
- **البحث الآمن:** اضبط الجهاز لتصفية النص الواضح و/أو الصور من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسينة:** قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.
- **إعدادات التعرف على الصوت**
- **استخدام إعداداتي دوماً:** اضبط الجهاز لاستخدام الإعدادات التي تحددها في التطبيقات بدلاً من الإعدادات الافتراضية.
- **محرك افتراضي:** اضبط محرك البحث عن الكلام المراد استخدامه للنص المنطوق.
- **ثبت البيانات الصوتية:** قم بتنزيل وتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة لميزة نص-إلى-حديث.
- **اللغة:** حدد لغة لميزة نص-إلى-حديث.
- **حركات:** اعرض حركات النص-إلى-الكلام التي تم تنزيلها من Android Market.

◀ إعدادات نص إلى كلام

- **الاستماع إلى مثال:** استمع إلى النص المتحدث كمثال. قم بتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- **وضع القيادة:** قم بتنشيط وضع القيادة لضبط الجهاز لقراءة التبليغات شفهياً للمكالمات أو الرسائل أو تفاصيل الأحداث الواردة.

إمكانية الوصول

قم بـ**تبديل الإعدادات** لميزة إعدادات الوصول.

- إمكانية الوصول: قم بـ**تنشيط** تطبيق إعدادات الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Kickback أو Talkback، والذي يعطي ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو اهتزاز.
- ينهي مفتاح التشغيل المكالمات: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على [①].

حول الهاتف

نفضل بالاطلاع على معلومات حول جهازك، وراجع حالة الجهاز ، وقم بتحديث نظام الجهاز.

التاريخ والوقت

قم بالنفاذ إلى الإعدادات التالية وتبدلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك:

- تلقي: يقوم تلقائياً بتحديث الوقت عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- ضبط التاريخ: يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- تحديد المنطقة الزمنية: يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN٢	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك خطأً خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل بطاقة SIM.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أغطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك متجمداً ولا يستجيب، اضغط بشكل مطول على [①] لمدة ١٠-٨ ثواني. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط ← الخصوصية ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الهاتف ← مسح الكل**.

جارٍ تفويت المكالمات

عندما يتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعرّض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتوارد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للأخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلفيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

• ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرف التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.

- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماعة في صورة هوائي. بدون توصيل السماعة، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماعة بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصال بمركز خدمة سامسونج.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.



لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمنه متواافق مع جهازك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

احتياطات السلامة

لا تستخدم جهازك خلال العاصف الرعدية
قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمه كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي ايون)
للخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لابد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والخلص منها بحرص
• استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً
لأجهزتك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتسبب
في تلفه.

• لا تخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية
المتغيرة عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
• لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقف
أو أجهزة الريدياتير. فقد تتفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
• لا تحطم أو تتنبّع البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي
مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

• تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
• يمكن أن تتسبيب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترّة
حياة الهاتف والبطاريات.

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات
النالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة
لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق
السحب من السلك

لا تثنّي أو تتلف سلك الطاقة
لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيد مبتلة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية
لا تسقط أو تسبّب تأثير على الشاحن أو البطارية
لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم تتوافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتدخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتدخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة لانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللاقات في البيئات القابلة لانفجار.
- لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة)، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية، والتقطير في المناطق.
- لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد منفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يُحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتدخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسلبي - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

الالتزام بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز محمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتدخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

• تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق 15 سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتدخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.

• إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة 15 سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.

• لقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف، تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو القليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الاتصال بشكل معقول وتقدير حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب إلى حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرأيا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و على المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للتترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتقطع بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالonus المليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومقاومة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليل وقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادرًا على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتقه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطيرة، المطر والمطر المتجمد والتلوّح والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطيرة.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم ب拔掉 البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القدرة يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

- لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠ - درجة منوية إلى ٥ درجة منوية
- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترک داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة منوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٤ درجة منوية إلى ٤٠ درجة منوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمقاتيح والقلادات قد يصبح جهازك مشوهاً أو معلولاً.

• إذا كان طرف في البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل المغناطيسي بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.

لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

• قد تتسرب البطارية.

• قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

• يمكن أن تتلف شاشة جهازك.

• في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم ومضة الفلاش بالقرب أعين الناس أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

- أمسك بالجهاز بقبضة مستقرة، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

حماية السمع

- التعرض الزائد للأصوات الصادبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصادبة أثناء القيادة قد يصرف انتباحك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائمًا قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.



كن حذرًا عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك
انتبه دائمًا إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر
يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فاي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو تقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.

- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.

لا تقضم أو تمنص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمنع الهوائي قد يقلل من جودة المكالمة أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو منشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشقة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرؤن مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة محمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انفصال الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسامح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بتنزع البطاقة بينما تقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات وأو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متغيرة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة
سامسونج غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد محمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر.
الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد محمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المبنية من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالية التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعرض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢٠ واط لكل كيلو جرام.
خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٣١٠،٠ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متنى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند إنهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالمزود أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج



(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكadmيوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيهه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية ولتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادتها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة وأو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء

أعمال مشتبهة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصر على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لعرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انتظام وقت أو اضباط وقت أو قانونية أو اكمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤك سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنين.