

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (www.samsung.com) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.
٢. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← ضبط USB ← Samsung Kies.
٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر. ارجع إلى مساعدة Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

GT-I9000 Samsung GALAXY S

دليل المستخدم



SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء سامسونج الجوال. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.

- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتوفر الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Google Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تحرير المستخدم من إعدادات التسجيل.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الحصول على www.samsung.com.



ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

ارجع إلى—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (يمثل "انظر الصفحة ١٢")

يتبعه—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الرسائل ← رسالة جديدة (يمثل الرسائل، تتبعها رسالة جديدة)

قوسين مربعين—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [] [ⓘ] (تمثل مفتاح التشغيل/القفل)

- مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي سترأها في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



حقوق الملكية

حقوق الملكية Samsung ٢٠١١ ل لإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد شعار Android و Google Search™، و Google Maps™، و YouTube™، و Android Market™، و Google Talk™ علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- يتم تسجيل العلامات التجارية و Java Oracle من Oracle و / أو شركاتها التابعة. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكها.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- SRS® و SRS® هي علامات تجارية لشركة SRS Labs, Inc. تقنيات CS Headphone و WOW HD مشمولة ضمن ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.

حول DIVX VIDEO

DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه بواسطة DivX, Inc. وهو جهاز رسمي معتمد من ® يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل زيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX. DivX® مرخصة لتشغيل فيديو DivX® حتى HD 720 بكسل، بما في ذلك المحتوى التكميلي

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز DivX Certified® لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

• Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

DIVX
HD

• DivX، و DivX Certified®، والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بـ DivX, Inc. وتستخدم بمقتضى ترخيص.

• جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

dlna
CERTIFIED

CE0168

المحتويات

٢١	استخدام شاشة اللمس
٢٣	قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح
٢٣	تعرف على شاشة الجاهزية
٢٥	الوصول إلى التطبيقات
٢٧	تخصيص جهازك
٣١	إدخال نص
٣٥	تنزيل التطبيقات من Android Market
٣٥	تنزيل الملفات من الويب
٣٦	مزامنة البيانات

التجميع ١٠

١٠	إخراج المحتويات
١٠	تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية
١٢	شحن البطارية
١٥	إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)
١٧	إلحاق حزام يدوي (اختياري)

بدء التشغيل ١٨

١٨	تشغيل جهازك وإيقافه
١٨	تعرف على جهازك

٧٢ المعلومات الشخصية

٧٢ الأسماء

٧٦ التقويم

٧٧ المذكرة

٧٨ مسجل الصوت

٧٩ الويب

٧٩ الإنترنت

٨٢ Maps

٨٤ Latitude

٨٥ Places

٨٥ التنقل

٨٦ Google Search

٣٨ الاتصالات

٣٨ الاتصال

٤٤ الرسائل

٤٦ Google Mail

٤٨ بريد إلكتروني

٥٠ Talk

٥١ Social Hub

٥٢ الترفيه

٥٢ الكاميرا

٦٣ الفيديو

٦٤ استوديو

٦٥ مشغل الموسيقى

٦٩ راديو FM

١٠٠ توصيلات الحاسوب

١٠٣ اتصالات VPN

١٠٥ الأدوات

١٠٥ الساعة

١٠٧ الحاسبة

١٠٧ Aldiko eBook

١٠٩ مدير التحميل

١١٠ مذكرات صغيرة

١١٠ ملفاتي

١١١ مدير المهام

١١٢ ThinkFree Office

١١٣ المتصل الصوتي

٨٦ YouTube

٨٨ المزامنة

٨٩ Samsung Apps

٨٩ تلخيص يومي

٩٠ Press Reader

٩١ Market

٩٢ التوصيل

٩٢ البلوتوث

٩٤ Wi-Fi

٩٦ AllShare

٩٨ مشاركة شبكة الهاتف المحمول

٩٩ اتصالات التلفاز (وضع مخرج التلفاز)

١٢٣ تخزين الهاتف وبطاقة SD

١٢٣ الإعدادات المحلية والنص

١٢٥ دخل وخرج الصوت

١٢٦ إمكانية الوصول

١٢٦ التاريخ والوقت

١٢٧ حول الهاتف

١٢٨ حل المشكلات

١٣٣ احتياطات السلامة

١١٤ البحث الصوتي

١١٤ كتابة وإرسال

١١٥ إعدادات

١١٥ الوصول إلى قائمة الضبط

١١٥ الشبكة اللاسلكية والشبكات

١١٧ ضبط المكالمات

١١٨ صوت

١١٩ الشاشة

١٢٠ الموقع والأمان

١٢٢ التطبيقات

١٢٣ الحسابات والمزامنة

١٢٣ الخصوصية

التجميع

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- البطارية
- الشاحن
- دليل التشغيل السريع

⚠ يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة ووظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.


تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،

١ إذا كان الجهاز شغالاً، اضغط بشكل مطول على [ⓘ] وحدد إيقاف تشغيل لإيقاف تشغيله.


٢ أزل الغطاء الخلفي.

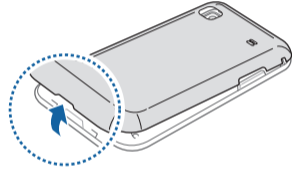

توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.



٣ أدخل بطاقة SIM أو USIM.

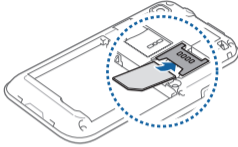

- ضع بطاقة SIM أو USIM في الجهاز بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأسفل.
- إذا لم تقم بإدخال بطاقة SIM أو USIM، فلن تتمكن سوى من استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم بجهازك.
- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM.



شحن البطارية


قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يمكنك شحن الجهاز باستخدام الشاحن المرفق أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر.


يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.



عندما ينخفض مستوى بطاريك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تقييد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتتحول إلى اللون الأحمر. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريك لمتابعة استخدام جهازك.

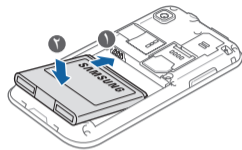


٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

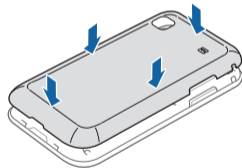

الشحن باستخدام الشاحن

- 1 افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الجهاز.
- 2 وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

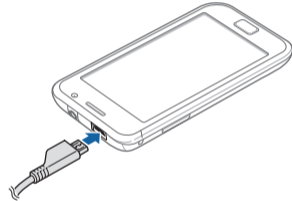

يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث أضرار خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



- 3 وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.
- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
 - أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.
 - أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
 - إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

⬅ شحن كبل بيانات الكمبيوتر

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الجهاز.

٢ قم بتوصيل أحد طرفي كبل بيانات الكمبيوتر (USB مصغر) بالمقبس متعدد الوظائف.

٣ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل بيانات الكمبيوتر بمنفذ USB على الكمبيوتر.

ⓘ حسب نوع كبل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.

⚡ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل كبل بيانات الكمبيوتر عن الجهاز ثم من الكمبيوتر.

⚡ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر التيار الكهربائي.

⚠ لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز.

ⓘ لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريباً من المأخذ عند استخدامه.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).




تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة شكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.



- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سيظهر دليل الملف الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد `mnt/sdcard/external_sd /` تحت الذاكرة الداخلية (moviNAND™).

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

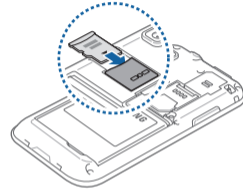

٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

◀ إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة ذاكرة، قم أولاً بإزالة تركيبها للحصول على إخراج آمن.

١ في وضع الجاهزية، حدد التطبيقات ← الضبط ← تخزين الهاتف وبطاقة SD ← إلغاء تحميل البطاقة SD.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

٥ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٦ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

⚠ لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

← تهينة بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في وضع الجاهزية، حدد التطبيقات ← الضبط ← تخزين الهاتف
وبطاقة SD ← إلغاء تحميل البطاقة SD ← تنسيق بطاقة SD ←
تنسيق بطاقة SD ← مسح الكل.


قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عيب المستخدمين.



إلحاق حزام يدوي (اختياري)

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

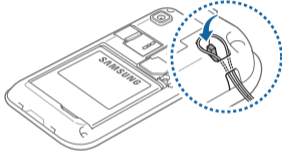

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

بدء التشغيل

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك،

١ اضغط بشكل مطول على [1].

٢ في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.


لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على [1] ثم حدد **إيقاف تشغيل**.



- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين الرسميين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى وضع الطيران. اضغط بشكل مطول على [1] وحدد **نمط الطيران**.

تعرف على جهازك

◀ تصميم الجهاز

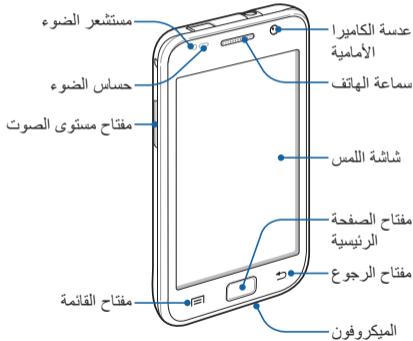








المفاتيح <

المفتاح	الوظيفة
	الطاقة/القفل
	القائمة
	صفحة البدء
	رجوع
	درجة الصوت



رموز المؤشر <

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	افتح شبكات WLAN المتاحة
	شبكة WLAN متصلة
	البلوتوث فعال
	سماعة رأس البلوتوث متصلة

الرمز	المعنى
	GPS منشط
	المكالمة الصوتية جارية
	مكالمة معلقة
	مكبر الصوت مفعل
	مكالمة فائتة
	متزامن مع الويب
	تحميل البيانات
	تنزيل البيانات
	تحويل المكالمات فعال
	متصل بالكمبيوتر
	تم تنشيط ضبط نطاق USB

الرمز	المعنى
	تم تنشيط Mobile AP
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	المنبه فعال
	تبلغ بالحدث
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط نمط الطيران
	جاري تشغيل مقطع موسيقى

الرمز	المعنى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	راديو FM مشغل في الخلفية
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية
10:00	الوقت الحالي

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.



- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفرغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.



- تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:
- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
 - اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
 - اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسر، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
 - أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
 - اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتباعد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.
 - يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على [1] أو مفتاح الشاشة الرئيسية.
 - يمكنك أيضًا ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشاشة ← زمن توقف الشاشة.



قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

للقفل، اضغط على [⓪]. للفتح، قم بتشغيل الشاشة عن طريق الضغط على [⓪] أو مفتاح الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق فوق الإطار الرمادي بإصبعك.

تعرف على شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاز إلى التطبيقات.

تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنتقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية. يمكنك أيضاً تحديد نقطة بأعلى الشاشة للانتقال إلى اللوحة المتوافقة لشاشة الجاهزية مباشرة.

إضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية

يمكنك تخصيص شاشة الجاهزية من خلال إضافة اختصارات إلى التطبيقات أو العناصر الموجودة في التطبيقات، الأدوات، أو المجلدات. لإضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية،

1 اضغط على [≡] ← إضافة أو اضغط بشكل مطول على المنطقة الفارغة الموجودة على شاشة الجاهزية.

2 حدد فئة العنصر ← عنصر:

- **التطبيقات المصغرة:** قم بإضافة التطبيقات المصغرة إلى شاشة الجاهزية.
 - **اختصارات:** قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل التطبيقات، العلامات المرجعية، والأسماء.
 - **المجلدات:** قم بإنشاء مجلد جديد أو إضافة مجلدات خاصة بالأسماء خاصتك.
 - **خلفيات الشاشة:** قم بضبط صورة للخلفية.
- قد تختلف العناصر المتوفرة حسب وضع شاشة الجاهزية الحالية.



◀ نقل العناصر على شاشة الجاهزية

- 1 اضغط مطولاً على أحد العناصر لنقله حتى يظهر العنصر بلون رمادي.
- 2 اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.

◀ إزالة العناصر من شاشة الجاهزية

- 1 اضغط بشكل مطول على عنصر معين لإزالته.
- 2 تظهر سلة المهملات في الجزء السفلي من شاشة الجاهزية.
- 3 اسحب العنصر إلى سلة المهملات.
- 3 عندما يتحول لون العنصر إلى الأحمر، حرر العنصر.

◀ استخدام لوحة الاختصارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق ما، اضغط على أيقونات المؤشر واسحب إصبعك لأسفل لفتح لوحة الاختصارات. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزات الاتصال اللاسلكي والوصول إلى قائمة التبليغات، مثل الرسائل، أو المكالمات، أو الأحداث أو حالة المعالجة. لإخفاء القائمة، اسحب أسفل القائمة لأعلى.

من لوحة الاختصارات، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال WLAN. ◀ ص. ٩٤
 - **البلوتوث**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال البلوتوث اللاسلكي. ◀ ص. ٩٢
 - **GPS**: تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها.
 - **صوت**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت.
 - **تدوير تلقائي**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الالتفاف التلقائي.
- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

◀ إضافة أو إزالة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات شاشة الجاهزية للتعرف على الأدوات حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [≡] ← تعديل.

يمكنك أيضاً وضع إصبعيك على الشاشة والضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.

٢ قم بإضافة اللوحات أو إزالتها باستخدام الميزات التالية:

- لإزالة إحدى اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، واسحبها إلى سلة المهملات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
- لإضافة لوحة جديدة، حدد +.
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الذي تريده.

٣ عند الانتهاء، اضغط على [↵].

الوصول إلى التطبيقات

للوصول إلى تطبيقات جهازك،

١ في وضع الجاهزية، حدد التطبيقات للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل لليسر أو اليمين وصولاً إلى شاشة تطبيق آخر.

يمكنك أيضاً تحديد نقطة بأعلى الشاشة للانتقال إلى الشاشة الرئيسية المتوافقة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.



- عندما تستخدم التطبيقات المقدمة من Google، يجب أن يكون لديك حساب Google. إذا لم يكن لديك حساب Google، قم بتسجيل حساب Google.
- يمكنك إضافة اختصار إلى تطبيق عن طريق الضغط بشكل مطول على أيقونة التطبيق من قائمة التطبيقات. يمكنك نقل الأيقونة إلى الموقع الذي تريده على شاشة الجاهزية.

٣ اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع الذي تريده.
يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة قائمة رئيسية أخرى. يمكنك أيضاً نقل التطبيقات الأكثر استخداماً بجوار **صفحة البدء**.

٤ اضغط على [≡] ← **حفظ**.

لتغيير ترتيب شاشات القائمة الرئيسية،

١ في قائمة التطبيقات، ضع إصبعك على الشاشة واضغط عليهما.

٢ اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للشاشة واسحبها إلى الموقع الذي تريده.

◀ الوصول إلى التطبيقات الحديثة

١ اضغط بشكل مطول على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات التي وصلت إليها حديثاً.

٢ حدد تطبيقاً معيناً للوصول إليه.

٤ اضغط على [↩] للعودة إلى الشاشة السابقة؛ اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى شاشة الجاهزية.



يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستتحول الواجهة تلقائياً إلى الوضع الأفقي. لضبط الواجهة للحفاظ على الاتجاه عند تدوير جهازك، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **تدوير تلقائي للشاشة**.

◀ ترتيب التطبيقات

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في قائمة التطبيقات عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على [≡] ← **تعديل**.

٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.

« استخدام مدير المهام

جهازك متعدد المهام. يمكنه تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت. في حين، قد يؤدي تشغيل عدم مهام إلى تعليق الهاتف، أو تجميد القوائم، أو مشكلات في الذاكرة، أو استهلاك إضافي للطاقة. لكي تتجنب حدوث هذه المشكلات، قم بإيقاف تشغيل البرامج غير الضرورية باستخدام مدير المهام.

أ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مدير المهام ← التطبيقات النشطة.

تظهر قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.

أ لإغلاق تطبيق، حدد خروج.

إ لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد إنهاء الكل.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

« ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

أ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← التاريخ والوقت.

أ اضبط التاريخ والوقت وقم بتغيير الخيارات الأخرى.

« تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة اللمس

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← صوت ← تحديد مسموع.

« ضبط مستوى صوت نغمات الرنين

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

◀ التبديل إلى نمط الصمت

لكنم الصوت أو إلغاء كنم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف ← لوحة المفاتيح واضغط بشكل مطول على #.
- اضغط بشكل مطول على [⓪] وحدد نمط الصمت.



يمكنك تعيين الجهاز لكي ينبهك بأحداث عديدة في الوضع "الصامت". في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← صوت ← اهتزاز ← دائما أو في الوضع صامت فقط. عندما تنتقل إلى الوضع الصامت، سيظهر {□} مكان

◀ تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← صوت ← نغمة رنين الهاتف.
- 2 حدد نغمة رنين من القائمة وحدد موافق.

◀ تنشيط الحركة لتبديل النوافذ

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشاشة ← رسوم متحركة ← بعض الحركة أو كل الحركة.

◀ حدد خلفية لشاشة الجاهزية

- 1 في وضع الجاهزية، اضغط على [≡] ← خلفية الشاشة ← خيار.
 - 2 حدد صورة.
 - 3 حدد حفظ أو تعيين الخلفية.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز.

◀ ضبط سطوع الشاشة

يمكنك ضبط سطوع الشاشة بسرعة عن طريق التنقل لليساار أو لليمين على خط المؤشر للشاشة.


لضبط السطوع في قائمة الإعداد،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.

٢ امسح خانة الاختيار الموجودة بجوار **سطوع تلقائي**.

٣ اسحب أداة التمرير لضبط مستوى السطوع.

٤ حدد موافق.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية. 

◀ تعيين قفل الشاشة

يمكنك قفل شاشة اللمس باستخدام نمط قفل او بكلمة مرور لمنع الأشخاص غير المرخصين من استخدام الجهاز بدون تصريح.



- بمجرد تعيين قفل الشاشة، يحتاج جهازك إلى رمز إلغاء قفل في كل مرة تقوم بتشغيله، أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **النمط**.

٢ اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد **التالي** (إذا لزم الأمر).

٣ ارسم نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل ٤ نقاط على الأقل.

٤ حدد متابعة.

◀ قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM.

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← إعداد قفل بطاقة SIM ← قفل بطاقة SIM.
- 2 أدخل رمز PIN وحدد موافق.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لفتحها.

5 ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد.

6 حدد تأكيد.

تعيين رمز PIN لإلغاء القفل

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← PIN.
- 2 أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد متابعة.
- 3 أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد موافق.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← كلمة المرور.
- 2 أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد متابعة.
- 3 أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد موافق.

◀ تنشيط متعقب الهاتف

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته.

لاستخدام هذه الميزة، تحتاج لحساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الويب عن بُعد.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← تعيين متعقب الهاتف.

٢ أدخل كلمة مرورك وحدد موافق.

٣ حدد موافق للاستمرار.

٤ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم اختر تسجيل الدخول.

لإنشاء حساب سامسونج، حدد إنشاء حساب.

٥ اقرأ البنود والشروط، ثم حدد قبول.

٦ أدخل رقم هاتف يتضمن رمز بلد (مع +).


٧ أدخل اسم المرسل.

٨ أدخل الرسالة النصية المراد إرسالها إلى المستقبلين.

٩ حدد Save.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة. ◀ ص. ١٢٣ 

◀ تغيير نوع لوحة المفاتيح

يمكنك تغيير نوع لوحة المفاتيح. اضغط بشكل مطول على حقل إدخال النصوص وحدد طريقة الإدخال ← نوع لوحة المفاتيح (Swype أو لوحة مفاتيح Samsung).

◀ إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح Swype

١ حدد الحرف الأول من كلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون تحرير الإصبع من الشاشة.

٢ تابع حتى تنتهي من الكلمة.



٣ حرر الإصبع الموجود على الحرف الأخير.

٤ عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد [] لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

٥ كرر الخطوات من ١ إلى ٤ لإتمام النص الخاص بك.

• يمكنك أيضًا الضغط على المفاتيح لإدخال النص.

• يمكنك أيضًا الضغط مطولاً على أحد المفاتيح لإدخال

حروف موجودة على النصف العلوي من المفتاح. عندما تقوم بالضغط مطولاً على أحد المفاتيح حتى تظهر قائمة الحروف، يمكنك إدخال حروف خاصة ورموز.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:



إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج <

1 حدد ⚙️ ← أنواع لوحة المفاتيح الطولية وحدد طريقة إدخال النصوص.

يمكنك تحديد إحدى طرق إدخال النصوص (لوحة مفاتيح QWERTY أو لوحة مفاتيح تقليدية) أو طرق إدخال الكتابة اليدوية.

2 أدخل النص عن طريق تحديد المفاتيح الرقمية الهجائية أو الكتابة على الشاشة.


يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:



الرقم	الموظيفة
1	قم بتغيير الحالة.
2	ادخل إلى شاشة تلميح swype، وافتح معلومات التعليمات (اضغط مطولاً).
3	التبديل بين وضع الرمز ووضع أب/الرقم.
4	حذف الأحرف.
5	أبدأ سطر جديد.
6	إدخال مسافة.

◀ نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

- ١ ضع المؤشر في المكان الذي تريد أن تبدأ عنده.
- ٢ حدد  أو اضغط مطولاً على حقل إدخال النصوص.
- ٣ حدد **تحديد كلمة** من قائمة الخيارات.
- ٤ حدد **نسخ للنسخ**، أو **قص** لقص النص داخل الحافظة.
- ٥ في تطبيق آخر، اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص.
- ٦ حدد **لصق** لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	التبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع أب.
٣	أدخل مسافة، وأدخل نقطة توقف كاملة (ضغطة مزدوجة)، وقم بتغيير لغة الإدخال (اضغط بشكل مطول، ثم قم بالتمرير يساراً أو يميناً).  قد تختلف مهام هذا المفتاح حسب مزود الخدمة.
٤	مسح إدخالك.
٥	أبدأ سطر جديد.
٦	أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وقم بتغيير طريقة إدخال النصوص (اضغط بشكل مطول).

تنزيل التطبيقات من Android Market

بناءً على منصة Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية.

يوفر Android Market طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.

• قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

• سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على ذاكرة moviNAND™ الداخلية. لحفظ الملفات على بطاقة الذاكرة، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر وانسخها من moviNAND إلى بطاقة الذاكرة.

تثبيت تطبيق

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.

٢ حدد **Accept** عندما تظهر البنود والشروط.

٣ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

إلغاء تثبيت تطبيق

١ من الشاشة الرئيسية لـ Android Market، حدد **My apps**.

٢ حدد العنصر الذي تريد حذفه.

٣ حدد **Uninstall** ← **OK**.

تنزيل الملفات من الويب

عندما تقوم بتنزيل الملفات أو تطبيقات الويب من الويب، يقوم جهازك بحفظها في بطاقة ذاكرة.

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط.

تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات.

لتنزيل ملفات من الويب،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.

٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

لتنصيب التطبيقات المنزلة من مواقع الويب بخلاف


Android Market، يجب عليك تحديد الضبط ← التطبيقات ←

مصادر غير معروفة.

مزامنة البيانات

يمكنك مزامنة البيانات مع ملفات الويب المختلفة وأخذ نسخ احتياطية أو استرجاع بياناتك.

بمجرد إتمام المزامنة، يبقى جهازك متصلاً بالويب. إذا تم إجراء أي تغيير على الويب، ستظهر المعلومات المحدثة على جهازك وستبدأ المزامنة تلقائياً، والعكس بالعكس.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

إعداد حساب ملقم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحسابات والمزامنة.

٢ حدد إضافة حساب ← نوع حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.

بالنسبة لخدمات المجتمع عبر الإنترنت، مثل Facebook أو MySpace، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد تسجيل الدخول.

تنشيط المزامنة التلقائية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحسابات والمزامنة.

٢ حدد مزامنة تلقائية.

٣ حدد حسابًا.

٤ حدد التطبيقات التي تريد مزامنتها.


لاستثناء التطبيقات من المزامنة التلقائية، امسح خانات الاختيار بجوار التطبيقات التي تريدها.

◀ مزامنة البيانات يدويًا

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحسابات والمزامنة.

٢ حدد حسابًا.

٣ اضغط على [⌘] ← مزامنة الآن. سيبدأ جهازك في مزامنة البيانات التي تقوم بضبطها للمزامنة.

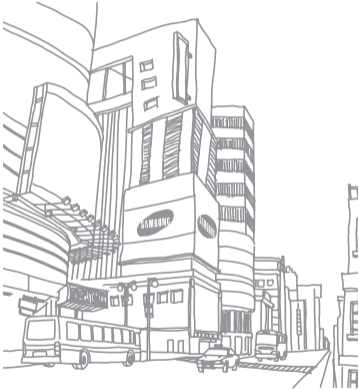

الاتصال

تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص ميزات مرتبطة بالمكالمة واستخدامها.

إجراء مكالمة والرد عليها

يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات، أو قبولها، أو إنهاؤها، أو رفضها.

إجراء مكالمة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف ← لوحة المفاتيح، وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢ حدد [] لإجراء مكالمة صوتية.

لإجراء مكالمة فيديو، حدد [].

عندما تمسك الجهاز بالقرب من وجهك، يقوم هاتفك تلقائياً بإيقاف تشغيل شاشة اللمس لمنع حدوث أي إدخلات عرضية بدون قصد.




٣ لإنهاء المكالمة، حدد إنهاء المكالمة.

• استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◀ ص. ٧٢




- للوصول بسرعة إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخراً، حدد الهاتف ← السجلات.
- استخدم ميزة الأمر الصوتي للاتصال عن طريق الصوت. ◀ ص. ١١٣


الرد على مكالمة

١ عند ورود مكالمة، اسحب  جهة اليمين حتى تصل إلى النقطة. عندما يرن الجهاز، اضغط على مفتاح الصوت لكتم صوت نغمة الرنين.

٢ لإنهاء المكالمة، حدد إنهاء المكالمة.


رفض مكالمة

عند ورود مكالمة، اسحب  جهة اليسار حتى تصل إلى النقطة. لإرسال رسالة عند رفض المكالمات الواردة، حدد رفض مكالمة مع رسالة.

لتغيير الرسالة، حدد الضبط ← ضبط المكالمة ← كل المكالمات ← رفض الاتصال مع رسالة. 

الاتصال برقم دولي

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف ← لوحة المفاتيح، واضغط بشكل مطول على 0 لإدخال الحرف +.

٢ أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد  للاتصال بالرقم.

استخدام السماعة

بواسطة توصيل السماعة المرفقة بالجهاز، يمكنك الرد على مكالمات والتحكم فيها دون استخدام الأيدي:

- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لرفض مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.
- لتعليق مكالمة أو استرجاع مكالمة معلقة أثناء المكالمة، اضغط بشكل مطول على زر سماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

◀ استخدام الخيارات أثناء مكالمة صوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة صوتية:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد [|||]. لاسترجاع مكالمة، حدد [▶].
- للاتصال بالمكالمة الثانية، حدد إضافة مكالمة ثم اتصل برقم جديد.
- للرد على مكالمة ثانية، اسحب [⊖] جهة اليمين حتى تصل إلى النقطة عند سماع صوت نغمة انتظار المكالمات. يسأل الجهاز ما إذا كنت تريد إنهاء المكالمة الأولى أو تعليقها. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
- لفتح شاشة الاتصال، حدد لوحة الطلب.

- لتنشيط ميزة السماع، حدد السماع.



في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماع. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد كتم.
- للاستماع والتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، حدد سماعة.
- لفتح دليل الهاتف، اضغط على [☰] ← الأسماء.
- لإضافة مذكرة، اضغط على [☰] ← مذكرة.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد انتقال.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد دمج عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر الخطوات لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمات متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.

◀ استخدام الخيارات أثناء مكالمة فيديو

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء مكالمة الفيديو:

- لتنشيط ميزة السماع، حدد السماع.
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- لإخفاء صورتك من الطرف الآخر، اضغط على [≡] ← **إخفائي**.
- لتحديد صورة بديلة ليتم عرضها للطرف الآخر، اضغط على [≡] ← **صورة صادرة**.
- لفتح شاشة الاتصال، اضغط على [≡] ← **لوحة الطلب**.
- للاستماع والتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، اضغط على [≡] ← **تحويل إلى السماع**.
- للتحويل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية، اضغط على [≡] ← **تحويل الكاميرا**.
- لتخصيص إعدادات مكالمة الفيديو، اضغط على [≡] ← **الضبط**.

- لاستخدام صورة الطرف الآخر، اضغط بشكل مطول على صورة الطرف الآخر. يمكنك التقاط صورة للشاشة أو تسجيل مكالمة الفيديو.
- لاستخدام صورتك، اضغط بشكل مطول على صورتك. يمكنك ضبط السطوع، تكبير أو تصغير الصورة خلال عدسات الكاميرا الخلفية، أو تطبيق ضبابي جزئي على صورتك عبر عدسات الكاميرا الأمامية.

◀ عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض جهازك المكالمات التي لم يتم الرد عليها على شاشة العرض. للاتصال برقم المكالمة الفائتة، افتح لوحة الاختصارات وحدد المكالمة الفائتة.

← استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل الرفض التلقائي، ونمط الاتصال الثابت (FDN)، أو تحويل المكالمات أو حجبتها.

ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائيًا. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **ضبط المكالمة** ← **كل المكالمات** ← **رفض تلقائي**.

2 حدد **تفعيل الرفض التلقائي** لتنشيط الرفض التلقائي.

3 حدد قائمة الرفض التلقائي.

4 اضغط على [≡] ← **إنشاء**.

5 أدخل رقمًا لرفضه وحدد **حفظ**.

6 لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين 4-5.

استخدام وضع رقم الاتصال الثابت (FDN)

في وضع FDN، سيقوم جهازك بحظر المكالمات الصادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في لائحة FDN. لتنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)،

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **ضبط المكالمة** ← **أرقام الاتصال الثابتة** ← **تعطيل FDN**.

2 أدخل رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وحدد **موافق**.

3 حدد قائمة **FDN** وأضف الأسماء المراد استخدامها في وضع FDN.

ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكية تفيد في إرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك ضبط هذه الميزة بشكل منفصل لظروف عدة عندما لا يكون بمقدورك الرد على المكالمات، مثل عندما تكون على الهاتف فعلاً أو عندما تكون خارج منطقة الخدمة.

لضبط تحويل المكالمات الصوتية،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← ضبط المكالمة ← مكالمة صوتية ← تحويل المكالمة.

٢ حدد حالة.

٣ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد تفعيل. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

لضبط تحويل مكالمات الفيديو،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← ضبط المكالمة ← مكالمة فيديو ← تحويل مكالمة الفيديو.

٢ حدد حالة.

٣ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد تفعيل. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط حجب المكالمات

حجب المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لحجب أنواع معينة من الاتصال أو لمنع آخرين من إجراء مكالمات باستخدام جهازك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← ضبط المكالمة ← مكالمة صوتية ← حجب المكالمات.

بالنسبة لمكالمة الفيديو، حدد الضبط ← ضبط المكالمة ← مكالمة فيديو ← حظر مكالمة الفيديو.

٢ حدد نوع مكالمة ليتم تقييدها.

٣ أدخل كلمة مرور حظر المكالمات وحدد موافق. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لتنبهك بوجود مكالمات واردة أثناء إجرائك لمكالمة سابقة.

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **ضبط المكالمات** ← **مكالمة صوتية** ← **انتظار المكالمات**. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

تتوفر هذه الميزة فقط للمكالمات الصوتية.

من سجلات المكالمات، يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة مباشرة إلى اسم معين عن طريق النقر بسرعة على الاسم على اليسار أو اليمين.

٣ حدد سجلاً لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى دليل الهاتف أو قائمة الرفض.

الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.

عرض سجلات المكالمات

يمكنك عرض سجلات المكالمات المرشحة حسب أنواعها.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الهاتف** ← **السجلات**.

٢ اضغط على [≡] ← **عرض حسب** ← خيار لفرز سجلات المكالمات.

إرسال رسالة نصية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الرسائل ← رسالة جديدة.
- ٢ حدد الأسماء.
- يمكنك إدخال رقم يدويًا أو اختيار واحد من السجلات أو مجموعات الأسماء عن طريق اختيار زر آخر.
- ٣ حدد خانة الاختيار بجوار الأسماء وحدد إضافة.
- ٤ حدد أدخل الرسالة هنا وأدخل نص رسالتك.
- لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← إدخال ابتسامة.
- ٥ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إرسال رسالة وسائط متعددة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الرسائل ← رسالة جديدة.
- ٢ حدد الأسماء.
- يمكنك إدخال رقم يدويًا أو اختيار واحد من السجلات أو مجموعات الأسماء عن طريق اختيار زر آخر.
- ٣ حدد خانة الاختيار بجوار الأسماء وحدد إضافة.
- عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة لتكون بمثابة رسالة وسائط متعددة.
- ٤ حدد أدخل الرسالة هنا وأدخل نص رسالتك.
- لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← إدخال ابتسامة.
- ٥ اضغط على [≡] ← إلحاق ← خيار وأضف عنصراً.
- يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.

- ٦ اضغط على [≡] ← إضافة موضوع وأضف عنوان الرسالة.
- ٧ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

← عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الرسائل.
- يتم تجميع رسائلك في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم، مثل messenger.
- ٢ حدد اسمًا.


٣ بالنسبة لرسالة الوسائط المتعددة، حدد رسالة لعرض تفاصيلها.

← الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة المراد تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم ردك على المكالمات الواردة. للنفاذ إلى واردة البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف ← لوحة المفاتيح ثم اضغط بشكل مطول على 1.

٢ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.

يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى الخادم. يمكن لمزوّد الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم. 

Google Mail

يمكنك استئناف رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من

Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المقروءة بخط عريض. إذا قمت بوضع علامة على رسالة معينة، تظهر هذه العلامة في شكل مستطيل ملون على الرسالة.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 
- قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزوّد الخدمة الخاص بك.

◀ إرسال رسالة بريد إلكتروني

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Gmail.
- 2 اضغط على [≡] ← إنشاء.
- 3 أدخل اسماً أو عنواناً في حقل المستقبلين.
- 4 أدخل موضوعاً ورسالة.
- 5 لإرفاق ملف صورة، اضغط على [≡] ← إرفاق ← ملف.
- 6 حدد [✉] لإرسال الرسالة.

◀ عرض رسائل البريد الإلكتروني

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Gmail.
- 2 حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، حدد ←.
- للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد ← الرد على الكل.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد ← إعادة توجيه.
- لعرض مرفق، حدد معاينة. لحفظه على جهازك، حدد تنزيل.
- لحفظ الرسالة، حدد وضع في الأرشيف.
- لحذف الرسالة، حدد حذف.
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد < أو >.

◀ تنظيم البريد الإلكتروني حسب العلامات

يمكنك تنظيم بريدك الإلكتروني من خلال وضع علامات على رسائلك أو إضافة نجوم لتعليم الرسائل المهمة. يمكنك فرز الرسائل حسب مرشح العلامات.

إضافة علامة إلى رسالة

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.
- ٢ حدد تغيير التصنيفات.
- ٣ حدد علامة لإضافتها وحدد موافق.

إضافة نجمة إلى رسالة

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.
- ٢ حدد إضافة نجمة. تم تنشيط رمز النجمة بجوار الرسالة.

رسائل المرشح

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على [≡] ← الانتقال إلى التصنيفات.
- ٢ حدد علامة الرسائل التي تريد عرضها.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

◀ ضبط حساب بريد إلكتروني

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني.
- ٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.
- ٣ حدد التالي (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني العامة، مثل Google Mail وYahoo) أو إعداد يدوي (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني للشركة الأخرى).
- ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني؛ اضغط على [≡] ← حسابات وحدد الحساب الذي تريد استرجاع الرسائل منه.

◀ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [≡] ← إنشاء.

٣ حدد الأسماء.

يمكنك إدخال عنوان بريد إلكتروني يدوياً أو تحديد عنوان بريد إلكتروني من أحدث المستقبلين أو المجموعات عن طريق تحديد زر آخر.

٤ حدد خانات الاختيار بجوار الأسماء وحدد إضافة.

٥ حدد حقل Cc/Bcc لإضافة المزيد من المستقبلين.

٦ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعاً.

٧ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص بريدك الإلكتروني.

٨ حدد إرفاق وأرفق ملفاً.

لا يمكنك إرفاق الملفات المحمية بـ "إدارة الحقوق الرقمية" (DRM). 

٩ حدد إرسال لإرسال الرسالة.



إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.

◀ عرض رسالة بريد إلكتروني


عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقاً دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [≡] ← إنعاش لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، اضغط على [≡] ← رد.
- لتحويل الرسالة إلى أناس آخرين، اضغط على [≡] ← تحويل.
- لمسح الرسالة، اضغط على [≡] ← مسح.
- لعرض مرفق، اسحب الشاشة لأسفل وحدد المرفق. لحفظه على جهازك، حدد .

◀ إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**. تعرض قائمة الأصدقاء كل حسابات Google Talk في مرة واحدة.
- 2 اضغط على [≡] ← إضافة صديق.
- 3 أدخل عنوان بريد إلكتروني للصديق وحدد إرسال الدعوة. عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.

◀ بدء دردشة

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.
- 2 حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.

Talk

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام Google Talk™.


قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

- ٣ أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد إرسال.
لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← المزيد ← إدخال وجه
مبتسم.
- ٤ للتحويل بين الدردشات النشطة، اضغط على [≡] ← تبديل
الدردشات.
- ٥ لإنهاء الدردشة، اضغط على [≡] ← إنهاء الدردشات.

Social Hub

تعلم كيفية النفاذ إلى Social Hub™، تطبيق التوصيل المتكامل للبريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء أو معلومات التقويم. يُرجى زيارة socialhub.samsungmobile.com لمزيد من التفاصيل.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Social Hub.
- ٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

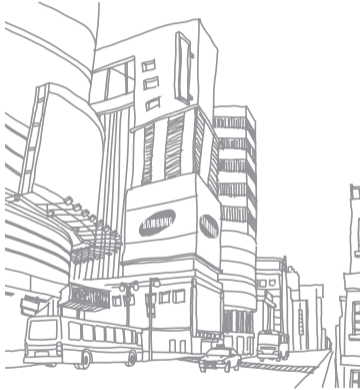

الترفيه

الكاميرا


تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ٢٥٦٠ x ١٩٢٠ بكسل (٥ ميغا بكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ١٢٨٠ x ٧٢٠ بكسل.

التقاط صورة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.


- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

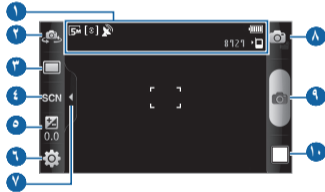



الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها. <ul style="list-style-type: none"> • الدقة: [5] • نوع قياس التعرض: [6] • GPS منشط: [7] • 8121: عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة) • موقع التخزين الافتراضي: [8]
٢	قم بالتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية.
٣	تغيير نمط التصوير.
٤	تغيير نمط المشهد.
٥	اضبط قيمة التعريض.
٦	تغيير ضبط الكاميرا.
٧	إخفاء أو عرض الأيقونات في شاشة التصوير.

الرقم	الوظيفة
٨	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٩	التقاط صورة.
١٠	افتح عارض الصور لعرض الصور التي التقطتها.

- ٤ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتباعد. يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة بإصبعين وتوسيعها (حرك إصبعك بحيث يكونا قريبين للتكبير).
- ٥ اضغط في المكان الذي تريده للتركيز على شاشة المعاينة. يتحرك إطار التركيز إلى المكان الذي تضغط عليه ويتغير إلى اللون الأخضر أثناء ما يكون التركيز على الهدف المراد تصويره.
- ٦ حدد  لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائياً.

بعد التقاط صورة، حدد أيقونة عارض الصور لعرض الصور التي تم التقاطها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو التصغير، حدد  أو . يمكنك أيضاً الضغط مرتين على الشاشة للتكبير أو للتصغير.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد **مشارك**.
- لضبط صورة كخلفية أو صورة معرف المتصل لاسم معين، حدد **تعيين**.
- لحذف صورة، حدد **مسح**.


← التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقاً لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالات التصوير والأهداف المراد تصويرها.

على سبيل المثال، عندما تلتقط صوراً في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد **SCN** ← مشهد ← .

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد  لالتقاط صورة.

← التقاط صورة جمالية


يمكنك إخفاء عيوب الوجه باستخدام وضع الجمال.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد  ← **الجمال**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.


٥ حدد  لالتقاط صورة.

◀ التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد  ← لقطة ابتسامة.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد .

٦ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

◀ التقاط سلسلة من الصور

يمكنك بسهولة التقاط سلسلة من الصور لأهداف متحركة. ويفيد ذلك عند التقاط صور فوتوغرافية لأطفال يلعبون أو لحدث رياضي.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد  ← متواصل.


٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ اضغط بشكل مطول على . سوف تواصل الكاميرا التقاط

الصور حتى تحرر مصراع الكاميرا.




◀ التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسبًا للتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  ← بانوراما.
- ٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
- ٥ حدد  للتقاط أول صورة.
- ٦ حرك الجهاز ببطء في أي اتجاه وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام العين الفاحصة.
عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط الصورة التالية.
- ٧ كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

◀ التقاط صورة كلاسيكية

يمكنك التقاط صور بنظرة وإحساس كلاسيكي وتطبيق مرشحات الألوان.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  ← قديم.
- ٤ حدد  لتحديد مرشح ألوان.
- ٥ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
- ٦ حدد  للتقاط صورة.

التقاط صورة مدمجة

يمكنك التقاط صورتين بنفس الخلفية ثم قم بإدماج النصفين الأيسر والأيمن لكل صورة في صورة واحدة. هذه الميزة مفيدة عندما تريد التقاط صورة مع صديق مع عدم وجود شخص آخر متوفر للتقاط الصورة لك.



تظهر صورة المعاينة مكبرة في هذا الوضع، ولكن يتم حفظ الملفات والحفاظ عليها بجودة صورة عادية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← إضافتي.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ اضغط على الجانب الأيسر والأيمن الذي تريد التقاط أول صورة.

٦ حدد  لالتقاط أول صورة.

يظهر نصف الصورة الأولى كدليل شفاف للصورة التالية.

٧ قم بإجراء أي تعديلات ضرورية بمساعدة الدليل.

٨ حدد  لالتقاط الصورة الثانية.

سيقوم الهاتف تلقائياً بدمج نصف الصورة الأولى والنصف الآخر من الصورة الثانية في صورة واحدة.

التقاط صورة إجرائية

يمكنك التقاط لقطات لهدف متحرك ثم دمجها مع صورة واحدة تظهر الإجراء.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← نقطة الحركة.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد  لالتقاط الصورة الأولى.

٦ حرك الجهاز لكي تتبع الهدف المتحرك المراد تصويره.

يلتقط الجهاز الصورة التالية تلقائياً.

٧ واصل متابعة الهدف المراد تصويره حتى يلتقط الجهاز اللقطات

الضرورية لصورة الإجراء.

← التقاط صورة في وضع الكارتون

يمكنك التقاط صور باستخدام مؤثرات كارتونية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← رسوم متحركة.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد  لالتقاط صورة.

← التقاط صورة في وضع لقطة ذاتية

يمكنك التقاط الصور بنفسك بطريقة مناسبة باستخدام عدسات الكاميرا الأمامية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد .

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد  لالتقاط صورة.

◀ تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  ←  للنفاد إلى الخيارات التالية:


الخيار	الوظيفة
الرؤية في الخارج	تنشيط الرؤية الخارجية لتحديد حالة إضاءة مناسبة.
نمط توضيح الصورة	التقاط صورة مقربة أو ضبط الكاميرا للتركيز على الهدف المراد تصويره أو التركيز على الوجوه البشرية تلقائياً.
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
ISO	اضبط حساسية حساس الصور بالكاميرا.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.


الخيار	الوظيفة
ضد الاهتزاز	تقليل التشويش بواسطة اهتزاز أو حركة الجهاز.
تباين تلقائي	ضبط تلقائي للتباين بين الهدف المراد تصويره والخلفية.
رمشة العين	اضبط الكاميرا بحيث تتبهدك عند يغلق الأفراد الذين يتم تصويرهم أعينهم.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.
تعديل	ضبط التباين، التشبع، والوضوح.


قبل التقاط صورة، حدد  ←  للنفاد إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.

تسجيل فيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  للتحويل إلى كاميرا الفيديو.
- ٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

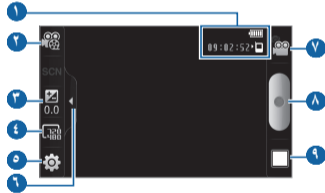

الوظيفة	الضبط
<p>كيمرے کو اس طرح سیٹ کریں کہ آپ کے فوٹو میں جائے وقوع کی معلومات شامل کریں۔</p> <p> GPS سگنل بہتر بنانے کے لئے، ایسے مقامات پر کھینچنے سے گریز کریں جہاں سگنل میں مداخلت ہو، جیسے کہ عمارتوں کے بیچ میں، یا نشیبی علاقوں میں یا خراب موسم میں۔</p>	GPS
ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة.	صوت الالتقاط
تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.	وجهة الحفظ
إرجاع القوائم وخيارات التصوير.	إرجاع



الرقم	الوظيفة
١	افحص حالة كاميرا الفيديو. • 09:02:52 : طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة) • □: موقع التخزين الافتراضي
٢	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدويًا).
٣	اضبط قيمة التعريض.
٤	تغيير خيار الدقة.
٥	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٦	إخفاء أو عرض الأيقونات في شاشة التصوير.
٧	التحويل إلى الكاميرا.
٨	قم بتسجيل فيديو.
٩	افتح عارض الصور لعرض لقطات الفيديو التي التقطها.

- ٥ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتباعد.
- ٦ حدد ● لبدء التسجيل.
- ٧ حدد ■ لإيقاف التسجيل.
يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.
- قد يتعذر على الكاميرا تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة. 
- بعد تسجيل لقطات الفيديو، حدد أيقونة عارض الصور لعرض لقطات الفيديو المسجلة.
- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
 - لإرسال فيديو إلى آخرين، حدد **مشارك**.
 - لتشغيل فيديو، حدد **تشغيل**.
 - لحذف فيديو، حدد **مسح**.

◀ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد  ←  للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الرؤية في الخارج	تنشيط الرؤية الخارجية لتحديد حالة إضاءة مناسبة.
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.
تعديل	ضبط التباين، التشبع، والوضوح.

قبل تسجيل فيديو، حدد  ←  للنفاذ إلى الضبط التالي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الفيديو المسجل.
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

الفيديو

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: 3gp، mp4، avi، wmv، mkv، flv (ترميز الفيديو: Sorenson، H.263، MPEG4، VC-1، H.264، H.263، XviD/DivX).

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الفيديو.

٢ حدد فيديو للتشغيل.

٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٤ تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الوظيفة	الرمز
تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.	
التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول).	
إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.	
التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).	
تنشيط نظام الصور المحيط قناة 5.1 عند توصيل سماعة الرأس.	
عدّل مستوى الصوت.	
أوقف العرض وارجع إلى قائمة التشغيل.	

استوديو

تعلم كيفية عرض الصور وتشغيل الفيديو المحفوظ في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة.



إذا كان جهازك يشير إلى أن الذاكرة ممتلئة عندما تحاول الدخول إلى استوديو، احذف بعض الملفات باستخدام **ملفاتي**، أو تطبيقات إدارة الملفات الأخرى، وحاول مرة أخرى.





- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

تنسيقات الملفات المدعومة

النوع	التنسيق
الصورة	الامتداد: bmp، gif، و jpg، و png
الفيديو	<ul style="list-style-type: none">• الامتداد: 3gp، mp4، avi، و wmv، mkv، flv• كوديك: H.263، MPEG4، VC-1، H.264، Sorenson H.263، XviD/DivX

عرض صورة

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد استوديو.
- 2 حدد مجلداً.
- 3 لتغيير وضع العرض، حدد  أو  بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.
- 4 حدد صورة (بدون رمز) لعرضها.


أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو التصغير، حدد  أو . يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة بإصبعين وتوسيعها (حرك إصبعك بحيث يكونا قريبين للتكبير).
- لبدء صور عرض الشرائح في المجلد المحدد، حدد عرض الشرائح. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.

◀ مشاركة الصور أو الفيديو

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد استوديو.
- 2 حدد مجلداً.
- 3 حدد صورة أو مجلد.
- 4 حدد القائمة ← مشاركة ← خيار مشاركة.

◀ تشغيل فيديو

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد استوديو.
- 2 حدد فيديو (مع الرمز ) لتشغيله.
- 3 قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.
- 4 تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية. ◀ ص. ٦٣

مشغل الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3، m4a، mp4، flac، aac، oga، ogg، wma، 3ga، 3gp.



- يمكنك أيضاً تشغيل ملفات الموسيقى في التنسيقات التالية إذا فتحتها من **ملفاتي**، رسائل الوسائط المتعددة، أو على متصفح الويب: mid، midi، xmf، و rtttl، smf، و imy، و rtx، ota، و amr، و awb، و wav.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

◀ تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الموسيقى**.
- ٢ انتقل إلى اليسار أو اليمين للنفاز إلى فئة موسيقى.
- ٣ حدد ملف موسيقى.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الوظيفة	الرمز
عدّل مستوى الصوت.	
تنشيط نظام الصور المحيط قناة 5.1 عند توصيل سماعة الرأس.	
تفعيل وضع الخلط.	
تغيير وضع التكرار (إيقاف، تكرار ملف معين، أو تكرار كل الملفات).	

◀ إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٧٩
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ ص. ١٠٠
- استقبال عبر البلوتوث. ◀ ص. ٩٣
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ١٠٢
- المزامنة مع Windows Media Player 11. ◀ ص. ١٠١

◀ الانتقال إلى عرض القرص

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.
- 2 اضغط على [⏮] ← الانتقال إلى عرض القرص.
- 3 قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- 4 تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى قرص.
- 5 حدد قرصًا لكي تبدأ التشغيل.
- 6 حدد ⏮ أو ⏮ أو ▶ لإيقاف مؤقت أو استعادة العرض الحالي.
- 7 حدد ⏴ للتحويل إلى وضع الدائرة.
- 8 اسحب حول الدائرة لتحديد مسار.
- 9 للتحويل إلى فئة أخرى، حدد الكل ← فئة.
- 9 حدد ⏴ للعودة إلى عرض القرص.

الرمز	الوظيفة
⏮	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).
⏮	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
⏭	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).

1. تظهر هذه الأيقونات عند الضغط على شاشة المشغل.

- يقوم SRS CS Headphone™ بتوفير تجربة صوتية محيطية 5.1 عبر مكبرات الصوت القياسية أو سماعات الأذن عند الاستماع إلى المحتوى متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.
- يقوم WOW HD™ بتحسين جودة تشغيل الصوت، مع توفير تجربة ترفيهية ديناميكية ثلاثية الأبعاد يميزها وضوح تردد جهير وعال يتسم بالعمق والقوة.



◀ إنشاء قائمة تشغيل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.

٢ حدد قوائم التشغيل.

٣ اضغط على [≡] ← إنشاء.

٤ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد حفظ.

٥ حدد إضافة موسيقى.

٦ حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

أثناء العرض، يمكنك إضافة ملفات إلى قائمة تشغيل بالضغط على [≡] ← إضافة إلى قائمة التشغيل أو [≡] ← المزيد ← إضافة إلى قائمة التشغيل.

◀ إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة

يمكنك إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة وحفظها كقائمة تشغيل. أثناء العرض، اضغط على [≡] ← إضافة للقائمة السريعة لإضافة الأغنية الحالية إلى القائمة السريعة.

للانتقال إلى القائمة السريعة، من الشاشة الرئيسية لمشغل الموسيقى، حدد قوائم التشغيل ← قائمة سريعة. لحفظ القائمة السريعة كقائمة تشغيل، اضغط على [≡] ← حفظ كقائمة تشغيل.

◀ تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.

٢ اضغط على [≡] ← إعدادات.


٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
المعادل	حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.
مؤثر	تحديد مؤثر صوتي.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.
المرئيات	عرض مرئيات متحركة أثناء العرض.


راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

استمع إلى راديو FM

- 1 قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
 - 2 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
 - 3 حدد ▶ لتشغيل راديو FM (إذا لزم الأمر).
- يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا. في المرة الأولى التي تقوم بتشغيل راديو FM، ستم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي. 

4 التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

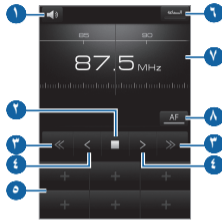

الوظيفة	الرقم
عدّل مستوى الصوت.	1
إيقاف تشغيل راديو FM؛ تحديد ▶ لتشغيل راديو FM.	2
البحث عن محطة راديو متوفرة.	3
تغيير التردد حسب 0,1 هرتز.	4

الرقم	الوظيفة
٥	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.
٦	تغيير إخراج الصوت (سماعة الرأس أو مكبر صوت الجهاز).
٧	تغيير التردد بالتنقل لليساار أو لليمين على شريط التدرج.
٨	اضبط راديو FM لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات تلقائيًا عندما تكون الإشارة الحالية ضعيفة.

◀ حفظ محطة راديو تلقائيًا

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.

٣ حدد بحث ← خيار مسح.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

٤ حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة كل المحطات واضغط على [↩] للعودة إلى شاشة راديو FM.

◀ إضافة محطة الراديو إلى قائمة التفضيل

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
- ٣ حدد ▶ لتشغيل راديو FM.
- ٤ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.
- ٥ حدد + لإضافة قائمة التفضيل.

◀ تخصيص إعدادات راديو FM

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.

٢ اضغط على [⌘] ← الضبط.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:

الخيار	الوظيفة
Region	تحديد منطقتك.
التشغيل في خلفية العرض	ضبط ما إذا كنت تريد تشغيل راديو FM في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى. إذا تم تشغيل هذه الميزة، يمكنك التحكم في راديو FM من لوحة الاختصارات.

الخيار	الوظيفة
إظهار هوية القناة	ضبط ما إذا كنت تريد عرض معرف المحطة على شاشة راديو FM؛ تتوفر معرفات المحطات فقط من محطات الراديو التي توفر تلك المعلومات.
التردد البديل	ضبط ما إذا كنت ترغب في أن يحاول راديو FM إعادة توليف محطة راديو عندما تكون الإشارة ضعيفة أم لا.
إيقاف تشغيل FM تلقائياً	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوال، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

← إنشاء اسم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ حدد .

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حساباً ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٥ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك أيضاً إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الهاتف** ← لوحة المفاتيح.

٢ أدخل رقم هاتف.

٣ حدد **إضافة إلى الأسماء** ← .

٤ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حساباً ترغب في إضافة الاسم إليه.

٥ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٦ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إيجاد اسم

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- 2 تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.
- 3 حدد اسماً لجهة الاتصال.



بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- قم بإجراء مكالمة صوتية بواسطة تحديد رقم الهاتف.
- لإجراء مكالمة فيديو بواسطة تحديد مكالمة فيديو.
- إرسال رسالة عن طريق تحديد رسالة.
- تعديل معلومات الاسم عن طريق الضغط على [≡] ← تعديل.

ضبط رقم الاتصال السريع

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- 2 اضغط على [≡] ← المزيد ← الاتصال السريع.

3 حدد رقم موقع ← اسم.



يمكنك الاتصال بهذا الرقم بسرعة عن طريق لمس رقم الموقع بشكل مطول من شاشة الاتصال.

إنشاء بطاقة أسماء

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- 2 اضغط على [≡] ← وضعي.
- 3 أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.
- 4 حدد حفظ.



يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

◀ استرجع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك

يمكنك عرض قائمة حسابات مواقع الويب المجتمعية وتحديد حساب لإضافة اسم من موقع الويب إلى أسماء الهاتف الخاصة بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.

٢ اضغط على [≡] ← إضافة أصدقاء.

٣ حدد حسابًا.

◀ إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء ← المجموعات.

٢ اضغط على [≡] ← إنشاء.

٣ أدخل اسمًا وحدد نغمة رنين للمجموعة.

٤ حدد حفظ.

◀ نسخ الأسماء

يمكنك نسخ الأسماء إلى بطاقة SIM أو بطاقة USIM واليهما.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.

٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← نسخ من بطاقة SIM أو التصدير إلى بطاقة SIM.

٣ حدد الأسماء لنسخها وحدد تخزين أو تصدير.

٤ لتصدير الأسماء، حدد موافق للتأكيد.

← استيراد أو تصدير الأسماء

لاستيراد ملفات جهات اتصال (بتنسيق VCF) من بطاقة الذاكرة إلى جهازك،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.

٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← النقل من بطاقة SD.

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد أحد الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد موافق.

٥ حدد ملفات اسم لاستيرادها وحدد موافق.

لتصدير جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة الذاكرة،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.

٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SD.

٣ حدد موافق للتأكيد.

← عرض سجل الاتصال

يمكنك عرض سجل الاتصالات الخاصة بالمكالمات، الرسائل، البريد الإلكتروني أو مؤشرات ترابط SNS.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء ← المحفوظات.

٢ حدد العنصر الذي تريد عرضه.

◀ عرض أنشطة الشبكات الاجتماعية

يمكنك عرض الأنشطة الحديثة للأسماء في خدمات الشبكات الاجتماعية، مثل Facebook و MySpace و Twitter.

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء ← الأنشطة.

2 حدد العنصر الذي تريد عرضه.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

◀ إنشاء حدث

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.

2 حدد انقر للإشياء أو اضغط على [≡] ← إنشاء.

3 أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

4 حدد حفظ.

◀ عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.

2 حدد وضع العرض من أعلى التقويم.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.

2 حدد تاريخاً على التقويم. في عرض الشهر، يتم الإشارة إلى الأيام مع الأحداث المجدولة بواسطة مثلث صغير.

للتحرك إلى يوم محدد عن طريق إدخال تاريخ بطريقة يدوية،

اضغط على [≡] ← ذهاب إلى، أدخل التاريخ عن طريق تحديد + أو -، وحدد ضبط.

لتحديد تاريخ اليوم، اضغط على [≡] ← اليوم.

٣ حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين عن طريق الضغط على [≡] ← إرسال عبر ← خيار.



← إيقاف منبه حدث

إذا قمت بضبط منبه الحدث تقويم، سوف تظهر أيقونة منبه الحدث في الوقت المحدد.

١ افتح لوحة الاختصارات من أعلى الشاشة.

٢ حدد تذكيراً لعرض المزيد من التفاصيل حول الحدث.

٣ لعمل غفوة أو لفصل التذكير، حدد غفوة للكل أو استبعاد الكل.

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفاظ والعرض في تاريخ لاحق.

← إنشاء مذكرة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المذكرة.

٢ حدد إنشاء مذكرة أو اضغط على [≡] ← إنشاء.


٣ أدخل نص مذكرتك.

٤ اضغط على [↵] لإخفاء لوحة المفاتيح.

٥ حدد لوناً لتغيير لون خلفية.

٦ حدد حفظ.

عرض المذكرات

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المذكرة**.
- ٢ اضغط على [≡] ← بحث أو اضغط مطولاً على [≡] للبحث عن مذكرة (إذا لزم الأمر).
- ٣ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.
لتحرير مذكرة، حدد .
- يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق الضغط بشكل مطول على المذكرة وتحديد إرسال عبر ← خيار.



مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك.

تسجيل مذكرة صوتية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مسجل الصوت**.
- ٢ حدد **تسجيل** لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.

٥ لتسجيل مذكرات صوتية إضافية، حدد **تسجيل** مرة أخرى.

تشغيل مذكرة صوتية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مسجل الصوت**.
- ٢ حدد قائمة.
- ٣ في قائمة التشغيل، حدد مذكرة صوتية للتشغيل.
يمكنك إرسال المذكرة الصوتية إلى آخرين عن طريق الضغط بشكل مطول على مذكرة صوتية مشاركة.



الويب

تتطلب خدمات الويب وجود اتصال ببيانات. اتصل بالمشغل الخاص بك لاختيار أفضل خطة بيانات.

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت لتشغيل الصفحة الرئيسية المحددة.
للنفاذ إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب (URL) الخاص بصفحة الويب، وحدد →.
- 2 تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:



الرقم	الوظيفة
١	أدخل عنوان ويب لأصحة الويب التي تريد الوصول إليها.
٢	افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر وسجل الإنترنت الحديث.

أثناء تصفح أصحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير أو التصغير، اضغط مرتين على الشاشة. يمكنك أيضاً استخدام التكبير أو التصغير باستخدام إصبعين؛ ضع إصبعك على الشاشة وقم ببطء بالتضييق أو التوسيع.
- لفتح إطار جديد، اضغط على [⌘] ← إطار جديد.
- لعرض الإطارات النشطة حالياً، اضغط على [⌘] ← الإطارات. يمكنك فتح العديد من الصفحات والتبديل بينها.
- لضبط سطوع الشاشة، اضغط على [⌘] ← ضبط السطوع. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك.

- لإعادة تحميل أصحة الويب الحالية، اضغط على [⌘] ← إنعاش.
- للانتقال إلى أصحة تالية في السجل، اضغط على [⌘] ← التالي.
- لتعليم أصحة الويب الحالية، اضغط على [⌘] ← المزيد ← إضافة علامة.
- لإضافة اختصار لأصحة الويب الحالية إلى شاشة الجاهزية، اضغط على [⌘] ← المزيد ← إضافة اختصار إلى الرئيسية.
- لإضافة موجز ويب RSS، اضغط على [⌘] ← المزيد ← إضافة RSS. يمكنك قراءة موجز ويب RSS باستخدام Google Reader.
- للبحث عن نص على أصحة الويب، اضغط على [⌘] ← المزيد ← البحث في الأصحة.
- لتعليم تفاصيل أصحة الويب، اضغط على [⌘] ← المزيد ← معلومات الأصحة.
- لإرسال عنوان الويب (URL) لأصحة الويب إلى آخرين، اضغط على [⌘] ← المزيد ← مشاركة الأصحة.

- لعرض تاريخ التنزيل، اضغط على [≡] ← المزيد ← الملفات المحملة.
- لتخصيص إعدادات المتصفح، اضغط على [≡] ← المزيد ← الضبط.

◀ تعليم صفحات الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا. لإضافة علامة مرجعية،

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.

2 حدد  ← العلامات.

3 حدد إضافة أو اضغط على [≡] ← أدرج إشارة مرجعية بأخر صفحة تم عرضها.

لوضع علامة مرجعية على صفحة ويب التي كنت تستعرضها، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.

٤ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).

٥ حدد موافق.

من قائمة العلامات المرجعية، اضغط بشكل مطول على علامة واستخدم الخيارات التالية:

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد فتح.
- لفتح صفحة الويب في إطار جديد، حدد فتح في إطار جديد.
- لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد تعديل العلامة.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى شاشة الجاهزية، حدد إضافة اختصار إلى الرئيسية.
- لإرسال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، حدد مشاركة الارتباط.
- لنسخ عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، حدد نسخ عنوان الارتباط.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد حذف علامة مرجعية.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد ضبط كصفحة رئيسية.

Maps

تعلم كيفية استخدام Google Maps™ للبحث عن موقعك، أو البحث على خريطة موجودة على الإنترنت عن شوارع، أو مدن، أو دول، والحصول على الاتجاهات.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- تحاشي ملامسة منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها بيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف ميزة GPS.
- لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:
 - في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
 - في سوء الأحوال الجوية
 - حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية



إضافة عنوان تلقيم RSS

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.

2 تنقل إلى صفحة ويب تحتوي على تلقيم RSS.

3 حدد  في حقل إدخال URL.

4 حدد موجز ويب RSS لإضافته.

5 اشترك في موجز ويب RSS.

عند تحديث الموجز الذي تشترك به، يتم إبلاغك بالتحديث.

الوصول إلى الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر أو السجل الحديث

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.

2 حدد  ← الأكثر زيارة أو المحفوظات.

3 حدد صفحة ويب للوصول إليها.

يمكنك إضافة صفحة ويب إلى قائمة العلامات المرجعية عن طريق تحديد أيقونة النجمة الموجودة على اليمين.



← تنشيط خدمات الموقع لاستخدام Google

Maps

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتنشيط خدمات الموقع:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لاستخدام WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.

الخيار	الوظيفة
استخدام مستشعر المساعدة	استخدم المستشعرات للمساعدة في تحديد موقع المشاة عندما تحدث إعاقة لإشارة GPS. قد تكون هناك اختلافات بين تقديرات المستشعر وموقعك الفعلي.

← البحث عن موقع معين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Maps. تعرض الخريطة موقعك الحالي.

٢ اضغط على [≡] ← Search.

٣ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد .

- للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .
- للتكبير أو التصغير، حدد  أو .
- للبحث عن موقع حولك، حدد .
- لإضافة طبقات إلى الخريطة، حدد .
- لعرض موقعك الحالي، حدد .

Latitude

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة Google Latitude™.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Latitude**.
ينضم الجهاز تلقائيًا إلى Latitude.

٢ اضغط على [☰] ← **Add friends** ← **Select from**
Contacts أو **Add via email address**.

٣ حدد الأصدقاء الذين تريد إضافتهم أو أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **Add friends** ← **Yes**.
عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٤ اضغط على [☰] ← **See map**.
يتم تمييز مواقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.

٢ اضغط على [☰] ← **Directions**.

٣ أدخل عنواني موقع البدء وموقع النهاية.

لإدخال عنوان من قائمة الأسماء الخاصة بك أو تعليم الموقع على الخريطة، حدد [☰] ← **Contacts**، أو **Point on map**، أو **Starred places**.

٤ حدد طريق سفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد **Go**.

٥ حدد مسار سفر لعرض تفاصيل رحلتك (إذا لزم الأمر).

٦ حدد [📍].

٧ عند الانتهاء، اضغط على [☰] ← **Clear Map**.

Places

تعرف على كيفية البحث عن مكان من حولك.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Places**.

٢ حدد فئة.

يبحث الجهاز الخاص بك عن الأماكن المحيطة بموقعك الحالي والمتعلق بالفئة.

٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

٤ لعرض المكان على الخريطة، حدد .

لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد .

لعرض رقم الهاتف المؤدي إلى المكان، حدد .

التنقل

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التنقل**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **موافقة**.

٣ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:

- **انطق وجهتك:** النطق باسم الوجهة مثل "الانتقال إلى الوجهة".
- **اكتب الوجهة:** أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.

YouTube

YouTube عبارة عن خدمة مجانية لنشر الفيديو عبر الإنترنت. تعلم كيفية عرض ومشاركة ملفات الفيديو عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

← مشاهدة الفيديو

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد YouTube.
- 2 حدد فيديو من القائمة.
- 3 قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.
- 4 تحكم في التشغيل باستخدام الأيقونات الموجودة على الشاشة.

- جهات الاتصال: حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.
- الأماكن المميزة بنجمة: حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.

4 حدد تثبيت لكي تستخدم التجوال بالإرشاد الصوتي.

5 لإنهاء التجوال، اضغط على [≡] ← إنهاء التجوال.

Google Search

يمكنك البحث عن التطبيقات الموجودة في جهازك والبيانات المحددة الموجودة على الويب.

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Google Search.

2 أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.

3 حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

◀ مشاركة الفيديو

تتوفر هذه الميزة فقط في العرض الطولي.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ حدد فيديو.

٣ حدد الخيار **More** ← **Share** ← خيار.

◀ تحميل ملفات الفيديو


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ اضغط على [≡] ← **Upload** وحدد ملف فيديو. انتقل إلى الخطوة رقم ٨.

إذا كنت تريد تحميل ملفات فيديو جديدة، حدد  لتشغيل الكاميرا.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.

٥ حدد  لبدء التسجيل.

٦ حدد  لإيقاف التسجيل.

٧ حدد **حفظ** لتحميل الفيديو الذي تريد تسجيله.

٨ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، وحدد **تسجيل الدخول** (إذا لزم الأمر).

٩ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **Upload**.

المزامنة

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، التقويم، أحداث التقويم والمذكرات مع ملقم الويب الذي حددته.

◀ حدد وضع مزامنة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← تزامن.

٢ حدد إنشاء وضع وحدد خيارات الوضع التالية:

الخيار	الوظيفة
اسم الوضع	أدخل اسم الوضع.
صنف المزامنة	حدد أنواع البيانات التي تتم مزامنتها.

الخيار	الوظيفة
نوع المزامنة	ضبط طريقة مزامنة الجهاز والخدم.
خادم المزامنة	أدخل عنوان الويب الخاص بالخدم المطلوب مزامنته.

٣ عند الانتهاء، حدد حفظ.

◀ بدء المزامنة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← لشبكة اللاسلكية والشبكات ← تزامن.

٢ حدد وضع مزامنة.

٣ حدد بدء المزامنة لبدء المزامنة.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل أكثر من التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الموبايل.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

• قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

• للحصول على تفاصيل، يُرجى زيارة www.samsungapps.com

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.

تلخيص يومي

تعلم كيفية الحصول على معلومات حول الطقس، ومعلومات المخزون، والأخبار، ومعلومات الجدول الخاصة باليوم.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.




تخصيص إعدادات الموجز اليومي

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **تلخيص يومي**.
- ٢ اضغط على [☰] ← الضبط ← خدمة الموجز.
- ٣ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص شاشات الموجز اليومي:

الخيار	الوظيفة
اختر مدينة	قم بإضافة مدن لتوقعات الطقس.
تحديد المخزون	قم بإضافة شركات من معلومات المخزون.

Press Reader

استخدم Press Reader لقراءة الصحف عبر الإنترنت أثناء تجوالك. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 


◀ تنزيل المقالات الجديدة

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Press Reader**.
- 2 حدد **متجر على الخط**.
- 3 يفتح المتجر المتوفر على الإنترنت.
- 4 حدد صحيفة لتنزيلها.
- 5 حدد تاريخًا وحدد **حسناً**.
- 5 حدد **تأكيد** لتأكيد الشحن.

الخيار	الوظيفة
تحديث تلقائي	قم بتعيين شاشات الموجز اليومي المراد تحديثها تلقائيًا باستخدام أحدث المعلومات.
التمرير التلقائي للأداة	قم بتعيين التطبيق المصغر للموجز اليومي لكي يعرض مزيد من المعلومات تلقائيًا.
الوحدة	حدد وحدة درجة الحرارة لكي تستخدمها لتوقعات الطقس.

عندما تنتهي من التحديد، حدد خانة الاختيار إلى خدمات الموجز لعرض الشاشة.

◀ عرض الموجز اليومي

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **تلخيص يومي**.
- 2 حدد  لتحديث المعلومات.
- 3 تنقل للييسار أو اليمين لعرض المعلومات.

◀ قراءة المقالات الإخبارية


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **.Press Reader**

٢ حدد مكتبتني.

٣ حدد الصحيفة.


Market

يمكنك تنزيل الألعاب، نغمات الرنين، أو التطبيقات الأخرى من **.Android Market**

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **.Market**

٢ ابحث عن ملف معين وقم بتنزيله على الجهاز. ◀ ص. ٣٥

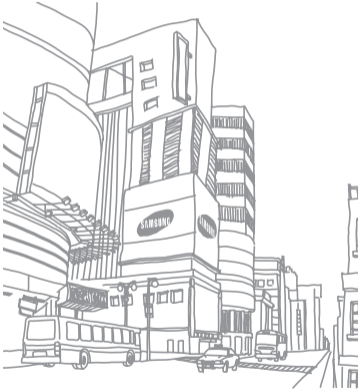

التوصيل

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلى اتصال فعلي.

ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

◀ تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Bluetooth.
- ٢ حدد البلوتوث لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Bluetooth ← البحث عن أجهزة.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد موافق. بشكل بديل، حدد قبول لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.



إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم، حدث تقويم، مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو ملفات.

٢ اضغط على [≡] ← مشاركة أو إرسال عبر ← البلوتوث.

٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Bluetooth ← قابل للاكتشاف.

جهازك مرئي لأجهزة أخرى تعمل بنظام البلوتوث لمدة 120 ثانية.

٢ عند طلب ذلك، أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).

٣ حدد قبول للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

يتم حفظ البيانات المستلمة على تطبيق أو مجلد مناسب حسب نوعه. على سبيل المثال، يتم حفظ مقطع موسيقى أو صوتي على مجلد الصوت والاسم بدليل الهاتف.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n، والاتصال بها.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

تنشيط ميزة WLAN

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi ← Wi-Fi.

سوف يستهلك تشغيل WLAN النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

البحث عن والاتصال بـ WLAN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.

سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.

٢ حدد شبكة تحت شبكات **Wi-Fi**.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).

٤ حدد توصيل.

← إضافة شبكة **WLAN** يدوياً

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات **Wi-Fi** ← إضافة شبكة **Wi-Fi**.

٢ أدخل SSID الخاص بالشبكة وحدد نوع الأمان.

٣ اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.

٤ حدد حفظ.

← الاتصال بشبكة **WLAN** باستخدام إعداد محمي بواسطة **Wi-Fi** أو **(WPS)**

باستخدام **WPS**، يمكنك الاتصال بشبكة مؤمنة.

للإتصال بشبكة **WLAN** باستخدام زر **WPS**،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات **Wi-Fi**.

٢ حدد اتصال **WPS**.

٣ اضغط على زر **WPS** على نقطة الوصول خلال دقيقتين ٢.

للإتصال بشبكة **WLAN** باستخدام رمز **WPS PIN**،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات **Wi-Fi**.

٢ حدد شبكة موضحة برمز **WPS** وحدد **WPS PIN**.

٣ على نقطة الوصول، أدخل رمز **PIN** واضغط على زر البدء.


AllShare

تعلم كيفية استخدام خدمة DLNA التي تمكنك من مشاركة ملفات الوسائط بين الخدمات التي تعمل بنظام DLNA في منزلك عبر شبكة WLAN.

يجب عليك أولاً تنشيط ميزة WLAN وإضافة وضع WLAN.
◀ ص. ٩٤

◀ تخصيص إعدادات DLNA لمشاركة ملفات الوسائط

للسماح للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA للوصول إلى ملفات الوسائط على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

قد لا تعمل بعض الملفات على الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA حسب الأجهزة. 


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد AllShare.

٢ حدد الضبط.

٣ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص ميزة DLNA:

الخيار	الوظيفة
اسم خادم الوسائط	أدخل اسماً لجهازك كخادم وسائط.
مشاركة الوسائط	قم بتشغيل مشاركة الفيديو، مشاركة الصور أو مشاركة الموسيقى مع الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA.
شبكة نقطة الوصول	حدد موضع اتصال لاستخدامه مع اتصالات DLNA.
التحميل من أجهزة أخرى	اضبط ما إذا كان يتم قبول التحميل من الأجهزة الأخرى.
الذاكرة الافتراضية	حدد موقع الذاكرة الافتراضية لحفظ ملفات الوسائط التي تم تنزيلها.

◀ تشغيل ملفاتك على جهاز آخر يعمل بنظام DLNA

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.
- 2 حدد تشغيل الملف من هاتفك على مشغل آخر.
- 3 حدد فئة وسائط ← ملف.
- 4 حدد إضافة إلى قائمة التشغيل.
- 5 حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط. يبدأ العرض على المشغل المحدد.
- 6 يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك. يمكن حماية العرض، حسب اتصال الشبكة والخادم المتصل. 

◀ تشغيل ملفات أخرى على جهازك

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.
- 2 حدد تشغيل الملف من الخادم عبر هاتفك. سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بنظام **DLNA**.
- 3 حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.
- 4 حدد فئة وسائط وملفاً.
- 5 حدد إضافة إلى قائمة التشغيل.
- 6 يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

◀ تشغيل الملفات من جهاز معين إلى الجهاز الآخر

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ حدد تشغيل الملف من الخادم على مشغل آخر من خلال هاتفك.

سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بنظام **DLNA**.

٣ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.

٤ حدد فئة وسائط وملفاً.

٥ حدد إضافة إلى قائمة التشغيل.

٦ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط.

يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٧ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

مشاركة شبكة الهاتف المحمول

تعرف على كيفية ضبط جهازك كمودم لاسلكي، أو نقطة وصول لاسلكية لأجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى، ومشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز.

◀ مشاركة شبكة الهاتف المحمول عبر WLAN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← تقييد.

٢ حدد **Mobile AP** لتنشيط ميزة **Mobile AP**.

٣ حدد إعدادات **AP للهاتف** ← تهيئة **Mobile AP** لتخصيص ميزة **Mobile AP**:

الخيار	الوظيفة
شبكة SSID	قم بعرض وتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
الحماية	حدد نوع الأمان.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٥ من خلال جهاز آخر، حدد اسم جهازك من بين قائمة الاتصالات المتاحة واتصل بالشبكة.
يقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال جهاز آخر.


← مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB

- ١ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جهازك بجهاز الكمبيوتر.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **تقييد**.

٣ حدد **تقييد USB** لتنشيط ميزة ضبط نطاق USB.

سيقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر.

لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ **تقييد USB**.

قد تختلف طريقة المشاركة لاتصال الشبكة حسب نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر. 

اتصالات التلفاز (وضع مخرج التلفاز)

تعلم كيفية توصيل جهازك بتلفاز وعرض واجهة الجهاز على شاشة التلفاز.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **مخرج التلفاز**.

٢ حدد **مخرج التلفاز** لتنشيط وضع مخرج التلفاز.

٣ حدد نظام التلفاز.

٤ حدد نظام تشفير الفيديو حسب منطقتك.


الخيار	المنطقة
PAL	أستراليا، النمسا، بلجيكا، الصين، الدانمارك، إنجلترا، فنلندا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت، ماليزيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، سنغافورا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند
NTSC	كندا، اليابان، كوريا، المكسيك، تاوان، الولايات المتحدة الأمريكية

٥ تأكد من تشغيل التلفاز وقم بتوصيل جهازك بالتلفاز باستخدام كابل مخرج التلفاز.

وفقاً بين الألوان عن نهايات كابل مخرج التلفاز مع تلك الموجودة على منافذ A/V للتلفاز.

٦ حول التلفاز إلى وضع الإدخال الخارجي.

تظهر واجهة الجهاز على شاشة التلفاز.

قد لا تظهر ملفاتك بشكل صحيح نتيجة وجود اختلافات في أنظمة الفيديو أو جودة شاشة التلفاز. 

توصيلات الحاسوب

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات كمبيوتر اختياري في أوضاع توصيل USB مختلفة. عن طريق توصيل جهازك بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات عن طريق Windows Media Player، ونقل البيانات من جهازك وإليه مباشرة، بالإضافة إلى استخدام برنامج Samsung Kies.

الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع ويب (www.samsung.com) الخاص بـ Samsung.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكة ← ضبط USB ← Samsung Kies.
- ٢ اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى وضع الجاهزية.
- ٣ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جهازك بـ Samsung Kies باستخدام التوصيلات اللاسلكية أو نسخ البيانات والملفات.
- ٤ قم بتشغيل برنامج Samsung Kies واستخدام التوصيلات اللاسلكية أو نسخ البيانات والملفات.
- ٥ ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

◀ المزامنة مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكة ← ضبط USB ← مشغل الوسائط.

- ٢ اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى وضع الجاهزية.
- ٣ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر الاختياري، وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على الجهاز بـ Windows Media Player مثبت عليه برنامج Windows Media Player.
- ٤ عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر. افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
- ٥ قم بتعديل أو إدخال اسم جهازك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
- ٦ حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى لائحة المزامنة.
- ٧ ابدأ المزامنة

الاتصال بجهاز مخزن البيانات

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاز إلى دليل الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا النفاز إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.



سوف يظهر دليل الملف لبطاقة الذاكرة كقرص قابل للإزالة، منفصل عن البطاقة الداخلية.

١ إذا كنت تريد نقل الملفات من وإلى بطاقة ذاكرة، فأدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكة ← ضبط USB ← وحدة تخزين كبير السعة.

٣ اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى وضع الجاهزية.

٤ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جهازك بـجهاز الكمبيوتر.

٥ عند الاتصال، حدد توصيل وحدة تخزين USB.

٦ افتح المجلد لعرض الملفات.

٧ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

٨ عند الانتهاء، حدد إيقاف تشغيل وحدة تخزين USB.



لفصل الجهاز من الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows، وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انزع كبل بيانات الكمبيوتر من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.

اتصالات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وتوصيلها بشبكتك الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.

ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزود الخدمة.




إعداد توصيلات VPN

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات VPN ← إضافة VPN.
- 2 حدد نوع VPN.
- 3 قم بتخصيص معلومات الاتصال.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.



الخيار	الوظيفة
اسم VPN	أدخل اسمًا لخادم VPN.
تعيين خادم VPN	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
تفعيل التشفير	اضبط لتشفير خادم VPN.
تعيين مفتاح IPsec المشترك مسبقًا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
تفعيل سر L2TP	اضبط لاستخدام كلمة مرور L2TP السرية.
تعيين سر L2TP	أدخل كلمة مرور L2TP السرية.
تعيين شهادة المستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.

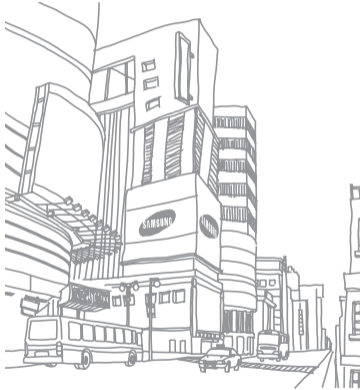

الخيار	الوظيفة
تعيين شهادة CA	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
مجالات بحث DNS	أدخل عنوان خادم اسم المجال (DNS).

◀ الاتصال بالشبكة الخاصة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات VPN.
- ٢ حدد شبكة خاصة للاتصال بها.
- ٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد توصيل.

الأدوات

الساعة

تعلم كيفية ضبط المنبهات، والساعات العالمية، والتحكم بها. يمكنك أيضاً استخدام ساعة التوقف ومؤقت العد التنازلي.

ضبط منبه جديد

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← المنبه.
- 2 حدد إنشاء تنبيه أو اضغط على [⌘] ← إنشاء.
- 3 اضبط تفاصيل المنبه.
- حدد تنبيه نكي لتنشيط الأصوات المحاكاة للطبيعة مع ظهور شاشة التنبيه قبل التنبيه الأساسي.
- ٤ عند الانتهاء، حدد حفظ.

إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- لإيقاف التنبيه، اسحب Ⓢ لليمين حتى تصل إلى النقطة.
- لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محددة، اسحب Ⓢ لليسار حتى تصل إلى النقطة.

حذف منبه

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← المنبه.
- 2 اضغط على [⌘] ← مسح.
- 3 حدد المنبهات المراد حذفها.
- 4 حدد مسح.

◀ إنشاء ساعة عالمية


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← التوقيت العالمي.

٢ حدد إضافة مدينة أو اضغط على [≡] ← إضافة.

٣ أدخل اسم مدينة أو حدد واحداً من قائمة المدن.

لتحديد مدينة في عرض خريطة العالم، حدد .

٤ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوات ٢٣-.

لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعات، اضغط مع الاستمرار  وحدد إعدادات DST.

◀ استخدام ساعة الإيقاف

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← ساعة الإيقاف.

٢ حدد البدء لبدء ساعة الإيقاف.

٣ حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.

٤ عند الانتهاء، حدد إيقاف.

٥ حدد إرجاع لمسح الأوقات المسجلة.

◀ استخدام مؤقت العد التنازلي

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← المؤقت.

٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.

٣ حدد البدء لبدء العد التنازلي.

يمكنك الآن استخدام الوظائف الأخرى مع العد التنازلي للمؤقت في الخلفية. اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية أو [⌘] وقم بالوصول إلى تطبيق آخر.

٤ عند انتهاء وقت المؤقت، اسحب  لليمين حتى تصل إلى النقطة.

الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

← تنفيذ العملية الحسابية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الحاسبة.

٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا قمت بإلغاء تنشيط مفتاح الالتفاف التلقائي، اضغط على [≡] ← الحاسبة العلمية.



← عرض تاريخ العملية الحسابية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الحاسبة.

٢ قم بتنفيذ العملية الحسابية.

٣ حدد [▼] لإغلاق لوحة مفاتيح الحاسبة.

يظهر تاريخ العملية الحسابية.

٤ لعرض التاريخ، اضغط على [≡] ← مسح السجل.

Aldiko eBook

تعلم كيفية تنزيل وقراءة ملفات الكتب.

← قراءة ملف كتاب

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد

Aldiko eBook.

٢ اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وحدد **Agree**.

٣ اضغط على [≡] ← **Search** للبحث عن عنوان كتاب

(إذا لزم الأمر).


٤ حدد كتابًا من على رف الكتب.

الوظيفة	الرقم
اعرض تفاصيل الكتاب.	١
تنقل إلى صفحة معينة عن طريق سحب الشريط.	٢
ابحث عن نص في الكتاب.	٣
ضع علامة مرجعية على الصفحة الحالية.	٤
اعرض جدول المحتويات.	٥
اعرض قائمة بالصفحات الموضوع عليها علامات مرجعية.	٦
تغيير ضبط العرض.	٧
قم بتغيير خصائص النص.	٨
تغيير وضع العرض.	٩

٥ اضغط على الشاشة لبدء قراءة كتاب.

٦ لتحريك الصفحات، اسحب إصبعك لليسار أو اليمين، أو اضغط بالقرب من الهامش الأيسر أو الأيمن من الصفحة.

٧ أثناء قراءة كتاب، استخدم المفاتيح التالية.

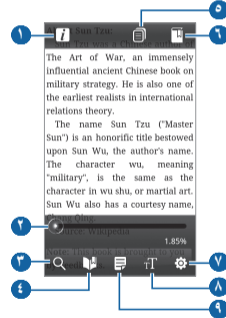

← تنزيل ملفات الكتاب من متجر الكتب المتوفر على الإنترنت

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Aldiko eBook**.

٢ اضغط على [≡] ← **Import**.

٣ حدد **Import** ← **OK**.

يبحث الجهاز عن ملفات الكتب الموجودة في بطاقة الذاكرة.

٢ اضغط على [≡] ← **Get more books**.
يظهر متجر الكتب المتوفر على الإنترنت.

٣ حدد كتالوج الكتب ← كتاب.

← استيراد ملفات الكتب

يمكنك استيراد ملفات الكتب (بتنسيق epub) من بطاقة الذاكرة.

- يجب حفظ ملفات الكتب على المجلد **/eBooks/import/** في بطاقة الذاكرة الخاصة بك.
- لا يتم دعم ملفات الكتب المحمية بواسطة **DRM**.

مدير التحميل

تعرف على طريقة فتح الملفات التي قمت بتنزيلها وإدارتها من الويب ومن البريد الإلكتروني.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مدير التحميل**.

٢ حدد مجلد للتنزيل.

٣ لفتح ملف، حدد الملف.

لحذف ملف، حدد خانة الاختيار، ثم حدد **مسح**.

مذكرات صغيرة

تعلم كيفية الاحتفاظ بأجندة للصور.


← إنشاء أجندة مصغرة

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مذكرات صغيرة.
- 2 إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد إضافة لتعيين مدينة لمعرفة توقعات الطقس بالنسبة لها.
- 3 في حالة حفظ إحدى الأجندات، حدد إنشاء مذكرة لإنشاء إدخال جديد.
- 4 قم بتغيير تاريخ اليوم واضبط الطقس (إذا لزم الأمر).
- 5 حدد انقر لإضافة صورة وأضف صورة أو التقط صورة.

6 حدد اضغط لإنشاء مذكرة، وأدخل نص وحدد تمت.

7 حدد حفظ.

← عرض أجندة مصغرة

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مذكرات صغيرة.
 - 2 حدد أجندة.
-  لتحميل أجندة مصغرة على موقع ويب المجتمع الخاص بك، اضغط على [≡] ← نشر.

ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في جهازك وبطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ملفاتي.

٢ حدد مجلد ← ملف.

في أحد المجلدات، حدد [≡] لاستخدام الخيارات التالية:

- لإرسال ملف إلى آخرين عبر رسالة وسائط متعددة، بريد إلكتروني أو ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد مشاركة.
- لإنشاء مجلد جديد، حدد عمل مجلد.
- لحذف الملفات أو المجلدات، حدد مسح.
- لتغيير وضع العرض، حدد عرض حسب.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد فرز ب.
- لاستخدام ميزات إضافية باستخدام ملف، مثل نقل، نسخ، أو إعادة تسمية خيار، حدد المزيد.

مدير المهام

باستخدام مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات التي تعمل حاليًا ومعلومات الذاكرة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مدير المهام.

٢ استخدم الخيارات التالية:

- **التطبيقات النشطة:** اعرض قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.
- **التحميل:** اعرض الحجم الإجمالي للذاكرة المستخدمة للتطبيقات المثبتة على جهازك.
- **مدير RAM:** قم بفحص وإدارة ذاكرة RAM الخاصة بجهازك.
- **مكان التخزين:** اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- **مساعدة:** اعرض معلومات المساعدة المتعلقة بزيادة عمر البطارية.

ThinkFree Office

تعرف على كيفية إنشاء وعرض ملفات المستندات الموجودة في جهازك. إذا كان لديك حساب مع خدمات الويب ThinkFree، يمكنك إدارة المستندات عبر الإنترنت. يدعم هذا التطبيق تنسيقات الملفات التالية: docx، doc، xls، وxlsx، ppt، وpptx، وpdf.

◀ إنشاء مستند جديد

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ThinkFree Office.

2 حدد Accpet للتأكيد، إذا كنت تشغل هذا التطبيق للمرة الأولى.

3 حدد Activate now ← Close لتنشيط ThinkFree Office.

4 حدد My Docs.

5 اضغط على [≡] ← New ← نوع مستند.

6 أدخل اسماً للمستند وحدد OK.

7 أدخل المحتويات في المستند عن طريق استخدام الأدوات الموجودة بأسفل الشاشة.

8 عند الانتهاء من التحرير، حدد [⌘] على شريط الأدوات أو اضغط على [≡] ← File ← Save.

◀ عرض وتحرير مستند على جهازك

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ThinkFree Office.


2 حدد My Docs ← مستند.

3 قم بعرض وتحرير المستند كما هو مطلوب.

- للتكبير أو التصغير باستخدام إصبعين؛ ضع إصبعيك على الشاشة وقم ببطء بالتضييق أو التوسيع.

المتصل الصوتي

تعلم كيفية الاتصال برقم أو فتح تطبيق بالصوت.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 
- يمكنك لجهازك التعرف على أوامر الإنجليزية الأمريكية فقط.
- قد تختلف اللغات التي يتم التعرف عليها حسب منطقتك.

الاتصال باسم بواسطة الاتصال الصوتي

يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة عن طريق نطق اسم أو رقم الاسم.

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المتصل الصوتي**.
 - 2 انطق الكلمة "اتصال" أو اتصل" ثم اسم أو رقم هاتف. وبشكلٍ بديل، انطق الكلمة "إعادة اتصال" بالرقم الذي تم الاتصال به مؤخراً.
- يتصل الجهاز بالرقم المحدد.

• لفتح شريط الأدوات لتحرير المستند (كلمة، نص، أو ملف excel)، اضغط على [⌘] ← **Edit**.

• للبحث عن نص في المستند، اضغط على [⌘] ← **Find**.
عند الانتهاء من التحرير، احفظ المستند.

إدارة المستندات عبر الإنترنت

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **ThinkFree Office**.

2 حدد **Online**.


3 أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى حسابك، ثم حدد **Sign in**.

4 قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الملقم كما هو مطلوب.

فتح تطبيق

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المتصل الصوتي.
 - 2 انطق الكلمة "فتح" ثم تطبيق.
- يقوم الجهاز بفتح التطبيق المطابق.

البحث الصوتي

تعلم كيفية البحث عن معلومات على الويب حسب الصوت.  قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد البحث الصوتي.
 - 2 انطق كلمة أساسية في الميكروفون.
- يبحث الجهاز عن معلومات وصفحات ويب مرتبطة بالكلمة الأساسية.

كتابة وإرسال

- تعلم كيفية إدخال نص وإرساله كرسالة، وتحميله على موقع ويب مجتمعي، أو حفظه كمذكرة أو حدث تقويم.
- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد كتابة وإرسال.
 - 2 أدخل النص باستخدام لوحة إدخال النصوص.
 - 3 عند الانتهاء، حدد أحد الخيارات التالية.
- لإرسال رسالة نصية مع النص، حدد إرسال رسالة أو إرسال.
 - لتحميل النص على موقع ويب مجتمعي، حدد حالة التحديث.
 - لحفظ النص كمذكرة أو حدث تقويم، حدد حفظ.
- 4 أرسل رسالة، سجل الدخول إلى خدمة مجتمع لتحميل النص، أو إنشاء مذكرة أو حدث حسب الخيار المحدد.

إعدادات

الوصول إلى قائمة الضبط

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط.
- ٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

الشبكة اللاسلكية والشبكات

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باتصالات الشبكة اللاسلكية.

◀ نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

◀ إعدادات Wi-Fi

- **Wi-Fi**: قم بتشغيل ميزة WLAN أو إيقاف تشغيلها. ◀ ص. ٩٤
- **إخطارات الشبكة**: اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر شبكة مفتوحة.
- **اتصال WPS**: قم بالاتصال بشبكة WLAN باستخدام زر إعداد محمي بواسطة Wi-Fi أو (WPS).
- **إضافة شبكة Wi-Fi**: قم بإضافة WLAN APs يدويًا.

◀ إعدادات Bluetooth

- **البلوتوث**: قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها. ◀ ص. ٩٢
- **اسم الجهاز**: اضبط اسم البلوتوث الخاص بجهازك.
- **قابل للاكتشاف**: اضبط جهازك ليكون مرئيًا لأجهزة بلوتوث أخرى.
- **البحث عن أجهزة**: ابحث عن أجهزة البلوتوث المتوفرة.

◀ ضبط USB

قم بتنشيط أوضاع اتصال USB عندما تقوم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر. ◀ ص. ١٠٠

◀ تقييد

- **تقييد USB:** قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة كمبيوتر من خلال USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام جهازك كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر. ◀ ص. ٩٩
- **Mobile AP:** قم بتنشيط ميزة mobile AP لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى من خلال ميزة WLAN. ◀ ص. ٩٨
- **إعدادات AP للهاتف:** قم بتغيير الإعدادات لتخصيص ميزة mobile AP.

◀ إعدادات VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs). ◀ ص. ١٠٣

◀ شبكات الهواتف المحمولة

- **تم تفعيل البيانات:** ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفذ إلى خدمات الشبكات.
- **التجوال لتبادل البيانات:** اضبط الجهاز للاتصال بشبكة أخرى عند التجوال أو عندما تكون شبكتك الرئيسية غير متوفرة.
- **أسماء نقاط الوصول:** قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- **نمط الشبكة:** حدد نوع الشبكة.
- **مشغلو الشبكة:** ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

◀ تزامن

قم بإعداد أوضاع المزامنة ومزامنة جهازك مع ملقم الويب الذي قمت بتحديدته.

ضبط المكالمة

تخصيص الضبط الخاص بميزات الاتصال.

◀ كل المكالمات

- **إظهار رقمي:** قم بإظهار رقم هاتفي الجوال للمستقبلين (يجب عليك إدخال بطاقة SIM أو USIM لاستخدام هذه الميزة).
- **رفض تلقائي:** قم بتمكين أو تعطيل ميزة الرفض التلقائي وتحديد قائمة بالمتصلين للرفض التلقائي.
- **الرد على المكالمة:** قم بتعيين جهاز للرد على المكالمات بواسطة الضغط على المفتاح الرئيسي، أو الرد تلقائياً بعد مرور فترة زمنية محددة (تتوفر فقط عند توصيل سماعة رأس).
- **الاتصال بالبادئة:** قم بتنشيط الاتصال بالبادئة وإعداد أرقام الاتصال بالبادئة.
- **رفض الاتصال مع رسالة:** حدد رسالة ليتم إرسالها إلى متصل عند رفض مكالمة.

- **نغمات حالة المكالمة:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة اتصال المكالمة، نغمة عداد الدقائق، أو نغمة فصل المكالمة.
- **اهتزاز المكالمة الصادرة:** قم بتعيين الجهاز للاهتزاز عندما يرد الطرف الآخر على المكالمة.
- **تنبيه أثناء المكالمة:** قم بتنشيط التنبيه أثناء المكالمة في حالة وجود أحداث أو إلغاء تنشيطه.

◀ مكالمة صوتية

- **تحويل المكالمة:** تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- **حجب المكالمات:** قم بحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
- **انتظار المكالمات:** تحديد الخيارات اللازمة للتعامل مع المكالمات الواردة عندما تكون أثناء مكالمة بالفعل.
- **إعادة الاتصال تلقائياً:** قم بتنشيط الاتصال التلقائي لإعادة الاتصال تلقائياً بمكالمة لم يتم اتصالها أو قطعها أثناء المكالمة.

◀ مكالمة فيديو

- صورة من الهاتف: حدد صورة ليتم عرضها للطرف الآخر.
- الفيديو الخاص بي في المكالمة المستلمة: حدد ما إذا كنت تريد ظهور صورتك المباشرة أو الصورة المضبوطة مسبقاً للطرف الآخر.
- استخدام خيارات فشل المكالمة: حدد ما إذا كنت تريد تكرار المكالمة الصوتية عند فشل مكالمة فيديو في الاتصال.
- تحويل مكالمة الفيديو: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- حظر مكالمة الفيديو: احظر المكالمات من أرقام محددة.

◀ أرقام الاتصال الثابت

- تعطيل FDN: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لحظر المكالمات إلى الأرقام الموجودة في قائمة FDN. يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وأعد تشغيل الجهاز.

- تغيير الرمز PIN2: قم بتغيير رمز PIN2، الذي يُستخدم لحماية رمز PIN الأساسي. في حالة قفل SIM أو USIM، تتغير هذه القائمة إلى إلغاء قفل PIN2.
- قائمة FDN: قم بإعداد قائمة بالأسماء الخاصة بالاتصال الثابت.

◀ البريد الصوتي

- خدمة البريد الصوتي: حدد مزود الخدمة الخاص بك أو حدد مزود آخر لاستقبال البريد الصوتي.
- البريد الصوتي: أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.

صوت

- قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.
- نمط الصمت: قم بتنشيط الوضع الصامت لكتّم كل الأصوات باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيهات.

- **تقنية التفاعل مع النقر على أزرار اللمس:** اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس المفاتيح.
- **حساسية الاهتزاز:** اضبط درجة قوة الاهتزاز الخاصة بملاحظات اللمس.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **خلفيات الشاشة:**
 - **خلفية الشاشة الرئيسية:** حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
 - **خلفية شاشة القفل:** حدد صورة خلفية لقفل الشاشة.
- **أسلوب الخط:** قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة. يمكنك تنزيل خطوط من Android Market عن طريق تحديد الحصول على الخطوط عبر الإنترنت.

- **اهتزاز:** قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع "أحداث" متنوعة.
- **درجة الصوت:** اضبط درجة الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وصوت نظام الهاتف، ونغمات رنين الإشعارات.
- **نغمة رنين الهاتف:** حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الواردة.
- **نغمة رنين الإخطار:** حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الواردة، المكالمات التي لم يتم الرد عليها، والمنبهات.
- **نغمات اللمس المسموعة:** اضبط الجهاز لإصدار صوت عند لمس المفاتيح على شاشة الاتصال.
- **تحديد مسموع:** اضبط الجهاز لإصدار صوت عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **أصوات قفل الشاشة:** قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بفتح أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

الموقع والأمان

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بأمان الجهاز وبطاقة SIM أو USIM، ووظائف GPS.

- استخدام شبكات لاسلكية: قم بالتعيين لاستخدام WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- استخدام الأقمار الصناعية GPS: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
- استخدام مستشعر المساعدة: قم بالتعيين لاستخدام المستشعرات للمساعدة في تحديد موقع المشاة عندما تحدث إعاقة لإشارة GPS. قد تكون هناك اختلافات بين تقديرات المستشعر وموقعك الفعلي.
- تعيين قفل الشاشة: قم بتعيين رمز أمان إلغاء القفل. عندما تقوم بتعيين رمز الأمان، يتغير هذا الخيار إلى تغيير قفل الشاشة.
 - بلا: قم بتعطيل قفل الشاشة.
 - النمط: اضبط نمط إلغاء التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.

- السطوع: اضبط سطوع الشاشة.
- تدوير تلقائي للشاشة: حدد ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.
- رسوم متحركة: اضبط الجهاز لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين النوافذ.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- وضع توفير الطاقة: قم بتنشيط نمط توفير الطاقة. في وضع توفير الطاقة، يوفر الجهاز الطاقة عن طريق ضبط توازن الأبيض على الشاشة ومستوى السطوع.
- مخرج التلفاز: حدد نظام تشفير الفيديو للتلفاز لاتصالات التلفاز المناسبة. ◀ ص. ٩٩
- معايرة أفقية: قم بمعايرة مقياس السرعة لضبط المحور الأفقي للجهاز للتعرف على الحركة بطريقة أفضل.

- **Samsung account**: قم بإعداد حساب ويب سامسونج للتحكم في جهازك المفقود عن بُعد.
- **Change password**: قم بتغيير كلمة المرور لميزة متعقب الهاتف الجوال.
- **Help**: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات لميزة متعقب الهاتف الجوال.
- **كلمات مرور مرئية**: بشكل افتراضي، يعرض الجهاز كلمة مرورك كـ * للسرية. اضبط الجهاز لعرض كلمة مرورك كما تدخلها.
- **تحديد مسؤولي الأجهزة**: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز لديك. يمكنك تنشيط مسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **استخدام بيانات الاعتماد الآمنة**: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **قم بتثبيت الشهادات المشفرة من بطاقة SD**: قم بتنصيب الشهادات المشفرة المخزنة على بطاقة ذاكرة.

- **PIN**: قم بتعيين رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
- **كلمة المرور**: قم بتعيين كلمة مرور (أبجدي رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.

• إعداد قفل بطاقة SIM:

- **قفل بطاقة SIM**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
- **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM**: قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- **متعقب الهاتف**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة متعقب الهاتف الجوال التي تساعدك على تحديد موقع جهازك في حالة فقده أو سرقاته. ◀ ص. ٣١
- **تعيين متعقب الهاتف**: عند تنشيط متعقب الهاتف الجوال، يمكنك تخصيص الإعدادات التالية.
- قد تختلف خيارات الإعداد حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

- **Set recipient**: قم بإعداد المستقبلين لاستقبال رسالة تعقب من جهازك المفقود.

- **تمييز كلمة المرور:** قم بإنشاء وتأكيـد كلمة مرور للوصول إلى أوراق الاعتماد.
- **مسح وحدة التخزين:** امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

قم بتغيير الإعداد الخاص بإدارة التطبيقات المثبتة.

- **مصادر غير معروفة:** حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من Android Market.
- **إدارة التطبيقات:** قم بالوصول إلى قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز وحدد معلومات التطبيق.
- **الخدمات المشغلة:** اعرض الخدمات التي تستخدمها وقم بالوصول إليها لإدارتها.

- **استخدام الذاكرة:** اعرض مساحة الذاكرة المتاحة، والمساحة المستخدمة بواسطة التطبيقات الموجودة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- **استخدام البطارية:** اعرض حجم الطاقة المستخدمة بواسطة التطبيقات المفتوحة.
- **تطوير:**

- **تصحيح USB:** حدد لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر. هذا مخصص لتطوير التطبيق.

- **السماح بالمواقع الوهمية:** اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.

- **Samsung Apps:** حدد اتصال شبكة (Wi-Fi) أو شبكة بيانات مشغلة بالحزمة) للحصول على إشعارات بالتطبيقات الجديدة من Samsung Apps.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.



الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

- **بيانات الخلفية:** حدد هذا الإعداد لاستخدام ميزة المزامنة التلقائية. سوف تعمل ميزة المزامنة التلقائية في الخلفية بدون فتح بيانات مزامنة التطبيقات.
- **مزامنة تلقائية:** اضبط الجهاز لمزامنة الاسم، التقييم وبيانات البريد الإلكتروني بشكل تلقائي.

الخصوصية

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي:** قم بعمل نسخ احتياطي لإعدادات جهازي إلى خادم Google.
- **استعادة تلقائية:** قم بتعيين الجهاز إلى بيانات الاسترداد التلقائي التي قمت بعمل نسخة احتياطية منها عند تثبيتها على الجهاز.

- **إعادة تعيين بيانات المصنع:** أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك.

تخزين الهاتف وبطاقة SD

راجع معلومات الذاكرة لبطاقات الذاكرة وجهازك، تهيئة الذاكرة الخارجية أو الداخلية.

الإعدادات المحلية والنص

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدخال النص.

◀ تحديد اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

◀ تحديد طريقة الإدخال

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

Swype <

- السرعة مقابل الدقة: اضبط التوازن بالنسبة لكل من السرعة والدقة.
- تعليمات Swype: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات لاستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- البرنامج التلميمي: تعلم كيفية إدخال نص بشكل أسرع باستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- الإصدار: اعرض معلومات الإصدار.

< لوحة مفاتيح Samsung

- أنواع لوحة المفاتيح الطولية: حدد طريقة الإدخال الافتراضية، مثل لوحة مفاتيح QWERTY، لوحة المفاتيح التقليدية، أو شاشة الكتابة اليدوية.
- لغات الإدخال: حدد اللغات الخاص بإدخال النصوص.
- لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة.

- اللغة: حدد لغة إدخال النصوص.
- لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة.
- التنبؤ بالكلمة: اضبط الجهاز لتوقع الكلمات حسب إدخالك واقتراحات كلمات الشاشة.
- تعليقات توضيحية صوتية: اضبط التنبيه في حالة عدم وجود كلمات بديلة للإدخال في حالة الضغط المزدوج على إحدى الكلمات.
- اهتزاز عند الضغط على المفتاح: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس أي مفتاح.
- إضافة المسافات تلقائياً: اضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الكلمات تلقائياً.
- بدء الجمل بأحرف كبيرة تلقائياً: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- عرض الرسم: اضبط لعرض آثار السحب على لوحة المفاتيح.
- إطار اختيار الكلمات: اضبط مدى تكرار عرض قائمة الكلمات.

- **نقطة توقف تلقائية:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.
- **برنامج تعليمي:** تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.

دخول وخرج الصوت

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بجهاز التعرف على الصوت وميزة تحويل النص إلى كلام.

◀ إعدادات التعرف على الصوت

- **اللغة:** حدد لغة لميزة تعرف Google على الصوت.
- **البحث الآمن:** اضبط الجهاز لتصفية النص الواضح و/أو الصور من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسيئة:** قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.

- **XT9:** قم بتنشيط وضع XT9 لإدخال نص باستخدام وضع الإدخال التنبؤي.
- **إعدادات XT9 المتقدمة:** قم بتنشيط الميزات المتقدمة لوضع XT9، مثل الإتمام التلقائي، التصحيح التلقائي، أو الاستبدال التلقائي، وقم بإعداد قائمة الكلمات الخاصة بك.
- **دفع أزرار لوحة المفاتيح:** قم بتمكين أو تعطيل ميزة محو لوحة المفاتيح لوضع إدخال النص. يمكنك التبديل بين أوضاع الإدخال بواسطة التمرير لليمين أو لليسار على لوحة المفاتيح.
- **كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة:** اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **إعدادات الكتابة بخط اليد:** قم بتخصيص زمن التعرف في وضع الكتابة اليدوية.
- **مدخل الصوت:** قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح سامسونج.

◀ إعدادات نص إلى كلام

- الاستماع إلى مثال: استمع إلى النص المتحدث كمثل. قم بتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- وضع القيادة: قم بتنشيط وضع القيادة لضبط الجهاز لقراءة التبليغات شفهيًا للمكالمات أو الرسائل أو تفاصيل الأحداث الواردة.
- استخدام إعداداتي دوماً: اضبط الجهاز لاستخدام الإعدادات التي تحددها في التطبيقات بدلاً من الإعدادات الافتراضية.
- محرك افتراضي: اضبط محرك البحث عن الكلام المراد استخدامه للنص المنطوق.
- تثبيت البيانات الصوتية: قم بتنزيل وتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- سرعة الحديث: حدد سرعة لميزة نص-إلى-حديث.
- اللغة: حدد لغة لميزة نص-إلى-حديث.
- محركات: اعرض محركات النص-إلى-الكلام التي تم تنزيلها من Android Market.

إمكانية الوصول

قم بتغيير الإعدادات لميزة إعدادات الوصول.

- إمكانية الوصول: قم بتنشيط تطبيق إعدادات الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Talkback أو Kickback، والذي يعطي ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو اهتزاز.
- ينهي مفتاح التشغيل المكالمات: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على [⓪].

التاريخ والوقت

قم بالنفاز إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك:

- تلقائي: يقوم تلقائياً بتحديث الوقت عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- ضبط التاريخ: يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- تحديد المنطقة الزمنية: يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.

- ضبط الوقت: يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- استخدام تنسيق 24 ساعة: يقوم بضبط الوقت المعروض بتنسيق 24 ساعة.
- تحديد تنسيق البيانات: حدد تنسيق التاريخ.

حول الهاتف

تفضل بالاطلاع على معلومات حول جهازك، مراجعة حالة الجهاز، وتعلم كيفية استخدام جهازك.



حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل بطاقة SIM.

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
٢ PIN	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقعية الجهاز من التعرف على إدخالتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك متجمداً ولا يستجيب، اضغط بشكل مطول على [⓪] لمدة ٨-١٠ ثواني. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الخصوصية ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الهاتف ← مسح الكل.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمات

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدالها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمسها

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماع في صورة هوائي. بدون توصيل السماع، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماع بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.


لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

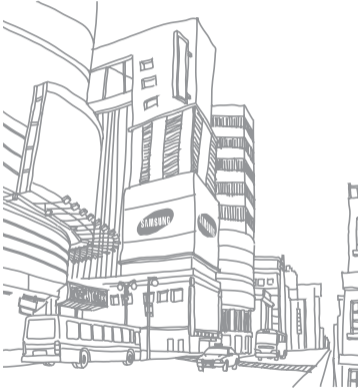

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبللة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتيير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تتعب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة) ، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية ، والتفجير في المناطق.
- لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والتلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطيرة.

- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقلب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمراي الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدم الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو

معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم ومضة الفلاش بالقرب أعين الناس أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل نماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

حماية السمع

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.



كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمات أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة

سامسونج غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعرض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٢,٦٨ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص

غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطابق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)



إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 66/2006. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء

أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.