

إمكانيات هائلة


نشكرك على شرائك هذا المنتج من Samsung.
الرجاء تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/global/register

فرن الميكروويف

إرشادات المالك

SAMSUNG

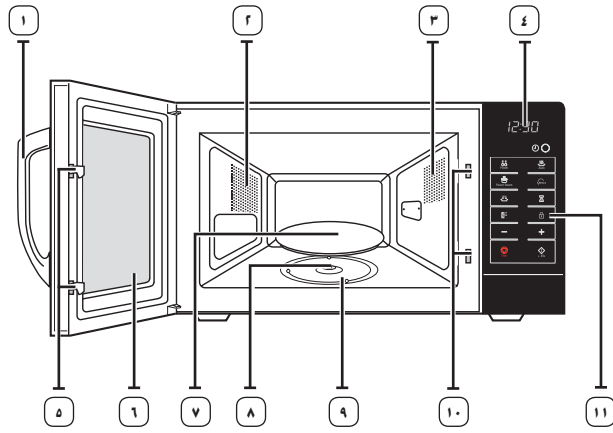

- | | |
|------------------|------------------------|
| ١. مقبض الباب | ٧. القرص الدوار |
| ٢. فتحات التهوية | ٨. أداة التدوير |
| ٣. الإضاءة | ٩. الحلقة الدوارة |
| ٤. شاشة العرض | ١٠. فتحتا الأمان للقفل |
| ٥. قفلا الباب | ١١. لوحة التحكم |
| ٦. الباب | |

٢. الفرن
٣. لوحة التحكم
٣. الأدوات الإضافية
٤. استخدام كتيب الإرشادات
٤. معلومات السلامة
١١. تركيب فرن الميكروويف
١١. ضبط الوقت
١٢. ماذا نفعل في حالة الشك في عمل الفرن أو عند مصادفة مشكلة
١٢. الطهي/إعادة التسخين
١٣. مستوى الطاقة
١٣. إيقاف عملية الطهي
١٣. ضبط مدة الطهي
١٤. استخدام ميزة إعادة التسخين التلقائي
١٤. إعدادات إعادة التسخين التلقائي
١٥. استخدام ميزة فك التجميد التلقائي
١٥. إعدادات فك التجميد التلقائي
١٦. استخدام وظيفة الطهي بالبخار
١٦. إعدادات الطهي بالبخار
١٧. استخدام ميزة التخلص من الروائح
١٧. تعيين مدة انتظار
١٨. استخدام ميزة الذاكرة
١٨. إيقاف تشغيل صفارة التنبيه
١٨. استخدام ميزة التأمين ضد عبث الأطفال
١٩. دليل أواني الطهي
٢٠. تنظيف فرن الميكروويف
٢٠. تخزين فرن الميكروويف وإصلاحه
٢١. المواصفات الفنية

يتم تزويدك بالعديد من الأدوات الإضافية التي يمكنك استخدامها بطرق متعددة وفقًا للطراز الذي قمت بشرائه.


١. أداة التدوير. توجد على عمود الموتور الموجود في قاعدة الفرن.

الغرض: تقوم أداة التدوير بتدوير القرص الدوار.




٢. الحلقة الدوارة. يتم وضعها في وسط الفرن.

الغرض: تدعم الحلقة الدوارة القرص الدوار.




٣. القرص الدوار. يتم وضعه على الحلقة الدوارة مع وضع مركزه على أداة التدوير.

الغرض: يعتبر القرص الدوار السطح الأساسي للطهي؛ ويمكن إخراجها بسهولة للتنظيف.




٤. جهاز الطهي بالبخار. راجع صفحة ١٦-١٧.

الغرض: استخدم جهاز الطهي بالبخار البلاستيكي عند استخدام وظيفة الطهي بالبخار.



 الرجاء عدم تشغيل فرن الميكروويف نهائيًا بدون الحلقة الدوارة والقرص الدوار.

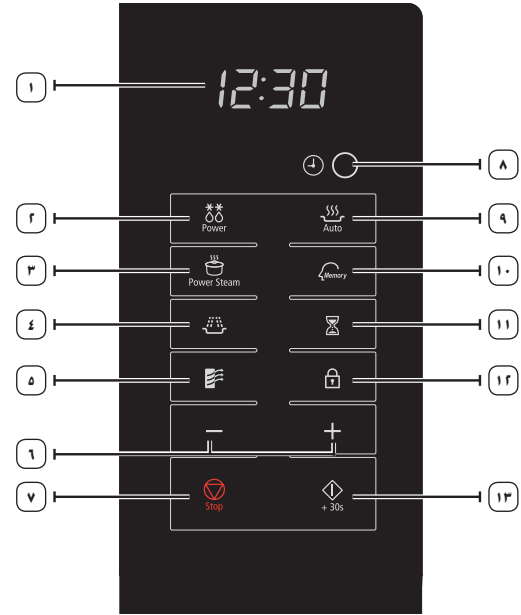

١. شاشة العرض
٢. زر AUTO POWER DEFROST (فك التجميد التلقائي)
٣. اختيار "الطهي بالبخار"
٤. ضبط مستوى الطاقة
٥. زر DEODORIZATION (التخلص من الروائح)
٦. زر UP (أعلى) (+) / DOWN (أسفل) (-)
٧. زر STOP/CANCEL (إيقاف/إلغاء)
٨. ضبط الساعة
٩. اختيار "إعادة التسخين التلقائي"
١٠. زر MEMORY (الذاكرة)
١١. ضبط مدة الانتظار
١٢. اختيار التأمين ضد عبث الأطفال
١٣. زر START (تشغيل)
١٤. زر + 30s

لقد حصلت الآن على قرن ميكروويف SAMSUNG. تتضمن إرشادات المالك الكثير من المعلومات المفيدة المتعلقة بالطهي باستخدام قرن الميكروويف:

- احتياطات السلامة
- الأدوات الإضافية وأدوات الطهي المناسبة
- تلميح مفيدة للطهي

ستجد في صدر الكتيب رسومات توضيحية للفرن. وخصوصاً للوحة التحكم. حتى يمكنك التعرف على الأزرار بشكل أسهل.

معلومات السلامة

- الرجاء قراءة هذا الدليل بكامله قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل.
- استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط كما هو مذكور في دليل الإرشادات. هذا الجهاز غير مخصص لاستخدامه بواسطة أشخاص يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية (بما في ذلك الأطفال) أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات إلا إذا خضعوا للإشراف أو تم تزويدهم بإرشادات تتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. إن التعليمات والإرشادات الهامة التي تتعلق بالسلامة في الدليل لا تتضمن كافة الحالات والمواقف التي قد تتعرض لها. فإنها مسئوليتك أن تستخدم الحس السليم والحذر عند تركيب الجهاز وصيانته وتشغيله.
- قد تختلف خصائص الميكروويف الخاصة بك قليلاً عن الأخرى الموضحة في هذا الدليل وأيضاً قد لا تنطبق كافة علامات التحذير. وذلك لأن إرشادات التشغيل التالية تخص طرازات متعددة. إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات. اتصل بأقرب مركز خدمة أو انتقل مباشرة إلى الموقع www.samsung.com للحصول على التعليمات أو المعلومات.

رموز السلامة والاحتياطات الهامة.

يتم استخدام الرموز التالية في نص دليل المالك:

مارسات عشوائية أو غير آمنة قد ينجم عنها حدوث إصابات جسدية جسيمة أو قد تتسبب في الوفاة.	
مارسات عشوائية أو غير آمنة قد ينجم عنها حدوث إصابات جسدية طفيفة أو إلحاق الضرر بالملكات.	
اتباع الاحتياطات الأساسية الآتية التي تتعلق بالسلامة لتقليل مخاطر حدوث حريق أو انفجار أو صدمة كهربائية أو إصابة جسدية عند استخدام قرن الميكروويف الخاص بك	
لا تحاول القيام بهذا الإجراء.	
لا تقم بالفك.	
لا تقم باللمس.	
اتباع التعليمات بدقة.	
قم بفصل مأخذ التيار الكهربائي من مقبس الحائط.	
تأكد من توصيل الجهاز بمصدر تيار أرضي لمنع حدوث صدمة كهربائية.	
اتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.	
ملاحظة	
هام	



علامات تحذيرية هامة خاصة بالتركيب



يجب تركيب الجهاز بواسطة فني صيانة ميكروويف مؤهل ومدرب من قبل الشركة المصنعة يُرجى الاطلاع على القسم "تركيب فرن الميكروويف".

قم بتوصيل سلك الكهرباء بالمقبس المناسب أو الأعلى واستخدم المقبس لهذا الجهاز فقط. قم بتوصيل مأخذ التيار الكهربائي في مقبس الحائط بإحكام. كما لا يجب استخدام سلك للتصديد.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك ومشاركة مقبس الحائط مع أجهزة أخرى أو تمديد سلك التيار الكهربائي إلى صدمة كهربائية أو حدوث حريق.

- لا تستخدم محول تيار كهربائي. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

يجب تركيب الجهاز بواسطة فني صيانة مؤهل أو شركة خدمات.

- قد يؤدي عدم القيام بذلك بشكل صحيح إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو انفجار أو مشاكل بالجهاز أو إصابة.

ينبغي استخدام فرن الميكروويف على المنضدة أو استخدام أعلى منضدة فقط لوضعه. ولا ينبغي وضعه في الخزانة.



لا تقم بتركيب الجهاز بجانب السخان أو بجانب مواد قابلة للاشتعال.

لا تقم بتركيب الجهاز في مكان رطب أو ملوث بالزيت أو مترب. أو في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة والماء (قطرات المطر).

لا تقم بتركيب الجهاز في مكان قد يتسرب فيه الغاز.

- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

لا ينبغي تركيب هذا المنتج في سيارات الطريق والعربات الكبيرة وما يشبهها. إلخ.



يجب توصيل هذا الجهاز بطرف أرضي بشكل صحيح.

لا تقم بتوصيل الجهاز بطرف أرضي إلى أنبوبة غاز أو أنبوبة ماء بلاستيكية أو خط الهاتف.

- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج.

- لا تقم أبدًا بتوصيل سلك الكهرباء بالمقبس إذ لم يكن موصل بطرف أرضي بشكل صحيح وتأكد أنه متوافق مع اللوائح المحلية والدولية.



علامات التنبيه عند التركيب



ينبغي وضع الجهاز بحيث يكون قريباً من مقبس التيار ويسهل توصيله.

- قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق نظراً لتسرب الكهرباء.

قم بتركيب الجهاز على أرض مستوية وثابتة يمكنها حمل وزنه.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث اهتزازات أو ضوضاء غير عادية أو مشاكل بالمنتج.

قم بتثبيت الجهاز مع الحفاظ على وجود مسافة مناسبة من الجدار.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث حريق نظراً إلى السخونة الزائدة.

الحد الأدنى لارتفاع المسافة الخالية اللازمة فوق السطح العلوي للفرن.



علامات تحذيرية هامة خاصة بالكهرباء



قم بإزالة كافة المؤثرات الخارجية كالتراب أو الماء من أطراف مأخذ التيار الكهربائي ونقاط الاتصال باستخدام قطعة قماش جافة بشكل منتظم.

- قم بفصل مأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتنظيفه بقطعة قماش جافة.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

قم بتوصيل مقبس التيار الكهربائي إلى مقبس الحائط في الاتجاه الصحيح بحيث يمتد إلى الأرض.

- إذا قمت بتوصيل التيار الكهربائي إلى المقبس في الاتجاه المعاكس فقد تتلف الأسلاك الكهربائية بداخل الكابل وقد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو حريق.



قم بتوصيل مأخذ التيار الكهربائي في مقبس الحائط بإحكام. لا تستخدم مأخذ كهرباء أو سلك كهرباء تالف أو مقبس حائط واسع.

- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

❏ لا تقم بسحب أو ثني سلك الكهرباء.

لا تقم بثني أو ربط سلك الكهرباء.

لا تقم بربط سلك الكهرباء على شئ معدني أو وضع شئ ثقيل على سلك الكهرباء أو وضعه بين الأشياء أو دفعه في فراغ وراء الجهاز.

- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تقم بسحب سلك الكهرباء عند فصل مأخذ التيار.

- قم بفصل مقبس التيار عن طريق الإمساك بالمقبس.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

🔧 عند تلف الجهاز أو السلك، اتصل بأقرب مركز خدمة.



علامات التنبيه الخاصة بالكهرباء



قم بفصل مأخذ التيار عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة أو أثناء الرعد/البرق.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.



علامات تحذيرية هامة خاصة بالاستخدام



عند تسرب الغاز (مثل غاز البروبان، الغاز النفطي المسيل، أو غيره من الغازات)، قم بالتهوية فوراً بدون لمس مأخذ الكهرباء. لا تقم بلمس الجهاز أو سلك الكهرباء.

- لا تستخدم مروحة للتهوية.

- قد تؤدي الشرارة إلى حدوث انفجار أو حريق.

توخ الحذر حتى لا يتلامس الباب أو السخان أو أي من الأجزاء الأخرى مع الجسم أثناء الطهي أو بعده مباشرة.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث حروق.

يسخن الجهاز أثناء الاستخدام. يجب توخي الحذر لتجنب ملامسة أجزاء التسخين داخل الفرن.

تأكد عند تحريك أجزاء التسخين من استخدام الجهاز المخصص لذلك وفي نفس الوقت ارتداء قفازات السلامة المرفقة مع المنتج. وتأكد من توزيع درجة حرارة كافية (١٠ دقائق على الأقل بعد الشئ أو الطهي المجمع) بعد التشغيل.

استخدم دوماً قفازات عند إخراج طبق من الفرن لتجنب الإصابة غير المقصودة بالحروق.

قف على مسافة ذراع من الفرن عند فتح الباب.

السبب : قد يتسبب الهواء الساخن أو البخار في إصابتك بالحروق.

قد ينتج عن تسخين المشروبات باستخدام فرن الميكروويف حدوث فوران شديد عند غليانها. لذا يجب توخي الحذر عند التعامل مع الأواني؛ لمنع حدوث مثل هذا الموقف. انتظر دوماً مدة تبلغ ٢٠ ثانية على الأقل بعد إيقاف تشغيل الفرن للسماح بمعادلة درجة الحرارة. قم بالتقليب أثناء التسخين إذا لزم الأمر والتقليب "دوماً" بعد التسخين. في حالة تعرضك للإصابة بالحروق، اتبع إرشادات "الإسعافات الأولية" التالية:

- اغمر الجزء الذي تعرض للحرق بالماء البارد لمدة ١٠ دقائق على الأقل.

- قم بتغطية مكان الحرق بقطعة جافة ونظيفة من الشاش الطبي.

- لا تقم بوضع كريم أو زيت أو غسول على الحرق.

- اتصل بالطبيب

إذا تعرض سلك الكهرباء للتلف، يجب أن يتم استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو مسؤول الصيانة لديها أو أي شخص مؤهل لتجنب التعرض للمخاطر.

يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

يحظر سلق البيض ويحظر كذلك تسخين البيض المسلوق جيداً دون تقشيرها لأنه قد ينفث حتى بعد انتهاء عملية التسخين بالميكروويف.

تحذير : يجب رج محتويات زجاجات الرضاعة وبرتمانات غذاء الأطفال أو تقليبها والتحقق من درجة حرارتها قبل استخدامها لتجنب حدوث أي حروق.

تحذير : لا يجب السماح للأطفال باستخدام الفرن دون مراقبة إلا بعد إعطاء الإرشادات المناسبة بحيث يتمكن الطفل من استخدام الفرن بطريقة آمنة ويتفهم جيداً المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة الاستخدام غير الصحيح.



لا يُستخدم الجهاز بواسطة أطفال أو أشخاص يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات إلا إذا خضعوا للإشراف أو تم تزويدهم بالإرشادات.

تحذير: قد تسخن الأجزاء الظاهرة أثناء الاستخدام. يجب إبعاد الأطفال عن الجهاز لتجنب إصابتهم بحروق.

تحذير: تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل استبدال المصباح لتجنب التعرض لصدمة كهربائية.



لا تقم بلمس مأخذ التيار الكهربائي بأيدي غير جافة.

- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بإطفاء الجهاز بواسطة فصل مقبس التيار بينما يكون قيد التشغيل.

- قد يسبب توصيل مقبس الطاقة إلى مقبس الحائط مرة أخرى إلى حدوث شرارة ما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

قم بالحفاظ على مواد التغليف بعيداً عن أيدي الأطفال لأنها قد تكون خطيرة.

- إذا كان الطفل يضع كيساً على رأسه، فإنه قد يؤدي إلى الاختناق.

هذا الجهاز غير مخصص لاستخدامه بواسطة أشخاص يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية (بما في ذلك الأطفال) أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات إلا إذا خضعوا للإشراف أو تم تزويدهم بإرشادات تتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حروق أو إصابة.

لا تستخدم هذا الجهاز لأغراض أخرى غير الطبخ.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث حريق.

قم بفتح الحوايات المغلقة (زجاجات الأطفال وزجاجات اللبن وغيرها) وقم بعمل فجوة باستخدام السكين في السلع الغذائية مثل الأصداف والمكسرات (الببيض وحبات البندق وغيرها) قبل الطهي.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث حروق أو إصابات نظراً لانفجار المواد الغذائية.

لا تقم بلمس الجهاز من الداخل فور عملية الطهي. حيث تظل درجة حرارته عالية بعد التسخين لفترة طويلة أو تسخين كمية قليلة من الطعام.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث حروق.

لا تقم باستخدام ورق الألومنيوم أو مواد معدنية (مثل وعاء معدني أو الشوك وغيرها) أو أوعية بها زخارف ذهبية أو فضية.

- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث شرارة أو حريق.

لا تقم بالإفراط في تسخين الطعام.

- قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق.

لا تقم بتسخين الطعام الملفوف بورق مثل ورق المجلات أو الجرائد.

- قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق.

لا تقم باستخدام بضائحات أو مواد قابلة للاشتعال أو وضعها بجانب الفرن.

- قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو انفجار.

لا تقم بفتح الباب عند احتراق الطعام داخل المكان المخصص للطهي.

- إذا قمت بفتح الباب سيتدفق الأوكسجين وقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق.

لا تقم بإدخال أصابع أو مواد خارجية أو أشياء معدنية مثل الدبابيس أو الإبر في الأجزاء الداخلية والخارجية والفتحات. إذا تم إدخال المؤثرات الخارجية إلى أي من هذه الفتحات. فقم بفصل مأخذ الكهرباء من مقبس الحائط واتصل بالمورد أو أقرب مركز خدمة.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.

لا تقم أبداً بملء الأنية حتى أعلاها واختر أنية يكون قطرها الأعلى أوسع من قطرها الأسفل لتجنب قوران السائل. قد تتعرض أيضاً الزجاجات ذات العنق الضيق للكسر إذا تم تسخينها أكثر من اللازم.

لا تقم أبداً بتسخين زجاجات الرضاعة والسدادة المطاطية عليها. حيث أنها قد تنفجر إذا تعرضت للتسخين الزائد.

يحظر لمس أجزاء التسخين أو الجدران الداخلية للفرن قبل أن يبرد.

❑ لا تقم بوضع كبل الطاقة أو المغيس في الماء. واحرص على إبعاد كبل الطاقة عن الأسطح الساخنة.

يحظر تشغيل الجهاز في حالة تلف كبل التيار الكهربائي أو المغيس الخاص به.

يحظر تشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغًا. يتم فصل التيار الكهربائي عن الفرن تلقائيًا لدواعي السلامة. يمكنك تشغيله بشكل عادي بعد تركه لمدة ٣٠ دقيقة بدون عمل. من الأفضل ترك كوبًا من الماء دائمًا داخل الفرن. سيمتص الماء طاقة الميكروويف إذا تم تشغيل الفرن عن طريق الخطأ.

تحذير: في حالة تعرض الباب أو قفلي الباب للتلف، لا يجب تشغيل الفرن حتى يتم إصلاح الفرن بواسطة شخص مؤهل.

تحذير: لا يجب تسخين السوائل أو الأطعمة في حاويات مغلقة حتى لا تتعرض للفتق.

✎ إذا كان الجهاز قد عُمر بالماء فقم بقطع الكهرباء على الفور ویرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

إذا أصدر الجهاز ضجة غريبة أو رائحة حريق أو دخان. فقم بفصل مأخذ الكهرباء على الفور واتصل بأقرب مركز خدمة.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

✎ لا تقم بمحاولة الإصلاح أو الفك أو تعديل الجهاز بنفسك.

- في حالة دخول تيار فولت عالي إلى هيكل المنتج، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

- قد تتعرض لموجات كهرومغناطيسية.

- اتصل بأقرب مركز خدمة عندما يحتاج الجهاز إلى التصليح.

تحذير: في حالة قيام شخص غير الشخص المؤهل بالصيانة أو عملية إصلاح يتم خلالها إزالة الغطاء الذي بقي من التعرض لأشعة الميكروويف فإنه بذلك يعرض نفسه للخطر.



إذا دخل إلى الجهاز مواد غريبة مثل الماء، فقم بفصل مأخذ الكهرباء واتصل بأقرب مركز خدمة.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

في حالة ملاحظة تصاعد دخان. قم بإيقاف تشغيل الفرن أو فصله عن التيار الكهربائي واحتفظ بباب الفرن مغلقًا لإخماد أي اشتعال.



علامات التنبيه الخاصة بالاستخدام



استخدم الأواني المناسبة للاستخدام في أفران الميكروويف فقط: لا تستخدم الأواني المعدنية أو أدوات المائدة ذات الزخارف الذهبية أو الفضية أو الماسكات المعدنية والشوك. وما إلى ذلك. قم بإزالة الأرضية السلكية من الأكياس الورقية أو البلاستيكية.

السبب: قد يحدث ماس كهربائي أو شرارة تلتفد الفرن.

عند تسخين الأطعمة في أواني بلاستيكية أو ورقية. احرص على مراقبة الفرن للتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث قد تشتعل:

تتطلب كميات الأطعمة القليلة وقتًا وحرارة أقل للطهي.

فإذا تركتها للوقت الطبيعي فقد تسخن أكثر من اللازم أو تحترق.

قد تلاحظ صوت طقطقة أثناء التشغيل (خاصة عندما يقوم الفرن بفك جميد الطعام).

السبب: يصدر هذا الصوت عند تغيير مستوى الطاقة الكهربائية الناتج، وهو أمر عادي.

لا يجب السماح أبدًا للأطفال باستخدام فرن الميكروويف أو العبث به. ولا يجب تركهم بالقرب منه دون مراقبة أثناء استخدامه. كذلك لا يجب وضع الأشياء التي تكون موضع اهتمام من الأطفال أو إخفاؤها فوق الفرن مباشرة.

يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.



توخ الحذر من المشروبات أو الطعام فقد تكون شديدة الحرارة بعد التسخين.

- تأكد من أن الطعام بارد بدرجة كافية خاصة عند إطعام الأطفال.

توخ الحذر عند تسخين السوائل مثل الماء أو المشروبات الأخرى.

- تأكد من أن تقوم بالتقليب أثناء الطهي أو بعده.

- تجنب استخدام الآتية للمساء ذات العنق الضيق.

- اترك الآتية بعد التسخين لمدة ٣٠ ثانية على الأقل.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى فوران مفاجئ للمحتويات وحدوث حروق.

لا تمسك الطعام أو أي جزء منه أثناء أو فور الطهي.

- استخدم قفازات الطهي لأنه قد يكون شديد الحرارة وقد يتسبب في حدوث حروق.

- إذا قمت بسحب الطبق الخزفي أو وعاء ذو أغراض متعددة إلى الخارج، فقد ينسكب الطعام مما قد يؤدي إلى حدوث حروق.

عند حدوث شرخ للسطح، قم بفصل التيار الكهربائي من الجهاز.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بخدش الزجاج الخاص بباب الفرن بأداة حادة.

- قد يؤدي ذلك إلى تلف أو كسر الزجاج.

لا تقم بالوقوف أو وضع مواد فوق الجهاز (مثل الغسيل أو غطاء الفرن أو شموع مضاءة أو سجانر مشتعلة أو أطباق أو مواد كيميائية أو معدنية وغيرها).

- قد تعلق بالباب بعض المواد مثل القماش.

- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو مشاكل بالمنتج أو إصابة.

لا تقم بتشغيل الجهاز بأيدي غير جافة.

- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم برش مواد متطايرة مثل المبيد الحشري على سطح الجهاز.

- حيث يعد ذلك ضارًا بالإنسان كما أنه قد يسبب صدمة كهربائية أو حريق أو مشاكل بالمنتج.

لا تقم بالضغط على الباب بشكل زائد أو إغلاقه بعنف أو دفعه داخل الجهاز.

- قد يؤدي ذلك إلى حدوث تشويه بالمنتج أو إصابة نظرًا لتسرب الموجات الكهربائية.

- لا تتعلق بالباب فقد يؤدي ذلك إلى وقوع المنتج وحدوث إصابة.

- إذا تلف الباب، فلا تستخدم الجهاز واتصل بأقرب مركز خدمة.

لا تقم بوضع الجهاز فوق سطح قابل للكسر مثل الحوض أو سطح زجاجي.

- قد يؤدي ذلك إلى حدوث تلف بالحوض أو الزجاج.

قم فقط باستخدام الجهاز بعد إغلاق الباب.

- إذا قمت باستخدام الجهاز وهو متسخ بمواد خارجية مثل بقايا الطعام، فهذا قد يؤدي إلى حدوث مشاكل بالجهاز.

توخ الحذر عند إزالة اللقافة من الطعام الذي تم إخراجها من الجهاز.

- إذا كان الطعام ساخناً فقد ينبعث البخار فجأة عند إزالة اللقافة وقد يتسبب لك في حرق.

لا تقم بفصل الجهاز بواسطة سحب سلك الكهرباء، قم دائماً بالإمساك بالمأخذ بإحكام وقم بسحبه مباشرة من المقبس.

- قد يؤدي تلف السلك إلى حدوث دائرة قصر أو حريق أو صدمة كهربائية.

لا تقم بوضع وجهك أو جسمك بالقرب من الجهاز عند الطهي أو عند فتح الباب فور الطهي.

- توخ الحذر من اقتراب الأطفال من الجهاز.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث حروق من السخونة.

لا تقم بوضع الطعام أو مواد ثقيلة فوق الباب عند فتحه.

- قد يسقط الطعام أو المادة مما يؤدي إلى حدوث حروق أو إصابة.

لا تقم بالتبريد المفاجئ للباب أو داخل الجهاز أو الطبق بواسطة صب مياه فوقهم أثناء أو فور الطهي.

- قد يؤدي هذا إلى حدوث تلف بالجهاز. قد يؤدي البخار أو رذاذ الماء إلى حدوث حروق أو إصابة.

لا ينبغي تشغيل الأجهزة بواسطة وسائل للتوقيت الخارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.



علامات تحذيرية هامة لعملية التنظيف



لا تقم بتنظيف الجهاز بواسطة رش الماء مباشرة عليه.
ولا تستخدم البنزين أو التينر أو الكحول لتنظيف الجهاز.

- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تلون أو تشويه أو تلف أو صدمة كهربائية أو حريق.

قبل عملية التنظيف أو الصيانة، قم بفصل الجهاز من مقبس الحائط وقم بإزالة بقايا الطعام من الباب وصندوق الطعام.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تستخدم منظفات كاشطة خشنة أو أدوات كشط معدنية حادة لتنظيف زجاج باب الفرن لأنها قد تؤدي إلى خدش السطح. كما قد يؤدي إلى كسر الزجاج.

ولا تستخدم فرن الميكروويف لتجفيف الأوراق أو الملابس.

يجب عدم استخدام منظفات مائية عالية الضغط أو منظفات نفت البخار للحفاظ على سلامتك.

قد تسخن الأسطح أكثر من اللازم في حالة تنظيف الفرن لذا يراعى إبعاد الأطفال. (نموذج التنظيف فقط)

يجب إزالة السوائل المسكوبة قبل التنظيف وينبغي خديد أي من المواد المناسبة التي يمكن تركها في الفرن أثناء تنظيفه. (نموذج التنظيف فقط)



علامات التنبيه عند التنظيف



يجب تنظيف الفرن بشكل منتظم وإزالة أي بقايا للطعام.

يُمكن أن يؤدي الإهمال في تنظيف الفرن إلى تدهور حالة سطحه مما قد يؤثر بشكل سلبي على الجهاز وقد ينتج عن ذلك خطورة عند الاستخدام.



كن حذرًا حيث قد تؤذي نفسك عند تنظيف الجهاز (داخلي/خارجي).

- قد تؤذي نفسك من الأطراف الحادة بالجهاز.

لا تقم بتنظيف الجهاز بالبخار.

- قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدأ.

احتياطات لتجنب التعرض المحتمل لمعدل زائد من أشعة الميكروويف

قد ينتج عن عدم الالتزام باحتياطات السلامة التالية التعرض لأشعة الميكروويف الضارة.

(أ) لا يجب خت أي طرف من الظروف تشغيل الفرن عندما يكون باب الفرن مفتوحًا أو العيب بقفلي الأمان (قفلي الباب) أو وضع أي شئ في فتحتي قفلي الأمان.

(ب) يحظر وضع أي شئ بين باب الفرن والسطح الخارجي أو السماح بتراكم فضلات الطعام أو المنظف على أسطح إحكام الإغلاق. وتأكد من نظافة الباب وأسطح إحكام الإغلاق بواسطة مسحها بعد الاستعمال باستخدام قطعة قماش مبللة ثم قطعة قماش جافة ناعمة.

(ج) لا تقم بتشغيل الميكروويف في حالة وجود تلف به حتى يتم إصلاحه بواسطة فني صيانة أجهزة ميكروويف مؤهل ومدرب لدى الشركة المصنعة. ويجب إغلاق الباب بإحكام والتأكد من عدم وجود تلف في:

(١) الباب (تعرضه للانشاء)

(٢) مفصلات الباب (مكسورة أو غير مربوطة بإحكام)

(٣) قفلي الباب وأسطح إحكام الإغلاق



(د) لا يجب ضبط الفرن أو إصلاحه بواسطة أي شخص آخر غير فني صيانة أجهزة ميكروويف مؤهل ومدرب لدى الشركة المصنعة.

يُعد هذا المنتج أحد أجهزة المجموعة ٢ الفئة B المزدودة بتجهيزات ISM. حيث تتميز المجموعة ٢ باحتوائها على كافة تجهيزات ISM التي يمكنها توليد طاقة تردد لاسلكية و/أو يتم استخدامها في شكل إشعاع كهرومغناطيسي لمعالجة المواد وأجهزة تفريغ الشحن وأجهزة اللحام. أما أجهزة الفئة B فهي أجهزة مناسبة للاستخدام بالمؤسسات المحلية والمؤسسات التي تتصل مباشرة بشبكة إمداد الطاقة منخفضة الفولطية التي تقوم بتزويد المباني المستخدمة للأغراض المحلية.

تركيب فرن الميكروويف

ضع الفرن على سطح أملس مسطح يرتفع عن الأرض بمقدار ٨٥ سم. يجب أن يكون السطح قويًا بدرجة تكفي لتحمل وزن الفرن بأمان.

- عند تركيب الفرن. تأكد من تهويته بشكل جيد عن طريق ترك مسافة ١٠ سم (٤ بوصات) على الأقل من الخلف. وعلى جانبي الفرن ومسافة ٢٠ سم (٨ بوصات) أعلاه.

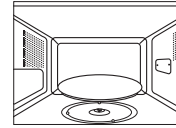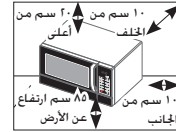

- قم بإزالة كافة مواد التغليف بداخل الفرن. وقم بتركيب الحلقة الدوارة والقرص الدوار. وافحص أيضًا إذا كان القرص الدوار يدور بسلاسة.

- يجب وضع الميكروويف بحيث يكون قريبًا من مأخذ التيار الكهربائي ويسهل توصيله.

- إذا تعرض سلك الطاقة للتلف. يجب استبداله بسلك أو وحدة من نوع خاص متوفرة في الشركة المصنعة أو مركز الخدمة. لسلامتك الشخصية. قم بتوصيل الكبل في مقبس تيار متردد يتكون من ثلاثة أطراف توصيل وبجهد قدره ٢٣٠ فولت وتردد قدره ٥٠ هرتز. في حالة تلف كبل التيار الكهربائي لهذا الجهاز. يجب استبداله بكبل خاص.

- يحظر تركيب فرن الميكروويف بجوار أشياء تنبعث منها حرارة أو رطوبة. على سبيل المثال. وضعه بجوار فرن تقليدي أو مدفئة. يجب الالتزام بالوصفات الخاصة بمصدر الطاقة الخاص بالفرن. وأي كبل آخر يتم استخدامه يجب أن يكون بنفس مقاييس كبل الطاقة الذي يتم توفيره مع الفرن. امسح الجدران الداخلية وقفل الباب بقطعة قماش مبللة قبل استخدام فرن الميكروويف للمرة الأولى.

ضبط الوقت

يحتوي فرن الميكروويف على ساعة مضمنة. عند الإمداد بالكهرباء يتم عرض الأرقام "0:" أو "88:88" أو "12:00" أوتوماتيكيًا على الشاشة. الرجاء ضبط الوقت الحالي. ويمكن عرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة أو تنسيق ١٢ ساعة. يجب عليك ضبط الساعة:

- عند تركيب فرن الميكروويف للمرة الأولى
- بعد انقطاع التيار الكهربائي

لا تنس إعادة ضبط الساعة عند التبديل من أو إلى التوقيت الصيفي أو الشتوي.




- لعرض الوقت بالتنسيق... اضغط على الزر (1) ...

تنسيق ٢٤ ساعة مرة
تنسيق ١٢ ساعة مرتان



- اضغط على الزرين (+) و (-) لتحديد الساعة.



- اضغط على الزر (2).



- اضغط على الزرين (+) و (-) لتحديد الدقائق.



- اضغط على الزر (3).

ماذا تفعل في حالة الشك في عمل الفرن أو عند مصادفة مشكلة

إذا صادقت أي من المشاكل المسرودة أدناه حاول تنفيذ أي من الحلول المعطاة.

يعد ذلك أمراً عادياً.

- التكثيف داخل الفرن.
- يتدفق الهواء حول الباب والجسم الخارجي.
- ينعكس الضوء حول الباب والجسم الخارجي.
- ينبعث البخار من حول الباب أو الفتحات.

لا يبدأ تشغيل الفرن عند الضغط على الزر < >.

- هل الباب مغلق جيداً؟

لم يتم طهي الطعام على الإطلاق.

- هل قمت بضبط المؤقت بشكل صحيح و/أو قمت بضغط الزر < >؟
- هل الباب مغلق؟
- هل قمت بزيادة الحمل على الدائرة الكهربائية مما تسبب في انقطاع سلك المنصهر أو فصل التيار الكهربائي؟

الطعام زائد النضج أو نبيء.

- هل تم تحديد المدة المناسبة لطهي هذا النوع من الطعام؟
- هل تم اختيار مستوى الطاقة المناسب؟
- انبعاث شرارة وإصدار صوت فرقعة داخل الفرن (ماس كهربائي).
- هل تستخدم طبقاً به زخارف معدنية؟
- هل تركت شوكة أو إناء معدني آخر داخل الفرن؟
- هل ورق الألومنيوم قريب جداً من الجدران الداخلية؟

يتسبب الفرن في حدوث تشويش على أجهزة الراديو والتلفزيون.

- قد يلاحظ تشويش بسيط على أجهزة التلفزيون والراديو عند تشغيل الفرن. يعد ذلك أمراً عادياً. حل هذه المشكلة ضع الفرن بعيداً عن أجهزة التلفزيون والراديو وأجهزة الاستقبال الهوائي.
- في حالة حدوث تشويش من جانب المعالج للصغر للفرن. قد يتم إعادة تعيين شاشة العرض. حل هذه المشكلة. قم بفصل مأخذ التيار وإعادة توصيله مرة أخرى. أعد ضبط الوقت.

إذا لم تساعدك الإرشادات الموجودة أعلاه في حل هذه المشكلة. اتصل بالبنائع المحلي أو بخدمة ما بعد البيع لمنتجات SAMSUNG.

الطهي/إعادة التسخين

يوضح الإجراء التالي كيفية طهي الطعام أو إعادة تسخينه.

تأكد دوماً من إعدادات الطهي قبل ترك الفرن دون ملاحظة.

ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار. ثم أغلق الباب.

١. اضغط على الزر (تشغيل).

النتيجة:

يظهر المؤشر "٨٥٠ واط" (طاقة الطهي القصوى):

حدد مستوى الطاقة اللائمة بواسطة ضغط الزر (تشغيل).

مرة ثانية حتى يتم عرض مستوى الطاقة المطلوب والمقدر

بالواط. راجع جدول مستويات الطاقة.

٢. عين وقت الطهي بالضغط على الزر (—) و (+) حسب الحاجة.

٣. اضغط على الزر < >.

النتيجة:

يضئ مصباح الفرن ويبدأ القرص الدوار في الدوران.

يبدأ طهي الطعام وعندما ينتهي يصدر الفرن صوت تنبيه

أربع مرات.

يحظر تشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغاً.

إذا أردت تسخين طبق ما لمدة قصيرة بالطاقة القصوى (٨٥٠ واط). اضغط فقط على الزر +30s (٣٠٠ ث) مرة واحدة لكل ٣٠ ثانية من وقت الطهي. يبدأ الفرن العمل في الحال.

مستوى الطاقة

يمكنك الاختيار من بين مستويات الطاقة الموجودة أدناه.


مستوى الطاقة	الطاقة الناتجة
عالي	٨٥٠ واط
عالي متوسط	٦٠٠ واط
متوسط	٤٥٠ واط
منخفض متوسط	٣٠٠ واط
فك التجميد	١٨٠ واط
منخفضة/الاحتفاظ بالطعام دافئاً	١٠٠ واط

في حالة خديد مستوى طاقة أعلى. يجب تقليل مدة الطهي.

في حالة خديد مستوى طاقة أقل. يجب زيادة مدة الطهي.

إيقاف عملية الطهي

يمكنك إيقاف الطهي في أي وقت للتحقق من مدى نضج الطعام.



١. للإيقاف بشكل مؤقت:

افتح الباب واضغط (⏏) مرة ثانية.

النتيجة: تتوقف عملية الطهي. لمتابعة عملية الطهي. أغلق الباب واضغط (⏏) مرة أخرى.



٢. للإيقاف نهائياً:

اضغط الزر (⏏).

النتيجة: يتم إيقاف الطهي. إذا رغبت في إلغاء إعدادات الطهي. اضغط على الزر Stop (إيقاف) (⏏) مرة أخرى.

يمكنك إلغاء أي إعداد قبل بدء الطهي بواسطة ضغط الزر Stop (إيقاف) (⏏).

ضبط مدة الطهي

يمكنك زيادة مدة الطهي بالضغط على الزر 30s + (٣٠ ث) لإضافة ٣٠ ثانية لكل مرة.



اضغط على الزر 30s + (٣٠ ث) مرة واحدة لإضافة ٣٠ ثانية لكل مرة.

استخدام ميزة إعادة التسخين التلقائي

ميزة إعادة التسخين التلقائي لها ثلاثة أوقات للطهي مبرمجة مسبقاً. فهي لا تحتاج إلى ضبط وقت الطهي أو مستوى الطاقة. حيث يمكنك ضبط عدد الأطباق بالضغط على الزرين (—) و (+). ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.

١. حدد نوع الطعام المراد طهيها بالضغط على الزر **Auto Reheat** (إعادة التسخين التلقائي) (🔥) مرة أو عدة مرات.



٢. حدد كمية الطعام بالضغط على الزرين (—) و (+). (راجع الجدول الموجود على الجانب).



٣. اضغط على الزر (⚠️).



+ 30s

النتيجة:

يبدأ الطهي. عندما ينتهي.

(١) يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.

(٢) يصدر مؤشر تذكير الانتهاء صوت تنبيه

ثلاث مرات (مرة كل دقيقة).

(٣) يتم عرض الوقت الحالي مرة أخرى.

استخدم فقط الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف. (🔥)

إعدادات إعادة التسخين التلقائي

يبين الجدول التالي برامج إعادة التسخين التلقائي والكميات المراد طهيها وأوقات الانتظار والتوصيات المناسبة.

الكود / الطعام	الكمية المقدمة (جم)	مدة الانتظار (دقيقة)	التوصيات
١. الوجبات الجاهزة (الباردة) 	٣٥٠-٣٠٠ ٤٥٠-٤٠٠	٣	ضعها في طبق خزفي وقم بتغطيتها بطبقة من ورق الميكروويف الحراري. يناسب هذا البرنامج الوجبات المكونة من ٣ مكونات (مثال. اللحم بالصلصة والخضراوات وأحد الأطباق الجانبية مثل البطاطس أو الأرز أو المعجنات).
٢. الوجبات الجاهزة (المجمدة) 	٣٥٠-٣٠٠ ٤٥٠-٤٠٠	٤	أحضر الوجبة الجاهزة المجمدة وتأكد من إمكانية وضع الطبق في الميكروويف. اثنى غطاء الوجبة الجاهزة. ضع الوجبة الجاهزة المجمدة في الوسط. يناسب هذا البرنامج الوجبات الجاهزة المجمدة المكونة من ٣ مكونات (مثال. اللحم بالصلصة والخضراوات وأحد الأطباق الجانبية مثل البطاطس أو الأرز أو المعجنات).
٣. المشروبات (القهوة واللبن والشاي والماء بدرجة حرارة الغرفة) 	١٥٠ مللي (كوب واحد) ٢٥٠ مللي (كوب خزفي واحد)	٢-١	صب المشروب في فنجان (١٥٠ مللي) أو كوب خزفي (٢٥٠ مللي) وضعه في منتصف القرص الدوار. ارفع الغطاء أثناء إعادة التسخين. قلب بحرص قبل بدء مدة الانتظار وبعدها. توخ الحذر أثناء إخراج الفناجين (راجع إرشادات السلامة الخاصة بالسوائل).

استخدام ميزة فك التجميد التلقائي

تُمكنك ميزة فك التجميد التلقائي بسرعة من فك جميد اللحوم أو الدواجن أو الأسماك. يتم ضبط وقت فك التجميد ومستوى الطاقة تلقائيًا.

استخدم فقط الأطباق المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

ضع الطعام المجمد أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.

١. اضغط على **Auto Power Defrost (فك التجميد التلقائي)**

(***) (راجع الجدول الموجود على الجانب)

النتيجة: يظهر المؤشر التالي:



٢. حدد وزن الطعام بالضغط على الزرين (—) و (+).

يمكن تحديد الوزن بحد أقصى يصل إلى ١٥٠٠ جم.



٣. اضغط على الزر (⏏).

النتيجة:

- تبدأ عملية فك التجميد.
- يصدر الفرن صوت تنبيه في منتصف عملية فك التجميد ليذكرك بقلب الطعام.
- اضغط على الزر (⏏) مرة أخرى لإنهاء عملية فك التجميد.

يمكنك أيضًا فك التجميد عن الطعام يدويًا. للقيام بذلك، حدد وظيفة الطهي / إعادة التسخين بالميكروويف باستخدام مستوى طاقة ١٨٠ واط. راجع الجزء "الطهي/إعادة التسخين" الموجود في صفحة ١٢ للحصول على مزيد من التفاصيل.



إعدادات فك التجميد التلقائي

يعرض الجدول التالي برنامج "فك التجميد التلقائي" والكميات المراد طهيها ومدد الانتظار والتوصيات المناسبة لكل منها.

قم بإزالة كافة أنواع التغليف قبل بدء فك التجميد. ضع اللحوم والدواجن والأسماك في طبق خزفي مسطح.

الطعام	الكمية المقدمة (جم)	مدة الانتظار (دقيقة)	التوصيات
لحم	١٥٠٠-٢٠٠	٦٠-٥٠	قم بحماية الحواف الرفيعة بورق الألومنيوم. قم بقلب القطع عندما يُصدر الفرن صوت تنبيه.
الدواجن			بلائم البرنامج للحوم مثل شرائح اللحم أو القطع أو اللحم المفروم أو قطع الدجاج أو دجاجة كاملة أو سمك فليه.
السمك			

استخدام وظيفة الطهي بالبخار

يتم ضبط مدة الطهي تلقائياً باستخدام ميزة "الطهي بالبخار". حيث يمكنك ضبط عدد الأطباق بالضغط على الزرين (+) و (-).
استخدم جهاز الطهي بالبخار البلاستيكي عند استخدام وظيفة الطهي بالبخار.
ضع أولاً وحدة الطهي بالبخار البلاستيكية في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.

١. حدد نوع الطعام بالضغط على الزر Power Steam (الطهي بالبخار) مرة أو عدة مرات.



٢. حدد كمية الطعام بالضغط على الزرين (+) و (-).
(راجع الجدول الموجود على الجانب)



٣. اضغط على الزر (⏏).



النتيجة:

يبدأ الطهي عندما ينتهي.

(١) يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.


(٢) يصدر مؤشر تذكير الانتهاء صوت تنبيه ثلاث مرات (مرة كل دقيقة).

(٣) يتم عرض الوقت الحالي مرة أخرى.


استخدم فقط الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

نبذة عن الطهي بالبخار

مكونات جهاز الطهي بالبخار



غطاء





صينية إدخال




وعاء

كيفية استخدام أداة الطهي بالبخار



الوعاء وصينية الإدخال + الغطاء



الوعاء + الغطاء

إعدادات الطهي بالبخار

يبين الجدول التالي ٤ برامج تلقائية لوظيفة الطهي بالبخار والكميات ومدد الانتظار والتوصيات المناسبة لكل برنامج. استخدم جهاز الطهي بالبخار عند استخدام وظيفة الطهي بالبخار.

الكود / الطعام	الكمية المقدمة (جم)	مدة الانتظار (دقيقة)	كيفية الإعداد	التوصيات
١. الأرز الأبيض 	٢٠٠-١٥٠ ٣٠٠-٢٥٠	٥-٤	الوعاء + الغطاء	استخدم الأرز الأبيض المسلوق. ضع الأرز في جهاز الطهي بالبخار. ضع كمية مضاعفة من الماء البارد. وقم بوضع الغطاء. بعد الإعداد للطهي. قم بالتقليب قبل بدء مدة الانتظار. بعد انتهاء الطهي قم بإزالة الرطوبة من التجفيف باستخدام ورق المطبخ.
٢. البطاطس المقشورة 	١٥٠-١٠٠ ٢٥٠-٢٠٠ ٣٥٠-٣٠٠ ٤٥٠-٤٠٠ ٥٥٠-٥٠٠	٣-٢	الوعاء + الغطاء	زن البطاطس بعد تقشيرها وغسلها وتقطيعها إلى أحجام متساوية. ضعها في جهاز الطهي بالبخار. أضف ٣٠٠-١٥٠ مللي (٢-١ ملعقة كبيرة) من الماء عند طهي ٣٥٠-١٠٠ جرام من البطاطس بالبخار أو ١٠٠-٤٥ مللي (٤-٣ ملاعق كبيرة) من الماء عند طهي ٤٠٠-٥٥٠ جرام. وقم بوضع الغطاء.
٣. الخضراوات الطازجة 	١٥٠-١٠٠ ٢٥٠-٢٠٠ ٣٥٠-٣٠٠ ٤٥٠-٤٠٠	٢-١	الوعاء وصينية الإدخال + الغطاء	زن الخضراوات بعد غسلها وتنظيفها وتقطيعها إلى أحجام متساوية. ضع صينية داخل وعاء جهاز الطبخ بالبخار. وقم بتوزيع الخضراوات على الصينية. أضف ٣٠ مللي (ملعقتان كبيرتان) من الماء عند طهي ٣٥٠-١٠٠ جرام بالبخار وأضف ٤٥ مللي (٣ ملاعق كبيرة) لكمية ٤٥٠-٤٠٠ جرام. وقم بوضع الغطاء.

تعيين مدة انتظار

يمكن استخدام ميزة "مؤقت الإيقاف" في تعيين مدة الانتظار تلقائيًا (دون الطهي باستخدام الميكروويف).

١. اضغط على زر Standing Time (مدة الانتظار) (⏸).



٢. حدد وزن الطعام بالضغط على الزرين (+) و (-).



٣. اضغط على الزر (⏸).



النتيجة: تبدأ مدة الانتظار. عندما تنتهي:

(١) يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.

(٢) يتم عرض الوقت الحالي مرة أخرى.

الكود / الطعام	الكمية المقدمة (جم)	مدة الانتظار (دقيقة)	كيفية الإعداد	التوصيات
٤. خشفاف الفواكه	١٥٠-١٠٠ ٢٥٠-٢٠٠ ٣٥٠-٣٠٠ ٤٥٠-٤٠٠	٣-٢	الوعاء + الغطاء	زن الفاكهة الطازجة بعد تقشيرها وغسلها وتقطيعها إلى قطع متساوية الأحجام أو مكعبات. ضعها في جهاز الطهي بالبخار. عند طهي ٣٥٠-١٠٠ جرام من الفاكهة بالبخار أضف ٣٠٠-١٥ مللي (٢-١ ملعقة كبيرة) ماء و٤٥ مللي (٣ ملاعق كبيرة) من الماء للكمية ٤٥٠-٤٠٠ جرام. أضف إلى ذلك ٢-١ ملعقة كبيرة سكر. وقم بوضع الغطاء قم بالتقليب بعناية بعد الطهي بالبخار. يناسب هذا البرنامج التفاح أو الكمثرى أو البرقوق أو المشمش أو المانجو أو الأناناس.

استخدام ميزة التخلص من الروائح

استخدم هذه الميزة بعد طهي الأطعمة ذات الروائح النفاذة أو عند تصاعد دخان كثيف داخل الفرن.

اضغط على الزر Deodorization (التخلص من الروائح) (⏸) بعد انتهاء التنظيف. ستسمع صوت تنبيه أربع مرات



⏸ ثم خذ يد مدة ٥ دقائق لعملية التخلص من الروائح. يمكن زيادة هذه الفترة ٣٠ ثانية كلما قمت بالضغط على الزر 30s (+ ٣٠ ث).

⏸ الوقت الأقصى للتخلص من الروائح هو ١٥ دقيقة.

استخدام ميزة الذاكرة

إذا كنت تقوم بطهي نفس أنواع الأطباق أو تسخينها بصورة متكررة. يمكنك تخزين أوقات الطهي ومستويات الطاقة في ذاكرة الفرن حتى لا يكون عليك تعيينها كل مرة. يمكنك تخزين إعدادين مختلفين.

حفظ الإعدادات.




اضغط على الزر

مرة واحدة (يظهر الرمز P1)
مرتان (يظهر الرمز P2)

١. لبرمجة ...
الإعداد الأول
الإعداد الثاني



٢. اضبط برنامج الطهي كما هو معتاد (فترة الطهي ومستوى الطاقة) إذا لزم الأمر.



٣. اضغط على الزر

النتيجة: يتم تخزين إعداداتك في ذاكرة الفرن.

استخدام الإعدادات.

ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.



اضغط على الزر

مرة واحدة (يظهر الرمز P1)
مرتان (يظهر الرمز P2)

١. لتحديد ...
الإعداد الأول
الإعداد الثاني



٢. اضغط على الزر

النتيجة: يتم طهي الطعام بالشكل المطلوب.

إيقاف تشغيل صفارة التنبيه

يمكنك إيقاف تشغيل صوت التنبيه وقتما تريد.


١. اضغط على الزرين و في وقت واحد.

النتيجة:


• يظهر المؤشر التالي.



• لن يصدر الفرن صوت تنبيه مع كل مرة تقوم بالضغط على أي زر.



+ 30s



+ 30s

٢. لتشغيل ميزة صفارة التنبيه مرة أخرى. اضغط على الزرين و معاً مرة أخرى.

النتيجة:

• يظهر المؤشر التالي.



• يعود الفرن للعمل مع تشغيل ميزة إصدار صوت التنبيه مرة أخرى.

استخدام ميزة التأمين ضد عبث الأطفال

تم تزويد فرن الميكروويف ببرنامج أمان خاص ضد عبث الأطفال. وهو يتيح "تأمين" الفرن بحيث لا يتمكن الأطفال أو أي شخص غير معتاد على استخدام الفرن من تشغيله عن طريق الخطأ.

يمكنك تأمين الفرن في أي وقت.



١. اضغط على زر Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) لمدة ثانية.

النتيجة:

• مجرد تأمين الفرن (لا يمكن تشغيل أي من الوظائف).



• يظهر الحرف "L" على شاشة العرض.



٢. لإلغاء قفل الفرن اضغط على زر Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) لمدة ثانية.

النتيجة:

• يمكنك استخدام الفرن بشكل طبيعي.

دليل أدوات الطهي

للطهي باستخدام فرن الميكروويف، يجب أن تتمكن أشعة الميكروويف من اختراق الطعام دون أن تنعكس على الأطباق أو تمتصها الأطباق المستخدمة. لذا يجب الحرص عند اختيار أدوات الطهي. إذا كانت أداة الطهي تحمل علامة microwave-safe (مسموح باستخدامها مع الميكروويف)، فلا داعي للقلق. يسرد الجدول التالي الأنواع المختلفة لأدوات الطهي ويشير إلى ما إذا كان يمكن استخدامها في فرن الميكروويف أم لا وإلى كيفية استخدامها.

أدوات الطهي	مسموح باستخدامها مع الميكروويف	تعليقات
ورق الألومنيوم	✓ X	يمكن استخدامه بكميات صغيرة لحماية أسطح الأطعمة من النضج الزائد. يمكن أن يحدث ماس كهربائي إذا كان ورق الألومنيوم قريباً جداً من جدار الفرن أو إذا تم استخدام كميات كبيرة منه.
طبق التحمير	✓	لا يتم تسخينه مسبقاً لأكثر من ثماني دقائق.
الأواني الصينية والخزفية	✓	تكون الأواني الخزفية والأواني الفخارية والأواني الخزفية المملية والأواني الصينية عادة مناسبة، ما لم تكن مزينة بزخارف معدنية.
الأطباق الكرتون المصنوعة من البوليستر التي تستخدم مرة واحدة	✓	يتم تغليف بعض الأطعمة المجمدة في هذه الأطباق.
تغليف الأطعمة السريعة	✓	يمكن استخدامها في تدفئة الطعام. قد يتسبب الحرارة الزائدة في صهر الأدوات المصنوعة من الفوم.
• الأكواب المصنوعة من البوليستر	✓	قد تحترق.
• الأكياس الورقية أو الصحف	X	
• الورق المعاد تصنيعه أو الأدوات المزينة بزخارف معدنية	X	قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي.
الأدوات الزجاجية	✓	يمكن استخدامها. ما لم تكن مزينة بزخارف معدنية.
• أدوات القرن التي تستخدم على المائدة		

أدوات الطهي	مسموح باستخدامها مع الميكروويف	تعليقات
• الأدوات الزجاجية الرقيقة	✓	يمكن استخدامها في تدفئة الأطعمة والسوائل. قد يتعرض الزجاج الرقيق للكسر أو الشرخ بسبب التسخين المفاجئ.
• البرطمانات الزجاجية	✓	يجب إزالة الغطاء مناسب للتدفئة فقط.
المعادن		
• الأطباق	X	قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي أو حريق.
• أربطة أكياس الفريزر	X	
الورق		
• الأطباق والأكواب ومناديل المائدة وورق المطبخ	✓	تستخدم في طهي الطعام الذي يستغرق فترات قصيرة وفي تدفئة الطعام. وتستخدم أيضاً لامتصاص الرطوبة الزائدة.
• الورق المعاد تصنيعه	X	قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي.
البلاستيك		
• الأواني	✓	خاصة إذا كانت مقاومة للحرارة. قد يحدث النواء لبعض أنواع البلاستيك الأخرى أو يتغير لونها عند درجات الحرارة المرتفعة. لا تستخدم البلاستيك المصنوع من الميلامين.
• الورق الحراري	✓	يمكن استخدامه للاحتفاظ بالطبقة. لا يجب أن يلامس الطعام. توخ الحذر عند إزالة طبقة الورق الحراري حيث ينبعث بخار ساخن.
• أكياس الفريزر	✓ X	فقط إذا كانت تحمل درجة الغليان أو إذا كانت صالحة للاستخدام في الفرن. لا يجب أن تكون محكمة الإغلاق. عند الضرورة انفبها بشوكة.
الورق الشمعي أو الدهني	✓	يمكن استخدامه للاحتفاظ بالطبقة ومنع تناثر الطعام.

✓ : موصى به

✓ X : يستخدم بحذر

X : غير آمن

يجب تنظيف الأجزاء التالية من فرن الميكروويف على فترات منتظمة لمنع تراكم الدهون وبقايا الطعام:

- الأسطح الداخلية والخارجية
- الباب وقفلي الباب
- القرص الدوار والحلقة الدوارة

تأكد دوماً من نظافة قفلي الباب ومن إغلاق الباب بإحكام.

يُمكن أن يؤدي الإهمال في تنظيف الفرن إلى تدهور حالة الأسطح مما قد يؤثر بشكل سلبي على الجهاز وقد ينتج عن ذلك خطورة عند الاستخدام.

١. قم بتنظيف السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة وماء دافئ وصابون. ثم قم بمسحها بالماء وجفّفها.
 ٢. قم بإزالة أي بقع موجودة على الأسطح الداخلية أو على الحلقة الدوارة بقطعة قماش مبللة بالصابون. ثم قم بمسحها بالماء وجفّفها.
 ٣. لإزالة بقايا الطعام والروائح، ضع كوب به عصير ليمون مخفف على القرص الدوار وقم بالتسخين لمدة عشر دقائق باستخدام الطاقة القصوى.
 ٤. اغسل الصينية بحذر بماء دافئ وصابون أو اغسلها في غسالة الأطباق.
- يحظر سكب الماء في الفتحات. يحظر استخدام أي منتجات أو مذيّبات كيميائية. كن حريصاً جداً عند تنظيف قفلي الباب لضمان عدم وجود أي بقايا:

- متراكمة
- ما يمنع إغلاق الباب بشكل صحيح

يجب مراعاة بعض الاحتياطات البسيطة عند تخزين فرن الميكروويف أو صيانته. لا يجب استخدام الفرن في حالة تعطل الباب أو تلف أقفاله:

- كسر إحدى مفصلات
 - تدهور حالة الأقفال
 - تدهور حالة الجسم الخارجي للفرن أو تعرضه للانثناءات
- يجب صيانة عيوب الميكروويف بواسطة فني صيانة مؤهل.

يحظر إزالة الغلاف الخارجي للفرن. في حالة حدوث أعطال في الفرن والحاجة إلى صيانته أو إذا كنت تشك في سلامة حالته:

- افصله من مقبس الكهرباء بالخائط
 - اتصل بأقرب مركز خدمة لما بعد البيع
- إذا أردت تخزين الفرن الخاص بك بشكل مؤقت، اختر مكاناً جافاً وخالي من الأتربة. السبب : قد تؤثر الأتربة والرطوبة بشكل سلبي على أجزاء الفرن.

لم يُصنع فرن الميكروويف للاستخدام التجاري.

تسعى شركة SAMSUNG جاهدة إلى تحسين جودة منتجاتها باستمرار. ولذا، تخضع مواصفات التصميم وإرشادات المستخدم للتغيير دون إشعار مسبق.

الطراز	MW89M / MW89MST
مصدر التيار الكهربائي	٢٣٠ فولت ~ ٥٠ هرتز
معدل استهلاك الطاقة الميكروويف	١٢٥٠ واط
الطاقة الناتجة	١٠٠ واط/٨٥٠ واط (IEC-705)
تردد التشغيل	٢٤٥٠ ميجاهرتز
الماجنترون	OM75P(31)
طريقة التبريد	موتور مروحة التبريد
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) من الخارج جوف الفرن	٤٨٩ × ٢٧٥ × ٣٨٥ سم ٣٣٠ × ٢١١ × ٣٢٩ سم
الحجم	٢٣ لتر
الوزن الصافي	١٣,٥ كجم تقريباً



هل لديك أسئلة أو تعليقات؟

البلد	اتصل	أو زر موقعنا على
جنوب أفريقيا	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
تركيا	٤٤٤ ٧٧ ١١	www.samsung.com/tr
الإمارات	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae