

Lave-linge

Manuel or Mode d'utilisation

- WF- J1461(V/S/C), J1261(V/S/C),
J1061(V/S/C), J861(V/S/C)
- WF- B1461(V/S/C), B1261(V/S/C),
B1061(V/S/C), B861(V/S/C)
- WF- R1261(V/S/C), R1061(V/S/C),
R861(V/S/C)
- WF- F1261(V/S/C), F1061(V/S/C),
F861(V/S/C)
- WF- S1061(V/S/C), S861(V/S/C)



Consignes de sécurité	2
Installer le lave-linge	3
Déballer le lave-linge.....	3
Présentation du lave-linge.....	3
Choisir un emplacement.....	3
Ajuster les pieds réglables.....	3
Enlever les vis de transport.....	4
Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau.....	4
Positionner le tuyau de vidange.....	4
Branchement du lave-linge.....	5
Effectuer un lavage	6
Présentation du panneau de commandes.....	6
Premier lavage.....	7
Mettre de la lessive dans le lave-linge.....	7
Laver du linge en fonction manuelle.....	7
Choisir les options.....	8
Trucs et astuces.....	8
Entretenir le lave-linge	9
Réparer un lave-linge qui a gelé.....	9
Nettoyer l'extérieur.....	9
Nettoyer le filtre à impuretés.....	9
Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau.....	9
Dépannage	10
Problèmes et solutions.....	10
Comprendre les messages d'erreur.....	10
Tableau des programmes	11
Annexe	12
Tableau des symboles textiles.....	12
Précautions électriques.....	12
Protection de l'environnement.....	12
Déclaration de conformité.....	12
Caractéristiques.....	13

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur :

www.samsung.com/global/register

CODE NO. : DC68-02350L_FR

Consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lave-linge Samsung. Ces instructions d'utilisation contiennent de précieuses informations sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Prenez le temps de les lire afin de pouvoir profiter pleinement des caractéristiques de ce lave-linge et de l'apprécier pendant de nombreuses années.

Avant d'utiliser l'appareil

- Les matériaux d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ect...) peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez les hors de leur portée.
- Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
- Assurez-vous que le raccordement en eau et en électricité est effectué par un technicien qualifié, qui respecte les instructions du fabricant (voir " Installer le lave-linge ") et les normes de sécurité locales.
- Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être enlevées avant l'utilisation de l'appareil. De sérieux dégâts peuvent être occasionnés si ces vis ne sont pas retirées. Consultez la section " Enlever les vis de transport ".
- Avant la première utilisation, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Consultez la section " Premier lavage ".

Mesures de sécurité

- Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise secteur ou placez le boutonⓄPower (Marche/Arrêt) en position Arrêt.
- Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides. Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau après utilisation.
- Avant d'ouvrir le hublot du lave-linge, vérifiez que toute l'eau a été vidangée. N'ouvrez pas le hublot si vous constatez qu'il reste de l'eau.
- Les animaux et les jeunes enfants peuvent grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.
- Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.
- Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.
- L'entretien de cet appareil doit uniquement être effectué par un centre de réparation homologué et seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.
- L'appareil ne peut être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, si ce n'est sous la surveillance adéquate d'une personne responsable de manière à assurer une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Surveillez les jeunes enfants afin d'éviter qu'ils ne manipulent l'appareil par jeu.
- L'appareil doit être branché sur une prise permettant une alimentation électrique correcte.
- Placez l'appareil de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.
- N'utilisez pas d'eau traitée contenant de l'huile, de la crème ou de la lotion, habituellement vendue dans les magasins de produits cosmétiques ou les centres de massage.
 - Vous risqueriez de provoquer une déformation de la gaine, qui entraînerait un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.
- En règle générale, un tuyau de machine à laver inoxydable ne rouille pas. Cependant, si un morceau de métal, tel qu'une épingle à cheveux, est coincé dans le tuyau pendant une période prolongée, ce dernier peut rouiller.
 - Ne laissez pas d'eau ou d'eau de Javel chlorée dans le tuyau pendant une période prolongée.
 - N'utilisez pas et ne laissez pas régulièrement d'eau contenant du fer dans le tuyau pendant une période prolongée.

* Si de la rouille commence à se former sur la surface du tuyau, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et nettoyez-la à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux.
- (N'utilisez en aucune circonstance une brosse métallique)
- Pour les lave-linge dotés d'une ventilation à la base, vérifiez qu'un tapis n'obstrue pas les ouvertures.
- Utilisez uniquement des tuyaux neufs.


● CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Installer le lave-linge

Déballer le lave-linge

Déballer votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous également de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, contactez immédiatement votre revendeur Samsung.

Présentation du lave-linge

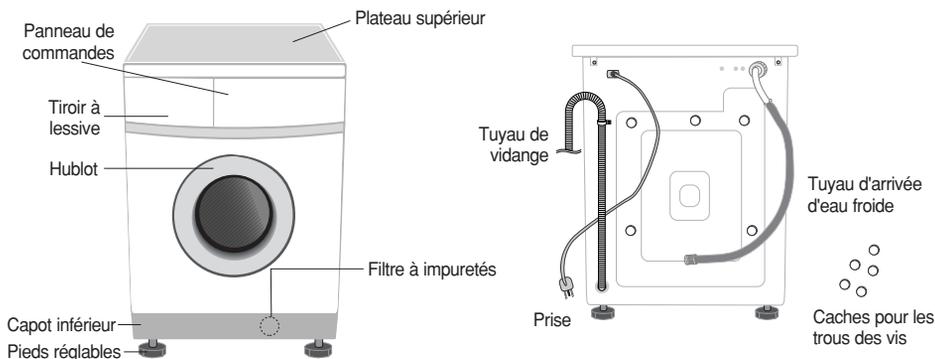

Choisir un emplacement

Avant d'installer votre lave-linge, choisissez un emplacement disposant des caractéristiques suivantes :


- Une surface plate et solide.
(si la surface n'est pas plate, consulter la section " Ajuster les pieds réglables " ci-dessous)
- Un emplacement à l'abri du soleil.
- Une ventilation adaptée
- Une pièce où la température ne descend pas en dessous de 0 °C
- Un emplacement éloigné de sources de chaleur, telles que du charbon ou du gaz. Assurez-vous que le lave-linge n'est pas posé sur son cordon d'alimentation. Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque le lave linge est installé dessus sur un sol moquetté.

Ajuster les pieds réglables

Si le sol n'est pas plat, vous pouvez ajuster les pieds de l'appareil (ne glissez ni morceaux de bois, ni autres objets sous les pieds) :

1. Desserrez l'écrou du pied en le tournant à la main jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur souhaitée.
2. Serrez l'écrou de blocage en le tournant avec la clé anglaise.

- **Installer le lave linge sur une surface plate et solide.**
Poser le lave linge sur une surface qui n'est pas plate et solide, peut entraîner des bruits et des vibrations lors du lavage. (L'angle maximum autorisé est de 1 degré).

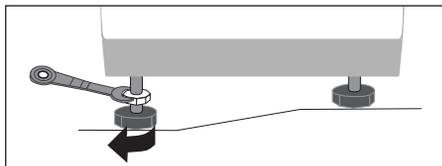


Installer le lave-linge

Enlever les vis de transport

Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez enlever toutes les vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.

Pour enlever ces vis :

1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé anglaise.
2. Prenez chaque tête de vis et faites-la passer dans la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches plastique fournis.
4. Conservez les vis de transport pour une prochaine utilisation.

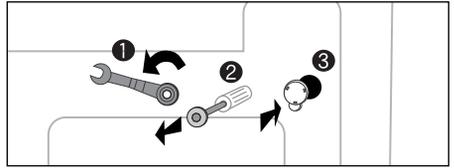


Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité. Evitez de tendre le tuyau d'arrivée d'eau. Si celui-ci est trop court, remplacez-le par un autre à haute tension et plus long.

Pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :

1. Raccordez le tuyau en L correspondant à l'arrivée d'eau froide à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau au robinet d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main.

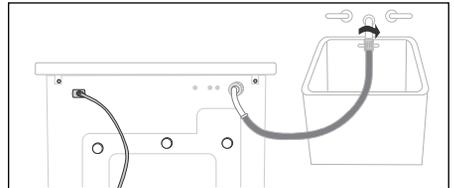


Positionner le tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Pour que l'extrémité du tuyau reste coudée, utilisez le guide plastique fourni. Vous pouvez le fixer au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien pour que le tuyau de vidange ne bouge pas.

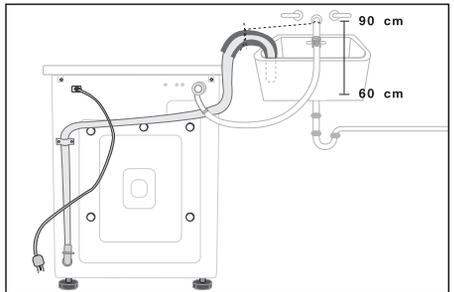

Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que l'extrémité du tuyau soit au moins à 60 cm du sol.

Sur un tuyau d'évacuation

Samsung vous conseille d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. Il doit mesurer au minimum 60 cm et au maximum 90 cm.

Installer le lave-linge

Branchement du lave-linge

Vous **DEVEZ** mettre la prise du lave-linge à la terre.

Vérifiez auprès d'un électricien agréé que votre lave-linge est correctement mis à la terre avant de l'utiliser.

Pour les utilisateurs britanniques.

Instructions de câblage

- ATTENTION! CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique.


L'appareil est équipé d'un câble comportant un fil de terre à raccorder à la borne de terre de la prise secteur.

La prise doit être branchée à une prise secteur correctement installée et mise à la terre.

* Les fils de ce câble portent des couleurs correspondant au code suivant :

- Vert et jaune : Terre
- Bleu : Neutre
- Marron : Sous tension
- Si les couleurs des fils du câble de cet appareil ne correspondent pas aux couleurs identifiant les bornes de votre prise, observez la procédure indiquée ci-dessous.
- Raccordez le fil vert et jaune à la borne de la prise marquée d'une lettre E ou du symbole de la terre (\perp), ou encore de couleur verte ou verte et jaune.
- Raccordez le fil bleu à la borne marquée d'une lettre N ou de couleur noire.
- Raccordez le fil marron à la borne marquée d'une lettre L ou de couleur rouge.
- * Contactez un électricien ou un réparateur qualifié si vous avez un doute concernant l'une de ces instructions.

Le fabricant de ce lave-linge ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés aux personnes ou au matériel en cas de non-respect de ces instructions. Aucune pièce du lave-linge ne doit être réparée par l'utilisateur. Si le câble de cet appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par un personnel qualifié et agréé par le fabricant, car cette opération requiert des outils spécifiques.

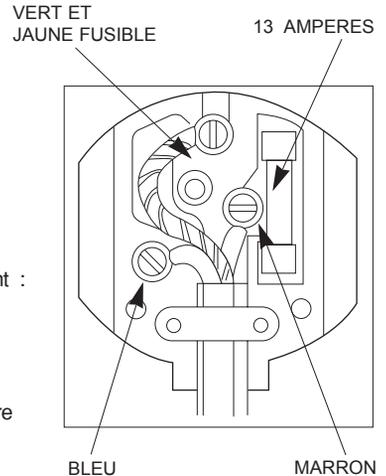

AVERTISSEMENT


Avant utilisation, assurez-vous que la prise et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous devez enlever la prise moulée de cet appareil, enlevez immédiatement le fusible et détachez la prise. Ne la branchez en aucun cas à une prise secteur, car il existe un risque de choc électrique.

CIRCUITS

Votre lave-linge doit être branché sur un circuit ne comportant aucun autre appareil. En cas de non-respect de ce principe, le disjoncteur peut se déclencher ou le fusible peut sauter.

Effectuer un lavage

Présentation du panneau de commandes

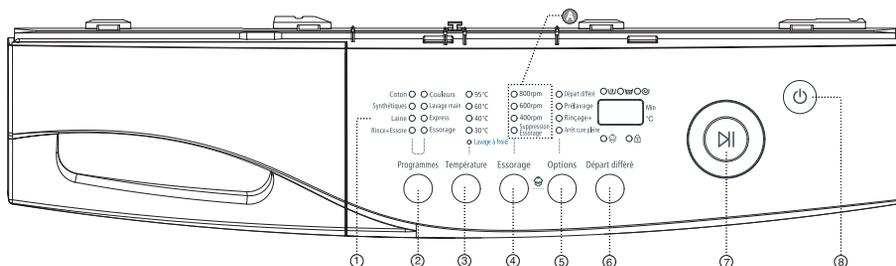

* Ceci est un manuel général. Le panneau peut être différent de celui du produit que vous avez acheté.
 Pour (A), reportez-vous au point 4 ci-dessous pour sélectionner les spécifications qui correspondent à votre produit.

1. Panneau d'affichage

Affiche le cycle de lavage et les messages d'erreur.
 Lorsqu'un programme est en cours, le voyant correspondant clignote.

2. Sélecteur de programmes

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner l'un des six programmes de lavage disponibles.
 Coton → Couleurs → Synthétiques → Lavage main → Laine → Express → Rince +Essorage → Essorage

3. Bouton Température

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures d'eau possibles (Lavage à froid, 30 °C, 40 °C, 60 °C et 95 °C). Lorsque vous appuyez sur ce bouton en cours de lavage, la température sélectionnée apparaît sur le panneau d'affichage.

4. Bouton Essorage

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options d'essorage disponibles

WF-J1461/B1461	Suppression Essorage, 400, 800, 1400 tr/min
WF-J1261/B1261/R1261/F1261	Suppression Essorage, 400, 800, 1200 tr/min
WF-J1061/B1061/R1061/F1061/S1061	Suppression Essorage, 400, 800, 1000 tr/min
WF-J861/B861/R861/F861/S861	Suppression Essorage, 400, 600, 800 tr/min

Lorsque vous appuyez sur ce bouton lors du lavage, la vitesse d'essorage sélectionnée apparaît sur le panneau d'affichage.

5. Bouton Options

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes options de lavage partiel disponibles
 Arrêt cuve pleine -> Rinçage -> Arrêt cuve pleine+Rinçage -> Prélavage -> Prélavage+Arrêt cuve pleine -> Prélavage+Rinçage -> Prélavage+Arrêt cuve pleine+Rinçage

Remarque: La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Synthétiques et Couleurs.

6. Bouton Départ différé

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes options de départ différé disponibles.
 (de 3 à 24 heures, par tranches d'une heure)

7. Bouton Démarrer/Pause

Appuyez sur ce bouton pour interrompre ou relancer les programmes.

8. Bouton Marche/Arrêt

Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter.
 Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

● A quoi sert la fonction " Child Lock " (Verrouillage enfant) ?

- Si vous appuyez sur le bouton " Child Lock " (boutons Essorage + Options) pendant au moins 2 secondes alors que le lave-linge est en marche, vous activez la fonction de verrouillage enfant.
- Une fois cette fonction activée, aucune modification ne peut être apportée jusqu'à ce que le cycle soit terminé.
- Appuyez sur le bouton " Child Lock " (boutons Essorage + Options) pendant au moins 2 secondes pour désactiver la fonction.

Effectuer un lavage

Le lave-linge interrompt le cycle en cours ou ne passe pas à l'étape suivante du cycle (le temps restant affiché peut parfois augmenter).

Votre nouveau lave linge est équipé du système Fuzzy Logic.

Il permet de définir de manière optimale la quantité d'eau utilisée ainsi que d'autres paramètres de lavage et de contrôler le processus de lavage et de le modifier, si nécessaire, pour obtenir de meilleurs résultats. Dans la situation indiquée ci-dessus, le système Fuzzy Logic détecte des erreurs dans le cycle de lavage, par exemple : une quantité importante de lessive en fin de cycle, un niveau de vibration élevé lors de l'essorage, etc. Vous avez la possibilité de régler les programmes de lavage, comme par exemple modifier la température de l'eau ou la vitesse d'essorage. Si le système détecte ce type d'anomalies, le lave linge interrompt le programme en cours afin de rectifier les paramètres, puis continue le cycle. Le système Fuzzy Logic lance une procédure en 7 étapes pour résoudre le problème rencontré. S'il est impossible de régler le problème détecté par le système Fuzzy Logic, les voyants correspondants s'allument. (Voir " Dépannage "). Le fonctionnement du lave-linge indiqué ci-dessus est considéré comme un fonctionnement normal.


Premier lavage

Avant votre première utilisation, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Pour ce faire :

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ☹.
2. Versez un peu de lessive dans le tiroir ②.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton Température à plusieurs reprises jusqu'à ce que 40° C s'affiche
5. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.
 - Cela vidangera l'eau restant dans le lave-linge après le test du fabricant.

Mettre la lessive dans le lave linge :

1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le bac ①.
3. Versez l'adoucissant dans le bac ☼ (le cas échéant).
4. Versez la lessive de pré-lavage dans le bac ① (le cas échéant).

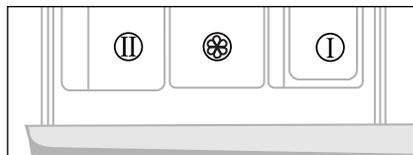

Laver du linge en fonction manuelle

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le programme Fuzzy Logic. Pour ce faire :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ☹ du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Versez de la lessive dans le bac à lessive du tiroir ①.
7. Appuyez plusieurs fois sur le sélecteur de programmes pour choisir le cycle de votre choix : Coton, Couleurs, Synthétiques ou Express.
8. Appuyez sur le bouton Essorage pour sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée (Suppression Essorage, 400, 800, etc.).
9. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Option pour sélectionner le cycle de votre choix (Pré-lavage, Rinçage*, Arrêt cuve pleine, etc.)
10. Appuyez sur le bouton Température pour sélectionner la température de l'eau (Lavage à froid, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
11. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour lancer le cycle de lavage.

Lorsque le cycle est terminé:

1. Ouvrez le hublot.
Remarque: Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.
2. Sortez le linge.

Remarque: La lente rotation du tambour après le dernier essorage des programmes Coton, Couleurs et Express n'est pas anormale. Cette fonction permet d'enlever facilement le linge.

Effectuer un lavage

Choisir les options

Prélavage

La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Couleurs, Synthétiques et Délicats.

Pour utiliser la fonction de prélavage :

1. Versez la lessive de prélavage dans le bac $\text{\textcircled{D}}$ du tiroir.
2. Sélectionnez "Coton", "Couleurs" ou "Synthétique" à l'aide du sélecteur de programmes.
3. Appuyez sur le bouton Option jusqu'à ce que le voyant " Prélavage " s'allume sur le panneau de commandes.
4. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour commencer le cycle.

Rinçage*

Le lave-linge effectue un cycle de rinçage supplémentaire.

La durée de lavage sera allongée en conséquence.

Arrêt cuve pleine

Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage.

Avant de pouvoir décharger le linge, le programme " Essorage " doit être effectué.

Trucs et astuces

Trier votre linge: Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes:

- **Type de symbole textile:** Séparez le coton, les fibres mélangées, le synthétique, la soie, la laine et la rayonne.
- **Couleurs:** Séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément.
- **Taille :** Placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- **Sensibilité:** Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le programme de lavage Délicates (Délicats) pour les articles en laine vierge et en soie ainsi que les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.

Vider les poches: Les pièces de monnaie, épingles de sûreté et autres objets similaires peuvent endommager le linge, le tambour du lave-linge et le réservoir d'eau.

Fermetures: Remontez les fermetures Eclair et fermez les boutons ou les crochets ; les ceintures ou rubans détachés doivent être noués ensemble.

Déterminer la capacité: : Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité				
	WF-J1461/J1261/ J1061/J861	WF-B1461/B1261/ B1061/B861	WF-R1261/ R1061/R861	WF-F1261/ F1061/F861	WF-S1061/S861
Coton	7.6 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5kg
Couleurs	7.6 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5kg
Synthétiques	3.0 kg	3.0 kg	2.5 kg	2.5 kg	2.0kg
Laine	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.0kg

Astuces pour la lessive: La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétique, vêtements Laine), de la couleur, de la température de lavage, du degrés de salissure et du type de tâches. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

Pour déterminer la quantité de lessive nécessaire, reportez-vous aux recommandations du fabricant inscrites sur le paquet et prenez en compte le poids du linge, le type de tissu, le degré de salissure et la dureté de l'eau dans votre région.

Remarque:

Conservez les lessives et additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

Entretien le lave-linge

Réparer un lave-linge qui a gelé

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet source pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange sont normales.


Nettoyer l'extérieur

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commandes, avec un chiffon doux et un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

Nettoyer le filtre à impuretés

Nettoyez le filtre 2 ou 3 fois par an.

1. Retirez le capot inférieur situé à l'avant du lave-linge.
2. Dévissez le capot du filtre et sortez-le.
3. Nettoyez toutes impuretés ou autres matériaux présents dans le filtre. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange, derrière le filtre, n'est pas bloquée. Remettez le capuchon du filtre en place.
4. Remettez le capot inférieur en place.

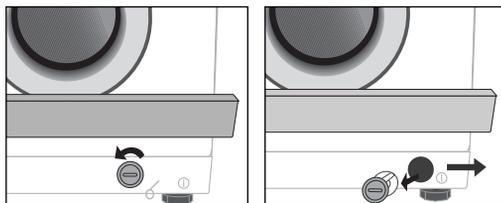


Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le voyant correspondant clignote.

Pour ce faire :

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge.
3. Avec une pince, sortez doucement le filtre à maille de l'extrémité du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont étanches.

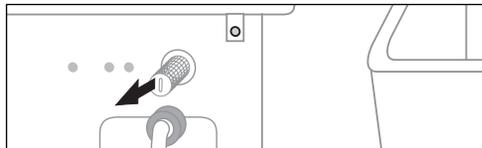

Dépannage

Problèmes et solutions

Le lave-linge ne lance pas le programme.

- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.
- Assurez-vous que le lave-linge est branché.
- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause).

Arrivée d'eau inexistante ou insuffisante

- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.
- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.
- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.

De la lessive reste dans le tiroir après la fin du programme de lavage

- Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.
- Placez la lessive dans la partie intérieure du tiroir (loin des bords extérieurs).

Le lave-linge vibre ou fait trop de bruit

- Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plate. Dans le cas contraire, ajuster les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau.
- Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées.
- Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.
- Assurez-vous que la charge de linge est équilibré.

Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas

- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas écrasé ou plié.
- Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.

Comprendre les messages d'erreur

Erreur affichée	Solution
dE	<ul style="list-style-type: none">• Fermez le hublot.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.• Vérifiez la pression de l'eau.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyez le filtre à impuretés.• Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
UE	<ul style="list-style-type: none">• La charge de linge n'est pas équilibrée ; libérez tout vêtement emmêlé.• Si vous souhaitez ne laver qu'un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, le résultat final de l'essorage pourra ne pas être satisfaisant et un message d'erreur " UE " s'affichera à l'écran.
LE	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas trop basse. (Assurez-vous que le support du tuyau de vidange situé à l'arrière de l'appareil est intact)• Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange est immergée.

Avant de contacter le service après-vente:

1. Essayez de remédier au problème (voir " Dépannage ", sur cette page).
2. Relancez le programme pour voir si l'erreur se répète.
3. Si la panne subsiste, appelez le service après-vente et décrivez votre problème.

Tableau des programmes

(-au choix)

PROGRAMME	Charge maxi. (kg)					LESSIVE ET ADDITIFS			Température (MAX) °C	Vitesse d'essorage (max.) en tr/min				Départ différé	Temps (min.)
	WF - J1461/ J1261/ J1061/ J861	WF - B1461/ B1261/ B1061/ B861	WF - R1261/ R1061/ R861	WF - F1261/ F1061/ F861	WF - S1061/ S861	Vorwäsche	Hauptwaschgang	Weichspülen		WF - J1461/ B1461	WF - J1261/ B1261/ R1261/ F1261	WF - J1061/ B1061/ R1061/ F1061/ S1061	WF - J861/ B861/ R861/ F861/ S861		
Coton	7.6	6.0	5.2	4.5	3.5	*	oui	*	95	1400	1200	1000	800+	*	126
Couleurs	7.6	6.0	5.2	4.5	3.5	*	oui	*	60	1400	1200	1000	800+	*	98
Synthétiques	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	*	oui	*	60	800	800	800	800	*	73
Laine	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	oui	*	40	400	400	400	400	*	42
Lavage main	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	oui	*	40	400	400	400	400	*	37
Express	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	-	oui	*	60	1400	1200	1000	800+	*	28

PROGRAMME	Type de LAVAGE
Coton	Coton peu ou assez sale, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Couleurs	Coton peu ou assez sale, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Synthétiques	Chemisiers, chemises, etc., peu ou assez sale, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autres textiles similaires.
Lavage main	Programme de lavage très léger, comme un lavage à la main.
Laine	Uniquement les lainages en laine vierge, lavables en machine.
Express	Coton ou lin peu sale (chemisiers, chemises), tissu éponge en couleurs foncées, lin couleur, jeans, etc.

1. La durée d'un programme a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme IEC 456.
2. La consommation en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

Annexe

Tableau des symboles textiles

	Matériau résistant		Repassage à 100°C max.
	Tissu Délicats		Pas de repassage
	Lavage à 30°C		Nettoyage avec tous les dissolvants habituels
	Lavage à 30°C		Nettoyage au perchloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales
	Lavage à 30°C		Nettoyage uniquement par essences minérales
	Lavage à 30°C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage à la main seulement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Sécher sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 100°C max.		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 100°C max.		Pas de séchage en machine

Précautions électriques

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et autres blessures, gardez ces précautions électriques à l'esprit :

- Faites fonctionner l'appareil uniquement à partir du type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre foyer, consultez le vendeur de votre appareil ou la société qui vous fournit l'électricité.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Elle ne doit s'insérer dans la prise murale que dans un seul sens. Si vous ne pouvez pas l'insérer totalement dans la prise murale, essayez de la retourner. Si la prise ne s'insère toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise murale.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pas pouvoir être ni écrasés par quelqu'un, ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Portez une attention toute particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et du point où ils sortent de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées dans les instructions du fabricant de la lessive.
- N'utilisez des produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Economisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

Annexe

Caractéristiques

TYPE		LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL																				
DIMENSIONS	WF-J1461/J1261/ J1061/J861						WF-B1461/B1261/ B1061/B861				WF-R1261/ R1061/R861			WF-F1261/ F1061/F861			WF-S1061/ S861					
	W598mmXD600mmXH844mm						W598mmXD550mmX H844mm				W598mmXD450mm XH844mm			W598mmXD404mm XH844mm			W598mmX D340mmX H844mm					
PRESSION DE L'EAU	50kpa ~ 800kpa																					
VOLUME D'EAU	60l						54l				49l			48l			43l					
POIDS NET	75kg						75kg				66kg			62kg			58kg					
CAPACITE DE LAVAGE et DESORAGE	7.6kg (LINGE SEC)						6kg (LINGE SEC)				5.2kg (LINGE SEC)			4.5kg (LINGE SEC)			3.5kg (LINGE SEC)					
CONSUMMATION	MODELE		WF-J1461/J1261/ J1061/J861				WF-B1461/B1261/ B1061/B861				WF-R1261/ R1061/R861			WF-F1261/ F1061/F861			WF-S1061/ S861					
	LAVAGE ET CHAUFFAGE		220V		2000W		220V		2000W		220V		1900W		220V		1800W		220V		1800W	
			240V		2400W		240V		2400W		240V		2200W		240V		2100W		240V		2100W	
	ESSORAGE	MOD- ELE	WF- J1461	WF- J1261	WF- J1061	WF- J861	WF- B1461	WF- B1261	WF- B1061	WF- B861	WF- R1261	WF- R1061	WF- R861	WF- F1261	WF- F1061	WF- F861	WF- S1061	WF- S861				
230V		700V	360V	320V	270V	580V	530V	500V	430V	550V	500V	430V	270V	230V	180V	250V	200V					
POMPAGE		34W																				
POIDS DE L'EMBALLAGE	MODELE		WF-J1461/J1261/ J1061/J861				WF-B1461/B1261/ B1061/B861				WF-R1261/ R1061/R861			WF-F1261/ F1061/F861			WF-S1061/ S861					
	PAPIER		2.5kg				2.5kg				2.1kg			1.9kg			1.8kg					
	PLASTIQUE		1.0kg				1.0kg				0.9kg			0.8kg			0.8kg					
VITESSE DESSORAGE	MODELE		WF-J1461/B1461				WF-J1261/B1261/ R1261/F1261				WF-J1061/B1061/ R1061/F1061/S1061			WF-J861/B861/ R861/F861/S861								
	tr/min		1400				1200				1000			800								



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.