

- \* Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- \* Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-07745A  
French. 11/2005. Rev. 1.0



## **SGH-X200**

### **Mode d'emploi**





# Consignes de sécurité importantes



Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

## **N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.**

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

## **Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.**

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

## **Eteignez votre téléphone en avion.**

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

## **Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.**

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.



## Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

## Réglementations spéciales

Respectez la législation en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou un danger.


## Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

## Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

## Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

## Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

## Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez sa batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

## Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 66.

# Présentation de ce Guide

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone. Pour vous familiariser avec ses principales fonctions, consultez les chapitres « Mise en service » et « Au-delà des fonctions téléphoniques ».

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

- ☑ Signale d'importantes remarques concernant la sécurité ou les fonctionnalités du téléphone.
- ▶ Indique que la page référencée contient des informations supplémentaires.
- Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.
- [ ] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, [OK/☒]
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée en bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <Menu>

- **Exploitation tri-bande**

Votre téléphone fonctionne dans tous les réseaux GSM du monde entier (900, 1800 et 1900).

## *Fonctions spéciales de votre téléphone*

- **Design simple et compact avec antenne intégrée**

Grâce à la puissante antenne intégrée mise au point par Samsung, vos communications bénéficient de la meilleure qualité sonore sans l'encombrement d'une antenne externe.



- **Infrarouge**

Echangez des entrées de répertoire via le port infrarouge.



- **Internet**

Accédez au Web sans fil pour obtenir les dernières infos et un large choix de contenus multimédia.



- **Java**

Divertissez-vous avec les jeux Java™, fournis avec le téléphone ou téléchargés.



- **Répertoire**

Stockez les numéros de téléphone (personnels, professionnels et mobiles) de vos contacts.

- **MMS (Service de messages multimédia)**

Envoyez et recevez des MMS contenant une combinaison de texte, d'images et de sons.



- **Calendrier et Liste de tâches**

Organisez vos tâches et votre emploi du temps quotidien et mensuel.



- **Alarme**

Programmez votre téléphone pour qu'il vous réveille le matin ou vous rappelle des événements.



- **Calculatrice**

Exécutez des calculs courants et des conversions de devise.



- **Dictaphone**

Enregistrez des mémos vocaux ou des sons.

## Tables des matières

### **Inventaire 6**

*Contenu de l'emballage du téléphone*

### **Votre téléphone 6**

*Emplacement des boutons et fonctions*

### **Mise en service 7**

*Premières étapes avant l'utilisation*

Installer et charger le téléphone ..... 7

Mise en marche/arrêt ..... 8

Touches et affichage ..... 9

Accès aux fonctions..... 11

Personnalisation du téléphone ..... 12

Appels téléphoniques ..... 14

### **Au-delà des fonctions téléphoniques 14**

*Jeux, messagerie, Internet et autres fonctions spéciales*

Jeux..... 14

Surfer sur Internet..... 15

Répertoire ..... 16

Envoi de messages ..... 17

Consultation des messages ..... 18

### **Saisie de texte 20**

*Modes ABC, T9, numérique et symbole*

### **Fonctions d'appel 23**

*Fonctions d'appel avancées*

### **Fonctions des menus 28**

*Liste des options des menus*

### **Dépannage 64**

*Support technique*

### **Informations relatives à la santé et à la sécurité 66**

### **Index 75**

# Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur <Menu> en mode veille.

<b>1 SIM AT</b>	▶ p. 28	<b>4 Réglages audio</b>	▶ p. 34	<b>6 Loisirs (suite)</b>		<b>8 Répertoire (suite)</b>	
		1 Sonnerie	▶ p. 34	3 Sons	▶ p. 49	6 Tout supprimer	▶ p. 57
<b>2 Compteurs d'appels</b>	▶ p. 29	2 Volume sonnerie	▶ p. 34	4 Images	▶ p. 49	7 État mémoire	▶ p. 57
1 Appels manqués	▶ p. 29	3 Type alerte	▶ p. 34	5 Tout supprimer	▶ p. 49	8 SDN*	▶ p. 58
2 Appels reçus	▶ p. 29	4 Tonalité touches	▶ p. 34	<b>7 Agenda</b>	▶ p. 50	<b>9 Réglages téléphone</b>	▶ p. 58
3 Appels émis	▶ p. 29	5 Tonalité message	▶ p. 34	1 Alarme	▶ p. 50	1 Activer infrarouge	▶ p. 58
4 Tout supprimer	▶ p. 29	6 Alerter pendant les appels	▶ p. 35	2 Calendrier	▶ p. 51	2 Réglages affichage	▶ p. 60
5 Durée appel	▶ p. 30	7 Tonalité clapet	▶ p. 35	3 Heure et date	▶ p. 52	3 Message de bienvenue	▶ p. 61
6 Coûts appels*	▶ p. 30	8 Marche/arrêt	▶ p. 35	4 Calculatrice	▶ p. 52	4 Numéro personnel	▶ p. 61
<b>3 Services réseau</b>	▶ p. 31	9 Tonalités supplémentaires	▶ p. 35	5 Liste de tâches	▶ p. 52	5 Langue	▶ p. 61
1 Renvoi d'appel	▶ p. 31	<b>5 Messages</b>	▶ p. 36	6 Mémo vocal	▶ p. 53	6 Sécurité	▶ p. 61
2 Interdiction d'appel	▶ p. 31	1 Messages texte	▶ p. 36	7 Taux de change	▶ p. 54	7 Réglages supplémentaires	▶ p. 62
3 Signal d'appel	▶ p. 32	2 Messages multimédia	▶ p. 40	<b>8 Répertoire</b>	▶ p. 55	8 Raccourci	▶ p. 63
4 Sélection réseau	▶ p. 32	3 Messages push	▶ p. 45	1 Rechercher	▶ p. 55	9 Réinitialiser réglages	▶ p. 63
5 ID appelant	▶ p. 33	<b>6 Loisirs</b>	▶ p. 45	2 Nouvelle entrée	▶ p. 55		
6 Groupe fermé	▶ p. 33	1 Navigateur WAP	▶ p. 45	3 Rechercher groupe	▶ p. 56		
7 Sélection bande	▶ p. 33	2 Jeux	▶ p. 48	4 Modifier groupe	▶ p. 56		
				5 Vitesse numérotation	▶ p. 57		

\* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.



## Inventaire

### Contenu de l'emballage du téléphone



Téléphone



Chargeur rapide



Batterie



Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.

## Votre téléphone

### Emplacement des boutons et fonctions



## Mise en service

Premières étapes avant l'utilisation


### Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


### Installer et charger le téléphone

- 1** Retirez le capot de la batterie.



- Si le téléphone est allumé, commencez par l'éteindre en maintenant la touche [  ] enfoncée.

- 2** Insérez la carte SIM.

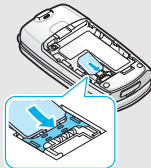

- Assurez-vous que ses contacts dorés soient tournés vers l'intérieur du téléphone.


- 3** Installez la batterie.



- 4** Remettez le capot en place.



- 5** Branchez le chargeur rapide sur le téléphone.

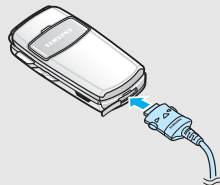

- 6** Branchez le chargeur dans une prise de courant.


**7** Lorsque la batterie est chargée entièrement (son icône est immobile), débranchez le chargeur du secteur.

**8** Débranchez le chargeur du téléphone.



### Voyant de faible charge

Lorsque la batterie commence à être déchargée :

- une tonalité d'avertissement retentit
- un message d'avertissement s'affiche à l'écran
- l'icône de batterie vide  clignote


Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Dans ce cas, rechargez la batterie.

## Mise en marche/arrêt

### Mise en marche

N'allumez pas votre appareil dans les lieux où l'utilisation des téléphones mobiles est interdite.


1. Ouvrez le téléphone.

2. Maintenez la touche [  ] enfoncée pour allumer le téléphone.

3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**.

### Mise en arrêt

1. Ouvrez le téléphone.

2. Maintenez la touche [  ] enfoncée.

## Touches et affichage

### Touche



Exécutent les fonctions indiquées par la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, ouvrent directement vos options préférées. ► p. 63  
En mode menu, font défiler les différentes options.



En mode veille, lance le navigateur Internet.  
En mode Menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.



Appelle un correspondant ou répond à un appel.  
En mode veille, récupère les derniers numéros composés, manqués ou reçus.



Efface les caractères affichés à l'écran.  
En mode menu, revient au niveau du menu précédent.



Met fin à la communication.  
Maintenue enfoncée, allume ou éteint le téléphone.  
En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.  
En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux.  
En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez la touche [\*] enfoncée pour insérer une pause entre les chiffres.



Règle le volume sonore du téléphone.  
En mode veille, règle le volume du clavier.

## Ecran

### Affichage








**Icônes**  
différentes icônes  
apparaissent ici.










**Textes et graphiques**  
des messages, des  
instructions et vos  
saisies apparaissent ici.

**Fonctions des  
touches écran**  
les fonctions  
actuellement affectées  
aux deux touches  
écran apparaissent ici.

### Icônes

-  Puissance du signal reçu
-  Appel en cours
-  Zone non couverte. Vous ne pouvez ni appeler, ni recevoir des appels.
-  Réseau GPRS
-  Itinérance


### Icônes (suite)

-  Renvoi d'appels activé ▶ p. 31
-  La fonction infrarouge est activée.  
▶ p. 58
-  Mode silencieux ou vibreur activé.  
▶ p. 13, p. 34
-  Mode silencieux ▶ p. 26
-  Nouveau SMS
-  Nouveau message vocal
-  Nouveau MMS
-  Alarme programmée
-  Niveau de charge de la batterie

## Accès aux fonctions

### Touches écran

Le rôle des touches écran varie selon la fonctionnalité en cours d'utilisation. La dernière ligne de l'écran indique leur rôle actuel.

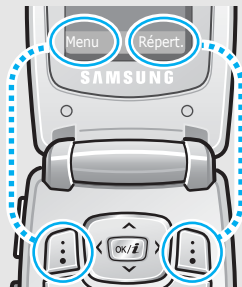

Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder au mode menu.

Appuyez sur la touche écran droite pour ouvrir le menu **Répertoire**.

### Sélection d'option

1. Appuyez sur la touche écran appropriée.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, sur **<OK>** ou sur [OK/☑] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Pour sortir, choisissez l'une des méthodes suivantes :
  - Appuyez sur **<☰>** ou sur [C] pour passer au niveau supérieur.
  - Appuyez sur [☰] pour revenir en mode veille.

### Raccourcis

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option désirée.

## Personnalisation du téléphone

### Langue

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

### Mélodie et volume de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages audio** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une sonnerie.
3. Sélectionnez **Volume sonnerie**.
4. Réglez le niveau sonore.
5. Appuyez sur **<OK>**.

### Fond d'écran du mode veille

Vous pouvez choisir l'image affichée à l'arrière-plan en mode veille.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages téléphone** → **Réglages affichage** → **Fond d'écran** → **Liste des fonds d'écran**.
2. Sélectionnez l'image désirée.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**.

### Raccourcis des menus

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus favoris.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages téléphone** → **Raccourci**.

- 
2. Sélectionnez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

### Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez mettre votre téléphone en mode vibreur. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

### Verrouillage du téléphone

Pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone, vous pouvez lui attribuer un mot de passe. Le téléphone le réclamera lors de sa mise en marche.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages téléphone** → **Sécurité** → **Changer mot de passe**.

- 
2. Entrez le mot de passe défini par défaut : **00000000**, puis appuyez sur **<OK>**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur **<OK>**.
5. Sélectionnez **Verrouiller téléphone**.
6. Sélectionnez **Activer**.
7. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.



## Appels téléphoniques

### Composer un N°

1. Saisissez l'indicatif et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [↵].
3. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur [📞]

### Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [↵] pour décrocher.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [📞]

### Régler le volume pendant un appel

Appuyez sur [▲/▼].

## Au-delà des fonctions téléphoniques

*Jeux, messagerie, Internet et autres fonctions spéciales*

### Jeux

#### Lancer un jeu

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Loisirs** → **Jeux** → un jeu.
2. Sélectionnez **START GAME**.
3. Sélectionnez un mode de jeu ou appuyez sur n'importe quelle touche pour commencer une partie.

**Jouer à  
BubbleSmile**

1. Pour déplacer la sélection, utilisez les touches de navigation.
2. Appuyez sur [**1**] ou sur [**3**] pour composer une ligne horizontale ou verticale de trois boules identiques.

**Jouer à  
Fun2Link**

1. Déplacez la sélection à la position désirée pour brancher le tuyau à l'aide des touches de navigation.
2. Pour insérer un tuyau, appuyez sur [**OK/↵**].
3. Répéter l'opération jusqu'à obtenir une canalisation complète.

**Surfer sur Internet**

Grâce au navigateur intégré, vous pouvez aisément surfer sur le Web sans fil, bénéficier de nombreux services, recevoir des informations en temps réel et télécharger des fichiers multimédia.

**Lancer le  
navigateur**

En mode veille, appuyez sur [**OK/↵**].

**Naviguer**

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez les touches [Haut] et [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [**OK/↵**].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur [**C**].
- Pour accéder aux options du navigateur, maintenez la touche [**\***] enfoncée.

## Répertoire

### Ajouter un contact

#### Dans la mémoire du téléphone :

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Enreg.>**.
2. Sélectionnez un type de numéro.
3. Sélectionnez **Téléphone**.
4. Entrez le nom, puis appuyez sur **<OK>**.
5. Appuyez sur **<OK>** pour enregistrer ce contact.

#### Dans la carte SIM :

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Enreg.>**.
2. Sélectionnez un type de numéro.

3. Sélectionnez **SIM**.
4. Entrez le nom, puis appuyez sur **<OK>**.
5. Appuyez sur **<OK>** pour enregistrer ce contact.

### Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Répert.>** et choisissez **Rechercher**.
2. Sélectionnez un contact.
3. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [↵] pour le composer ou sur **<Options>** pour accéder aux autres fonctions.

## Envoi de messages

### Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Messages texte** → **Nouveau message**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Enreg + envoi** ou **Envoi seul**.
4. Si vous avez choisi **Enreg + envoi**, sélectionnez une mémoire de stockage.
5. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **<OK>**.

### Envoyer un message multimédia (MMS)

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Messages multimédia** → **Nouveau message**.
2. Entrez l'objet du message, puis appuyez sur **<OK>**.
3. Sélectionnez **Ajouter ici**, puis ajoutez les éléments multimédia.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer**.
5. Sélectionnez un type de destination.
6. Choisissez entre **Numéro de téléphone**, **Adresse email** ou **Répertoire**.

**Envoyer un message multimédia (MMS)**  
(suite)

7. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse électronique, ou sélectionnez un numéro enregistré dans le répertoire, puis appuyez sur **<OK>**.
8. Pour ajouter des destinataires, sélectionnez **Ajouter destination**, puis répétez la procédure à partir de l'étape 6.
9. Pour ajouter des destinataires d'une autre catégorie, appuyez sur **<↻>**, puis répétez la procédure à partir de l'étape 5.
10. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Envoyer message**.

## Consultation des messages

**Afficher un SMS**

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. Appuyez sur **<Affich>**.
2. Sélectionnez le message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Messages texte** → **Boîte réception**.
2. Sélectionnez un message.

## Afficher un MMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. Appuyez sur **<Affich>**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Récupérer**.
3. Sélectionnez le message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Messages multimédia** → **Boîte réception**.
2. Sélectionnez un message.


## Saisie de texte

Modes ABC, T9, numérique et symbole

Pour profiter de certaines fonctions comme la messagerie, le répertoire ou l'agenda, vous serez amené(e) à saisir du texte à l'aide des modes ABC, T9, numérique et symbole.

### Changer le mode de saisie

L'indicateur de mode de saisie s'affiche lorsque le curseur est dans un champ de texte.

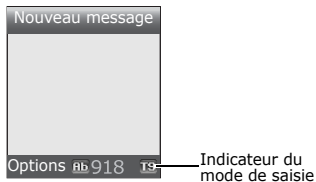

Pour changer de mode de saisie, appuyez sur la touche écran droite.

- **ABC** : mode ABC
- **T9** : mode T9
- **1** : mode numérique
- Aucun : Mode symbole

### Mode ABC

Appuyez sur la touche appropriée jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse à l'écran.

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Espace + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Création de SMS avec le codage Unicode)

## Astuces du mode ABC

- Pour saisir deux fois la même lettre ou une lettre différente de la même touche, attendez que le curseur se déplace automatiquement d'un cran vers la droite ou appuyez sur [Droite]. Entrez ensuite la lettre suivante.
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour changer de mode de saisie, appuyez sur [\*]. Trois modes sont disponibles : Majuscule (AB), Minuscule (ab) et Majuscule initiale (Ab).
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] enfoncée pour effacer toute votre saisie.
- Selon votre pays, vous aurez peut-être accès à un mode de saisie spécifique à votre langue en maintenant la touche [\*] enfoncée.

## Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet de saisir des mots plus facilement en un minimum de pressions de touches.

### Saisir un mot en mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9]. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.  
Par exemple, pour saisir *salut* en mode T9, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8].  
Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le mode T9 anticipe le mot que vous saisissez.
2. Entrez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.
3. Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées.  
Par exemple, les mots *du* et *et* utilisent les touches [3] et [8].



4. Pour insérer un espace et entrer le mot suivant, appuyez sur [ # ].

### Astuces du mode T9

- Pour saisir des points ou des apostrophes automatiquement, appuyez sur [ 1 ].
- Pour changer la casse, appuyez sur [ \* ]. Trois modes sont disponibles : Majuscule ( **AB** ), Minuscule ( **ab** ) et Majuscule initiale ( **Ab** ).
- Pour déplacer le curseur, appuyez sur [ Gauche ] ou [ Droite ].
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [ C ]. Maintenez la touche [ C ] enfoncée pour effacer toute votre saisie.

### Ajouter un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

1. Saisissez le mot à ajouter.
2. Appuyez sur [ 0 ] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées. Lorsque toutes les possibilités sont épuisées, l'option **Ajouter** apparaît en bas de l'écran.

3. Appuyez sur <Ajouter>.
4. Entrez le mot désiré à l'aide du mode ABC, puis appuyez sur <OK>.

### Mode numérique

Ce mode permet d'entrer des nombres.

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

### Mode symbole

Le mode symbole permet d'insérer des caractères spéciaux.

Pour...	Appuyez sur
afficher d'autres symboles	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
effacer le(s) symbole(s)	[C].
insérer le(s) symbole(s)	<OK>.

## Fonctions d'appel

### Fonctions d'appel avancées

#### Téléphoner

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [↵].

- Pour effacer le dernier chiffre saisi, appuyez sur [C] ou maintenez cette touche enfoncée pour effacer toute votre saisie. Vous pouvez déplacer le curseur pour modifier un chiffre incorrect.
- Maintenez la touche [\*] enfoncée pour insérer une pause entre les numéros.

#### Composer un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée. Le symbole + apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur [↵].

#### Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur [↵] pour afficher la liste des derniers numéros utilisés.
2. Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur [↵].

#### Composer un numéro du Répertoire

Dès qu'un numéro est stocké dans le répertoire, il suffit de le sélectionner pour le composer. ► p. 55

Vous pouvez également attribuer des touches numériques aux numéros fréquemment utilisés à l'aide de la fonction Numérotation rapide. ► p. 57

#### Composer un numéro stocké dans la mémoire du téléphone

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée. Le symbole + apparaît.
2. Entrez l'emplacement du numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur [#].
3. Pour faire défiler les autres numéros, appuyez sur [Haut] ou [Bas].

4. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur **<Appeler>** ou sur [↵].

### Composer un numéro stocké dans la carte SIM

1. En mode veille, entrez le numéro d'emplacement du numéro à composer, puis appuyez sur [#].
2. Pour faire défiler les autres numéros, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
3. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur **<Appeler>** ou sur [↵].

### Mettre fin à la communication

Fermez le téléphone ou appuyez sur [📞].

### Décrocher

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Appuyez sur [↵] ou sur **<Accepter>** pour décrocher.

### Astuces pour décrocher

- Si vous avez activé l'option **Toutes touches**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur **<Refuser>** et sur [📞].  
▶ p. 63
- Lorsque l'option **Clapet actif** est sélectionnée, il suffit d'ouvrir le téléphone. ▶ p. 63
- Appuyez sur **<Refuser>** ou sur [📞] pour rejeter un appel.

### Afficher les appels manqués

Le nombre d'appels auxquels vous n'avez pas répondu est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur **<Affich>**.
2. Au besoin, faites défiler les appels manqués.
3. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur [↵].

## Oreillette

L'oreillette permet de téléphoner sans tenir l'appareil. Branchez-la dans la prise prévue à cet effet sur le côté gauche du téléphone.

Le bouton de l'oreillette fonctionne comme suit :

Pour...	Appuyez sur
rappeler le dernier correspondant	le bouton à deux reprises.
répondre à un appel	le bouton et maintenez-le enfoncé.
couper la communication	le bouton et maintenez-le enfoncé.

## Options disponibles en ligne

Pendant un appel, un certain nombre de fonctions sont disponibles.

## Régler le volume pendant un appel

Pour ajuster le niveau sonore de l'écouteur pendant un appel, appuyez sur [▲/▼].

Appuyez sur [▲] pour augmenter le volume et sur [▼] pour le diminuer.

## Mettre/récupérer un appel en attente

Pour mettre ou récupérer un appel en attente, appuyez sur <**Attente**> ou sur <**Libérer**>.

## Passer un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez appeler deux personnes en même temps.

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur <**Attente**>.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Échange**>.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Fin attente**.

5. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [📞].

### Prendre un deuxième appel

Si votre réseau le permet et que vous avez activé la fonction de signal d'appel, vous pouvez répondre à un deuxième appel. ► p. 32

1. Appuyez sur [↶] pour décrocher. Le premier est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <Échange>.
3. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Fin attente**.
4. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [📞].

### Haut-parleur

Le haut-parleur vous permet de téléphoner en maintenant l'appareil à une certaine distance.

Appuyez sur <Options> et choisissez **Haut-parleur allumé/Normal**.

### Transfert d'appel

Vous pouvez transférer l'appel en cours à un correspondant en attente, si votre réseau le permet. Grâce à cette option, vos deux correspondants peuvent communiquer entre eux, sans vous.

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Transférer**.

### Fonctions des menus

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Menu**.

### Désactiver le microphone (Mode secret)

Vous pouvez éteindre momentanément le micro du téléphone pour que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Secret activé** ou **Secret désactivé**.

### Activer ou désactiver les tonalités du clavier

Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités émises par le clavier.

Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **DTMF NON** ou **DTMF OUI**.

- Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **DTMF OUI** doit être activée.

## Envoyer des tonalités DTMF

Les tonalités DTMF (*Dual Tone Multi-Frequency*) sont utilisées pour la numérotation par fréquences vocales.

Vous pouvez envoyer une séquence de tonalités DTMF après la saisie de la totalité du numéro à envoyer ou sa récupération dans le répertoire. Cette fonction facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire téléphonique.

1. Une fois connecté au système du service distant, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoi DTMF**.
2. Saisissez le numéro à envoyer, puis appuyez sur <**OK**>.

## Répertoire

Le menu **Répertoire** vous permet de localiser et de stocker les coordonnées de vos contacts. ► p. 55

Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Répertoire**.

## Conférence téléphonique

Cette fonction permet à six personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive.

Votre opérateur doit prendre en charge la conférence téléphonique pour que cette fonction soit disponible.


## Utiliser la conférence téléphonique

1. Appelez le premier participant.
2. Appelez le second participant. Le premier est automatiquement mis en attente.
3. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter**. Le premier participant rejoint la conférence.
4. Au besoin, appelez un autre correspondant ou répondez à un appel entrant.
5. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter**.
6. Si nécessaire, répétez les étapes 4 et 5.

## Converser en privé avec un seul participant

1. Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Sélectionner un**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro dans la liste des participants.
3. Sélectionnez **Privé**.  
Vous pouvez maintenant dialoguer en privé avec cette personne, tandis que les autres participants poursuivent la conférence.
4. Pour revenir à l'appel de conférence, appuyez sur <**Options**> et choisissez **Ajouter**.

## Retrait d'un participant

1. Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Sélectionner un**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro dans la liste des participants.
3. Sélectionnez **Supprimer**.  
Le participant est retiré de la conférence, qui se poursuit avec les autres correspondants.
4. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [].

## Fonctions des menus

*Liste des options des menus*

### **SIM AT** (Menu 1)

Ce menu est disponible si vous possédez une carte SIM de type AT qui fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage). Ces services peuvent varier selon le forfait souscrit auprès de votre opérateur.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **SIM AT**.

## Compteurs d'appels *(Menu 2)*

Ce menu vous permet de consulter les appels manqués, composés ou reçus, ainsi que la durée et le coût de vos communications.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Compteurs d'appels**.

### Appels manqués *(Menu 2.1)*

---

Ce menu permet d'afficher les derniers appels reçus auxquels vous n'avez pas répondu.

#### Consulter un compteur d'appels

1. Sélectionnez un appel.
2. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour passer à un autre appel.
3. Appuyez sur [↖] pour le composer ou sur <Options> pour accéder aux autres fonctions.

#### Options des compteurs d'appels

Lorsque les détails d'un appel sont affichés, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : changez le numéro de l'appel sélectionné.
- **Supprimer** : supprimez l'appel sélectionné.

### Appels reçus *(Menu 2.2)*

---

Ce menu permet d'afficher les numéros des dernières personnes qui vous ont appelé.

### Appels émis *(Menu 2.3)*

---

Ce menu permet d'afficher les numéros des dernières personnes que vous avez appelées.

### Tout supprimer *(Menu 2.4)*

---

Ce menu permet de supprimer le contenu des compteurs de chaque type d'appels.

1. Appuyez sur [OK/↵] pour sélectionner le ou les types d'appels à effacer.
2. Appuyez sur <Effacer>.
3. Appuyez sur <Oui> à deux reprises pour confirmer la suppression.



## Durée appel (Menu 2.5)

---

Ce menu permet d'afficher la durée des appels passés et reçus. La durée réelle facturée par votre opérateur peut varier.

- **Durée dernier appel** : affichez la durée de votre dernier appel.
- **Total émis** : affichez la durée totale de tous les appels composés.
- **Total reçus** : affichez la durée totale de tous les appels reçus.
- **Réinitialiser durées** : remettez les compteurs de durée des appels à zéro. Pour cette opération, le mot de passe du téléphone est nécessaire.

Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.  
▶ p. 62

## Coûts appels (Menu 2.6)

---

Cette fonction réseau permet de connaître le coût de vos appels. Elle n'est disponible que si elle est supportée par votre carte SIM et n'est pas destinée à la facturation de vos communications.

- **Coût dernier appel** : affichez le coût de votre dernière communication.
- **Coût total** : affichez le coût total de tous vos appels. Si le coût total dépasse le montant maximum choisi dans l'option **Régler coût maximal**, vous devez réinitialiser le compteur avant de pouvoir téléphoner de nouveau.
- **Coût maximal** : affichez le montant choisi dans l'option **Régler coût maximal**.
- **Réinitialiser compteurs** : remettez les compteurs de coûts à zéro.
- **Régler coût maximal** : fixez le montant maximal autorisé pour l'ensemble des appels.
- **Prix/unité** : indiquez le prix de l'unité téléphonique qui sert au calcul du coût de vos communications.

## Services réseau *(Menu 3)*

Ce menu permet d'accéder aux différents services de votre réseau téléphonique. Au besoin, contactez votre opérateur pour connaître leur disponibilité et vous y abonner.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Services réseau**.

### Renvoi d'appel *(Menu 3.1)*

---

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

- Sélectionnez une option du renvoi d'appel :
  - Renvoi inconditionnel** : tous les appels sont systématiquement redirigés.
  - Occupé** : les appels sont redirigés lorsque vous êtes déjà en ligne.
  - En absence** : les appels sont redirigés lorsque vous ne répondez pas.

- Inaccessible** : les appels sont redirigés lorsque vous vous trouvez dans une zone non couverte par votre opérateur et lorsque votre téléphone est éteint.
- Tout annuler** : annulez toutes les options du renvoi d'appel.

- Sélectionnez le type d'appels à rediriger.
- Pour enclencher le renvoi d'appel, appuyez sur **<Activer>**.  
Sinon, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Supprimer**.
- Entrez le numéro de téléphone qui doit recevoir vos appels redirigés, puis appuyez sur **<OK>**.
- Si vous avez sélectionné **En absence**, choisissez le délai d'attente du réseau avant le renvoi d'un appel, puis appuyez sur **<Sélect.>**.

### Interdiction d'appel *(Menu 3.2)*

---

Ce service réseau vous permet de restreindre vos communications.

- Sélectionnez une option d'interdiction d'appel :

- **Tous appels sortants** : vous ne pouvez passer aucun appel.
  - **Appels internationaux** : interdit les appels à l'étranger.
  - **Internationaux sauf intérieurs** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine.
  - **Tous appels entrants** : vous ne pouvez recevoir aucun appel.
  - **Appels entrants en déplacement** : vous ne pouvez recevoir aucun appel lorsque vous utilisez votre téléphone à l'étranger.
  - **Tout annuler** : désactivez tous les réglages d'interdiction d'appel. Vous pouvez téléphoner et recevoir des appels normalement.
  - **Changer mot de passe interdiction** : changez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.
2. Sélectionnez le type d'appels à interdire.
  3. Appuyez sur **<Activer>**. Pour interrompre l'interdiction d'appel, appuyez sur **<Désact.>**.

4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur, puis appuyez sur **<OK>**.

### **Signal d'appel** (Menu 3.3)

---

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
2. Appuyez sur **<Activer>**. Pour interrompre le signal d'appel, appuyez sur **<Désact.>**.

### **Sélection réseau** (Menu 3.4)

---

Ce service vous permet d'indiquer si le choix du réseau à utiliser lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture s'effectue automatiquement ou manuellement.

Vous pouvez utiliser un réseau différent du vôtre si un contrat d'itinérance a été conclu entre les deux opérateurs.

- **Automatique** : la liaison s'établit avec le premier réseau disponible lors de vos déplacements.

- **Manuelle** : vous choisissez parmi les réseaux disponibles.

### **ID appelant** (Menu 3.5)

---

Ce service vous permet de refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée. Toutefois, certains réseaux ne permettent pas de modifier ce paramètre.

- **Prédéfini** : le réglage initial du réseau est conservé.
- **Masquer n°** : votre numéro ne s'affiche jamais sur le téléphone de vos correspondants.
- **Envoyer n°** : votre numéro est transmis à chaque appel.

### **Groupe fermé** (Menu 3.6)

---

Ce menu vous permet de limiter vos appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Pour plus d'informations sur la création d'un groupe fermé, contactez votre opérateur.

- **Liste d'index** : permet d'établir la liste, d'ajouter ou de supprimer des index de groupe. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions de configuration d'une liste d'index.
- **Accès extérieur** : autorisez l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement.
- **Groupe prédéfini** : activez le groupe fermé par défaut si vous en avez défini un avec votre opérateur. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser ce groupe par défaut sans avoir à le sélectionner dans la liste.

### **Sélection bande** (Menu 3.7)

---

Pour que votre téléphone émette et reçoive des appels, il doit être connecté à un réseau opérationnel. Votre appareil est compatible avec les types de réseau suivants : GSM 1900 et GSM 900/1800 mixte.

Le pays dans lequel vous avez acheté votre téléphone détermine la bande utilisée par défaut. Lorsque vous voyagez à l'étranger, pensez à régler la bande appropriée à l'aide de la procédure suivante.

## Réglages audio *(Menu 4)*

Ce menu permet de personnaliser différents réglages sonores.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille, puis choisissez **Réglages audio**.

### Sonnerie *(Menu 4.1)*

---

Ce menu permet de choisir la sonnerie des appels. Vous pouvez la sélectionner parmi les mélodies fournies avec le téléphone ou parmi les clips audio téléchargés.

### Volume sonnerie *(Menu 4.2)*

---

Ce menu permet de régler le volume de la sonnerie.

### Type alerte *(Menu 4.3)*

---

Ce menu permet de choisir le type d'alerte qui vous signalera l'arrivée des appels.

- **Voyant seul** : seul le voyant réseau clignote ; aucune sonnerie ne retentit et aucune vibration n'est émise.

- **Mélodie** : le téléphone sonne en jouant la mélodie sélectionnée.
- **Vibreur** : le téléphone vibre sans sonner.
- **Vibreur+Mélodie** : le téléphone vibre trois fois, puis se met à sonner.

### Tonalité touches *(Menu 4.4)*

---

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur ses touches.

- Vous pouvez régler le volume sonore des tonalités du clavier à l'aide des touches [▲/▼] en mode veille.

### Tonalité message *(Menu 4.5)*

---

Ce menu vous permet de modifier les réglages sonores des messages SMS, MMS et Infos, individuellement.

- **Tonalité SMS** : choisissez le type de tonalité devant signaler l'arrivée des SMS.

- **Tonalité diffusion SMS** : choisissez le type de tonalité devant signaler l'arrivée des messages Infos.
- **Tonalité MMS** : choisissez le type de tonalité devant signaler l'arrivée des MMS.
- **Repetition** : choisissez la fréquence de notification de l'arrivée des nouveaux messages.

### **Alerter pendant les appels** (Menu 4.6)

---

Ce menu vous permet de préciser si le téléphone doit vous signaler l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.

### **Tonalité clapet** (Menu 4.7)

---

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise à l'ouverture et à la fermeture du téléphone.

### **Marche/arrêt** (Menu 4.8)

---

Ce menu vous permet de choisir la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche et de son arrêt.

### **Tonalités supplémentaires** (Menu 4.9)

---

Ce menu vous permet de personnaliser d'autres tonalités pour votre téléphone.

- **Tonalité erreur** : le téléphone émet un bip lorsque vous faites une erreur.
- **Bip durée appel** : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors des appels sortants, afin de vous tenir informé(e) de la durée de vos communications.
- **Tonalité connexion** : le téléphone émet un bip dès que la liaison est établie pour vos appels.

## Messages (Menu 5)

Ce menu permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS. Vous pouvez également utiliser les fonctions de messages push, de répondeur et de diffusion d'informations.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Messages**.

### Messages texte (Menu 5.1)

---

Le service de messages courts (SMS) permet d'envoyer et de recevoir des messages comprenant des images simples, des clips audio et des animations.

#### Boîte réception (Menu 5.1.1)

Ce menu vous permet d'afficher les SMS reçus.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Supprimer** : effacez le message.
- **Envoyer** : transférez ce message à une autre personne.
- **Répondre** : envoyez une réponse à l'expéditeur.

- **Rappeler** : téléphonez à l'expéditeur.
- **Copier entrée** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Vers téléphone** : déplacez le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- **Vers carte SIM** : déplacez le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.
- **Sélectionner objets** : enregistrez dans votre téléphone les images ou les sons contenus dans le message.

#### Boîte émission (Menu 5.1.2)

Ce menu vous permet d'afficher les SMS envoyés et enregistrés.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Supprimer** : effacez le message.
- **Envoyer** : transférez ce message à une autre personne.

- **Copier entrée** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Vers téléphone** : déplacez le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- **Vers carte SIM** : déplacez le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.
- **Sélectionner objets** : enregistrez dans votre téléphone les images ou les sons contenus dans le message.

### Nouveau message (Menu 5.1.3)

Ce menu permet de rédiger et d'envoyer des SMS.

1. Rédigez le texte de votre message.

- Le nombre maximal de caractères autorisés dans un SMS varie selon les opérateurs. Si votre message excède le nombre maximal de caractères autorisés, votre téléphone le divise en plusieurs parties.

2. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Formater texte** : modifiez les attributs du texte.
  - **Ajouter objets** : ajoutez au SMS un son, une mélodie, une photo ou une image animée.
  - **Ajouter messages préenregistrés** : récupérez un modèle de texte.
  - **Ajouter émoticône** : récupérez une émoticône pour l'insérer dans le SMS.
  - **Ajouter répert.** : ajoutez une entrée au répertoire.
  - **Ajouter favori** : ajoutez une adresse de page Web.
  - **Langue** : changez la langue utilisée en mode de saisie T9.
3. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoi seul**, **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**.
4. Si vous choisissez **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**, sélectionnez un emplacement de mémoire.
5. Entrez le numéro du destinataire.
6. Appuyez sur **<OK>** pour envoyer le message.



### **Messages préenregistrés** (Menu 5.1.4)

Ce menu permet de créer des modèles de SMS avec les phrases que vous utilisez fréquemment afin de les insérer dans vos futurs messages.

Dans la liste des modèles, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : ajoutez ou modifiez un modèle.
- **Envoyer message** : envoyez le modèle sous forme de SMS.
- **Supprimer** : effacez le modèle.

### **Modèle émoticône** (Menu 5.1.5)

Votre téléphone contient des émoticônes prêtes à l'emploi que vous pouvez insérer dans vos messages. Ce menu permet d'en créer de nouvelles ou de les modifier.

Dans la liste des émoticônes, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter** : ajoutez une nouvelle émoticône.
- **Modifier** : modifiez l'émoticône sélectionnée.

- **Envoyer** : envoyez un message avec cette émoticône.
- **Supprimer** : supprimez l'émoticône.

### **Réglages** (Menu 5.1.6)

Ce menu permet de personnaliser les paramètres SMS.

Les options de configuration présentes dans ce menu peuvent différer selon votre opérateur.

- **Configuration x** (x étant le numéro du jeu de paramètres) : chaque configuration possède son propre sous-menu.
  - Centre de service** : stockez ou modifiez le numéro de votre centre serveur.
  - Destination prédéfinie** : stockez un numéro de destination à utiliser par défaut.
  - Type prédéfini** : définissez le type de message par défaut.
  - Validité prédéfinie** : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur SMS.

**Nom configuration** : modifiez le nom du jeu de paramètres.

- **Réglages communs** : les options suivantes sont disponibles :

**Trajet réponse** : autorisez vos destinataires à vous répondre via votre serveur SMS.

**Accusé réception** : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.

**Sélection support** : selon votre réseau, choisissez entre **GSM** ou **GPRS préféré**.

**Type d'alphabet** : sélectionnez un type de codage des caractères. Si vous choisissez

**Automatique**, le téléphone passe automatiquement du codage GSM au codage Unicode dès que vous saisissez un caractère Unicode. Le codage Unicode réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères autorisés dans un message. Si ce menu n'apparaît pas, votre téléphone utilise le codage Automatique par défaut.

### **Tout supprimer** (Menu 5.1.7)

Ce menu vous permet de supprimer tous les SMS de chaque boîte de messages.

1. Appuyez sur [OK/↵] pour sélectionner les boîtes de messages à vider.
2. Appuyez sur <Effacer>.
3. Appuyez sur <Oui> à deux reprises pour confirmer la suppression.

### **État mémoire** (Menu 5.1.8)

Ce menu permet de connaître le nombre de SMS déjà stockés et d'emplacements encore disponibles dans chaque type de mémoire.

### **Messagerie vocale** (Menu 5.1.9)

Ce menu permet de stocker le numéro de votre serveur de messagerie vocale et de consulter votre répondeur.

- Avant de pouvoir accéder à votre répondeur, vous devez fournir le numéro du serveur vocal. Votre opérateur téléphonique doit vous communiquer ce numéro.

- **Appeler messagerie vocale** : établit la connexion au serveur vocal pour vous permettre d'écouter vos messages. Pour accéder plus rapidement à ce service, maintenez la touche [1] enfoncée quelques secondes en mode veille.
- **Numéro serveur vocal** : modifiez le numéro du serveur vocal.

### Diffusion (Menu 5.1.0)

Ce service de diffusion vous permet de recevoir des messages d'information sur différents sujets, tels que la météo ou le trafic routier.

Ce menu vous permet de modifier les réglages du service et d'accéder aux messages d'infos.

- **Lecture** : ouvrez les messages reçus.  
Le dossier **Temporaire** conserve les messages jusqu'à l'arrêt du téléphone.  
Le dossier **Enregistrement** conserve les messages indéfiniment. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Enregistrer** lorsqu'une notification de texte apparaît. Le message est stocké dans le dossier **Enregistrement**.

- **Réception** : décidez si vous souhaitez recevoir ou non les messages d'information.
- **Liste codes** : indiquez les chaînes dont vous souhaitez recevoir les messages d'infos.
- **Langue** : choisissez vos langues préférées pour l'affichage des messages d'information.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.




### Messages multimédia (Menu 5.2)





---

Le service MMS (Multimedia Message Service) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant une combinaison de texte, d'image et de son, d'un téléphone à un autre ou vers une adresse électronique.

#### Boîte réception (Menu 5.2.1)

Ce menu permet d'afficher les MMS reçus. Les icônes suivantes indiquent l'état des messages :

-  Notification lue
-  Notification non lue
-  En cours de récupération

-  Traitement en cours
-  Echec de la récupération
-  Lu
-  Non lu





Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Supprimer** : effacez le message.
- **Répondre** : envoyez une réponse à l'expéditeur.
- **Rappel** : téléphonez à l'expéditeur.
- **Copier entrée** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Renvoi** : transférez ce message à une autre personne.
- **Enregistrer image** : enregistrez l'image contenue dans le message dans le dossier **Images**.
- **Enregistrer son** : enregistrez un fichier audio contenu dans le message dans le dossier **Sons**.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

- Lorsque vous sélectionnez une notification, l'option **Récupérer** vous permet de charger le message depuis le serveur MMS.

### **Boîte émission** (Menu 5.2.2)

Ce menu permet d'afficher les MMS que vous avez envoyés. Les icônes suivantes indiquent l'état des messages :

-  en cours d'envoi
-  envoyé
-  échec de l'envoi
-  à envoyer

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Supprimer** : effacez le message.
- **Copier entrée** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Envoyer** : envoyez ou renvoyez le message.
- **Modifier message** : modifiez le message.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

### **Brouillons** (Menu 5.2.3)

Lorsque vous créez un MMS, vous pouvez le stocker dans ce dossier pour l'envoyer ultérieurement.

Vous pouvez ensuite afficher un message et utiliser les options de la même manière que dans la **Boîte émission**.

### **Nouveau message** (Menu 5.2.4)

Vous pouvez créer et envoyer des MMS.

1. Entrez l'objet du message, puis appuyez sur **<OK>**.
2. Appuyez sur **<Options>** et ajoutez du contenu au message à l'aide des fonctions suivantes :
  - **Ajouter texte** : ajoutez du texte.
  - **Ajouter image** : ajoutez une image au message.
  - **Ajouter son** : ajoutez un clip audio au message.
  - **Enregistrer** : sauvegardez le message dans le dossier **Brouillons** ou **Messages préenregistrés**.

- **Réglages** : modifiez les paramètres des messages.
- **Ajouter destination** : entrez les numéros ou les adresses des destinataires.
- **Aperçu** : affichez le message créé.

Selon votre opérateur téléphonique, la taille maximale autorisée pour un message peut varier.

3. Pour modifier l'un des éléments ajoutés, mettez-le en surbrillance et appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :
  - **Modifier texte/Modifier image/Modifier son** : modifiez le texte, l'image ou le son.
  - **Ajouter page** : ajoutez des pages. Pour passer d'une page à l'autre, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] dans l'écran du message.
  - **Supprimer** : effacez un élément du message.
  - **Durée** : fixez la durée d'affichage d'une page sur le téléphone du destinataire. Dès que ce délai est écoulé, l'écran passe automatiquement à la page suivante.

4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez l'option **Envoyer**.
5. Choisissez un type de destination (À, Cc, Cci).
6. Choisissez entre **Numéro de téléphone**, **Adresse email** ou **Répertoire**.
7. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse électronique, ou sélectionnez un numéro enregistré dans le répertoire, puis appuyez sur **<OK>**.
8. Pour ajouter d'autres destinataires, choisissez **Ajouter destination** et reprenez la procédure à partir de l'étape 6.
9. Pour entrer d'autres numéros de téléphone ou adresses pour d'autres types de destination, appuyez sur **<↺>** et reprenez la procédure à partir de l'étape 5.
10. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Envoyer message**.

### **Messages préenregistrés** (Menu 5.2.5)

Ce menu permet de stocker les messages enregistrés en tant que modèles afin d'être utilisés pour élaborer de nouveaux messages.

Lorsqu'un modèle est affiché, appuyez sur **<OK>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier message** : envoyez le message en utilisant le modèle.
- **Supprimer** : effacez le modèle.

### **Tout supprimer** (Menu 5.2.6)

Ce menu vous permet de supprimer tous les MMS de chaque boîte de messages.

1. Appuyez sur **[OK/↺]** pour sélectionner les boîtes de messages à vider.
2. Appuyez sur **<Effacer>**.
3. Appuyez sur **<Oui>** à deux reprises pour confirmer la suppression.

### État mémoire (Menu 5.2.7)

Ce menu permet de connaître la quantité de mémoire qui est libre et occupée par les MMS dans chaque boîte de messages.

### Configuration (Menu 5.2.8)

Ce menu permet de personnaliser les paramètres MMS.

- **Accusé réception** : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.
- **Confirmation lecture** : vos messages sont accompagnés d'une demande de lecture/réponse.
- **Téléchargement automatique** : configurez le téléphone pour qu'il récupère, ou non, les nouveaux messages sur le serveur MMS sans notification.
- **Réception de message** : choisissez la catégorie de messages que vous désirez recevoir.
- **Masquer ID** : votre numéro de téléphone ne s'affichera pas sur l'écran de votre correspondant.

- **Date d'expiration** : définissez la durée de conservation de vos messages par le centre serveur.
- **Heure de réception** : fixez un délai d'attente avant l'envoi des messages.
- **Priorité** : définissez le niveau de priorité de vos messages.
- **Accusé de réception autorisé** : le réseau informe l'expéditeur si vous avez reçu ou non son message.
- **Durée page** : fixez la durée de l'affichage d'une page dans vos messages sortants. Dès que ce délai est écoulé, l'écran passe automatiquement à la page suivante.

### Profils MMS (Menu 5.2.9)

Vous pouvez configurer les paramètres réseau requis pour les messages MMS. Le dernier profil utilisé est automatiquement activé pour l'envoi et la réception des prochains messages.



Avant de modifier les paramètres MMS de votre téléphone, contactez votre opérateur.

- **Nom du profil** : nommez le profil MMS.
- **URL de connexion** : entrez l'adresse de votre serveur MMS.
- **Sécurité** : choisissez un mode de transmission des données.
- **Adresse IP** : entrez l'adresse de la passerelle.
- **Nom d'utilisateur** : entrez l'identifiant de l'utilisateur.
- **Mot de passe** : entrez le mot de passe.
- **APN** : entrez l'adresse du portail du serveur MMS.

### Messages push (Menu 5.3)

---

Ce menu permet d'accéder aux messages de configuration du serveur Web.

- **Boîte réception** : affichez les messages de configuration reçus.
- **Réception** : déterminez si votre téléphone accepte, ou non, les messages push.  
**Jamais** : le téléphone rejette tous les messages push.

**Toujours** : le téléphone accepte tous les messages push.

- **Tout supprimer** : effacez tous les messages push.

### Loisirs (Menu 6)

Le menu **Loisirs** permet d'utiliser le navigateur Web, de profiter de jeux Java et d'accéder aux images et aux sons stockés dans la mémoire du téléphone.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Loisirs**.

### Navigateur WAP (Menu 6.1)

---

Le navigateur WAP (*Wireless Application Protocol*) de votre téléphone vous permet de surfer sur le Web sans fil. Sur le Web sans fil, vous pouvez accéder aux dernières nouvelles et à un large choix de contenus multimédia, tel que des fonds d'écran, des jeux et des sonneries.



### Accueil (Menu 6.1.1)

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur Internet. Vous pouvez également appuyer sur [OK/↵] en mode veille.

### Fonctionnement du navigateur

Pour...	Appuyez sur
faire défiler les éléments	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un élément	[OK/↵].
revenir à la page précédente	[C].

### Options des pages

Lorsqu'une page Web est affichée, maintenez la touche [\*] enfoncée pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Recharger** : rechargez la page affichée pour mettre son contenu à jour.
- **Accueil** : revenez à la page d'accueil du site.

- **Accéder à URL** : entrez une adresse Web manuellement.
- **Afficher URL** : affichez l'adresse URL de la page Web ouverte.
- **Modifier accueil** : changez de page d'accueil.
- **Vider le cache** : effacez le contenu de la mémoire cache.
- **Boîte réception** : lisez les messages reçus d'un serveur Web.

### Quitter le navigateur

Appuyez sur [⏏] pour fermer le navigateur.

### Favori (Menu 6.1.2)

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement à leurs pages Web.

### Ajouter un favori

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Saisissez l'adresse URL, puis appuyez sur <Entrer>.
3. Saisissez le titre du favori et appuyez sur <Entrer>.

## Accéder à la page d'un favori

La sélection d'un favori lance le navigateur et ouvre la page Web associée.

## Options des favoris

Après l'enregistrement d'un favori, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Accéder à URL** : accédez à la page Web du favori.
- **Modifier** : modifiez l'adresse URL et le titre du favori.
- **Supprimer** : effacez le favori.

### http:// (Menu 6.1.3)

Ce menu permet d'entrer une adresse URL manuellement et d'accéder à sa page.

### Réglages (Menu 6.1.4)

Ce menu permet de configurer des serveurs pour le navigateur Web. Pour plus d'informations sur les options de ce menu, contactez votre opérateur.

Pour chaque serveur, les options suivantes sont disponibles :

- **Nom du profil** : nommez le profil du serveur.
- **URL d'accueil** : entrez l'adresse de votre page d'accueil.
- **Sécurité** : choisissez un mode de transmission des données.
- **Support** : sélectionnez le réseau à utiliser pour chaque type d'adresse réseau : **GPRS** ou **Données**.

Si le réseau est de type **GPRS** :

- **Adresse IP** : entrez l'adresse de la passerelle Web.
- **Nom d'utilisateur** : entrez l'identifiant de l'utilisateur.
- **Mot de passe** : entrez le mot de passe.
- **APN** : entrez l'adresse de la passerelle du réseau GPRS.

Si le réseau est de type **Données** :

- **Adresse IP** : entrez l'adresse de la passerelle Web.
- **ID utilisateur** : entrez l'identifiant de l'utilisateur.

- **Mot de passe** : entrez le mot de passe.
- **N° connexion distante** : entrez le numéro de téléphone du serveur PPP.
- **Type d'appel de données** : sélectionnez un type d'appel données.

### Vider le cache (Menu 6.1.5)

Ce menu permet d'effacer le contenu de la mémoire cache (mémoire temporaire qui stocke les dernières pages Web consultées).

### Jeux (Menu 6.2)

A l'aide du navigateur, vous pouvez télécharger des applications Java depuis de nombreux sites spécialisés et les stocker dans votre téléphone.

- Les services Java ne sont pas disponibles chez tous les opérateurs.

### Lancer un jeu

1. Sélectionnez le jeu désiré dans la liste des jeux.
2. L'écran de démarrage du jeu vous permet d'accéder aux options suivantes :

- **START GAME** : démarrez une nouvelle partie.
- **CONTINUE** : reprenez la dernière partie à l'endroit où vous vous étiez arrêté.
- **HIGH SCORE** : affichez le tableau des records. Cette option n'est pas disponible avec certains jeux.
- **HOW TO PLAY** : affichez la règle du jeu, ainsi que les touches à utiliser.
- **OPTION** : activez ou désactivez le son du jeu.

3. Appuyez sur [OK/↵] pour confirmer votre sélection.

### Afficher des informations sur les jeux

Naviguez jusqu'au jeu désiré, puis appuyez sur <Infos>.

### Modifications des paramètres DNS

Vous devrez peut être modifier les paramètres DNS du serveur Java selon les instructions de votre opérateur.

1. Sélectionnez **Configuration** dans la liste des jeux.
2. Entrez l'adresse principale, puis appuyez sur <OK>.

- Entrez l'adresse DNS secondaire, puis appuyez sur **<OK>**.

### **Sons** (Menu 6.3)

---

Ce menu affiche la liste des sons téléchargés via le Web sans fil ou reçus dans des messages.

Lorsque vous sélectionnez un son, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Renommer** : modifiez le nom du fichier audio.
- **Supprimer** : effacez le son.
- **Définir comme sonnerie** : faites de ce son votre sonnerie principale.

### **Images** (Menu 6.4)

---

Ce menu affiche la liste des images téléchargées via le Web sans fil ou reçues dans des messages.

Lorsque vous sélectionnez une image, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Renommer** : modifiez le nom du fichier de l'image.

- **Supprimer** : effacez l'image.
- **Définir comme fond d'écran** : faites de cette image votre fond d'écran de veille.

### **Tout supprimer** (Menu 6.5)

---

Ce menu vous permet de supprimer tous les éléments téléchargés dans les dossiers **Jeux**, **Sons** et **Images**.

- Appuyez sur [OK/↵] pour sélectionner les dossiers à vider.
- Appuyez sur **<Effacer>**.
- Appuyez sur **<Oui>** à deux reprises pour confirmer la suppression.

### **État mémoire** (Menu 6.6)

---

Ce menu vous permet de connaître la quantité totale de mémoire disponible et occupée par chaque dossier multimédia.

## Agenda (Menu 7)

La fonction Agenda vous permet de conserver la trace de votre emploi du temps et de vos tâches et d'enregistrer des mémos vocaux. Vous pouvez également y définir la date et l'heure et profiter de fonctionnalités très pratiques, telles que les alarmes, la calculatrice et le convertisseur de devises.

Pour ouvrir ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille, puis choisissez **Agenda**.

## Alarme (Menu 7.1)

---

Ce menu permet de programmer le déclenchement d'une sonnerie à une heure précise.

### Programmer une alarme

1. Sélectionnez un type d'alarme.
2. Entrez l'heure de l'alarme désirée, puis appuyez sur [OK/↵].
3. Sélectionnez le format **AM** (12 heures) ou **PM** (24 heures).

4. Si vous avez choisi **Réveil matin** à l'étape 1, sélectionnez **Du lundi au vendredi** ou **Du lundi au samedi**.

### Eteindre l'alarme

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur une touche quelconque.
- Pour annuler une alarme, ouvrez-la, puis appuyez sur <Options> et choisissez **Supprimer alarme**.
- Pour annuler toutes les alarmes définies, sélectionnez **Supprimer alarme** dans l'écran Alarme.

### Faire sonner l'alarme avec le téléphone éteint

Dans l'écran Alarme, sélectionnez **Autoactivation** → **Activer**.

Si le téléphone est éteint au moment de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

## Calendrier (Menu 7.2)

Ce menu permet de consulter le calendrier, de rédiger des mémos et de programmer des alarmes de rappel d'événements.

### Rédiger un mémo

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Rédigez le texte de votre mémo, puis appuyez sur **<OK>**.
3. Appuyez sur [OK/⌂] pour programmer une alarme qui sonnera à la date choisie.  
Sinon, appuyez sur **<Passer>**.
4. Entrez l'heure de l'alarme désirée, puis appuyez sur [OK/⌂].  
Pour choisir une mélodie spéciale, appuyez sur **<Mélodie>**.
5. Sélectionnez le format **AM** (12 heures) ou **PM** (24 heures).  
Dans le calendrier, cette date apparaît en rose afin d'indiquer la présence d'un mémo.

### Afficher un mémo

1. Dans le calendrier, sélectionnez une date qui contient des mémos.
2. Pour passer d'un mémo à l'autre, appuyez sur [Haut] ou [Bas].

### Options des mémos du calendrier

Dans l'écran du calendrier, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Tout rechercher** : affichez tous les mémos créés.
- **Tout supprimer** : effacez tous les mémos.
- **Aller à date** : ouvrez une date spécifique.
- **Quitter** : fermez le menu **Calendrier**.

Pendant l'affichage d'un mémo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Nouveau** : créez un nouveau mémo.
- **Modifier** : modifiez le mémo.
- **Alarme** : programmez une alarme pour ce mémo.
- **Supprimer** : effacez le mémo.

- **Copier vers** : copiez le même mémo à une autre date.
- **Déplacer vers** : changez la date du mémo.

### Heure et date (Menu 7.3)

---

Ce menu permet de modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone. Avant de définir ces éléments, indiquez votre fuseau horaire dans le menu

#### Heure internationale.

- **Régler heure** : entrez l'heure.
- **Régler date** : entrez la date du jour.
- **Heure internationale** : définissez votre fuseau horaire et découvrez l'heure dans d'autres parties du monde.
- **Format heure** : sélectionnez le format 12 heures ou 24 heures.

### Calculatrice (Menu 7.4)

---

Ce menu permet d'effectuer les opérations arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Entrez le premier nombre de l'opération.
  - Appuyez sur **<.(>** pour insérer une virgule ou une parenthèse.
  - Pour déplacer le curseur, appuyez sur **[\*]** ou sur **[#]**.
2. Pour accéder à la fonction arithmétique désirée, utilisez les touches de navigation.
3. Entrez le deuxième nombre.
4. Pour afficher le résultat, appuyez sur **[OK/↵]**.
5. Si nécessaire, recommencez à partir de l'étape 2 pour continuer le calcul.

### Liste de tâches (Menu 7.5)

---

Ce menu permet de créer des tâches et de les gérer.

#### Créer une tâche

1. Appuyez sur **<Nouveau>**.
2. Entrez une tâche, puis appuyez sur **<OK>**.
3. Choisissez un niveau de priorité.
4. Entrez la date d'échéance, puis appuyez sur **[OK/↵]**.

## Consulter une tâche

Lorsque vous ouvrez la Liste des tâches, la priorité de chaque élément apparaît (📈 pour Elevée, 📊 pour Normale et 📉 pour Basse) et les tâches terminées sont cochées.

Pour changer le statut d'une tâche, appuyez sur [ \* ].

Dans l'écran d'une tâche ou dans la liste, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Nouveau** : créez une nouvelle tâche.
- **Marquer** : modifiez le statut de la tâche.
- **Modifier** : modifiez la tâche.
- **Trier** : trie les tâches par priorité ou par statut.
- **Copier** : copiez la tâche.
- **Copier vers calendrier** : copiez la tâche dans le calendrier sous forme de mémo.
- **Supprimer** : effacez la tâche.
- **Tout supprimer** : effacez toutes les tâches.
- **Quitter** : fermez le menu **Liste de tâches**.

## Mémo vocal (Menu 7.6)

Ce menu vous permet d'enregistrer des mémos vocaux. Chaque mémo peut durer jusqu'à 30 secondes.

### Enregistrement voix (Menu 7.6.1)

1. Appuyez sur <Enregistrer> pour commencer à enregistrer.
2. Parlez dans le microphone.
3. Lorsque vous appuyez sur <Arrêter> ou que la durée maximale d'enregistrement est écoulée, les options suivantes s'affichent :
  - **Écouter** : écoutez votre mémo.
  - **Réenregistrer** : effacez ce mémo pour le remplacer par un nouvel enregistrement.
  - **Enregistrer** : sauvegardez ce mémo.
  - **Quitter** : annulez l'enregistrement et fermez le menu **Enregistrement voix**.
4. Sélectionnez **Enregistrer** pour conserver ce mémo.
5. Nommez le mémo vocal, puis appuyez sur <OK>.



### Liste de mémos (Menu 7.6.2)

Ce menu permet d'accéder à la liste de vos mémos vocaux enregistrés.

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lecture** : écoutez votre mémo.
- **Envoyer** : envoyez le mémo vocal par MMS.
- **Renommer** : modifiez le nom du mémo vocal.
- **Informations** : affichez les propriétés du mémo vocal.
- **Supprimer** : effacez le mémo vocal.

### Tout supprimer (Menu 7.6.3)

Ce menu permet d'effacer tous vos mémos vocaux enregistrés en une seule opération.

### État mémoire (Menu 7.6.4)

Vous pouvez connaître la quantité de mémoire occupée et disponible pour enregistrer des mémos vocaux.

### Taux de change (Menu 7.7)

---

Ce menu permet d'effectuer des conversions de devises.

1. Entrez le taux de la devise étrangère, puis appuyez sur <**OK**>.
2. Entrez le montant de la devise à convertir, puis appuyez sur <**OK**>.

Le montant saisi et son équivalent dans la devise étrangère s'affichent.

## Répertoire *(Menu 8)*

Vous pouvez enregistrer des numéros dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone. Bien que distinctes, ces mémoires sont utilisées conjointement en une seule entité appelée Répertoire.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Répertoire** ou appuyez sur **<Répert.>**.

### Rechercher *(Menu 8.1)*

---

Ce menu permet de rechercher des numéros dans le répertoire.

#### Rechercher un contact

1. Entrez les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionnez une entrée dans la liste proposée.
3. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [**↵**] pour le composer ou sur **<Options>** pour accéder aux fonctions du répertoire.

## Options du répertoire

Dans l'écran d'un contact, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Coller** : collez le numéro sélectionné dans le mode de numérotation normal.
- **Modifier** : changez le contenu de l'entrée.
- **Supprimer** : effacez le numéro.
- **Copier** : copiez le numéro dans la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.
- **Groupe appel** : affectez ce contact à un groupe d'appel.
- **Ajouter entrée** : créez une nouvelle entrée.
- **Envoyer via Infrarouge** : envoyez l'entrée par infrarouge.

### Nouvelle entrée *(Menu 8.2)*

---

Ce menu permet d'ajouter un nouveau contact au répertoire.

## Enregistrer un contact dans la mémoire du téléphone

1. Sélectionnez un type de numéro.
2. Sélectionnez **Téléphone**.
3. Entrez le nom, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez un numéro ou une adresse électronique, puis appuyez sur **<Enreg.>**.
5. Changez le numéro d'emplacement, si nécessaire, puis appuyez sur **<OK>**.

## Enregistrer un contact dans la carte SIM

1. Sélectionnez un type de numéro.
2. Sélectionnez **SIM**.
3. Entrez le nom, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez le numéro, puis appuyez sur **<Enreg.>**.
5. Changez le numéro d'emplacement, si nécessaire, puis appuyez sur **<OK>**.

## Rechercher groupe (Menu 8.3)

---

Ce menu permet de rechercher vos contacts dans les groupes d'appels du Répertoire.

1. Saisissez les premières lettres du nom du groupe recherché.
2. Sélectionnez un groupe.
3. Sélectionnez le nom désiré.
4. Appuyez sur [↵] pour composer le numéro ou sur **<Options>** pour accéder aux fonctions du répertoire.

## Modifier groupe (Menu 8.4)

---

Ce menu permet de modifier les propriétés de vos groupes d'appel.

Dans la liste des groupes, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Sonnerie d'appel** : choisissez la sonnerie qui signalera les appels des membres de ce groupe.
- **Tonalité SMS** : choisissez la sonnerie qui signalera les messages des membres de ce groupe.
- **Dessin** : choisissez le dessin qui signalera les appels des membres de ce groupe.
- **Nom de groupe** : nommez ce groupe.

## Vitesse numérotation *(Menu 8.5)*

---

Ce menu permet d'attribuer un chiffre de numérotation rapide (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.

### Attribuer des entrées de numérotation rapide

1. Sélectionnez une touche entre **2** et **9**. La touche **1** est réservée à votre serveur de messagerie vocale.
2. Sélectionnez une entrée dans la liste proposée.
3. Si ce contact possède plusieurs numéros, sélectionnez-en un.

### Gérer la numérotation rapide

Dans l'écran Numérotation rapide, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Changer** : affectez un autre numéro à une touche.
- **Supprimer** : effacez le paramètre de numérotation rapide d'une touche.
- **Tout supprimer** : effacez le paramètre de numérotation rapide de toutes les touches.
- **Numéro** : vérifiez le nom et le numéro affectés à une touche.

## Appeler via la numérotation rapide

Maintenez la touche appropriée enfoncée en mode veille.

## Tout supprimer *(Menu 8.6)*

---

Ce menu permet d'effacer toutes les entrées du répertoire.

1. Appuyez sur [OK/↵] pour sélectionner les emplacements à vider.
2. Appuyez sur **<Effacer>**.
3. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Appuyez sur **<Oui>** à deux reprises pour confirmer la suppression.

## État mémoire *(Menu 8.7)*

---

Ce menu permet de connaître le nombre d'emplacements encore disponibles dans le répertoire et le nombre d'entrées déjà enregistrées dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SIM.

### **SDN** (Menu 8.8)

---

Ce menu n'est disponible que si votre carte SIM prend en charge le Service SDN. Ce menu permet d'afficher la liste des numéros des services SDN accordés par votre opérateur (services d'urgence, annuaire et messagerie vocale).

Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur **<Appeler>** ou sur [**↶**].

### **Réglages téléphone** (Menu 9)

Ce menu permet de personnaliser les réglages de votre téléphone. Vous pouvez également rétablir ses réglages d'origine.

Pour ouvrir ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille, puis choisissez **Réglages téléphone**.

### **Activer infrarouge** (Menu 9.1)


---


Ce menu vous permet d'échanger des données par le biais du port infrarouge avec des ordinateurs ou des téléphones compatibles infrarouge.

### **Avec PC** (Menu 9.1.1)

Ce menu permet d'utiliser la fonction infrarouge avec un ordinateur.

Pour commencer une liaison infrarouge, vous devez :

- configurer et activer un port infrarouge compatible IrDA sur votre PC,
- activer la fonction infrarouge du téléphone ; l'icône  s'affiche en haut de l'écran,
- aligner le port infrarouge du téléphone avec celui de votre ordinateur ou d'un autre téléphone.

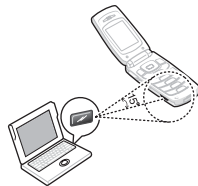

La liaison est prête pour le transfert de données.

Si aucune liaison n'est établie entre votre téléphone et l'appareil compatible infrarouge en l'espace de 30 secondes, la fonction est automatiquement désactivée.

### **Avec un autre téléphone** (Menu 9.1.2)

Ce menu permet d'échanger des contacts de répertoire avec un autre téléphone compatible.

#### **Réception des données de l'autre téléphone**

1. Alignez les ports infrarouge des deux téléphones entre eux.
2. Lorsque la liste des données reçues s'affiche, choisissez l'une des deux options :

Pour enregistrer un élément individuel :

1. Sélectionnez l'élément désiré dans la liste.
2. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Enregistrer** pour sauvegarder les données.

Sinon, choisissez **Rejeter** pour effacer les données.

Pour sauvegarder toutes les données :

1. Dans la liste des éléments, appuyez sur **<Options>** pour sélectionner l'une des fonctions suivantes :
  - **Enregistrer toutes les vCard** : enregistrez tous les contacts de répertoire.
  - **Ecarter toutes les vCard** : effacez tous les contacts de répertoire.
2. Si le mode FDN est activé sur votre téléphone, entrez votre code PIN2 et appuyez sur la touche écran **<OK>**.
3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer les entrées de contact.

#### **Envoi de votre répertoire**

Vous pouvez envoyer les contacts de votre répertoire via la liaison infrarouge.

1. Choisissez **Répertoire** → **Rechercher**.
2. Sélectionnez un contact.
3. Naviguez jusqu'à un numéro.
4. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer via Infrarouge**.

## Réglages affichage (Menu 9.2)

---

Ce menu permet de modifier l'affichage et l'éclairage de l'écran.

### Fond d'écran (Menu 9.2.1)

Vous pouvez modifier l'image d'arrière-plan et les réglages du texte en mode veille.

- **Liste des fonds d'écran** : choisissez une image pour l'arrière-plan.
- **Affichage du texte** : choisissez l'affichage de la date et de l'heure par le téléphone.
- **Couleur du texte** : choisissez la couleur du texte.

### Luminosité (Menu 9.2.2)

Vous pouvez adapter la luminosité de l'écran en fonction des différentes conditions d'éclairage.

### Contraste (Menu 9.2.3)

Vous pouvez adapter le contraste de l'écran en fonction des différentes conditions d'éclairage.

## Rétroéclairage (Menu 9.2.4)

Vous pouvez choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage.

- **Rétroéclairage activé** : sélectionnez la durée de persistance du rétroéclairage.
- **Rétroéclairage désactivé** : sélectionnez la durée de persistance du mode obscurité après l'extinction du rétroéclairage. Après la durée prédéfinie, l'écran s'éteint.

## Voyant réseau (Menu 9.2.5)

Le témoin lumineux placé en haut du téléphone indique que le réseau est opérationnel. Ce menu vous permet de décider si ce voyant doit être utilisé ou non.

## Logo (Menu 9.2.6)

Ce menu permet de remplacer le nom de votre opérateur par son logo sur l'écran de veille.

## Couleur police numérotation (Menu 9.2.7)

Ce menu permet de choisir la couleur de la police utilisée pour la composition des numéros de téléphone.

## Message de bienvenue *(Menu 9.3)*

---

Ce menu permet de saisir le message de bienvenue qui s'affiche brièvement lors de la mise en marche du téléphone.

## Numéro personnel *(Menu 9.4)*

---

Cette fonction vous permet de vérifier vos propres numéros de téléphone et de les nommer. Les changements effectués ici n'affectent en rien les numéros de l'abonné présents dans la carte SIM.

## Langue *(Menu 9.5)*

---

Ce menu permet de choisir parmi les nombreuses langues d'affichage proposées.

## Sécurité *(Menu 9.6)*

---

Ce menu permet de protéger votre appareil contre les utilisations non autorisées en gérant les différents codes d'accès du téléphone et de la carte SIM.



Si vous saisissez un code PIN/PIN2 incorrect à trois reprises, votre carte SIM est automatiquement bloquée. Pour la débloquer, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2 (*Personal Unblocking Key*). Ces codes sont fournis par votre opérateur téléphonique.

## Vérifier PIN *(Menu 9.6.1)*

Le code PIN (Numéro d'identification personnel de 4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone réclame ce code à chaque mise en marche.

## Changer PIN *(Menu 9.6.2)*

Ce menu permet de changer votre code PIN. Pour qu'il soit disponible, la fonction de vérification du code PIN doit être activée.

## Verrouiller téléphone *(Menu 9.6.3)*

Cette fonction protège votre téléphone contre les utilisations frauduleuses.



Lorsqu'elle est activée, vous devez saisir un code de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche de l'appareil.

Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**. Pour le modifier, utilisez le menu **Changer mot de passe**.

### **Changer mot de passe** (Menu 9.6.4)

Ce menu permet de modifier le mot de passe du téléphone.

### **Confidentiel** (Menu 9.6.5)

Ce menu permet de protéger votre contenu multimédia : MMS, mémos vocaux, images et sons.

1. Appuyez sur [OK/↵] pour sélectionner les éléments à protéger.
2. Appuyez sur <OK> pour verrouiller les éléments cochés.
3. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <OK>.

Pour accéder à un élément protégé, vous devez fournir le mot de passe du téléphone.

### **Verrouiller SIM** (Menu 9.6.6)

Cette fonction empêche votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM. Pour utiliser une autre carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

### **Mode FDN** (Menu 9.6.7)

Le mode Numérotation fixe, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, vous ne pouvez appeler que les numéros stockés dans votre carte SIM.


### **Changer PIN2** (Menu 9.6.8)

Si elle est supportée par votre carte SIM, cette fonction permet de modifier l'actuel code PIN2.

### **Réglages supplémentaires** (Menu 9.7)

---

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel et de réponse automatiques.

- **Rappel auto.** : votre téléphone effectuera jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.
- **Clapet actif** : répondez aux appels en ouvrant simplement le téléphone.
- **Toutes touches** : répondez aux appels en appuyant sur une touche quelconque, sauf [  ] et **<Refuser>**.

### **Raccourci** (Menu 9.8)

---

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder à certains menus directement depuis le mode veille. Ce menu permet de modifier les raccourcis affectés aux touches.

1. Sélectionnez la touche qui servira de raccourci.
2. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

### **Réinitialiser réglages** (Menu 9.9)

---

Ce menu permet de rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées.

Entrez le mot de passe de 4 à 8 chiffres du téléphone, puis appuyez sur **<OK>**.

Le mot de passe est initialement réglé sur **0000000**, mais vous pouvez le modifier. ► p. 62

### Support technique

Pour éviter tout appel inutile, procédez aux vérifications élémentaires énumérées dans cette section avant de contacter votre support technique.

### Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

#### "Insérer carte SIM"

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

#### "Téléphone verrouillé Entrer mot passe"

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

#### "Entrer PIN"

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.

- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque mise en service du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérifier PIN**.

#### "Entrer PUK"

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et la carte SIM est maintenant bloquée. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.

### Le message « **Aucun service** », « **Échec réseau** » ou « **Non accompli** » s'affiche à l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de réception médiocre. Déplacez-vous et recommencez.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez souscrit aucun abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

### **Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.**

- Assurez-vous d'avoir enfoncé sur [↵].
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

### **Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.**

- Vérifiez que votre téléphone est allumé. ([📶] plus de 2 secondes.)
- Assurez-vous de vous connecter au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

### **Votre correspondant ne vous entend pas.**

- Assurez-vous de ne pas avoir désactivé votre microphone.

- Assurez-vous de tenir le téléphone suffisamment près de votre bouche. Le microphone se trouve en bas de l'appareil.

### **Le téléphone commence à émettre des bips et le message "Avertissement Batterie faible" clignote à l'écran.**

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

### **La qualité sonore de l'appel est médiocre.**

- Vérifiez la puissance du signal affichée à l'écran (📶). Le nombre de barres indique le niveau de puissance : fort (📶) à faible (📶).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

### **Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.**

- A l'aide de la fonction **Rechercher**, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Corrigez-les, si nécessaire.

## **La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.**

- Nettoyez les contacts de chargement du téléphone et de la batterie à l'aide d'un chiffon doux et propre.

## **Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, notez les éléments suivants :**

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

## *Informations relatives à la santé et à la sécurité*

### **Informations sur la certification DAS**

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.\*

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,740 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

---

\* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

## **Précautions d'utilisation des batteries**

---

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
  - Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
  - Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
  - Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisés. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
  - En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
  - Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
  - N'entrez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, telle qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez de diminuer ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

## **Sécurité routière**

---

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

## **Environnement de fonctionnement**

---

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

## **Équipements électroniques**

---

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.



## **Stimulateurs cardiaques**

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

## **Prothèses auditives**

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

## **Autres équipements médicaux**

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

## **Véhicules**

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine.

Et sur ceux pouvant être ajoutés ultérieurement à votre véhicule" after deleting the line-back.

## **Zones signalisées**

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

## **Atmosphères potentiellement explosives**

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, telle que la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

## **Appels d'urgence**

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.

2. Composez le numéro d'urgence (par exemple le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche [↵].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

### **Autres informations de sécurité**

---

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
  - Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
  - Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
  - Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
  - Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

## Entretien et réparation

---

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.

- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.

## *Informations relatives à la santé et à la sécurité*

- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

# Index

## A

- Accusés de réception des messages • 44
- Agenda • 50
- Alarme • 50
- Appels
  - mise en attente • 25
  - rappel • 23
  - réception • 24
  - rejeter • 24
  - signal • 32
  - transfert • 26
- Appels d'urgence • 71
- Appels émis • 29
- Appels en absence • 29
- Appels internationaux • 23
- Appels reçus • 29
- applications Java • 48

## B

- Batterie
  - chargement • 7
  - précautions d'emploi • 68
  - voyant de faible charge • 8

- Bip de durée d'appel • 35
- Boîte d'envoi des messages
  - MMS • 41
  - SMS • 36
- Boîte de réception des messages
  - MMS • 40
  - SMS • 36

## C

- Calculatrice • 52
- Calendrier • 51
- Caractères, saisie • 20
- Carte SIM
  - insertion • 7
  - verrouillage • 62
- Choix du réseau, bande • 32
- Clapet actif • 63
- Code PIN, modifier • 61
- Compteurs d'appels
  - émis • 29
  - en absence • 29
  - reçus • 29
- Conférences téléphoniques • 27
- Confidentialité • 62

- Convertisseur • 54
- Coût des appels • 30

## D

- Date, définir • 52
- Dernier numéro, rappel • 23
- Durée des appels • 30

## E

- Ecran
  - contraste • 60
  - icônes • 10
  - langue • 61
  - luminosité • 60
  - paramètres • 60
  - présentation • 10
  - retroéclairage, durée • 60
  - voyant réseau, régler • 60
- Enregistrer des mémos vocaux • 53
- Etat mémoire
  - éléments téléchargés • 49
  - messages • 44
  - répertoire • 57

## F

- FDN, mode • 62
- Fond d'écran • 60
- Fuseaux horaires • 50

## G

- Groupe fermé • 33

## H

- Haut-parleur • 26
- Heure, régler • 52

## I

- Icônes, description • 10
- Image de fond • 60
- Images téléchargées • 49
- Infos, messages • 40
- Infrarouge • 58
- Internet
  - accès • 45
  - favoris • 46
- Internet • 45
- Itinérance • 32

## J

- Jeux • 48

- L**  
Langue, choix • 61  
Loisirs • 45
- M**  
Mémos vocaux • 53  
Message de bienvenue • 61  
Messages  
    bienvenue • 61  
    infos • 40  
    MMS • 40  
    push • 45  
    SMS • 36  
    vocaux • 39  
Messages d'infos • 40  
Messages envoyés  
    MMS • 40, 41  
    SMS • 36  
Mise en attente d'un appel • 25  
Mise en marche/arrêt  
    microphone • 26  
    téléphone • 8  
MMS  
    affichage • 40  
    composition/envoi • 42  
    paramètres • 44  
    suppression • 41
- Mode ABC, saisie de texte • 20  
Mode T9, saisie de texte • 21  
Mode vibreur • 13  
Modèles  
    MMS • 42  
    SMS • 38  
Mot de passe  
    restriction d'appel • 32  
    téléphone • 62
- N**  
Navigateur Internet • 45  
Noms  
    recherche • 55  
    saisie • 20  
Numérotation rapide • 57
- P**  
PIN2, modification du code • 62  
Police de numérotation, choix  
    • 60  
Port infrarouge • 58  
Présentation du numéro • 33  
Problèmes, résolution • 64  
Push, messages • 45
- R**  
Raccourcis • 12, 63  
Rappel  
    automatique • 63  
    manuel • 23  
Rappel automatique • 63  
Réception  
    appel • 24  
    second appel • 26  
Rédaction de messages  
    MMS • 42  
    SMS • 37  
Réglages sonores • 34  
Réinitialiser le téléphone • 63  
Répertoire  
    ajout • 55  
    numérotation rapide • 57  
    options • 55  
    recherche • 55  
    suppression • 57  
Rétroéclairage, durée • 60
- S**  
Santé et sécurité • 66  
SDN (Numéros d'accès à différents services) • 58
- Sécurité  
    informations • 66  
    routière • 69  
Sécurité, appels • 61  
Sélection de la bande • 33  
Serveur vocal • 40  
Services réseau • 31  
Signal d'appel • 32  
SMS  
    affichage • 36  
    composition/envoi • 37  
    paramètres • 38  
    suppression • 39  
Son des messages • 34  
Sonnerie  
    appels entrants • 34  
    messages • 34  
Sons téléchargés • 49  
Suppression  
    compteurs d'appel • 29  
    MMS • 41, 43  
    répertoire • 57  
    SMS • 36, 43

## **T**

### Téléphone

contenu de l'emballage

• 6

écran • 10

entretien et réparation

• 73

icônes • 10

mise en marche/arrêt • 8

mot de passe • 62

réinitialiser • 63

verrouillage • 13, 61

Texte, saisie • 20

Tonalité de liaison • 35

Tonalité du clapet • 35

Tonalité marche/arrêt • 35

Tonalités DTMF, envoi • 27

Tonalités du clavier

choix • 34

désactivation/envoi • 26

volume • 34

Toutes touches • 63

## **V**

### Verrouillage

carte SIM • 62

fonctions des menus • 62

téléphone • 61

Voyant de faible charge • 8

Voyant réseau • 60





# Déclaration de conformité (R&TTE)

## Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800/GSM1900  
Téléphone portable

(Description du produit)

SGH-X200

(Nom du modèle)

## Fabriqué par :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,  
730-350

(adresse de l'usine\*)

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes  
suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety : EN 60950-1:2001  
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)  
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001  
EN 50361:2001  
Network : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à  
l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil  
répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis  
reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle  
de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Numéro d'identification : 0168

# CE0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

**disponible sur simple demande.**

**(Représentant pour l'union européenne)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005. 09. 06



**Yong-Sang Park / Directeur Général**

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci,  
consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.