

SAMSUNG



YP-T9

من أجل سلامتك

اقرأ هذا الدليل بعناية لضمان كيفية الاستخدام الصحيح للمشغل ولتجنب أي خطر أو ضرر مادي.



تحذير

عدم انتباه لتعليمات المنتج قد يسبب الأذى الخطر.

استخدام المنتج

لتجنب ضرر سماعتك.

الاستخدام غير المناسب يؤدي إلى الانفجار، الحريق أو الصدمات الكهربائية.

تجنب استخدام المشغل على مستوى الصوت المرتفع، لأن ذلك قد يسبب ضرر سماعتك الخطر الدائم. إذا شعرت بصوت الرنين في الأذن أثناء استخدام سماعة الأذن، قم بإزالة سماعة الأذن فوراً وخفض مستوى الصوت.



لا تقم بتفكيك هذا المشغل، إصلاحه أو تعديله بنفسك.



لا تبلل هذا المشغل ولا تهبطه في الماء. إذا بلل هذا المشغل، لا تقم بتشغيله. اتصل بمركز الخدمة.



لتجنب أضرار حدث السير

لا تستخدم سماعة الأذن عندما تقود الدراجة الهوائية، السيارة أو الدراجة البخارية. قد يسبب ذلك حدثاً خطراً، وعلاوة على ذلك، تمنع قيادتها في بعض المناطق بالقانون. استخدام سماعة الأذن في الطريق، خاصة على ممر المشاة، يؤدي إلى حدث خطر.

انتبه لعدم اشتباك كابل سماعة الأذن حول ذراع أو أشياء مجاورة أثناء القيادة، التمرير البدني أو المشي، لأن ذلك يسبب حدث السيارة أو ضرر آخر.

لا تضع المشغل في مناطق رطبة، غبارية، أو سخامية، لأن ذلك يسبب الحريق أو الصدمة الكهربائية.



لا تترك هذا المشغل في مناطق فوق C35 °F95 (مثل السونة الموقوفة).



في الجو الحر، درجة الحرارة الداخلية في المكان الداخلي للسيارة قد ترتفع إلى C80 °F176 على الحد الأقصى.



تنبيه عدم اتباع كل التعليمات قد يسبب الأذى المادي أو خلل المشغل.

استخدام المنتج

انتبه لتجنب سوء الأداء للمنتج والضرر المادي.

تجنب سوء الأداء

لا تسبب الصدمة المفرطة على المشغل بواسطة سقوطه. لا تضع أشياء ثقيلة على الجزء العلوي للمشغل.



امنع دخول أية مادة غريبة أو غبار إلى المشغل.



استخدم دائما الملحقات المزود بها أو المصنق عليها بواسطة شركة سامسونج.



لا ترش الماء على المشغل. لا تقم بتنظيف المشغل باستخدام المواد الكيميائية مثل البنزين أو المخفف، لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف سطح المشغل.



لا تضع المشغل في مكان قريب من الأشياء المغنطيسية، لأن ذلك قد يسبب سوء الأداء للمشغل.



عند تعليق المنتج على عنقك، انتبه لعدم وضع القوة المفرطة على شريط العنق.



إدارة البيانات الهامة

تأكد من احتياط البيانات الهامة. يرجى المعرفة أننا لا نتحمل أية مسؤولية عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات بسبب العطل، الإصلاح أو الأسباب الأخرى.



فصل ٣ | وظيفة الوسط المتعدد

٢٦.....	الاستماع الى الموسيقى
٢٦.....	الاستماع الى الموسيقى
٢٩.....	إعادة تشغيل المقطوعة
	أنتاج قائمة التشغيل باستخدام Media Studio
٣٠.....	Samsung
٣٢.....	لتشغيل قائمة التشغيل
٣٥.....	استخدام قائمة الموسيقى
٣٨.....	الفيديو
٣٨.....	الفيديو
٤١.....	استخدام قائمة الفيديو
٤٢.....	مشاهدة الفوتو
٤٢.....	استخدام قائمة الفوتو
٤٤.....	مشاهدة النص
٤٧.....	مشاهدة النص
٤٨.....	استخدام قائمة النص
٥١.....	الاستماع الى راديو FM
٥١.....	الاستماع الى راديو FM
٥٣.....	ضبط التردد
٥٥.....	لحذف المحطات المسبقة الضبط
٥٦.....	استخدام قائمة راديو FM
٥٧.....	التسجيل
٥٧.....	التسجيل
٥٩.....	تسجيل الصوت/راديو FM
٦٠.....	Bluetooth
٦٠.....	استخدام Bluetooth
٦٦.....	استخدام قائمة Bluetooth
٦٧.....	اللعبة
٦٧.....	اللعبة

٢.....	من أجل سلامتك
٤.....	المحتويات

فصل ١ | الاستعداد

٦.....	مميزات المنتج
٧.....	المعلومات الأساسية
٧.....	المكونات
٩.....	معلومات عرض الشاشة
١٠.....	وظائف الأزرار
١١.....	شحن البطارية
١٢.....	الاستخدام الأساسي

فصل ٢ | تحميل ملفك المطلوب

١٧.....	تحميل ملفك المطلوب
١٧.....	تركيب Samsung Media Studio
١٨.....	توصيل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك
	إضافة الملفات/المجلدات في Media Studio
٢٠.....	Samsung
	نقل الملفات الى المشغل باستخدام Media Studio
٢٢.....	Samsung
٢٤.....	استخدام كقرص قابل للنقل
٢٥.....	فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

فصل ٤ | الإعداد

الإعداد.....	٦٩
ضبط الموسيقى.....	٦٩
ضبط التسجيل.....	٧١
ضبط الوقت.....	٧٢
ضبط العرض.....	٧٤
إعداد اللغة.....	٧٥
ضبط النظام.....	٧٦

فصل ٥ | تحريم الخلل وإصلاحه والملحق

تحريم الخلل وإصلاحه.....	٧٨
--------------------------	----

فصل ٦ | الملحق

شجرة القائمة.....	٨٠
مواصفات المنتج.....	٨١

سميزات المنتج

أطول وقت التشغيل وأقصر التحميل ؛

- يمكن للمشغلّ المشحون الكامل تشغيل الموسيقى لمدة 30 ساعة، أو تشغيل الفيلم لمدة 6 ساعات على الحد الأقصى.
- المشغلّ يدعم USB2.0 وهو أسرع من USB1.1 من أجل أسرع الاتصالات بجهاز الكمبيوتر الشخصي.

مشغلّ الوسط المتعددة بالتقنية المتقدمة ؛

- هذا المشغلّ مشغلّ الوسط المتعددة الممتازة ويمتاز بمشاهدة الفوتو/النص، تشغيل الفيلم، راديو FM، تسجيل الصوت وBluetooth.

الصوت المحيط بـ 3 أبعاد ؛ نوعية الوضوح العالي ؛

- المشغلّ مجهز بـ DNSe (محرك الصوت الطبيعي الرقمي) المبيت، وهو تقنية فريدة لشركة سامسونج للاستمتاع بأغنى الصوت.

التعدد والتساوق ؛

- يدعم تصاميم الملفات المتعددة مثل MP3، WMA و Ogg.


التصميم الأحيائي ؛

- جربَ الإحساس الجيد بالقبض والتشغيل السهل.

برنامج تصفح الملف السهل ؛


- باستخدام برنامج تصفح الملف المجهز للمستخدم، يسمح لك بالملاحة في ما بين المجلدات دون الخروج من حالة الاستماع الى الموسيقى.

المنظر الأمامي، اليمين والعلوي

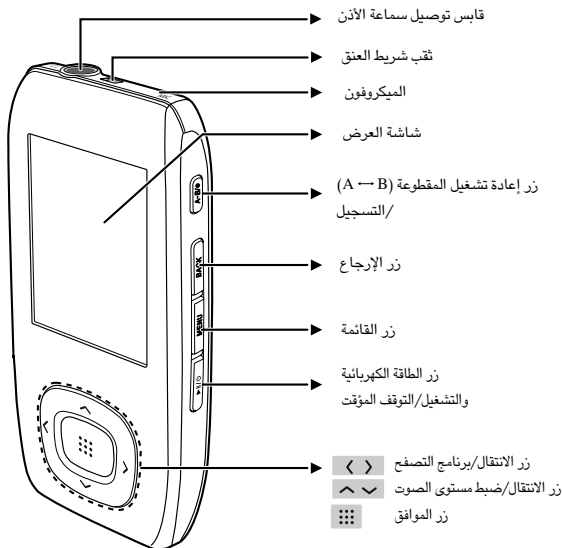

المكونات (متابع)


الجزء السفلي واليسار

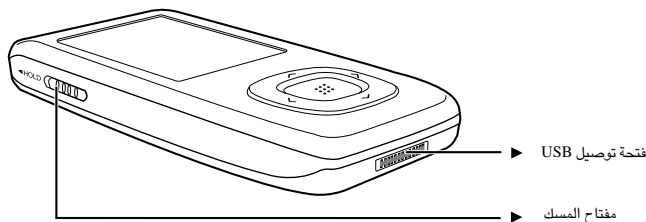

فحص الملحقات



القرص المدمج للتركيب



كابل USB



سماعة الأذن



المشغل

■ تصميم الملحقات قابل للتغيير بغرض تحسين المنتج دون إشعار مسبق.

معلومات عرض الشاشة

الموسيقى

٨ عرض Bluetooth

* يمكن تطبيق ميزة Bluetooth

على الموديل الخاص بها

(YP-T9B, T9JB).

٩ عرض حالة البطارية

١٠ عرض رقم الموسيقى الحالي/رقم

الموسيقى الإجمالي

١١ عرض وقت التشغيل الإجمالي

١ عرض الوقت الحالي

٢ عرض التشغيل


٣ عرض وضع التشغيل

٤ عرض وضع الصوت

٥ عرض عنوان الموسيقى

٦ قضيب حالة التشغيل

٧ عرض وقت التشغيل

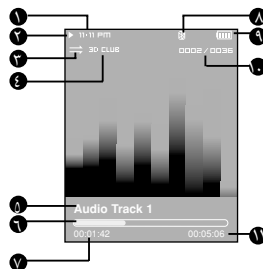


راديو FM

١ عرض الأحادي/الستيريو

٢ عرض التردد

٣ عرض موقع التردد

٤ عرض البطارية

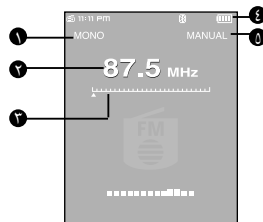٥ عرض الضبط المسبق/اليدوي/إضافة الضبط
المسبق/إزالة الضبط المسبق

■ صور الشاشة لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية.

الوظائف والإستخدام	الأزرار
■ الضغط الطويل لوصل/قطع الطاقة الكهربائية. ■ الضغط القصير للتشغيل/التوقف المؤقت.	
■ الضغط القصير لعرض شاشة القائمة	
■ الضغط الطويل للانتقال الى القائمة الرئيسية. ■ الضغط القصير للعودة الى الخطوة السابقة.	
■ الضغط الطويل لبدء التسجيل. ■ الضغط القصير لضبط إعادة تشغيل المقطوعة، إيقاف التسجيل أو إضافة الى/حذف من اختيارك.	
■ الضغط القصير للانتقال الى القائمة المختارة/التأكيد وحفظ اختيارك.	
■ الضغط الطويل لمسح المسارات بسرعة ■ الضغط القصير للانتقال الى المسار السابق أو تشغيل المسار الحالي من البداية.	
■ الضغط الطويل لمسح المسارات بسرعة. ■ الضغط القصير للانتقال الى المسار التالي.	
■ الضغط القصير لزيادة مستوى الصوت أو الانتقال الى المادة/القائمة العليا.	
■ الضغط القصير لخفض مستوى الصوت أو الانتقال الى المادة/القائمة السفلى.	
■ ادفع باتجاه معاكس للسهم من أجل قفل وظائف الزر.	

شحن البطارية

قم بشحن البطارية تماما قبل استخدام المشغل لأول مرة أو عندما لم يستخدم المشغل لمدة طويلة.


١ صل كابل USB الى فتحة (A) USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٢ صل الطرف الآخر لكابل USB الى فتحة توصيل USB الموجودة على الجزء السفلي للمشغل.

- عند التوصيل مع كابل USB، يستغرق حوالي ٤ ساعات للشحن الكامل برغم من أنه قد يختلف على حسب بيئة الكمبيوتر.

استخدام البطارية

- قم بإعادة الشحن وتخزين البطارية داخل مدى درجة الحرارة $^{\circ}\text{C}35 \sim ^{\circ}\text{C}40$ ($^{\circ}\text{F}95 \sim ^{\circ}\text{F}104$).
- لا تقم بشحن البطارية بإفراط (أطول من ١٢ ساعة). قد يسبب الشحن المفرط أو التفريغ المفرط تقصير عمر البطارية.
- يقصر عمر البطارية ببطء مع مرور الوقت عادة.

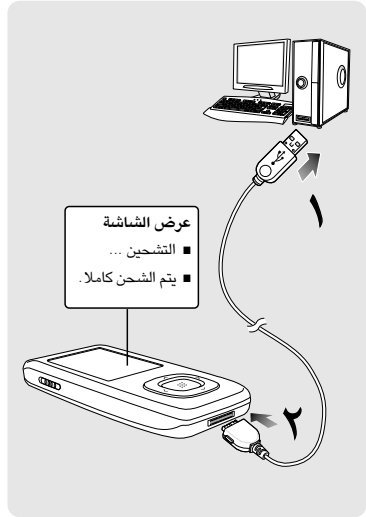

- إذا قمت بشحن المشغل أثناء توصيله الى تويوتو (الكمبيوتر المحمول)، تأكد من أن بطارية تويوتو مشحونة تماما.



ملاحظة

الاستخدام الأساسي

وصل الطاقة الكهربائية وقطعها

وصل الطاقة الكهربائية


اضغط وامسك زر [▶/⏻].

■ يتم وصل الطاقة الكهربائية.

قطع الطاقة الكهربائية

اضغط وامسك زر [▶/⏻].

■ يتم قطع الطاقة الكهربائية.

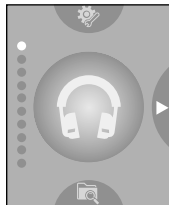

■ تقطع الطاقة الكهربائية تلقائياً عندما لا يضغط أي زر بعد مرور الوقت المسبق الضبط (الوقت الافتراضي المصنعي : دقيقة واحدة) في وضع التوقف المؤقت. ◀ صفحة ٧٢




ملاحظة

تشغيل الموسيقى

١ اضغط على زر [^ v] لاختيار <Music> وبعد ذلك اضغط على زر [⏻].

٢ اضغط على زر [^ v > <] لاختيار ملف الموسيقى المطلوب.

٣ اضغط على زر [⏻].
■ سوف يبدأ تشغيل ملف الموسيقى.

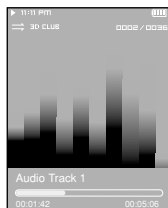

■ اضغط على زر [⏻] للانتقال الى المستوى الفرعي.

■ اضغط على زر [BACK] للانتقال الى الشاشة السابقة.



ملاحظة

تحكم مستوى الصوت

اضغط على زر [^ ∨].

- سوف يتم عرض أيقون تحكم مستوى الصوت.
- اضغط على زر ^ لزيادة مستوى الصوت أو زر ∨ لخفضه.




وظيفة الإغلاق

في وضع **Hold** (المسك)، لا تعمل كل الأزرار. هذه الوظيفة مفيدة عندما تمشي أو تجري الهويينا.

1 ادفع مفتاح [HOLD] باتجاه السهم.

2 ادفع مفتاح [HOLD] باتجاه معاكس للسهم وحرر وظيفة **Lock** (الإغلاق).

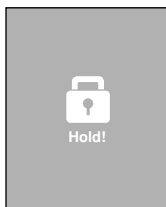

الاستخدام الأساسي (متابع)

بحث الملفات باستخدام <File Browser>

ابحث الملفات باستخدام وظيفة <File Browser> بسهولة.

١ اضغط على زر [^] لاختيار <File Browser>.

٢ اضغط على زر [⏏].

■ يتم عرض قائمة مجلد <File Browser> المحتوي على الموسيقى، النص، الفوتو والفيديو.

٣ اضغط على زر [^] لاختيار المجلد الذي تختاره.


٤ استخدم زر [⏏] للانتقال الى قائمة الملف في المجلد المختار.

■ استخدم زر [<] للانتقال الى أعلى الخطوة.

٥ اضغط على زر [^] لاختيار الملف الذي تختاره.

٦ اضغط على زر [⏏].

■ سوف يبدأ تشغيل الملف المختار.

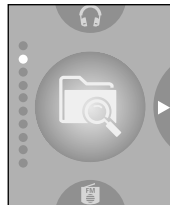

حذف الملف

١ اضغط على زر [^] لاختيار <File Browser> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].

٢ اضغط على زر [^] لاختيار الملف الذي تريد حذفه واضغط على زر [MENU].

٣ اضغط على زر [^] لاختيار <Delete> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].

٤ اضغط على زر [>] لاختيار <Yes> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].

■ سوف يتم حذف الملف المختار.



■ لا يمكنك استعادة الملف إذا تم حذفه. ولذلك افحص ما إذا كان الملف صحيحا للحذف.



ملاحظة

الاستخدام الأساسي (متابع)


وظيفة إعادة الضبط

إذا حدث سوء الأداء للمنتج، يمكنك إعادة تهيئة النظام.

اضغط وامسك أزرار [MENU] و [A ↔ B/●] في نفس الوقت.


■ سوف تتم تهيئة النظام.

■ لن يؤثر ذلك على الضوابط والملفات.

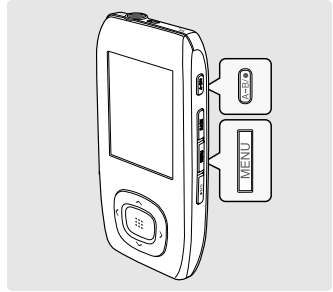

توصيل سماعة الأذن

الجزء السفلي

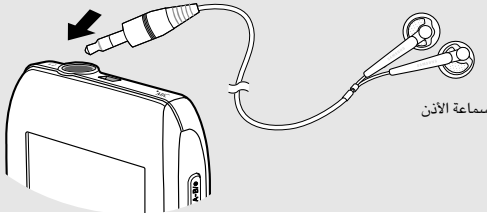

تركيب Samsung Media Studio

استخدم Media Studio (استديو الوسط) من أجل نقل ملفات الموسيقى من جهاز الكمبيوتر الخاص بك الى المشغل.



إذا لم يتم تركيب Media Studio تلقائياً.

تحذير ■ قم بتركيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل فيه Windows 2000 أو Windows XP بعد التسجيل بصفة Administrator (المدير). يرجى مراجعة دليل المستخدم لجهاز الكمبيوتر حول كيفية التسجيل بصفة Administrator (المدير).

قبل أن تبدأ

أدخل القرص المدمج للتركيب المزود به مع المشغل في محرك CD-ROM.


قم ببطاقة <Install Now>.



قم ببطاقة <NEXT>.

■ يبدأ تركيب Media Studio.


■ يتم إنتاج الايقون على شاشة الكمبيوتر بعد إكمال التركيب.
■ ويبدأ برنامج Media Studio.

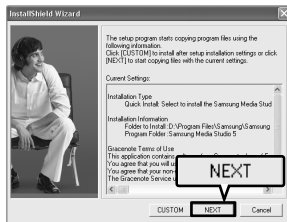

توصيل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك

استخدم كابل USB المزود به عند توصيل المشغل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قليل أن تبدأ |

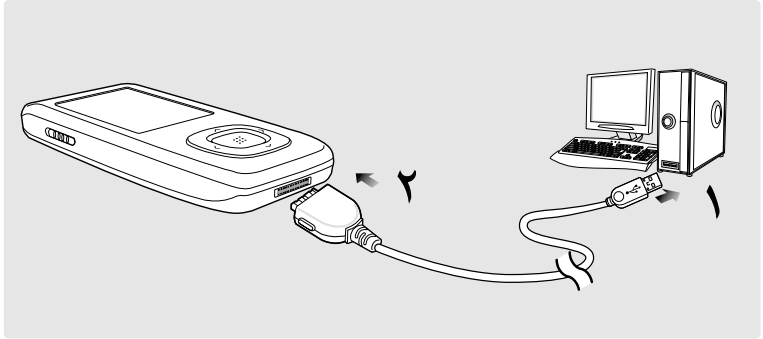

١ صل كابل USB الى فتحة (USB) الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٢ صل الطرف الآخر لكابل USB الى فتحة توصيل USB الموجودة على الجزء السفلي للمشغل.
■ يتم عرض <USB Connected> على شاشة العرض للمشغل.

■ اذا قمت بتوصيل المشغل بواسطة منسب USB، قد تكون حالة التوصيل غير مستقرة. يرجى توصيل المشغل الى جهاز الكمبيوتر مباشرة.



تحذير


متطلبات جهاز الكمبيوتر

لإستخدام المنتج مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، تطلب المواد التالية :

- Pentium 300MHz أو أعلى
- Windows 2000/XP
- DirectX 9.0 أو أعلى
- USB Port 2.0
- سعة القرص الصلب الحرة بحجم 100 ميغابايت
- درجة الوضوح 1024 X 768 أو أعلى
- محرك CD Rom (X2 أو أعلى)

إضافة الملفات /المجلدات في Samsung Media Studio

بفضل برنامج Media Studio، يمكنك اختيار الملفات والمجلدات وتنظيمها عند استعداد نقلها الى مشغلك.

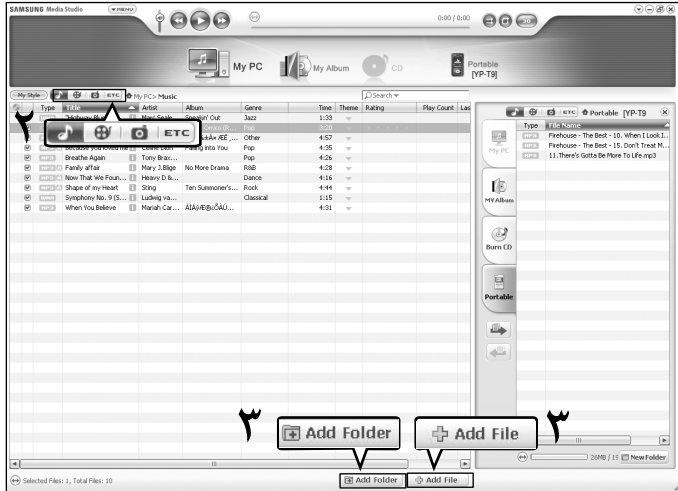

يرجى مراجعة **Help** للحصول على المعلومات حول كيفية استخدام **Media Player**.
 ■ قم ببطاقة <Help> - <Help> - <MENU> من القائمة على الجزء العلوي لبرنامج Media Studio.

- وصل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- لا بد من تركيب برنامج Media Studio على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1 يبدأ برنامج Media Studio تلقائياً عندما يتم توصيل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- إذا لم يبدأ البرنامج تلقائياً، قم ببطقة ايقون Media Player مرتين على شاشة الكمبيوتر.

2 قم ببطقة ايقون الملف المطلوب.

- اختر نوع الملف الذي تريد نقله بواسطة القيام ببطقة واحد من هذه الايقونات.
- قم ببطقة ايقون لعرض قائمة الموسيقى.
- قم ببطقة ايقون لعرض قائمة الفوتو.
- قم ببطقة ايقون من أجل عرض قائمة ETC. تحتوي قائمة ETC على أنواع الملف (مثال : XOV, TXT, إلخ) باستثناء ملفات الموسيقى والصورة.


إضافة المجلدات

3 قم ببطقة <Add Folder> على الجزء السفلي لبرنامج Media Studio.

- سوف يتم عرض نافذة Open Folder.

4 اختر المجلد للإضافة وقم ببطقة <OK> .

- تتم إضافة المجلد المختار إلى القائمة على الجزء اليسار لشاشة Media Studio.

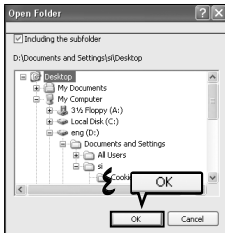


إضافة الملفات

3 قم ببطقة <Add File> على الجزء السفلي لبرنامج Media Studio.

- سوف يتم عرض نافذة Open.


4 اختر الملف للإضافة وقم ببطقة <Open> .

- تتم إضافة الملفات المختارة إلى القائمة.

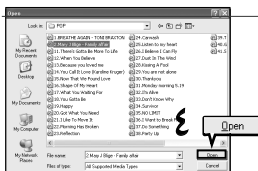

نقل الملفات الى المشغل باستخدام Samsung Media Studio

قم بالخطوات التالية من أجل نقل الملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك الى المشغل.

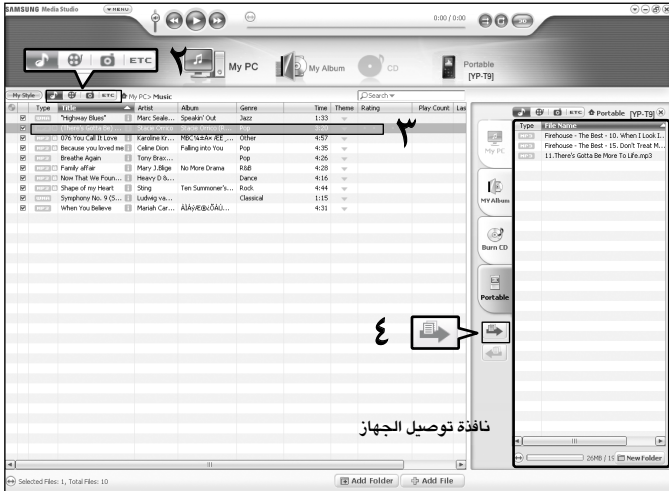

يتم التزويد بتقنية تعرف الموسيقى والبيانات المتعلقة بها بواسطة Gracenote™ و DCCB® Music Recognition Service. Gracenote

■ CDDB علامة تجارية مسجلة لـ Gracenote. رمز Gracenote ونوع رمزها، رمز Gracenote CDDB ونوع رمزها، ورمز CDDB
 ■ Gracenote "Powered by" علامات تجارية لـ Music Recognition Service و Gracenote. علامات الخدمة لـ Gracenote.



ملاحظة

قبل أن تبدأ

- صل المشغل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- لا بد من تركيب برنامج Media Studio على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١ سوف يبدأ برنامج Media Studio تلقائيا عندما يتم توصيل المشغل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- اذا لم يبدأ البرنامج تلقائيا، قم ببطاقة ايقون Media Player مرتين على شاشة الكمبيوتر.

٢ قم ببطاقة ايقون الملف المطلوب.

- اختر نوع الملف الذي تريد نقله بواسطة القيام ببطاقة واحد من هذه الايقونات.
- قم ببطاقة ايقون  لعرض قائمة الموسيقى.
- قم ببطاقة ايقون  لعرض قائمة الفيديو.
- قم ببطاقة ايقون  من أجل عرض قائمة ETC. تحتوي قائمة ETC على أنواع الملف (مثال : XOV, TXT, الخ) باستثناء ملفات الموسيقى والصورة.

٣ اختر الملف للنقل في قائمة الملف اليسرى.

٤ قم ببطاقة ايقون  .

- يتم نقل الملف المختار الى المشغل.

- لا تفصل كابل USB اثناء نقل الملف. قد يسبب ذلك خلل المشغل أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تحذير

- عند نقل ملف الفوتو أو الفيديو الى المشغل باستخدام <Media Studio>، يتم التحول الى تصميم JPG(الفوتو) أو

ملاحظة SVI(الفيديو) قبل النقل. يضبط حجم الملف تلقائيا أيضا.



استخدام كقرص قابل للنقل

يمكنك استخدام المشغل كجهاز التخزين القابل للنقل.

قبل أن تبدأ |

■ صل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.


١ افتح الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٢ افتح <YP-T9> - <My Computer> من الكمبيوتر.

٣ اختر الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجربها واسقطها إلى المجلدات التي تختارها في <YP-T9>.

■ يتم نقل المجلدات والملفات المختارة إلى المشغل.

■ لا تَجِر الملفات واسقطها في مجلد <SYSTEM> .

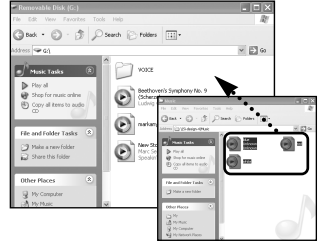

إعادة تشكيل الريددة

حاليا يتم نقل الملفات إلى القرص القابل للنقل، يتطلب تشغيل <Reconfigure Library> - <Portable> - <MENU> في Media Studio.

■ وإلا، يمكن بحث الملفات المنقولة بواسطة <File Browser> فقط ولن تضع هذه الملفات في <Music> و <Photo> من القائمة الرئيسية.

■ سوف يتم عرض رسالة <Transferring Files...> أثناء تحميل الملف أو إرساله. عند كابل USB أثناء عرض <Transferring Files...> قد يسبب ذلك سوء الأداء للمشغل.

■ ترتيب ملفات الموسيقى المعروضة في Windows Explorer قد يختلف ترتيب التشغيل على جهازك.

■ إذا قمت بنقل ملف DRM (الملف المدفوع) إلى القرص القابل للنقل، لن يتم تشغيل هذا الملف.



تحذير

■ قبل نقل ملفات المطلوب، افحص ما إذا كان نوع الملف مدعوما في هذا المشغل.

■ يجب أن يتم نقل ملفات الفيديو إلى المشغل باستخدام <Media Studio> .



ملاحظة

■ ما هو DRM ؟

DRM (Digital Rights Management): إدارة الحقوق الرقمية) تقنية وخدمة من أجل منع استخدام المحتويات الرقمية غير القانوني وحماية الأرباح والحقوق لحامل حق النشر. ملفات DRM هي ملفات الموسيقى المدفوعة والمطبقة على تقنية الحماية من النسخ غير القانوني لموسيقى MP3 المشتري القانوني.


فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

اتبع الخطوات التالية من أجل منع خلل المشغل والبيانات عند الفصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١ ضع مؤشر الفأر على الجزء العلوي لايقون
على قضيب المهمة على الزاوية اليمنى السفلى لشاشة
الكمبيوتر وقم ببطقطة زر الفأر اليسار.

٢ قم ببطقطة رسالة <Storage Device Drive>
<Safely Remove USB Mass> .

٣ افصل المشغل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

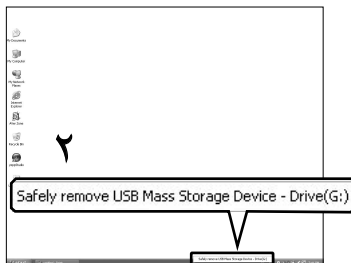

- ❗ لا تفصل المشغل من جهاز الكمبيوتر أثناء نقل الملف. قد يسبب ذلك خلل البيانات والمشغل.
- تحذير ❗ لا تستطيع إزالة المشغل عندما يتم تشغيل الملفات الموجودة في المشغل على جهاز الكمبيوتر. يرجى إعادة المحاولة بعد إكمال التشغيل.


صل سماعة الأذن الى المشغل وقم بتشغيل المشغل وافحص حالة البطارية.

قيل أن تبدأ |

١ اضغط على زر [^] لاختيار <Music> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].

٢ اضغط على زر [^] لاختيار القائمة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].

٣ اضغط على زر [^ > <] لاختيار الملف للتشغيل وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
■ يبدأ تشغيل ملف الموسيقى.

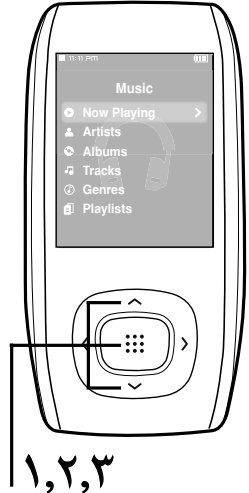

- <Now Playing> : يمكنك الاستماع الى الموسيقى الذي استمعت اليه اخيرا أو الملف المسجل.
- <Artists> : للتشغيل على حسب الفنان
- <Albums> : للتشغيل على حسب الألبوم.
- <Tracks> : للتشغيل بالترتيب الرقمي أو الأبجدي
- <Genres> : للتشغيل على حسب نوع الموسيقى
- <Playlists> : للتشغيل على حسب قائمة التشغيل

■ ملفات الموسيقى المتساقطة مع المشغل هي MP3, WMA, و Ogg.

■ قد لا يتم تشغيل ملفات MP1 أو MP2 التي تملك التمديد المتغير الى MP3 على المشغل.

ملاحظة

■ يتم عرض الملف دون ID3 Tag (مجهول) بشكل [Unknown].

■ اذا ضغطت على زر [⏏] في وضع الموسيقى، يتم عرض علامة 'S' على الشاشة ويضبط وضع الشارع على On. عند تضغط على زر [⏏]

مرة ثانية، تتلاشى علامة 'S' ويحذف وضع الشارع. ◀ صفحة ٧٠

للتوقف المؤقت

١ اضغط على زر [$\blacktriangleright$ II / C] أثناء تشغيل الموسيقى.

■ سوف ستوقف تشغيل الموسيقى مؤقتاً.

٢ اضغط على زر [$\blacktriangleright$ II / C] مرة ثانية.

■ سوف يتم تشغيل الموسيقى من الجزء الذي يتوقف فيه.

للبحث داخل المسار

١ اضغط وامسك زر [$\langle$ $\rangle$] أثناء تشغيل المسار المختار.

■ يبحث عن بداية المسار أو نهايته.

٢ حرّر الزر في النقطة التي تريد بدئها.

■ يبدأ التشغيل من النقطة التي تحرّر الزر فيها.

الاستماع الى الموسيقى (متابع)

للتشغيل من بداية المسار الحالي

اضغط على زر [<] بعد التشغيل بـ 5 ثوان.

■ يبدأ تشغيل المسار الحالي من البداية.

للتشغيل المسار السابق/التالي

اضغط على زر [<] داخل 5 ثوان بعد التشغيل.

■ سوف يبدأ تشغيل المسار السابق.

اضغط على زر [>].

■ سوف يبدأ تشغيل المسار التالي.

■ عند تشغيل ملفات VBR، قد لا يتم تشغيل المسار السابق حتى لو ضغطت على زر [<] داخل 5 ثوان بعد التشغيل.



تحذير

إعادة تشغيل المقطوعة

بفضل هذه الوظيفة يمكنك الاستماع الى المقطوعة الخاصة للمسار باستمرار. يوصى بتعلم اللغة.

اضبط المقطوعة لإعادة التشغيل

١ قم بتشغيل الملف الذي تختاره.

٢ اضغط على زر [A → B/●] في بداية المقطوعة التي تريد إعادة تشغيلها.

■ يتم ضبط نقطة البداية وسوف يتم عرض > A ← في نافذة العرض.

٣ اضغط على زر [A ← B/●] مرة ثانية من أجل ضبط نهاية المقطوعة التي تريد إعادة تشغيلها.

■ سوف يتم عرض > A ← B على الشاشة ويبدأ تشغيل المقطوعة الخاصة باستمرار.

لإلغاء إعادة تشغيل المقطوعة

اضغط على زر [A ← B/●] مرة ثانية أثناء إعادة تشغيل المقطوعة.

■ سوف يتم إلغاء إعادة تشغيل المقطوعة.




■ يمكنك ضبط نقطتي البداية والنهاية للمقطوعة التي تتم إعادة تشغيلها في ملف واحد فقط.

ملاحظة

أنتاج قائمة التشغيل باستخدام Samsung Media Studio

قائمة التشغيل هي قائمة للأغاني المفضلة

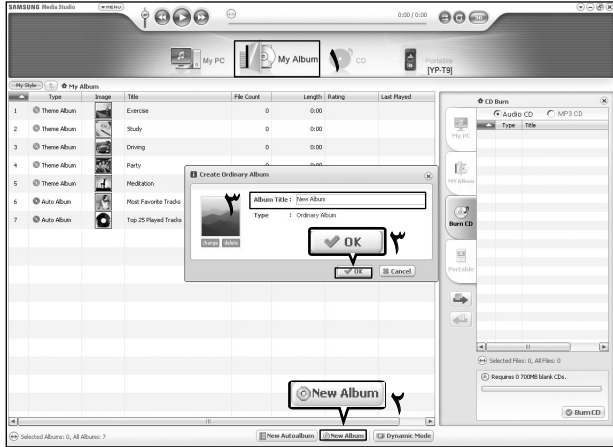

١ قم ببطقة <My Album> على الجزء العلوي لبرنامج Media Studio.

■ يتم عرض نافذة <My Album>.

٢ قم ببطقة <New Album> على الجزء السفلي.

■ يتم عرض نافذة الإنتاج.

٣ أدخل عنوان الألبوم في النافذة وقم ببطقة <OK> .

■ سوف يتم إنتاج الإلبوم الجديد (قائمة التشغيل) وتخزينه في جزء My Album لبرنامج Media Studio.

إضافة ملفات الموسيقى الى قائمة التشغيل

١ قم ببطقة <My PC> على الجزء العلوي لبرنامج Studio Media.

■ يتم عرض نافذة <My PC>.

٢٤ قم ببطقة <My Album> في الزاوية اليمنى للنافذة.


■ يتم عرض نافذة Album.

٣ قم ببطقة الألبوم المطلوب مرتين في النافذة اليمنى.

٤ اختر الملفات التي تريد نقلها في نافذة <My PC>.

٥ قم ببطقة ايقون .

■ سوف تتم إضافة الملفات المختارة الى الألبوم (قائمة التشغيل).

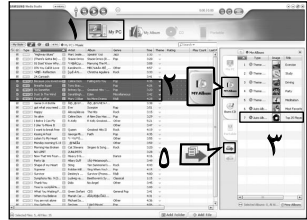

■ يمكن أن يتم تشغيل 999 قائمة التشغيل على

ملاحظة الحد الأقصى والتي تم نقلها الى المشغل.

تصدير قائمة التشغيل الى مشغلك باستخدام Media Studio

١ قم ببطقة <My Album> على الجزء العلوي لبرنامج Media Studio.

■ يتم عرض نافذة <My Album>.


٢ قم ببطقة <Portable> في الزاوية اليمنى للنافذة.

■ يتم عرض نافذة <Portable>.

٣ اختر الألبوم المطلوب في قائمة <My Album>.

٤ قم ببطقة ايقون .

■ سوف يتم نقل الألبوم المختار الى المشغل وتخزينه في <File Browser> - <Playlist>.

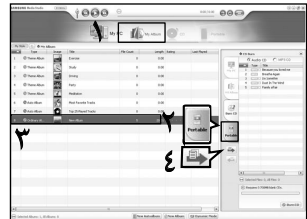

لتشغيل قائمة التشغيل


يمكنك الاستماع الى الموسيقى المفضل بسهولة بواسطة إضافتها الى قائمة التشغيل.

جعل قائمة التشغيل الخاصة بك

كيفية 1

١ اضغط على زر [^] لاختيار <File Browser> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

٢ اضغط على زر [^] لاختيار <Music> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].
■ يتم عرض قائمة الملف.

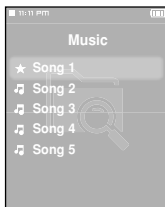

٣ اضغط على زر [^ > <] لاختيار الملف للإضافة الى قائمة التشغيل وبعد ذلك اضغط على زر [A ← B/●].

■ تم عرض علامة ★ على جانب الملف المختار ويحتوي هذا الملف في <Favorites> - <Playlists> - <File Browser>.

■ يمكنك إضافة 100 ملف موسيقى الى الحد الأقصى الى <Favorites>.



■ ملاحظة: إذا أردت إزالة الملف من <Favorites> ، اختر الملف الموضوع بعلامة ★ وبعد ذلك اضغط على زر [A ← B/●] بدلا من ذلك، يمكنك الضغط

على زر [MENU] لاختيار <Delete from Favorites> والضغط على زر [⋮].

■ لاكثر المعلومات، انظر صفحات ٣١ ~ ٣٠ لمعرفة كيفية إنتاج قائمة التشغيل ونظها الى مشغلك.

لجعل قائمة التشغيل الخاصة بك (متابع)

كيفية 2


١ اضغط على زر [^ >] لاختيار <File Browser> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

٢ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Music> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].
■ يتم عرض قائمة الملف.

٣ اضغط على أزرار [^ > <] لاختيار الملف للإضافة الى قائمة التشغيل وبعد ذلك اضغط على زر [MENU].

٤ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Add to Favorites> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

■ يتم عرض علامة ★ بجانب الملف المختار ويحتوى الملف في <Favorites> - <Playlists> - <File Browser> .

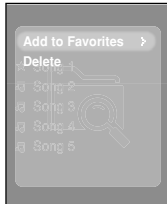

■ اذا اردت إزالة الملف من <Favorites> ، اختر الملف الموضوع بعلامة ★ وبعد ذلك اضغط على زر [A ↔ B/●]. بدلا من ذلك، يمكنك الضغط

على زر [MENU] لاختيار <Delete from Favorites> والضغط على زر [⋮].

ملاحظة



لتشغيل قائمة التشغيل (متابع)


لتشغيل قائمة التشغيل

١ اضغط على زر [^ v] لاختيار <File Browser> وبعد ذلك اضغط على زر [:].

٢ اضغط على زر [^ v] لاختيار <Playlists> وبعد ذلك اضغط على زر [:].
■ سوف يتم عرض قائمة (قائمت) التشغيل.

٣ اضغط على زر [^ v] لاختيار قائمة التشغيل التي تختارها، وبعد ذلك اضغط على زر [:].
■ سوف يتم عرض ملفات الموسيقى المحفوظة في قائمة التشغيل المختارة.

٤ اضغط على زر [^ v] لاختيار الملف للتشغيل وبعد ذلك اضغط على زر [:].
■ سوف يبدأ تشغيل ملف الموسيقى.

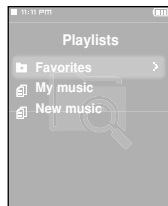

استخدام قائمة الموسيقى

لاختيار وضع الشارع


بفضل هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى في خارج البيت أو المبنى كإنك في البيت أو المبنى.

1 اضغط على زر [MENU] عندما تكون في وضع تشغيل الموسيقى.

2 اضغط على زر [^] لاختيار <Street Mode> وبعد ذلك اضغط على زر [.]

3 اضغط على زر [^] لاختيار الوضع المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر [.]

■ اختر <On>.

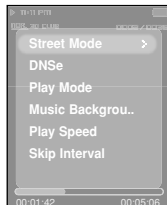

لاختيار الصوت المحيط بـ 3 أبعاد (DNSe)


يمكنك الاستماع الى الموسيقى بالصوت المحيط بـ 3 أبعاد.

1 اضغط على زر [MENU] عندما تكون في وضع تشغيل الموسيقى.

2 اضغط على زر [^] لاختيار <DNSe> وبعد ذلك اضغط على زر [.]

3 اضغط على زر [^] لاختيار الوضع المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر [.]

■ اختر واحدا من <Jazz> <Ballad> <Rhythm & Blues> <Classical> <3D-Studio> <3D-User> أو <User EQ> <Dance> <House> <Rock> <Normal> <3D-Club> <3D-Stage>

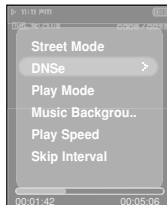

للخروج من القائمة، اضغط على زر [MENU].

استخدام قائمة الموسيقى (متابع)

لاختيار وضع التشغيل (إعادة التشغيل)


1 اضغط على زر [MENU] عندما تكون في وضع تشغيل الموسيقى.

2 اضغط على زر [^ v] لاختيار <Play Mode> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

3 اضغط على زر [^ v] لاختيار الوضع المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

■ اختر واحدا من <Repeat One> <Repeat> <Normal> أو <Shuffle>.

- <Normal> : لتشغيل كل المسارات بالترتيب مرة واحدة
- <Repeat> : لإعادة تشغيل المجلد الحالي
- <Repeat One> : لإعادة تشغيل الملف الواحد
- <Shuffle> : لتشغيل الملفات عشوائيا

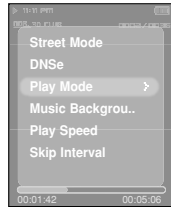

لاختيار الصورة الخلفية لوضع الموسيقى

يمكنك ضبط الصورة الخلفية لوضع الموسيقى.


1 اضغط على زر [MENU] عندما تكون في وضع تشغيل الموسيقى.

2 اضغط على زر [^ v] لاختيار <Music Background> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

3 اضغط على زر [^ v] لاختيار الصورة الخلفية المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

■ اختر واحدا من <Photo> <Album Cover> <FLASH3> <FLASH2> <FLASH1> أو <Auto>.

■ عند اختيار <Auto> ، سوف تتغير الصورة الخلفية بواسطة اختيار واحد من <FLASH1> إلى <FLASH3> كلما يتم تشغيل ملف مختلف.

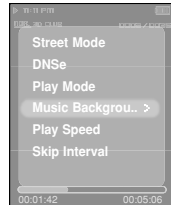

■ إذا كانت هناك صورة محتوية في معلومات Tag لملف الموسيقى، سوف يتم عرضها كصورة خلفية عندما تختار <Album Cover>. يدعم

ملاحظة <Album Cover> حجم الصورة اقل من 200 فيكسل (افقيا) X200 فيكسل (عموديا).



لاختيار سرعة التشغيل


يمكنك اختيار سرعة التشغيل إما أسرع أو أبطأ.

١ اضغط على زر [MENU] عندما تكون في وضع تشغيل الموسيقى.

٢ اضغط على زر [^ v] لاختيار <Play Speed> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

٣ اضغط على زر [^ v] لاختيار سرعة التشغيل وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

- اختر واحدا من <0> <-1> <-2> <-3> (عادي) <+2> <+1> أو <+3>.
- كلما يكبر الرقم، تكون سرعة التشغيل أسرع.

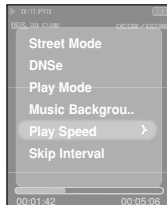

لضبط فاصلة التخطي


يمكنك ضبط فاصلة التشغيل عندما تضغط على زر [> <] أثناء التشغيل.

١ اضغط على زر [MENU] عندما تكون في وضع تشغيل الموسيقى.

٢ اضغط على زر [^ v] لاختيار <Skip Interval> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

٣ اضغط على زر [^ v] لاختيار فاصلة التخطي المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

- اختر واحدا من <Track> <3sec> <5sec> <7sec> <10sec> <30sec> <1min> أو <1min>.

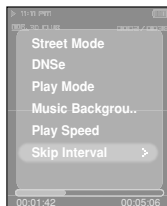

قبل أن تبدأ |


صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغل، وافحص البطارية.

١ اضغط على زر [^] لاختيار <Video> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].

٢ اضغط على زر [^] لاختيار مشبك الفيديو المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
■ يبدأ تشغيل ملف الفيديو المختار.

إيقاف تشغيل ملف الفيديو

اضغط على زر [⏏ / || ►] في وضع الفيديو.
■ كلما تضغط على زر [⏏ / || ►]، يوقف المشغل عمل تشغيل ملف الفيديو أو يستأنف التشغيل.

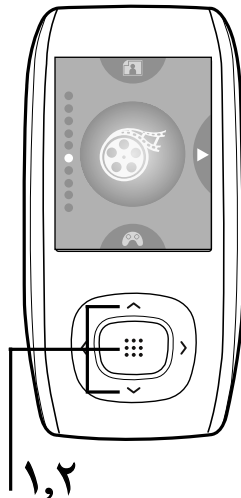

■ عند نقل ملف الفيديو إلى المشغل باستخدام <Media Studio>، يتحول تلقائياً إلى تصميم SVI قبل النقل. يتم ضبط حجم الملف تلقائياً

أيضاً.

ملاحظة

عرض معلومات الفيديو

اضغط على زر [⋮] في وضع الفيديو.

■ يتم عرض المعلومات حول الفيديو الحالي. اضغط على زر [⋮] مرة ثانية لتلاشى المعلومات.

- ١ مؤشر التشغيل/التوقف المؤقت
- ٢ اسم الملف
- ٣ مؤشر موقع التشغيل
- ٤ مؤشر وقت التشغيل الحالي
- ٥ مؤشر مستوى الصوت
- ٦ وقت التشغيل الكامل للفيديو الحالي



الفيديو (متابع)

للانتقال الى الموقع الخاص لملف الفيديو الحالي

١ في المشاهدة الأفقية، اضغط وامسك زر [>].
■ يمكنك بفضل هذه الوظيفة المسح خلال ملف الفيديو الحالي.

٢ حرّر الزر عندما تنتقل الى الموقع المطلوب.
■ يبدأ تشغيل الفيديو من الموقع.



لتشغيل ملف الفيديو السابق/التالي

اضغط على زر [<] داخل 5 ثوان بعد بدء تشغيل الفيديو الحالي.
■ سوف يعود الى الفيلم السابق.

اضغط على زر [>].
■ سوف ينتقل الى الفيلم التالي.



استخدام قائمة الفديو

لضبط المؤشرة (Bookmark)

اضغط على زر [A ↔ B/ ●] على المنظر المطلوب.

■ تضع المؤشرة في الجزء المشغل/المتوقف حالياً.



■ يمكنك ضبط 20 مؤشرة على الحد الأقصى.



ملاحظة

لانتقال الى المؤشرة/إزالة المؤشرة

١ اضغط على زر [MENU] في وضع الفديو.


■ يتم عرض قائمة المؤشرة.

٢ اضغط على زر [⋮].

٣ اضغط على زر [^ ∨] لاختيار <Go to> أو <Delete> واضغط على زر

[⋮].

■ عندما تختار <Go To> سوف ينتقل الى المؤشرة المختارة وعندما تختار <Delete> سوف تتم إزالة المؤشرة المختارة من ملف الفديو.

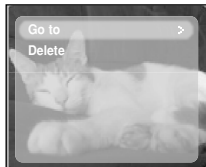

مشاهدة الفوتو

قبل أن تبدأ |


صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغل وافحص البطارية.

١ اضغط على زر [^ ^] لاختيار <Photo> وبعد ذلك اضغط على زر [⌂].

■ يتم عرض نافذة الفوتو للمشاهدة المسبقة.

٢ اضغط على زر [^ ^] لاختيار الفوتو المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر [⌂].

■ يتم عرض الفوتو المختار.

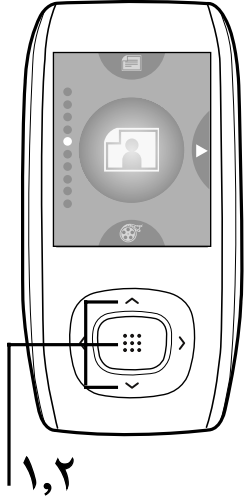

■ عند نقل ملف الفوتو الى المشغل باستخدام <Media Studio> ، يتحول تلقائيا الى تصميم JPG قبل النقل. يضبط حجم الملف تلقائيا أيضا.

■ ملاحظة يمكنك أيضا استخدام <File Browser> لبحث ملف الفوتو. ◀ صفحة ١٤


■ يمكنك متابعة الاستماع الى الموسيقى حتى لو اخترت <Photo> لمشاهدة الفوتو.

للانتقال الى الفوتو السابق/التالي

اضغط على زر [< >] اثناء مشاهدة الفوتو او اضغط على زر [^ v] في وضع المشاهدة المسبقة لعرض الفوتو السابق او التالي.

نافذة عرض الفوتو

- ١ لوحة المشاهدة المسبقة
- ٢ اسم الملف
- ٣ الموجز
- ٤ رقم الملف الحالي/رقم الفوتو الإجمالي

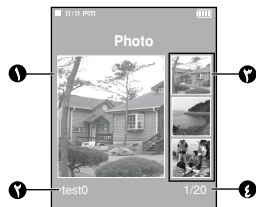


استخدام قائمة الفوتو

مشاهدة عرض الانزلاق

1 اضغط على زر [MENU] أثناء مشاهدة الفوتو.

2 اضغط على زر [^] لاختيار <Start Slideshow> وبعد ذلك اضغط على زر [:] .


■ سوف يبدأ عرض الانزلاق.

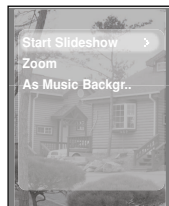

لإيقاف عرض الانزلاق

1 اضغط على زر [:] في وضع عرض الانزلاق.

■ سوف يتوقف عرض الانزلاق.

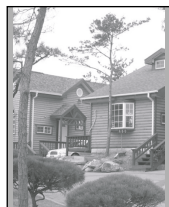

تكبير الفوتو

١ اضغط على زر [MENU] أثناء مشاهدة الفوتو.

٢ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Zoom> وبعد ذلك اضغط على زر [:].
■ يتم عرض قائمة ضبط الزوم.



٣ اضغط على زر [^ >] لاختيار عامل المقياس المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر [:].
■ يمكنك اختيار واحد من <200%> <100%> أو <400%>.

٤ اضغط على [^ > < >] للانتقال الى جزء الفوتو الخاص للتكبير.

٥ لإلغاء التكبير، اختر <100%> من اختيار الزوم وبعد ذلك اضغط على زر [:].
■ يعود الى الحجم الأصلي.

■ اضغط على زر [:] في وضع مشاهدة الفوتو لعرض قائمة ضبط الزوم.



ملاحظة

استخدام قائمة الفوتو (متابع)


لضبط الفوتو كالصورة الخلفية للموسيقى

١ اختر ملف الفوتو لضبطه على صورة خلفية.

٢ اضغط على زر [MENU] أثناء مشاهدة الفوتو.

٣ اضغط على زر [$\vee$ $\wedge$] لاختيار <As Music Background> وبعد ذلك اضغط على زر [$\cdot\cdot\cdot$].

■ يتم عرض قائمة ضبط الصورة الخلفية للموسيقى.

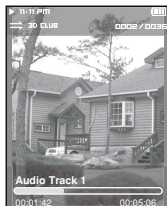

٤ اضغط على زر [$\<$ $\>$] لاختيار <Yes> وبعد ذلك اضغط على زر [$\cdot\cdot\cdot$].

■ يضبط ملف الفوتو المختار على الصورة الخلفية للموسيقى.

■ اضغط على زر [A $\leftrightarrow$ B / $\bullet$] أثناء مشاهدة الفوتو لعرض قائمة ضبط الصورة الخلفية للموسيقى.



ملاحظة

مشاهدة النص

يمكنك قراءة الرواية أو مشاهدة نص المخطوطة للأخبار، القصة أو الأوبرا الصابونية (دراما متسلسل) أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

قبل أن تبدأ |

قم بتشغيل المشغل وافحص البطارية.

١ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Text> وبعد ذلك اضغط على زر [.] .

٢ اضغط على زر [^ >] لاختيار النص وبعد ذلك اضغط على زر [.] .

■ سوف تشاهد النص على الشاشة.



لمسح النص بوحدة السطر

اضغط على زر [< >] .

■ حالما تضبط <Page> - <Scroll By> في وضع النص، يمكنك الانتقال إلى الصفحة السابقة/التالية لملف النص.

■ حالما تضبط <Line> - <Scroll By> في وضع النص، يمكنك الانتقال إلى السطر السابق/التالي لملف النص. اضغط وامسح زر [< >] للانتقال إلى أعلى أو أسفل بسرعة في الملف.

١,٢

■ يمكنك أيضا استخدام <File Browser> لبحث ملف النص. ◀ صفحة ١٤

هذا المنتج يدعم تصميم ملف TXT في وضع النص.

■ يمكنك متابعة الاستماع إلى الموسيقى حتى لو اخترت <Text> .

■ اضغط على زر [||/⏻] إذا أردت تشغيل الموسيقى أثناء مشاهدة النص. اضغط على زر [||/⏻] مرة ثانية لإيقاف تشغيل الموسيقى.



ملاحظة

استخدام قائمة النص

لضبط المؤشرة (Bookmark)


اضغط على زر [A ↔ B/●] أثناء مشاهدة النص.

- تضع المؤشرة في شاشة النص الحالي مع علامة ▼ المعروضة على الزاوية العليا اليسرى.
- يمكن حذف المؤشرة بواسطة الضغط على زر [A ↔ B/●] في الصفحة الموضوعية بالمؤشرة.

■ يمكنك ضبط 20 مؤشرة على الحد الأقصى.



ملاحظة

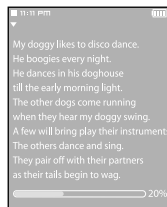

للانتقال إلى المؤشرة/إزالة المؤشرة


اضغط على زر [MENU] أثناء مشاهدة النص.

اضغط على زر [^ ∨] لاختيار <Bookmark> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

■ يتم عرض قائمة المؤشرة.

اضغط على زر [^ ∨] لاختيار <Go to> أو <Delete> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

■ عندما تختار <Go To> سوف ينتقل إلى المؤشرة المختارة وعندما تختار <Delete> سوف يزيل المؤشرة المختارة من ملف النص.

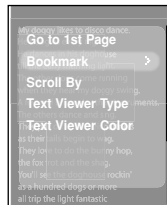

للانتقال الى الصفحة الأولى

يمكنك مشاهدة ملف النص من البداية.

1 اضغط على زر [MENU] أثناء مشاهدة النص.

2 اضغط على زر [^ v] لاختيار <Go to 1st Page> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

■ سوف يتم عرض نافذة التأكيد.

3 اضغط على زر [< >] لاختيار <Yes> واضغط على زر [⋮].

■ سوف ينتقل الى الصفحة الأولى لملف النص.



لضبط اختيار المسح

1 اضغط على زر [MENU] أثناء مشاهدة النص.

2 اضغط على زر [^ v] لاختيار <Scroll By> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].


■ يتم عرض قائمة اختيار المسح.

3 اضغط على زر [^ v] لاختيار الخيار المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

■ يمكنك اختيار <Page> أو <Line>.

■ <Page> : استخدم زر [< >] للمسح خلال الملف بوحدة الصفحة.

■ <Line> : استخدم زر [< >] للمسح خلال الملف بوحدة السطر.

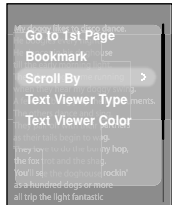

■ يمكنك الضغط على زر [⋮] لتغيير اختيار المسح في وضع مشاهدة النص.



ملاحظة

استخدام قائمة النص (متابع)


لضبط نوع مشاهد النص

1 اضغط على زر [MENU] أثناء مشاهدة النص.

2 اضغط على زر [^] لاختيار <Text Viewer Type> وبعد ذلك اضغط على زر [:].

■ يتم عرض قائمة نوع مشاهد النص.

3 اضغط على زر [^] لاختيار نوع مشاهد النص المطلوب. يمكنك اختيار <Vertical> أو <Horizontal>.

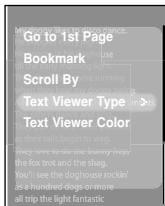

لضبط لون مشاهد النص


1 اضغط على زر [MENU] أثناء مشاهدة النص.

2 اضغط على زر [^] لاختيار <Text Viewer Color> وبعد ذلك اضغط على زر [:].

■ يتم عرض القائمة للون مشاهد النص.

3 اضغط على زر [^] لاختيار لون مشاهد النص المطلوب. اختر واحدا من <Auto> <Blue> <Green> <Orange> <Pink> <Purple> أو <Purple>.

■ عند اختيار <Auto> ، سوف يضبط لون المشاهد على نفس اللون للقائمة الرئيسية.

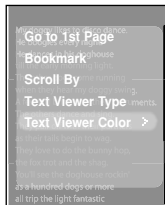

الاستماع الى راديو FM الاستماع الى راديو FM

قبل أن تبدأ |

صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغل وافحص البطارية.

اضغط على زر [$\vee$ $\wedge$] لاختيار <FM Radio> وبعد ذلك اضغط على زر [$\cdot\cdot\cdot$].
■ سوف يبدأ استقبال راديو FM.



لاستخدام وظيفة الكتم


- اضغط على زر [$\blacktriangleright$ $\parallel$ / $\odot$] أثناء الاستماع الى راديو FM.
■ يكتم الصوت.
- اضغط على زر [$\blacktriangleright$ $\parallel$ / $\odot$] مرة ثانية لإخراج الصوت.

الاستماع الى راديو FM (متابع)

البحث الترددات تلقائيا

١ اضغط على زر [⏏] لاختيار <MANUAL>.
■ سوف تشاهد <MANUAL> في الزاوية العليا اليمنى.

٢ اضغط وامسك زر [< >] وبعد ذلك حرره.
■ سوف يتم البحث عن أقرب التردد من النقطة التي يحرر الزر فيها.

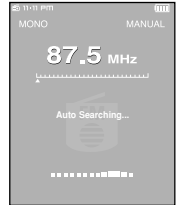

■ في وضع <PRESET> ، اضغط على زر [MENU] واستخدم زر [< >] لاختيار <Go to Manual Mode> واضغط على زر [⏏] سوف يتحول الى وضع <MANUAL> .
■ في وضع <MANUAL> ، اضغط على زر [MENU] واستخدم زر [< >] لاختيار <Go to Preset Mode> واضغط على زر [⏏] سوف يتحول الى وضع <PRESET>.




ملاحظة

البحث الترددات يدويا

١ اضغط على زر [⏏] لاختيار <MANUAL>.
■ سوف تشاهد <MANUAL> في الزاوية العليا اليمنى.

٢ اضغط على زر [< >].
■ ينتقل الى الترددات كلما يضغط على الزر.

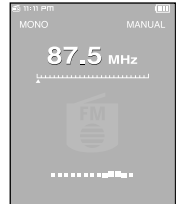

■ صل سماعة الأذن الى المشغل دائما عند بحث الترددات أو ضبطها. تستخدم سماعة الأذن الكهوائي لاستقبال ترددات راديو FM.

■ في منطقة ضعيفة الاستقبال، لا يمكن للمشغل أن يمسح أي تردد متوفر.



تحذير

لضبط الترددات تلقائيا

١ اضغط على زر [MENU] في وضع راديو FM.

٢ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Auto Preset> وبعد ذلك اضغط على زر [:] .

■ سوف يتم عرض نافذة التأكيد للضبط المسبق الآلي.

٣ اضغط على زر [< <] لاختيار <Yes> وبعد ذلك اضغط على زر [:] .

■ سوف تشاهد نافذة <Auto Preset> الذي يسمح لك بضبط 30 ترددا على الحد الأقصى.



لإلغاء أثناء الضبط

لإلغاء الضبط أثناء ضبط <Auto Preset> ، اضغط على زر [:] .

■ يتم إلغاء الضبط المسبق الآلي ويتم تخزين الترددات التي عندئذ ضبطها.

■ لضبط <Auto Preset> مرة ثانية بعد إعداد الضبط المسبق، يتم حذف الترددات القائمة بإكمال ويمكنك إعادة الضبط من الجديد.



ملاحظة

ضبط التردد (متابع)

لضبط الترددات يدويا

١ اضغط على زر [⏏] لاختيار <MANUAL>.

■ سوف تشاهد <MANUAL> في الزاوية العليا اليمنى.


٢ اضغط على زر [< >] لاختيار التردد المطلوب من أجل إعداد الضبط المسبق.

٣ اضغط على زر [A ↔ B/ ●].

■ تومض <ADD> قبل أن يتم عرض رقم الضبط المسبق.

٤ اضغط على زر [< >] لاختيار رقم الضبط المسبق المطلوب واضغط على زر [⏏].

■ يضبط التردد المختار كرقم الضبط المسبق.

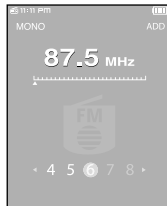

■ يمكنك إعداد التردد المسبق الضبط بواسطة الضغط على زر [MENU] من أجل اختيار <Add to Preset> في وضع <MANUAL>.

■ إذا قمت بضبط التردد المتطابق، سوف تشاهد <Same frequency exists, Save?> اضغط على زر [< >] لاختيار <Yes> أو

<No> واضغط على زر [⏏].



ملاحظة


لبحث الترددات في وضع PRESET

١ اضغط على زر [⏏] لاختيار <PRESET>.

■ سوف تشاهد <PRESET> في الزاوية العليا اليمنى.

٢ اضغط على زر [< >].

■ يختار رقم الضبط المسبق ويمكنك الاستماع الى تردد الراديو المخزن.

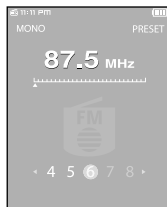

■ إذا لم تقم بإعداد التردد المسبق الضبط، سوف تشاهد <No preset> ولا تحول الى وضع <PRESET>.



ملاحظة

لحذف المحطات المسبقة الضبط

قبل أن تبدأ |

اتبع الخطوات التالية لحذف الترددات أثناء الاستماع الى راديو FM.

١ اضغط على زر [PRESET].

■ سوف تشاهد <PRESET> في الزاوية العليا اليمنى.

٢ اضغط على زر [A ↔ B/●].

■ تومض <DELETE>.

٣ اضغط على زر [< >] لاختيار التردد الذي تريد إزالته من قائمة PRESET


واضغط على زر [PRESET].

■ سوف يتم عرض نافذة حذف المحطات المسبقة الضبط.

٤ اضغط على زر [< >] لاختيار <Yes> واضغط على زر [PRESET].

■ سوف يتم حذف رقم المحطة المسبقة الضبط المختار.

■ اذا لم ترد حذف رقم المحطة المسبقة الضبط، اختر <NO>.

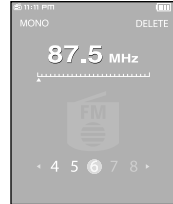

■ يمكنك إزالة التردد المسبق الضبط بواسطة الضغط على زر [MENU] لاختيار <Delete Preset> في وضع <PRESET>.



ملاحظة

استخدام قائمة راديو FM

لضبط منطقة FM

1 اضغط على زر [MENU] في وضع راديو FM.

2 اضغط على زر [^ v] لاختيار <FM Region> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

■ يتم عرض قائمة منطقة FM.

3 اضغط على زر [^ v] لاختيار منطقة FM وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].
■ يمكنك اختيار واحد من <Other Countries> <Japan> <Korea/US>.



■ مدى التردد على حسب المنطقة

– كوريا / الولايات المتحدة الأمريكية : ابحث ترددات FM في وحدة 100 كيلوهرتز بين 87.5 ميغاهرتز~ 108.0 ميغاهرتز.

– اليابان : ابحث ترددات FM في وحدة 100 كيلوهرتز بين 76.0 ميغاهرتز ~ 108.0 ميغاهرتز.

– الدول الأخرى : ابحث ترددات FM في وحدة 50 كيلوهرتز بين 87.50 ميغاهرتز ~ 108.00 ميغاهرتز.

■ يمكن حذف منطقة أو تغييرها على حسب المنطقة الهدفية للمشغل.

■ اذا غيرت منطقة FM، يتم حذف ترددات الراديو المخزنة السابقة.



ملاحظة

لضبط حساسية FM

1 اضغط على زر [MENU] في وضع راديو FM.


2 اضغط على زر [^ v] لاختيار <FM Sensitivity> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

■ يتم عرض قائمة حساسية FM.

3 اضغط على زر [^ v] لاختيار مستوى البحث وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].
■ يمكنك اختيار واحد من <High> <Middle> و <Low>.

■ كلما تكبر حساسية FM، تكثر الترددات التي يمكن استقبالها.



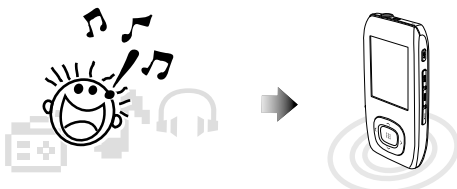

أسماء الملف أثناء التسجيل

١ في التسجيل، يخصص اسم الملف المسجل مثل "Xmddhmmss". تشير X الى نوع التسجيل، وتشير mm الى الشهر، وتشير dd الى التاريخ، وتشير mm الى الدقائق وتشير ss الى الثوان.

٢ نوع التسجيل كما يلي؛

■ الصوت — V

■ الراديو — F (FM)

٣ على سبيل المثال، اسم الملف "V0911103020" يشير الى تسجيل الصوت وتم إنتاجه في الساعة العاشرة والنصف والثانية العشرين في يوم 11 سبتمبر.

■ للاستماع الى ملفات التسجيل المحفوظة، استخدم وظيفة <File Browser>. ◀ صفحة ١٤

■ لاكثر المعلومات حول التسجيل، انظر جزء ضبط التسجيل في صفحة ٧١

■ يمكنك ضبط 999 ملفا وتخزينها على الحد الأقصى لكل تسجيل الصوت ورايو FM.



ملاحظة

التسجيل (متابع)

١ اضغط على زر [^ ∨] لاختيار <Record> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

■ اضغط على زر [MENU] واستخدم أزرار [^ ∨] و [⋮] لضبط اختيارات التسجيل.


٢ اضغط على زر [^ ∨] لاختيار وضع التسجيل المطلوب واضغط على زر [⋮].

■ يتم عرض النافذة المناسبة.

٣ اضغط على زر [A ↔ B / ●].

■ يبدأ التسجيل مع عرض اسم الملف للحفظ.

- <Record Voice> : يمكنك جعل تسجيل الصوت.
- <Record FM Radio> : يمكنك تسجيل بث راديو FM الذي تستمع اليه اخيرا.
- يمكنك استخدام زر [< >] لاختيار التردد المطلوب.
- <Recorded Files> : يمكنك الاستماع الى الصوت المسجل وراديو FM المسجل.

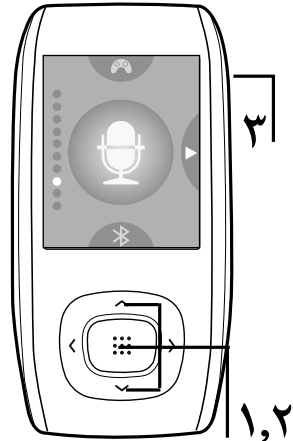

لإيقاف التسجيل

١ اضغط على زر [A ↔ B / ●] أثناء التسجيل.

■ سوف تشاهد الرسالة التي تحثك لتأكيد اختيارك.

٢ اضغط على زر [< >] لاختيار <Yes> او <No> واضغط على زر [⋮].

■ سوف يشغل <Yes> الملف المسجل.

■ لن يشغل <No> الملف المسجل.

٣ اضغط على زر [< >] لاختيار <Yes> واضغط على زر [⋮].

■ يتم تخزين الملف المسجل في <Recorded> - <File Browser>.

تسجيل الصوت/راديو FM

لتسجيل الصوت

يمكنك تسجيل الصوت في أي وقت أثناء استخدام الوظائف المختلفة.

اضغط وامسك زر [A ↔ B/ ●].

■ يبدأ التسجيل مع عرض اسم الملف للحفظ.

لتسجيل بث راديو FM

يمكنك تسجيل بث راديو FM في أي وقت أثناء الاستماع الى الراديو.

في وضع راديو FM، اضغط وامسك زر [A ↔ B/ ●].

■ يتم عرض اسم الملف المنتج تلقائياً ويبدأ التسجيل.



■ لا تضع الميكروفون قريباً أو بعيداً للغاية أثناء التسجيل، لأن ذلك قد يؤثر على نوعية التسجيل.

■ لا ينقذ تسجيل الصوت بشكل صحيح عندما تكون طاقة البطارية غير كافية.

■ يمكنك تسجيل الصوت لمدة 69 ساعة (على أساس 32 Kbps، 1 غيغابايت)



ملاحظة

سجل سماعة رأس الاستيريو المطاوع Bluetooth — في مشغلك قبل أن يمكنك تشكيل التوصيل اللاسلكي. عند القيام بذلك، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى عن طريق سماعة الرأس لـ Bluetooth.

(يمكن تطبيق ميزة Bluetooth على الموديل الخاص بها (T9JB, YP-T9B))

ما هي Bluetooth ؟

Bluetooth هي مواصفة صناعة الكمبيوتر والاتصالات البعادية التي تصف كيفية تواصل التلفزيون المتنقل، الكمبيوتر و PDA بعضها بعضا بسهولة ومع التلفزيون المنزلي والتجاري والكمبيوتر باستخدام التوصيل اللاسلكي القصير.

■ يمكن لجهاز Bluetooth أن يسبب الضوضاء أو سوء الأداء على حسب حالات الاستخدام.

■ التداخل الكهربائي من الاتصال المادي بالمنتج، على سبيل المثال، إذا أخذت المنتج باليد وتستخدم سماعة رأس الاستيريو.

■ من الاتصال المادي بجهاز الإرسال أو جهاز الاستقبال للمنتج أو سماعة الرأس الاسيريو

■ الاختلاف الكهربائي من التشويش الكهربائي بسبب الجدار، الزاوية أو فصل المكتب.

■ التداخل الكهربائي من الأجهزة التي تستعمل نفس موجة التردد وتحتوي على المعدات الطبية، قرن الميكروويف و LAN اللاسلكي.

■ كلما تبعد المسافة بين المنتج وسماعة رأس الاستيريو، سوف تفسد النوعية وإذا تجاوزت المسافة المدى المخصص، يتم فصل الشبكة اللاسلكية.

■ عند تزاوج جهاز Bluetooth مع المنتج، قم بذلك داخل المسافة القريبة على قدر الإمكان.

■ لا يوصى بأنك تستخدم وضع مشاهدة النص والفيديو أثناء الاستماع إلى الموسيقى باستخدام سماعة الرأس.

■ وإلا، قد يسبب ذلك الاستجابة المؤجلة لتشغيل الزر ووجود التداخل في اتصالات Bluetooth.

■ في منطقة الحساسية — الاستقبال الضعيف مثل داخل المصعد أو تحت الأرض، قد لا يعمل اتصال Bluetooth بشكل صحيح.

■ قد لا يتم تشغيل الملف أقل من 32 كيلوهرتز على حسب المواصفات لسماعة رأس الاستيريو.

مواصفة Bluetooth

قد يختلف أداء جهاز Bluetooth على حسب المواصفة.
هذا المنتج مطاوع مع مواصفات Bluetooth القياسية.

■ المواصفات للغرض الخاص : عموماً، خرج الإرسال كبير ويسبب ذلك أقل تخفيض قوة الإشارة لكن يطلب أكبر قوة البطارية.

■ المواصفات القياسية : خرج الإرسال منخفض نسبياً، ويسبب ذلك أكبر تخفيض قوة الإشارة لكن يقلل استهلاك القوة من أجل زيادة الوقت النافع.

■ عند عدم الاستخدام، اضبط <Bluetooth Mode> على <OFF> ، إذا كنت في حالة <ON> لـ <Bluetooth Mode> يقلل الوقت

ملاحظة النافع للبطارية.



استخدام Bluetooth (متابع)

قبل أن تبدأ |

■ تأكد من أن جهاز Bluetooth للتوصيل مستعد للتزاوج. (راجع وثائق المنتج حول الجهاز.)


تسجيل سماعة رأس الاستيريو

(سجلها مرة واحدة فقط بالبساطة)

١ اضغط على زر [^] لاختيار <Bluetooth> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

٢ اضغط على زر [^] لاختيار <Bluetooth Mode> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

٣ اضغط على زر [^] لاختيار <On> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

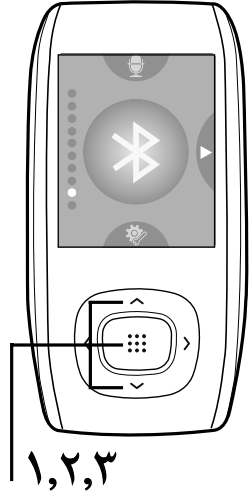


■ يمكنك استخدام توصيل Bluetooth للاستماع الى الموسيقى فقط

لا تدعم الأوضاع الأخرى، مثل راديو FM، الفيديو أو اللعبة، وظيفه Bluetooth.

ملاحظة

■ المسافة القصوى للتوصيل اللاسلكي بين المنتج وسماعة رأس الاستيريو أو جهاز هاندزفري (Hands free) هي 10 أمتار. ويكون التوصيل

متقطعاً تلقائياً خارج هذا المدى. وتفسد نوعية الصوت في مكان وجود العائق مثل الجدران أو الأبواب حتى داخل هذا المدى.

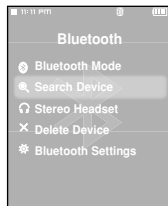

٤ اضبط سماعة رأس الاستيريو على الوضع المناسب للتسجيل.

■ لضبط سماعة رأس الاستيريو على وضع التزاوج، راجع وثائق المنتج.

٥ اضغط على زر [^] لاختيار <Search Device> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

٦ اضغط على زر [^] لاختيار الجهاز للتسجيل، وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

■ سوف يتم عرض نافذة إدخال كلمة المرور.

٧ اضغط على زر [^ > <] لإدخال كلمة المرور لسماعة رأس الاستيريو. ■ لضبط كلمة المرور، راجع وثائق المنتج.

٨ اضغط على زر [>] لاختيار <OK> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮]. ■ سوف يتم تسجيل سماعة الرأس.

سماعات الرأس المطاوع



ملاحظة

الموديل	الشركة	الموديل	الشركة
SBH100	SAMSUNG	Blueband	i.TECH
BT620s	Jabra	PULSAR 590A	Plantronics
		HT820	MOTOROLA

■ استخدم سماعة رأس الاستيريو المعتمد Bluetooth. لا تدعم سماعة رأس الأحادي الهانزفري.

استخدام Bluetooth (متابع)


توصيل سماعة رأس الاستيريو المسجل

1 اضغط على زر [^] لاختيار <Bluetooth> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].

2 اضغط على زر [^] لاختيار <Stereo Headset> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].

3 اضغط على زر [^] لاختيار سماعة رأس الاستيريو للتوصيل، وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
■ يكمل التوصيل.

4 قم بتشغيل الملف الذي تختاره.
■ يمكنك الاستماع الى الموسيقى باستخدام سماعة رأس الاستيريو.

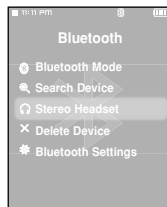

- إذا لم تبحث سماعة الرأس المطلوبة للتوصيل، سجلها أولاً.
- إذا قمت بإيقاف التشغيل أو سماعة الرأس وبعد ذلك قمت بتشغيلها فوراً، يفصل توصيل Bluetooth. إذا أردت الاستماع الى الموسيقى باستخدام سماعة رأس الاستيريو، كرر التعليمات المذكورة أعلاه.



ملاحظة


لحذف الجهاز

1 اضغط على زر [^] لاختيار <Bluetooth> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].

2 اضغط على زر [^] لاختيار <Delete Device> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
■ سوف تشاهد قائمة الأجهزة المسجلة.


3 اضغط على زر [^] لاختيار الجهاز للحذف، وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
■ إذا أردت حذف كل الأجهزة المسجلة، اختر <Delete All>.

4 اضغط على زر [>] لاختيار <Yes> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
■ سوف يتم حذف الجهاز المختار.

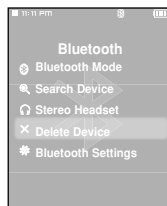

لضبط Bluetooth

١ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Bluetooth> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].

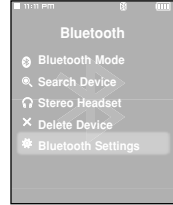

٢ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Bluetooth Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].

٣ استخدم أزرار [^ >] و [⏏] لضبط الوظائف المطلوبة.

- <Discover Option> : يمكنك الضبط لإمكان أو عدم إمكان الهاتف المتنقل لـ Bluetooth من أجل كشف هذا المشغل عندما يبحث عن جهاز Bluetooth. اختر واحدا من <Discoverable> و <Non-Discoverable>.
- <Search Timeout> : يمكنك اختيار فترة الوقت للمسح لجهاز جديد. اختر واحدا من <45sec> <30sec> <20sec> <10sec> و <60sec>.
- <My Device Information> : يمكنك فحص اسم مشغلك وعنوانه.

إعادة التسمية

١ اضغط على زر [MENU] في نافذة <My Device Information>.

٢ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Edit Device Name> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].

■ يتم عرض نافذة اسم جهاز التحرير.

٣ استخدم أزرار [^ >] و [⏏] لإعادة تسمية الجهاز.



■ عند الضغط على زر [A / •], سوف يتحول الوضع بترتيب Lower Case — English Upper Case — English Number — English.

■ : يمكنك إخلاء الحروف من نهايتها في كل مرة.

■ : أكد تغييرك.

استخدام قائمة Bluetooth

لفصل الجهاز

١ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Bluetooth> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

٢ اضغط على زر [MENU] في قائمة Bluetooth.

٣ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Disconnect> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

٤ اضغط على زر [< <] لاختيار <Yes> واضغط على زر [⋮].
■ سوف يتم فصل الجهاز الموصول حالياً.



لفحص الجهاز الموصول

١ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Bluetooth> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

٢ اضغط على زر [MENU] في قائمة Bluetooth.

٣ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Connected Device> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

■ يمكنك مشاهدة قائمة الأجهزة الموصولة.



للخروج من القائمة، اضغط على زر [MENU].


قبل أن تبدأ |

■ صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغل وافحص البطارية.

١ اضغط على زر [^ ^] لاختيار <Game> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

■ يتم عرض قائمة اللعبة.

٢ اضغط على زر [^ ^] لاختيار اللعبة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].

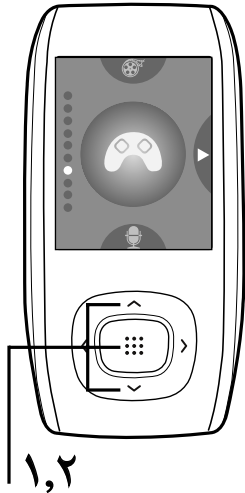

■ يمكن إضافة الألعاب أو تغييرها دون إشعار سابق.



ملاحظة

اللعبة (متابع)

البايسبول

هذه اللعبة للأسرة وتزودك بالرسوم المتحركة الدينامية والرموز المتعددة وتشعر كأنك في استاد الباييسبول الحقيقي.

- اضغط على زر [< > ^] لاختيار القائمة أو الوظيفة.
- اضغط على زر [■■■] لقف الكرة أو صدمها.



نقل البتزة

يذهب ولد نقل البتزة على الموطوربيك الى المكان الهدفي وهو ينتقل الحواجز على الطريق أو الشرك.


- اضغط على زر [■■■] للقفز.



ضبط الموسيقى

يمكنك إعداد الضوابط المفصلة لتشغيل الموسيقى.

١ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [⌵].
■ يتم عرض قائمة الضوابط.

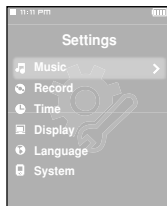

٢ اضغط على زر [^ >] لاختيار <Music> وبعد ذلك اضغط على زر [⌵].
■ يتم عرض قائمة الموسيقى.

٣ استخدم أزرار [^ >] و [⌵] لضبط الوظائف المطلوبة.



■ وظائف الزر للاستخدام أثناء الإعداد.

ملاحظة

- اضغط على زر [<] للانتقال إلى المادة السابقة.
- اضغط على زر [>] للانتقال إلى المادة التالية.
- اضغط على زر [^ >] للانتقال إلى أعلى أو أسفل خلال القائمة الحالية.
- اضغط على زر [⌵] لاختيار القائمة أو حفظها.
- إذا لم يضغط على أي زر لمدة حوالي دقيقة واحدة في شاشة الضوابط، سوف يتم إلغاء الضوابط ويرجع إلى الوظيفة السابقة.

ضبط الموسيقى (متابع)

- **<Street mode>** : يسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى في خارج البيت أو المبنى كالث في البيت أو المبنى. يمكنك اختيار <On> أو <Off>.
- **<DNSe>** : يمكنك اختيار الصوت المناسب لكل نوع الموسيقى. اختر واحدا من <Classical> <Rhythm & Blues> <Ballad> <Jazz> <House> <Rock> <Normal> <3D-Club> <3D-Stage> <3D-Studio> <3D-User> أو <User EQ>.
- **<3D User Set>** : يضبط تأثير الصوت بـ 3 أبعاد وتحسين صوت الجهر. يمكن ضبط 3 أبعاد بين مستويات 5 ~ 0، وتحسين صوت الجهر بين مستويات 3 ~ 0. بعد أن تضبط <3D User Set> ، اختر <3D User> من <DNSe>.
- **<User EQ Set>** : اختر تأثير الصوت (EQ) مباشرة. بعد أن تضبط <User EQ Set> ، اختر <User EQ> من <DNSe>.
- **<Play Mode>** : اختر وضع التشغيل مثل ضوابط إعادة التشغيل.
- اختر واحدا من <Repeat One> <Repeat> <Normal> و <Shuffle>.
- **<Play Speed>** : اضبط سرعة التشغيل لتسجيل الموسيقى/الصوت.
- اختر واحدا من <0> <-1> <-2> <-3> (عادي) ، <+3> <+2> <+1> (كلما يكبر الرقم تكون سرعة التشغيل أسرع)
- **<Skip Interval>** : اضبط فاصلة التشغيل عندما تضغط على [> <] أثناء التشغيل. اختر واحدا من <30 sec> <10 sec> <7 sec> <5 sec> <3 sec> <1 Track> أو <1 min>.




- للملف VBR أو Ogg، قد لا تكون فاصلة التخطي صحيحة.
- أثناء تشغيل ملف Ogg Q10 10، لن تعمل أوضاع <Play Speed> <DNSe> <Street mode>.
- ما هي DNSe ؟

DNSe هي وظيفة التأثير الصوتي لمشفّر MP3 التي تقدمها شركة سامسونج وتتكون من 3 أبعاد ووضع الشارع. تضيف 3 أبعاد الصوت الاستريو فوني الى الموسيقى ووضع الشارع الذي يزود بوظيفة ضبط مستوى الصوت الالى وهي لتضخيم الأصوات الساكنة في بيئة ضاجة مثل الشارع.

ضبط التسجيل

يمكنك تخصيص اختيارات التسجيل لتسجيل راديو FM والصوت.

١ اضغط على زر [^ v] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].
■ يتم عرض قائمة الضوابط.

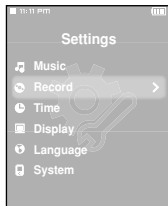

٢ اضغط على زر [^ v] لاختيار <Record> وبعد ذلك اضغط على زر [⋮].
■ يتم عرض قائمة التسجيل.


٣ استخدم أزرار [^ v > <] و [⋮] زر لضبط الوظائف المطلوبة.

- **<FM Recording Bit Rate>** : يمكنك اختيار نوعية التسجيل لراديو FM.
اختر واحدا من <192kbps> <160kbps> <128kbps> <96kbps> (كلما يكر الرقم، تكون النوعية أحسن، لكن يكون حجم الملف أكبر).
- **<Voice Recording Bit Rate>** : يمكنك اختيار نوعية تسجيل الصوت. اختر واحدا من <128kbps> <96kbps> <64kbps> <32kbps> (كلما يكر الرقم، تكون النوعية أحسن، لكن يكون حجم الملف أكبر).

ضبط الوقت

يمكنك ضبط الوظيفة المتعلقة بمؤقت النوم وقطع الطاقة الآلي.

1 اضغط على زر [^ >] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
■ يتم عرض قائمة الضوابط.

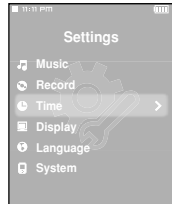

2 اضغط على زر [^ >] لاختيار <Time> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
■ يتم عرض قائمة الوقت.

3 استخدم أزرار [^ >] و [⏏] لضبط الوظائف المطلوبة.

- <Date/Time Set> : يمكنك ضبط التاريخ والوقت الحالي. ◀ صفحة ٤٧
- <Sleep Timer> : يقطع الطاقة تلقائياً مع مرور الوقت المسبق الضبط.
اختر واحداً من <Off> ، <15 min> ، <30 min> ، <60 min> ، <90 min> ، أو <120 min>.
- <LCD Off> : إذا لم تضغط على أي زر مع مرور الوقت المسبق الضبط كما يذكر أدناه، سوف تتوقف شاشة العرض تلقائياً. اختر واحداً من <5 min> ، <3 min> ، <1 min> ، <30 sec> ، <15 sec> أو <Always On>. اضغط على أي زر لإعادة تشغيلها.
- <Auto Power Off> : يقطع الطاقة تلقائياً عندما لا يضغط أي زر مع مرور الوقت المسبق الضبط اختر واحداً من <15 sec> ، <30 sec> ، <1 min> ، <3 min> ، أو <5 min>.
- <Screen Saver> : إذا لم تضغط على أي زر مع مرور الوقت المسبق الضبط كما يذكر أدناه في وضع الموسيقى، سوف يظهر المشغل صورة توفير الطاقة للشاشة. اختر واحداً من <3 min> ، <1 min> ، <30 sec> ، <15 sec> ، <Off> أو <5 min>.


إعداد التاريخ/الوقت

١ اضغط على زر [^] لاختيار <Date/Time Set> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].



٢ اضغط على زر [>] للانتقال الى <Hour, Minute, Year, Month, Date> و اضغط على زر [^] لضبطه.

٣ اضغط على زر [⏏].
■ سوف يتم عرض نافذة التأكيد.

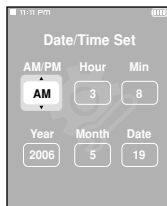


٤ اضغط على زر [>] لاختيار <Yes> و اضغط على زر [⏏].
■ سوف يتم حفظ الوقت/التاريخ المضبوط.
■ سوف يلغى <No> ضبط الوقت.

ضبط العرض

يمكنك ضبط اختيارات العرض المحتوية على اللون والصورة الخلفية للموسيقى.

١ اضغط على زر [^] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
■ يتم عرض قائمة الضوابط.

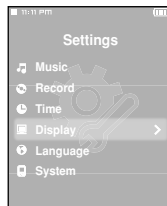


٢ اضغط على زر [^] لاختيار <Display> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
■ تظهر قائمة العرض.

٣ استخدم أزرار [^] [>] [<] و [⏏] لضبط الوظائف المطلوبة.

- **<Color Theme>** : يمكنك ضبط اللون الخلفي لشاشة العرض. اختر واحدا من 6 ألوان. عند اختيار <Random> ، كلما تقوم بقطع الطاقة الكهربائية ووصلها ، سوف يتم تغيير اللون الخلفي.
- **<Music Background>** : يمكنك اختيار الصورة الخلفية لإتساع تجربة استماعك. اختر واحدا من <Photo> <Album Cover> <FLASH 1> <FLASH 2> <FLASH 3> أو <Auto>. عند اختيار <Auto> ، سوف تتغير الصورة الخلفية بواسطة اختيار واحد من <FLASH 1> إلى <FLASH3> كلما يتم تشغيل الملف المختلف.
- **<Text Viewer Color>** : يمكنك ضبط اللون الخلفي للنص. اختر واحدا من 6 ألوان.
- **<Text Viewer Type>** : يمكنك اختيار نوع مشاهد النص اما عموديا أو أفقيا. يمكنك اختيار واحدا من <Vertical> أو <Horizontal>.
- **<LCD Brightness>** : يمكنك ضبط السطوع لضوء العرض. اختر واحدا من <10-0>.

1 اضغط على زر [^] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
 ■ يتم عرض قائمة الضوابط.

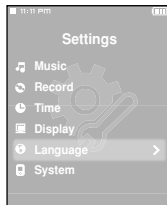

2 اضغط على زر [^] لاختيار <Language> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
 ■ سوف يتم عرض شاشة ضوابط اللغة.

3 استخدم أزرار [^] [< >] أو [⏏] لضبط الوظائف المطلوبة.

■ <Menu> القائمة : اضبط لغة القائمة. اختر من

<English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>,
 <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>,
 <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>.

■ <ID3-Tag> : اضبط لغة معلومات المسار. اختر من

<Afrikaans> <Basque> <Catalan> <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Czech>
 <Danish> <Dutch> <English> <Finnish> <French> <German> <Hrvatski>
 <Hungarian> <Icelandic> <Italian> <Japanese> <Korean> <Norwegian>
 <Polish> <Portuguese> <Romany> <Russian> <Slovak> <Slovene>
 <Spanish> <Swedish>.

■ يمكن تغيير اللغات المدعومة وإضافتها.




■ ملاحظة ما هو ID3-Tag ؟

ذلك مرفق بملف MP3 لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

يمكنك ضبط وضع التبديلة، الاستئناف وصوت الزر.

١ اضغط على زر [^ v] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
■ يتم عرض قائمة الضوابط.

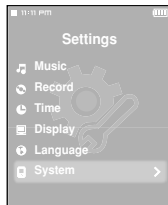

٢ اضغط على زر [^ v] لاختيار <System> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].
■ يتم عرض قائمة النظام.

٣ استخدم أزرار [^ v > < ⏏] لضبط الوظائف المطلوبة.


- <Bootling Mode> : يمكنك ضبط نافذة البدء بعد إعادة تبديلة النظام. اختر <Main Menu> أو <Last Player>.
- <Resume> : يخصص جزء البدء لإعادة التشغيل بعد إيقاف التشغيل. إذا تم الضغط على <Off> ، سوف يتم تشغيل الملف الأخير من البداية. إذا تم الضغط على <On> ، سوف يتم تشغيل الملف الأخير من الجزء المتوقف سابقا.
- <Button Sound> : اضبط صوت اليبب لتشغيل الزر على حالة التشغيل أو الإيقاف. اختر <On> أو <Off>.
- <Volume Limit> : يمكنك تجنب ضرر السمع بواسطة ضبط الحد لمستوى الصوت عند استخدام سماعة الأذن. سوف يحدد <On> مستوى الصوت الأقصى حتى 20. عندما يضبط حد مستوى الصوت على <Off> ، يكون مستوى الصوت الأقصى 40.
- <Default Set> : ترجع كل الضوابط الى القيمة المصنعية الافتراضية. اختر <Yes> أو <No> ◀ صفحة ٧٧
- <Memory> : تشير الى سعة الذاكرة المتبقية. تشير <Used> الى السعة المستعملة، وتشير <Available> الى السعة المتبقية وتشير <Total> الى سعة الذاكرة الإجمالية.
- <Firmware Version> : تظهر إصدار البرنامج المبيت الحالي.

الضبط الافتراضي المصنعي

اضغط على زر [< >] لاختيار <Yes> أو <No> وبعد ذلك اضغط على زر [⏏].

■ <Yes> : تبدأ كل الضوابط على القيمة المصنعية الافتراضية.

■ <No> : تلغي الضوابط المصنعية الافتراضية.

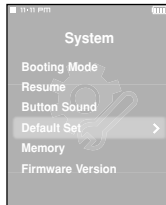

■ حول الذاكرة المبيتة

الذاكرة المبيتة الحقيقية المتوفرة تكون أقل من ما يشار اليه نسبياً لأن البرنامج المبيت الداخلي يستخدم جزء الذاكرة.

ملاحظة



تحريي الخلل وإصلاحه

إذا حدث سوء الأداء للمنتج، افحص المواد التالية.
إذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج القريب منك.

المشكلة	نقطة التفقيش وتحريي الخلل وإصلاحه
لن يتم وصل الطاقة الكهربائية.	■ لن يتم وصل الطاقة الكهربائية إذا تم تفريغ البطارية تماما. ■ قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل الطاقة الكهربائية مرة ثانية. ■ اضغط وامسك أزرار [MENU] و [A ← B/ •] في نفس الوقت لإعادة ضبط النظام.
لا تعمل الأزرار.	■ افحص ما إذا كان مفتاح [HOLD] باتجاه موقع السهم. ■ افحص ما إذا كان يضغط على الزر اليمين، وبعد ذلك اضغط مرة ثانية. ■ اضغط وامسك أزرار [MENU] و [A ← B/ •] في نفس الوقت لإعادة ضبط النظام.
لن يتم تشغيل الشاشة.	■ قد تكون الشاشة غير منظورة تحت أشعة الشمس المباشرة. ■ عند اختيار <LCD Off> من <Display> - <Settings>، يمكن توقف LCD (العرض البلوري السائلي). اضغط على أي زر وانظر ما إذا تم تشغيله.
تقطع الطاقة الكهربائية تلقائيا عندما يتم تفريغ البطارية كاملا.	■ قم بإعادة شحن البطارية.
يختلف عمر البطارية عن الدليل.	■ قد يختلف وقت الاستعمال للبطارية على حسب وضع الصوت وإعداد العرض. ■ قد يقصر عمر المنتج عندما تترك المنتج في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة لمدة طويلة.
سوء الأداء للبرنامج	■ يرجى فحص متطلبات جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
التوصيل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير ممكن.	■ اضغط على <Start> على Toolbar لجهاز الكمبيوتر الخاص بك لتشغيل Update Windows. اختر Key Updates و Service Packs، وبعد ذلك قم بتحديث الكل. ■ قم بإعاد التشغيل لجهاز الكمبيوتر وقم بإعادة التوصيل.
سرعة نقل الملف منخفض جدا.	■ إذا قمت بتركيب المشغل على Windows 2000، قد يتم تأجيل نقل الملف. قم بتركيب المشغل على Windows XP وحاول مرة ثانية. إذا قمت بتشغيل البرامج المتعددة المحتوية على Media Studio على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سوف تتم سرعة نقل الملف منخفضة. ولذلك تأكد من قفل البرامج غير الضرورية قبل بدء الإجراءات.

المشكلة	نقطة التفتيش وتحري الخلل وإصلاحه
التشغيل غير ممكن.	- افحص أن الملف المتوفر محفوظ في الذاكرة. - افحص ضرر ملف الموسيقى. - افحص ما اذا كانت طاقة البطارية كافية.
إرسال الملف غير ممكن.	- افحص حالة التوصيل لكابل USB وقم بتوصيله بشكل صحيح مرة ثانية. - افحص ما اذا كانت الذاكرة ممثلة. - اضغط وامسك أزرار [MENU] و [A → B/ •] في نفس الوقت لإعادة ضبط النظام.
تفقد الملفات أو البيانات.	افحص أن كابل USB يكون في حالة مفصولة أثناء نقل الملف أو البيانات. في هذه الحالة، لا يسبب ذلك الضرر الخطر على الملفات/البيانات فقط، بل المنتج أيضاً. لا بد من الانتباه الإضافي لأن شركة سامسونج لا تتحمل المسؤولية عن فقدان البيانات.
عرض وقت التشغيل غير العادي أثناء التشغيل.	افحص ما اذا كان الملف بتصميم VBR (سرعة البتات المتغيرة).
العرض غير العادي لاسم الملف	انتقل الى <ID3-Tag> → <Language> → <Settings> في شاشة القائمة واضبط اللغة المناسبة.
المشغل حار.	قد تنتج السخانة أثناء إعادة الشحن. لا يؤثر ذلك على عمر المشغل ووظائفه.
لا استطيع مشاهدة الفيلم مع رسالة باب أوب.	حاول تحميل مشبك الفيلم بواسطة Media Studio مرة ثانية.

شجرة القائمة

يمكنك مشاهدة هيكل القائمة بسرعة.



* يمكن تطبيق ميزة Bluetooth على الموديل الخاص بها (YP-T9B, T9JB).

مواصفات المنتج

اسم الموديل	YP-T9
الطاقة الكهربائية	3.7 فلت (البثيوم — بوليمر قابل لإعادة الشحن)
طاقة البطارية المبنية	740 mAh
الملف	الموسيقى : MPEG1/2/2.5 Layer3 (320 kbps ~ 8.8 كيلهرتز ~ 48 كيلهرتز) WMA (5 kbps ~ 8.320 kbps ~ 48 كيلهرتز) ، Ogg (Q1 ~ Q10) الفيديو : SVI (الفيديو : MPEG4 ، الأوديو : 44.1 MP3 كيلهرتز ، 128 kbps) ، الحجم : 208x176 ، نسبة الإطار : 15 fps) الصورة : JPG (التقدمي ، المسح المتتابع ، حجم الملف : أقل من 3 ميغابايت)
رقم المجلدات والملفات المدعومة	المجلد : 500 على الحد الأقصى ، الملف : 5000 على الحد الأقصى (يحتوي على المجلد)
خرج سماعة الأذن	20 ميغاواط (Ω16)
مدى الترددات المخرجة	20 هرتز ~ 20 كيلهرتز
نسبة الضوضاء	85 ديسيبل مع 20 كيلهرتز LPF (على أساس 1 كيلهرتز 0 ديسيبل)
وقت التشغيل	30 ساعة لتشغيل الموسيقى على الحد الأقصى (على أساس : MP3 128 kbps ، مستوى الصوت : 20 ، الوضع العادي) ، 6 ساعات لتشغيل الفيديو على الحد الأقصى
مدى درجة الحرارة للتشغيل	35 ~ 5 °C (23 ~ 95 °F)
الغطاء	بلاستيكي
الوزن	49 جرام
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)	11.0 x 83.1 x 42.5 بوصة

FM	تردد FM	108.0 ~ 87.5 ميغاهرتز	FM T.H.D	1%
Redio	نسبة إشارة FM الى الضوضاء	55 ديسيبل	حساسية FM القابلة للاستخدام	10 dBμ

Blue	مدى التردد :	الإرسال/الاستقبال : 2480 ~ 2402 ميغاهرتز	الزوجة	BTZ0502SA
tooth	إصدار المواصفات المدعوم	1.2	خرج الإرسال	2.4 ميغاواط

● المحتويات لهذا الدليل قابلة للتغيير من أجل تحسين المنتج دون إشعار مسبق.

اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

إذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز رعاية الزبائن لـسامسونج.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15 /min)	www.samsung.fr
GERMANY	01805 - 121213 (0,12/Min)	www.samsung.de

Country	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.co.uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 , 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 82821600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

وحدة المنتج المرفقة بدليل المستخدم هذا مخصصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المرخصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري. لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتج غير مخصصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 يتم استخدامها أو بيعها مع وحدة المنتج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC 11172 أو ISO/IEC 13818-3 ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

