

YP-T10

lecteur MP3 manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.
Pour recevoir une assistance plus complète,
veuillez enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/global/register



fonctionnalités de votre nouveau lecteur MP3

Élégant, intelligent, fiable et très pratique : votre nouveau lecteur MP3 est tout cela à la fois et plus encore! Sa forme compacte se glisse facilement dans votre poche et sa technologie de pointe vous offre une qualité de son et d'image exceptionnelle. Vous ne pourrez plus vous passer de votre nouveau lecteur MP3, que ce soit pour pratiquer une activité physique, télécharger vos chansons préférées, regarder des vidéos ou même écouter la radio. Utilisez-le ne serait-ce qu'une seule fois et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans!

TOTALEMENT MULTIMEDIA

Nous l'appelons lecteur MP3 mais c'est bien plus que ça. Il permet d'afficher des images, du texte, des vidéos et même d'écouter la radio.

La technologie intégrée Bluetooth sans fil transforme votre lecteur MP3 en un véritable réseau personnel.

LA NAVIGATION TACTILE !

Le pavé tactile vous permet de naviguer dans les différents menus.

L'ALLIANCE PARFAITE DE LA FORME ET DU FOND

Le lecteur MP3 n'est pas seulement discret et élégant. Il est également facile à utiliser et à manipuler.

ECOUTE PROLONGEE ET DUREE DE TELECHARGEMENT REDUITE !

Une batterie entièrement chargée permet de lire jusqu'à 30 heures de musique ou 4 heures de vidéo.

La durée de téléchargement a en outre été sensiblement réduite. Grâce au standard USB 2.0, le lecteur est bien plus rapide que les modèles utilisant le format USB 1.1.

UNE QUALITE D'ECOUTE EXCEPTIONNELLE

Votre nouveau lecteur MP3 intègre la technologie sonore exclusive DNSe™ (Digital Natural Sound engine) de Samsung, fonction permettant de fournir un son d'une pureté et d'une richesse incroyables pour un plaisir d'écoute inégalé.

consignes de sécurité

Signification des icônes et symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation :

 AVERTISSEMENT	Indique un risque de blessure grave, voire mortelle.
 ATTENTION	Indique un risque potentiel de blessure ou de dégât matériel.
 ATTENTION	Pour diminuer les risques d'incendie, d'explosion, de décharge électrique ou de blessure lorsque vous utilisez le lecteur MP3, respectez les consignes de sécurité suivantes :
 REMARQUE	Indique des conseils ou des pages auxquelles se référer afin d'en savoir plus sur le fonctionnement du lecteur.
	NE PAS tenter d'effectuer quoi que ce soit.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Respecter scrupuleusement les consignes.
	Débrancher la fiche de la prise murale.
	Appeler le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.

Ces symboles d'avertissement vous indiquent comment éviter de vous blesser et de blesser d'autres personnes.

Veuillez respecter scrupuleusement les consignes.

Après avoir lu ce chapitre, rangez ce mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

consignes de sécurité

Ce manuel vous indique comment utiliser correctement votre nouveau lecteur MP3. Lisez-le attentivement avant toute utilisation afin d'éviter d'endommager votre lecteur ou de vous blesser.

Portez particulièrement attention aux avertissements suivants :

PROTEGEZ-VOUS



- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



ATTENTION

- Evitez de mouiller l'appareil ou de le faire tomber dans l'eau. Si une telle situation se produit malgré tout, n'allumez pas le lecteur car vous risqueriez de vous électrocuter. Contactez plutôt le service clientèle de Samsung le plus proche de chez vous.
- Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques.



ATTENTION

- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une moto.
Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave.
L'utilisation des écouteurs en marchant ou lorsque vous courez, en particulier sur les passages piétons, peut se révéler très dangereuse.
- Faites particulièrement attention lorsque le câble USB du lecteur n'est pas branché et pend dans le vide.
La fiche USB possède des bords tranchants et risque de vous blesser.



AVERTISSEMENT

- Ne conservez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

PROTEGEZ-VOUS



- L'utilisation prolongée des écouteurs ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.



Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (le niveau sonore d'une conversation ordinaire est compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB).

Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).

- Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus les écouteurs ou le casque.

PROTEGEZ VOTRE LECTEUR MP3



- Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35°C (ex. : sauna ou voiture en stationnement).
- Evitez tout choc brutal (ex. : chute).
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.
- Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques.



- Veuillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de pertes de données.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou agréés par Samsung.



ATTENTION

- Evitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique ou d'en détériorer la surface.



ATTENTION

- Suivez attentivement ces instructions afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lecteur.



REMARQUE

- Nous vous conseillons d'imprimer ce mode d'emploi en couleur et de paramétrer l'option d'impression « Ajuster à la taille de la page » pour qu'il soit plus agréable à lire.

table des matières

FONCTIONS DE BASE

10

- 10 Contenu
- 11 Votre lecteur MP3
- 14 Ecrans
- 17 Utilisation des boutons tactiles
- 18 Chargement de la batterie
- 19 Entretien de la batterie
- 19 Mise sous et hors tension de l'appareil
- 20 Lecture de musique
- 20 Contrôle du volume
- 21 Verrouillage des boutons
- 21 Recherche de fichiers à l'aide du
« Dossier Navigateur »
- 22 Suppression de fichiers à l'aide du
« Dossier Navigateur »
- 23 Modification des réglages et des
préférences
- 23 Réglages du style du menu
- 24 Réglages du son
- 25 Réglages de l'affichage
- 26 Réglages pour mettre à jour la
bibliothèque
- 27 Réglages de la langue
- 29 Réglage de la date et de l'heure
- 30 Réglages du système
- 33 Reinitialisation du système

SAMSUNG MEDIA STUDIO

34

- 34 Configuration requise
- 35 Installation de Samsung Media Studio
- 36 Transfert de fichiers vers le lecteur
avec Samsung Media Studio
- 39 Utilisation du lecteur en tant que
disque amovible
- 40 Débrancher l'appareil de l'ordinateur

table des matières

LECTURE DE FICHIERS MUSICAUX

41

- 41 Lecture par categorie
- 42 Pause
- 42 Recherche a l'interieur d'une plage
- 42 Lecture de la plage en cours a partir du debut
- 42 Lecture de la plage precedente
- 42 Lecture de la plage suivante
- 43 Creation d'une playlist a l'aide de Samsung Media Studio
 - 43 Création d'une playlist
 - 44 Ajout de fichiers musicaux à une playlist que vous avez créé
 - 45 Transfert d'une playlist vers le lecteur avec Samsung Media studio
- 46 Creation d'une liste de lecture sur votre lecteur MP3
- 47 Lecture d'une liste de lecture
- 48 Suppression d'un fichier de la liste de lecture
- 48 Suppression de tous les fichiers de la liste de lecture
- 49 Utilisation du menu musique

REGARDER UNE VIDÉO

56

- 56 Mettre en pause pendant la lecture
- 57 Passer a une séquence specifique
- 57 Lire le fichier video precedent
- 57 Lire le fichier video suivant
- 58 Utilisation du menu video

table des matières

AFFICHAGE DES IMAGES

61

- 61 Affichage des images
- 62 Utilisation du menu image

ECOUTER LA RADIO FM

66

- 66 Pour utiliser la fonction mute (silence)
- 67 Pour rechercher des stations de radio FM
- 68 Utilisation du menu de la radio FM

UTILISATION DE LA DIFFUSION DE DONNÉES

75

- 75 Enregistrement d'une chaîne
- 76 Creation d'un nouveau groupe de chaînes
- 76 Transfert de la diffusion des données depuis <Samsung Media Studio>
- 77 Affichage des diffusions de données

UTILISATION DU PACK PLUS

78

- 78 Lecture du texte
- 79 Utilisation du menu texte
- 84 Enregistrement vocal
- 86 Lecture de jeux vidéo
- 88 Affichage du carnet d'adresses

table des matières

UTILISER LA FONCTION BLUETOOTH

89

- 89 Qu'est-ce que le système Bluetooth?
- 91 Utilisation des écouteurs stereo Bluetooth
- 94 Utilisation d'un telephone portable Bluetooth
- 100 Transfert de fichiers vers/depuis un peripherique Bluetooth
- 105 Utilisation du menu Bluetooth
- 106 Reglages Bluetooth

DÉPANNAGE

108

- 108 Dépannage

ANNEXE

112

- 112 Arborescence des menus
- 113 Caractéristiques du produit
- 115 Licence d'utilisation

fonctions de base

CONTENU


Votre nouveau lecteur MP3 est fourni avec les accessoires présentés ci-dessous. Si l'un de ces éléments ne se trouve pas dans l'emballage, contactez le service clientèle de Samsung.




Lecteur



Ecouteurs

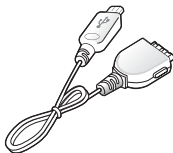

Câble USB



CD d'installation

Il se peut que les accessoires livrés avec votre appareil soient légèrement différents de ceux illustrés.

VOTRE LECTEUR MP3




Ecran

Interrupteur Alimentation et
Maintien 

Faites glisser dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche pour allumer/éteindre l'appareil.

Faites glisser dans le sens indiqué par la flèche pour verrouiller les touches.

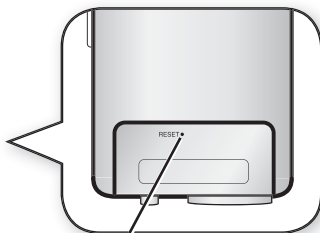


Bouton de réinitialisation


Si un dysfonctionnement du lecteur survient, appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'un objet pointu afin de réinitialiser le système.

VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)


Les boutons suivants sont des touches tactiles.

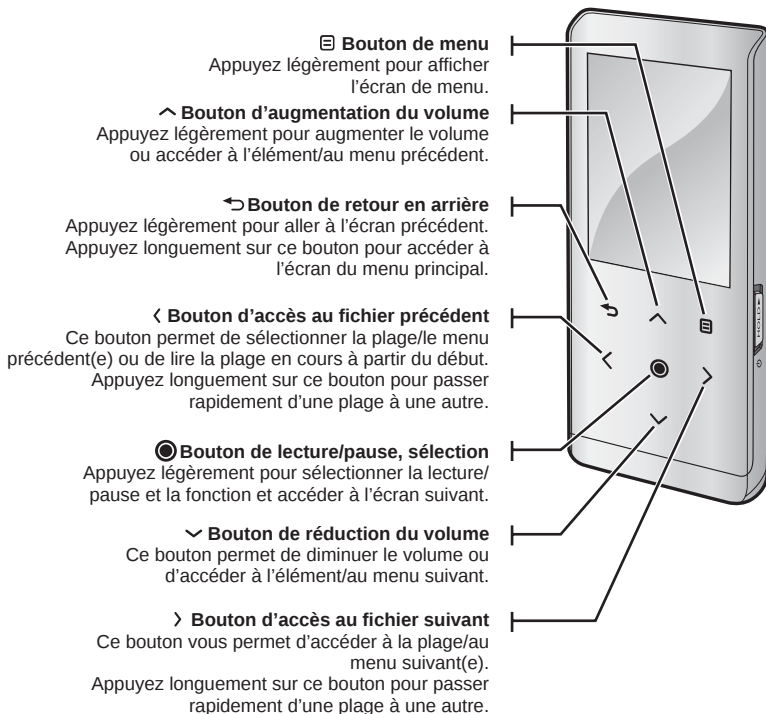

VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)

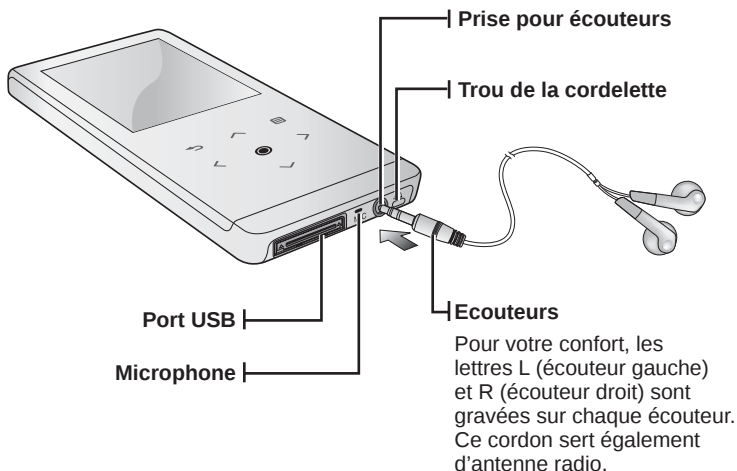

Musique

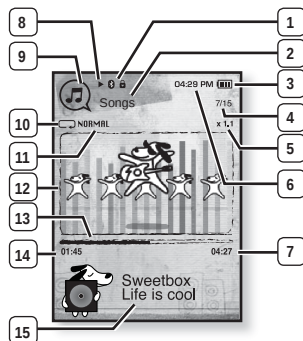

- | | |
|----|--|
| 1 | Témoin Bluetooth/verrouillage |
| 2 | Témoin du menu associé |
| 3 | Etat de la batterie |
| 4 | Témoin de lecture de la page en cours/du nombre total de pages |
| 5 | Indicateur de vitesse de lecture |
| 6 | Heure actuelle |
| 7 | Durée de lecture totale |
| 8 | Affichage Lecture/Pause et Recherche |
| 9 | Témoin du mode Musique |
| 10 | Témoin du mode Lecture |
| 11 | Témoin du mode DNSe |
| 12 | Ecran Lect mus. |
| 13 | Barre d'état de la lecture |
| 14 | Durée de lecture actuelle |
| 15 | Titre de la page |



REMARQUE

- Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.

ECRANS (Suite)


Vidéo



1	Témoin Bluetooth/ verrouillage	6	Témoin du mode Vidéo
2	Etat de la batterie	7	Nom du fichier
3	Heure actuelle	8	Barre d'état de la lecture
4	Durée de lecture totale	9	Durée de lecture actuelle
5	Affichage Lecture/Pause et Recherche		

ECRANS (Suite)


Image

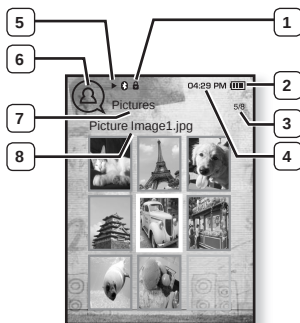

[Ecran de prévisualisation]

- | | |
|---|--|
| 1 | Témoin Bluetooth/verrouillage |
| 2 | Etat de la batterie |
| 3 | Témoin du fichier en cours/du nombre total de fichiers |
| 4 | Heure actuelle |
| 5 | Etat de la lecture des fichiers musicaux |
| 6 | Témoin du mode Image |
| 7 | Témoin du menu associé |
| 8 | Nom du fichier |

Radio FM

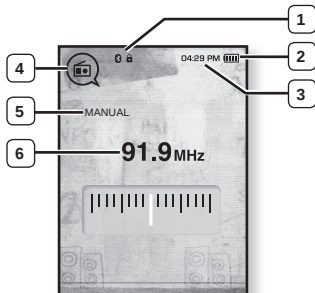

- | | |
|---|--|
| 1 | Témoin Bluetooth/verrouillage |
| 2 | Etat de la batterie |
| 3 | Heure actuelle |
| 4 | Témoin du mode Radio |
| 5 | Affichage Manuel/Présélectionné |
| 6 | Affichage de la fréquence en cours (MHz) |

UTILISATION DES BOUTONS TACTILES

Appuyez légèrement sur l'écran tactile du bout du doigt.



REMARQUE


- Afin de ne pas endommager l'écran tactile, utilisez uniquement vos doigts pour l'activer.
- Veillez toujours à avoir les mains propres avant d'utiliser votre appareil.
- N'utilisez jamais le pavé tactile mains gantées.
- Il est possible que l'écran ne fonctionne pas si vous utilisez votre ongle ou un autre objet tel qu'un stylo à bille.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Chargez-la avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.

La batterie de votre lecteur MP3 se charge complètement en environ trois heures, mais cette durée peut varier en fonction de la configuration de votre ordinateur.

- ★ ▪ **Avant de démarrer-** Retirez les écouteurs avant de brancher le câble USB.

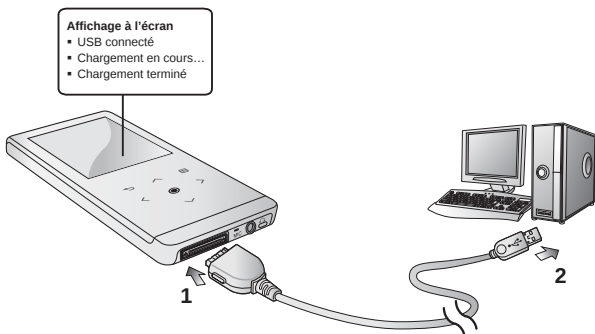

1. Branchez l'extrémité la plus large du câble USB sur le port de connexion USB situé dans la partie inférieure du lecteur.
2. Branchez le câble USB sur le port USB (🔌) de votre ordinateur.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

La batterie durera plus longtemps si vous respectez ces consignes d'entretien et de rangement.

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température est comprise entre 5°C et 35°C.
- Evitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.



REMARQUE

- Si vous rechargez le lecteur via un ordinateur portable, assurez-vous que la batterie du portable est entièrement chargée ou que l'ordinateur est lui-même relié à une prise secteur.

MISE SOUS ET HORS TENSION DE L'APPAREIL

Mise sous tension de l'appareil

Faites glisser l'**interrupteur**   dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche.

- L'appareil s'allume.

Mise hors tension de l'appareil

Faites à nouveau glisser l'**interrupteur**   dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche.

- L'appareil s'éteint.



REMARQUE

- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie en mode Pause (Pause). La durée par défaut de **<Auto Power Off>** (Extinction auto) est de 1 minute, mais vous pouvez la modifier. Consultez la page 31 pour plus d'informations.

LECTURE DE MUSIQUE

Chargez des fichiers musicaux sur votre nouveau lecteur MP3 à l'aide de Samsung Media Studio. Pour en savoir plus sur Samsung Media Studio, consultez la page 36.

1. Appuyez longuement sur [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner <Music> (Musique), puis sur [●].
3. Appuyez sur [^ ∨] et [●] pour sélectionner le fichier musical de votre choix.
4. Appuyez légèrement sur [●].

- La lecture du fichier musical démarre.



REMARQUE


- Appuyez légèrement sur [↔] pour aller à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.



CONTROLE DU VOLUME

Appuyez légèrement sur [^ ∨].

- L'icône du contrôle de volume s'affiche.
- La plage de réglage du volume est comprise entre 0 et 30.
- Appuyez légèrement sur [^] pour augmenter le volume ou sur [∨] pour le diminuer.

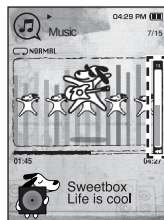

VERROUILLAGE DES BOUTONS

La fonction Verrouillage permet de verrouiller tous les boutons du lecteur MP3 ; ainsi, si vous appuyez sur une touche par mégarde lors de la lecture d'un fichier, celle-ci ne sera pas interrompue.


1. Faites glisser l'**interrupteur**  dans le sens de la flèche.
2. Faites glisser l'**interrupteur**  dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche pour désactiver la fonction de verrouillage.



RECHERCHE DE FICHIERS A L'AIDE DU « DOSSIER NAVIGATEUR »


Recherchez des fichiers en toute simplicité grâce la fonction **<File Browser>** (Dossier Navigateur).

1. Appuyez longuement sur [**↵**] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<File Browser>** (Dossier Navigateur), puis sur [**⦿**].
 - Le dossier **<File Browser>** (Dossier Navigateur) contenant des fichiers musicaux, des listes de lecture, des vidéos, des images, des listes de diffusion, des textes, des jeux, des fichiers enregistrés et des fichiers reçus apparaît.
3. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner le dossier souhaité.
4. Appuyez légèrement sur [**⦿**] pour afficher la liste des fichiers dans le dossier sélectionné.
 - Appuyez légèrement sur [**↵**] pour aller à l'écran précédent.
5. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner le fichier souhaité.
6. Appuyez légèrement sur [**⦿**].
 - La lecture du fichier démarre.

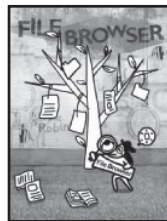

SUPPRESSION DE FICHIERS A L'AIDE DU « DOSSIER NAVIGATEUR »

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner <File Browser> (Dossier Navigateur), puis sur [⦿].
 - Le contenu de la liste des dossiers <File Browser> (Dossier Navigateur) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner le dossier souhaité, puis sur [⦿].
4. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer, puis sur [⊗].
5. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner <Delete> (Supprimer), puis sur [⦿].
 - Une fenêtre de confirmation apparaît.
6. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis sur [⦿].
 - Le fichier sélectionné est supprimé.

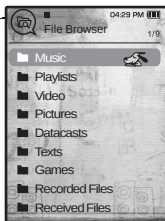

ATTENTION

- Une fois supprimés, les fichiers ne peuvent plus être récupérés

MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES

Votre lecteur MP3 comprend des réglages et des préférences définis par défaut, mais vous pouvez les modifier selon votre goût afin de personnaliser votre lecteur.




- Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

Réglages du style du menu

Vous pouvez modifier l'aspect et la police du menu et supprimer l'image de fond d'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis sur [⊙].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner <Menu Style> (Style du menu), puis sur [⊙].
 - Le menu <Menu Style> (Style du menu) s'affiche.
4. Les boutons [^ ∨] et [⊙] servent à régler des fonctions.
 - Appuyez légèrement sur [⊙] pour passer à l'élément suivant/sélectionner le menu.
 - Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour monter ou descendre dans le menu actuel.

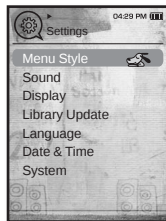

Options de réglage du style du menu

- **Menu Design** (Aspect du menu) : Vous pouvez modifier le style de l'écran du menu principal. Choisissez entre <Sammy> (Sammy), <Pendant> (Pendentif) et <My Skin> (Mon habillage).
- **Color Tone** (Couleur) : Vous pouvez modifier la couleur du menu et du fond d'écran. Si vous réglez <Sammy> dans <Menu Design> (Aspect du menu), <Color Tone> (Couleur) est désactivé.
- **Font** (Police) : Vous pouvez modifier le type de police du menu. 3 types de police sont proposés. Il est possible que pour certaines langues de menu, l'option (Police) ne s'affiche pas.
- **Reset My Skin** (Réinitialiser mon habillage) : Permet d'initialiser l'image de fond de l'écran tactile par l'image par défaut. Si vous réglez <Sammy> ou <Pendant> (Pendentif) dans <Menu Design> (Aspect du menu), <Reset My Skin> (Réinitialiser mon habillage) est désactivé.

MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

Réglages du son

Vous pouvez régler l'égaliseur principal, le signal sonore et l'intensité du volume sonore.

1. Appuyez longuement sur [**↵**] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres), puis sur [**⦿**].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner **<Sound>** (Son), puis sur [**⦿**].
 - Le menu <Sound> (Son) s'affiche.
4. Les boutons [**^ v**] et [**⦿**] servent à régler des fonctions.



Options de réglage du son


- **Master EQ** (EG princ.) : Vous pouvez optimiser les réglages du son. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez paramétrer. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour régler le niveau de la fréquence sélectionnée, puis sur [**⦿**].
- **BEEP Sound** (Signal sonore) : Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lors des opérations effectuées sur l'écran tactile. Choisissez entre <Off> (Arrêt) et <On> (Marche). Pendant la lecture musicale, le signal sonore est désactivé même si l'option est réglée sur <On> (Marche).
- **Volume Limit** (Limitation du volume) : Vous pouvez éviter l'apparition de troubles auditifs en réglant l'intensité du volume sonore lors de l'utilisation des écouteurs. l'option <On> (Marche) fixe le niveau maximal du volume à 15. Le niveau maximal du volume lorsque la limite est réglée sur <Off> (Arrêt) est de 30. Même si vous avez sélectionné <Off> (Arrêt), le volume reviendra au niveau 15 lorsque vous rallumerez le lecteur afin de vous éviter toute lésion du système auditif.

MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

Réglages de l'affichage

Modifiez le temps de mise en veille de l'affichage et la luminosité de votre écran.

1. Appuyez longuement sur [**↵**] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres), puis sur [**⦿**].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner **<Display>** (Afficher), puis sur [**⦿**].
 - Le menu <Display> (Afficher) s'affiche.
4. Les boutons [**^ v**] et [**⦿**] servent à régler des fonctions.

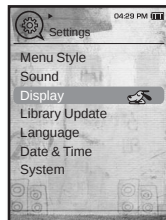

Options de réglage de l'affichage


- **Display Off** (Affich. Désactivé) : Si aucun nombre n'est entré pour la sélection de la période, l'écran s'éteint automatiquement. Vous pouvez choisir entre <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min>, et <Always On> (Toujours activé). Pour rallumer l'écran, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.
 - **Brightness** (Luminosité) : Permet de régler la luminosité de l'écran d'affichage. Sélectionnez un niveau <0-10>, où 10 est le plus lumineux.
-

MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

Réglages pour mettre à jour la bibliothèque

Veillez à mettre à jour votre bibliothèque après avoir transféré le fichier sur le disque amovible.

1. Appuyez longuement sur [**↵**] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres), puis sur [**⦿**].
 - Le menu **<Settings>** (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner **<Library Update>** (Mise à jour de la [Base de données] de la Bibliothèque), puis sur [**⦿**].
 - Le menu **<Library Update>** (Mise à jour de la [Base de données] de la Bibliothèque) s'affiche.
4. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner la langue de votre choix, puis sur [**⦿**].

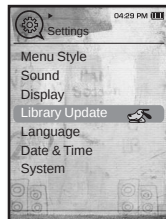

Options de mise à jour de la bibliothèque


- **Manual Update** (Mise à jour manuelle) : Si vous avez réglé la mise à jour automatique sur **<Off>** (Arrêt), les fichiers musicaux avec étiquette ID3 doivent être mis à jour manuellement afin que leurs caractéristiques (ex. : nom de l'artiste, nom de l'album et genre musical) puissent s'afficher dans le menu Musique.
- **Auto Update** (Mise à jour automatique) : Si vous avez activé l'option **<Auto Update>** (Mise à jour automatique) avant de transférer le fichier sur le disque amovible, le fichier peut être automatiquement mis à jour sur le lecteur. En sélectionnant **<On>** (Marche), la bibliothèque est automatiquement mise à jour dès que le câble USB est débranché.

MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

Réglages de la langue

De nombreuses langues sont disponibles pour l'affichage des menus de votre nouveau lecteur MP3. Vous pouvez changer facilement de préférence de langue.

1. Appuyez longuement sur [**↵**] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres), puis sur [**⦿**].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner **<Language>** (Langue), puis sur [**⦿**].
4. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner la langue de votre choix, puis sur [**⦿**].

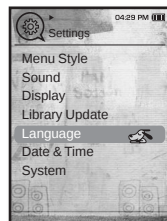

MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

Options de réglage de la langue

- **Menu** : Permet de régler la langue du menu. Options disponibles <English>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> et <Slovenský>.
 - **ID3 Tag** : Vous permet de régler la langue dans laquelle les informations de suivi seront affichées. Options disponibles <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> et <Vietnamese>.
-



REMARQUE

- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.

Qu'est-ce que l'étiquette ID3?


Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

Réglage de la date et de l'heure

Vous pouvez régler la date et l'heure actuelles.

1. Appuyez longuement sur [**↵**] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres), puis sur [**⦿**].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner **<Date&Time>** (Date et heure), puis sur [**⦿**].
 - Le menu <Date&Time> (Date et heure) s'affiche.
4. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour accéder à **<Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM>** (Année, Mois, Heure, Minute, AM/PM) et appuyez sur [**^ v**] pour régler chaque élément.
5. Appuyez légèrement sur [**⦿**].
6. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur [**⦿**].
 - Le réglage de l'heure est terminé.

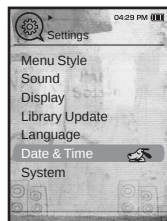


MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

Réglages du système

Sélectionnez le mode Veille, Début, Extinction auto ou Réglage par défaut adapté.

1. Appuyez longuement sur [**↵**] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres), puis sur [**⦿**].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner **<System>** (Système), puis sur [**⦿**].
 - Le menu <System> (Système) s'affiche.
4. Les boutons [**^ v**] et [**⦿**] servent à régler des fonctions.

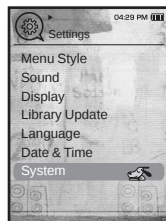

MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

Options de réglage du système

- **My Profile** (Mon profil) : Permet de saisir votre nom et votre date de naissance. Reportez-vous à la page 32.
- **Sleep** (Veille) : Permet d'éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement de la durée préréglée. Options disponibles : <Off> (Arrêt), <15min>, <30min>, <60min>, <90min> ou <120min>.
- **Start Mode** (Mode Début) : Permet de définir l'écran de démarrage affiché lors de la mise sous tension du lecteur. Choisissez entre <Main Menu> (Menu Principal) et <Last State> (Dernier état). Sélectionnez <Main Menu> (Menu Principal) pour démarrer le système avec l'écran du menu principal et <Last State> (Dernier état) pour afficher l'écran du dernier menu utilisé.
- **Auto Power Off** (Extinction auto) : Permet d'éteindre automatiquement l'appareil lorsque aucun bouton n'est actionné avant l'écoulement de la durée prédéfinie en mode Pause. choisissez entre <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> et <Always On> (Toujours allumé).
- **Default Set** (Réglage par défaut) : Permet de revenir aux valeurs de réglage par défaut. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). <Yes> (Oui) vous permet de réinitialiser l'appareil sur les réglages par défaut. <No> (Non) permet d'annuler les réglages par défaut.
- **Format** (Formater) : Vous permet de formater la mémoire interne. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non).
Le réglage sur <Yes> (Oui) formate la mémoire interne et supprime tous les fichiers du lecteur. En revanche, <No> (Non) ne lance pas le formatage de la mémoire interne. vérifiez avant de lancer le formatage.
- **About** (A propos de) : Appuyez sur [< >] pour consulter les informations relatives à la version du micrologiciel, à la capacité de la mémoire et au numéro de fichier.
<Firmware Version> (Version du firmware) affiche la version actuelle du micrologiciel.
<Memory> (Mémoire) - <Used> (Utilisé) indique la mémoire actuellement utilisée,
<Available> (Disponible) indique la capacité restante de la mémoire et <Total> (Total) indique la capacité totale de la mémoire.
<Files> (Fichiers) : Permet de vérifier le nombre de fichiers musicaux, de vidéos, d'images, de textes ainsi que le nombre total de fichiers.



REMARQUE


▪ A propos de la mémoire intégrée

1 Go=1,000,000,000 octets : la capacité réelle formatée peut être inférieure, car le micrologiciel interne en utilise une partie.

MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

Réglages Mon nom

1. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<My Profile>** (Mon profil), puis sur [●].
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<My Name>** (Mon nom), puis sur [●].
 - La fenêtre Renommer Mon nom apparaît.
3. Utilisez les boutons [^v < >] et [●] pour renommer le périphérique.
 - [⌂] : Le mode de saisie passe de Lettres majuscules à Lettres minuscules et à Chiffre.
 - [←] : Permet de supprimer les caractères l'un après l'autre.
 - [OK] : Confirmez votre modification.
 - Lorsque le réglage du nom est terminé, votre nom s'affiche lorsque vous allumez ou éteignez le lecteur.

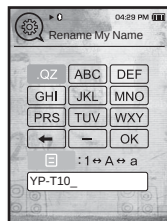


Réglages Mon anniversaire

- ★ ▪ **Avant de démarrer** - Réglez tout d'abord l'horloge sur l'heure actuelle. Reportez-vous à la page 29.
1. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<My Profile>** (Mon profil), puis sur [●].
 2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<My Birthday>** (Mon anniv.), puis sur [●].
 - La fenêtre Éditer Mon anniversaire apparaît.
 3. Appuyez légèrement sur [< >] pour accéder à **<Year, Month, Date>** (An, Mois, Jour) et appuyez sur [^v] pour régler chaque élément.
 4. Appuyez légèrement sur [●].
 - Lorsque les réglages de la date de naissance sont terminés, votre anniversaire vous est rappelé lors de la mise sous tension du lecteur.



REINITIALISATION DU SYSTEME

Si votre lecteur MP3 ne s'allume pas, ne lance pas de lecture de fichier ou n'est pas reconnu par votre ordinateur lorsque vous le branchez, il est préférable de réinitialiser le système.

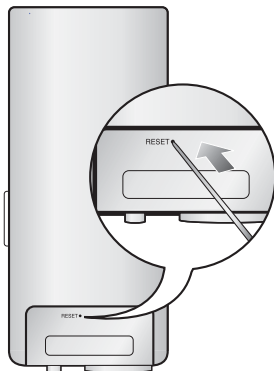

Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide d'un objet pointu, comme une agrafe.

- Le système est réinitialisé.
- La fonction Reset (Réinitialisation) ne permet pas de supprimer les renseignements de durée et les données enregistrées dans la mémoire intégrée.

samsung media studio

L'application logicielle Samsung Media Studio est facile à utiliser et vous permet de classer vos fichiers sur votre ordinateur. Une fois vos fichiers classés et organisés dans Samsung Media Studio, vous pouvez les transférer rapidement vers votre lecteur MP3 sans avoir à faire des recherches sur l'ensemble de votre disque dur pour retrouver le bon fichier.

CONFIGURATION REQUISE

Votre ordinateur doit être conforme aux spécifications minimales suivantes pour que vous puissiez installer et exécuter Samsung Media Studio :

- Pentium 500 MHz ou plus
- Port USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)
- Windows Media Player 9,0 ou ultérieur
- Résolution 1024 X 768 ou plus
- Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure
- Mémoire vive 512 Mo ou plus

INSTALLATION DE SAMSUNG MEDIA STUDIO



- Assurez-vous que le programme d'installation de Samsung Media Studio a été lancé sur le compte administrateur de votre ordinateur.
Dans le cas contraire, <Samsung Media Studio> ne pourra pas être installé. Pour trouver le compte administrateur, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre ordinateur.

1. Insérez le CD d'installation fourni avec le lecteur MP3 dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

2. Cliquez sur **<Install now>** (Installer maintenant).

- Suivez les instructions pour démarrer l'installation.
- L'installation de <Samsung Media Studio> démarre et une icône  s'affiche sur votre Bureau lorsque celle-ci est terminée.




- N'effectuez pas de mouvements brusques lorsque vous utilisez un CD-ROM installé à la verticale pour le chargement/le retrait du CD d'installation.

TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO

<Samsung Media Studio> vous permet de sélectionner et de classer des fichiers et des dossiers avant de les transférer vers votre lecteur. Ainsi, le balayage des fichiers sur votre lecteur MP3 devient plus facile et plus rapide. Le programme <Samsung Media Studio> est le moyen le plus simple de transmettre des fichiers d'un ordinateur vers votre lecteur MP3.



- **Avant de démarrer**- Retirez les écouteurs avant de brancher le câble USB.

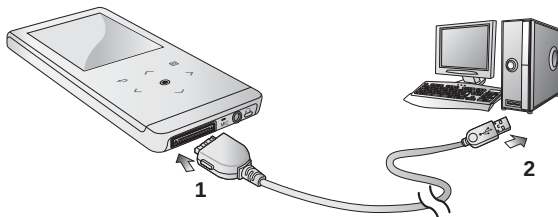

1. Branchez l'extrémité la plus large du câble USB sur le port de connexion USB situé dans la partie inférieure du lecteur.
 2. Branchez le câble USB sur le port USB (🔌) de votre ordinateur.
 - Le message <USB connected> (USB connecté) s'affiche sur l'écran tactile du lecteur.
 - <Samsung Media Studio> démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.
 - Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône  <Samsung Media Studio> située sur le Bureau.
- REMARQUE  ▪ La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB est une marque déposée de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo «Powered by Gracenote CDDB» sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO (Suite)

3. Cliquez sur l'icône correspondant au type de fichier que vous souhaitez transférer.

- Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers musicaux.
- Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers vidéo.
- Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers image.
- Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers etc. La liste des fichiers ETC comprend des types de fichiers (ex : TXT, etc) autres que les fichiers musicaux, image et vidéo.

4. Cliquez sur **<Add File>** (Ajouter un fichier) au bas de l'écran de **<Samsung Media Studio>**.

- La fenêtre Open (Ouvrir) apparaît.




5. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **<Open>** (Ouvrir).

- Les fichiers sont ajoutés sur la liste située sur la partie gauche de l'écran de **<Samsung Media Studio>**.

6. Dans la liste située à gauche, sélectionnez le fichier à transférer.

7. Cliquez sur l'icône .

- Le fichier sélectionné est transféré vers le lecteur.

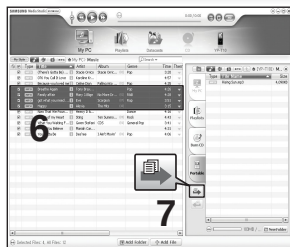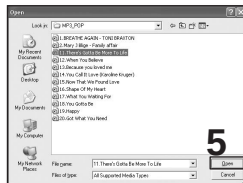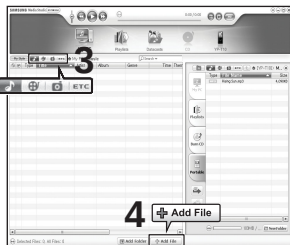

TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO (Suite)



ATTENTION

- Ne débranchez jamais le câble USB durant le transfert de fichiers ; vous risqueriez d'endommager le lecteur ou l'ordinateur.
- Branchez le lecteur directement sur l'ordinateur plutôt que sur un Hub USB afin d'éviter une mauvaise connexion.



REMARQUE

- Avant le transfert d'un fichier vidéo vers le lecteur à l'aide du logiciel <Samsung Media Studio>, le fichier est tout d'abord converti automatiquement au format SVI. La taille du fichier est également réglée automatiquement.
- Avant le transfert d'un fichier image vers le lecteur à l'aide du logiciel <Samsung Media Studio>, celui-ci est tout d'abord converti automatiquement au format JPG. La taille du fichier est également réglée automatiquement.
- Un fichier image transféré vers le lecteur sans <Samsung Media Studio> peut être différent de l'image originale lors de son affichage à l'écran.
- Toutes les fonctions sont désactivées durant le branchement.
- Si vous branchez le câble USB sur l'ordinateur alors que la batterie est faible, il faudra quelques minutes au lecteur pour se connecter à l'ordinateur.
- Samsung Media Studio met à votre disposition une fonction Aide très complète. Si vous ne trouvez toujours pas de réponse à votre question concernant Samsung Media Studio, cliquez sur <MENU> --> <Aide> en haut du programme <Samsung Media Studio>.
- **Qu'est-ce que la fonctionnalité SVI?**
L'entrelacement Samsung Audio Video (SVI) est un nouveau format vidéo développé et contrôlé par Samsung.


UTILISATION DU LECTEUR EN TANT QUE DISQUE AMOVIBLE

Vous pouvez utiliser le lecteur comme appareil de stockage de données amovible.



- **Avant de démarrer** - Branchez le lecteur sur l'ordinateur.

1. Ouvrez les fichiers/dossiers à transférer à partir de l'ordinateur.
2. Ouvrez **<My Computer>** (Poste de travail) → **<T10>** depuis le bureau.
3. Sélectionnez les fichiers/dossiers que vous souhaitez transférer depuis votre ordinateur et faites un cliquer-glisser vers le dossier de votre choix dans **<T10>**.
 - Les dossiers ou fichiers sélectionnés sont transférés vers le lecteur.

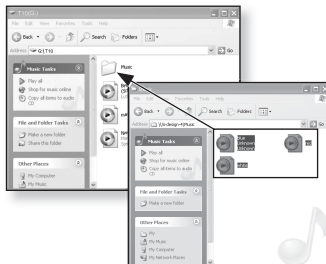

ATTENTION

- Le message de transfert du fichier apparaît durant son téléchargement. Débrancher le câble USB tant que le message est affiché peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- L'ordre dans lequel les fichiers musicaux s'affichent sur votre PC peut être différent de l'ordre de lecture de l'appareil.
- Si vous transférez un fichier DRM (fichier chargé) vers le disque amovible, le fichier ne sera pas lu.



REMARQUE

- Les fichiers vidéo doivent être transférés sur le lecteur à l'aide de **<Media Studio>** (Media Studio).
- **Qu'est-ce que DRM?**

La technologie et le service DRM (Gestion des droits numériques) permettent d'éviter l'utilisation illégale de données numériques et de protéger les détenteurs de droits d'auteur. Les fichiers DRM sont des fichiers musicaux chargés pour lesquels s'applique la technologie de protection concernant les copies illégales de fichiers musicaux MP3 obtenus de façon légale.


DÉBRANCHER L'APPAREIL DE L'ORDINATEUR

Suivez les étapes ci-dessous pour éviter d'endommager le lecteur et les données au moment du débranchement.

1. Positionnez le curseur de la souris sur l'icône  située sur la barre des tâches en bas à droite du bureau et cliquez sur le bouton gauche de la souris.

2. Cliquez sur le message <Safely remove USB Mass Storage Device Drive> (Retirer en toute sécurité le lecteur USB grande capacité).

3. Débranchez le lecteur de l'ordinateur.

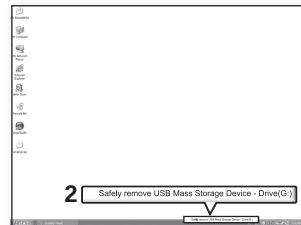

ATTENTION

- Ne débranchez pas le lecteur de l'ordinateur durant le transfert du fichier. Les données ou le lecteur risqueraient d'être endommagés.
- Vous ne pouvez pas retirer le lecteur pendant que des fichiers contenus dans le lecteur sont lus sur l'ordinateur. Veuillez réessayer une fois la lecture terminée.
- Si vous avez déconnecté le PC de votre lecteur et que vous souhaitez les reconnecter, veuillez à éteindre le lecteur au préalable.

lecture de fichiers musicaux



▪ **Avant de démarrer**- Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.



REMARQUE

▪ Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.

▪ Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

LECTURE PAR CATEGORIE

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner <Music> (Musique), puis sur [⊙].


▪ La liste <Music> (Musique) s'affiche.

3. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner la liste de votre choix, puis sur [⊙].

▪ Le fichier musical s'affiche.

4. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire, puis sur [⊙].

▪ La lecture du fichier musical démarre.

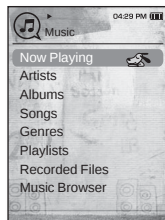

Liste de fichiers musicaux

Les informations sur le fichier comprenant le nom de l'artiste, le nom de l'album, le titre de la plage et le genre s'affichent en fonction des informations figurant sur l'étiquette ID3 du fichier musical correspondant. Un fichier sans étiquette ID3 s'affiche comme [Unknown] (inconnu).

Now Playing (En lecture) : Permet de lire le fichier lu en dernier ou d'afficher l'écran de lecture du fichier en cours.

Artists (Artiste) : Lecture par artiste

Albums (Albums) : Lecture par album

Songs (Chansons) : Lecture en ordre numérique ou alphabétique

Genres (Genres) : Lecture par genre

Playlists (Listes de lecture) : Lecture par liste

Recorded Files (Fichiers enregistrés) : Affiche tous les fichiers enregistrés.

Music Browser (Navig. musique) : Permet d'afficher tous les fichiers musicaux enregistrés dans le dossier musical.



REMARQUE

- Les fichiers musicaux aux formats MP3, WMA, Ogg et AAC sont compatibles avec ce lecteur.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.

▪ **Qu'est-ce que l'étiquette ID3?**

Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

PAUSE

1. Appuyez légèrement sur [⏏] lorsque la lecture de la musique est en cours.
 - La lecture de la musique est interrompue.
2. Appuyez à nouveau sur [⏏].
 - La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.

RECHERCHE A L'INTERIEUR D'UNE PLAGE

1. Appuyez longuement sur [◀ ▶] pendant que la plage sélectionnée est en cours de lecture.
 - Ces boutons permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la plage.
2. Relâchez le bouton dès que vous souhaitez reprendre la lecture.
 - La lecture commence dès que vous relâchez le bouton.

LECTURE DE LA PLAGE EN COURS A PARTIR DU DEBUT

1. Appuyez légèrement sur [◀] après 3 secondes de lecture.
 - La plage en cours est lue à partir du début.

LECTURE DE LA PLAGE PRECEDENTE

Appuyez légèrement sur [◀] dans les 3 premières secondes de lecture.

Appuyez deux fois sur [◀] après 3 secondes de lecture.

- La lecture de la plage précédente démarre.

LECTURE DE LA PLAGE SUIVANTE

Appuyez légèrement sur [▶].

- La lecture de la plage suivante démarre.



- Pour un fichier VBR, le fichier musical précédent ne peut pas être lu même si vous appuyez sur [◀] dans les 3 premières secondes de lecture.


CREATION D'UNE PLAYLIST A L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO

Grâce à <Samsung Media Studio>, vous pouvez créer votre propre playlist.



- **Avant de démarrer** - Branchez le lecteur MP3 sur l'ordinateur.
Samsung Media Studio doit être installé sur l'ordinateur.


Création d'une playlist

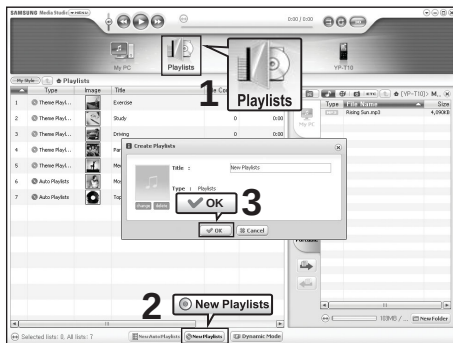

1. Cliquez sur le bouton **<Playlists>** en haut de Samsung Media Studio.
 - La fenêtre Playlists apparaît.
2. Cliquez sur le bouton **<Nouv. Playlist>** au bas de l'écran.
 - La fenêtre Créer listes de lecture apparaît.
3. Tapez le titre de la playlist et cliquez sur **<OK>**.
 - Lors de la création d'une nouvelle Playlist, celle-ci sera enregistrée dans la section <Playlists> de Samsung Media Studio.

CREATION D'UNE CREATION D'UNE PLAYLIST A L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO SUR VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)


Ajout de fichiers musicaux à une playlist que vous avez créé

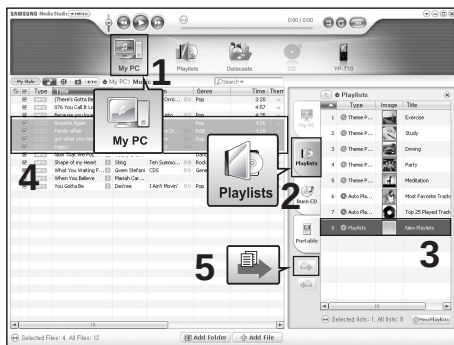

1. Cliquez sur le bouton **<Bibliothèque>** en haut de Samsung Media Studio.
 - La fenêtre **<Bibliothèque>** apparaît.
2. Cliquez sur le bouton **<Playlists>** dans le coin droit de la fenêtre.
 - La fenêtre **Playlists** apparaît.
3. Double-cliquez sur une playlist dans la fenêtre de droite.
4. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la fenêtre **<Bibliothèque>**.
5. Cliquez sur l'icône .
 - Les fichiers sélectionnés sont ajoutés à la playlist.

CREATION D'UNE PLAYLIST SUR VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)

Transfert d'une playlist vers le lecteur avec Samsung Media Studio

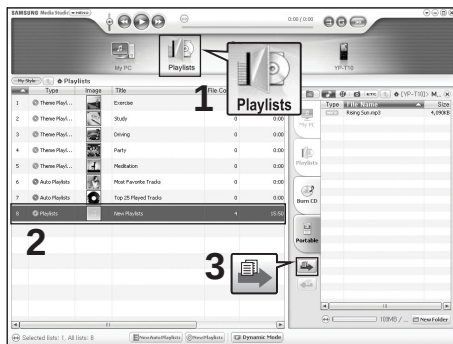

1. Cliquez sur le bouton **<Playlists>** en haut de Samsung Media Studio.
 - La fenêtre **<Playlists>** apparaît.
2. Sélectionnez une playlist dans la fenêtre **<Playlists>**.
3. Cliquez sur l'**icône** .
- La playlist sélectionnée sera transférée vers le dossier du lecteur en passant par le navigateur **<File Browser>** (Dossier Navigateur) → **<Playlists>** (Listes de lecture).



REMARQUE



▪ Le lecteur peut lire jusqu'à 400 listes de lecture et jusqu'à 400 fichiers musicaux pour chaque listes de lecture.

CREATION D'UNE LISTE DE LECTURE SUR VOTRE LECTEUR MP3

Si vous avez déjà téléchargé des fichiers sur votre lecteur MP3, vous pouvez créer une liste de lecture « Favoris » sans Samsung Media Studio ou votre ordinateur.



1. Appuyez longuement sur [**↵**] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<File Browser>** (Dossier Navigateur), puis sur [**⦿**].
3. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis sur [**⦿**].
 - La liste des fichiers musicaux s'affiche.
4. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner un fichier à ajouter à la liste des favoris, puis sur [**⊞**].
 - Le menu de la liste de lecture apparaît.
5. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner **<Add to Playlist>** (Aj. à liste lect.), puis sur [**⦿**].
 - <Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5) apparaît.
6. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner un numéro de liste de lecture à ajouter au fichier sélectionné, puis sur [**⦿**].
 - Le fichier sélectionné est ajouté à la liste de lecture.

- Vérifiez la liste de lecture dans <Music> (Musique) → <Playlists> (Listes de lecture) → <Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5) dans le menu principal.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 200 fichiers musicaux dans chaque liste de lecture (<Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5)).

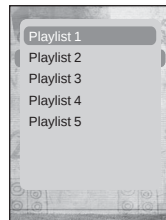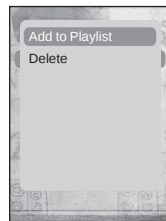

LECTURE D'UNE LISTE DE LECTURE

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner <Music> (Musique), puis sur [⊙].
 - La liste musicale s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner <Playlists> (Listes de lecture), puis sur [⊙].
 - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
4. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner la liste de lecture de votre choix, puis sur [⊙].
 - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée apparaissent.
 - Si vous ne trouvez aucune liste de lecture, le message <No file.> (Aucun fichier.) s'affiche à l'écran.
5. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner le fichier musical que vous souhaitez lire, puis sur [⊙].
 - La lecture du fichier musical démarre.

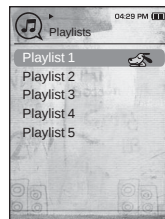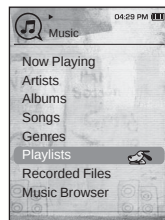


- Reportez-vous aux pages 43 et 45 pour en savoir plus sur le transfert de la liste de lecture avec <Samsung Media Studio>.

SUPPRESSION D'UN FICHIER DE LA LISTE DE LECTURE

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
 2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner <Music> (Musique), puis sur [⦿].
 - La liste musicale s'affiche.
 3. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner <Playlists> (Listes de lecture), puis sur [⦿].
 - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
 4. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner la liste de lecture de votre choix, puis sur [⦿].
 - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée apparaissent.
 5. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner un fichier à supprimer de la liste de lecture, puis sur [⊞].
 - Le menu de la liste de lecture apparaît.
 6. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner <Delete from Playlist> (Suppr. de liste lect.), puis sur [⦿].
 - Le fichier sélectionné est supprimé de la liste de lecture.
-  ▪ Le fichier sélectionné dans la liste de lecture ne peut pas être supprimé en cours de lecture.


REMARQUE

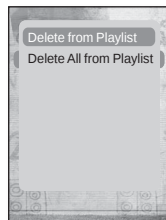

SUPPRESSION DE TOUS LES FICHIERS DE LA LISTE DE LECTURE

Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

5. Appuyez légèrement sur [⊞].
 - Le menu de la liste de lecture apparaît.
6. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner <Delete All from Playlist> (Suppr. tt de liste lect.), puis sur [⦿].
 - Tous les fichiers sont supprimés de la liste de lecture.

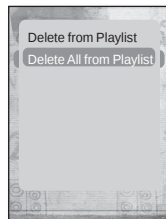


UTILISATION DU MENU MUSIQUE

Le menu Musique vous permet de gérer toutes les facettes de l'écoute (de la sélection des plages et des playlists au choix du fond d'écran durant l'écoute).

Régler l'effet sonore

Profitez d'une qualité de son plus nette.

1. Appuyez légèrement sur [⊞] tout en écoutant de la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner <**Sound Effect**> (Effets Sonores), puis sur [●].
 - Le menu <Sound Effect> (Effets Sonores) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner l'effet sonore souhaité, puis sur [●].

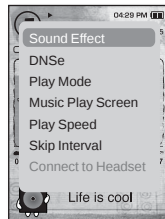

Options d'effet sonore

- **Street Mode** (Mode Rue) : Permet d'écouter clairement en extérieur grâce au filtrage de certains bruits de la rue. Sélectionnez <On> (Marche) ou <Off> (Arrêt).
- **Clarity** (Netteté) : Vous bénéficiez d'un son plus clair et de meilleure qualité. Sélectionnez de <0-2>.



REMARQUE


- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [⊞].

UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe)

Vous permet de choisir le type de son convenant le mieux à chaque genre musical.

1. Appuyez légèrement sur [⏏] tout en écoutant de la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner <DNSe> (DNSe), puis sur [⦿].
 - Le menu <DNSe> s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner le DNSe de votre choix, puis sur [⦿].
 - Choisissez entre <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical> (Classique), <Jazz>, <Ballad> (Ballade), <Club>, <Rhythm & Blues> (R&B), <Dance> (Danse), <Concert Hall> (Salle Concert) et <User> (Utilisateur).
 - Vous pouvez régler <EQ> (EG) et <3D & BASS> lorsque <User> (Utilisateur) est sélectionné.

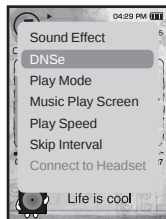

REMARQUE

▪ Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe?

La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'optimisation sonore conçue par Samsung pour les lecteurs MP3. Cette option offre différents réglages sonores visant à améliorer le type de musique que vous écoutez.


UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe) (Suite)

<EQ> (EG)

Vous pouvez paramétrer les fréquences sonores individuellement selon vos préférences.


1. Appuyez légèrement sur [^ v] dans le menu DNSe pour sélectionner <User> (Utilisateur), puis appuyez sur [>].
2. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner <EQ> (EG), puis sur [●].
 - L'écran de réglage <EQ> (EG) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez régler, puis sur [^ v] pour régler le niveau de la fréquence sélectionnée.
 - Pour le réglage de la fonction <EQ> (EG), vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre -10 et +10.
4. Appuyez légèrement sur [●].
 - Le réglage est terminé.

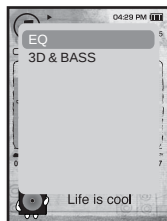

<3D&BASS>

Vous pouvez régler le son ambiophonique 3D et le niveau d'amplification des basses fréquences.

1. Appuyez légèrement sur [^ v] dans le menu DNSe pour sélectionner <User> (Utilisateur), puis appuyez sur [>].
2. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner <3D & BASS>, puis sur [●].
 - L'écran de réglage <3D&Bass> apparaît.
3. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner <3D> ou <BASS>, puis sur [^ v].
 - Vous pouvez sélectionner un niveau <3D> compris entre 0 et 4 et <BASS> compris entre 0 et 4.
4. Appuyez légèrement sur [●].
 - Le réglage est terminé.

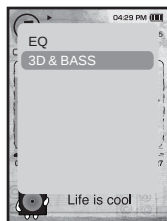


UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

Régler le mode de lecture

Permet de sélectionner le mode de lecture tel que les paramètres de répétition.

1. Appuyez légèrement sur [⏮] tout en écoutant de la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner <Play Mode> (Mode lecture), puis sur [⏻].
 - Le menu <Play Mode> (Mode lecture) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner le mode de votre choix, puis sur [⏻].
 - Choisissez entre <Normal>, <Repeat> (Répéter), <Repeat One> (Répéter 1X) et <Shuffle> (Aléatoire).

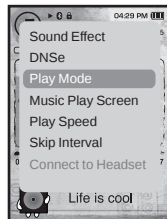

Options du mode de lecture


- **Normal** : Permet de lire toutes les plages dans l'ordre une seule fois.
 - **Repeat** (Répéter) : Permet de répéter tous les fichiers du dossier en cours.
 - **Repeat One** (Répéter 1X) : Permet de répéter un fichier.
 - **Shuffle** (Aléatoire) : Permet de lire les fichiers dans un ordre aléatoire.
-

UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

Sélectionner l'écran de lecture musicale

Sélectionnez une image de fond d'écran parmi celles fournies ou sélectionnez l'une de vos propres images à afficher lorsque vous écoutez de la musique.

1. Appuyez légèrement sur [**⏏**] tout en écoutant de la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [**^** **v**] pour sélectionner <Music Play Screen> (Ecran Lect mus.), puis sur [**⦿**].
 - Le menu <Music Play Screen> (Ecran Lect mus.) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [**<** **>**] pour sélectionner l'écran de lecture musicale souhaité, puis sur [**⦿**].
 - Choisissez entre <Type 1>, <Type 2>, <Type 3>, <Type 4>, <Album Art> (Image CD) et <Album Info.> (Info. Album).

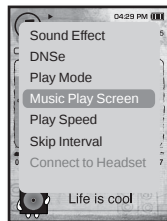

Options de l'écran de lecture musicale

- **Type 1 ~ Type 4** (Type 1 à Type 4) : Permet de sélectionner l'écran de lecture musicale souhaité.
- **Album Art** (Image CD) : L'image de la jaquette du CD s'affiche si une image de jaquette figure dans les informations de l'étiquette 3D du fichier musical. Les images de la jaquette du CD d'une taille inférieure à 200 pixels (horizontal) x 200 pixels (vertical) sont prises en charge.
- **Album Info.** (Info.album) : Les informations concernant le nom de l'artiste, l'album et le genre s'affichent si celles de l'étiquette ID3 sont enregistrées dans le fichier musical.



REMARQUE

- Si vous réglez <Sammy> dans <Menu Design> (Aspect du menu), <Album Art> (Image CD) ne peut pas être affiché.

Qu'est-ce que l'étiquette ID3?

Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

Régler la vitesse de lecture


Accélérez ou ralentissez votre musique préférée en réglant la vitesse de lecture.

1. Appuyez légèrement sur [⊞] tout en écoutant de la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Play Speed>** (Vitesse de lecture), puis sur [⦿].
 - Le menu <Play Speed> (Vitesse de lecture) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner la vitesse de lecture souhaitée, puis sur [⦿].
 - Choisissez entre <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> et <X 1.3>.
 - Plus le nombre est élevé, plus la vitesse est rapide.



REMARQUE

- La vitesse de lecture réglée peut être légèrement différente de la vitesse réelle en fonction du fichier.

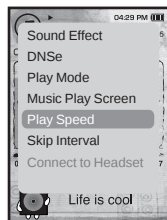

Régler l'intervalle de saut


Vous pouvez avancer rapidement dans un fichier à intervalles variés. autez l'ensemble de la page ou sautez plusieurs secondes à la fois.

1. Appuyez légèrement sur [⊞] tout en écoutant de la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Skip Interval>** (Saut Intervalle), puis sur [⦿].
 - Le menu <Skip Interval> (Saut Intervalle) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner l'intervalle de saut souhaité, puis sur [⦿].
 - Choisissez entre <1 Song> (1 chanson), <5sec>, <10sec>, <30sec> et <1min>.



REMARQUE

- Si le fichier a été ouvert avec un débit binaire variable, il se peut que la longueur réelle de l'intervalle de saut soit légèrement différente de celle que vous avez sélectionnée.

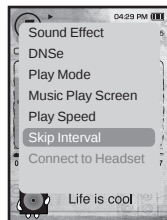

UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)




- **Avant de démarrer**- Utilisez uniquement les écouteurs stéréo certifiés Bluetooth. Assurez-vous que vos écouteurs stéréo Bluetooth ont bien été enregistrés. <Connect to Headset> (Relier les écouteurs) s'affiche lorsque les écouteurs sont enregistrés. Pour de plus amples informations, reportez-vous à <Utilisation des écouteurs stéréo Bluetooth>. Reportez-vous à la page 91.

Relier des écouteurs stéréo Bluetooth

Vous pouvez relier directement les écouteurs stéréo Bluetooth enregistrés pendant la lecture musicale.

1. Appuyez légèrement sur [⏏] tout en écoutant de la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Connect to Headset>** (Relier les écouteurs), puis sur [⏏].
 - Si <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) est réglé sur <Off> (Arrêt), il passe à <On> (Marche).
 - Une fois la connexion établie, l'icône [🎧] s'affiche.
 - Vous pouvez écouter de la musique via les écouteurs Bluetooth.

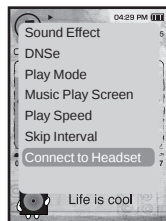


Déconnecter les écouteurs stéréo Bluetooth

1. Appuyez légèrement sur [⏏] tout en écoutant de la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Disconnect Headset>** (Débrancher écouteurs), puis sur [⏏].
 - Les écouteurs Bluetooth sont déconnectés.



REMARQUE

- Lorsque les écouteurs stéréo Bluetooth sont raccordés au lecteur en mode Musique, les fonctions <Play Speed> (Vitesse de lecture), <DNSe> et <Sound Effect> (Effets Sonores) ne peuvent pas être réglées.

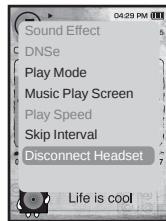

regarder une vidéo



▪ **Avant de démarrer-** Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie. Transférez un fichier vidéo vers le lecteur. Reportez-vous à la page 36–38



REMARQUE

▪ Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.
Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner <Videos> (Vidéos), puis sur [●].
 - La liste des vidéos s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez lire, puis sur [●].
 - La lecture du fichier vidéo sélectionné démarre horizontalement.



METTRE EN PAUSE PENDANT LA LECTURE

1. Appuyez légèrement sur [●] pendant la lecture de la vidéo.
 - Le lecteur met la lecture en pause.
2. Appuyez à nouveau sur [●].
 - Le lecteur reprend au dernier point de lecture.



REMARQUE

▪ Avant le transfert du fichier vidéo vers le lecteur à l'aide du logiciel <Samsung Media Studio>, le fichier est tout d'abord converti automatiquement au format SVI. La taille du fichier est également réglée automatiquement.

PASSER A UNE SEQUENCE SPECIFIQUE

1. En affichage horizontal, appuyez longuement sur [< >].
 - Cette option vous permet de reculer ou d'avancer dans le fichier vidéo en cours.
2. Relâchez le bouton une fois la position souhaitée atteinte.
 - La lecture de la vidéo démarre à partir de cette position.



LIRE LE FICHER VIDEO PRECEDENT

1. Appuyez légèrement sur [<] dans les 3 secondes suivant le démarrage de la lecture du fichier en cours.
Appuyez deux fois sur [<] 3 secondes après le démarrage de la lecture du fichier en cours.
 - Cette opération permet de revenir à la vidéo précédente.



LIRE LE FICHER VIDEO SUIVANT

1. Appuyez légèrement sur [>].
 - Cette opération permet d'accéder au film suivant.



UTILISATION DU MENU VIDEO

Réglage d'un signet

La définition d'un signet vous permet de retrouver facilement la position correspondante ultérieurement.

1. Appuyez légèrement sur [⊞] pour afficher la scène souhaitée durant la lecture de la vidéo.

- Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.


2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner <Add Bookmark> (Ajouter signet), puis sur [⊙].

- Le point de lecture/d'arrêt courant est ajouté au signet.
- Le symbole [■] apparaît dans la barre de progression de la lecture.



REMARQUE

- La fenêtre Réécrire apparaît si un signet a déjà été défini. Si vous sélectionnez <Yes> (Oui), le signet préalablement défini est supprimé et un nouveau signet est ajouté.
- Un signet peut être ajouté pour chaque fichier vidéo (50 signets maxi.).

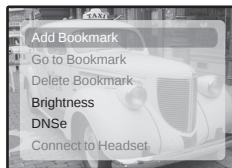


Accéder à lire/Supprimer un signet

1. Appuyez légèrement sur [⊞] pendant la lecture de la vidéo.

- Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.

2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner <Go to Bookmark> (Accéd. à signet) ou <Delete Bookmark> (Supprimer signet), puis sur [⊙].

- Lorsque vous avez sélectionné <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet), le lecteur accède au signet sélectionné et commence la lecture.
- L'option <Delete Bookmark> (Supprimer signet) permet de supprimer le signet sélectionné du fichier vidéo.

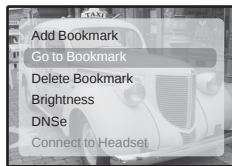

REMARQUE

58 _ regarder une vidéo

- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [⊞].

UTILISATION DU MENU VIDEO (Suite)




REMARQUE

- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [⏏].

Régler la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.


1. Appuyez légèrement sur [⏏] pendant la lecture de la vidéo.
 - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner <Brightness> (Luminosité), puis sur [⏏].
 - Le menu <Brightness> (Luminosité) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner la luminosité de votre choix, puis sur [⏏].
 - Choisissez entre <0-10>.

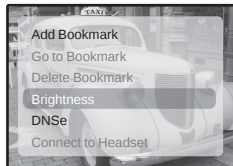

Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe)

Permet de choisir le type de son convenant le mieux à chaque genre de vidéo.

1. Appuyez légèrement sur [⏏] pendant la lecture de la vidéo.
 - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner <DNSe> (Luminosité), puis sur [⏏].
 - Le menu <DNSe> s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner le DNSe de votre choix, puis sur [⏏].
 - Choisissez entre <Normal>, <Drama> (Drame) et <Action>.

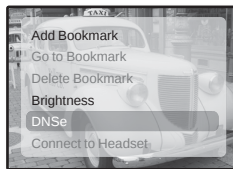

REMARQUE

Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe?

La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'optimisation du son conçue par Samsung pour les lecteurs MP3. Cette option offre différents réglages sonores visant à améliorer le type de musique que vous écoutez.

UTILISATION DU MENU VIDEO (Suite)




- **Avant de démarrer** - Utilisez uniquement les écouteurs stéréo certifiés Bluetooth. Assurez-vous que vos écouteurs stéréo Bluetooth ont bien été enregistrés. <Connect to Headset> (Relier les écouteurs) s'affiche lorsque les écouteurs sont enregistrés. Pour de plus amples informations, reportez-vous à <Utilisation des écouteurs stéréo Bluetooth>. Reportez-vous à la page 91.

Relier des écouteurs stéréo Bluetooth


Vous pouvez relier directement des écouteurs Bluetooth enregistrés pendant la lecture de la vidéo.

1. Appuyez légèrement sur [⏏] pendant la lecture de la vidéo.
 - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Connect to Stereo Headset>** (Relier les écouteurs stéréo), puis sur [⏏].
 - Si <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) est réglé sur <Off> (Arrêt), il passe à <On> (Marche).
 - Une fois la connexion établie, l'icône [📶] s'affiche à l'écran.
 - Vous pouvez écouter le son du fichier vidéo via les écouteurs stéréo.

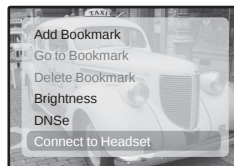

Déconnecter les écouteurs stéréo Bluetooth

1. Appuyez légèrement sur [⏏] pendant la lecture de la vidéo.
 - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Disconnect Headset>** (Débrancher écouteurs), puis sur [⏏].
 - Les écouteurs Bluetooth sont déconnectés.

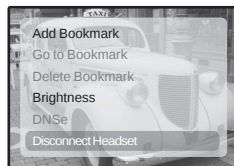

REMARQUE

- Lorsque les écouteurs stéréo Bluetooth sont raccordés au lecteur en mode Vidéo, la fonction <DNSe> ne peut pas être réglée.

affichage des images




- **Avant de démarrer**- Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.



REMARQUE

- Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.
Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner **<Pictures>** (Images), puis sur [⊙].
 - La fenêtre de prévisualisation apparaît.
3. Appuyez légèrement sur [^ v < >] pour sélectionner l'image que vous souhaitez afficher, puis sur [⊙].
 - L'image sélectionnée s'affiche.
 - Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à la fenêtre de prévisualisation.

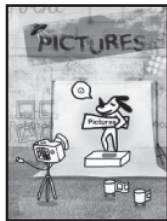

Accéder à l'image précédente/suivante

1. En affichage horizontal, appuyez légèrement sur [< >].
 - L'image précédente/suivante s'affiche.



REMARQUE

- Un fichier JPG comportant des données incorrectes sous forme de vignette s'affiche dans [👤].
- Certaines images peuvent être affichées lentement.
- Avant le transfert du fichier image vers le lecteur à l'aide du logiciel <Samsung Media Studio>, celui-ci est tout d'abord converti automatiquement au format JPG. La taille du fichier est également réglée automatiquement.
- Vous pouvez également utiliser la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur) pour rechercher une image. Reportez-vous à la page 21.

UTILISATION DU MENU IMAGE




REMARQUE

- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [⏏].

Ecouter de la musique pendant l'affichage de votre image

Vous pouvez écouter la dernière chanson lue pendant l'affichage de votre image.

1. Appuyez légèrement sur [⏏] pendant l'affichage de l'image.
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis sur [⏏].
 - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner **<Off>** (Arrêt) ou **<On>** (Marche), puis sur [⏏].
 - <Off> (Arrêt) : aucune musique de fond ne peut être lue pendant l'affichage d'une image.
 - <On> (Marche) : vous pouvez écouter la dernière musique lue pendant l'affichage de votre image.

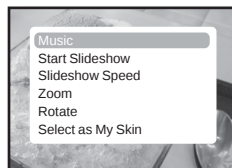

Visionner un diaporama

Marche à suivre 1

1. Appuyez légèrement sur [⏏] pendant l'affichage de l'image.
 - Le symbole  s'affiche à l'écran et le lecteur démarre le diaporama.

Marche à suivre 2

1. En mode de prévisualisation de l'image, appuyez légèrement sur [⏏].
 - La fenêtre Démarrer diaporama apparaît.
2. Appuyez légèrement sur [⏏].
 - Le symbole  s'affiche à l'écran et le lecteur démarre le diaporama.



UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)


Arrêt du diaporama

Marche à suivre 1

1. En mode diaporama, appuyez légèrement sur [●].
 - Le diaporama s'arrête.


Marche à suivre 2

1. En mode diaporama, appuyez légèrement sur [⊞].
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Stop Slideshow>** (Arrêt diaporama), puis sur [●].
 - Le diaporama s'arrête.

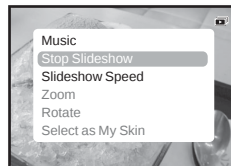

Régler la vitesse du diaporama

1. Appuyez légèrement sur [⊞] pendant l'affichage de l'image.
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Slideshow Speed>** (Vitesse diaporama), puis sur [●].
 - Le menu <Slideshow Speed> (Vitesse diaporama) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner la vitesse de votre choix, puis sur [●].
 - Choisissez entre <Fast> (Rapide), <Normal> et <Slow> (Lent).

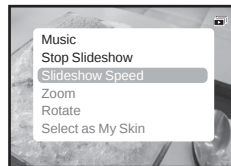


UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)

Agrandir une image

Vous pouvez zoomer sur une image.

1. Appuyez légèrement sur [⊞] pendant l'affichage de l'image.
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner <Zoom> (Zoom), puis sur [⦿].
 - Le menu <Zoom> (Zoom) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner l'échelle souhaitée, puis sur [⦿].
 - Choisissez entre <100%>, <200%> et <400%>.
4. Appuyez légèrement sur [^ v < >] pour accéder à la partie de l'image que vous souhaitez agrandir.

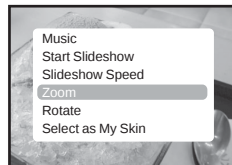


Annuler le zoom

Marche à suivre 1

1. Appuyez légèrement sur [⦿] dans une vue agrandie de l'image.
 - Cette fonction permet de revenir à la taille initiale.

Marche à suivre 2

1. Appuyez légèrement sur [⊞] dans une vue agrandie de l'image.
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner <Zoom> (Zoom), puis sur [⦿].
 - Le menu <Zoom> (Zoom) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner <100%>, puis sur [⦿].
 - Cette fonction permet de revenir à la taille initiale.

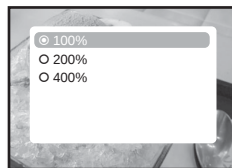


REMARQUE

UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)

Pour faire pivoter une image

Vous pouvez faire pivoter l'image selon vos envies.


1. Appuyez légèrement sur [⊞] pendant l'affichage de l'image.
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner <Rotate> (Pivoter), puis sur [⊙].
 - Le menu <Rotate> (Pivoter) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner l'angle de votre choix, puis sur [⊙].
 - Choisissez entre <Left 90°> (Gauch 90°), <Right 90°> (90° droite) et <180°>.

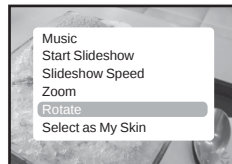

Sélectionner une image comme fond d'écran

Vous pouvez définir l'image de votre choix comme fond d'écran.

1. Sélectionnez le fichier image à définir comme image de fond d'écran et appuyez légèrement sur [⊞].
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner <Select as My Skin> (Sélectionner comme habillage), puis sur [⊙].
 - La fenêtre de confirmation d'enregistrement apparaît.
3. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis sur [⊙].
 - L'image sélectionnée est réglée comme image de fond d'écran..

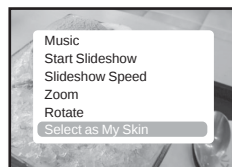

écouter la radio FM



- **Avant de démarrer**- Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.



REMARQUE

- Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.
Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner **<FM Radio>** (Radio FM), puis sur [●].
 - La réception de la radio FM est activée.



POUR UTILISER LA FONCTION MUTE (SILENCE)

Appuyez légèrement sur [●] lorsque vous écoutez la radio FM.

- Le son est désactivé.

Appuyez à nouveau sur [●] pour reprendre l'écoute.




REMARQUE

- Branchez toujours vos écouteurs sur le lecteur lorsque vous recherchez ou réglez des fréquences. Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM.
- Dans les zones où la qualité de réception est mauvaise, il se peut que le lecteur ne détecte aucune fréquence FM.
- La fonction Bluetooth ne peut pas être utilisée lorsque vous écoutez la radio FM.

POUR RECHERCHER DES STATIONS DE RADIO FM

1. Appuyez longuement sur [< >] et relâchez en mode Manuel.


- Le message <Auto Searching....> (Recherche auto en cours...) s'affiche à l'écran.
La recherche s'arrête sur la fréquence la plus proche du point de relâchement du bouton.

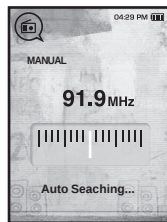

OU,

1. Appuyez légèrement sur [< >] pour rechercher les fréquences une par une en mode Manuel.

- Change de fréquence à chaque nouvelle pression du bouton.

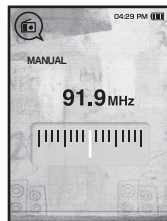

UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM

Pour basculer vers le mode manuel

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche manuelle d'une fréquence à la fois sur la bande FM.

1. Appuyez légèrement sur [⏏] en mode Manuel.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Go to Preset Mode>** (Aller au mode pré-programmation), puis sur [●].
 - <PRESET> s'affiche.




REMARQUE

- Si aucune fréquence de présélection n'est définie, le message <Preset list does not exist> (Liste présél. n'existe pas.) s'affiche et le lecteur ne passe pas en <Preset Mode> (Mode Présélection).
- Si vous sélectionnez <Default Set> (Réglage par défaut) dans <Settings> (Paramètres) → <System> (Système), toutes les fréquences de présélection sont supprimées.

Pour basculer vers le Mode présélection

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche de vos présélections FM une à la fois.

1. Appuyez légèrement sur [⏏] en mode Présélection.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Go to Manual Mode>** (Aller au mode manuel), puis sur [●].
 - <MANUAL> s'affiche.

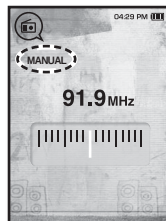


UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

Pour enregistrer des stations dans la mémoire de présélection

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 stations dans la mémoire de votre lecteur MP3 et y accéder en appuyant simplement sur un chiffre. Le lecteur MP3 peut soit choisir uniquement les stations souhaitées (manuellement) ou rechercher et enregistrer automatiquement les stations locales.

Manuel : sélectionnez uniquement les stations que vous souhaitez enregistrer

1. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner la fréquence souhaitée en mode Manuel.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [**⊞**].
3. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner **<Add to Preset>** (Ajouter aux présél.), puis sur [**⦿**].
 - La fréquence sélectionnée est ajoutée à la liste de présélection avec le symbole [**.**] affiché sur la barre de fréquence sélectionnée.
4. Pour définir un numéro pré-réglé pour les autres fréquences, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

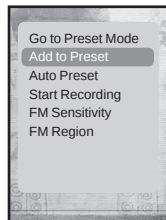


REMARQUE ▪ Si la même fréquence est déjà réglée, le message <This preset already exists> (Cette présél. existe déjà.) s'affiche et le réglage est désactivé.

UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

Pour enregistrer des stations dans la mémoire de présélection (Suite)

Automatique : enregistrez automatiquement toutes les stations captées par le lecteur

1. Appuyez légèrement sur [**⊞**] en mode Radio FM.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner **<Auto Preset>** (Présélection auto), puis sur [**⦿**].
 - Une fenêtre de confirmation s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur [**⦿**].
 - Jusqu'à 30 fréquences radio sont réglées automatiquement.

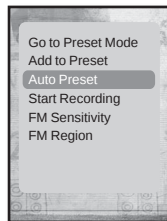

Pour annuler la présélection automatique

Si vous souhaitez annuler la présélection automatique, appuyez légèrement sur [**⦿**] au cours du processus.

- La présélection automatique est annulée et seules les fréquences réglées jusque-là sont enregistrées.



REMARQUE

- Si vous vous rendez dans une autre région avec votre lecteur MP3, vous souhaitez peut-être régler à nouveau les stations enregistrées. Pour supprimer les stations préréglées et en enregistrer de nouvelles, il suffit de répéter le processus.

UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

Pour écouter une station présélectionnée

En mode Présélection, appuyez légèrement sur [< >] pour faire défiler les stations présélectionnées.


- Vous pouvez écouter la fréquence radio enregistrée.



Pour supprimer une présélection

Suivez les étapes suivantes pour supprimer les fréquences tout en écoutant la radio FM.

1. En mode Présélection, appuyez légèrement sur [< >] pour rechercher une fréquence présélectionnée à supprimer, puis appuyez sur [Ⓜ].
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner **<Delete from Preset>** (Suppr. du préregl.), puis sur [Ⓞ].
 - La fréquence sélectionnée est supprimée.
3. Pour supprimer les autres fréquences présélectionnées, suivez les étapes 1 à 2 ci-dessus.

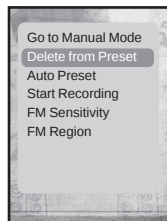


UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

Enregistrer un programme FM

Vous pouvez à tout moment enregistrer un programme FM tout en écoutant la radio.

1. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner une fréquence à enregistrer en mode Radio FM, puis sur [**⊞**].
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner **<Start Recording>** (Démarrer enreg.), puis sur [**⊙**].
 - Le nom de fichier s'affiche et le lecteur démarre l'enregistrement.

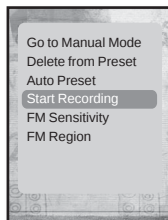

Arrêter un enregistrement

1. Appuyez légèrement sur [**⊙**] pendant l'enregistrement.
 - Un message apparaît vous demandant si vous souhaitez écouter le fichier que vous venez d'enregistrer.
 2. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<Yes>** (Oui) ou **<No>** (Non), puis sur [**⊙**].
 - Sélectionner **<Yes>** (Oui) vous permet de lire le fichier que vous venez d'enregistrer.
 - Sélectionner **<No>** (Non) ne vous permet pas de lire le fichier enregistré.
 - Le fichier est enregistré à l'emplacement suivant : <File Browser> (Dossier Navigateur) → <Recorded Files> (Fichiers Enregistrés).
 - Vous pouvez stocker jusqu'à 999 fichiers pour l'enregistrement radio FM.
- REMARQUE** ■ Vous pouvez effectuer jusqu'à 23 heures d'enregistrement (sur la base de 96 Kbps, 1 Go)
- Le nom du fichier enregistré est spécifié automatiquement sous la forme « FM_000.mp3 ». « FM » indique que le fichier est un enregistrement FM et « 000 » correspond au numéro du fichier enregistré.




UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

Pour régler la Sensibilité FM

Pour recevoir plus ou moins de fréquences radio FM, paramétrez la fonction FM Sensitivity (Sensibilité FM).

1. Appuyez légèrement sur [**FM**] en mode Radio FM.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [**^v**] pour sélectionner **<FM Sensitivity>** (Sensibilité FM), puis sur [**OK**].
 - Le menu <FM Sensitivity> (Sensibilité FM) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [**^v**] pour sélectionner le niveau de recherche, puis sur [**OK**].
 - Choisissez entre <High> (Haut), <Middle> (Milieu) et <Low> (Bas).
 - Le réglage <High> (Haut) vous permet de recevoir le plus grand nombre de fréquences.

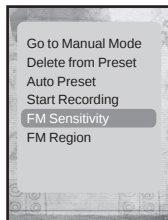

UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

Réglage de la région FM

Vous avez la possibilité de modifier le réglage FM en prévision d'un voyage à l'étranger.

1. Appuyez légèrement sur [**⏏**] en mode Radio FM.


- Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.

2. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner **<FM Region>** (Région Radio), puis sur [**⦿**].

- Le menu <FM Region> (Région Radio) s'affiche.

3. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner la zone régionale de la radio FM, puis sur [**⦿**].

- Choisissez entre <Korea/US> (Corée/USA), <Japan> (Japon) ou <Other Countries> (Autres pays).

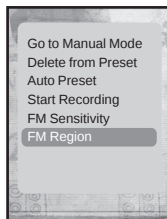

REMARQUE

- Les fréquences radio que vous avez enregistrées précédemment seront supprimées si vous modifiez le réglage <FM Region> (Région FM) de votre lecteur.
- La région FM peut être supprimée ou modifiée en fonction de la région cible du lecteur.
- Bande de fréquences par région
 - Korea/US (Corée/USA) : Recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108,0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
 - Japan (Japon) : Recherchez des fréquences FM comprises entre 76,0 MHz et 108 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
 - Other Countries (Autres pays) : Recherchez des fréquences FM comprises entre 87,50 MHz et 108,00 MHz pour les lecteurs de 50 kHz.

utilisation de la diffusion de données

Avec <Samsung Media Studio>, vous pouvez transférer vers le lecteur les informations relatives au format RSS.



▪ Qu'est-ce que le format RSS?

RSS correspond à Rich Site Summary ou Really Simple Syndication. Il s'agit d'un système de transfert de données XML utilisé pour fournir aux utilisateurs, de manière plus pratique et plus facile, des informations sur les sites Internet fréquemment mis à jour (Actualités, Blogs).

▪ Qu'est-ce que la diffusion de données?

Vous pouvez recevoir automatiquement les informations mises à jour sans avoir à vous rendre sur les sites d'actualités, les blogs ou les UCC.



▪ **Avant de démarrer** – Samsung Media Studio doit être installé sur l'ordinateur. Reportez-vous à la page 35.

ENREGISTREMENT D'UNE CHAÎNE

Vous pouvez créer une nouvelle chaîne en enregistrant les sites Internet ou les pages Web pris(es) en charge par le système RSS.

1. Cliquez sur le bouton <Subscribe>

(S'abonner) situé au bas de l'écran <Datacasts> (Dif. donn.) de <Samsung Media Studio>.

2. Saisissez une adresse dans <URL> (URL) et cliquez sur <▶ Next> (▶ Suivant).

- Lorsque vous copiez une adresse Internet et que vous cliquez sur <Subscribe> (S'abonner), l'adresse copiée s'affiche automatiquement dans l'<URL> (URL).
- La fenêtre de confirmation du réglage s'affiche si l'adresse Internet prend en charge le format RSS.

3. Cliquez sur <OK>.

- La chaîne souhaitée est enregistrée.
- L'icône  s'affiche dans Datacasts (Dif. donn.) pour le canal enregistré.




▪ Reportez-vous à <Datacasts> (Dif. donn.) de <Media Studio> pour obtenir des instructions détaillées

CREATION D'UN NOUVEAU GROUPE DE CHAINES

Vous pouvez créer un nouveau groupe afin de gérer les chaînes par catégorie.

1. Cliquez sur le bouton **<New Group>** (Nouveau groupe) situé au bas de l'écran **<Datacasts>** (Dif. donn.) de **<Samsung Media Studio>**.
2. Saisissez un nom de groupe et une description et cliquez sur **<OK>**.

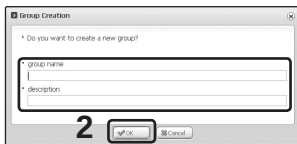

TRANSFERT DE LA DIFFUSION DES DONNEES DEPUIS <SAMSUNG MEDIA STUDIO>



- **Avant de démarrer** – Branchez le lecteur sur l'ordinateur. Samsung Media Studio doit être installé sur l'ordinateur. Reportez-vous à la page 35.

1. **<Samsung Media Studio>** démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.

- Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône  **<Samsung Media Studio>** située sur le Bureau.

2. Cliquez sur **<Datacasts>** (Dif. donn.) située dans la partie supérieure de **<Samsung Media Studio>**.


- La liste de chaînes du groupe de diffusion de données s'affiche.

3. Cliquez sur la chaîne du groupe souhaité.
4. Cliquez sur la chaîne souhaitée.

5. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez transférer.

6. Cliquez sur l'icône .

- L'élément de la chaîne sélectionnée est transféré vers le lecteur dans **<File Browser>** (Dossier Navigateur) → **<Datacasts>** (Dif. donn.).

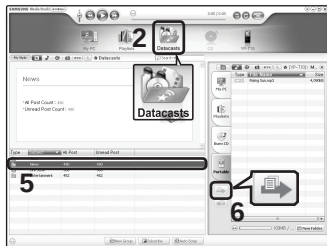

REMARQUE

- Cliquez sur  dans la partie supérieure de **<Samsung Media Studio>** pour accéder à l'écran précédent.
- Dans **<Datacasts>** (Dif. donn.) de **<Samsung Media Studio>**, si l'élément comporte une pièce jointe, vous pouvez télécharger ce dernier sur le lecteur. Cependant, il est possible que le fichier joint ne puisse pas être téléchargé en fonction de la politique de sécurité du site Internet.

AFFICHAGE DES DIFFUSIONS DE DONNEES

Vous pouvez afficher les éléments de chaîne ajoutés à <Datacasts> (Dif. donn.).



- **Avant de démarrer-** Transférez l'élément de la chaîne souhaitée vers le lecteur avec <Samsung Media Studio>. Reportez-vous à la page 76.



REMARQUE


- Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.
Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner <Datacasts> (Dif. donn.), puis sur [⊙].
 - La liste de diffusion s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner la chaîne du groupe souhaitée, puis sur [⊙].
 - Le titre est le même que celui de la chaîne ajoutée à <Datacasts> (Dif. donn.) dans <Samsung Media Studio>.
4. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner la chaîne souhaitée, puis sur [⊙].
 - La liste des fichiers s'affiche.



- Icône : Texte principal de l'élément transféré
- Icône : Fichier image
- Icône : Fichier musical
- Icône : Fichier vidéo

5. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner l'élément souhaité, puis sur [⊙].
 - L'élément sélectionné est lu.

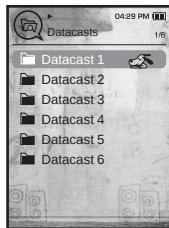

utilisation du pack plus

Le pack plus vous permet d'utiliser différentes fonctions telles que la lecture du texte et l'enregistrement vocal.

LECTURE DU TEXTE

Qu'il s'agisse d'un roman, d'un scénario ou d'un article, votre lecteur MP3 vous permet de le lire tout en écoutant de la musique !



- **Avant de démarrer**- Allumez le lecteur et vérifiez la batterie. Transférez les fichiers texte vers le lecteur à l'aide de <Samsung Media Studio>. Reportez-vous à la page 36-38.




REMARQUE

- Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.

Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner <Prime Pack> (Pack plus), puis sur [●].
 - La liste <Prime Pack> (Pack plus) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner <Text> (Texte), puis sur [●].
 - La liste des fichiers texte s'affiche.
4. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner le fichier texte souhaité, puis sur [●].
 - Le texte s'affiche à l'écran.

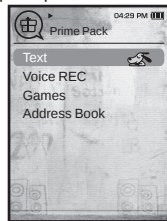

Accéder à la page précédente/suivante

Appuyez légèrement sur [◀ ▶].

- Appuyez longuement sur [◀ ▶] pour accéder de manière continue à la page précédente/suivante.



REMARQUE

- Votre lecteur MP3 prend en charge les fichiers au format TXT en mode Texte.
- Vous pouvez également utiliser la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur) pour rechercher un fichier texte.

UTILISATION DU MENU TEXTE



REMARQUE

- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [⏏].

Ecouter de la musique pendant l'affichage de votre texte

Vous pouvez écouter la dernière musique lue pendant l'affichage de votre texte.

1. Appuyez légèrement sur [⏏] pendant l'affichage du texte.


- Le menu <Text> (Texte) s'affiche.

2. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis sur [⏏].

- Le menu <Music> (Musique) s'affiche.

3. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner le mode de votre choix, puis sur [⏏].

- <Off> (Arrêt) : Aucune musique de fond ne peut être lue pendant l'affichage de votre texte.
- <On> (Marche) : Vous pouvez écouter la dernière musique lue pendant l'affichage de votre texte.

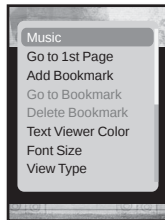

Accéder à la première page

Utilisez cette fonction pour afficher le texte de la première page.

1. Appuyez légèrement sur [⏏] pendant l'affichage du texte.


- Le menu <Text> (Texte) s'affiche.

2. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner **<Go to 1st Page>** (Aller à la 1ère page), puis sur [⏏].

- Utilisez cette fonction pour afficher le texte de la première page.

3. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur [⏏].

- Permet d'accéder à la première page.

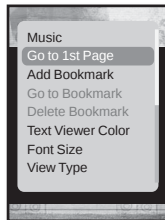

UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)



REMARQUE

- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [⌫].

Réglage d'un signet

Définissez un signet pour revenir à tout moment à ce point du texte.


1. Appuyez légèrement sur [⌫] pendant l'affichage du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) s'affiche
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Add Bookmark>** (Ajouter signe), puis sur [⌫].

- L'écran du texte actuel est associé à un signet et le symbole [🔖] s'affiche dans le coin supérieur gauche.




REMARQUE

- La fenêtre Réécrire apparaît si un signet a déjà été défini. Si vous sélectionnez <Yes> (Oui), le signet préalablement défini est supprimé et un nouveau signet est ajouté.
- Un signet peut être défini pour chaque fichier texte (100 signets au maximum).

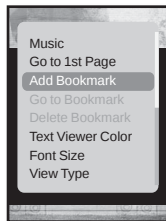

Accès à/Suppression d'un signet

1. Appuyez légèrement sur [⌫] pendant l'affichage du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) s'affiche
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Go to Bookmark>** (Accéd. à Signet) ou **<Delete bookmark>** (Supprimer signet), puis sur [⌫].
 - Vous accédez au signet sélectionné lorsque vous cliquez sur <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet) et le supprimez du fichier texte lorsque vous sélectionnez <Delete Bookmark> (Supprimer signet).

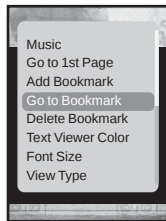


UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)

Réglage de la couleur de la visionneuse de texte

Choisissez la couleur d'affichage du texte.


1. Appuyez légèrement sur [⊞] pendant l'affichage du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) s'affiche
2. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner <Text Viewer Color> (Coul. visionn. text), puis sur [⦿].
 - La fenêtre du menu <Text Viewer Color> (Coul. visionn. text) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner la couleur de la visionneuse de texte souhaitée, puis sur [⦿].
 - Options disponibles : <Type 1> à <Type 6>.

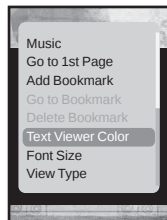

Modifier la taille de la police

Vous pouvez modifier la taille de la police utilisée dans le texte.

1. Appuyez légèrement sur [⊞] pendant l'affichage du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) s'affiche
2. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner (Taille police), puis sur [⦿].
 - Le menu (Taille police) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner la taille de police souhaitée, puis sur [⦿].
 - Choisissez entre <Small> (Petit), <Medium> (Moyen) et <Large>.

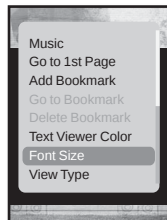


UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)

Réglage du type d'affichage du texte

Vous pouvez afficher le texte horizontalement ou verticalement

1. Appuyez légèrement sur [⊞] pendant l'affichage du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner <View Type> (Type d'affichage), puis sur [⦿].
 - L'écran <View Type> (Type d'affichage) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner l'affichage voulu, puis sur [⦿].
 - Choisissez entre <Normal> (Normal) et <Horizontal> (Horizontal).
 - Choisissez <Normal> (Normal) pour afficher le texte à la verticale et choisissez <Horizontal> (Horizontal) pour faire pivoter l'écran à l'horizontale.

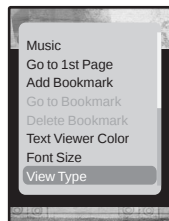

UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)

Régler la langue du texte

Vous pouvez sélectionner la langue du texte à afficher.

1. Appuyez légèrement sur [⊞] pendant l'affichage du texte.

- Le menu <Text> (Texte) s'affiche

2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner <Language> (Langue), puis sur [●].

- La liste <Language> (Langue) s'affiche.

- <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.



3. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner la langue de votre choix, puis sur [●].

- Vous pouvez afficher le texte dans la langue sélectionnée.



REMARQUE

- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.

ENREGISTREMENT VOCAL

Vous permet d'effectuer un enregistrement vocal.


Créer un enregistrement vocal

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner **<Prime Pack>** (Pack plus), puis sur [●].
 - Le menu <Prime Pack> (Pack plus) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner **<Voice REC>** (ENR vocal), puis sur [●].
4. Appuyez légèrement sur [●].
 - Le lecteur démarre l'enregistrement.



REMARQUE


- Vous pouvez effectuer jusqu'à 23 heures d'enregistrement (sur la base de 96 Kbps, 1 Go)
- Vous pouvez stocker jusqu'à 999 fichiers pour l'enregistrement vocal.

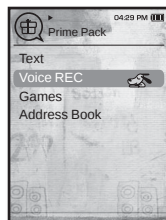

ENREGISTREMENT VOCAL (Suite)

Arrêter l'enregistrement vocal

1. Appuyez légèrement sur [●] pendant l'enregistrement.
 - Un message apparaît vous demandant si vous souhaitez écouter le fichier que vous venez d'enregistrer.
2. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner **<Yes>** (Oui) ou **<No>** (Non), puis sur [●].
 - Sélectionner **<Yes>** (Oui) vous permet de lire le fichier que vous venez d'enregistrer.
 - Sélectionner **<No>** (Non) ne vous permet pas de lire le fichier enregistré.
 - Le fichier est enregistré à l'emplacement suivant : **<File Browser>** (Dossier Navigateur) → **<Recorded Files>** (Fichiers Enregistrés).

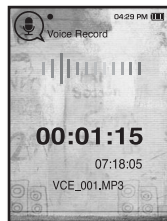

REMARQUE

- Ne tenez pas le microphone trop rapproché ou trop éloigné de votre bouche car cela pourrait affecter la qualité de l'enregistrement.
- L'enregistrement vocal n'est pas optimal lorsque la batterie est trop faible.
- Le nom du fichier enregistré est spécifié automatiquement sous la forme « VCE_000.mp3 ». « VCE » indique que le fichier est un enregistrement vocal et « 000 » correspond au numéro du fichier enregistré.

LECTURE DE JEUX VIDEO

Votre lecteur mp3 est livré avec des jeux passionnants qui sont préchargés sur l'unité !




▪ **Avant de démarrer-** Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie



REMARQUE

▪ Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.
Appuyez longuement su [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner <Prime Pack> (Pack plus), puis sur [●].
 - La liste <Prime Pack> (Pack plus) s'affiche
3. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner <Games> (Jeux), puis appuyez sur [●].
 - La liste <Games> (Jeux) s'affiche.
4. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner le jeu de votre choix, puis appuyez sur [●].

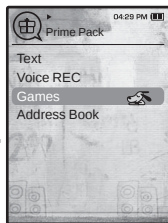

BOMB BOMB

Ce jeu de réflexion consiste à déplacer trois blocs afin de faire correspondre la couleur des blocs en forme de marteau avec celle des blocs empilés, action qui permet de faire disparaître les blocs. Enlevez autant de blocs que possible.

Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour faire bouger les blocs de droite à gauche et inversement.

Appuyez légèrement sur [^] pour déplacer un bloc sur le plan horizontal ou vertical.

Appuyez légèrement sur [∨] pour faire descendre rapidement un bloc.



LECTURE DE JEUX VIDEO (Suite)

Bubble Smile


Vous devez marquer le plus de points possibles en déplaçant trois bulles afin de les aligner à l'horizontale ou en diagonale.

Appuyez légèrement sur [^ v < >] pour changer la combinaison des 3 bulles.

Appuyez légèrement sur [Ⓜ] pour déplacer les 3 bulles dans le sens des aiguilles d'une montre.

Appuyez légèrement sur [⬅] pour déplacer les 3 bulles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.


Vous ne marquerez des points que si au moins trois bulles sont alignées.

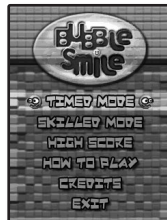

Chicken Runaway

Ce jeu consiste à déplacer une poule et des poulets de droite à gauche et inversement, dans le but d'éviter les balles qui tombent du ciel afin que la poule reste en sécurité le plus longtemps possible.

Appuyez légèrement sur [< >] pour déplacer la poule vers la droite ou vers la gauche.

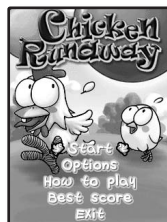

REMARQUE

- Des jeux peuvent être ajoutés ou modifiés sans avis préalable.
- Pour plus d'informations sur les règles du jeu, consultez la section Aide.


AFFICHAGE DU CARNET D'ADRESSES

Vous pouvez télécharger le carnet d'adresses en utilisant la fonction Bluetooth pour vérifier le numéro de téléphone et appeler directement votre interlocuteur sur le lecteur.



- **Avant de démarrer** - Utilisez tout d'abord la fonction de transfert des fichiers Bluetooth pour télécharger le carnet d'adresses à partir d'un périphérique externe. Pour plus d'informations, reportez-vous à <Transfert d'un fichier du périphérique externe vers le lecteur>. Reportez-vous à la page 104. Vous devez coupler votre téléphone mobile avec le lecteur avant de pouvoir effectuer un appel dans la fenêtre du carnet d'adresses. Pour de plus amples informations, reportez-vous à <Utilisation d'un téléphone portable bluetooth>. Reportez-vous à la page 94.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner <Prime Pack> (Pack plus), puis sur [●].
 - Le menu <Prime Pack> (Pack plus) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner <Address Book> (Carnet d'adr.) et sur [●].
 - La fenêtre Carnet d'adresses apparaît..
4. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner le nom à vérifier dans la fenêtre du carnet d'adresses et sur [●].
 - Les informations concernant l'adresse sélectionnée s'affichent.

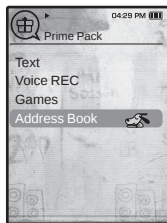

Pour effectuer un appel à partir du carnet d'adresses

1. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner la personne à appeler dans la fenêtre du carnet d'adresses et sur [●].
 - Les informations concernant l'adresse sélectionnée s'affichent.
2. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner le numéro de téléphone désiré et sur [●].
 - L'appel vers la personne en question est émis.



REMARQUE

- Le carnet d'adresses s'affiche progressivement selon les critères suivants : caractères spéciaux, numéros, alphabets.
- Les fichiers du carnet d'adresses transférés vers le lecteur sont enregistrés dans le dossier <File Browser> (Dossier Navigateur) → <Received Files> (les fichiers reçus).
- Seul le format de fichier vCard est pris en charge par le carnet d'adresses.

utiliser la fonction bluetooth

La technologie Bluetooth sans fil permet de connecter sans fil votre lecteur à d'autres périphériques Bluetooth et d'échanger des données avec ces derniers, de communiquer en mode mains libres ou d'écouter de la musique avec des écouteurs stéréo Bluetooth



REMARQUE

- Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

QU'EST-CE QUE LE SYSTÈME BLUETOOTH?

Bluetooth est une spécification du secteur des télécommunications destinée aux réseaux personnels sans fil. Cette solution vous permet de relier et d'échanger des informations entre des périphériques de type téléphones mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs personnels, imprimantes, appareils photos numériques ou consoles de jeux vidéo via des fréquences radioélectriques de courte distance généralement de base.

Le périphérique Bluetooth peut engendrer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation.

- Interférences au niveau de la couche physique ; par exemple, si vous tenez le lecteur à la main et portez des écouteurs sur les oreilles ou si vous tenez le lecteur dans une main et le téléphone portable dans l'autre.
- Si une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du lecteur ou des écouteurs stéréo.
- Variation électrique suite à un brouillage en raison de l'agencement du mur, de l'angle ou du bureau.
- Interférence électrique provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (ex. : appareils médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN).
- **Lorsque vous associez le périphérique Bluetooth au lecteur, veillez à ce que la distance soit la plus courte possible.**
- **Plus le lecteur est éloigné des écouteurs stéréo, moins la qualité est bonne.**
Si la distance excède la limite autorisée, la communication est coupée.
- **Il est déconseillé d'utiliser les modes d'affichage texte ou image pendant que vous écoutez de la musique avec les écouteurs stéréo, car les performances du lecteur et les communications Bluetooth pourraient être altérées.**

QU'EST-CE QUE LE SYSTÈME BLUETOOTH? (Suite)

- En fonction du modèle des écouteurs stéréo, les fichiers de moins de 32 KHz ne peuvent pas être lus.
- Il est possible que la connexion Bluetooth ne fonctionne pas correctement dans les zones où la réception est faible (ex. : ascenseur ou sous-sol).
- La distance maximale permettant une connexion sans fil entre le lecteur et le système Bluetooth est de 10 m. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).



REMARQUE

- Pour désactiver la fonction Bluetooth, réglez le mode Bluetooth sur <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) → <Off> (Arrêt).
- Les produits Samsung permettent d'optimiser les fonctions Bluetooth du lecteur. Si vous utilisez les fonctions Bluetooth avec des produits d'autres marques, elles risquent de ne pas être pleinement opérationnelles.



ATTENTION

- N'utilisez pas la fonction Bluetooth pour des activités considérées comme illégales (piratage, dérivation clandestine ou communications non autorisées à des fins commerciales). Samsung ne saurait être tenu responsable de ces comportements en cas de poursuites.

UTILISATION DES ECOUTEURS STEREO BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser des écouteurs stéréo Bluetooth pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil !



- **Avant de démarrer**- Si le lecteur a été relié à un téléphone mobile ou un périphérique externe Bluetooth, commencez par débrancher la connexion. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth à connecter est prêt à être associé (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil).

Enregistrer les écouteurs stéréo Bluetooth

(un seul enregistrement suffit)

1. Appuyez longuement sur [**↶**] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<Bluetooth>**, puis sur [**⦿**].
 - La fonction <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) est réglée sur <On> (Marche).
 - L'icône  s'allume.
3. Préparez les écouteurs stéréo en vue de l'association.
 - Pour préparer les écouteurs stéréo au mode d'association, reportez-vous au manuel d'utilisation des écouteurs.
4. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner **<Stereo Headset>** (Écouteurs Stéréo), puis sur [**⦿**].
 - Le message <Search New Device> (Rech. nv périph) s'affiche à l'écran si un périphérique a été préalablement associé au lecteur. Sélectionnez <Search New Device> (Rech. nv périph) pour rechercher un nouveau périphérique à associer.
 - Les écouteurs à enregistrer figurent dans la liste.
5. Appuyez légèrement sur [**^ v**] pour sélectionner le nom des écouteurs à ajouter, puis sur [**⦿**].
 - La fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche si le mot de passe des écouteurs est autre que 0000. Reportez-vous au manuel d'utilisation des écouteurs pour en savoir plus sur le mot de passe.
 - Les écouteurs sont enregistrés.



UTILISATION DES ECOUTEURS STEREO BLUETOOTH (Suite)

Enregistrer les écouteurs stéréo Bluetooth (Suite)



REMARQUE

- Vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth pendant la lecture de fichiers musicaux et vidéo uniquement. Cette fonction n'est pas prise en charge lorsque vous écoutez la radio FM.

- Description des icônes Bluetooth



: Activation du mode Bluetooth



: Relié à des écouteurs stéréo



: Relié à un téléphone mobile

- Pour désactiver la fonction Bluetooth, réglez le mode Bluetooth sur <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) → <Off> (Arrêt).

- Ecouteurs compatibles Bluetooth

Fabricant	Modèle	Fabricant	Modèle
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Utilisez uniquement les casques stéréo certifiés Bluetooth. Les kits piéton mono ne sont pas pris en charge.
- Lorsque vous n'utilisez pas le mode Bluetooth, réglez la fonction <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) sur <Off> (Arrêt). Si la fonction <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) reste réglée sur <On> (Marche), la durée de vie de la batterie diminue.

UTILISATION DES ECOUTEURS STEREO BLUETOOTH (Suite)

Relier des écouteurs stéréo Bluetooth enregistrés

1. Appuyez légèrement sur [^v] sur l'écran Bluetooth pour sélectionner **<Stereo Headset>** (Ecouteurs stéréo), puis sur [●].
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner les écouteurs stéréo à connecter, puis sur [●].
 - Une fois la connexion établie, l'icône  s'affiche.
 - Vous pouvez relier jusqu'à 2 jeux d'écouteurs.
3. Lisez la musique.
 - Vous pouvez écouter de la musique à l'aide du casque stéréo.



REMARQUE

- Si vous ne trouvez pas le casque que vous souhaitez utiliser, procédez tout d'abord à son enregistrement.
- Si vous éteignez puis allumez le lecteur ou le casque en l'espace d'une seconde, la communication Bluetooth est interrompue.
Si vous souhaitez écouter de la musique à l'aide du casque stéréo, répétez les instructions ci-dessus.
- Lorsque deux jeux d'écouteurs sont reliés, seul les écouteurs connectés en premier peuvent être activés lors de la lecture/l'arrêt et le contrôle du volume.
Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel d'utilisation des écouteurs.

UTILISATION D'UN TELEPHONE PORTABLE BLUETOOTH

Une fois connecté à un téléphone portable Bluetooth, vous pouvez passer et recevoir des appels téléphoniques sur votre lecteur. Le lecteur fonctionne alors comme un appareil mains libres.




- **Avant de commencer** - Si le lecteur est raccordé à des écouteurs stéréo Bluetooth ou à un périphérique externe, désactivez d'abord la connexion. Assurez-vous que le téléphone portable Bluetooth que vous allez connecter est prêt pour l'association (reportez-vous au manuel d'utilisation du téléphone portable). Sélectionnez <Discoverable> ("Découverte" possible) dans <Bluetooth Settings> (Paramètres Bluetooth) → <Discover Option> (Options du mode "découverte"). Reportez-vous à la page 106.

Pour enregistrer le téléphone portable Bluetooth

(un seul enregistrement suffit)

1. Appuyez longuement sur [**↵**] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<Bluetooth>**, puis sur [**⊙**].
 - La fonction <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) est réglée sur <On> (Marche).
 - L'icône  s'allume.
3. Recherchez YP-T10 dans le menu de votre téléphone portable.
 - Si vous avez renommé le lecteur YP-T10 recherchez le nouveau nom.
4. Saisissez le mot de passe lorsque la fenêtre de saisie du mot de passe apparaît sur le téléphone mobile.
5. Lorsque **<Connect?>** (Se connecter ?) apparaît sur le lecteur, appuyez légèrement sur pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur [**⊙**].
 - La fenêtre de saisie du code PIN (mot de passe) s'affiche.

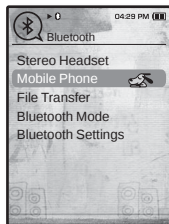


REMARQUE

- Les chiffres du mot de passe peuvent varier en fonction du téléphone mobile (reportez-vous au manuel d'utilisation du téléphone mobile).

UTILISATION D'UN TELEPHONE PORTABLE BLUETOOTH (Suite)

Pour enregistrer le téléphone portable Bluetooth (Suite)

6. Utilisez [^ ^ < >] et [●] pour saisir le mot de passe du téléphone portable à ajouter au lecteur.
 - Veuillez à saisir le même mot de passe qu'à l'étape 4 ci-dessus.
7. Utilisez [^ ^ < >] pour sélectionner <OK>, puis appuyez sur [●].
 - L'enregistrement du téléphone portable est terminé.

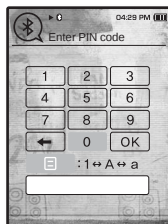

REMARQUE

- Avec certains téléphones portables, les fonctions de recherche de périphérique et de communication mobile (passer/recevoir des appels) risquent de ne pas être pleinement opérationnelles.
- Si vous appuyez sur un bouton du téléphone portable, passez un appel ou mettez fin à un appel alors qu'une connexion Bluetooth est en cours entre le lecteur et le téléphone portable, il se peut que le lecteur émette un bruit.
- Nous vous recommandons d'utiliser l'anglais pour le nom de périphérique du téléphone portable.
- Téléphones portables compatibles Bluetooth

Fabricant	Modèle
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

UTILISATION D'UN TELEPHONE PORTABLE BLUETOOTH (Suite)

Pour se connecter au téléphone portable Bluetooth enregistré


1. Appuyez légèrement sur [^v] idans le menu Bluetooth pour sélectionner **<Mobile Phone>** (Téléphone mobile), puis sur [O].
 - Le menu du téléphone portable s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Connect to Mobile Phone>** (Relier le tél. portable), puis sur [O].
3. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner le téléphone portable à contacter, puis sur [O].

- Une fois la connexion établie, l'icône  s'affiche.




REMARQUE

- Si vous ne trouvez pas l'appareil que vous souhaitez relier, commencez par enregistrer l'appareil sur le lecteur. Reportez-vous à la page 94.
- Vous pouvez mettre fin à la connexion avec le téléphone mobile en mettant le lecteur hors tension et en le redémarrant. Si la connexion est interrompue, reportez-vous aux étapes ci-dessus pour la rétablir.

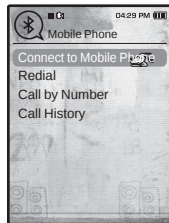

Pour recomposer le dernier numéro utilisé

1. Appuyez légèrement sur [^v] idans le menu Bluetooth pour sélectionner **<Mobile Phone>** (Téléphone mobile), puis sur [O].
 - Le menu du téléphone portable s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Redial>** (Recomp), puis sur [O].
 - L'appel vers le dernier numéro utilisé est émis.
 - L'historique des appels récents peut s'afficher selon le modèle. Sélectionnez le dernier numéro de l'historique.

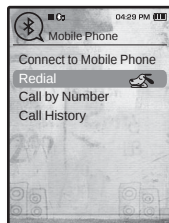

UTILISATION D'UN TELEPHONE PORTABLE BLUETOOTH (Suite)


Utilisation du lecteur pour émettre un appel

1. Appuyez légèrement sur [^v] idans le menu Bluetooth pour sélectionner <Mobile Phone> (Téléphone mobile), puis sur [●].
 - Le menu du téléphone portable s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton [^v] pour sélectionner <Call by Number> (Appeler via n°), puis appuyez sur [●].
 - La fenêtre de saisie du numéro de téléphone s'affiche.
3. Utilisez [^v<>] et [●] pour saisir le numéro de téléphone de la personne à contacter.
4. Utilisez [^v<>] pour sélectionner <☎>, puis appuyez sur [●].
 - L'appel vers la personne en question est émis.



REMARQUE

- Si le téléphone portable connecté possède des raccourcis, vous pouvez directement passer un appel sur le lecteur en appuyant longuement sur le dernier chiffre du raccourci.

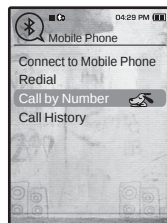


Fin de l'appel

- Appuyez légèrement sur [<>] pour sélectionner <☎> puis sur [●].
- La communication est interrompue.

UTILISATION D'UN TELEPHONE PORTABLE BLUETOOTH (Suite)

Effectuer un appel à partir du répertoire

1. Appuyez légèrement sur [^ v] idans le menu Bluetooth pour sélectionner **<Mobile Phone>** (Téléphone mobile), puis sur [●].
 - Le menu du téléphone portable s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner **<Call History>** (Historique des appels) , puis sur [●].
 - Le répertoire s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner le numéro voulu, puis sur [●].
 - L'appel vers la personne en question est émis.

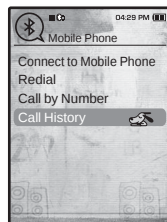

Suppression d'un numéro de téléphone dans le répertoire

1. Appuyez légèrement sur [^ v] dans **<Call History>** (Historique des appels) pour sélectionner le numéro de téléphone à supprimer, puis sur [■].
2. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner **<Delete>** (Supprimer), puis sur [●].
 - Si vous souhaitez supprimer tous les numéros de votre répertoire, sélectionnez **<Delete All>** (Supprimer tous).
 - Une fenêtre de confirmation s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur [●].
 - Le numéro sélectionné est supprimé.

UTILISATION D'UN TELEPHONE PORTABLE BLUETOOTH (Suite)

Répondre au téléphone

1. Lorsque vous recevez un appel, le message **<Connect?>** (Se Connecter ?) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [**< >**] sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur [**Ⓢ**].
 - Vous pouvez alors démarrer une conversation.

Pour basculer vers le téléphone portable lorsque vous parlez sur le lecteur (YP-T10)

Pendant que vous parlez sur le lecteur, appuyez légèrement légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<☎>** puis sur [**Ⓢ**].

- Vous pouvez alors continuer la conversation sur le téléphone mobile.

Pour basculer vers le lecteur (YP-T10) lorsque vous parlez sur le téléphone portable

Pendant que vous parlez sur le téléphone portable, appuyez légèrement légèrement sur [**< >**] pour sélectionner **<☎>** puis appuyez sur [**Ⓢ**].

- Vous pouvez alors continuer la conversation sur le kit Mains libres.

Réglage du volume

Pendant que vous parlez sur le téléphone en mode mains libres, appuyez légèrement sur [**^ v**] pour régler le volume.

- Vous pouvez régler le volume sur une valeur comprise entre 0 et 30.



- Vous ne pouvez pas répondre à un appel en vous servant du kit mains libres (YP-T10) pendant un enregistrement.

TRANSFERT DE FICHERS VERS/DEPUIS UN PERIPHERIQUE BLUETOOTH

Vous pouvez transférer des fichiers musicaux, photo ou vidéo depuis des périphériques externes compatibles avec la fonction Bluetooth (lecteur MP3, téléphone portable, etc.) vers le lecteur et inversement.



- **Avant de démarrer** - Si le lecteur est relié aux écouteurs stéréo Bluetooth ou à un téléphone mobile, commencez par interrompre la connexion.


Assurez-vous que le périphérique Bluetooth à connecter est prêt pour l'association. (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil)

Vérifiez que le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction de transfert de fichiers (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil).

Enregistrement d'un périphérique externe

(un seul enregistrement suffit)


1. Appuyez longuement sur [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner **<Bluetooth>**, puis sur [⊙].
 - La fonction **<Bluetooth Mode>** (Mode Bluetooth) est réglée sur **<On>** (Marche).
 - L'icône  s'allume.
3. Réglez le périphérique externe de telle sorte qu'il soit prêt pour l'association.
 - Pour savoir comment préparer le périphérique externe en vue de l'association, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.
4. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner **<File Transfer>** (Transfert de Fichiers), puis sur [⊙].
 - Le périphérique à enregistrer apparaît dans la liste.
 - Le message **<Search New Device>** (Rech. nv périph) s'affiche à l'écran si un périphérique a été préalablement associé au lecteur. Sélectionnez **<Search New Device>** (Rech. nv périph) pour rechercher un nouveau périphérique à associer.

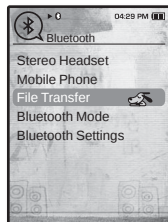

TRANSFERT DE FICHERS VERS/DEPUIS UN PERIPHERIQUE BLUETOOTH (Suite)

Pour enregistrer un périphérique externe sur le lecteur (Suite)

5. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner un périphérique à enregistrer, puis sur [●].
 - La fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche si le mot de passe du périphérique externe est autre que 0000. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe pour en savoir plus sur le mot de passe.
6. Saisissez le mot de passe lorsque la fenêtre de saisie correspondante s'affiche sur le périphérique externe.
 - Saisissez le même mot de passe qu'à l'étape 5 ci-dessus.
 - Une fois le couplage terminé, l'écran de transfert des fichiers s'affiche.
 - Reportez-vous à l'étape 3 de la page 102 pour transférer des fichiers du lecteur vers un périphérique externe.

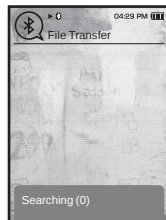

REMARQUE


- Les chiffres du mot de passe peuvent varier en fonction du périphérique externe (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil).
- Certaines fonctions risquent de ne pas être pleinement opérationnelles si vous utilisez un périphérique Bluetooth autre que le YP-T10 pour le transfert de fichiers.

TRANSFERT DE FICHERS VERS/DEPUIS UN PERIPHERIQUE BLUETOOTH (Suite)

Transfert d'un fichier depuis le lecteur vers le périphérique externe

- ★ **Avant de démarrer** - Si vous ne parvenez pas à trouver le périphérique externe à relier, commencez par l'enregistrer sur le lecteur. Reportez-vous à la page 100.
Assurez-vous que le périphérique Bluetooth à connecter est prêt pour l'association. (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil).

1. Sur l'écran Bluetooth, appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner **<File Transfer>** (Transfert de Fichiers), puis sur [●].
2. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner le périphérique externe à connecter, puis sur [●].
 - Une fois la connexion effectuée, l'écran de transfert des fichiers s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner le dossier souhaité, puis sur [●].
4. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner le fichier souhaité, puis sur [●].
 - Le fichier sélectionné est transféré vers le périphérique externe.

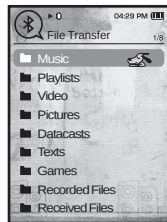

Ex. : écran <File Transfer> (Transfert de Fichiers) du lecteur

- REMARQUE  Lorsque le transfert de fichiers est terminé, appuyez légèrement sur [↩] pour quitter le mode de transfert de fichiers. Reportez-vous à la page 103.
- Les fichiers DRM (chargeables) ne peuvent être lus sur le lecteur.
- Vous pouvez mettre fin à la connexion en mettant le lecteur ou le périphérique externe hors tension, puis de nouveau sous tension. Si la connexion est interrompue, reportez-vous aux étapes ci-dessus pour la rétablir.

TRANSFERT DE FICHERS VERS/DEPUIS UN PERIPHERIQUE BLUETOOTH (Suite)

Annulation d'un transfert de fichier

Appuyez légèrement sur [●] pendant le transfert.

- Le transfert du fichier est interrompu.

Quitter le mode de transfert de fichiers

1. Appuyez longuement sur [↵] dans la liste de fichiers.
 - Chaque fois que vous appuyez longuement sur [↵], le lecteur revient à l'écran précédent et la fenêtre de fermeture du transfert de fichiers apparaît.
2. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis sur [●].
 - Vous avez quitté le mode de transfert de fichiers.

TRANSFERT DE FICHERS VERS/DEPUIS UN PERIPHERIQUE BLUETOOTH (Suite)

Transfert d'un fichier du périphérique externe vers le lecteur

Si vous souhaitez transférer un fichier externe vers le lecteur, commencez par le préparer en vue du couplage.



▪ **Avant de démarrer** - Si le lecteur est relié aux écouteurs stéréo Bluetooth ou à un téléphone mobile, commencez par interrompre la connexion. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth à connecter est prêt pour l'association. (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil). Vérifiez que le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction de transfert de fichiers (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil). Sélectionnez <Discoverable> ("Découverte" possible) sous <Bluetooth Settings> (Paramètres Bluetooth) → <Discover option> (Options du mode "découverte"). Reportez-vous à la page 106.

1. Appuyez longuement sur [↩] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [◀ ▶] pour sélectionner <Bluetooth>, puis sur [⏻].
 - La fonction <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) est réglée sur <On> (Marche).
 - L'icône  s'allume.
 - Vous pouvez transférer un fichier du périphérique externe vers le lecteur.
 - Pour coupler le périphérique externe avec le lecteur afin d'effectuer des transferts, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.
 - Les fichiers transférés vers le lecteur sont enregistrés dans le dossier <File Browser> (Dossier Navigateur) → <Received Files> (Fichiers Reçus).

UTILISATION DU MENU BLUETOOTH

Déconnecter le périphérique Bluetooth

1. Appuyez légèrement sur [⏏] sur l'écran Bluetooth.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Disconnect>** (Déconnecté), puis sur [●].
 - La fenêtre de confirmation de la déconnexion s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur [●].
 - Le périphérique actuellement connecté est déconnecté.



Vérifier le périphérique Bluetooth connecté

1. Appuyez légèrement sur [⏏] sur l'écran Bluetooth.
2. Appuyez légèrement sur [^v] pour sélectionner **<Connected Device>** (Périph. connecté), puis sur [●].
 - Vous pouvez afficher les informations relatives au périphérique connecté.



▪ Vous ne pouvez déconnecter ou vérifier l'appareil connecté qu'en connectant des écouteurs stéréo ou un téléphone mobile Bluetooth.

REGLAGES BLUETOOTH



- **Avant de démarrer-** Réglez la fonction <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) sur <On> (Marche).

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner **<Bluetooth>** (Bluetooth), puis sur [⊙].
3. Appuyez légèrement sur [^ ∨] pour sélectionner **<Bluetooth Settings>** (Paramètres Bluetooth), puis sur [⊙].
 - Le menu <Bluetooth Settings> (Paramètres Bluetooth) s'affiche.
4. Les boutons [^ ∨] et [⊙] servent à régler des fonctions.




Options de réglage Bluetooth

- **Discover Option (Options du mode “découverte”)** : Vous pouvez régler le périphérique Bluetooth de telle sorte qu'il détecte ce lecteur. Choisissez <Discoverable> ("Découverte" possible) pour activer la détection et <Non-Discoverable> (Non Dectable) pour la désactiver.
 - **Search Timeout (Délai d'Attente Recherche Dépassé)** : Vous permet de régler la durée de recherche d'un nouveau périphérique. Après la recherche de l'heure, la recherche d'un nouveau périphérique est lancée pour la durée définie. Choisissez entre <10sec>, <20sec>, <30sec>, <45sec> et <60sec>.
 - **Delete Device (Supprimer le Périphérique)** : Vous permet de supprimer un périphérique enregistré sur le lecteur. Reportez-vous à la page 107. Sélectionnez <Delete All> (Supprimer tous) pour supprimer tous les périphériques enregistrés.
 - **My Device Info (Informations de Mon Périphérique)** : Vous pouvez vérifier le nom et l'adresse de votre lecteur.
-

REGLAGES BLUETOOTH (Suite)

Supprimer un périphérique Bluetooth

1. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner **<Delete Device>** (Supprimer le Périphérique), puis sur [⦿].
 - La liste des périphériques enregistrés s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner un périphérique à supprimer, puis sur [⦿].
 - Si vous souhaitez supprimer tous les périphériques enregistrés, sélectionnez **<Delete All>** (Supprimer tous).
3. Appuyez légèrement sur [< >] pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur [⦿].
 - Le périphérique sélectionné est supprimé.

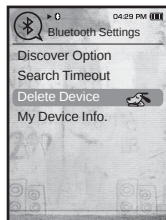

Renommer un périphérique Bluetooth

1. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner **<My Device Info>** (Informations de Mon Périphérique), puis sur [⦿].
 - La fenêtre Informations de Mon périphérique s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur [⌂].
 - La fenêtre Informations de Mon périphérique s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur [^ v] pour sélectionner **<Edit Device Name>** (Modifier le nom du périphérique), puis sur [⦿].
 - La fenêtre Edit Device Name (Modifier le nom du périphérique) apparaît.
4. Utilisez les boutons [^ v < >] et [⦿] pour renommer le périphérique.
 - [⌂] : Permet de passer du mode de saisie Chiffre au mode de saisie Lettres majuscules et minuscules Anglais.
 - [←] : Permet de supprimer les caractères l'un après l'autre.
 - [OK] : Confirmez votre modification.
 - Ex. : pour saisir « YPS5 »
-Allez sur l'icône correspondante et appuyez dessus.
⌂ (une fois) → WXY (trois fois) → PRS (une fois) → PRS (trois fois) → ⌂ (deux fois)
→ 5 (une fois)



dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre nouveau lecteur MP3, des solutions vous sont proposées dans cette liste. Si le problème persiste, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	• L'appareil ne s'allumera pas si la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie et remettez l'appareil sous tension. • Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
Les boutons ne fonctionnent pas.	• Vérifiez si l'interrupteur  est dirigé dans le sens de la flèche. • Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton adéquat, puis essayez à nouveau. • Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
L'écran ne s'allume pas.	• Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil. • Si <Display Off> (Affich. désactivé) est sélectionné dans <Settings> (Paramètres) → <Display> (Afficher), l'écran s'éteint. Appuyez sur un bouton et vérifiez si l'écran s'allume.


PROBLÈME	SOLUTION
L'alimentation est coupée.	• Vérifiez l'état de charge de la batterie. • L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie. • Si <Auto Power Off> (Extinction auto) est sélectionné dans <Settings> (Paramètres) → <System> (Système), l'alimentation est coupée lorsque le lecteur est en mode Pause. Allumez le lecteur.
La durée de vie de la batterie diffère de celle indiquée dans le manuel.	• L'autonomie de la batterie peut varier en fonction du mode son utilisé et du réglage de l'affichage. • La durée de vie de la batterie peut être réduite si vous exposez le lecteur à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.
Dysfonctionnement du programme Samsung Media Studio	• Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise.
La connexion à l'ordinateur est désactivée.	• Assurez-vous que le câble USB est branché correctement et essayez à nouveau. • Appuyez sur le menu <Démarrer> de la barre d'outil de votre ordinateur pour lancer la mise à jour Windows. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez l'appareil.
Le taux de transfert du fichier est trop lent.	• Si vous avez formaté votre lecteur sous Windows 2000, le transfert du fichier peut être lent. Formatez votre lecteur sous Windows XP ou Vista et essayez à nouveau. • Si plusieurs programmes sont ouverts sur votre ordinateur (dont <Samsung Media Studio>), le taux de transfert du fichier sera ralenti. Quittez les programmes que vous n'utilisez pas et procédez à nouveau au transfert.

PROBLÈME	SOLUTION
Le lecteur ne fonctionne pas.	• Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire. • Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé. • Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante.
Les fichiers ne se téléchargent pas.	• Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Rebranchez-le au besoin. • Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire. • Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
Des fichiers ou des données manquent.	• Vérifiez que le câble USB n'a pas été débranché durant le transfert du fichier ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.
Affichage anormal de la durée de lecture.	• Vérifiez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable).
Affichage anormal du nom de fichier.	• Allez dans <Settings> (Paramètres) → <Language> (Langue) → <ID3 Tag> depuis le Menu principal et définissez la langue qui vous convient. Reportez-vous à la page 28.
L'appareil est chaud.	• Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.
Un message s'affiche pendant le visionnage d'une vidéo	• Essayez à nouveau de télécharger le clip vidéo en passant par le logiciel Samsung Media Studio.

PROBLÈME	SOLUTION
La connexion Bluetooth ne fonctionne pas	• Vérifiez que les écouteurs stéréo sont certifiés Bluetooth. Les kits Mains libres mono ne sont pas pris en charge. • La connexion Bluetooth peut être désactivée si vous éteignez et rallumez le lecteur ou les écouteurs stéréo. Dans ce cas, essayez de vous reconnecter. • Si vous souhaitez parler sur votre téléphone mobile, assurez-vous d'avoir interrompu les connexions Bluetooth entre le lecteur et les écouteurs stéréo. • Si vous souhaitez parler sur votre téléphone portable, vérifiez que vous avez sélectionné la fonction <Discoverable> (Décelable) dans <Bluetooth Settings> (Paramètres Bluetooth) → <Discover Option> (Option du mode « Découverte »). Si la fonction est réglée sur <Non-Discoverable> (Non décelable), le téléphone mobile ne peut trouver le lecteur.

ARBORESCENCE DES MENUS

Voici une rapide présentation de la façon dont les menus et les fonctions sont organisés dans votre nouveau lecteur MP3.

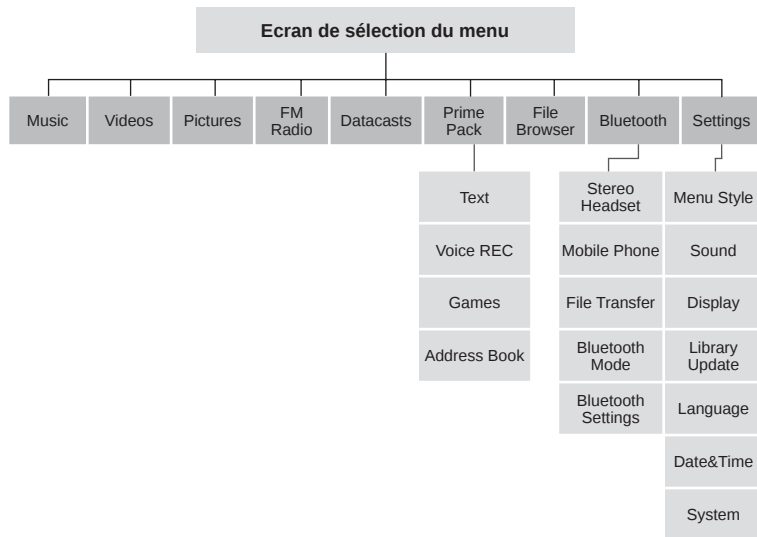

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du modèle	YP-T10
Puissance nominale	5,0 V CC / 500 mA
Alimentation de la batterie intégrée	550 mAh / 3,7 V CC
Fichier Compatibilité	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Couche 3 (8 kbps~ 320 kbps, 22 kHz ~ 48 kHz), WMA (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~48 kHz), Ogg (Q0 ~ Q10), AAC-LC (16 kbps ~ 256 kbps, 8 KHz ~ 48 kHz), AAC-Plus (16 kbps~ 256 kbps, 16 kHz~ 44,1 kHz), AAC-Plus (amélioré) (16 kbps ~ 56 kbps, 32 kHz ~ 44,1 kHz) VIDEO : SVI (vidéo : MPEG4, Audio : MP3 (44,1 kHz, 128 kbps), WMV(Vidéo : WMV9 Profil simple, Audio : WMA Spec (860 kbps maxi.), Résolution : 320X240, Vitesse d'enregistrement : 30 fps) IMAGE : JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annexe F – Mode de fonctionnement séquentiel DCT)
Sortie des écouteurs	20 mW/Ch. (basé sur 16 Ω)
Bande de fréquences de la sortie	20Hz à 20KHz
Rapport signal-bruit	90 dB avec filtre passe bas 20 kHz (sur la base de 1 KHz, 0 dB)
Durée de lecture	Jusqu'à 30 heures de lecture musicale (sur la base de : MP3 128 kbps, Volume 15, Mode sonore normal), jusqu'à 4 heures de lecture vidéo
Plage de températures de fonctionnement	-5~35°C (23~95°F)

Etui	Plastique , Aluminium
Poids	43g
Dimensions (L x H x P)	41,5 X 96 X 7,9 mm

Radio FM	Fréquence FM	87,5~108,0MHz	T.H.D. FM	1%
	Rapport signal FM	50 dB	Sensibilité FM utile	30dBμ

Système sans fil

Type d'émission	F1D
Puissance RF	1,8mW
Fréquence d'émission	2 402 à 2 480 MHz
Fréquence de réception	2 402 à 2 480 MHz
Nombre de canaux	79 ch
Température	-10°C à +50°C(14 ~ 122°F)
Système de modulation	GFSK
Mode de communication	bidirectionnel non simultané
Humidité	95%
Spec Version Supported	2,0
Module	BTEM48B2SA

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

LICENCE D'UTILISATION

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

COMMENT CONTACTER SAMSUNG DANS LE MONDE

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Centre d'assistance à la clientèle ☎	Site Internet
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	
HONDURAS	800-7919267	
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl

Pays	Centre d'assistance à la clientèle ☎	Site Internet
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

