

YP-S2

lecteur MP3 manuel d'utilisation

Imaginez un bijou de technologie

Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez
enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/global/register



fonctionnalités de votre nouveau lecteur MP3

Élégant, intelligent, fiable et très pratique : votre nouveau lecteur MP3 est tout cela à la fois et plus encore. Grâce à sa forme compacte, il se glisse facilement dans votre poche. Vous ne pourrez plus vous passer de votre nouveau lecteur MP3, que ce soit pour pratiquer une activité physique ou télécharger vos chansons préférées. Utilisez-le ne serait-ce qu'une seule fois et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans.

STYLE ÉPURÉ ET FORME UNIQUE

Design compact, simple et pratique.

EXTENSIBILITÉ ET COMPATIBILITÉ

La lecture de vos fichiers ne se limite plus au format MP3. Votre lecteur prend en charge les formats MP3, WMA et Ogg.

ÉCOUTEURS TOUR DE COU

Grâce aux écouteurs tour de cou, vous pouvez écouter de la musique sans avoir l'inconvénient de fils qui s'emmêlent.

LIBERTÉ DE SÉLECTION DE MES FAVORIS GRÂCE AU LECTEUR MP3 !

Vous pouvez créer des listes de lecture avec votre musique préférée.

ECOUTE PROLONGEE ET DUREE DE TELECHARGEMENT REDUITE !

Une fois entièrement chargée, la batterie permet de lire jusqu'à 13 heures de musique.











La durée de téléchargement a en outre été sensiblement réduite. Grâce au standard USB 2.0, le lecteur est bien plus rapide que les modèles utilisant le format USB 1.1.

UNE QUALITE D'ECOUTE EXCEPTIONNELLE

Votre nouveau lecteur MP3 intègre la technologie sonore exclusive DNSe™ (Digital Natural Sound engine) de Samsung, fonction permettant de fournir un son d'une pureté et d'une richesse incroyable pour un plaisir d'écoute inégalé.

consignes de sécurité

Signification des icônes et symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation :

 AVERTISSEMENT	Indique un risque de blessure grave, voire mortelle.
 ATTENTION	Indique un risque potentiel de blessure ou de dégât matériel.
 ATTENTION	Pour diminuer les risques d'incendie, d'explosion, de décharge électrique ou de blessure lorsque vous utilisez le lecteur MP3, respectez les consignes de sécurité suivantes :
 REMARQUE	Indique des conseils ou des pages auxquelles se référer afin d'en savoir plus sur le fonctionnement du lecteur.
	NE PAS tenter d'effectuer quoi que ce soit.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Respecter scrupuleusement les consignes.
	Débrancher la fiche de la prise murale.
	Appeler le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.

Ces symboles d'avertissement vous indiquent comment éviter de vous blesser et de blesser d'autres personnes.

Veuillez respecter scrupuleusement les consignes.

Après avoir lu ce chapitre, rangez ce mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

consignes de sécurité

Ce manuel vous indique comment utiliser correctement votre nouveau lecteur MP3. Lisez-le attentivement avant toute utilisation afin d'éviter d'endommager votre lecteur ou de vous blesser.

Portez particulièrement attention aux avertissements suivants :

PROTEGEZ-VOUS



- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



ATTENTION

- Evitez de mouiller l'appareil ou de le faire tomber dans l'eau. Si une telle situation se produit malgré tout, n'allumez pas le lecteur car vous risqueriez de vous électrocuter. Contactez plutôt le service clientèle de Samsung le plus proche de chez vous.
- N'utilisez pas l'appareil en cas d'orage car vous vous exposeriez à un risque de dysfonctionnement ou de décharge électrique.



ATTENTION

- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une moto.
Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave.
L'utilisation des écouteurs en marchant ou lorsque vous courez, en particulier sur les passages piétons, peut se révéler très dangereuse.
- Faites particulièrement attention lorsque le câble USB du lecteur n'est pas branché et pend dans le vide.
La fiche USB possède des bords tranchants et risque de vous blesser.



AVERTISSEMENT

- Ne conservez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

PROTEGEZ-VOUS



AVERTISSEMENT

- L'utilisation prolongée des écouteurs ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.

Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (le niveau sonore d'une conversation ordinaire est compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB).

Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).

- Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus les écouteurs ou le casque.

PROTEGEZ VOTRE LECTEUR MP3



- Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35°C (ex. : sauna ou voiture en stationnement).
- Évitez tout choc brutal (ex. : chute).
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.
- Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques.



- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de pertes de données.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou agréés par Samsung.



ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique ou d'en détériorer la surface.



ATTENTION

- Suivez attentivement ces instructions afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lecteur.



REMARQUE

- Nous vous conseillons d'imprimer ce mode d'emploi en couleur et de paramétrer l'option d'impression « Ajuster à la taille de la page » pour qu'il soit plus agréable à lire.

table des matières

FONCTIONS DE BASE

8

- 8 Contenu
- 9 Votre lecteur mp3
- 11 Chargement de la batterie
- 12 Entretien de la batterie
- 12 Mise sous et hors tension de l'appareil
- 13 Lire des fichiers musicaux
- 13 Contrôle du volume
- 13 Reinitialisation du système

SAMSUNG MEDIA STUDIO

14

- 14 Configuration requise
- 15 Installation de Samsung Media Studio
- 16 Transfert de fichiers vers le lecteur avec Samsung Media Studio
- 19 Utilisation du lecteur en tant que disque amovible
- 20 Débrancher l'appareil de l'ordinateur

LECTURE DE FICHIERS MUSICAUX

21

- 21 Lire des fichiers musicaux
- 21 Pause
- 22 Recherche à l'intérieur d'une plage
- 22 Lecture de la plage en cours à partir du début
- 22 Lecture de la plage précédente
- 22 Lecture de la plage suivante

table des matières

- 23 Fonction personnalisée du bouton intelligent**
- 23 Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe)
- 23 Régler le mode de lecture
- 23 Éteindre la DEL
- 24 Création d'une liste de lecture sur votre lecteur mp3**
- 24 Lire une liste de lecture**
- 24 Supprimer un fichier musical de la liste de lecture**

- DÉPANNAGE** 25 Dépannage

25

- ANNEXE** 28 Caractéristiques du produit

28


fonctions de base

CONTENU


Votre nouveau lecteur MP3 est fourni avec les accessoires présentés ci-dessous. Si l'un de ces éléments ne se trouve pas dans l'emballage, contactez le service clientèle de Samsung.




Lecteur

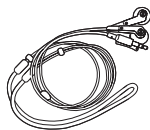

Ecouteurs




Adaptateur USB de connexion directe




CD d'installation

Il se peut que les accessoires livrés avec votre appareil soient légèrement différents de ceux illustrés.

VOTRE LECTEUR MP3

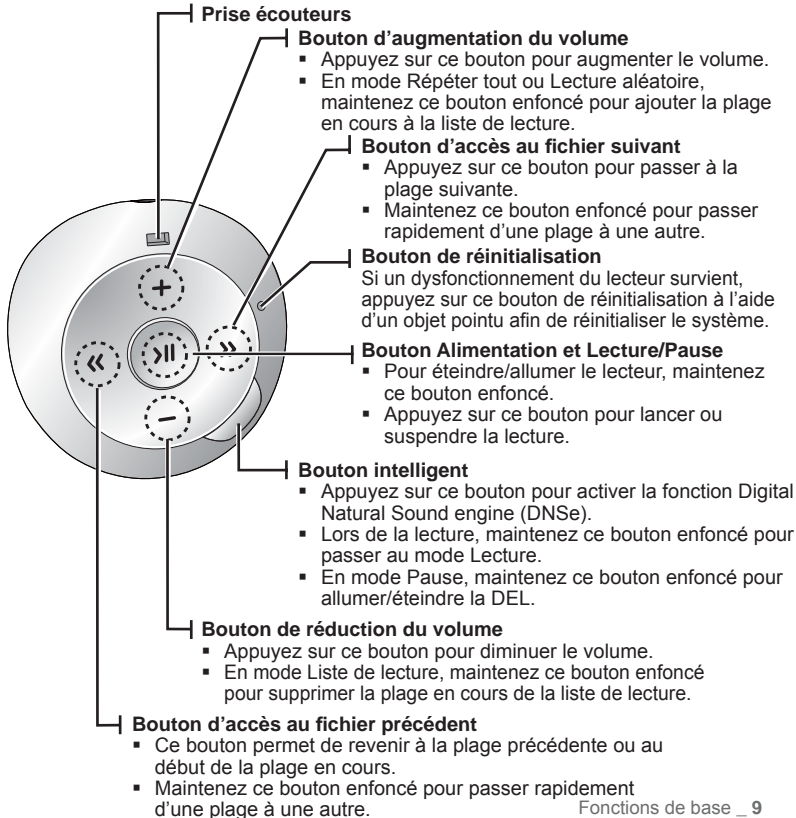


VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)

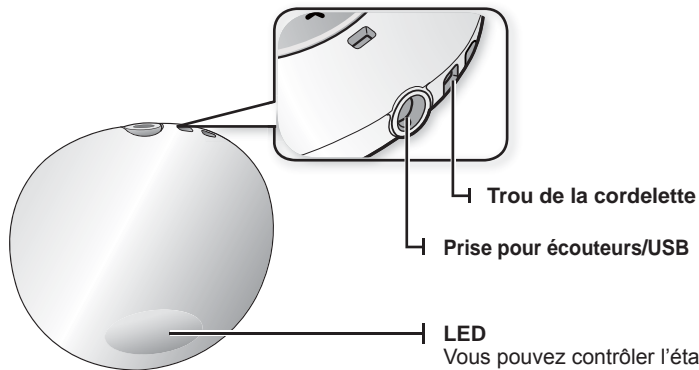


Vous pouvez contrôler l'état de la batterie ou le mode de lecture selon la couleur ou le clignotement de la DEL.

Branchez les écouteurs

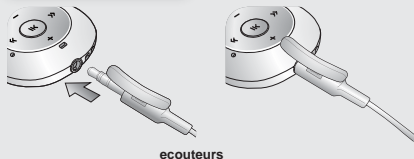

Branchez l'adaptateur USB de connexion directe

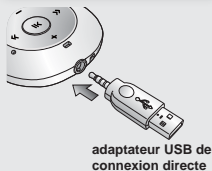


CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Chargez le lecteur avant de l'utiliser pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.

La batterie de votre lecteur MP3 se charge complètement en deux heures environ, mais cette durée peut varier en fonction de la configuration de votre ordinateur.

- ★ **Avant de démarrer** - Débranchez les écouteurs avant de brancher l'adaptateur USB de connexion directe.

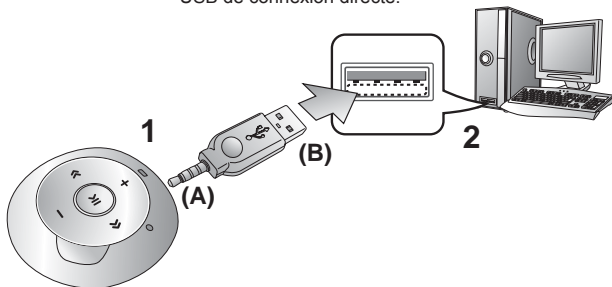

1. Branchez l'extrémité la plus petite (A) de l'adaptateur USB de connexion directe sur la prise pour écouteurs/USB du lecteur.
2. Branchez l'extrémité la plus large (B) de l'adaptateur USB de connexion directe sur le port USB () de votre ordinateur (comme indiqué sur la figure ci-dessus).
 - La DEL rouge clignote lorsque la batterie est en cours de chargement. Une fois l'opération terminée, elle devient verte.



- Lorsque la batterie doit être rechargée.
 - Lorsque la batterie est trop faible, la DEL clignote alternativement en rouge et de la couleur du mode de lecture sélectionné. Si la DEL est éteinte, en revanche, rien ne se produit.
 - Si la batterie est complètement épuisée, la DEL clignote en rouge.
- Si vous rechargez le lecteur via un ordinateur portable, assurez-vous que la batterie du portable est entièrement chargée ou que l'ordinateur est lui-même relié à une prise secteur.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

La batterie durera plus longtemps si vous respectez ces consignes d'entretien et de rangement.

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température est comprise entre 5°C et 35°C.
- Evitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.

MISE SOUS ET HORS TENSION DE L'APPAREIL

Mise sous tension de l'appareil


Maintenez le **bouton [>||]** enfoncé.

- La DEL clignote en bleu et le lecteur s'allume.

Mise hors tension de l'appareil

Maintenez le **bouton [>||]** enfoncé.

- Le lecteur s'éteint en émettant un signal sonore.

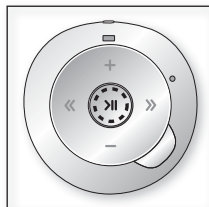

- Le lecteur s'éteint automatiquement lorsque aucun bouton n'est actionné pendant plus d'une minute et que l'appareil est en pause.

LIRE DES FICHIERS MUSICAUX


Maintenez le **bouton [>||]** enfoncé.

- La DEL clignote en bleu et la lecture du fichier musical démarre.

CONTROLE DU VOLUME

Appuyez sur le **bouton [+ , -]**.

- La plage de réglage du volume est comprise entre 0 et 30.
- Appuyez sur le **bouton [+]** pour augmenter le volume ou sur le **bouton [-]** pour le réduire.

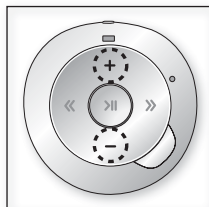


REMARQUE

- Si vous avez sélectionné plus de 15, le volume reviendra à 15 lorsque vous éteindrez le lecteur afin d'éviter tout risque de lésion du système auditif lorsque vous rallumerez le lecteur.

REINITIALISATION DU SYSTEME

Si votre lecteur MP3 ne s'allume pas, ne lance pas de lecture de fichier ou n'est pas reconnu par votre ordinateur lorsque vous le branchez, il est préférable de réinitialiser le système.

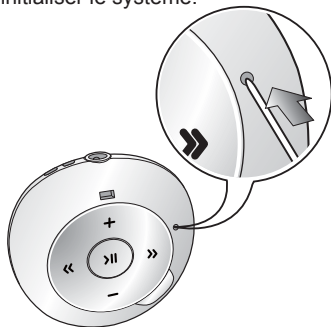

Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide d'un objet pointu, comme une agrafe.

- Le système est réinitialisé.
- La fonction Reset (Réinitialisation) ne permet pas de supprimer les renseignements de durée et les données enregistrées dans la mémoire intégrée..

samsung media studio

L'application logicielle Samsung Media Studio est facile à utiliser et vous permet de classer vos fichiers sur votre ordinateur. Une fois vos fichiers classés et organisés dans Samsung Media Studio, vous pouvez les transférer rapidement vers votre lecteur MP3 sans avoir à faire des recherches sur l'ensemble de votre disque dur pour retrouver le bon fichier.

CONFIGURATION REQUIRE

Votre ordinateur doit être conforme aux spécifications minimales suivantes pour que vous puissiez installer et exécuter Samsung Media Studio :


- Pentium 500 MHz ou plus
- Port USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)
- Windows Media Player 9.0 ou ultérieur
- Résolution 1024 X 768 ou plus
- Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure
- Mémoire vive 512 Mo ou plus

INSTALLATION DE SAMSUNG MEDIA STUDIO




- Assurez-vous que le programme d'installation de <Samsung Media Studio> a été lancé sur le compte administrateur de votre ordinateur.
Dans le cas contraire, <Samsung Media Studio> ne pourra pas être installé. Pour trouver le compte administrateur, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre ordinateur.
- Si vous utilisez un lecteur de CD-ROM à chargement vertical, insérez le CD d'installation avec précaution.

1. Insérez le CD d'installation fourni avec l'appareil dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

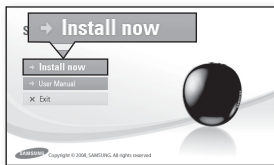


2. Cliquez sur <Install now> (Installer maintenant).


- Suivez les instructions pour démarrer l'installation.
- L'installation de <Media Studio> démarre et l'icône  s'affiche sur votre Bureau lorsque celle-ci est terminée.

TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO

<Samsung Media Studio> vous permet de sélectionner et de classer des fichiers et des dossiers avant de les transférer vers votre lecteur. Ainsi, le balayage des fichiers sur votre lecteur MP3 devient plus facile et plus rapide. Le programme <Samsung Media Studio> est le moyen le plus simple de transmettre des fichiers d'un ordinateur vers votre lecteur MP3.

- ★ **Avant de démarrer** - Débranchez les écouteurs avant de brancher l'adaptateur USB de connexion directe.

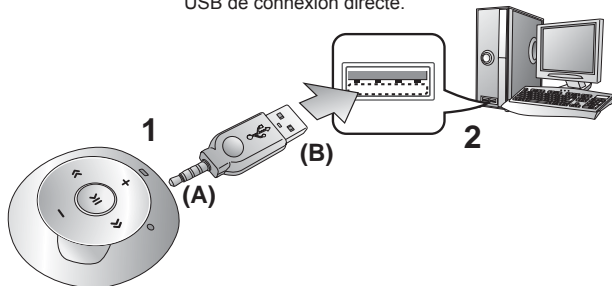


1. Branchez l'extrémité la plus petite (A) de l'adaptateur USB de connexion directe sur la prise pour écouteurs/USB du lecteur.
2. Branchez l'extrémité la plus large (B) de l'adaptateur USB de connexion directe sur le port USB (↔) de votre ordinateur (comme indiqué sur la figure ci-dessus).
 - <Samsung Media Studio> démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.
 - Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône  située sur le Bureau.



- La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB est une marque déposée de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo "Powered by Gracenote CDDB" sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO (Suite)

3. Cliquez sur l'**icône** correspondant au type de fichier que vous souhaitez transférer.

- Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers musicaux.

4. Cliquez sur **<Add File>** (Ajouter un fichier) au bas de l'écran de <Samsung Media Studio>.

- La fenêtre <Open> (Ouvrir) apparaît.



5. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **<Open>** (Ouvrir).

- Les fichiers sont ajoutés sur la liste située sur la partie gauche de l'écran de <Samsung Media Studio>.

6. Dans la liste située à gauche, sélectionnez le fichier à transférer.

7. Cliquez sur l'**icône** .

- Le fichier sélectionné est transféré vers le lecteur.
- La DEL clignote en bleu pendant le transfert des fichiers.

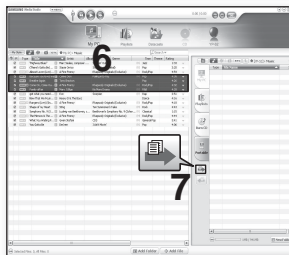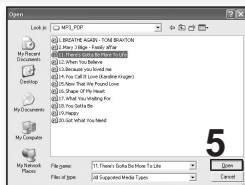

TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO (Suite)



ATTENTION

- Ne débranchez pas l'adaptateur USB de connexion directe pendant le transfert des fichiers (la DEL clignote en bleu). vous risqueriez d'endommager le lecteur ou l'ordinateur.
- Il est possible que la connexion soit défailante si vous le branchez via un port USB situé à l'avant de votre ordinateur ou un concentrateur USB. Si la connexion n'est pas stable, branchez-le sur un port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.



REMARQUE

- Toutes les fonctions sont désactivées durant le branchement.
- Si vous branchez l'adaptateur USB de connexion directe sur l'ordinateur alors que la batterie du lecteur est faible, le lecteur se chargera pendant plusieurs minutes avant d'établir la connexion avec l'ordinateur.
- Utilisez le système de fichiers FAT 32 pour le formatage du lecteur sur votre ordinateur.
Sous Windows Vista, cliquez sur « Restore device defaults » (Restaurer les paramètres par défaut du périphérique) et formatez-le.
- Samsung Media Studio met à votre disposition une fonction Aide très complète. Si vous ne trouvez toujours pas de réponse à votre question concernant Samsung Media Studio, cliquez sur **<MENU>** → **<Help>** (Aide) → **<Help>** (Aide) en haut du programme **<Samsung Media Studio>**.

UTILISATION DU LECTEUR EN TANT QUE DISQUE AMOVIBLE

Vous pouvez utiliser le lecteur comme périphérique de stockage de données amovible.


 ▪ **Avant de démarrer** – Branchez le lecteur sur l'ordinateur.

1. Ouvrez les fichiers/dossiers à transférer en passant par l'ordinateur.

2. Allez dans **<Poste de travail>** → **<S2>** à partir du bureau.

3. Sélectionnez les fichiers/dossiers que vous souhaitez transférer depuis votre ordinateur et faites-les glisser vers le dossier de votre choix dans **<S2>**.

- Les dossiers ou fichiers sélectionnés sont transférés vers le lecteur.
- La DEL clignote en bleu pendant le transfert des fichiers.

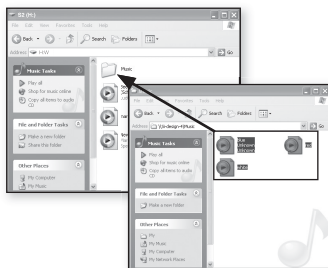


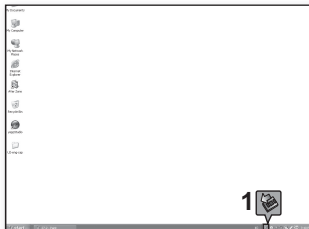
ATTENTION

- Ne débranchez pas l'adaptateur USB de connexion directe pendant le transfert des fichiers (la DEL clignote en bleu). vous risqueriez d'endommager le lecteur ou l'ordinateur.
- L'ordre dans lequel les fichiers musicaux sont affichés dans votre ordinateur peut être différent de l'ordre de lecture des fichiers sur votre lecteur.
- Si vous transférez un fichier DRM (fichier téléchargé) vers le disque amovible, le fichier ne sera pas lu.
- **Qu'est-ce que le système DRM ?**
La technologie et le service Gestion des droits numériques (Digital Rights Management, DRM) permettent d'empêcher toute utilisation illégale de données numériques et de protéger les détenteurs de droits d'auteur. Les fichiers DRM sont des fichiers musicaux téléchargés équipés de la technologie de protection contre les copies illégales de fichiers musicaux MP3 obtenus de façon légale.


DÉBRANCHER L'APPAREIL DE L'ORDINATEUR

Suivez les étapes ci-dessous pour éviter d'endommager le lecteur et les données au moment du débranchement.

1. Positionnez le curseur de la souris sur l'icône  de la barre des tâches située en bas à droite du bureau et cliquez sur le bouton gauche de la souris.



2. Cliquez sur le message **<Retirer le lecteur USB grande capacité en toute sécurité>**.

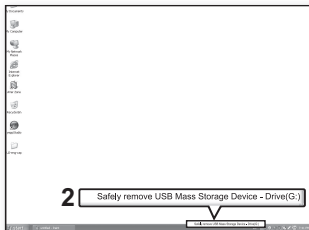

3. Vous pouvez à présent débrancher le lecteur de l'ordinateur.



- Ne débranchez pas le lecteur de l'ordinateur pendant le transfert des fichiers (la DEL clignote en bleu). Les données et le lecteur lui-même risqueraient d'être endommagés.
- Vous ne pouvez pas retirer le périphérique pendant que des fichiers du lecteur sont en cours de lecture sur l'ordinateur. Veuillez réessayer une fois la lecture des fichiers terminée.

lecture de fichiers musicaux




- **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

LIRE DES FICHIERS MUSICAUX

Maintenez le **bouton [>||]** enfoncé.

- La DEL clignote en bleu et la lecture du fichier musical démarre.
- Pendant la lecture, la DEL clignote toutes les 3 secondes dans la couleur du mode de lecture sélectionné.
Reportez-vous à la page 23 pour connaître les couleurs des différents modes de lecture.

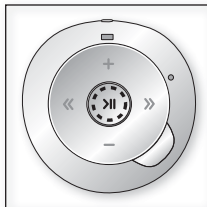

REMARQUE

- Les fichiers musicaux aux formats MP3, WMA et Ogg sont compatibles avec ce lecteur.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.
- Si vous tentez de lancer la lecture alors que le lecteur ne contient aucun fichier, la DEL s'éteint et un signal sonore est émis chaque fois que vous appuyez sur le bouton.
- Si vous tentez de lancer la lecture alors que le fichier n'est pas lisible, la DEL clignote une fois toutes les 1 seconde 1/2 dans la couleur du mode de lecture sélectionné et un signal sonore est émis.
- Les fichiers musicaux sont lus dans l'ordre alphabétique, numérique et en fonction des majuscules/minuscules initiant le nom du fichier.

PAUSE

1. Appuyez sur le **bouton [>||]** lorsque la lecture de la musique est en cours.
 - La lecture de la musique est interrompue.
 - En mode Pause, la DEL clignote toutes les 1 seconde 1/2 dans la couleur du mode de lecture sélectionné.
2. Appuyez à nouveau sur le **bouton [>||]**.
 - La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.

RECHERCHE A L'INTERIEUR D'UNE PLAGE

1. Maintenez le **bouton** [« , »] enfoncé pendant la lecture de la plage sélectionnée.
 - Ces boutons permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la plage.
2. Relâchez le bouton dès que vous souhaitez reprendre la lecture.
 - La lecture commence dès que vous relâchez le bouton.

LECTURE DE LA PLAGE EN COURS A PARTIR DU DEBUT

Appuyez sur le **bouton** [«] après 4 secondes de lecture depuis le début de la plage.

- La plage en cours est lue à partir du début.

LECTURE DE LA PLAGE PRECEDENTE

Appuyez sur le **bouton** [«] avant 4 secondes de lecture depuis le début de la plage.

Appuyez deux fois sur le **bouton** [«] après 4 secondes de lecture depuis le début de la plage.

- La lecture de la plage précédente démarre.

LECTURE DE LA PLAGE SUIVANTE

Appuyez sur le **bouton** [»].

- La lecture de la plage suivante démarre.



- Pendant la lecture de fichiers VBR, la plage précédente peut ne pas être lue même si vous appuyez sur le **bouton** [«] au cours des 4 premières secondes de lecture.

FONCTION PERSONALISÉE DU BOUTON INTELLIGENT

Le Bouton intelligent permet de régler la fonction DNSe ou le mode de lecture et d'éteindre la DEL.


Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe)

Vous pouvez sélectionner l'effet sonore de votre choix. Pendant la lecture, appuyez sur le **Bouton intelligent**.

- À chaque pression, l'effet sonore passe de Normal à Studio à Salle de concert, dans cet ordre.

Options d'effet sonore

- Normal : offre un son net et clair.
- Studio : offre un son naturel qui convient à la plupart des genres musicaux.
- Salle de concert : reproduit les caractéristiques sonores d'une salle de concert.

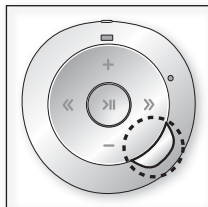

Régler le mode de lecture

Vous pouvez sélectionner un mode de lecture pour votre fichier musical tel que Répéter tout, Lecture aléatoire et Liste de lecture.

Pendant la lecture de la musique, si vous maintenez le **Bouton intelligent** enfoncé, les options suivantes vous seront proposées dans cet.

Options de mode de lecture

- DEL bleue (mode Répéter tout) : le lecteur répète la lecture de tous les fichiers musicaux et émet un long signal sonore.
- DEL alternant entre le vert, le bleu et le magenta (mode Lecture aléatoire) : le lecteur lit les fichiers musicaux dans un ordre aléatoire et émet un signal sonore.
- DEL magenta (mode Liste de lecture) : le lecteur lit la liste de lecture et émet un signal sonore.

Éteindre la DEL

Vous avez la possibilité d'éteindre la DEL pendant la lecture de la musique.

Maintenez le **Bouton intelligent** enfoncé pendant que le lecteur est en mode pause.

- La DEL s'éteint.
- Pour la rallumer, maintenez le Bouton intelligent pendant que le lecteur est en mode pause.

- Le mode Liste de lecture (DEL magenta) n'est disponible que si vous avez ajouté au moins un fichier musical à la Liste de lecture.





REMARQUE

▪ **Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?**

La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'optimisation sonore conçue par Samsung pour les lecteurs MP3. Cette option offre différents réglages sonores visant à améliorer le type de musique que vous écoutez.

CRÉATION D'UNE LISTE DE LECTURE SUR VOTRE LECTEUR MP3

Si vous avez déjà téléchargé des fichiers sur votre lecteur MP3, vous pouvez créer une Liste de lecture "Favoris" sans utiliser Media Studio ni votre ordinateur.

1. Pendant la lecture, maintenez le **Bouton intelligent** enfoncé jusqu'à ce que la DEL s'allume en bleu (mode Répéter tout) ou alternativement en vert – bleu – magenta (mode Lecture aléatoire).
 2. Sélectionnez un fichier musical à ajouter à la liste de lecture et maintenez le **bouton [+]** enfoncé.
 - Le fichier musical sélectionné s'ajoute à la liste de lecture et un long signal sonore est émis.
- REMARQUE
- La liste de lecture peut contenir jusqu'à 30 fichiers musicaux.
 - Si la liste de lecture est pleine, le lecteur efface des fichiers en commençant par les premiers à avoir été ajoutés et ajoute le nouveau fichier à la fin en émettant un signal sonore.
 - Un fichier déjà ajouté ne peut l'être une seconde fois.

LIRE UNE LISTE DE LECTURE

Pendant la lecture, maintenez le **Bouton intelligent** enfoncé jusqu'à ce que la DEL s'allume en magenta (mode Liste de lecture).

- Le lecteur passe en mode Liste de lecture et émet un signal sonore.
- Les fichiers musicaux de la Liste de lecture sont lus dans un ordre aléatoire.

SUPPRIMER UN FICHER MUSICAL DE LA LISTE DE LECTURE

1. Pendant la lecture, maintenez le **Bouton intelligent** enfoncé jusqu'à ce que la DEL s'allume en magenta (mode Liste de lecture).
2. Sélectionnez un fichier musical à supprimer de la liste de lecture et maintenez le **bouton [-]** enfoncé.
 - Le fichier musical sélectionné est supprimé de la liste de lecture et un signal sonore est émis.



REMARQUE

- Le mode Liste de lecture (DEL magenta) n'est disponible que si vous avez ajouté au moins un fichier musical à la Liste de lecture.

dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre nouveau lecteur MP3, des solutions vous sont proposées dans cette liste. Si le problème persiste, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil ne s'allumera pas si la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie et remettez l'appareil sous tension.• Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
Les boutons ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que vous appuyez sur le bouton et l'icône adéquats avant d'essayer.• Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
L'alimentation est coupée.	<ul style="list-style-type: none">• L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie.• Votre lecteur MP3 s'éteint automatiquement lorsque aucun bouton n'est actionné pendant plus d'une minute et que l'appareil est en pause. Allumez le lecteur.
L'autonomie de la batterie peut être différente de celle spécifiée dans le manuel.	<ul style="list-style-type: none">• L'autonomie de la batterie peut varier en fonction du mode d'effet sonore utilisé.• La durée de vie de la batterie peut être réduite si vous exposez le lecteur à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.

PROBLÈME	SOLUTION
<p>Dysfonctionnement du programme Samsung Media Studio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise.
<p>La connexion à l'ordinateur est interrompue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'adaptateur USB de connexion directe est branché correctement et essayez à nouveau. • Appuyez sur le menu <Start> (Démarrer) de la barre d'outil de votre ordinateur pour lancer la mise à jour Windows. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez l'appareil. • Il est possible que la connexion soit défectueuse si vous le branchez via un port USB situé à l'avant de votre ordinateur ou un concentrateur USB. Si la connexion n'est pas stable, branchez-le sur un port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.
<p>Le taux de transfert du fichier est trop lent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez formaté votre lecteur sous Windows 2000, le transfert du fichier peut être lent. Formatez votre lecteur sous Windows XP ou Vista et essayez à nouveau. • Si plusieurs programmes sont ouverts sur votre ordinateur (dont <Samsung Media Studio>), le taux de transfert du fichier sera ralenti. Quittez les programmes que vous n'utilisez pas et procédez à nouveau au transfert.

PROBLÈME	SOLUTION
<p>Le lecteur ne fonctionne pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans le lecteur. • Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé. • Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante. • Ce lecteur ne prend pas en charge les fichiers WMA sécurisés provenant de sites de vente en ligne.
<p>Les fichiers ne se téléchargent pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'adaptateur USB de connexion directe est correctement branché. Reconnect if necessary. • Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire. • Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
<p>Des fichiers ou des données manquent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'adaptateur USB de connexion directe n'a pas été débranché durant le transfert des fichiers ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.
<p>L'appareil est chaud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du modèle	YP-S2
Puissance nominale	DC 5.0V / 500mA
Alimentation de la batterie intégrée	200 mAh / DC 3.7V
Fichier Compatibilité	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Couche 3 (8 kbps à 320 kbps, 8 kHz à 48 kHz), WMA (48 kbps à 192 kbps, 8 kHz à 48 kHz), Ogg(Q0~Q10)
Nombre de dossiers et de fichiers pris en charge	Dossiers : 2000 maxi / Fichiers : 2000 maxi.
Sortie des écouteurs	16 mW/Ch. (France 5 mW/Ch.) (basé sur 16 Ω)
Bande de fréquences de la sortie	40Hz~20KHz
Rapport signal-bruit	88 dB avec filtre passe bas 20 kHz (sur la base de 1 KHz, 0 dB)
Durée de lecture	Jusqu'à 13 heures de lecture musicale (sur la base de : MP3 128 kbps, Volume 15, Mode sonore normal)
Plage de températures de fonctionnement	-5~35°C (23~95°F)
Etui	Plastique
Poids	17.2 g
Dimensions (L x H x P)	41.2 X 42.4 X 16.7 mm

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

LICENCE D'UTILISATION

L'appareil qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

COMMENT CONTACTER SAMSUNG DANS LE MONDE

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	
HONDURAS	800-7919267	
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

