

SAMSUNG



YP-F2

من أجل سلامتك

اقرأ هذا الدليل بعناية لضمان كيفية الاستخدام الصحيح للمنتج وتجنب أي خطر أو ضرر مادي.



تحذير

عدم انتباه لتعليمات المنتج قد يسبب الأذى الخطر.

استخدام المنتج

لتجنب ضرر سماعتك.

استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس لوقت طويل قد يسبب ضرر سماعتك الخطر.

إذا عرضت للصوت بدرجة أكبر من 85 ديسيبل لوقت طويل، سوف يؤثر ذلك على سماعتك. كلما يكثر الصوت، كلما يؤثر على سماعتك تأثيراً خطراً (يتم الحوار العادي بين 50 و 60 ديسيبل وتكون درجة الضوضاء على الطريق 80 ديسيبل تقريباً). يوصى بأنك تضبط مستوى الصوت على الدرجة المتوسطة (الدرجة المتوسطة تكون أقل من 2/3 لأقصى الدرجة).

أذ شعرت بصوت الرنين في الأذن (الأذان)، اخفض مستوى الصوت أو أوقف استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس.

لتجنب أخطار حدث السير

لا تستخدم سماعة الأذن عندما تقود الدراجة الهوائية، السيارة أو الدراجة البخارية.

إلا، قد يسبب ذلك حدثاً خطراً، وعلاوة على ذلك، تمنع قيادتها في بعض المناطق بالقانون. استخدام سماعة الأذن في الطريق خاصة على ممر المشاة، يؤدي إلى حدث خطر.

من أجل سلامتك، تأكد من أن كابل سماعة الأذن لا يضع على ذراعك أو أشياء محيطة أخرى عندما تقوم بالتمرين البدني أو المشي.

الاستخدام غير المناسب يؤدي إلى الانفجار، الحريق أو الصدمات الكهربائية.

لا تقم بتفكيك هذا المنتج، إصلاحه أو تعديله بنفسك.



لا تبلل هذا المنتج ولا تهبطه في الماء.



إذا بلل هذا المنتج، لا تقم بتشغيله. اتصل بمركز الخدمة.

لا تضع المنتج في مناطق رطبة، غبارية، أو سخامية، لأن ذلك يسبب الحريق أو الصدمة الكهربائية.



لا تترك هذا المنتج في مناطق فوق 35°C (95°F) مثل السونة أو المكان الداخلي للسيارة الموقوفة).



في الصيف، درجة الحرارة الداخلية في المكان الداخلي للسيارة قد ترفع إلى 80°C (176°F) على الحد الأقصى.



تنبيه

عدم اتباع تعليمات المنتج قد يسبب الأذى المادي أو خلل المنتج.

استخدام المنتج

تجنب سوء الأداء

لا تسبب الصدمة المفرطة على
المنتج بواسطة سقوطه. لا
تضع أشياء ثقيلة على الجزء
العلوي للمنتج.



امنع دخول أية مادة غريبة أو
غبار إلى المنتج.



لا ترش الماء على المنتج. لا تقم
بتنظيف المنتج باستخدام المواد
الكيميائية مثل البنزين أو المخفف،
لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة
الكهربائية أو تلف سطح المنتج.



لا تضع المنتج في مكان قريب من
الأشياء المغناطيسية، لأن ذلك قد
يسبب سوء الأداء للمنتج.



انتباه لتجنب سوء الأداء للمنتج والضرر المادي.

عند تعليق المنتج على عنقك،
انتبه لعدم وضع القوة المفرطة
على حبل العنق.



إدارة البيانات الهامة

تأكد من احتياطات البيانات الهامة.
يرجى المعرفة أننا لا نتحمل أية مسؤولية
لينة عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات
بسبب العطل، الإصلاح أو الأسباب
الأخرى.



فصل 2 | استيراد ملفات الموسيقى

١٨.....	استيراد ملفات الموسيقى
١٨.....	نقل ملفات الموسيقى
١٩.....	تركيب استديو الوسط
٢١.....	توصيل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك
٢٢.....	إضافة الملفات/المجلدات في استديو الوسط
٢٤.....	إضافة الملفات/المجلدات في استديو الوسط مع المسح الآلي
٢٦.....	نقل الملفات مع استديو الوسط
٢٨.....	استخدام بقرص قابل للنقل
٢٩.....	فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

فصل 3 | الاستماع الى الموسيقى/راديو FM

٣١.....	الاستماع الى الموسيقى
٣١.....	الاستماع الى الموسيقى
٣٣.....	وظيفة زر المستخدم العادي
٣٩.....	الاستماع الى راديو FM
٣٩.....	الاستماع الى راديو FM
٤٠.....	ضبط التردد
٤٢.....	لحذف الضبط المسبق
٤٣.....	ضبط راديو FM

٢.....	تحذيرات من أجل السلامة
٤.....	المحتويات

فصل 1 | الاستعداد

٧.....	فحص المنتج والملحقات
٧.....	فحص الملحقات
٨.....	المكونات
١٠.....	معلومات عرض الشاشة
١١.....	وظائف الأزرار
١٢.....	شحن البطارية
١٣.....	الاستخدام الاساسي

فصل 4 | الضوابط

الضوابط.....	٤٦
ضبط الموسيقى.....	٤٦
ضبط الوقت.....	٤٨
ضبط العرض.....	٤٩
ضبط اللغة.....	٥٠
ضبط النظام.....	٥١

فصل 5 | تحريي الخلل وإصلاحه

إعادة ضبط النظام.....	٥٤
تحريي الخلل وإصلاحه.....	٥٥

فصل 6 | الملحق


شجرة القائمة.....	٥٩
تركيب محرك USB اليدوي.....	٦٠
مواصفات المنتج.....	٦٣
الترخيص.....	٦٤
اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار.....	٦٦

فصل 1 | الاستعداد

٧.....	فحص المنتج والملحقات
٧.....	فحص الملحقات
٨.....	المكونات
١٠.....	معلومات عرض الشاشة
١١.....	وظائف الأزرار
١٢.....	شحن البطارية
١٣.....	الاستخدام الأساسي

فحص الملحقات

الرسوم التالية مرشدة للفهم وقد تختلف عن منظر المنتج الواقعي قليلا.



مشبك الحزام




القرص المدمج للتركيب



كابل USB



سماعة الأذن



المشغل


■ تصميم الملحقات قابل للتغيير بغرض تحسين المنتج دون إشعار مسبق.

المكونات

المنظر الأمامي، اليمين والعلوي




المنظر السفلي

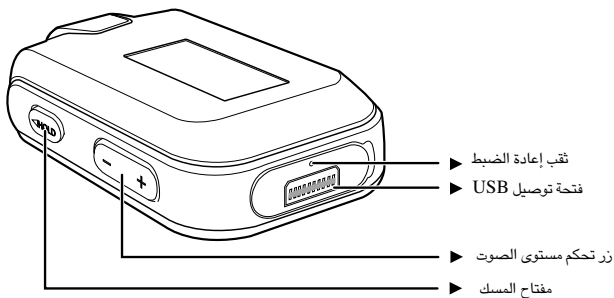

توصيل سماعة الأذن


المنظر العلوي

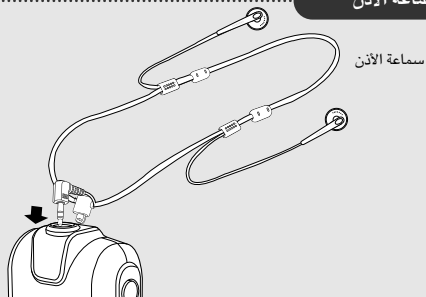

معلومات عرض الشاشة


الموسيقى

- ١ مؤشر التشغيل/التوقف المؤقت/الإيقاف
- ٢ مؤشر رقم الموسيقى الحالي/الرقم الكلي
- ٣ مؤشر وضع الصوت
- ٤ مؤشر وضع التشغيل
- ٥ مؤشر طاقة البطارية المتبقية
- ٦ مؤشر عنوان الموسيقى
- ٧ قضييب حالة التشغيل
- ٨ مؤشر وقت التشغيل

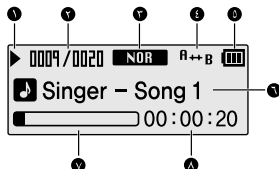

راديو FM


- ١ مؤشر استقبال
- ٢ مؤشر رقم القناة
- ٣ مؤشر الأحادي/الاستيريو والكتم
- ٤ مؤشر التردد
- ٥ مؤشر موقع التردد

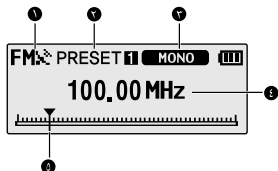

الوظائف والاستخدام	الأزرار
■ الضغط الطويل لوصول الطاقة الكهربائية وقطعها. ■ الضغط القصير للتشغيل/التوقف المؤقت.	
■ الضغط الطويل للانتقال إلى شاشة القائمة. ■ الضغط القصير لاستخدام وظائف ضبط المستخدم — الملاحظة/إعادة تشغيل AB/DNSe/سرعة التشغيل/وضع التشغيل.	
■ الضغط الطويل لمسح المسارات بسرعة. ■ الضغط القصير للانتقال إلى المسار السابق أو تشغيل المسار الحالي من البداية.	
■ الضغط الطويل لمسح المسارات بسرعة. ■ الضغط القصير للانتقال إلى المسار التالي.	
■ الضغط القصير لزيادة مستوى الصوت أو الانتقال إلى أعلى المادة/القائمة.	
■ الضغط القصير لخفض مستوى الصوت أو الانتقال إلى أسفل المادة/القائمة.	
■ ادفع باتجاه السهم لإغلاق وظائف الزر.	
■ اضغط باستخدام شيء حاد من أجل إعادة الضبط.	

شحن البطارية

قم بشحن البطارية تماما قبل استخدام المشغل لأول مرة أو عندما لم يستخدم المشغل لمدة طويلة.

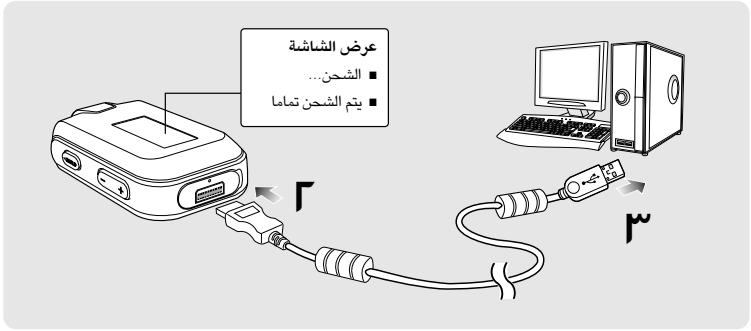

1 افتح غطاء USB الموجود على الجزء السفلي للمشغل.

2 صل كابل USB الى فتحة () USB الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

3 صل الطرف الآخر لكابل USB الى فتحة توصيل USB الموجودة على الجزء السفلي للمشغل.
■ يستغرق حوالي الساعتين والنصف للشحن الكامل برغم من أنه قد يختلف على حسب بيئة الكمبيوتر.


استخدام البطارية

- قم بإعادة الشحن وتخزين البطارية داخل مدى درجة الحرارة $35^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ($95^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$).
- لا تقم بشحن البطارية بإفراط (أطول من 12 ساعة). قد يسبب الشحن المفرط أو التفريغ المفرط تقصير عمر البطارية.
- يقصر عمر البطارية ببطء مع مرور الوقت لأن البطارية مادة قابلة للاستنفاد.
- قد تكون حالة توصيل USB غير مستقرة إذا استخدمت مثبت USB. صل الى فتحة USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مباشرة.

الاستخدام الأساسي

وصل الطاقة الكهربائية وقطعها

- وصل الطاقة الكهربائية اضغط وامسك زر [▶▶].
 - يتم وصل الطاقة الكهربائية.
- قطع الطاقة الكهربائية اضغط وامسك زر [▶▶].
 - يتم قطع الطاقة الكهربائية.



- يتم قطع الطاقة الكهربائية تلقائياً عندما لا يضغط أي زر بعد مرور الوقت المسبق الضبط (الوقت الافتراضي المصنعي : 10 ثوان) في وضع التوقف المؤقت ◀ صفحة ٤٨




ملاحظة

تشغيل الموسيقى

- اضغط وامسك زر [● USER/● MENU] للانتقال الى شاشة القائمة.

- اضغط على زر [+ -] لاختيار <Music>.

- اضغط على زر [● USER/● MENU] .
 - يبدأ تشغيل الموسيقى.




الاستخدام الأساسي (متابع)

تحكم مستوى الصوت

اضغط على زر [+] على اللوحة الأمامية للمشغل.

■ سوف يتم عرض قضيب حالة مستوى الصوت.

■ اضغط على زر [+] لزيادة مستوى الصوت أو زر [-] لخفض مستوى الصوت.



وظيفة الإغلاق

في وضع Hold (المسك)، لا تعمل كل الأزرار. هذه الوظيفة مفيدة عندما تمشي أو تجري الهويينا.



ادفع مفتاح [HOLD] (المسك) على المشغل باتجاه السهم.

ادفع مفتاح [HOLD] (المسك) باتجاه معاكس للسهم من أجل تحرير وظيفة الإغلاق.

ابحث الملفات باستخدام <Navigation>

ابحث الملفات باستخدام وظيفة <Navigation> (الملاحظة).



1 اضغط وامسك زر [● USER/● MENU] للانتقال الى شاشة القائمة.

2 اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Navigation> .

3 اضغط على زر [● USER/● MENU] .
■ سوف يتم عرض مجلد <Navigation>.

4 اضغط على زر [+ , -] لاختيار المجلد الذي تختاره.

5 اضغط على زر [▶▶] للانتقال الى قائمة الملف في المجلد المختار.
■ استخدم زر [▶▶] للانتقال الى أسفل الخطوة، زر [◀◀] للانتقال الى أعلى الخطوة.


6 اضغط على زر [+ , -] لاختيار الملف الذي تختاره.

7 اضغط على زر [▶▶].
■ سوف يبدأ تشغيل الملف المختار.

الاستخدام الأساسي (متابع)

وظيفة إعادة الضبط

إذا حدث سوء الأداء للمنتج، يمكنك القيام بإعادة التهيئة للنظام بواسطة الضغط على زر Reset (إعادة الضبط).
◀ صفحة ٥٤

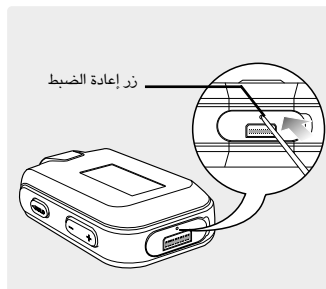


فصل 2 | استيراد ملفات الموسيقى

- ١٨. استيراد ملفات الموسيقى
- ١٨. نقل ملفات الموسيقى
- ١٩. تركيب استديو الوسط
- ٢١. توصيل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك
- ٢٢. إضافة الملفات/المجلدات في استديو الوسط
- إضافة الملفات/المجلدات في استديو الوسط مع المسح
- ٢٤. الآلي
- ٢٦. نقل الملفات مع استديو الوسط
- ٢٨. استخدام بقرص قابل للنقل
- ٢٩. فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

نقل ملفات الموسيقى

لتشغيل ملفات الموسيقى في المشغل، أولاً قم بنقل ملفات الموسيقى من نوع MP3، WMA، ASF الصوتي، Ogg والتصاميم المدعومة الأخرى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

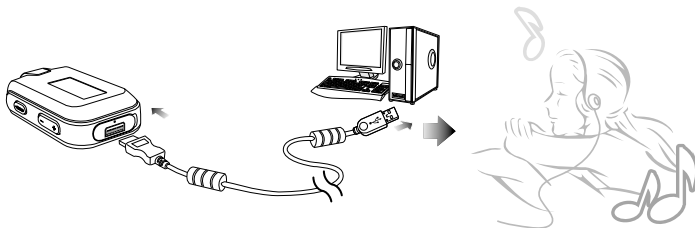

اتبع الخطوات المذكورة أدناه من أجل نقل الملفات.

نقل ملفات الموسيقى

- قم بنقل الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى المشغل باستخدام برنامج Media Studio (استيديو الوسيط) ◀ صفحة ٢٦
- قم بنقل الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى المشغل باستخدام وظائف "Copy" (نسخ) و "Paste" (إصاق)

(قرص قابل للنقل) ◀ صفحة ٢٨

استيراد ملفات الموسيقى

تركيب استديو الوسط

استخدم برنامج Media Studio (استديو الوسط) لنقل ملفات الموسيقى من جهاز الكمبيوتر الخاص بك الى المشغل.

إذا لم يتم تركيب استديو الوسط تلقائياً

تحذير ■ قم بتركيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر الذي يشغل Windows 2000 أو Windows XP بعد التسجيل بحساب Administrator (المدير). يرجى مراجعة دليل المستخدم لجهاز الكمبيوتر حول كيفية التسجيل بحساب Administrator (المدير).

أدخل القرص المدمج للتركيب المزود مع المشغل في محرك CD-ROM.

قبل أن تبدأ بـ


قم بضغطه <Install now>.



تركيب استديو الوسط (متابع)


قم ببطاقة <NEXT>.

- يبدأ تركيب برنامج استديو الوسط.

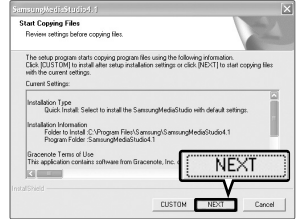


بعد إكمال التركيب، قم ببطاقة <Exit>.

- يتم إنتاج أيقون على الكمبيوتر بعد إكمال التركيب ويبدأ تشغيل برنامج استديو الوسط.
- إذا تم عرض الشاشة لتأكيد المسح الآلي، راجع صفحة ٢٥ وعكّل الضوابط.

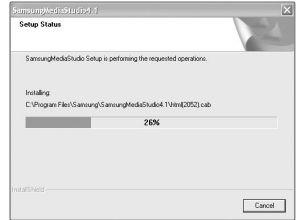

توصيل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك

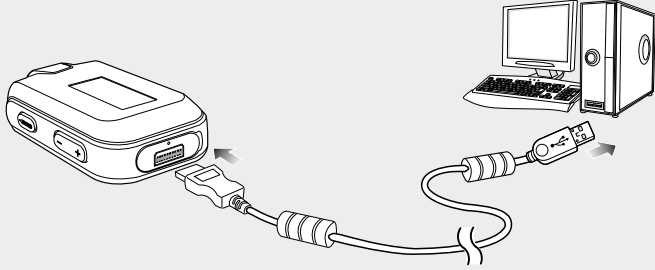

افتح غطاء USB الموجود على الجزء السفلي للمشغل.

صل كابل USB الى فتحة () USB الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

صل الطرف الآخر لكابل USB الى فتحة توصيل الطاقة الكهربائية/USB الموجودة على الجزء السفلي للمشغل.

متطلبات جهاز الكمبيوتر

لاستخدام المنتج مع جهاز الكمبيوتر، تطلب المواد التالية :

■ محرك CD Rom (2x أو أعلى)

■ USB Port 2.0


■ DirectX 9.0 أو أعلى

■ Pentium 300MHz أو أعلى

■ Windows 98SE/ME/2000/XP

■ سعة القرص الصلب الحرة بحجم 100 ميغابايت

إضافة الملفات/المجلدات في استديو الوسط

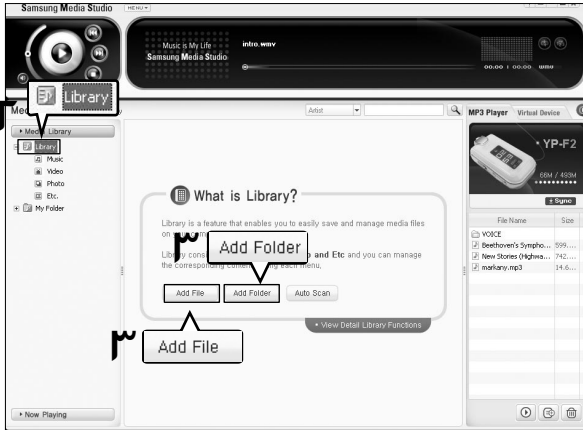

يرجى مراجعة Help للحصول على المعلومات حول كيفية استخدام استديو الوسط.
 ■ قم بملء **Help** → **Help** → **MENU** من القائمة على الجزء الأعلى لبرنامج استديو الوسط.

■ لن تتم إضافة الملفات التي أضيفت الى الريبدة سابقا.



ملاحظة

قبل أن تبدأ بـ

- صل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- لا بد من تركيب برنامج استديو الوسط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

سوف يبدأ تشغيل برنامج استديو الوسط تلقائياً عندما يتم توصيل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- إذا لم يبدأ البرنامج تلقائياً، قم ببطاقة ايقون استديو الوسط على الكمبيوتر مرتين.

قم ببطاقة سداة <Library> → <Media Library> على الجزء اليسار لنافذة استديو الوسط.

- سوف يتم عرض سدادات <Add File>/<Add Folder>/<Auto Scan>.

إضافة الملفات

قم ببطاقة <Add File>.

- سوف يتم عرض نافذة Open (الفتح).

اختر الملفات للإضافة وقم ببطاقة <Open>.

- تتم إضافة الملفات المختارة إلى القائمة.



إضافة المجلدات

قم ببطاقة <Add Folder>.


- سوف يتم عرض النافذة لتصفح المجلد.

اختر المجلد للإضافة وقم ببطاقة <OK>.

- تتم إضافة المجلد المختار إلى القائمة.

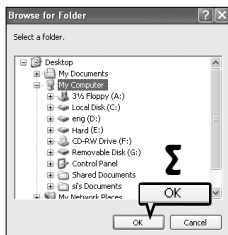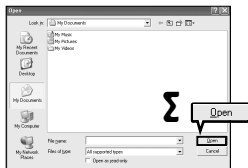

إضافة الملفات/المجلدات في استديو الوسط مع المسح الآلي

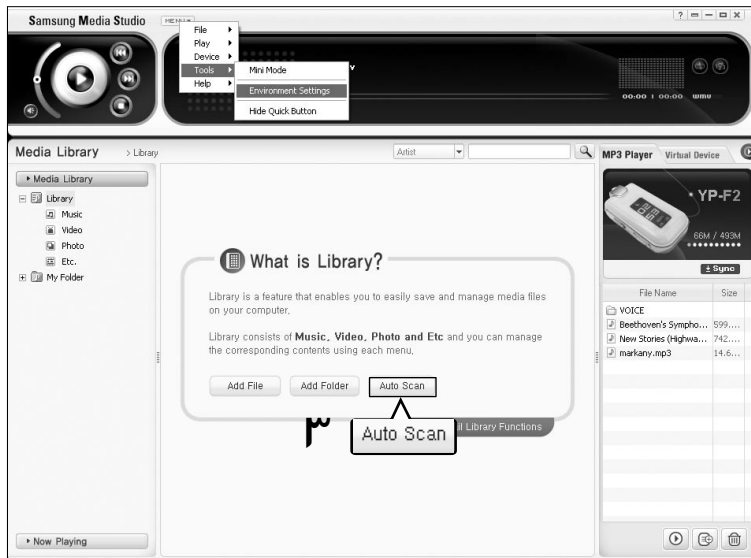

قبل أن تبدأ

- صل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- لا بد من تركيب برنامج استديو الوسط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

سوف يبدأ تشغيل برنامج استديو الوسط تلقائياً عندما يتم توصيل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا لم يبدأ البرنامج تلقائياً، قم ببطاقة ايقون استديو الوسط على الكمبيوتر مرتين.

قم ببطاقة سداة <Library> → <Media Library> على الجزء اليسار لنافذة استديو الوسط. سوف يتم عرض سدادات <Add File>/<Add Folder>/<Auto Scan>.


قم ببطاقة <Auto Scan>.

■ سوف يتم عرض نافذة المسح الآلي.

قم ببطاقة <OK>.

■ يتم مسح الملفات وإضافتها إلى الذاكرة تلقائياً.

■ عندما تستخدم برنامج استديو الوسط لأول مرة، يتم عرض النافذة لتأكيد المسح الآلي ونافذة الاختيارات. اضبط الاختيارات وبعد ذلك قم ببطاقة <OK> لبدء المسح الآلي.

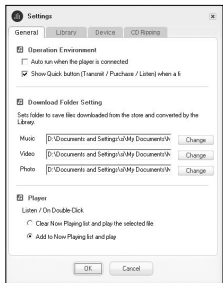


كيفية إعداد اختيارات المسح الآلي

قم ببطاقة <Environment Settings> → <Tools> → <MENU> من الجزء العلوي لنافذة استديو الوسط وبعد ذلك قم ببطاقة سداة <Library>.

■ اختر المدى ونوع الملف للمسح الآلي.

نقل الملفات مع استديو الوسط

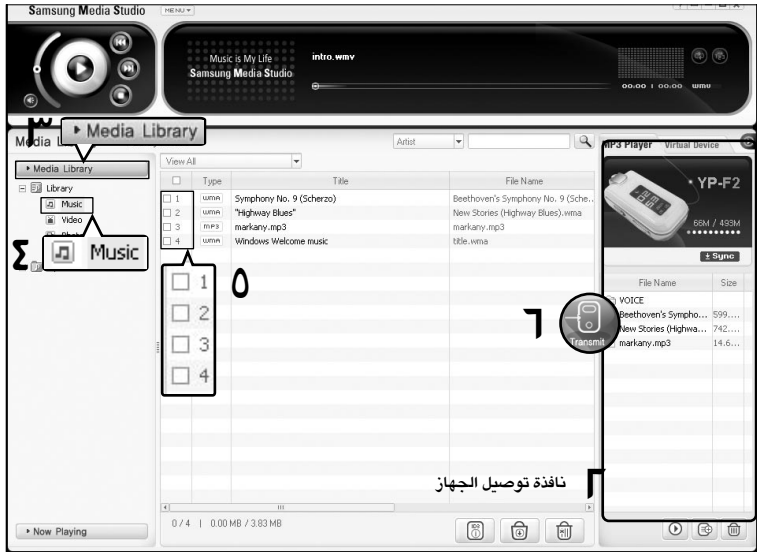

نافذة توصيل الجهاز

يتم التزويد بتقنية تعرف الموسيقى والبيانات المتعلقة بها بواسطة Gracenote Music Recognition Service™ و Gracenote DCCB®.

ملاحظة

■ CDDB علامة تجارية مسجلة لـ Gracenote رمز Gracenote ونوع رمزها، رمز Gracenote CDDB ونوع رمزها، ورمز Gracenote "Powered by Gracenote Music Recognition Service" علامات تجارية لـ Gracenote Music Recognition Service و MRS علامات الخدمة لـ Gracenote.

قبل أن تبدأ بـ

- صل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- لا بد من تركيب برنامج استديو الوسط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1 سوف يبدأ تشغيل برنامج استديو الوسط تلقائياً عندما يتم توصيل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
■ إذا لم يبدأ البرنامج تلقائياً، قم ببطاقة أيقون استديو الوسط على الكمبيوتر مرتين.

2 قم ببطاقة المجلد مرتين الذي تختاره على نافذة توصيل الجهاز على الجزء العلوي لنافذة استديو الوسط.
■ سوف يتم عرض الملفات في المجلد.

3 قم ببطاقة سداة <Media Library> على الجزء العلوي لنافذة استديو الوسط.

4 قم ببطاقة <Music> .
■ سوف يتم عرض قائمة الملف في النافذة في الوسط.

5 قم ببطاقة صندوق الفحص في القائمة في نافذة الوسط من أجل اختيار ملفات الموسيقى للنقل.
■ سوف يتم عرض أيقون النقل.

6 قم ببطاقة <Transmit> .
■ يتم نقل الملفات المختارة إلى المشغل.

■ لا تفصل كابل USB أثناء نقل الملف. قد يسبب ذلك خلل المشغل أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



تحذير

■ لن تحذف الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك حتى لو تم نقل الملفات إلى المشغل.



ملاحظة

استخدام بقرص قابل للنقل

يمكنك استخدام المشغل كجهاز التخزين القابل للنقل.

قبل أن تبدأ بـ


■ صل المشغل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

افتح الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

افتح <Removable Disk> → <My Computer> من الكمبيوتر.

اختر الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجرها واسقطها الى المجلدات التي تختارها في <Removable Disk>.

■ يتم نقل المجلدات والملفات المختارة الى المشغل.

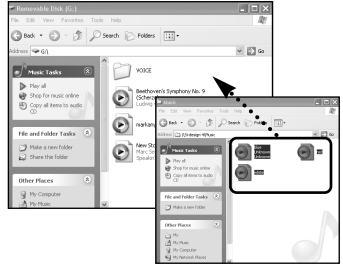

■ سوف يتم عرض رسالة <USB Transferring> أثناء تحميل الملف أو إرساله. عندما تفصل كابل USB أثناء عرض رسالة <USB Transferring> ، قد يسبب ذلك سوء الأداء للمشغل.

ترتيب ملفات الموسيقى المعروضة في Windows Explorer قد يختلف ترتيب التشغيل على جهازك.

■ اذا قمت بنقل ملف (الملف المدفوع) الى القرص القابل للنقل، لن يتم تشغيل الملف.

■ اختر الملف للحفظ وجّره واسقطه الى ايقون القرص القابل للنقل. (في الترتيب الرقمي، الأبجدي) اذا قمت بتغيير اسم ملفات

ملاحظة الموسيقى في Windows Explorer مثل 001***، 002*** ...، سوف يتم تشغيل ملفات الموسيقى بالترتيب الرقمي المشار اليه.

■ ما هو DRM ؟

(Digital Rights Management) DRM: إدارة الحقوق الرقمية تقنية وخدمة من أجل منع استخدام المحتويات الرقمية غير القانوني وحماية الأرباح والحقوق لحامل حق النشر. ملفات DRM هي ملفات الموسيقى المدفوعة والمطبقة على تقنية الحماية من النسخ غير القانوني لموسيقى MP3 المشتري القانوني.

فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك


اتباع الخطوات المذكورة أدناه من أجل منع خلل المشغل
وفقدان البيانات عند فصل المشغل من جهاز الكمبيوتر
الخاص بك.

1
ضع مؤشر الفأر على أيقونة  على
قضيب المهمة في الزاوية اليمنى للجزء
السفلى لجهاز الكمبيوتر وقم ببطاقة الزر
اليمنى للفأر.



2
قم ببطاقة رسالة
<Remove USB Mass Storage Device>
Safely>.

■ عندما تقوم ببطاقة
<Remove USB Mass Storage Device>
Safely> ، لا تتم إعادة الشحن للمشغل حتى لو تم
توصيل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر.

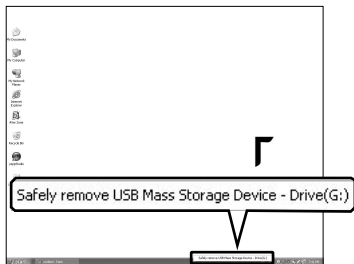

3
افصل المشغل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

■ لا تفصل المشغل من جهاز الكمبيوتر أثناء نقل الملف. قد يسبب ذلك ضرر البيانات والمشغل.



تحذير ■ لا تستطيع إزالة المعدات أثناء تشغيل الملفات الموجودة في المشغل على جهاز الكمبيوتر. يرجى محاولة مرة ثانية بعد إكمال تشغيل الملف.

فصل 3 | الاستماع الى الموسيقى/راديو FM

الاستماع الى الموسيقى.....	٣١
الاستماع الى الموسيقى.....	٣١
وظيفة زر المستخدم العادي.....	٣٣
الاستماع الى راديو FM.....	٣٩
الاستماع الى راديو FM.....	٣٩
ضبط التردد.....	٤٠
لحذف الضبط المسبق.....	٤٢
ضبط راديو FM.....	٤٣

■ قبل أن تبدأ بـ

انتقل ملف الموسيقى الذي تختاره من جهاز الكمبيوتر الخاص بك الى المشغل.

الاستماع الى الموسيقى


صل سماعة الأذن الى المشغل وصل الطاقة الكهربائية وافحص حالة البطارية.

قبل أن تبدأ بـ

اضغط وامسك زر [● USER/ MENU] للانتقال الى شاشة القائمة.

اضغط على زر [+ ، -] لاختيار <Music> .

اضغط على زر [● USER/ MENU] .
■ يبدأ تشغيل الموسيقى.



■ ملفات الموسيقى المتساقطة مع المشغل هي ASF, Ogg, WMA, MP3 الصوتي.

■ ملاحظة
قد لا يتم تشغيل ملفات MP1 أو MP2 التي تملك التمديد المتغير الى MP3 على المشغل.


للتوقف المؤقت

اضغط زر [▶||] أثناء تشغيل الموسيقى.

■ سوف يتوقف تشغيل الموسيقى مؤقتاً .

اضغط على زر [▶||] مرة ثانية.

■ سوف يتم تشغيل الموسيقى في النقطة التي يتوقف فيها .



■ تقطع الطاقة الكهربائية تلقائياً عندما لا يضغط أي زر مع مرور الوقت المسبق الضبط (الوقت الافتراضي المصنعي : 10 ثوان) في وضع التوقف المؤقت.

◀ صفحة ٤٨

الاستماع الى الموسيقى (متابع)

للبحث داخل المسار

اضغط وامسك زر [▶▶] أو [◀◀] أثناء تشغيل المسار المختار.

■ يبحث الى بداية المسار أو نهايته.

حرر الزر في النقطة التي تريد بدئها.

■ يبدأ التشغيل من النقطة التي تحرر الزر فيها.

للتشغيل من بداية المسار الحالي

اضغط على زر [◀◀] بعد التشغيل بـ 5 ثوانٍ.

■ يبدأ تشغيل المسار الحالي من البداية.

للتشغيل المسار السابق/التالي

اضغط على زر [◀◀] داخل 5 ثوانٍ من وقت بدء التشغيل.

■ سوف يبدأ تشغيل المسار السابق.

اضغط على زر [▶▶].

■ سوف يبدأ تشغيل المسار التالي.

■ عند تشغيل ملف VBR، قد لا يتم تشغيل المسار السابق حتى لو ضغطت على زر [◀◀] داخل 5 ثوانٍ من وقت بدء التشغيل.

تحذير

■ اضغط على زر [◀◀] داخل 5 ثوانٍ من وقت بدء التشغيل من أجل الانتقال الى المسار السابق.

ملاحظة

وظيفة زر المستخدم العادي

عُدّل زر المستخدم مع الوظيفة التي تستخدمها كثيرا للراحة.

لضبط وضع زر المستخدم

Navigation	>
Repeat AB	>
DNSe	>

استخدم زر [● USER/ MENU] أثناء التشغيل لتغيير الوضع البسيط.

اضغط وامسك زر [● USER/ MENU] للانتقال الى شاش القائمة.

اضغط على زر [+ -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU].

■ سوف يتم عرض قائمة الضوابط.

اضغط على زر [+ -] لاختيار <User Button Mode> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU].

■ سوف يتم عرض قائمة وضع زر المستخدم.

اضغط على زر [+ -] لاختيار وضع زر المستخدم المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU].

■ <Navigation> : يمكنك ضبط عرض قائمة الملفات للملاحة.

■ <Repeat AB> : يضبط الجزء لإعادة التشغيل.

■ <DNSe> : يختار وضع الصوت.


■ <Play Speed> : يضبط سرعة التشغيل بين السرعة السريعة والسرعة البطيئة.

■ <Play Mode> : يختار وضع إعادة التشغيل.

وظيفة زر المستخدم العادي (متابع)

لجعل قائمة التشغيل الخاصة بك

يمكنك الاستماع الى الموسيقى المفضل بواسطة إضافته الى قائمة التشغيل.



اضبط وضع زر المستخدم على <Navigation>.

اضغط على زر [● USER/ MENU] أثناء تشغيل الموسيقى.

■ سوف يتم عرض قائمة الملف للمجّد.

أضف الملفات الى قائمة التشغيل وبعد ذلك اضغط على زر


[● USER/ MENU].

■ يتم عرض علامة ★ أمام الملفات المختارة ويتم إضافة هذه الملفات الى قائمة التشغيل.

■ لحذف الملفات من قائمة التشغيل، اختر ملفات مع ★ للحذف واضغط على زر [● USER/ MENU] مرة ثانية.

ملاحظة

تشغيل قائمة التشغيل



اضغط وامسك زر [● USER/ ■ MENU] للانتقال الى شاشة القائمة.

اضغط على زر [+ ، -] لاختيار <Playlist> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ ■ MENU] .
■ سوف يتم عرض قائمة التشغيل الذي تضبطها .

اضغط على زر [+ ، -] لاختيار القائمة للتشغيل وبعد ذلك اضغط على زر [▶||] .
■ سوف يبدأ تشغيل الملفات في قائمة التشغيل.

وظيفة زر المستخدم العادي (متابع)

لبحث الموسيقى المطلوب باستخدام وظيفة الملاحظة

1 اضغط وضع زر المستخدم على <Navigation>.

2 اضغط على زر [● USER/● MENU] أثناء تشغيل الموسيقى المختار.

■ سوف يتم عرض قائمة الملف للمجلد.

3 اضغط على زر [◀◀] للانتقال الى أعلى المجلد.

4 اضغط على زر [+ , -] لاختيار المجلد الذي تريده.

5 استخدم زر [▶▶] للانتقال الى قائمة الملف الموجودة في المجلد المختار.

■ استخدم زر [▶▶] للانتقال الى أسفل المستوى، وزر [◀◀] للانتقال الى أعلى المستوى.

6 اضغط على زر [+ , -] لاختيار الملف الذي تريده.


7 اضغط على زر [▶▶].

■ سوف يبدأ تشغيل الملف المختار.



الضبط إعادة تشغيل المقطوعة

بفضل هذه الوظيفة، يمكنك الاستماع الى القطعة الخاصة للمسار باستمرار.
يوصى بتعرف اللغة.



اضبط وضع زر المستخدم على <Repeat AB> وشغل الملف الذي تريده.

اضغط على زر [● USER/ MENU] في بداية المقطوعة التي تريد إعادة تشغيلها.

■ يتم ضبط نقطة البداية وسوف يتم عرض <A →> في نافذة العرض.

اضغط على زر [● USER/ MENU] مرة ثانية لضبط نهاية المقطوعة التي تريد إعادة تشغيلها.

■ سوف يتم عرض <A → B> على الشاشة ويبدأ تشغيل المقطوعة المخصصة باستمرار.

إلغاء إعادة تشغيل المقطوعة

اضغط على زر [● USER/ MENU] مرة ثانية أثناء إعادة تشغيل المقطوعة.

■ سوف يتم إلغاء إعادة تشغيل المقطوعة.

- سوف يتم إلغاء إعادة تشغيل المقطوعة تلقائياً في الحالات التالية.
- عندما تضغط على زر [▶▶] أو [◀◀] الانتقال الى المسار السابق أو التالي.
- يتم ضبط نقطة البداية لإعادة تشغيل المقطوعة لكن لم يتم ضبط نقطة النهاية حتى نهاية المسار الحالي.



ملاحظة

وظيفة زر المستخدم العادي (متابع)

لاستخدام زر DNSe

اضبط وضع زر المستخدم على <DNSe> واضغط على زر [● USER/■ MENU].

- يتغير وضع DNSe بالترتيب التالي كلما يضغط الزر <NORMAL> العادي <ROCK> روك <HOUSE> هاوس <DANCE> رقص <JAZZ> جاز <BALLAD> بلاد <R&B> آر اند بي <CLASSICAL> كلاسيكي <USER EQ> موازن المستخدم <3D USER> مستخدم 3 بعد <3D STUDIO> استديو 3 أبعاد <3D STAGE> مسرح 3 أبعاد <3D CLUB> نادي 3 أبعاد.

لاستخدام زر سرعة التشغيل

اضبط وضع زر المستخدم على <Play Speed> واضغط على زر [● USER/■ MENU].

- تتغير سرعة التشغيل بالترتيب التالي كلما يضغط الزر <x1.3> <x1.2> <x1.1> <x1.0> <x0.9> <x0.8> <x0.7>.

لاستخدام زر وضع التشغيل

اضبط وضع زر المستخدم على <Play Mode> واضغط على زر [● USER/■ MENU].

- يتغير وضع التشغيل بالترتيب التالي كلما يضغط الزر <Normal> العادي <Repeat All> إعادة تشغيل الكل <Repeat One> إعادة تشغيل الواحد <Shuffle All> خلط الكل.

الاستماع الى راديو FM

■ صل سماعة الأذن الى المشغل وصل الطاقة الكهربائية وافحص حالة البطارية.

قبل أن تبدأ بـ

اضغط وامسك زر [● USER/ MENU] للانتقال الى شاشة القائمة

اضغط على زر [+ , -] لاختيار <FM Radio>
وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU].
■ سوف يبدأ استقبال راديو FM.




لبحث الترددات تلقائياً

اضغط على زر [● USER/ MENU] واختر <Manual Mode> (الوضع اليدوي).

■ سوف تتلاشى رسالة <PRESET> على الشاشة وتدخل الى الوضع اليدوي.

اضغط وامسك زر [▶▶] أو [◀◀] وبعد ذلك يحرره.
■ سوف يتم بحث التردد الاقرب من النقطة التي يتم تحرير الزر فيها.




لبحث الترددات يدوياً

اضغط على زر [● USER/ MENU] واختر <Manual Mode> (الوضع اليدوي)

■ سوف تتلاشى رسالة <PRESET> على الشاشة وتدخل الى الوضع اليدوي.

اضغط على زر [▶▶] أو [◀◀].
■ انتقل الى الترددات كلما يضغط الزر.



ضبط التردد

لضبط الترددات تلقائيا

1 اضغط وامسك زر [● USER/MENU] للانتقال الى شاشة القائمة.

2 اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/MENU] .
■ يتم عرض قائمة الضوابط.

3 اضغط زر [+ , -] لاختيار <FM Radio> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/MENU] .
■ يتم عرض قائمة راديو FM.

4 اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Auto Preset> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/MENU] .
■ سوف يتم عرض نافذة تأكيد الضبط المسبق الآلي.

0 اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Yes> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/MENU] .
■ سوف يتم عرض رسالة <AUTO> وتضبط الترددات على ما بين 1 ~ 20 تلقائيا.



لإلغاء أثناء الضبط

لإلغاء الضبط أثناء ضبط <Auto Preset>، اضغط على زر [▶▶] أو [◀◀] .
■ يتم إلغاء الضبط المسبق الآلي ويتم تخزين الترددات المضبوطة في هذا الوقت.

■ لضبط <Auto Preset> مرة ثانية بعد القيام بالضبط المسبق، تحذف الترددات الكائنة كلها ويمكنك إعادة الضبط من جديد.
ملاحظة

■ صل دائما سماعة الأذن الى المشغل عند بحث الترددات وضبطها. تستخدم سماعة الأذن كالهوائي من أجل استقبال راديو FM.

تحذير

لضبط الترددات يدويا

1 اضغط على زر [● USER/ ■ MENU] واختر <Manual Mode>.

■ سوف يتم عرض رسالة <PRESET> على شاشة العرض ويدخل الى الوضع اليدوي.

2 اضغط على زر [▶▶] أو [◀◀] لبحث الترددات للضبط في حالة الضبط المسبق.

3 اضغط على زر [▶▶].

■ سوف يتم عرض رسالة <Save?> .

4 اضغط على زر [▶▶] أو [◀◀] لتعيين الأرقام وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ ■ MENU] .

■ سوف يتم عرض رسالة <SAVED!!> على شاشة العرض ويدخل الى وضع الضبط المسبق.




لبحث الترددات في وضع الضبط المسبق

1 اضغط على زر [● USER/ ■ MENU] واختر <Preset Mode> .

■ سوف يتم عرض رسالة <PRESET> على شاشة العرض ويدخل الى وضع الضبط المسبق.

2 اضغط على زر [▶▶] أو [◀◀] .

■ يتم اختيار رقم الضبط المسبق ويمكنك الاستماع الى تردد الراديو المخزن.



لحذف الضبط المسبق

■ اتبع الخطوات المذكورة أدناه من أجل حذف الترددات أثناء الاستماع الى راديو FM.

قبل أن تبدأ بـ

1 اضغط على زر [● USER/ MENU] واختر <Preset Mode>.

■ سوف يتم عرض رسالة <PRESET> على شاشة العرض وتدخل الى وضع الضبط المسبق.

2 اضغط على زر [▶▶] أو [◀◀] لبحث الترددات للحذف في الضبط المسبق.


3 اضغط على زر [▶▶].

■ سوف يتم عرض رسالة <Delete?> .

Σ اضغط على زر [▶▶] أو [◀◀] لاختيار <Y> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU].

■ سوف يتم عرض رسالة <DELETED!!> ويحذف رقم الضبط المسبق المختار.

■ لإلغاء حذف رقم الضبط المسبق، اختر <N> .



ضبط راديو FM

ضبط منطقة FM

- Korea/USA
- Japan
- Other Countries

اضغط وامسك زر [● USER/ MENU] للانتقال الى شاشة القائمة.

اضغط على زر [+ -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU] .

■ يتم عرض قائمة الضوابط.

اضغط على زر [+ -] لاختيار <FM Radio> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU] .

■ يتم عرض قائمة راديو FM.

اضغط على زر [+ -] لاختيار <FM Region> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU] .

■ يتم عرض قائمة منطقة FM.

اضغط على زر [+ -] لاختيار منطقة FM وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU] .

■ يمكنك اختيار من <Other Countries> <Japan> <Korea/USA> .

■ مدى التردد على حسب المنطقة

- كوريا/الولايات المتحدة الأمريكية : ابحث ترددات FM في مشغل 100kHz بين 87.5MHz ~ 108.0MHz .

- اليابان : ابحث ترددات FM في مشغل 100kHz بين 76.0MHz ~ 108.0MHz .

- الدول الأخرى : ابحث ترددات FM في مشغل 50kHz بين 87.50MHz ~ 108.00MHz .

■ يمكن حذف منطقة FM أو تغييرها طبقا للمنطقة الهدفية للمشغل .

■ إذا غيرت منطقة FM، تتم إزالة ترددات الراديو المخزنة المسبقة.



ملاحظة

ضبط راديو FM (متابع)

الضبط استقبال FM

◉ High
◉ Middle
◉ Low

1 اضغط وامسك زر [● USER/ MENU] للانتقال الى شاشة القائمة.

2 اضغط على زر [+ -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU].

■ يتم عرض قائمة الضوابط.

3 اضغط على زر [+ -] لاختيار <FM Radio> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU].

■ يتم عرض قائمة راديو FM.

4 اضغط على زر [+ -] لاختيار <FM Search Level> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU].

■ يتم عرض قائمة مستوى بحث FM.

5 اضغط على زر [+ -] لاختيار متسوى البحث وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU].

■ يمكنك اختيار الواحد من <Low> <Middle> <High>.


■ كلما يكبر مستوى بحث FM، يمكن استقبال أكثر الترددات.

فصل 4 | الضوابط

٤٦.....	الضوابط
٤٦.....	ضبط الموسيقى
٤٨.....	ضبط الوقت
٤٩.....	ضبط العرض
٥٠.....	ضبط اللغة
٥١.....	ضبط النظام

يمكنك ضبط الضوابط المفصلة لتشغيل الموسيقى.

اضغط وامسك زر [● USER/ ● MENU] للانتقال الى شاشة القائمة.



اضغط على زر [- , +] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ ● MENU].

■ يتم عرض قائمة الضوابط.

اضغط على زر [- , +] لاختيار <Music> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ ● MENU].

■ يتم عرض قائمة الموسيقى.

استخدم زر [- , +] وزر [● USER/ ● MENU] لضبط الوظائف الضرورية.

■ وظائف الأزرار المستخدمة أثناء الضبط



ملاحظة

- اضغط على زر [◀◀] للانتقال الى المادة السابقة.

- اضغط على زر [▶▶] للانتقال الى المادة التالية.

- اضغط على زر [+, -] للانتقال الى أعلى أو أسفل من خلال القائمة الحالية.

- اضغط على زر [● USER/ ● MENU] لاختيار القائمة أو حفظها.

■ اذا لم يضغط على أي زر لمدة حوالي 30 ثانية في شاشة الضوابط، سوف يتم إلغاء الضوابط ويرجع الى الوظيفة السابقة.

- **DNSe**: يمكنك اختيار الصوت المناسب على حسب نوع الموسيقى. اختر من <Classical> <R&B> <Ballad> <Dance> <Jazz> <House> <Rock> <Normal> <3D-Club> <3D-Stage> <3D-Studio> <3D-User> أو <User EQ> .
- **ضبط 3D User**: يضبط تأثير الصوت بـ 3 أبعاد وتقوية صوت الجهير. يمكن ضبط 3 أبعاد على ما بين مستويات 05 ~ 00. وتقوية صوت الجهير على ما بين مستويات 03 ~ 00. لاستخدام ضبط مستخدم 3 أبعاد، اختر <3D User> من <DNSe>.
- **ضبط موازن المستخدم**: اختر تأثير الصوت مباشرة (الموازن). لاستخدام موازن المستخدم، اختر <User EQ> من <DNSe>.
- **وضع التشغيل**: اختر وضع التشغيل مثل ضوابط إعادة التشغيل. اختر من <Repeat All> <Repeat One> <Shuffle All> <Normal> و <Intro> .
- **سرعة التشغيل**: اضبط سرعة التشغيل لتسجيل الموسيقى/الصوت. اختر من <x0.7> أو <x1.3> . (كلما يكبر الرقم، ترفع سرعة التشغيل.)
- **فاصلة التخطي**: اضبط فاصلة التشغيل عندما تضغط على زر [>>>] أو [<<<] أثناء التشغيل. اختر من <30 Sec> <10 Sec> <07 Sec> <05 Sec> <03 Sec> <1 Track> أو <01 Min> .
- **سرعة البحث**: اضبط سرعة البحث عندما تضغط وتمسك زر [>>>] أو [<<<] أثناء التشغيل. اختر من <30 Sec> <20 Sec> <15 Sec> <10 Sec> <05 Sec> <03 Sec> <01 Sec> أو <01 Min> .
- **وقت التقديم**: عندما تختار وظيفة التقديم من <Play Mode> ، سوف يتم تشغيل بداية كل الملفات لمدة الثوان التي تضبطها. اختر من <30 Sec> <20 Sec> <10 Sec> أو <60 Sec> .

■ بالنسبة لملف VBR أو Ogg، فاصلة التخطي وسرعة البحث ليست دقيقة.



ملاحظة ■ ما هو DNSe ؟

DNSe هي وظيفة تأثير الصوت لمشغل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج وتتكون من 3 أبعاد. تضيف 3 أبعاد تأثير الصوت الاستريو فوني الى الموسيقى.

ضبط الوقت


يمكنك ضبط الوظائف المتعلقة بمؤقت النوم وتوقف الطاقة الكهربائية الآلي.

اضغط وامسك زر [● USER/ MENU] للانتقال إلى شاشة القائمة.

اضغط على زر [+ -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU].
■ يتم عرض قائمة الضوابط.

اضغط على زر [+ -] لاختيار <Time> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU].
■ يتم عرض قائمة الوقت.

استخدم أزرار [+ -] و [● USER/ MENU] لضبط الوظائف الضرورية.




- <Time Set> : إعداد الوقت الحالي : يمكنك ضبط التاريخ والوقت الحالي.
- <Sleep> : تتوقف الطاقة الكهربائية ألياً بعد الوقت المسبق الضبط. اختر من <15 Min> <30 Min> <60 Min> <90 Min> <120 Min> أو <Off>.
- <Auto Power Off> : تتوقف الطاقة الكهربائية ألياً عندما لا يضغط أي زر مع مرور الوقت المسبق الضبط في وضع التوقف المؤقت. اختر من <01 Min> <30 Sec> <15 Sec> <10 Sec> <05 Sec> <Off> أو <03 Min>.

Time Set

اضغط على زر [▶▶] أو [◀◀] للانتقال إلى الموقع المطلوب، وبعد ذلك اضغط على زر [+ -] لضبط التاريخ والوقت.

عند إكمال الإعداد، انتقل إلى <OK> واضغط على زر [● USER/ MENU].
■ يكمل إعداد الوقت الحالي.



ضبط العرض

يمكنك ضبط الوظائف المتعلقة بتحوي الصورة، الضوء الخلفي وعرض الشاشة الآخر.

اضغط وامسك زر [● USER/■ MENU] للانتقال الى شاشة القائمة.

اضغط على زر [- , +] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/■ MENU] .
■ يتم عرض قائمة الضوابط.



اضغط على زر [- , +] لاختيار <Display> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/■ MENU] .
■ يتم ظهر قائمة العرض.

استخدم أزرار [- , +] و [● USER/■ MENU] لضبط الوظائف الضرورية.

- <Scroll Speed> : يضبط سرعة تحوي الصورة لضبط سرعة حركة عنوان المسار. اختر من <Normal> <Slow> و <Fast>.
- <Backlight Time> : يضبط اليا لتوقف الضوء الخلفي بعد أن لا يضغط أي زر أثناء الوقت المسبق الضبط. اختر من <60 Sec> <30 Sec> <15 Sec> <05 Sec> أو <Always On> .
- <Contrast> : يضبط سطوع شاشة العرض. اختر من 00 الى 10.
- <Tag> : يشاهد معلومات المسار حول ملفات الموسيقى مع ID3 Tag اختر من <On> أو <Off> .
- <Display Time> : افحص الوقت في التصميم المطلوب أثناء تشغيل الموسيقى. اختر من <Remain Time> <Play Time> أو <Total Time>.
- <Screen Saver Term> : يمكنك ضبط الساعة على إظهارها في نافذة العرض وتلاشي الساعة عندما لا تضغط على أي زر داخل الوقت المسبق الضبط.
اختر واحدا من <10 Min> <05 Min> <01 Min> <30 Sec> <10 Sec> <05 Sec> أو <Always On>.

اضبط اللغة للقائمة ومعلومات المسار (ID3-Tag).

اضغط وامسك زر [● USER/ MENU] للانتقال الى شاشة القائمة.

Menu	>
ID3-Tag	>
Return	

اضغط على زر [- , +] لاختيار <Settings> وبعد ذلك ا
ضغط على زر [● USER/ MENU] .
يتم عرض قائمة الضوابط.

اضغط على زر [- , +] لاختيار <Language> وبعد ذلك اضغط على
زر [● USER/ MENU] .
يتم عرض قائمة اللغة.

استخدم أزرار [- , +] و [● USER/ MENU] لضبط الوظائف
الضرورية.

■ القائمة : اضبط لغة القائمة. اختر من

<Chinese(S)> <Chinese(T)> <Dutch> <English> <French> <German> <Hungarian> <Italian>
<Japanese> <Korean> <Polish> <Portuguese> <Russian> <Spanish> <Swedish>

■ ID3-Tag : اضبط لغة معلومات المسار. اختر من

<Afrikaans> <Basque> <Catalan> <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Czech> <Danish> <Dutch> <English>
<Estonian> <Finnish> <French> <German> <Greek> <Hrvatski> <Hungarian> <Icelandic> <Italian>
<Japanese> <Korean> <Norwegian> <Polish> <Portuguese> <Romany> <Russian> <Slovak> <Slovene>
<Spanish> <Swedish> <Thai> <Turkish> <Vietnamese>

■ اللغات المدعومة قابلة للتغيير أو الإضافة.



■ ملاحظة ما هو ID3-Tag ؟

ذلك مرفق بملف MP3 لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

ضبط النظام


يمكنك ضبط وظائف مستوى الصوت الافتراضي، الاستئناف وصوت البيب.

اضغط وامسك زر [● USER/■ MENU] للانتقال الى شاشة القائمة.

اضغط على زر [+ , -] لاختيار <Settings> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/■ MENU].
■ يتم عرض قائمة الضوابط.

اضغط على زر [+ , -] لاختيار <System> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/■ MENU].
■ يتم عرض قائمة النظام.

استخدم أزرار [+ , -] و [● USER/■ MENU] لضبط الوظائف الضرورية.



■ <Delete File> : يبحث الملف ويحذفه في شاشة الملاحظة. ◀ صفحة ٥٢

■ <Resume> : يحدد نقطة البداية لإعادة التشغيل بعد توقف الموسيقى الذي تستمع اليه. اذا ضبط على <Off> ، سوف يتم تشغيل الملف الاخير الاستماع اليه من بداية. اذا ضبط على <On> سوف يتم تشغيل الملف الاخير الاستماع اليه من النقطة التي تم تشغيلها اخيرا.

■ <Beep> : يضبط صوت البيب لتشغيل الزر على التشغيل أو الإيقاف. اختر من <On> أو <Off>.

■ <Default Vol> : يمكن ضبط مستوى الصوت الافتراضي على 00 الى 30(على الأقصى). اذا تم وصل الطاقة الكهربائية مرة ثانية بعد ضبط مستوى الصوت فوق مستوى الصوت الافتراضي، يتم تشغيل الموسيقى على مستوى الصوت الافتراضي. اذا تم وصل الطاقة الكهربائية مرة ثانية بعد ضبط مستوى الصوت داخل مدى مستوى الصوت الافتراضي، يتم تشغيل الموسيقى على مستوى الصوت المشغل السابق.

■ <Default Set> : ترجع كل الضوابط الى القيمة الافتراضية. ◀ صفحة ٥٢

■ <About> : يفحص إصدار البرنامج المبيت، رقم الملفات المخزنة، والذاكرة المتبقية.

■ حول الذاكرة المبيتة

ملاحظة الذاكرة المبيتة الفعلية المتوفرة تصل الى أقل من ما يشار اليه لأن البرامج المبيتة الداخلية تستخدم جزء الذاكرة.

ضبط النظام (متابع)

لحذف الملف

1 اضغط على زر [◀◀] للانتقال إلى أعلى المجلد.

2 اضغط على زر [+ -] لاختيار المجلد الذي تختاره.

3 استخدم زر [▶▶] للانتقال إلى قائمة الملف من المجلد المختار.

■ استخدم زر [▶▶] للانتقال إلى أسفل المستوى وزر [◀◀] للانتقال إلى أعلى المستوى.

Σ اضغط على زر [+ -] لاختيار الملف المحذوف وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU] .

0 اضغط على زر [+ -] لاختيار <Confirm> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU] .
■ سوف يتم حذف الملف المختار.

■ Delete File	>
■ Resume	>
■ Beep	>

! لا يمكن إعادة تخزين الملفات بعد أن تم حذفها. يرجى الفحص قبل حذف الملفات.

الضوابط المصنعية

اضغط زر [+ -] لاختيار من <Yes> أو <No> وبعد ذلك اضغط على زر [● USER/ MENU] .

■ <Yes> : يبدأ كل الضوابط على حالة افتراضية.

■ <No> : يلغي الضوابط المصنعية.


■ Default Vol	>
■ Default Set	>
■ About	>

فصل 5 | تحريي الخلل وإصلاحه

- ٥٤..... إعادة ضبط النظام
- ٥٥..... تحريي الخلل وإصلاحه

إعادة ضبط النظام

إذا حدث سوء الأداء للمنتج، يمكنك تبديئة النظام مرة ثانية بواسطة الضغط على زر Reset (إعادة الضبط).

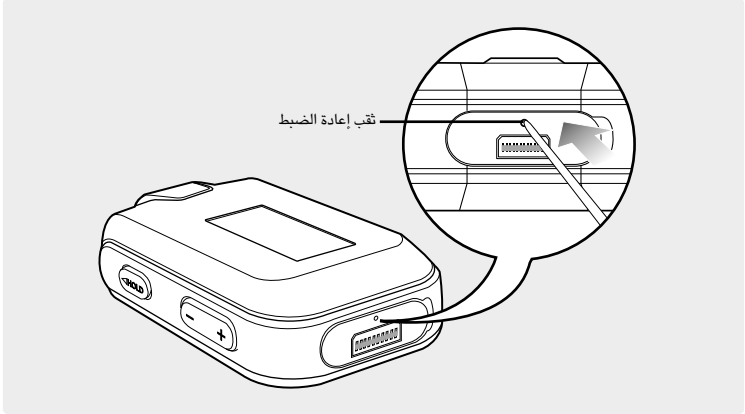

اضغط على ثقب إعادة الضبط الموجود على الجزء السفلي للمنتج باستخدام شيء حاد مثل مشبك السلامة.

- سوف تتم تبديئة النظام.
- لن تحذف وظيفة إعادة الضبط البيانات المخزنة في الذاكرة المبيئة.

تحرير الخلل وإصلاحه

إذا حدث سوء الأداء للمنتج، افحص المواد التالية.
إذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج القريب منك.

المشكلة	نقطة التفيش وتحرير الخلل وإصلاحه
لن يتم وصل الطاقة الكهربائية.	- لن يتم وصل الطاقة الكهربائية إذا لم تفرغ البطارية تماما. - قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل الطاقة الكهربائية مرة ثانية. - اضغط على ثقب إعادة الضبط.
لا تعمل الأزرار.	- افحص ما إذا كان مفتاح [Hold] في موقع باتجاه السهم. - افحص أنك ضغطت على الزر اليمين، وبعد ذلك اضغط على الزر مرة ثانية. - اضغط على ثقب إعادة الضبط.
لن يتم تشغيل الشاشة.	- إذا ضبط على < Backlight Time > في < Display > → < Settings > ، قد تتوقف الشاشة. اضغط على أي زر لتشغيل الشاشة. - قد تكون الشاشة غير منظورة تحت أشعة الشمس المباشرة.
تقطع الطاقة الكهربائية.	تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا عند تفريغ البطارية تماما. قم بإعادة شحن البطارية.
يختلف عمر البطارية عن الدليل.	- قد يختلف عمر البطارية اعتمادا على ضوابط الموازن وتأثيرات LED. - قد يقصر عمر المنتج عندما يترك في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية لمدة طويلة.

تحرير الخلل وإصلاحه (متابع)

المشكلة	نقطة التفقيش وتحرير الخلل وإصلاحه
التشغيل غير ممكن.	■ افحص حفظ الملف المتوفر في الذاكرة. ■ افحص ضرر ملف الموسيقى. ■ افحص ما اذا كانت طاقة البطارية كافية.
إرسال الملف غير ممكن.	■ افحص حالة التوصيل لقابس توصيل USB وقم بتوصيله بشكل صحيح مرة ثانية. ■ افحص ما اذا كانت الذاكرة ممثلة. ■ اضغط على ثقب إعادة الضبط.
تفقد الملفات أو البيانات.	افحص ما اذا كان كابل USB مفصولا أثناء نقل الملف أو البيانات. في هذه الحالة، لا يسبب ذلك الضرر الخطر على الملفات/البيانات فقط، بل المنتج أيضا. لا بد من الانتباه الإضافي لأن شركة سامسونج لا تتحمل المسؤولية عن فقدان البيانات.
عرض وقت التشغيل غير العادي أثناء التشغيل.	افحص ما اذا كان الملف بتصميم VBR (سرعة البتات المتغيرة).
العرض غير العادي لاسم الملف	انتقل الى <ID3-Tag> → <Language> → <Settings> في شاشة القائمة واضبط اللغة المناسبة.

المشكلة	نقطة التفقيش وتدريسي الخلل وإصلاحه
سوء الاداء للبرنامج	يرجى فحص متطلبات جهاز الكمبيوتر.
توصيل الى جهاز الكمبيوتر غير ممكن.	■ (لـ Windows 98SE) افحص حالة تركيب محرك USB واذا لم يتم تركيب البرنامج قم بتركيب المحرك. ■ (لـ Windows ME/2000/XP) اضغط على <Start> على الكمبيوتر وشغل Update. Windows اختر التحديث الحرج ومجموعة الخدمة وابدأ التحديث. قم بإعادة بدء جهاز الكمبيوتر الخاص بك وصل المشغل مرة ثانية.
لا يضيء الضوء الخلفي.	■ افحص وقت الضوء الخلفي. ■ افحص البطارية.
المنتوج حار.	قد تخرج سخانة أثناء إعادة الشحن. لا يؤثر ذلك على عمر المنتج أو الوظائف.




فصل 6 | الملحق

٥٩.....	شجرة القائمة
٦٠.....	تركيب محرك USB اليدوي
٦٣.....	مواصفات المنتج
٦٤.....	الترخيص
٦٦.....	اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

شجرة القائمة


يمكنك مشاهدة هيكل القائمة بسرعة.

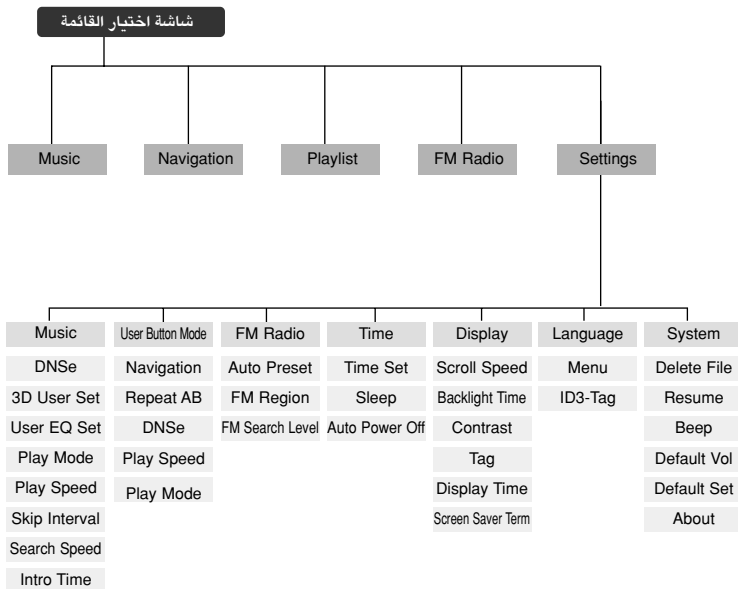

0 قم ببطاقة [Next].




2 بعد اختيار المحرك، قم ببطاقة [Driver Reinstall].

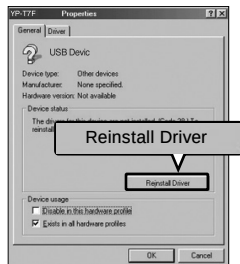

4 قم ببطاقة [Next] للإكمال.



6 اختر [Search] وبعد ذلك قم ببطاقة [Next].

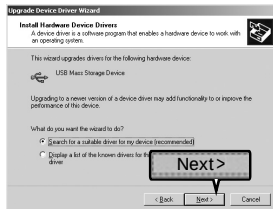

تركيب محرك USB اليدوي (متابع)

Windows 98SE في

اتبع التعليمات في النافذة لإكمال التركيب.



موقع محرك USB
[CD-ROM] /USB Driver/win98 USB

لا بد لك من إعادة تشغيل الكمبيوتر الخاص بك من أجل إكمال التركيب.

■ لا تستطيع استخدامه كقرص قابل للتعديل في Windows 98SE إذا لم يتم تركيب برنامج YP-F2 .

تأكد من تركيب ملف محرك USB أولاً.

ملاحظة

مواصفات المنتج

اسم الموديل	YP-F2
الطاقة الكهربائية	3.7 فلت (ليثيوم — بوليمر قابل لإعادة الشحن)
طاقة البطارية المبنية	250mAh
سعة الذاكرة المبنية	512 ميغابايت (YP-F2 X)، 1 غيغابايت (YP-F2 Z)، 2 غيغابايت (YP-F2 Q)
الملف	التساوق
الرقم المدعوم لللفاف والمجلات	الملف : 200 على الأقصى، المجلد : 2000 على الأقصى
خرج سماعة الأذن	20 ميغاواط (فرنسا 5 ميغاواط/قناة) (Ω16)
مدى الترددات المخرجة	20 هرتز ~ 20 كيلوهرتز
نسبة الضوضاء	90 ديسيبل مع 20 كيلوهرتز LPF (على أساس 1 كيلوهرتز 0 ديسيبل)
وقت التشغيل	12 ساعة لتشغيل الموسيقى (MP3 128 kbps، مستوى الصوت 20، وضع الصوت العادي)
مدى درجة الحرارة للتشغيل	-35°C ~ 55°C (°F23 ~ °F95)
تردد FM	87.5 ~ 108.0 ميغا هرتز
نسبة إشارة FM إلى الضوضاء	55 ديسيبل
FM T.H.D	1 %
حساسية FM القابلة للاستعمال	10 ديسيبل
الغطاء	بلاستيك
الوزن	20.5 غرام
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	15.5 x 28.1 x 52.5 ملم

● المحتويات لهذا الدليل قابلة للتغيير من أجل تحسين المنتج دون إشعار مسبق.

وحدة المنتج المرفقة بدليل المستخدم هذا مرخصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المرخصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري.

لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتج غير مرخصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 يتم استخدامها أو بيها مع وحدة المنتج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC 11172 أو ISO/IEC 13818-3. ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

إذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال لمركز رعاية الزبائن لـ سامسونج.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15 /min)	www.samsung.fr
GERMANY	01805 - 121213 (0,12/Min)	www.samsung.de

Country	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.co.uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 , 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 82821600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 726786 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

SAMSUNG

REV 0.0