

نظام المكونات المصغر لـ DVD 3

**SAMSUNG**

مع USB HOST


تشغيل DVD/VCD/CD/

MP3-CD/CD-R/RW

**MAX-DT55**

دليل التعليمات

هذا الجهاز منتج بواسطة :

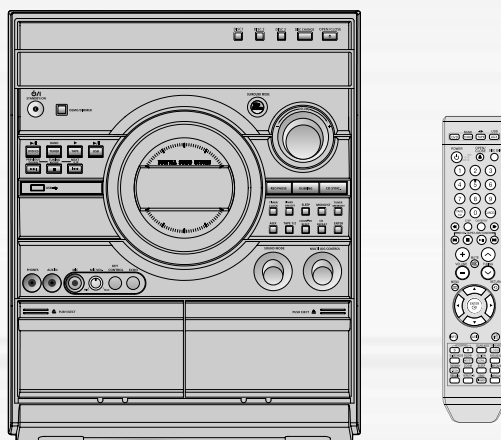

**SAMSUNG**

DivX

**DVD**  
VIDEO



COMPACT  
**disc**  
DIGITAL AUDIO

COMPACT  
**disc**  
DIGITAL VIDEO



**MP3**  
DIGITAL  
DISC PLAYBACK

# التحذيرات

# تحذيرات من أجل السلامة

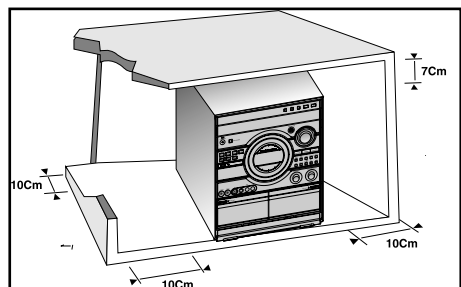
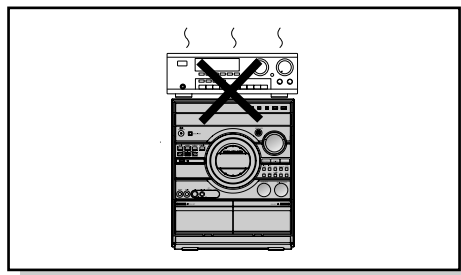


تأكد من أن الطاقة الكهربائية الرئيسية في منزلك تتوافق مع ما هو موضح في بطاقة الهوية المصقفة الموجودة على اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب مشغلك أفقياً، على قاعدة مناسبة (أثاث)، مع وجود مسافات كافية حوله بغرض التهوية (٣ ~ ٤ بوصات). كما تأكد من أن فتحات التهوية غير مغطاة. لا تضع أي شيء أو أجهزة ثقيلة على سطح المشغل. ولا تضع المشغل على مضخمتين أو معدات أخرى قد ترتفع درجة حرارتها. قبل نقل المشغل، تأكد من أن صينية القرص المدمج فارغة. تم تصميم هذا المشغل للعمل باستمرار. تحويل مشغل DVD الى وضع الاستعداد لا يعني انفصال الطاقة الكهربائية عنه. من أجل فصل المشغل بالكامل عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري، يجب أن يتم فصل قابس الطاقة الكهربائية، خاصة عند عدم استخدام المشغل لمدة طويلة.

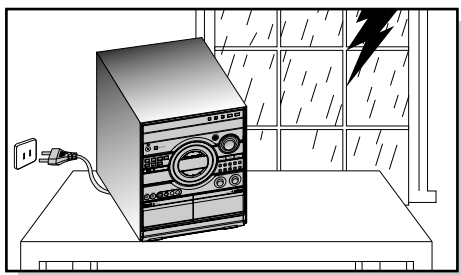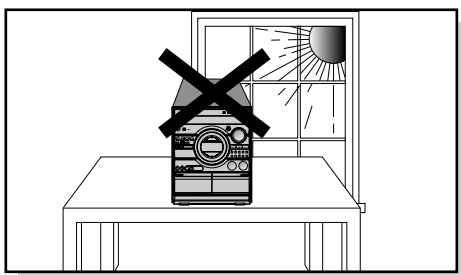

لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة أخرى. يسبب ذلك التسخين الزائد وسوء أداء الجهاز.

في حالة حدوث عواصف رعدية، افصل قابس الطاقة الكهربائية عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري. زيادة معدل الفولطية بسبب البرق قد يضر بالجهاز.

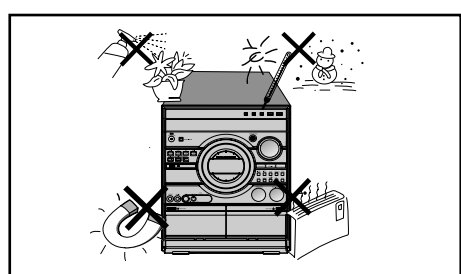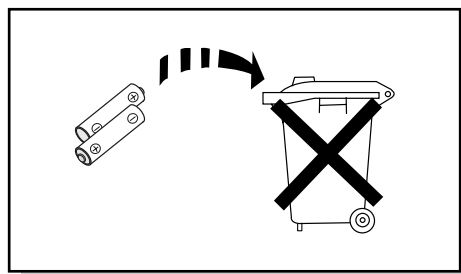

تحتوي البطارية المستعملة في هذا المنتج على مادة كيميائية مؤذية للبيئة. لا ترمي هذه البطاريات في سلة القمامة المنزلية.

احفظ المشغل بعيداً عن الرطوبة (مثل الزهرية)، والتسخين الزائد (مثل المصطلى) أو معدات تسبب الحقل المغنطيسي أو الكهربائي (مثل مكبرات الصوت...) افصل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري إذا كان المشغل في حالة سوء الأداء. هذا الجهاز غير مخصص لأغراض تجارية بل لأغراض منزلية فقط. استخدم هذا المنتج لأغراض شخصية فقط. يحدث تكثف الماء إذا تم تخزين مشغلك أو القرص المدمج في الجو البارد. عند نقل المشغل في الشتاء، انتظر حوالي ساعتين تقريباً حتى يصل إلى درجة الحرارة للغرفة.

استخدام أدوات الضوابط أو التحكيمات أو القيام بالإجراءات في الحالات الغير مبينة هنا قد يؤدي إلى تعرضك إلى الإشعاع الخطير.

تنبيه - تجنب التعرض لأشعة الليزر غير المرئية عند الفتح والتعشيق.

تشير هذه العلامة إلى وجود الفولطية الخطرة التي تسبب الصدمات الكهربائية داخل الجهاز.

تلفت هذه العلامة انتباهك إلى تعليمات التشغيل والصيانة الهامة الخاصة بالجهاز.

تحذير : لتجنب خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه : لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة للقابس في الثقب العريض إدخالاً تاماً.

هذا الجهاز صالح لقابس 220V SASO المصدّق عليه. يؤهل الزبون للحصول على قابس 127V SASO المصدّق عليه من الوكيل المحلي.

## المنتج من الليزر من

### الصف ١



تحذير  
خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية.  
لا تفتح



### تحذير :

لا تفتح الغطاء الخلفي لتجنب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية. لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه. الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.

## المنتج من الليزر من الصف ١

مشغل القرص المدمج يدخل في صف

المنتج من الليزر من الصف ١.

# المميزات

## تشغيل الأقراص المتعددة ومؤالف AM/FM، الشريط

يتميز موديل MAX-DT55 بقدرة تشغيل الأقراص المتعددة من ضمن DVD، CD، MP3-CD، CD-R، CD-RW، VCD، DivX،

JPEG و DVD-R/RW مع مؤالف AM/FM والشريط في مشغل واحد بالغ التعقيد.

## وظيفة إيقاف شاشة التلفزيون

يعمل MAX-DT55 آليا على لمعان وخفض لمعان شاشة التلفزيون بعد ٣ دقائق في وضع الإيقاف.

يعمل MAX-DT55 على قفل نفسه آليا في وضع توفير الطاقة الكهربائية بعد ٢٠ دقيقة في وضع إيقاف شاشة التلفزيون

## وظيفة توفير الطاقة الكهربائية

يقوم MAX-DT55 بإيقاف نفسه آليا بعد ٢٠ دقيقة في وضع الإيقاف.

## عرض شاشة التلفزيون المصنوع وفقا لطلب الزبون

يسمح لك MAX-DT55 باختيار الصورة المفضلة لديك أثناء تشغيل JPEG، VCD/DVD، أو طضب وضبطها كصورة خلفية

لشاشة.



يعطى DVD (قرص الفيديو الرقمي) صوتا وصورة ممتازة بفضل صوت دولبي الرقمي المحيط وتقنية ضغط فيديو

MPEG-2. الآن يمكنك الاستمتاع بهذه التأثيرات الحقيقية في المنزل، مثلما أنك في مسرح سينمائي أو صالة حفلة موسيقية.



تشغّل أجهزة تشغيل DVD والأقراص حسب المناطق. يجب أن تلائم الرموز المنطقية من أجل تشغيل القرص. اذا لم تلائم الرموز،

لن يتم تشغيل القرص.

يعرض رقم المنقطة لهذا الجهاز على اللوحة الخلفية للمشغل.

(مشغل DVD مع نفس الرمز المنطقي سيشغل أقراص DVD التي تلصق رقعتها مع رموز منطقة الهوية.)

## حماية النسخ

- تشغّل كثير من أقراص DVD من أجل منع النسخ. بسبب ذلك، يجب أن توصّل مشغل DVD الى تلفزيونك بصورة مباشرة، ليس مع جهاز الفيديو. عند التوصيل مع جهاز الفيديو، توجد صورة مشوهة من أقراص DVD التي يمنع نسخها.
- يتكامل هذا المنتج تقنية منع النسخ عن طريق طلب البراءات الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تملك Macrovision Corporation ومالك الحقوق الأخرى. يجب أن يتم تفويض استخدام تقنية منع النسخ من قبل Macrovision Corporation، ويستعمل هذا الجهاز في المنزل ولغرض مشاهدة محددة فقط، عند الاستخدام لغرض آخر، يجب أن توافق Macrovision Corporation على ذلك. يمنع تفكيك الجهاز والهندسة العكسية.

# المحتويات

## الاستعداد

- ١..... تحذيرات من أجل السلامة
- ٢..... التحذيرات
- ٣..... المميزات
- ٥..... الوصف

## التوصيلات

- ٩..... توصيل مكبرات الصوت
- ١٠..... التوصيل الى التلفزيون
- ١٢..... وظيفة P-SCAN (المسح التلقائي)
- ١٣..... توصيل مكونات خارجية
- ١٤..... توصيل هوائي AM/FM (الموجة المتوسطة)
- ١٥..... ضبط الساعة

## التشغيل

- ١٦..... تشغيل القرص
- ١٧..... تشغيل DivX
- ١٩..... تشغيل ملفات الوسط باستخدام ميزة USB
- ٢١..... عرض معلومات القرص
- ٢٢..... التشغيل السريع/البطيء
- ٢٣..... تخطي المناظر/الأغاني
- ٢٤..... وظيفة الزاوية
- ٢٥..... إعادة التشغيل
- ٢٧..... إعادة التشغيل اليدوي
- ٢٨..... وظيفة الزوم
- ٢٩..... اختيار لغة الأوديو العنوان الفرعي
- ٣٠..... الانتقال الى المنظر/الأغنية مباشرة
- ٣١..... تشغيل ملف JPEG
- ٣٢..... استخدام قائمة القرص
- ٣٤..... استخدام قائمة العنوان

## الإعداد

- ٣٥..... ضبط اللغة
- ٣٦..... جدول رمز اللغة
- ٣٧..... ضبط نوع شاشة التلفزيون
- ٣٨..... ضبط التحكم الأودي (مستوى التقدير)
- ٣٩..... ضبط كلمة المرور
- ٤٠..... ضبط ورق الجدران
- ٤٢..... ضبط DRG (ضغط النطاق الديناميكي)
- ٤٤..... إعداد تزامن الأوديو - فيديو

## تشغيل الراديو

- ٤٥..... الاستماع الى الراديو
- ٤٦..... المحطات المسبقة الضبط

## حجيرة الشريط


- ٤٧..... الاستماع الى شريط الكاسيت

## الوظائف الأخرى

- ٥٠..... تسجيل القرص المدمج
- ٥٢..... تسجيل برنامج الراديو
- ٥٣..... وظيفة المؤقت
- ٥٤..... إلغاء المؤقت
- ٥٥..... وظيفة وضع الصوت القوي/الصوت المحيط
- ٥٦..... وظيفة مؤقت النوم/وظيفة الكتم
- ٥٧..... وظيفة الإظهار/وظيفة المعنام
- ٥٨..... توصيل سماعات الرأس/الميكروفون (اختياري)
- ٥٨..... ضبط طبقة الصوت
- ٥٩..... تحذيرات حول معالجة الأقراص وتخزينها
- ٦٠..... قبل طلب الخدمة
- ٦١..... ملاحظة حول الأقراص
- ٦٢..... ملاحظة حول المصطلحات
- ٦٤..... المواصفات
- ٦٥..... مشغل مدعوم بميزة USB



## - اللوحة الأمامية -

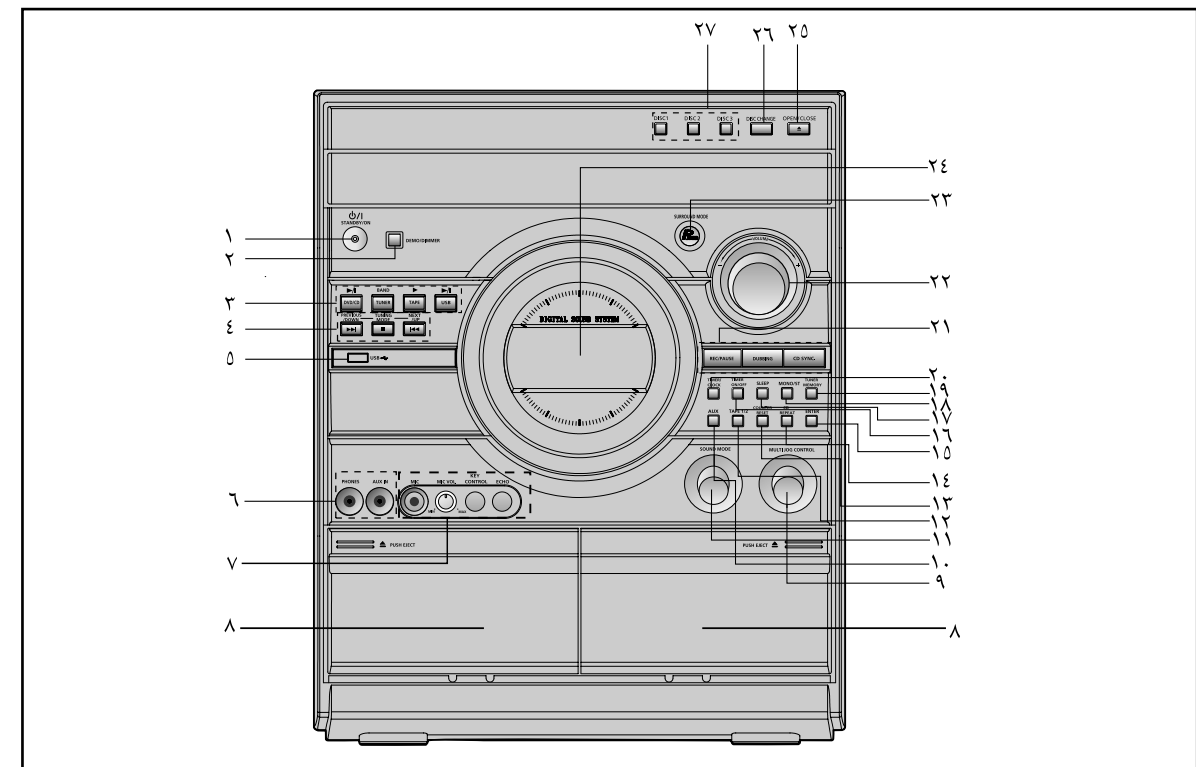

١. الاستعداد/التشغيل

٢. الإظهار/المعنام

٣. أزرار اختيار الوظيفة

٤. أزرار وظيفة البحث ، زر وضع المؤقتة أو الإيقاف

٥. قابس USB

٦. السماعة/ AUX IN

٧. الميكروفون/تحكم الميكروفون/ضبط طبقة الصوت/الصدى

٨. الكاسيت أو ٢

٩. MULTI JOG

١٠. AUX

١١. وضع الصوت

١٢. الشريط ٢/١

١٣. إعادة ضبط العداد

١٤. إعادة تشغيل القرص المدمج

١٥. الدخول

١٦. تشغيل/إيقاف الوقت

١٧. النوم

١٨. استيريو أحادي/FM

١٩. ذاكرة المؤالف

٢٠. المؤقت/الساعة

٢١. التسجيل/التوقف المؤقت/النسخ/تزامن القرص المدمج

٢٢. ضبط مستوى الصوت

٢٣. وضع الصوت القوي/الصوت المحيط


٢٤. نافذة العرض

٢٥. الفتح/الإغلاق

٢٦. تبديل القرص

٢٧. أزرار اختيار القرص

## - اللوحة الخلفية -

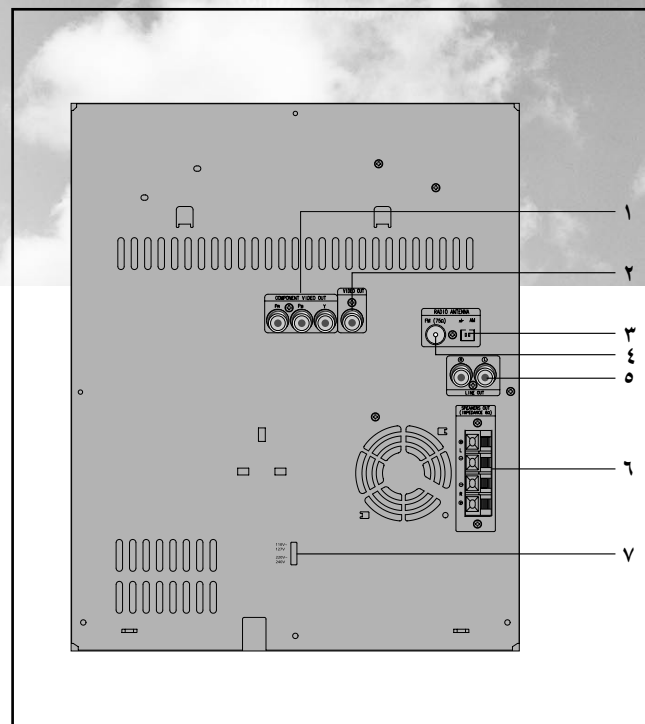

١. موصل دخل الجهاز المكون الرقمي الخارجي  
صل قابس دخل الجهاز المكون للتلفزيون الى مقابس دخل  
الجهاز المكون.

٢. موصل خرج الفيديو  
صل قابس دخل الصورة للتلفزيون (VIDEO IN) الى  
موصل VIDEO OUT.

٣. موصل هوائي AM


٤. موصل هوائي FM

٥. إخراج الخط

٦. أطراف توصيل مكبر الصوت

٧. منتهي الفولط (اختياري)


## الملحقات والتوابع

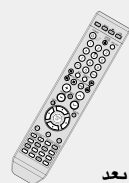

جهاز التحكم عن بعد



كابل الفيديو (الصورة)

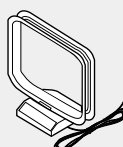

هوائي AM



هوائي FM




دليل المستخدم




## - جهاز التحكم عن بعد -

### أدخل البطارية في جهاز التحكم عن بعد


٣ أعد غطاء البطارية الى المكان الأصلي.

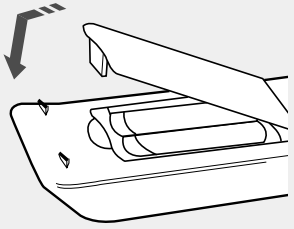

٢ أدخل بطاريتين من نوع 1.5V AAA، مع الانتباه الى صحة موضع القضيبين (+ و-).

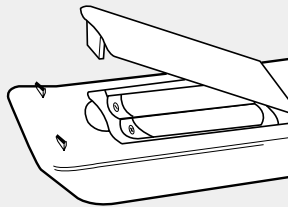

١ قم بإزالة غطاء البطارية على اللوحة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد بالضغط عليه وانزلاقه باتجاه السهم.

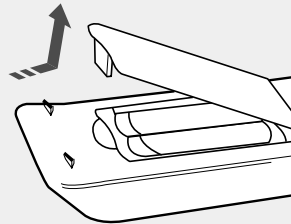



اتبع التحولات التالية من أجل تجنب تسرب أو تصدع الخلايا :

- ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد مع الانتباه لاتجاه القطبية : (+) مع (+) و (-) مع (-).
- استخدم نوع بطاريات صحيح. البطاريات التي تبدو متشابهة قد تختلف في الفولطية.
- قم دائما باستبدال كل البطاريات في وقت واحد.
- لا تعرض البطاريات الى السخونة أو الحرارة.

### تحذير

### مدى التشغيل لجهاز التحكم عن بعد

يمكن استعمال جهاز التحكم عن بعد في مدى بحوالي ٢٣ قدما/٧ أمتار بخط مستقيم. يمكن أيضا تشغيله في زاوية أفقية حتى ٣٠ درجة من مستشعر جهاز التحكم عن بعد.

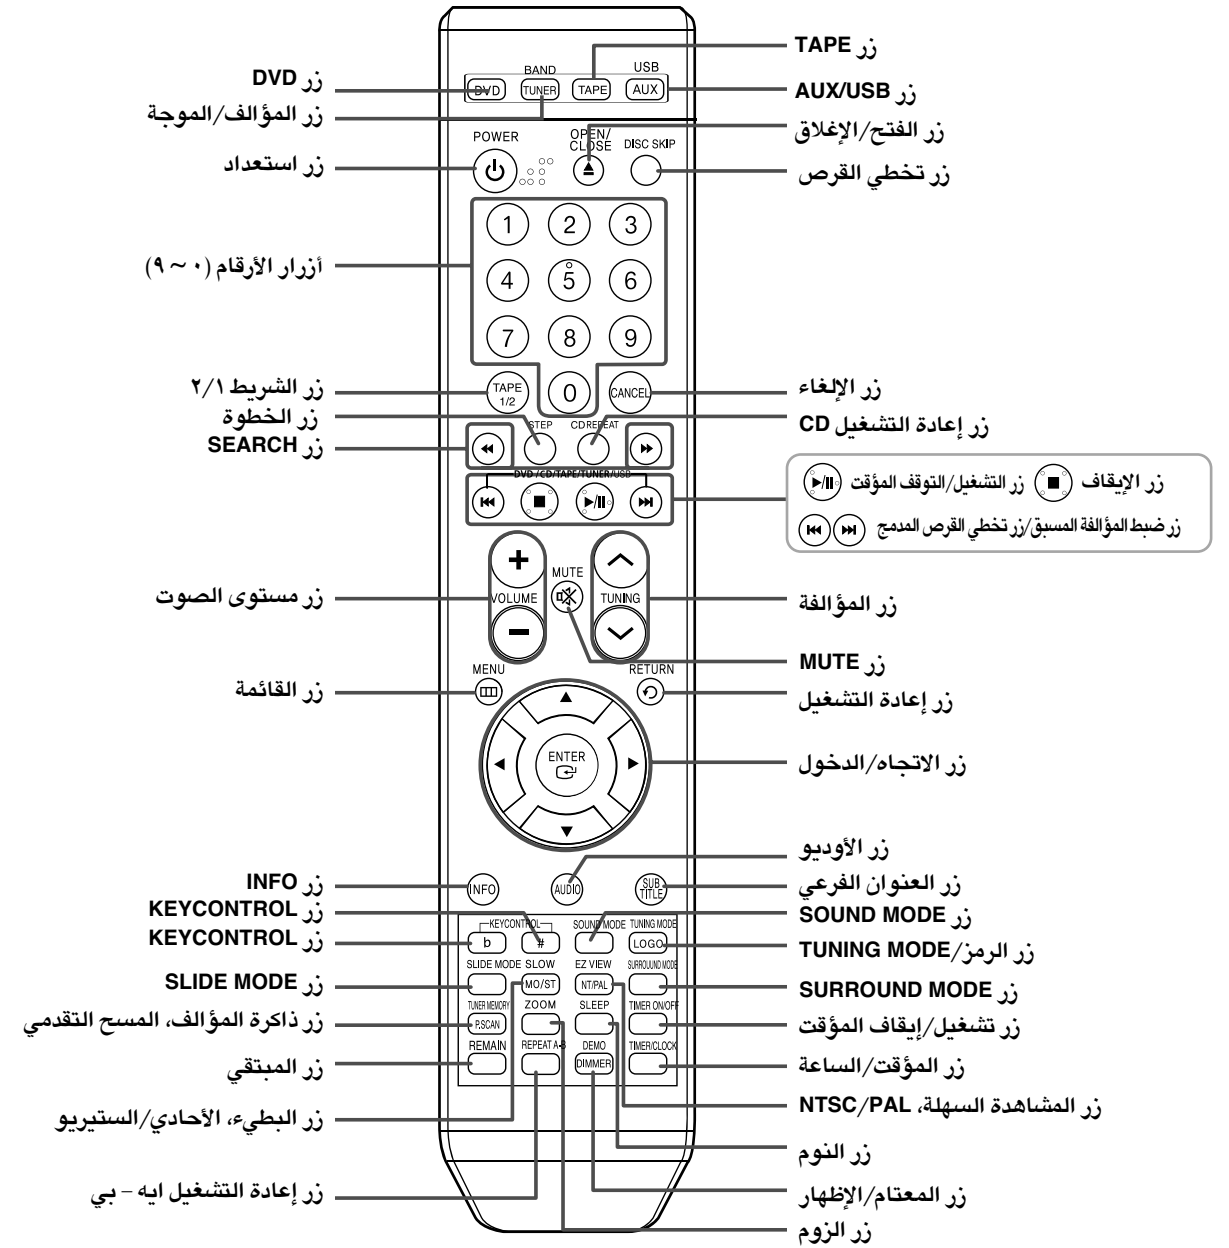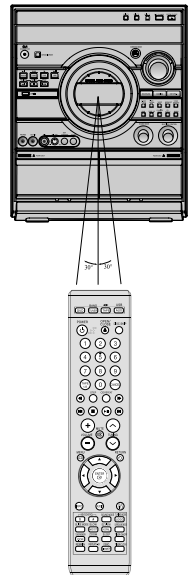


# توصيل مكبرات الصوت

قبل نقل الجهاز أو تركيبه، تأكد من إيقاف الطاقة الكهربائية وفصل الوصلة الكهربائية.

صل مقابس التوصيل (٢) إلى اللوحة الخلفية للنظام المدمج المصغّر.

♦ تأكد من أن القطبية (+ و-) صحيحة.

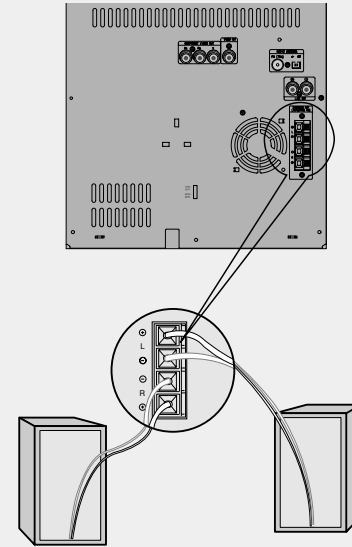

## مكان مشغّل DVD

- ضع المشغّل على حامل أو رف أو تحت حامل التلفزيون.

## مكبرات الصوت L R

- ضع مكبرات الصوت أمام موقع استماعك، موجهة إلى الداخل (حوالي ٤٥ درجة).
- ضع مكبرات الصوت بطريقة يكون فيها ارتفاع جهاز الترددات العالية في نفس الارتفاع لأذنك.

## التعليمات لتركيب مكبر الصوت

- التركيب في مكان قريب من أجهزة التسخين، تحت الأشعة المباشرة للضوء أو مع الرطوبة العالية قد يسبب سوء الأداء لمكبر الصوت.
- لا تتركب على الجدار أو على المكان المرتفع للعمود أو مكان آخر غير مستقر من أجل منع أي حادث ناتج عن سقوط مكبر الصوت.
- لا تضع مكبر الصوت في مكان قريب من التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.
- مكبر الصوت القريب من التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر قد يؤثر على نوعية عرض الشاشة.


# التوصيل الى التلفزيون

الرجاء التأكد من إيقاف الطاقة الكهربائية وفصل سلك الطاقة الكهربائية قبل نقل الوحدة أو تركيبها.  
الرجاء اختيار أحد من الطريقتين لتوصيل الفيديو.

## طريقة ١ استخدام خرج الفيديو (نوعية جيدة)

١ صل Video Out (خرج الفيديو) على المشغّل إلى Video In (دخل الفيديو) على التلفزيون الخاص بك.


٢ اضغط على زر TV/VIDEO (التلفزيون/الفيديو) الموجود على جهاز التحكم عن بعد التابع للتلفزيون من أجل ضبط التلفزيون على حالة "VIDEO" (الفيديو).

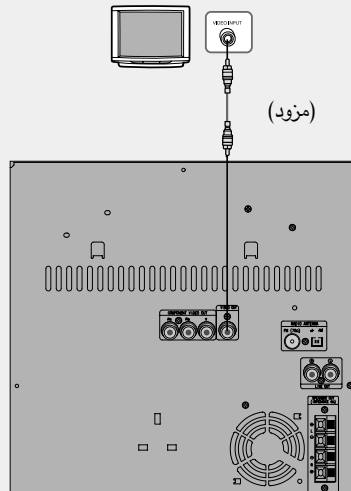

## ملاحظة

- الفيديو المركب : إشارة الفيديو المنفردة مركبة المعلومات السوداء والبيضاء (Y) ومعلومات اللون (C).

# وظيفة P.SCAN (المسح التقدمي)


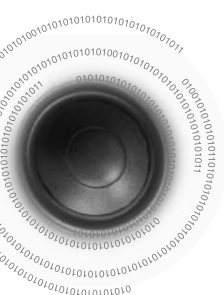


بخلاف Interlace Scan (المسح المتشابك) العادي الذي يتعاقب فيه نطاقي معلومات الصورة من أجل إنتاج الصورة الكاملة (خطوط المسح الوترية، بعد ذلك خطوط المسح الشفعية)، Progressive Scan (المسح التقدمي) يستخدم نطاق المعلومات الواحد (كل الخطوط تعرض بمرة واحدة) من أجل إنتاج الصورة الواضحة والمفصلة دون خطوط المسح المرئية.

اضغط وامسك زر P.SCAN (المسح التقدمي) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة أكبر من ٥ ثوان في وضع الإيقاف.

- سوف يتم اختيار "Progressive Scan" (المسح التقدمي) و "Interlace Scan" (المسح المتشابك) عند الضغط على هذا الزر ومسكه لمدة أكبر من ٥ ثوان على التعاقب.

## ما هو المسح التقدمي (أو غير المتشابك)؟
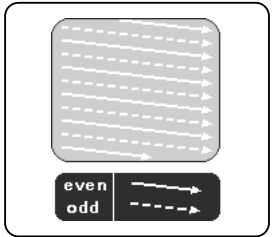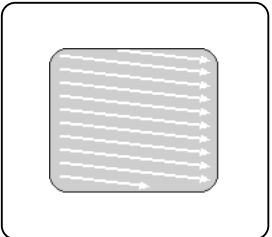
| المسح المتشابك (صورة واحدة = نطاقان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المسح التقدمي (صورة كاملة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>في الفيديو بالمسح المتشابك، الصورة تتكون من النطاقين المتشابكين (الوترية والشفعية)، وكل نطاق يحتوي على الخطوط الأفقية في الصورة. يتم عرض النطاق الوترية للخطوط المتعاقبة أولاً، وبعد ذلك يتم عرض النطاق الشفعية من أجل امتلاء الفجوة المتعاقبة بسبب النطاق الوترية لتشكيل الصورة الواحدة. الصورة الواحدة، التي تم عرضها كل ١/٣٠ ثانية، تحتوي على نطاقين متشابكين، ولذلك يتم عرض النطاق الـ ٦٠ الكلي كل ١/٦٠ ثانية. تقصد طريقة المسح المتشابك للإقباض على شيء ثابت.</p> |  <p>طريقة المسح التقدمي تسمح الصورة الكاملة الواحدة للفيديو بشكل متتال على الشاشة خطاً فخطاً. يتم رسم الصورة الكاملة مرة واحدة، بخلاف المسح المتشابك الذي يتم عرض صورة الفيديو بشكل متسلسل. طريقة المسح التقدمي مفيدة لأشياء متحركة.</p> |

- هذه الوظيفة تعمل على التلفزيونات المجهز بدخل الفيديو المكون (Y، Pr، Pb) فقط الذي يدعم الفيديو التقدمي. (عندما لا تعمل هذه الوظيفة على التلفزيونات مع دخل الفيديو المكون العادي، مثل التلفزيونات للسماح غير التقدمي).
- اعتماداً على الماركة والموديل للتلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل هذه الوظيفة.


### ملاحظة

## اختيار تصميم الفيديو

قم بإيقاف الوحدة الرئيسية وبعد ذلك اضغط على زر NTSC/PAL الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو زر REC/PAUSE (التسجيل/التوقف المؤقت) الموجود على الوحدة الرئيسية.

- يتم ضبط تصميم الفيديو على "PAL" تصميم المصنع.
- كلما تضغط على هذا الزر لمدة أكبر من ٥ ثوان، يتحول تصميم الفيديو بين "NTSC" و "PAL".
- يختلف قياس تصميم الفيديو على حسب الدولة.
- للتشغيل العادي، يجب أن يتوافق تصميم الفيديو للقرص مع تصميم الفيديو للتلفزيون الخاص بك.

# التوصيل الى التلفزيون (بقية)

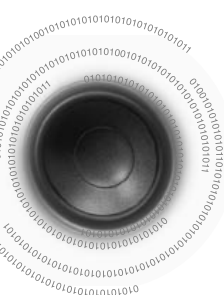


الرجاء التأكد من إيقاف الطاقة الكهربائية وفصل سلك الطاقة الكهربائية قبل نقل الوحدة أو تركيبها. الرجاء اختيار أحد من الطريقتين لتوصيل الفيديو.

## طريقة ٢ الفيديو المكوّن (أفضل النوعية)

استخدم هذه الطريقة إذا كان تلفزيونك مزوداً بمقابس Y، Pb، Pr.

إذا كان التلفزيون مجهز بخرج الفيديو المكوّن، صل كابل الفيديو المكوّن من مقابس Y و Pb، Pr الموجودة على اللوحة الخلفية للنظام إلى المقابس المناسبة الموجودة على تلفزيونك.

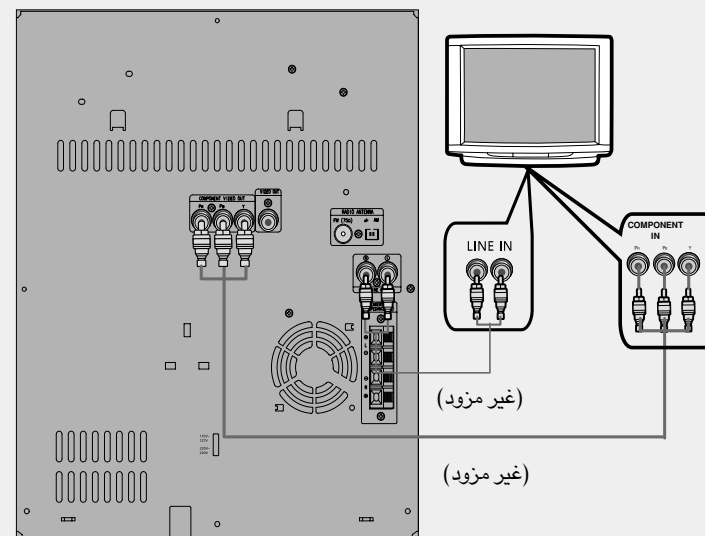

# توصيل هوائي AM، FM (الموجة المتوسطة)




# توصيل مكونات خارجية



## توصيل مكون أنالوج خارجي

مثال : مكونات إشارة أنالوج مثل VCR، فيديو كاميرا، وتلفزيون.

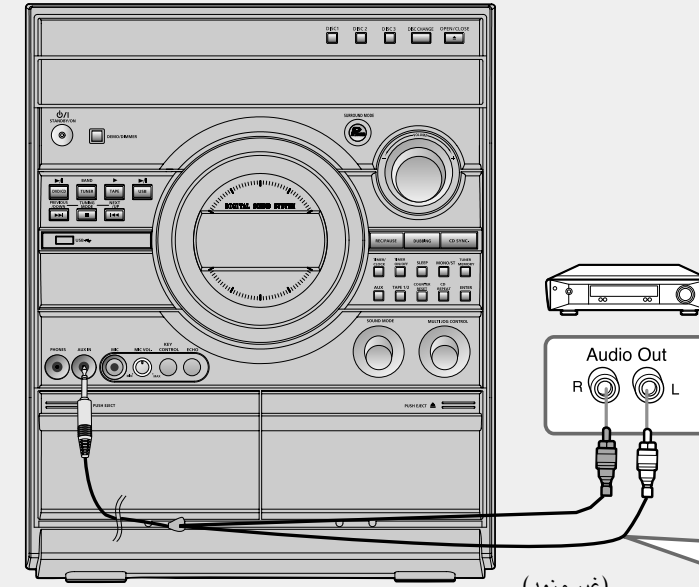

كابل الأوديو (الصوت)  
إذا كان يوجد القابس الواحد لـ  
Audio Out فقط في الجهاز المكون الأنالوجي  
الخارجي، صل اليسار أو اليمين.

(غير مزود)

١ صل Audio In (سمعي داخل) الموجود مع مشغل DVD إلى Audio Out (سمعي خارج) الموجود مع مكون الأنالوج الخارجي.

• تأكد من توافق ألوان الموصلات.


٢ اضغط على زر **AUX** (الإضافي) لاختيار **AUX**.

• يتم عرض "AUX" على شاشة العرض.

إذا كان استقبال AM ضعيفا، صل هوائي AM الخارجي (غير مزود).

هوائي AM الطوقي (مزود)

قم بتثبيت السدادة على الهوائي الطوقي في فتحة القاعدة من أجل تركيب هوائي AM الطوقي.

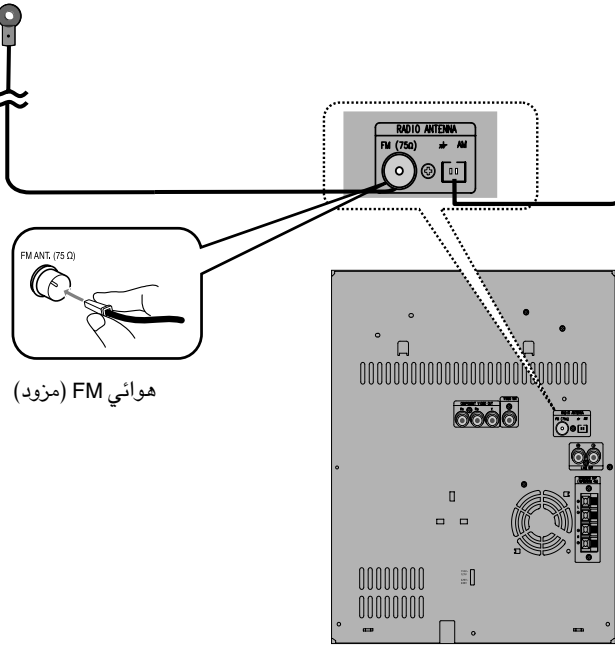

هوائي FM (مزود)

## توصيل هوائي FM

١. صل هوائي FM المزود الى طرف "FM 75  $\Omega$  COAXIAL".

٢. قم بنقل سلك الهوائي ببطء حتى تبحث عن موقع الاستقبال حسن فيه، وبعد ذلك ثبتته في جدار أو سطح ثابت آخر.

## توصيل هوائي AM (الموجة المتوسطة)

١. صل هوائي AM الطوقي المزود الى أطراف AM و  $\theta$ .

٢. إذا كان الاستقبال ضعيفا، صل السلك الواحد الخارجي المغطي بالفينيل الى طرف AM. (احفظ توصيل هوائي AM الطوقي).

• إذا كان الاستقبال ضعيفا، صل الهوائي الخارجي. قبل توصيل كابل 75  $\Omega$  COAXIAL (بنوع موصل قياسي)، افصل هوائي FM المزود.

# ضبط الساعة

في كل خطوة، توجد الثواني العديدة لضبط الاختيارات المطلوبة.  
إذا تجاوزت هذا الوقت، يجب عليك أن تبدأ من جديد.

## ١ شغل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

- تظهر CLOCK (الساعة).

## ٢ اضغط على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) مرتين.

## ٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول). تمض الساعة.

- زيادة الساعة : ►
- تقليل الساعة : ◀

## ٤ عندما يتم عرض الوقت الصحيح، اضغط على زر **ENTER** (الدخول). تمض الدقيقة.

- زيادة الدقيقة: ►
- تقليل الدقيقة: ◀

## ٥ عندما يتم عرض الوقت الصحيح، اضغط على زر **ENTER** (الدخول). **TIMER/CLOCK** (الساعة/المؤقت) مرة واحدة.

### ملاحظة

- يمكنك إظهار الوقت حتى لو كنت تستخدم وظيفة أخرى بالضغط على زر **TIMER/CLOCK** (الساعة/المؤقت) مرة واحدة.

- يمكنك أيضا استخدام Multi-Jog أو زر ◀▶، ▶◀ الموجود على اللوحة الأمامية بدلا من زر ◀، ▶ في خطوتين ٣ و٤.


### ملاحظة

## فحص الوقت المتبقي

اضغط على زر **REMAIN** (المتبقي).

- لفحص الوقت الكلي والوقت المتبقي للعنوان أو الفصل المشغل.

كلما تضغط على زر **REMAIN** (المتبقي)

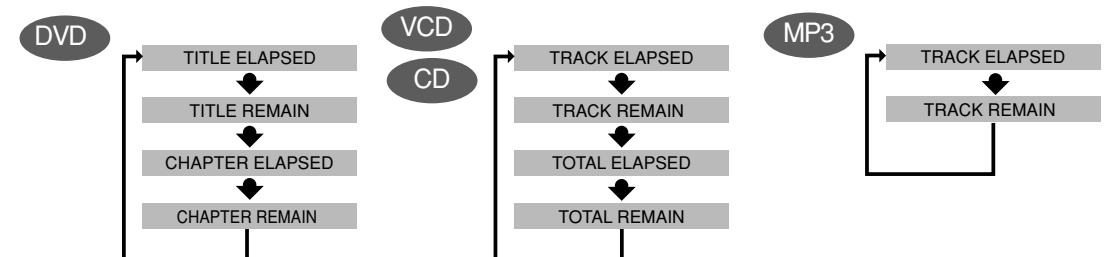

# تشغيل القرص

## اختيار القرص المدمج في مبدل القرص

من أجل اختيار القرص الخاص، اضغط على زر القرص (١، ٢، ٣) المناسب الموجود على اللوحة الأمامية أو **DISC SKIP** (تخطي القرص) الموجود على جهاز التحكم عن بعد، حتى يومض مؤشر القرص المطلوب. النتيجة : سوف يتم تشغيل كل الأقراص على التعاقب، يبدأ تشغيل القرص الواحد المختار.

- إذا استخدمت وظيفة القرص (١، ٢، ٣) عند الاستماع الى الراديو أو الشريط، يتحول النظام أليا الى وضع القرص المدمج.
- إذا لم يتم إحمال القرص المختار، يشغل القرص التالي أليا.

DVD VCD CD

- يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.

MP3 JPEG DivX

- يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.
- عند تشغيل التلفزيون، سوف يتم عرض قائمة MP3 للقرص على شاشة التلفزيون.



### ملاحظة

- اعتمادا على محتويات القرص، قد تظهر الشاشة الأولية بشكل مختلف.
- اعتمادا على وضع التسجيل، لا يمكن تشغيل بعض أقراص MP3.
- عنوان المحتويات لقرص - MP3 يختلف على حسب تصميم مسار MP3 المسجل على القرص.

## لإيقاف التشغيل، اضغط على زر **STOP**

(الإيقاف) أثناء التشغيل.


- عندما تضغط على هذا الزر مرة واحدة، يتم عرض "PRESS PLAY" (اضغط على زر التشغيل) سوف يخزن موقع الإيقاف في الذاكرة. عندما تضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) (►/||) أو زر **ENTER** (الدخول)، يرجع التشغيل من موقع الإيقاف. (تعمل هذه الوظيفة مع أقراص DVD فقط)
- عندما تضغط على هذا الزر مرتين، يتم عرض "STOP" (الإيقاف)، وعندما تضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) (►/||) ، يبدأ التشغيل من البداية.

## لتوقف التشغيل مؤقتا، اضغط على زر


**PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) أثناء

التشغيل.

- للرجوع الى التشغيل، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) مرة ثانية.

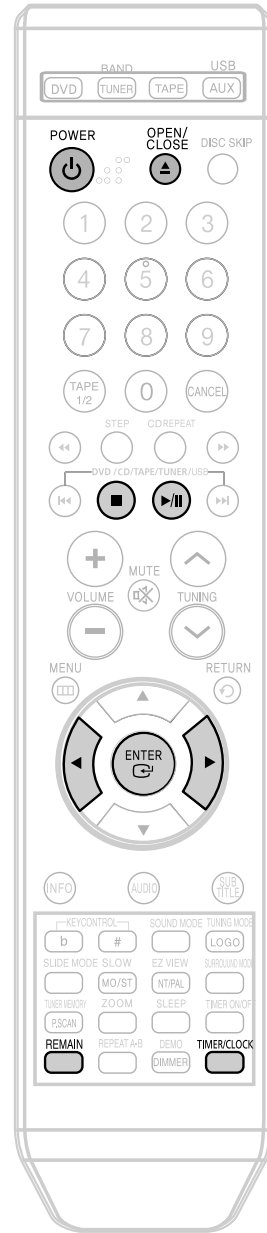

# تنشغيل DivX

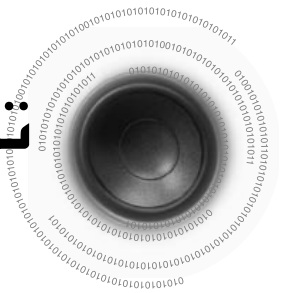

## وظيفة التخطي بـ ٥ دقائق

- أثناء التشغيل، اضغط على زر ▶، ◀.
- ارجع الى الشاشة بعد حوالي ٥ دقائق كلما تضغط على زر ▶.
- ارجع الى الشاشة قبل حوالي ٥ دقائق كلما تضغط على زر ◀.

## التخطي الى الأمام/الخلف

- أثناء التشغيل، اضغط على زر ◀◀▶▶.
- ارجع الى الملف التالي كلما تضغط على زر ▶▶، اذا كان هناك أكبر من ملفين في القرص.
- ارجع الى الملف السابق كلما تضغط على زر ◀◀، اذا كان هناك أكبر من ملفين في القرص.


## عرض العنوان الفرعي

اضغط على زر SUBTITLE (العنوان الفرعي).

- كلما تضغط على هذا الزر سوف يتحول خيارك بين "SUBTITLE ON" و "SUBTITLE OFF".
- اذا كان هناك عنوان فرعي واحد فقط في القرص، سوف يتم التشغيل أوتوماتيكيا.
- تدعم حتى ٨ لغات العنوان الفرعي.

## التشغيل السريع

- اضغط وامسك زر ◀◀▶▶.
- كلما تمسك هذا الزر أثناء التشغيل، تتحول سرعة التشغيل كما يلي :

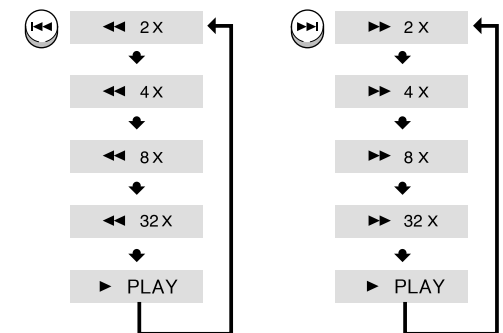

## وظيفة الزوم

١ اضغط على زر ZOOM (الزوم).

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول خيارك بين "ZOOM OFF" و "ZOOM X2".

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼، ◀، ▶ من أجل الانتقال الى المنطقة التي تريد تكبيرها.

### ملاحظة

- يمكن تشغيل ملفات DivX في وضع Zoom X2 فقط.

### ملاحظة

- عند تشغيل قرص DivX، يمكنك تشغيل الملف مع تمديد AVI فقط.
- بين تصاميم DivX الصوتية المتوفرة، لا يدعم DTS Audio.
- لا يدعم WMV V8 لملفات WMV.
- عند نسخ ملف العنوان الفرعي على CD-ROM باستخدام الكمبيوتر الخاص بك، تأكد من نسخه بشكل ملف SMI.

### قائمة ميزة DivX

#### يدعم DivX

تستخدم ملفات **Avi** من أجل تضمن بيانات الفيديو والفيديو، ويجب أن يتم تخزينها على القرص المدمج بتصميم ISO 9660.


| المواصفات     |           |                           |
|---------------|-----------|---------------------------|
| تساقق الفيديو | DivX 3.11 | حتى الإصدار الأخير        |
|               | WMV       | WMV V1/V2/V3/V7           |
| تساقق الفيديو | MP3       | CBR : ٨٠ kbps ~ ٣٢٠ kbps  |
|               | AC3       | CBR : ١٢٨ kbps ~ ٤٤٨ kbps |
|               | WMA       | CBR : ٥٦ kbps ~ ١٦٠ kbps  |

- يمكن أن تنقسم ملفات MPEG المحتوية على DivX الى الفيديو والاديو.
- تساقق الفيديو : تدعم كل الإصدارات الأخيرة لـ DivX بعد إصدار ٣.١١ (المحتوية على إصدار ٥.١ الأخير). بالإضافة الى ذلك، يدعم XviD. تصميم V1، V2، V3 و V7 متوفر لـ WMV.
- تساقق الاudio : أقراص MP3 مشفرة بنسبة بيت من ٨٠ kbps الى ٣٢٠ kbps. وتدعم أقراص AC3 من ١٢٨ kbps الى ٤٤٨ kbps، وملفات WMA من ٥٦ kbps الى ١٦٠ kbps.
- بالإضافة الى ذلك، للعنوان الفرعي، سوف تدعم الوحدة تصميم (SMI) Text.

# تشغيل ملفات الوسيط باستخدام ميزة USB


يمكنك توصيل الملفات وتشغيلها من أجهزة مخزن USB الخارجية مثل مشغل MP3، ذاكرة وميض USB، الخ باستخدام وظيفة USB.

## ١. صل كابل USB.

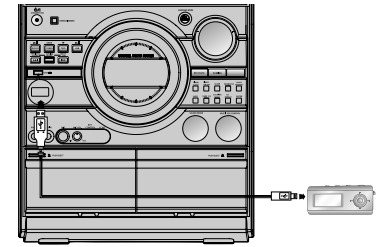

٢. اضغط على زر USB على الوحدة الرئيسية أو زر USB/AUX (الإضافي) على جهاز التحكم عن بعد من أجل اختيار وضع USB.

- يتم عرض "USB" على شاشة العرض وبعد ذلك يتلاشي.
- يتم عرض شاشة USB SORTING على شاشة التلفزيون ويتم تشغيل الملف المحفوظ.

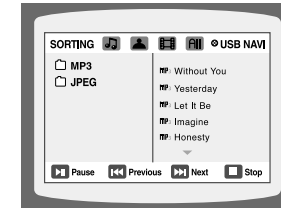


## ٣. إيقاف التشغيل، اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■).

- لا يتم دعم ملفات الفيديو (MPEG, WMA, DivX, الخ).
- لمنع فقدان البيانات المحفوظة في جهاز USB، الرجاء إيقاف الوحدة أو التحويل إلى وضع آخر قبل فصل كابل USB.

### ملاحظة

## ٤. لإيقاف التشغيل في شاشة قائمة USB

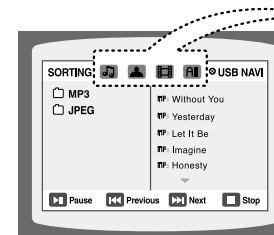

- رمز ملف الموسيقى
- رمز ملف الصورة
- رمز كل الملفات
- رمز ملف السينما

اضغط على زر ▲ ▼ ▶ ◀ عندما يكون في حالة الإيقاف واختر الرمز المطلوب من الجزء الأعلى للقائمة.

- لتشغيل ملفات الموسيقى، اختر رمز 🎵.
- لمشاهدة ملفات الصورة، اختر رمز 📷.
- لاختيار كل الملفات، اختر رمز 📁.
- لمشاهدة ملفات السينما فقط، اختر رمز 🎬.

## التخطي الى الأمام/الخلف

أثناء التشغيل، اضغط على زر ◀▶▶▶.

- يتم اختيار الملف التالي عندما تضغط على زر ▶▶▶، إذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.
- يتم اختيار الملف السابق عندما تضغط على زر ◀◀◀، إذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.

## التشغيل السريع

لتشغيل القرص بسرعة أسرع، اضغط وامسك ▶▶▶ أو ◀◀◀ أثناء التشغيل.

- كلما تضغط وتمسك هذا الزر أثناء التشغيل، تتحول سرعة التشغيل كما يلي:  
X2 ← X4 ← X8 ← X٣٢ ← العادي.

## الأجهزة المتساقطة

١. أجهزة USB التي تدعم USB Mass Storage v1.0.

(أجهزة USB تعمل كقرص قابل للنقل في Windows (٢٠٠٠ أو أحدث) دون تركيب المحرك الإضافي.

٢. مشغل MP3 : HDD ومشغل MP3 بنوع الومض.

٣. الكاميرا الرقمي : بروتوكول PTP غير مدعوم.

- لا يتم دعم الأجهزة التي تطلب تركيب البرنامج الإضافي عندما توصله الى جهاز الكمبيوتر.

٤. USB HDD و USB Flash Drive : أجهزة تدعم USB2.0 أو USB1.1.

- قد تجرب الاختلاف في نوعية التشغيل عندما توصل جهاز USB1.1.
- لـ USB HDD، تأكد من توصيل سلك الطاقة الكهربائية الإضافي الى USB HDD للتشغيل المناسب.

٥. جهاز قراءة بطاقة USB : جهاز قراءة بطاقة واحدة و جهاز قراءة بطاقة USB ذات فتحات متعددة

- اعتمادا على المنتج، قد لا يدعم جهاز قراءة بطاقة USB.
- إذا قمت بتركيب أجهزة الذاكرة المتعددة في جهاز قراءة البطاقة المتعددة، قد تواجه المشكلات.


## • التصاميم المدعومة

|                | اسم الملف | امتداد الملف | سرعة البتات | الإصدار                    | الفيكسل | تردد التعيين  |
|----------------|-----------|--------------|-------------|----------------------------|---------|---------------|
| الصورة الثابتة | JPG       | JPEG. JPG.   | —           | —                          | 640*480 | —             |
|                | MP3       | MP3.         | 80~384kbps  | —                          | —       | 44.1kHz       |
| الموسيقى       | WMA       | WMA.         | 56~128kbps  | V8                         | —       | 44.1kHz       |
|                | VCD       | MPG.MPEG.DAT | 1.5Mbps     | VCD1.1,VCD2.0              | 320*480 | 44.1kHz       |
|                | WMV       | .WMV         | 4Mbps       | V7,V3V2,V1<br>(لا يدعم V9) | 720*480 | 48kHz~44.1kHz |
|                | DivX      | AVI, .ASF    | 4Mbps       | DivX3.11~DivX5.1,Xvid      | 720*480 | 48kHz~44.1kHz |
| السينما        |           |              |             |                            |         |               |
|                |           |              |             |                            |         |               |


- لا يدعم الجهاز المستخدم نظام ملف NTFS. (يتم دعم نظام ملف FAT فقط)

وظيفة مضيف USB لهذا المنتج لا تدعم كل أجهزة USB. للمعلومات حول الأجهزة المدعومة، انظر صفحات ٦٥.

# التشغيل السريع / البطيء

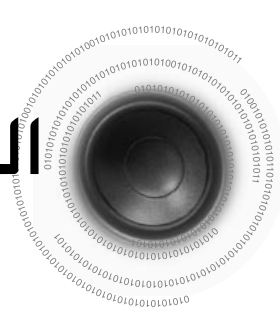

# عرض معلومات القرص

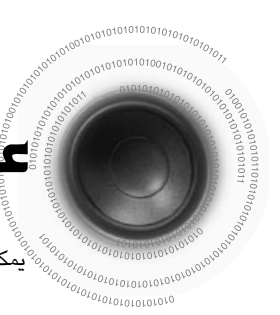


يمكنك مشاهدة معلومات التشغيل حول القرص على شاشة التلفزيون.

DVD VCD CD MP3

## التشغيل السريع

اضغط وامسك **2X** **4X** **8X** **32X**.


- كلما تمسك هذا الزر أثناء التشغيل، تتحول سرعة التشغيل كما يلي :

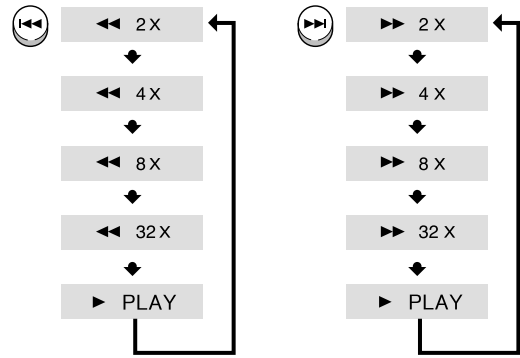

## التشغيل البطيء

اضغط على زر **SLOW** (البطيء).

- كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

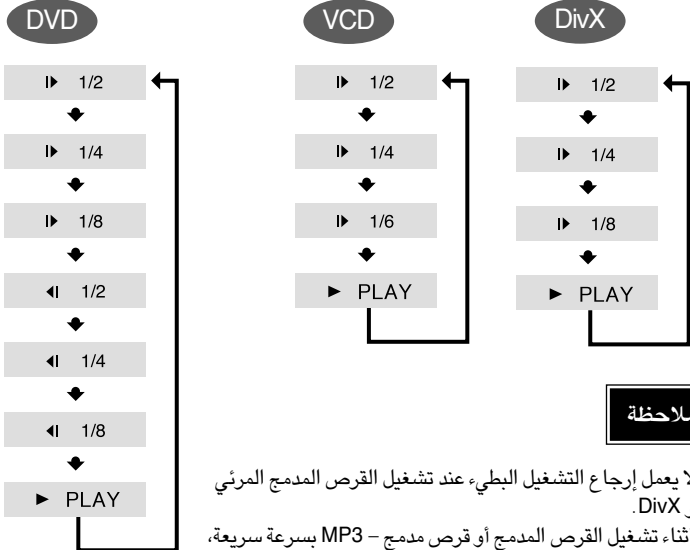

### ملاحظة

- لا يعمل إرجاع التشغيل البطيء عند تشغيل القرص المدمج المرئي و DivX.
- أثناء تشغيل القرص المدمج أو قرص مدمج - MP3 بسرعة سريعة، يتم سماع الصوت بسرعة 2X وليس بسرعة 4X، 8X، و 32X.
- لا يخرج الصوت أثناء التشغيل البطيء وتشغيل حركة الخطوة.



اضغط على زر **INFO** (المعلومات).

- كلما تضغط على الزر، يتغير العرض كما يلي :

DVD



يتلاشى العرض

VCD



يتلاشى العرض

يتلاشى العرض

MP3



يتلاشى العرض

يتلاشى العرض

• ما هو عنوان؟

فيلم محتوي في قرص DVD.

• ما هو فصل؟

كل عنوان على قرص DVD ينقسم الى أجزاء صغيرة عديدة تسمى بـ "فصول".

• يظهر رمز **على شاشة التلفزيون!**

إذا ظهر هذا الرمز على شاشة التلفزيون عندما تضغط على الأزرار، هذا التشغيل غير متوفر في القرص المدمج المشغل الآن.

• ما هو المسار (الملف)؟

جزء من الصورة أو ملف موسيقى مسجل على VCD (القرص المدمج المرئي)، CD (القرص المدمج) أو قرص مدمج - MP3.

### ملاحظة

- يختلف عرض معلومات قرص اعتمادا على القرص.
- يمكنك أيضا اختيار DOLBY DIGITAL، أو PRO LOGIC اعتمادا على القرص.

### عرض الشاشة

|               |                                 |                    |                        |                               |
|---------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| DOLBY DIGITAL | عرض لغة الأوديو                 | عرض المسار (الملف) | عرض قرص MP3 مدمج - MP3 | عرض DVD                       |
| DOLBY DIGITAL | عرض الزاوية                     | عرض العنوان الفرعي | عرض المسار (الملف)     | عرض القرص المدمج المرئي - VCD |
| DivX          | عرض الستيريو (اليسار/اليمين) LR | عرض إعادة التشغيل  | عرض الفصل              | عرض القرص المدمج - CD         |

# وظيفة الزاوية

يمكنك مشاهدة نفس المنظر في الزوايا المختلفة باستخدام هذه الوظيفة.

DVD

٢ اضغط على زر المؤشر  
لانتقال الى عرض ANGLE  
(الزاوية).

١ اضغط على زر INFO  
(المعلومات).

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▼ ، ▲ أو الأزرار العديدة لاختيار  
الزاوية المطلوبة.

• كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الزاوية كما يلي :

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3  
2/3  
3/3



• تعمل وظيفة الزاوية في الأقراص التي تم تسجيل الزوايا المتعددة عليها فقط.

ملاحظة



# تخطي المناظر / الأغاني

DVD


VCD

MP3


اضغط بإيجاز على زر ⏮⏭.

- كلما تضغط بإيجاز على هذا الزر أثناء التشغيل، سوف يتم تشغيل الفصل، المسار، أو الدليل (الملف) السابق أو التالي.
- لكن، لا يمكنك تخطي الفصول بالتتابع.

DVD

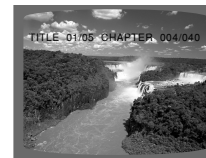

VCD

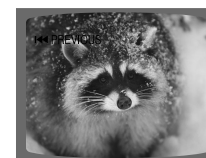

MP3



- عند مشاهدة قرص مدمج مرئي، مع مسار أطول من ١٥ دقيقة، كلما تضغط على زر ⏮⏭ ، سوف يتم تخطي التشغيل الى خلف أو أمام بواقع ٥ دقائق.

DVD تشغيل إطار فإطار

اضغط على زر STEP (الخطوة).

- تنتقل الصورة الى أمام إطارا كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل.



# إعادة التشغيل



يمكنك تشغيل فصل، عنوان، مسار (أغنية)، أو دليل (ملف MP3) باستمرار باستخدام وظيفة إعادة التشغيل.

DVD VCD CD

## اختيار وضع إعادة التشغيل في شاشة معلومات القرص

DVD VCD CD MP3 JPEG

### اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل).

- كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يتغير وضع إعادة التشغيل كما يلي :

#### اختيارات إعادة التشغيل

##### CHAPTER (الفصل)

يشغل الفصل المختار باستمرار.

##### TITLE (العنوان)

يشغل العنوان المختار باستمرار.

##### RANDOM (العشوائي)

يشغل المسارات بالترتيب العشوائي. (قد يمكن تشغيل المسار الذي تم تشغيله سابقاً مرة ثانية.)

##### TRACK (المسار)

يشغل المسار المختار باستمرار.

##### DIR (الدليل)

يتم تشغيل كل المسارات في المجلد المختار باستمرار.

##### DISC (القرص)

يشغل القرص كله باستمرار.

##### OFF (الإيقاف)

تلغى إعادة التشغيل

MP3 JPEG

REPEAT : RANDOM

REPEAT : TRACK

REPEAT : DIR

REPEAT : DISC

REPEAT : OFF

DVD

REPEAT : CHAPTER

REPEAT : TITLE

REPEAT : OFF

VCD CD

REPEAT : TRACK

REPEAT : DISC

REPEAT : OFF

#### ملاحظة

- لا يمكن إعادة تشغيل الأقراص المدمجة المرئية بإصدار ٢.٠ إذا تم تشغيل وظيفة PBC (تحكم في التشغيل).

من أجل استعمال إعادة التشغيل على القرص المدمج المرئي مع وظيفة PBC، يجب عليك أن تضبط PBC على حالة OFF في قائمة القرص. (انظر صفحة ٢٢.)



اضغط على زر المؤشر ▶  
للانتقال الى عرض  
REPEAT PLAYBACK  
(إعادة التشغيل).

اضغط على زر  
INFO (المعلومات) مرتين.

- للقرص المدمج المرئي والقرص المدمج،  
اضغط على زر INFO (المعلومات) مرة ثانية.

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

اضغط على زر ENTER  
(الدخول).

اضغط على زر المؤشر ▼  
لاختيار وضع  
Repeat Playback  
(إعادة التشغيل) المطلوب.

DVD

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

A-

CHAP

TITLE

VCD CD

VCD 02/02 LR OFF

A-

TRACK

DISC

#### ملاحظة

- لأقرص MP3 و JPEG، لا يمكنك اختيار إعادة التشغيل من شاشة عرض المعلومات.

## وظيفة الزوم

يمكنك تكبير منطقة خاصة للصورة المعروضة باستخدام هذه الوظيفة.

### وظيفة الزوم (تكبير الشاشة)

DVD VCD

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).


- كلما تضغط على الزر، يتغير مستوى الزوم كما يلي:

ZOOM X 1.5  
↓  
ZOOM X 2  
↓  
ZOOM X 3  
↓  
ZOOM OFF

٢ اضغط على أزرار المؤشر **▲، ▼، ►، ◀** للانتقال إلى المنطقة التي تريد تكبيرها.



١ اضغط على زر **ZOOM** (الزوم).

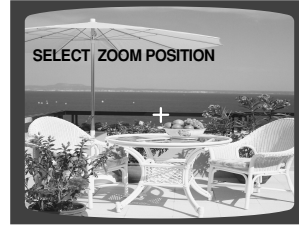

DVD

### نسبة الشاشة

اضغط على زر **EZ VIEW** (المشاهدة السهلة).

- كلما تضغط على هذا الزر، سوف يتم تشغيل وظيفة الزوم وإيقافها.
- عندما يتم عرض الفيلم بتصميم الشاشة العريضة، يمكن إزالة العمود الاسود في الجزء العلوي والجزء السفلي لشاشة التلفزيون بالضغط على زر **EZ VIEW** (المشاهدة السهلة).




- لن تعمل هذه الوظيفة اذا تم تسجيل DVD بتصميم زاوية كاميرا متعددة .
- قد لا تختفي الأعمدة السوداء لأن بعض من أقراص DVD لديها معدل أفقي إلى رأسي داخلي .

ملاحظة


## إعادة التشغيل ايه ← بي

DVD VCD CD


١ اضغط على زر **REP.A↔B** (إعادة التشغيل ايه - بي) في بداية الجزء الذي تريد إعادة تشغيله.

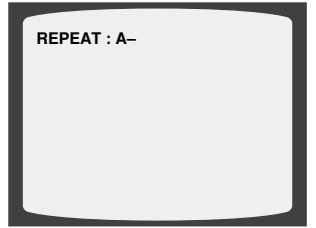

٢ اضغط على زر **REP.A↔B** (إعادة التشغيل ايه - بي) في نهاية الجزء.

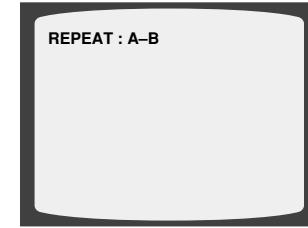


لإلغاء وظيفة إعادة التشغيل ايه - بي، اضغط على **REP.A↔B** (إعادة التشغيل ايه - بي) لاختيار " **PLAYBACK: OFF** " **"REPEAT** .

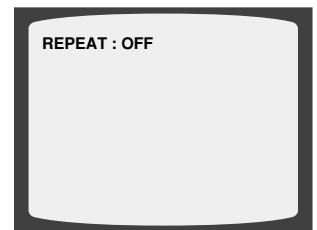

- لا تعمل وظيفة إعادة التشغيل ايه - بي على أقراص MP3 و JPEG.
- لاختيار وظيفة إعادة التشغيل ايه - بي من شاشة عرض المعلومات، اضغط على **REP.A↔B**.

ملاحظة

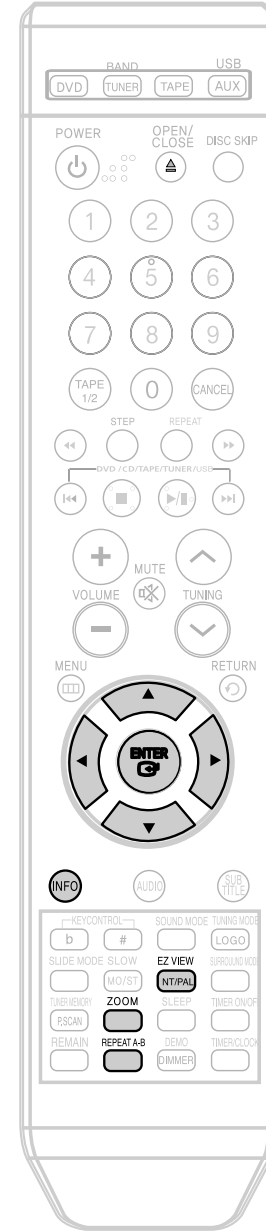

# الانتقال الى المنظر / الأغنية مباشرة



## الانتقال الى الفصل

اضغط على أزرار المؤشر  
◀، ▶ للانتقال الى عرض  
الفصل.

DVD 01/05 001/040 0:00:01 1/1

## الانتقال الى العنوان/المسار

اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ أو  
الأزرار العديدة لاختيار العنوان/المسار  
المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر  
ENTER (الدخول).

DVD 03/05 001/002 0:00:01 1/1

DVD VCD CD

1 اضغط على زر  
INFO (المعلومات).

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1

## الانتقال الى الوقت الخاص

6 اضغط على الأزرار العديدة  
لاختيار الوقت المطلوب وبعد  
ذلك اضغط على زر ENTER  
(الدخول).

DVD 01/05 028/040 1:30:00 1/1

## الانتقال الى الوقت الخاص

5 اضغط على أزرار المؤشر  
◀، ▶ للانتقال الى عرض  
الوقت.

DVD 01/05 025/040 1:17:30 1/1

## الانتقال الى الفصل

4 اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ أو  
الأزرار العديدة لاختيار الفصل  
المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر  
ENTER (الدخول).

DVD 01/05 025/040 0:00:01 1/1

MP3 JPEG

اضغط على الأزرار العديدة.

- سوف يتم تشغيل الملف المختار.
- لا يمكن لقرص MP3 أو JPEG الانتقال من شاشة معلومات القرص.
- عند تشغيل قرص MP3 أو JPEG، لا يمكنك استخدام زر ▲، ▼ للانتقال الدليل. الانتقال الدليل، اضغط على زر ■ (الإيقاف) وبعد ذلك اضغط على زر ▲، ▼.

### ملاحظة

- يمكنك الضغط على زر ◀▶ للعودة الى الموجود على جهاز التحكم عن بعد للانتقال الى العنوان، الفصل، أو المسار المطلوب مباشرة.
- اعتمادا على القرص، لا تستطيع الانتقال الى العنوان أو الوقت المختار.



# اختيار لغة الأوديو العنوان الفرعي



## وظيفة اختيار لغة الأوديو DVD

2 اضغط على أزرار المؤشر  
▲، ▼ أو الأزرار العديدة  
لاختيار لغة الأوديو المطلوبة.

- على حسب رقم اللغات المسجلة على قرص DVD، يتم اختيار لغة الأوديو المختلفة (الانجليزية، الاسبانية، اليابانية، إلخ) كلما تضغط على الزر.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

SP 2/3  
FR 3/3

1 اضغط على زر  
INFO (المعلومات) مرتين.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

## وظيفة اختيار لغة العنوان الفرعي DVD

2 اضغط على زر المؤشر  
▶ للانتقال الى عرض  
SUBTITLE (العنوان الفرعي).

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

1 اضغط على زر  
INFO (المعلومات) مرتين.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF


3 اضغط على زر المؤشر ▼ أو  
الأزرار العديدة لاختيار العنوان  
الفرعي المطلوب.

DVD EN 1/3 EN 01/03 OFF

SP 02/ 03  
FR 03/ 03  
OFF / 03

- يمكنك استخدام زر SUBTITLE (العنوان الفرعي) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاختيار لغة العنوان الفرعي.
- اعتمادا على القرص، قد لا تعمل وظيفة لغة العنوان الفرعي أو الأوديو.

### ملاحظة

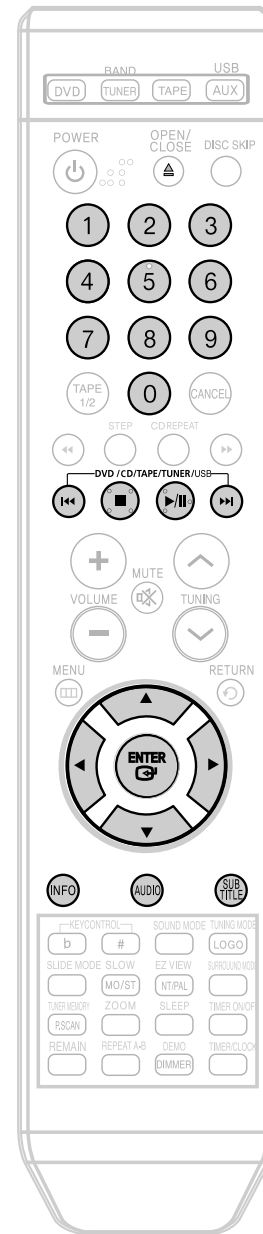


# تشغيل ملف JPEG

يمكن تخزين الصور التي تم التقاطها عن طريق كاميرا رقمية أو كاميرا فيديو، أو ملفات JPEG على الكمبيوتر الشخصي في القرص المدمج ويمكن تشغيلها بواسطة مشغل DVD.



## وظيفة الدوران/الانقلاب

اضغط على أزرار المؤشر ▶، ◀، ▼، ▲ أثناء التشغيل.

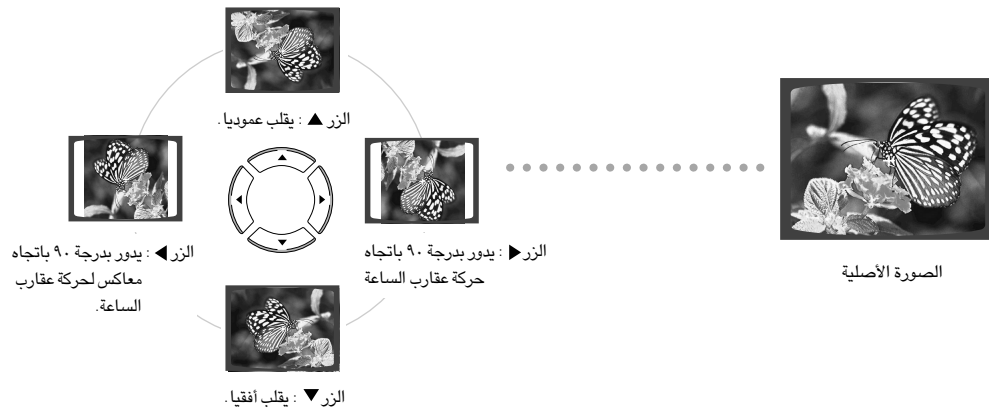

## وضع الانزلاق

١ ضع قرص JPEG في صينية القرص.

٢ اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق).

٣ اضغط على زر **SLIDE MODE** (وضع الانزلاق).



- يبدأ التشغيل أوتوماتيكياً.
- كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الصورة كما يلي :



كلما يتم عرض صورة جديدة، تعمل أوضاع الانزلاق (١ ~ ١١) عشوائياً وأوتوماتيكياً.

إلغاء وضع الانزلاق

اضغط على ◀◀◀، ▶▶▶ للتخطي الى الانزلاق التالي.

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحرك الانزلاق الى الأمام أو الخلف.

# استخدام قائمة العنوان

الأقراص DVD المحتوية على عناوين متعددة، يمكنك مشاهدة عنوان كل فيلم. اعتمادا على القرص، قد لا تعمل هذه الوظيفة أبدا أو قد تعمل بصورة مختلفة.

DVD

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).



٢ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ للانتقال إلى "Title Menu" (قائمة العنوان).



٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• تظهر قائمة العنوان.



اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

# استخدام قائمة القرص

يمكنك استخدام قوائم لغة الفيديو، لغة العنوان الفرعي، profile (بروفيل)، الخ. محتويات قائمة DVD تختلف على حسب قرص.

DVD

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

• عند تشغيل القرص المدمج المرئي (بإصدار ٢.٠)، يتم التحول بين PBC ON و OFF.



٢ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ للانتقال إلى "DISC MENU" (قائمة القرص) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• عندما تختار قائمة قرص غير مدعومة بواسطة القرص، تظهر رسالة "Thin menu is not supported" (هذه القائمة غير مدعومة) على الشاشة.



٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).



٣ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼، ►، ◀ لاختيار المادة المطلوبة.



ملاحظة

**وظيفة PBC (Playback Control : تحكم في التشغيل)**

عند تشغيل القرص المدمج المرئي (بإصدار ٢.٠)، يمكنك اختيار المناظر المختلفة ومشاهدتها طبقا لشاشة القائمة.

**PBC ON** : القرص المدمج المرئي بإصدار ٢.٠. يتم تشغيل القرص على حسب شاشة القائمة. قد لا تعمل بعض الوظائف. عندما لا تعمل بعض الوظائف، اختر "PBC OFF" لتشغيل الوظائف.

**PBC OFF** : القرص المدمج المرئي بإصدار ١.١. يتم تشغيل القرص المدمج بنفس الطريق مع القرص المدمج الصوتي.

# ضبط اللغة

تم ضبط لغة OSD (العرض على الشاشة) على اللغة الانجليزية من المصنع.


١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).



٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).



٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

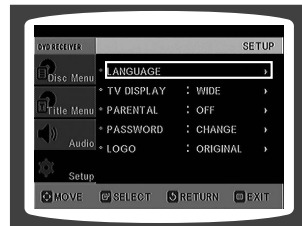

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).



٥ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ لاختيار اللغة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).



• عند إكمال الإعداد، اذا تم ضبط اللغة على اللغة الانجليزية، سوف يظهر OSD (العرض على الشاشة) باللغة الانجليزية.



اختيار لغة قائمة القرص (المسجلة على القرص)



اختيار لغة العنوان الفرعي (المسجلة على القرص)



اختيار لغة الأوديو (المسجلة على القرص)



اختيار لغة OSD (العرض على الشاشة)

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.


# جدول رمز اللغة

أدخل رقم الرمز المناسب للضوابط الابتدائية "Disc Audio" (أوديو القرص)، "Disc Subtitle" (العنوان الفرعي للقرص) و/أو "Disc Menu" (قائمة القرص) (انظر صفحة ٣٣).

| الرمز | اللغة           | الرمز | اللغة        | الرمز | اللغة            | الرمز | اللغة      |
|-------|-----------------|-------|--------------|-------|------------------|-------|------------|
| 1027  | Afar            | 1181  | Frisian      | 1334  | Latvian, Lettish | 1506  | Slovenian  |
| 1028  | Abkhazian       | 1183  | Irish        | 1345  | Malagasy         | 1507  | Samoan     |
| 1032  | Afrikaans       | 1186  | Scots Gaelic | 1347  | Maori            | 1508  | Shona      |
| 1039  | Amharic         | 1194  | Galician     | 1349  | Macedonian       | 1509  | Somali     |
| 1044  | Arabic          | 1196  | Guarani      | 1350  | Malayalam        | 1511  | Albanian   |
| 1045  | Assamese        | 1203  | Gujarati     | 1352  | Mongolian        | 1512  | Serbian    |
| 1051  | Aymara          | 1209  | Hausa        | 1353  | Moldavian        | 1513  | Siswati    |
| 1052  | Azerbaijani     | 1217  | Hindi        | 1356  | Marathi          | 1514  | Sesotho    |
| 1053  | Bashkir         | 1226  | Croatian     | 1357  | Malay            | 1515  | Sundanese  |
| 1057  | Byelorussian    | 1229  | Hungarian    | 1358  | Maltese          | 1516  | Swedish    |
| 1059  | Bulgarian       | 1233  | Armenian     | 1363  | Burmese          | 1517  | Swahili    |
| 1060  | Bihari          | 1235  | Interlingua  | 1365  | Nauru            | 1521  | Tamil      |
| 1069  | Bislama         | 1239  | Interlingue  | 1369  | Nepali           | 1525  | Tegulu     |
| 1066  | Bengali; Bangla | 1245  | Inupiak      | 1376  | Dutch            | 1527  | Tajik      |
| 1067  | Tibetan         | 1248  | Indonesian   | 1379  | Norwegian        | 1528  | Thai       |
| 1070  | Breton          | 1253  | Icelandic    | 1393  | Occitan          | 1529  | Tigrinya   |
| 1079  | Catalan         | 1254  | Italian      | 1403  | (Afan) Oromo     | 1531  | Turkmen    |
| 1093  | Corsican        | 1257  | Hebrew       | 1408  | Oriya            | 1532  | Tagalog    |
| 1097  | Czech           | 1261  | Japanese     | 1417  | Punjabi          | 1534  | Setswana   |
| 1103  | Welsh           | 1269  | Yiddish      | 1428  | Polish           | 1535  | Tonga      |
| 1105  | Danish          | 1283  | Javanese     | 1435  | Pashto, Pushto   | 1538  | Turkish    |
| 1109  | German          | 1287  | Georgian     | 1436  | Portuguese       | 1539  | Tsonga     |
| 1130  | Bhutani         | 1297  | Kazakh       | 1463  | Quechua          | 1540  | Tatar      |
| 1142  | Greek           | 1298  | Greenlandic  | 1481  | Rhaeto-Romance   | 1543  | Twi        |
| 1144  | English         | 1299  | Cambodian    | 1482  | Kirundi          | 1557  | Ukrainian  |
| 1145  | Esperanto       | 1300  | Kannada      | 1483  | Romanian         | 1564  | Urdu       |
| 1149  | Spanish         | 1301  | Korean       | 1489  | Russian          | 1572  | Uzbek      |
| 1150  | Estonian        | 1305  | Kashmiri     | 1491  | Kinyarwanda      | 1581  | Vietnamese |
| 1151  | Basque          | 1307  | Kurdish      | 1495  | Sanskrit         | 1587  | Volapuk    |
| 1157  | Persian         | 1311  | Kirghiz      | 1498  | Sindhi           | 1613  | Wolof      |
| 1165  | Finnish         | 1313  | Latin        | 1501  | Sangro           | 1632  | Xhosa      |
| 1166  | Fiji            | 1326  | Lingala      | 1502  | Serbo-Croatian   | 1665  | Yoruba     |
| 1171  | Faeroese        | 1327  | Laothian     | 1503  | Singhalese       | 1684  | Chinese    |
| 1174  | French          | 1332  | Lithuanian   | 1505  | Slovak           | 1697  | Zulu       |

• اذا لم يتم تسجيل اللغة التي تختارها على القرص، لن تتغير لغة القائمة حتى لو ضبطتها على اللغة المطلوبة.

# ضبط نوع شاشة التلفزيون

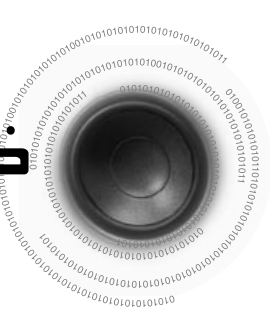

## ضبط شاشة التلفزيون (نسبة الشاشة)

نسبة حجم الشاشة الأفقية الى العمودية للتلفزيون التقليدي هي ٤:٣، أما بالنسبة لشاشة تلفزيون عريضة وشديد الوضوح فهي ١٦:٩. هذه النسبة تسمى بنسبة الجانب. عند تشغيل أقراص طبط المسجلة بحجم الشاشة المختلف، يجب أن تضبط نسبة الجانب لتثبيتها على التلفزيون أو الشاشة الخاصة بك.

\* بالنسبة للتلفزيون القياسي، اختر "4:3LB" أو "4:3PS" على حسب التفضيل الشخصي. اختر "16:9" اذا ملكك التلفزيون ذو شاشة عريضة.




: اخترها لمشاهدة صورة ١٦:٩ في وضع الشاشة الكاملة على تلفزيون الشاشة العريضة.  
• يمكنك الاستمتاع بنسبة الشاشة العريضة.

**WIDE**



: اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع صندوق البريد على التلفزيون التقليدي.  
• سوف تظهر أعمدة سوداء على الجزء العلوي والجزء الأسفل للشاشة.

**4:3LB  
(4:3 Letter box)**

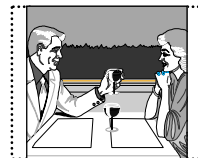

: اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع Pan&Scan على التلفزيون التقليدي.  
• يمكنك مشاهدة الجزء المركزي للشاشة فقط (مع إزالة الجانبين لصورة ١٦:٩).


**4:3PS  
(4:3 Pan&Scan)**

• اذا كان DVD في نسبة ٤:٣، لا يمكنك مشاهدته في الشاشة العريضة.

• لأن أقراص DVD مسجلة في تصميمات صورة مختلفة، سوف تظهر باختلاف على حسب البرنامج، نوع التلفزيون، وضبط نسبة شاشة التلفزيون.

**ملاحظة**

اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

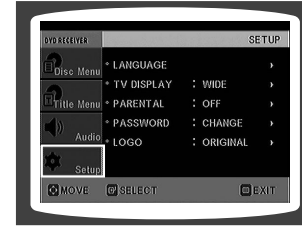

1 اضغط على زر **MENU** (القائمة).




اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.



3 اضغط على زر المؤشر ▼ لانتقال الى "TV DISPLAY" (عرض التلفزيون) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

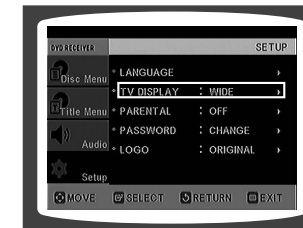

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.


# ضبط كلمة المرور

يحتك ضبط كلمة المرور للضبط الأبوي (مستوى التقدير).


# ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)

استخدم هذه الوظيفة لمنع تشغيل أقراص DVD للمراهقين والأقراص العنيفة التي لا تريد أن يشاهدها الأطفال.

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ الى "PASSWORD" (كلمة المرور) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

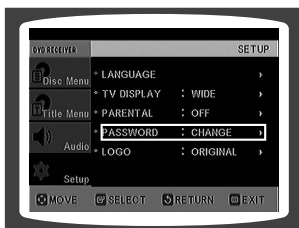


٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

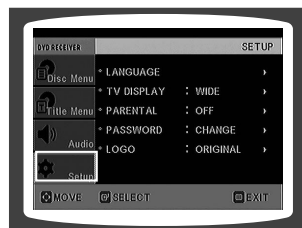

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).



٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "PARENTAL" (الأبوي) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

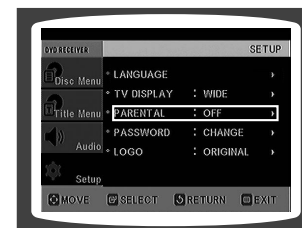

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).




١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).



٥ أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- أدخل كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة، وأدخل كلمة المرور الجديدة مرة ثانية للتأكيد.
- تم إكمال الضبط.

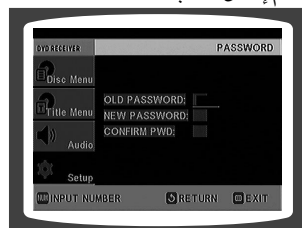


٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).




٥ أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- تم ضبط كلمة المرور على "٧٨٩٠" ضبط المصنع.
- عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

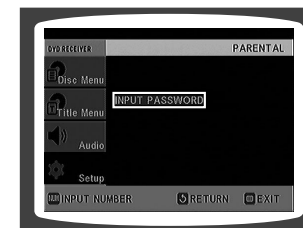

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ لاختيار مستوى التقدير المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- إذا اخترت مستوى ٦، لا يمكنك مشاهدة أقراص DVD في مستوى ٧ أو أكبر.
- كلما كان المستوى أعلى، كلما اقترب محتوى طبطب أقرب من أفلام العنف أو مادة المراهقين.

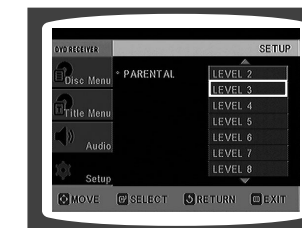

ملاحظة

- تعمل هذه الوظيفة إذا احتوي قرص DVD على معلومات حول مستوى التقدير.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **CANCEL** (الإلغاء) لإلغاء الأعداد الخاطئة عند إدخال كلمة المرور.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

# ضبط ورق الجدران

لشراء مشاهدة DVD أو JPEG CD، يمكنك ضبط الصورة التي تريدها على ورقة الجدار الخلفية.





## لتغيير ورق الجدران

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).


٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال إلى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال إلى "LOGO" (الرمز) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

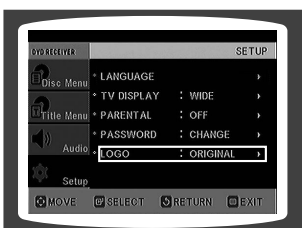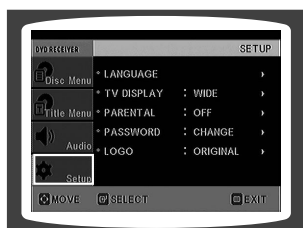

٤ اضغط على زر ▼ لاختيار "USER" (المستخدم) المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.


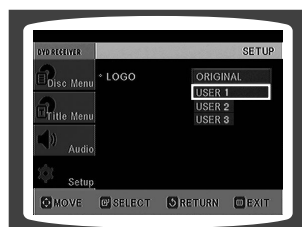


## ضبط ورق الجدران

١ أثناء التشغيل، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) عند ظهور الصورة التي تعجبك.

٢ اضغط على زر **LOGO** (الرمز).

• سوف يتم عرض "COPY LOGO DATA" على شاشة التلفزيون.

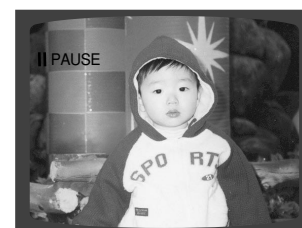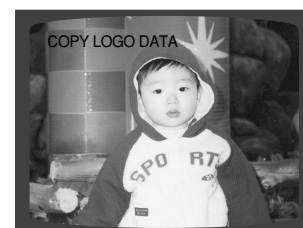

- سوف يتم عرض ورق الجدران المختارة.
- يمكنك تكرار خطوتين ١ و ٢ للإعداد حتى ٣ ورق جدران.
- سوف تتوقف وتشغل الطاقة الكهربائية آلياً ويكون النظام في وضع العرض

ملاحظة



اختر هذه الوظيفة لضبط الصورة المطلوبة كورق جدران خاصة بك.



اختر هذه الوظيفة لضبط صورة رمز سامسونج كورق جدران خاص بك.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

# إعداد توازن الأوديو - فيديو

قد تظهر الصورة أبطأ من الصوت إذا تم التوصيل مع التلفزيون الرقمي.  
في هذه الحالة، اضبط وقت التأجيل للصوت على الحالة المناسبة لضبط الصورة.



# ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي)

يمكنك استخدام هذه الوظيفة للاستمتاع بصوت دولبي رقمي عند مشاهدة فيلم في مستوى صوت منخفض في الليل.



٢ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ للانتقال الى "Audio" وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• يتم عرض قائمة "Audio".




١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

• يتم عرض قائمة الإعداد.



٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول)

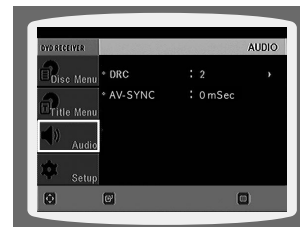


١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).



٤ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ لاختيار وقت التأجيل لتزامن الأوديو - فيديو وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• يمكنك ضبط وقت التأجيل للصوت بين ٠ (صفر) و ٣٠٠ مس. اضبطه على الحالة المناسبة.

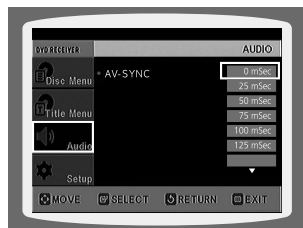

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ للانتقال الى "AV-SYNC" وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• يتم عرض شاشة AV-SYNC.





٤ اضغط على زر المؤشر ▲، ▼ لضبط "DRC" (ضغط النطاق الديناميكي).

• كلما تضغط على زر المؤشر ▲، يكبر التأثير، وكلما تضغط على زر المؤشر ▼، يقلل التأثير.



٣ إذا تم اختيار "DRC" (ضغط النطاق الديناميكي) اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

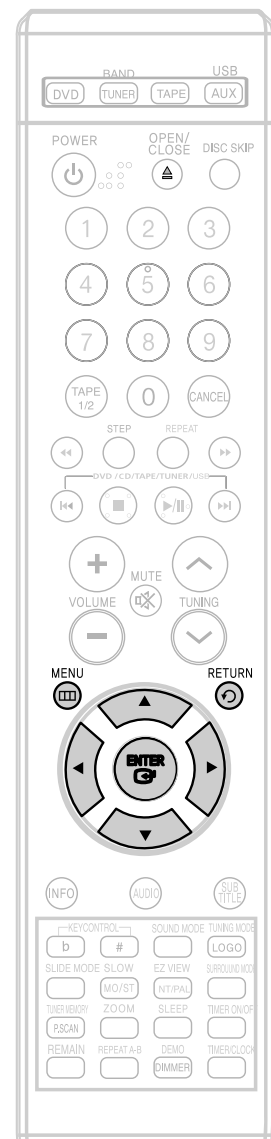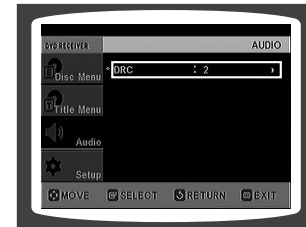

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **CANCEL** (الإلغاء) لإلغاء الأعداد الخاطئة عند إدخال كلمة المرور.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

# المحطات المسبقة الضبط

يمكنك تخزين المحطات حتى:

- ♦ ١٥ محطة FM
- ♦ محطات SW (أو ١٥ محطة AM)

مثال : الضبط المسبق لـ FM 89.1 في الذاكرة


٣ اضغط على زر  
**TUNER MEMORY**  
(ذاكرة المؤلف).

- تومض "PRGM" على شاشة العرض.




٢ اضغط على  
TUNING ⬆️⬆️  
لاختيار "89.10".

- راجع خطوة ٢ في صفحة ٤١ لمؤلفة المحطة أوتوماتيكيا أو يدويا.



١ اضغط على زر  
**TUNER(BAND)**  
(المؤلف (الموجة)) واختر  
موجة FM.

- كلما تضغط على هذا الزر، تتحول الموجة كما يلي "FM" ← MW ← (SW1,2).



٦ من أجل الضبط المسبق  
لمحطة أخرى، قم بتكرار  
خطوات ٢ إلى ٥.

٥ اضغط على زر  
**TUNER MEMORY**  
(ذاكرة المؤلف).

- اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤلف) قبل تلاشي "PRGM" على شاشة العرض.
- تتلاشي "PRGM" على شاشة العرض ويتم تخزين المحطة.



٤ اضغط على ⬅️⬅️⬅️⬅️  
الرقم المسبق الضبط.

- يمكنك اختيار بين ١ و ١٥.



# الاستماع الى الراديو

يمكنك الاستماع الى الموجة المختارة (محطات بث FM، الموجة المتوسطة، (الموجة القصيرة ١، ٢)) باستخدام تشغيل المؤلف الأوتوماتيكية أو المؤلف اليدوية.

## جهاز التحكم عن بعد

١ اضغط على زر **BAND**  
**TUNER/** (المؤلف/الموجة).

- يتحول الخيار بين "FM" ← MW ← (SW1,2) كلما تضغط على زر **TUNER(BAND)** (المؤلف (الموجة)).

٢ اختر محطة البث  
المطلوبة.

المؤلفة الأوتوماتيكية ١  
اضغط على زر ⬅️⬅️⬅️⬅️ لاختيار  
المحطة المسبقة الضبط.

المؤلفة الأوتوماتيكية ٢  
اضغط وامسك زر TUNING ⬆️ لبحث  
الموجة أوتوماتيكيا.

المؤلفة اليدوية  
اضغط على زر TUNING ⬆️⬆️ بإيجاز لزيادة  
أو خفض الترددات إضافيا.

## الوحدة الرئيسية


١ اضغط على زر **Function**  
(الوظيفة) لاختيار الموجة المطلوبة  
(MW, FM).

٢ اختر محطة البث.

المؤلفة الأوتوماتيكية ١  
اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■)  
لاختيار وضع PRESET (الضبط  
المسبق) وبعد ذلك اضغط على زر ⬅️⬅️⬅️⬅️ أو ادر  
مقبض Mult Jog لاختيار محطة مخزنة مسبقة الضبط.

المؤلفة الأوتوماتيكية ٢  
اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■)  
لاختيار "AUTO"، وبعد ذلك اضغط  
وامسك زر ⬅️⬅️⬅️⬅️ أو ادر مقبض Mult Jog لبحث  
الموجة أوتوماتيكيا.

المؤلفة اليدوية  
اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■)  
لاختيار وضع MANUAL (اليدوي) واضغط على زر ⬅️⬅️⬅️⬅️ بإيجاز أو ادر  
مقبض Mult Jog لمؤلفة الترددات المرتفعة أو  
المنخفضة.

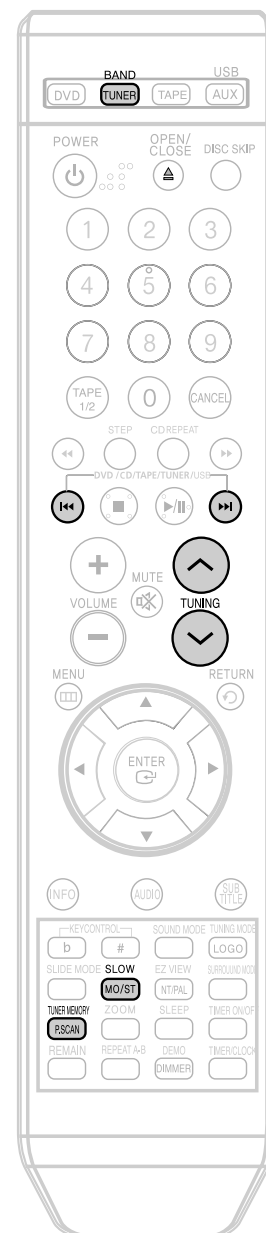

لمؤلفة المحطة المسبقة الضبط، اضغط على زر ⬅️⬅️⬅️⬅️ الموجود على جهاز التحكم عن بعد  
لاختيار القناة.

اضغط على زر **MONO/ST** (الأحادي/الستيريو).  
(هذه الوظيفة متوفرة عند الاستماع الى محطة FM فقط)


- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول الخيار بين "STEREO" و "MONO".
- في منطقة ضعف الاستقبال، اختر وضع MONO (الأحادي) للثبات الواضح بدون التداخل.

# الاستماع الى شريط الكاسيت




دائماً توخي الحرص عند استخدام شريط الكاسيت وارجع الى الجزء المعنون طاحتيطات عند استخدام شريط الكاسيتخ في صفحة ٥٩ عند الحاجة.

## عداد الشريط

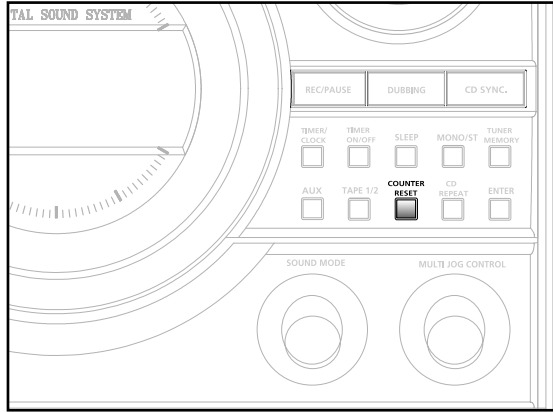

عند تشغيل شريط الكاسيت في أحد من حجيرات الكاسيت، يتم عرض العداد وبفضله يمكنك الانتباه لقيمة العداد في بداية كل المسار لبدء التشغيل في بداية المسار التي تريد الاستماع اليه.

- قبل بدء تسجيل الشريط الذي تريد ملاحظة قيمة العداد في بداية كل مسار له، قم بإعادة الضبط للعداد بالضغط على **COUNTER RESET** (إعادة ضبط العداد).
- كل حجرة الكاسيت لها عداد منفصل.

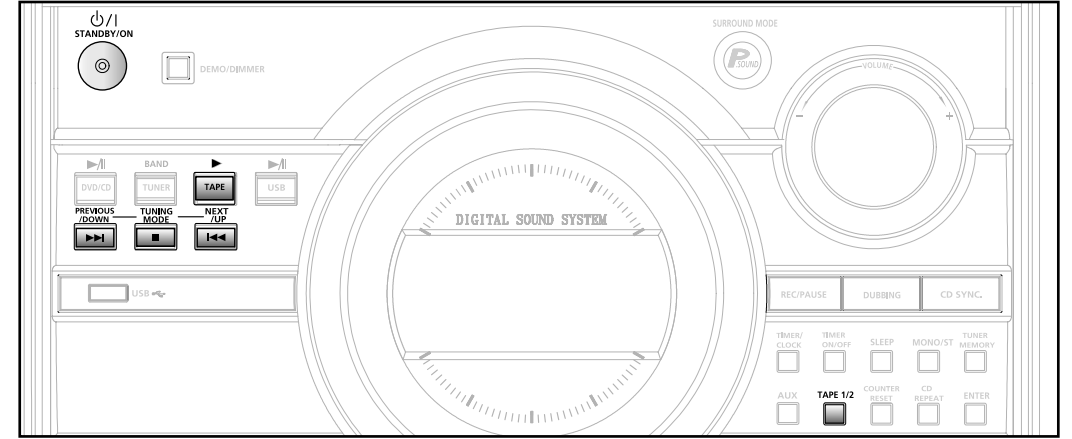

١ شغل النظام بالضغط على زر **STANDBY ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ اضغط على **TAPE** (الشريط) الموجود على المشغل من أجل اختيار وظيفة الشريط.

٣ اضغط على **PUSH EJECT** (الإخراج بالدفع) (▲) لحجيرة الكاسيت من أجل فتح باب الكاسيت وإدخال الكاسيت.

- أدخل كاسيتاً وضع جانب التسجيل/التشغيل متجهاً الى حامل الكاسيت، وبعد ذلك ادفع فتحة باب الكاسيت.

٤ اضغط على زر **◀▶** ويبدأ تشغيل الكاسيت.

- جانب أ : زر الشريط (▶◀) مرة واحدة.
- اضغط على زر DECK 1/2 (الحجيرة ٢/١) لاختيار الكاسيت المشغل.

٥ اضغط على زر **◀▶** عند الحاجة.

- زر **◀▶** / DOWN يرجع الكاسيت الى الخلف.
- زر **▶▶** / UP يقدم الكاسيت الى الأمام سريعاً.


٦ عندما تكمل التشغيل، اضغط على زر **STOP** (الإيقاف).

# تسجيل القرص المدمج

يمكنك تسجيل القرص المدمج على الكاسيت بطريقتين مختلفتين :

## التسجيل المتزامن

يمكنك تزامن بدء التسجيل مع بدء تشغيل القرص أو المسار الذي تختاره بفضل هذه الميزة.

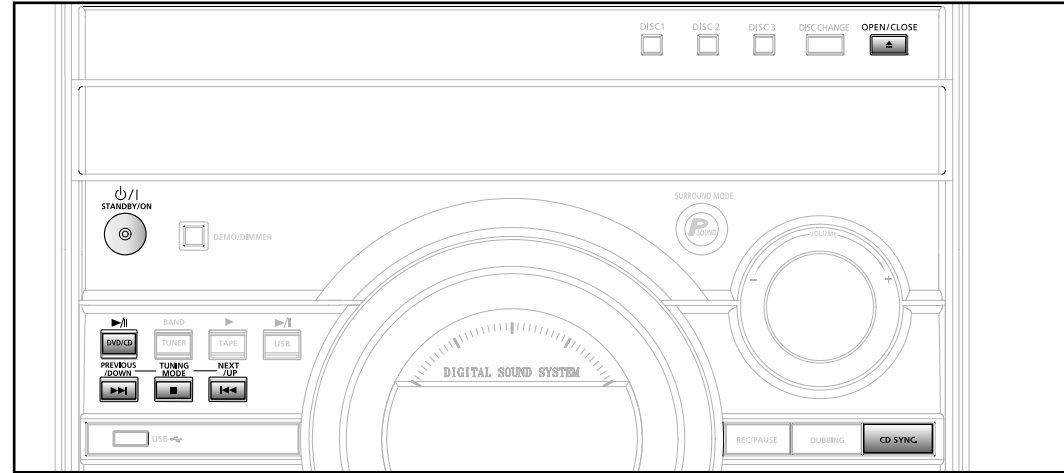


# نسخ الكاسيت (Dubbing)

يمكنك نسخ الكاسيت من الشريط ١ الى الشريط ٢.

• النسخ بسرعة عادية عند اختيار وضع وظيفة الشريط.

• لا تحتاج الى ضبط مستوى الصوت لأنه لا يؤثر على التسجيل.

• انتبه لعدم إدخال الشريط المنسوخ في الشريط ٢، لأن ذلك يمحو الشريط عندما تبدأ التسجيل.

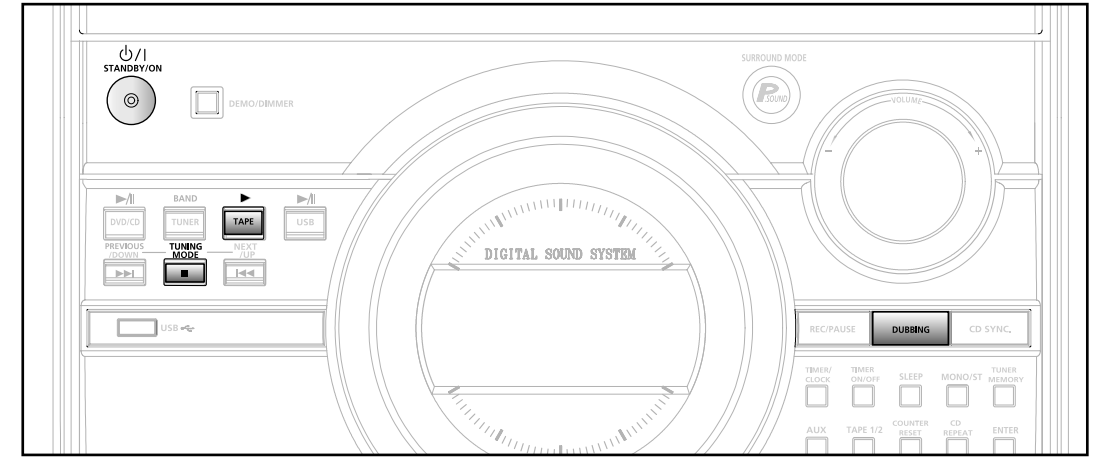

١ شغل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ أدخل كاسيتا فارغا في الشريط ٢.

٣ أدخل الشريط الذي تنسخه في الشريط ١.

١ شغل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ أدخل كاسيتا فارغا في الشريط ٢.

٣ حمل القرص المدمج.

• اضغط على زر **PUSH/EJECT** (الدفع/الإخراج) (▲) لفتح باب الكاسيت، وأدخل الكاسيت، ويعد ذلك أغلق باب الكاسيت.

• اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) (▲) لفتح باب القرص المدمج.

• أدخل القرص المدمج واضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) (▲) لإغلاق باب القرص المدمج.

٤ اضغط على زر **DUBBING** (النسخ) لنسخ الكاسيت.

٥ اضغط على زر **STOP** (الإيقاف).

٤ اضغط على زر **DVD/CD** (▶/||).

٥ اضغط على زر **CD SYNCHRO**.

٦ لإيقاف التسجيل، اضغط على زر ■.

• استخدم زر اختيار القرص المدمج (◀◀ ▶▶) لاختيار الأغنية المطلوبة.

• عند التوقف، اضغط على الزر لبدء التسجيل من القطعة الأولى للموسيقى.

• اضغط وامسك زر **CD SYNCHRO** أثناء تشغيل القرص المدمج لبدء التسجيل من القطعة الأولى للموسيقى المشغل.

يتم عرض الإشارات المناسبة ويتم نسخ الكاسيت في الحجرة ١ الى الكاسيت في الحجرة ٢.

• يمكنك استخدام زر **CD/SYNCHRO** في وضع تشغيل القرص المدمج فقط.

ملاحظة

# تسجيل برنامج الراديو

يمكنك تسجيل برنامج الراديو من اختيارك.  
لا تحتاج الى ضبط مستوى الصوت لأنه لا يؤثر على التسجيل.



## التسجيل المباشر

يمكنك التسجيل مع أي مسار على القرص المدمج في وضع التسجيل المباشر.



١ شغل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ أدخل كاسيتا فار غا في الشريط ٢.

٣ اختر وظيفة **TUNER** (المؤالف) بالضغط على زر **TUNER/BAND** (المؤالف/الموجة).

١ شغل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ أدخل كاسيتا فار غا في الشريط ٢.

٣ حمل القرص المدمج.

- اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) (▲) لفتح باب القرص المدمج.
- أدخل القرص المدمج واضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) (▲) لإغلاق باب القرص المدمج.

- اضغط على زر **PUSH/EJECT** (الدفع/الإخراج) (▲) لفتح باب الكاسيت، وأدخل الكاسيت، وبعد ذلك أغلق باب الكاسيت.
- أدخل الكاسيت مع سداة الأمان.

٤ اضغط على زر **DVD/CD** (▶/||).

- استخدم زر اختيار القرص المدمج (▶▶, ◀◀) لاختيار الأغنية المطلوبة.

٥ اضغط على زر **REC/PAUSE** (التسجيل/التوقف المؤقت).

- سوف يبدأ التسجيل.
- لإيقاف التسجيل، اضغط على زر ■.

٤ اختر محطة الراديو التي تريد تسجيلها بالضغط على **DOWN/▶▶** أو **UP/◀◀**

٥ اضغط على زر **REC/PAUSE** (التسجيل/التوقف المؤقت).

- تظهر **REC** (التسجيل) باللون الأحمر ويبدأ التسجيل.

٦ لإيقاف التسجيل، اضغط على زر ■.

ملاحظة

- يجب أن تكون سداة الأمان على شريط الكاسيت الذي تريد التسجيل عليه.

# وظيفة المؤقت

- يمكنك من تشغيل أو إيقاف النظام في أوقات معينة باستخدام وظيفة المؤقت.
- إذا لم ترد تشغيل النظام أو إيقافه أوتوماتيكيا، يجب أن تلغي وظيفة المؤقت.
- قبل ضبط المؤقت تأكد من الوقت الحالي صحيح.
- لكل خطوة هناك عدة ثوان لضبط الاختيار المطلوب. إذا تجاوزت هذا الوقت لا بد من أن تبدأ من البداية مرة أخرى.

مثال : تريد الاستيقاظ مع الموسيقى كل صباح.

١ شغل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ اضغط على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) حتى تظهر **TIMER**.

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- **ON TIME** تظهر لمدة عدة ثوان (بدلا من رموز التوازن) متبعا لأي وقت تشغيل تم ضبطه؛ يمكنك ضبط المؤقت على وقت التشغيل.

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- يظهر المصدر المختار.

أ اضغط الساعة بالضغط على زر **ENTER** (الدخول).  
ب اضغط على زر **ENTER** (الدخول).  
ت اضغط الدقائق بالضغط على زر **ENTER** (الدخول).  
ث اضغط على زر **ENTER** (الدخول).  
• **OFF TIME** تظهر (بدلا من رموز التوازن) لعدة ثوان متبعا بأي وقت إيقاف تم ضبطه؛ يمكنك ضبط المؤقت على وقت الإيقاف.

أ اضغط الساعة بالضغط على زر **ENTER** (الدخول).  
ب اضغط على زر **ENTER** (الدخول).  
ت اضغط الدقائق بالضغط على زر **ENTER** (الدخول).  
ث اضغط على زر **ENTER** (الدخول).  
• **OFF TIME** تظهر (بدلا من رموز التوازن) لعدة ثوان متبعا بأي وقت إيقاف تم ضبطه؛ يمكنك ضبط المؤقت على وقت الإيقاف.

٥ اضغط على زر **ENTER** (الدخول) لتأكيد المؤقت.

٦ اضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل) من أجل ضبط النظام على وضع الاستعداد.

- يتم عرض على الجزء الأيمن الأعلى للوقت، ويشير إلى أن تم ضبط المؤقت.
- سوف يتم تشغيل أو إيقاف النظام آليا في الوقت المطلوب.

- **TAPE** (الكاسيت) : أدخل شريط الكاسيت.
- **TUNER** (الراديو) : أ. اضغط على **ENTER** (الدخول).
- ب. اختر المحطة المسبقة الضبط بواسطة الضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- **CD** (القرص المدمج) : احمل قرصا مدمجا.
- **USB** : أدخل شريط **USB**.

# إلغاء المؤقت

بعد ضبط المؤقت، سوف يبدأ النظام أوتوماتيكيا كما هو موضح بمؤشر المؤقت على العرض. إذا لم ترد استعمال المؤقت، يجب أن تلغي وظيفة المؤقت.

١ لإلغاء المؤقت، اضغط على زر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف المؤقت) مرة واحدة.

- يتلاشى

٢ لاستئناف المؤقت، اضغط على زر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف المؤقت) مرة ثانية.

- يظهر مرة ثانية.

## ملاحظة

- يمكنك إلغاء المؤقت أثناء تشغيل الطاقة الكهربائية أو أثناء يكون المشغل في حالة الاستعداد.



## ملاحظة

- إذا كان وقت التشغيل ووقت الإيقاف متساويا سوف تظهر كلمة **ERROR** (الخطأ).
- يمكنك أيضا استعمال Multi Jog أو زر **ENTER** (الدخول) لاختيار المصدر المشغل عند تشغيل النظام.

# وظيفة مؤقت النوم / وظيفة الكتم



## وظيفة مؤقت النوم

يمكنك ضبط الوقت الذي يتوقف مشغل DVD بنفسه.

اضغط على زر **SLEEP** (النوم).

- كلما تضغط على هذا الزر يتغير الوقت المختار كما يلي:  
٩٠ دقيقة ← ٦٠ دقيقة ← ٤٥ دقيقة ← ٣٠ دقيقة ← ١٥ دقيقة ← إيقاف



لتأكيد ضبط مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم).

- يتم عرض الوقت المتبقي لوقت النوم المختار قبل توقف مشغل DVD تلقائياً.
- اضغط على الزر مرة أخرى يغير وقت النوم من الضبط الآخر.

لإلغاء مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم) حتى يتم عرض **OFF** على شاشة العرض.

## وظيفة كتم الصوت


هذه الوظيفة مفيدة للرد على جرس الباب أو الهاتف.

اضغط على زر **MUTE** (الكتم).

- يعرض "MUTE" على شاشة العرض.
- لإيقاف وظيفة كتم الصوت، اضغط على الزر مرة ثانية.



# وظيفة وضع الصوت القوي / الصوت المحيط

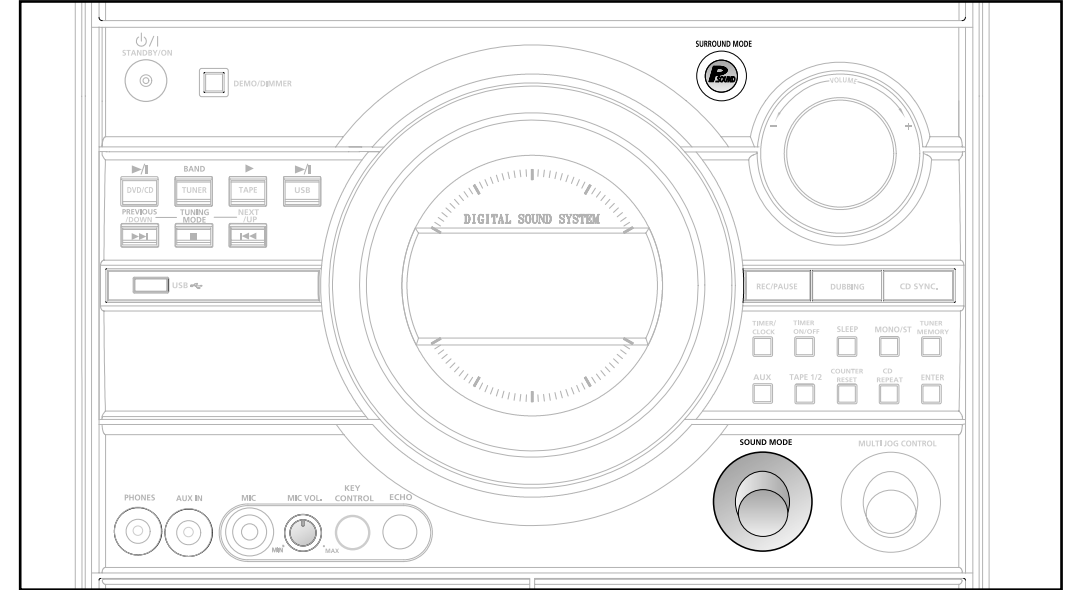

## وظيفة وضع الصوت القوي / الصوت المحيط

### اختيار وضع الصوت

نظامك المدمج المصغر مزود بموازن مسبق الضبط ويمكنك به أن تختار أنسب التوازن بين ترددات التريبيل (الصوت العالي الطبقة) والجهير (الصوت الخفيض العميق)، وفقاً لنوع الموسيقى التي تستمع إليها.

شغل **SOUND MODE** (وضع الصوت) على اللوحة الأمامية أو اضغط على زر **SOUND MODE** (وضع الصوت) على جهاز التحكم عن بعد حتى يتم اختيار الخيار المطلوب.

| الحصول على ...                    | اختر ... |
|-----------------------------------|----------|
| التوازن العادي (الخطي)            | PASS     |
| التوازن المناسب لموسيقى البوب     | POP      |
| التوازن المناسب لموسيقى الروك     | ROCK     |
| التوازن المناسب لموسيقى الكلاسيكي | CLASSIC  |
| التوازن المناسب لموسيقى الصالة    | HALL     |
| التوازن المناسب للموسيقى الحي     | LIVE     |
| التوازن المناسب لموسيقى السينما   | CINEMA   |

نظامك المدمج المصغر مجهز بوظيفة الصوت القوي / الصوت المحيط القوي / الصوت المحيط القوي XT. وظيفة الصوت القوي / الصوت المحيط القوي / الصوت المحيط القوي XT تضخم صوت الجهير وتحسن طبقة الصوت العالية أو صوت الجهير مرتين ويمكنك بفضل هذه الوظيفة الاستمتاع بالصوت الحقيقي والقوي.

اضغط على زر **SURROUND MODE** / **P.SOUND** (وضع الصوت القوي / الصوت المحيط) على اللوحة الأمامية.

النتيجة : اضغط على زر **P.SOUND/SURROUND MODE** (وضع الصوت القوي / الصوت المحيط) على اللوحة الأمامية، ويتم عرض **P.SOUND, P.SUR, SURXT, OFF**. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر **SURROUND MODE** / **P.SOUND** (وضع الصوت القوي / الصوت المحيط) مرة ثانية.

## توصيل سماعات الرأس /الميكروفون (اختياري)



يمكنك توصيل سماعات الرأس الى نظامك المكون المصغر وبفضل ذلك يمكنك الاستماع الى الموسيقى أو برامج الراديو دون إزعاج شخص اخر في الغرفة.

يجب أن تملك سماعات الرأس قابس ٥٣.٥ أو المهايئة المناسبة.

**PHONES** وصل سماعات الرأس الى مقبس على اللوحة الأمامية.




- لم يعد يخرج مكبر الصوت أي صوت.

### ملاحظة

- استخدام سماعات الرأس لمدة طويلة قد يضر سمعك.



صل الميكروفون مع قابس ٥٦.٣ الى طرف الميكروفون.

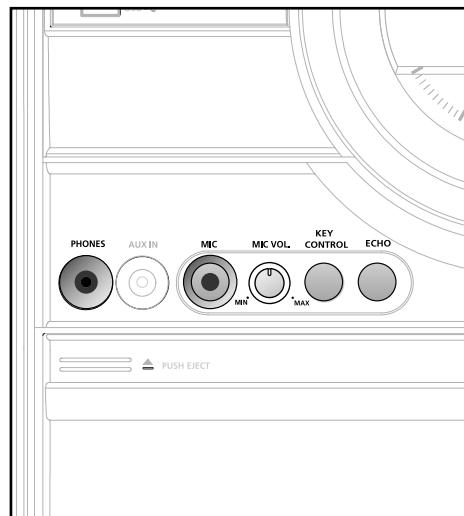

- صل الميكروفون.
- ادر مقبض **MIC LEVEL** (مستوى الميكروفون) لضبط مستوى الميكروفون.
- اضغط على زر **ECHO** (الصدى) لاختيار **ECHO1**، **ECHO2**، و **OFF ECHO**.
- أثناء استخدام سماعة الرأس، يمكنك الضغط على زر **REC/PAUSE** (التسجيل)/التوقف المؤقت لتسجيل مفصلك.

# ضبط طبقة الصوت



يمكنك بحث الأغنية بسهولة دون مشاهدة قائمة الأغاني.

ضبط طبقة الصوت




اضغط على زر KEY CONTROL من أجل ضبط طبقة صوتك. هناك ٧ خطوات (-٣ ~ +٣) لضبط طبقة الصوت التي يمكنك اختيارها.

النتيجة: كلما تضغط على زر **b**، **KEY CONTROL #**، يتم عرض التالي على شاشة التلفزيون:


Low-Pitched : b (طبقة الصوت المنخفضة)

**High-Pitched : # (طبقة الصوت المرتفعة)**

- كلما تضغط على زر #، ترتفع طبقة الصوت، وكلما تضغط على زر b، تنخفض طبقة الصوت.
- هذه الوظيفة متوفرة للقرص المدمج/ القرص المدمج المرئي في وضع الإيقاف عندما يتم توصيل الميكروفون. ولا تعمل هذه الوظيفة في DVD و MP3.
- لا يمكن تلاشي الوظيفة لـ "ضبط طبقة الصوت" فوراً إذا لم توصّل الميكروفون.

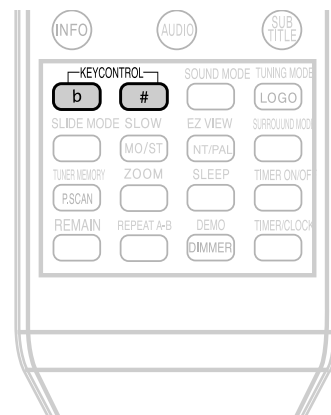

## وظيفة الإظهار / وظيفة المعتام

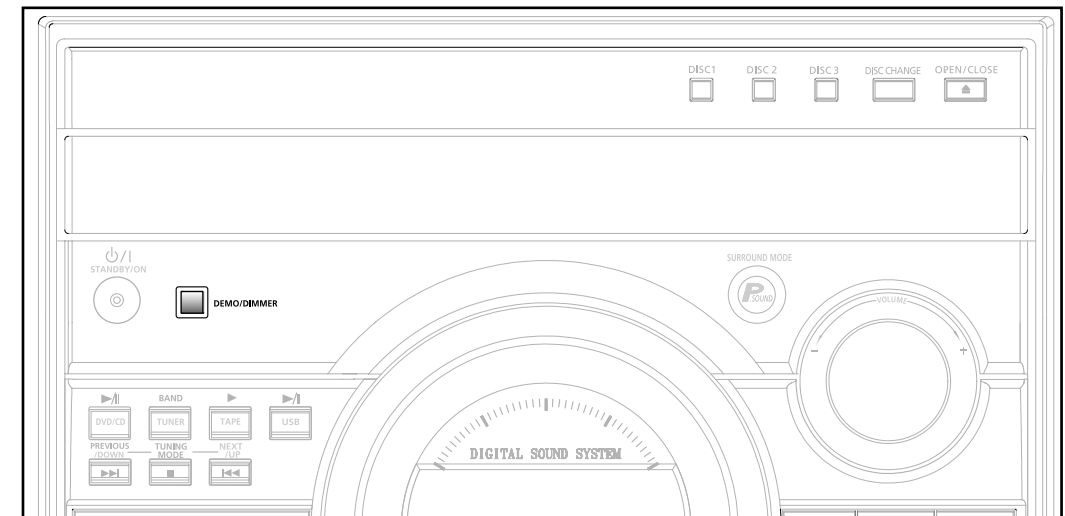

 **وظيفة المعتم**



يمكنك ضبط نصوص شاشة العرض على الوحدة الرئيسية دون مضايقتك لمشاهدة الفيلم.

**اضغط على زر DEMO/DIMMER (الإظهار/المعتام).**

- كلما تضغط على هذا الزر، يتغير النصوص كما يلي :  
DIMMER ON (غامض) ← DIMMER OFF (ساطع).

## وظيفة الإظهار



يمكنك مشاهدة الوظائف المختلفة المتوفرة على نظامك.

**اضغط على زر DEMO/DIMMER (الإظهار/المعتام).**

- الوظائف المختلفة المتوفرة تظهر على العرض المشغل.
- يتم وصف هذه الوظائف كلها بالتفصيل في هذا الكتيب. للتعليمات حول كيفية استخدامها، راجع الأجزاء المناسبة.


لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر  
**DIMMER/DEMO** (الإظهار/المعتم) مرة ثانية.

# نحوصات حول معاللة الأقراص وتخزlnها

فذل تقلل الخدوش الصغلفة نوعفة الصوت والصورة وتتسبب فف انقطاع التشغيل. انللب لعدم وجود هذه الخدوش على القرص عند معالجلته.

## معاللة الأقراص

- لا تلمس جانب التشغيل للقرص. امسك حافة القرص لمنع بصمة الإصبع على سطح القرص.
- لا تضع ورقة لاصقة على القرص.

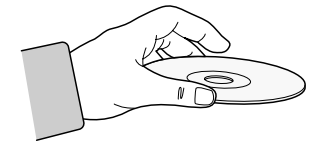

## معاللة الأقراص وتخزlnها

- عندما تلجد بصمة الإصبع أو الغبار على القرص، نظّفها باستخدام مطهر معتدل مع الماء وامسح بقماش ناعم.
- عند اللتنظلف امسح بعناية من داخل القرص الى خارجه .






### ملاحظة

- قد فحدث تكاثف الرطوبة اذا لامس الهواء الدافئ أجزاء باردة داخل المشغل. عند حدوث التكاثف داخل المشغل، قد لا فعمل المشغل بصورة صحيحة. وعند حدوث هذه الحالة، أزل القرص واترك المشغل فف حالة الاستعداد لمدة ساعة أو ساعتفن مع توصفل الطاقة الكهربائية.

## احتفاطات عند استلام كاسفئات الأوففو

- تأكد من أن الشرفط موضوع بإحكام داخل الحجرة.
- لتجنب محو الشرفط فأزل السداة من السطح العلوف للشرفط. لتسجل شرفط مكسور السداة ضع شرفطا لاصقا على السداة.
- عندما تنتلف من الاستماع الى الشرفط أعدله الى مكانه فف الغلاف.
- الفظ أشرفة فف مكان نظلف بعفد عن ضوء الشمس المفاشر حتى لا تعرض لدرجات حرارة عالية.
- تجنب استخدام أشرفة ١٢٠ فففة فف إنها تتحمل إلفاء أكثف من اللازم.

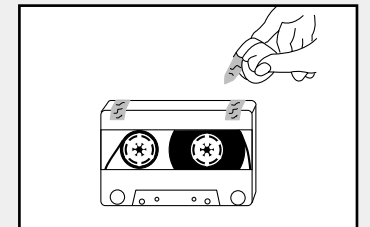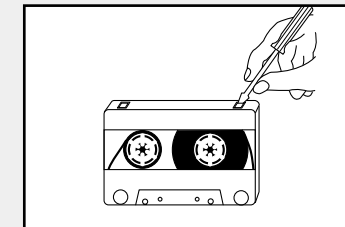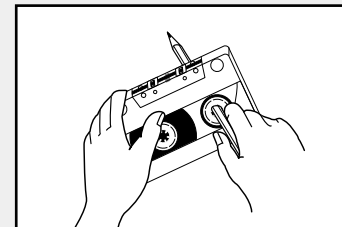

# قبل طلب الخدمة

راجع القائمة أءناه عندما لا فعمل الجهاز بشكل صحيح. اذا لم تلجد حلا للمشكلة التي تواجهها فف القائمة أءناه أو اذا كانت التعلفمات أءناه ففر مفففة، أوقف الوءفة، افصلها عن مصدر الطاقة الكهربائية، واتصل بأقرب وكفل معتمد أو مركز خدمة لسامسونف الكترونفس.

## العرض

## الفحص/الإصلاح

### صفنفة القرص لا تفتل.

- هل تم توصفل سلك الطاقة الكهربائية الى المخرج بإحكام؟
- أوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك شغلّها مرة ثانية.

### التشغل لا فعمل.

- افحص رقم المنطقة لقرص DVD. أقراص DVD التي اشترفتها من الخارج ربما ففر قابلة للتشغل.
- لا فمكن تشغيل أقراص CD-ROM و DVD-ROM فف مشغلّ DVD.
- تأكد من أن مستوى التقففر صحيح.

### لا فعمل جهاز التحكم عن بعد.

- هل فعمل جهاز التحكم عن بعد داخل نطاق التشغيل للزاوف والمسافة المطلوبة؟
- هل البطارفات مستنففة؟

### لا ففبء التشغيل فورا عند الضغط على زر Play/Pause.

- هل استخدمت قرصا مشوها أو به خدوش على سطحه؟
- امسح القرص للتنظلف.

### الصوت لا فخرج.

- لا فوجد صوت أثناء التشغيل السرفع، التشغيل البطفء، وتشغل الحركة البطفئة.
- هل تم توصفل مكبرات الصوت بصورة صحيحة؟ هل تم تركيب مكبر الصوت بصورة صحيحة؟
- هل بالقرص ضرر كففف؟

### لا تظهر الصورة، لا فخرج الصوت، أو فتاخر فتل صفنفة القرص بعد ٢ الى ٥ ثوان .

- هل تم نقل مشغلّ DVD فجأة من مكان بارد الى مكان دافئ؟ عند تكثف الرطوبة داخل المشغلّ، قم بإخراج القرص واترك الجهاز ساعة أو ساعتفن مع تشغيل الطاقة الكهربائية. (فمكنك استخدام المشغلّ مرة ثانية بعد فلوله من تكثف الرطوبة.)

- القرص لا ففور ولا توجد صورة.
- نوعفة الصورة ففر فففة وبها اهتزان.

- هل تم تشغيل التلفزفون؟
- هل تم توصفل كوابل الففففو بصورة صحيحة؟
- هل القرص متسخ أو به تلف؟
- قد لا فشغلّ قرص سبف الإنتاج.

# ملاحظة حول الأقراص



## تصميم تسجيل القرص

### أقراص CD-R

- اعتمادا على جهاز تسجيل القرص (مسجل القرص المدمج أو كمبيوتر شخصي) وحالة القرص، قد لا يتم تشغيل بعض أقراص CD-R.
- استخدم قرص CD-R بحجم ٦٥٠ ميغابايت/٧٤ دقيقة. لا تستخدم CD-R media لأنه لا يمكن تشغيله.
- إذا كان ممكنا، لا تستخدم CD-RW media (القابل لإعادة الكتابة) حيث لا يمكن تشغيلها.
- يمكن تشغيل أقراص CD-R فقط التي يتم "إغلاقها" بالكامل. إذا كان الجزء مغلقا إلا أن القرص ظل مفتوحا، لا يمكنك تشغيل القرص بالكامل.

### أقراص CD-R MP3

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات MP3 ذات تصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم الملف لقرص MP3 ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحوي على أي فراغ أو أشكال خاصة ( / . = + ).
- إذا كان اسم الملف كوريا، سوف يعرض الاسم على شاشة التلفزيون باللغة الكورية وسوف يتم عرض علامة \* على شاشة العرض للوحدة الرئيسية.
- استخدم أقراص تم تسجيلها بنسبة بيانات مضغوطة/غير مضغوطة أكبر من 128 Kbps.
- يمكن فقط تشغيل الملفات ذات الأبعاد "mp3" و "MP3".
- يمكن تشغيل القرص المتعدد الأجزاء المسجل على التعاقب. إذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- إذا لم يتم إغلاق القرص، سوف يستغرق طويلا من أجل بدء التشغيل ولن يتم تشغيل كل الملفات المسجلة.
- للملفات المشفرة بتصميم نسبة بيت متنوعة (Variable Bit Rate : VBR)، مثلا ملفات مشفرة بنسبة بيت منخفض ونسبة بيت مرتفع (مثلا، ٣٢ Kbps ~ ٣٢٠ Kbps)، قد يتم حذف الصوت أثناء التشغيل.
- إذا تم تسجيل أكثر من ٥٠٠ مسارا على قرص مدمج واحد، يمكن تشغيل ٥٠٠ مسارا كحد أقصى.
- إذا تم تسجيل أكثر من ٢٠٠ منحنيات على قرص مدمج واحد، يمكن تشغيل ٢٠٠ منحنى كحد أقصى.

### ما هو MP3؟

MP3 هو اختصار لـ MPEG-1 Audio Layer 3. و MPEG المتعلقة بتجارب مجموعة الصور المتحركة Pictures Experts Group Moving. إن MP3 هو تصميم ملف بنسبة ضغط ١٢:١ (١٢٨ Kbps \*). بمعنى، يمكنك استخدام تصميم MP3، لعمل تسجيل يعادل ١٢ مرة للمواد المسجلة التي يسجلها بقرص مدمج عادي.

### أقراص CD-R JPEG

- يمكن فقط تشغيل ملفات ذات تمديد ".jpeg" و "JPEG".
- إذا لم يكن القرص مغلقا، سوف يستغرق وقتا أطول لبدء التشغيل وقد لا يمكن تشغيل كل الملفات التي تم تسجيلها.
- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات JPEG بتصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم ملف قرص JPEG ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو علامات خاصة ( / . = + ).
- يمكن فقط تشغيل قرص متعدد الأجزاء مسجل بالتعاقب. إذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- يمكن تخزين ٩٩٩ صورة كأقصى حد على قرص مدمج واحد.
- عند تشغيل قرص مدمج لـ Kodak/ Fuji Picture، يمكن تشغيل ملفات JPEG في منحنى الصورة فقط.
- يستغرق تشغيل الأقراص المدمجة المرئية باستثناء Kodak/ Fuji Picture وقتا أطول أو قد لا يتم تشغيلها البتة.

| العرض                                                                                                     | الفحص/الإصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي.                                                                      | • لن تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي لأقراص DVD التي لا تحتوي على اللغة. وقد تعمل باختلاف على حسب القرص.                                                                                                                                                                                                                                      |
| لا تظهر شاشة القائمة حتى لو تم اختيار وظيفة القائمة.                                                      | • هل استخدمت قرص لا يحتوي على قوائم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.                                                                                | • يمكنك تشغيل أقراص DVD 16:9 في وضع 16:9 WIDE، وضع LETTER BOX 4:3، أو وضع 4:3 PAN SCAN، لكن يمكن تشغيل DVD 4:3 في نسبة 4:3 فقط. راجع غلاف قرص DVD واختر الوظيفة المناسبة.                                                                                                                                                                      |
| لا يبدأ تشغيل الشريط                                                                                      | • لم يتم اختيار وظيفة الشريط.<br>• لم يتم إدخال الكاسيت بشكل صحيح.<br>• لم يتم إغلاق مشغل الكاسيت.<br>• الشريط مرتخ أو مكسور.                                                                                                                                                                                                                  |
| مستوى الصوت منخفض، الشريط غير ممسوح بصورة صحيحة، يوجد ضوضاء أكثر من اللازم                                | • النظام السمعي متسخ.<br>• البكرات أو تروس الدفع متسخة.<br>• الشريط ستعرض للتلف.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لا يمكن استقبال برنامج الراديو.                                                                           | • هل تم توصيل الهوائي بصورة صحيحة؟<br>• إذا كان إشارة الداخل الهوائي ضعيفة، ركب هوائي FM الخارجي في منطقة جيدة الاستقبال.                                                                                                                                                                                                                      |
| • لا تعمل الوحدة الرئيسية. (مثلا: تقطع الطاقة الكهربائية ويخرج صوت غريب).<br>• لا يعمل مشغل DVD بشكل عادي | • أفصل الطاقة الكهربائية وأمسك زر على الوحدة الرئيسية لمدة أكثر من ٥ ثوان.<br>• استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخرنه.<br>لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.                                                                                                                                                             |
| نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير.                                                                          | • عندما يكون المشغل في وضع "NO DISC"، امسك زر TUNING MODE / (وضع المؤالفة) للوحدة الرئيسية لمجة أكبر من ٥ ثوان. يتم عرض "INITIAL" (أولي) على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط الى ضبط المصنع.<br>• اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية).<br>استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخرنه.<br>لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة. |

ملاحظة حول المصطلحات



المواصفات



|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| المسجلة على بعض أقراص DVD هي صور يتم إرسالها من عدة زوايا مختلفة في وقت واحد (ترسل نفس الصورة من الأمام، من اليسار، من اليمين، الخ). مع مثل هذه الأقراص، يمكن استخدام زر Angle (الزاوية) لتغيير زاوية المشاهدة للصور الخاصة.                                      | ANGLE (الزاوية)                |
| هذه الأرقام مسجلة على أقراص DVD. العنوان مقسم الى أجزاء عديدة، كل جزء لديه رقم، ويمكن البحث عن أجزاء الفيديو الخاصة بسرعة باستخدام هذه الأرقام.                                                                                                                   | CHAPTER NUMBER (رقم الفصل)     |
| هو قرص بصري ذو كثافة عالية يقدم صور وصوت بنوعية ممتازة مسجلة عن طريق الإشارات. بفضل تضامن تقنية ضغط فيديو الجديدة (MPEG-2) وتقنية تسجيل الكثافة العالية، يتكون قرص DVD من قرصين بسمك ٠.٦ ملم بشكل رابط معا.                                                       | DVD                            |
| اختصار لـ Pulse Code Modulation (تعديل كود النبض) - اسم آخر للأوديو الرقمي.                                                                                                                                                                                       | PCM                            |
| مسجل على القرص المدمج المرئي (بإصدار ٢.٠). يمكن اختيار الصور أو البيانات المختارة من القائمة المعروضة على شاشة التلفزيون.                                                                                                                                         | PBC (تحكم في التشغيل)          |
| كل من مشغل DVD وأقراص DVD مشفرة برقم منطقة. اذا لم يناسب رقم المنطقة على قرص DVD لرقم المنطقة لمشغل DVD، لا يمكن للمشغل تشغيل القرص.                                                                                                                              | REGION NUMBER (رقم المنطقة)    |
| مفسر يظهر أسفل الشاشة. يمكن أن يحتوي قرص DVD على ٢٢ لغة للعنوان الفرعي كحد أقصى.                                                                                                                                                                                  | SUBTITLES (العنوان الفرعي)     |
| هذه الأرقام مسجلة على أقراص DVD. عندما يحتوى القرص على فيلمين أو أكثر، ترقم هذه الأفلام بـ Title 1، Title 2، الخ.                                                                                                                                                 | TITLE NUMBER (رقم العنوان)     |
| هذه الأرقام معينة الى المسارات التي تسجل على أقراص الفيديو والأوديو. بفضل ذلك يمكن البحث عن موقع مسار خاص بسرعة.                                                                                                                                                  | TRACK NUMBER (رقم المسار)      |
| يحتوي على الصوت والصور المسجلة التي تتساوى نوعيتها مع نوعية شريط الفيديو. يساعد هذا المشغل القرص المدمج المرئي مع تحكم التشغيل (بإصدار ٢.٠).                                                                                                                      | VIDEO CD (القرص المدمج المرئي) |
| يعيد إخراج الصوت المحيط الرقمي لقناة ٥.١ (أو ٦) من أقراص DVD أو LD المسجلة على إشارات رقمية (مع علامة القرص (DOLBY DIGITAL)). مع أفضل نوعية الصوت، أفضل نطاق ديناميكي، وأفضل اتجاه لتقنية صوت دولبي المحيط التقليدي، يمكن لك الاستمتاع بالصوت الحقيقي الديناميكي. | DOLBY DIGITAL                  |

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| الراديو                    |                                                     |
| AM (الموجة المتوسطة)       |                                                     |
| نسبة الإشارة الى الضوضاء   | ٤٠ ديسيبل                                           |
| الحساسية الصالحة للاستعمال | ٦٠ ديسيبل                                           |
| التشويه التوافقي الإجمالي  | ٢٪                                                  |
| FM                         |                                                     |
| نسبة الإشارة الى الضوضاء   | ٥٥ ديسيبل                                           |
| الحساسية الصالحة للاستعمال | ١٠ ديسيبل                                           |
| التشويه التوافقي الإجمالي  | ٠.٦٪                                                |
|                            |                                                     |
| جهاز تشغيل القرص المدمج    |                                                     |
| السعة                      | ٣ أقراص                                             |
| مدى التردد                 | ٢٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز (* ١ ديسيبل)                  |
| نسبة الإشارة الى الضوضاء   | ٨٥ ديسيبل (عند واحد كيلوهرتز) بالمرشح               |
| التشويه التوافقي الأجمالي  | ٠.٠٥٪ (عند واحد كيلوهرتز)                           |
| فصل القناة                 | ٧٥ ديسيبل                                           |
| أحجام القرص                | القطر: ١٢٠ أو ٨٠ ملم، السمك: ١.٢ ملم                |
|                            |                                                     |
| حذيرة الشريط               |                                                     |
| مدى التردد                 | ١٢٥ هرتز - ١٠ كليوهرتز                              |
| نسبة الإشارة الى الضوضاء   | ٤٠ ديسيبل                                           |
| فصل القناة                 | ٣٠ ديسيبل                                           |
| تأثير المحو                | ٥٠ ديسيبل                                           |
|                            |                                                     |
| المكبر                     |                                                     |
| الطاقة الصوتية             | ٣٥ واط ICE، CH/RMS (التشويه التوافقي الإجمالي: ١٠٪) |
| مكبر الصوت (٦ Ω)           | ٤٠ ديسيبل                                           |
| فصل القناة                 | ٣٠ ديسيبل                                           |
| نسبة الإشارة الى الضوضاء   | ٧٥ ديسيبل                                           |
|                            |                                                     |
| العمومي                    |                                                     |
| استهلاك الطاقة             | ٨٥ واط                                              |
| الأبعاد                    | ٣٨٤ (عرض) × ٣٣٢ (ارتفاع) × ٢٧٠ (عمق) ملم            |

# مشغل مدعوم بميزة USB

## الكاميرا الرقمية

| المنتجات           | الشركة    | النوع            |
|--------------------|-----------|------------------|
| PowerShot A70      | Canon     | الكاميرا الرقمية |
| A90                | Canon     | الكاميرا الرقمية |
| IXY40              | Canon     | الكاميرا الرقمية |
| IXY50              | Canon     | الكاميرا الرقمية |
| A90                | Canon     | الكاميرا الرقمية |
| A95                | Canon     | الكاميرا الرقمية |
| G6                 | Canon     | الكاميرا الرقمية |
| S60                | Canon     | الكاميرا الرقمية |
| Exilom Z-40        | Casio     | الكاميرا الرقمية |
| QV-R51             | Casio     | الكاميرا الرقمية |
| Finepix-A340       | Fuji      | الكاميرا الرقمية |
| Finepix-F810       | Fuji      | الكاميرا الرقمية |
| Finepix-F610       | Fuji      | الكاميرا الرقمية |
| Finepix-f450       | Fuji      | الكاميرا الرقمية |
| Finepix S7000      | Fuji      | الكاميرا الرقمية |
| Finepix A310       | Fuji      | الكاميرا الرقمية |
| Easy Save CX-4300  | Kodak     | الكاميرا الرقمية |
| KD-310Z            | Konica    | الكاميرا الرقمية |
| Finecam SL300R     | Kyocera   | الكاميرا الرقمية |
| Finecam SL400R     | Kyocera   | الكاميرا الرقمية |
| Finecam S5R        | Kyocera   | الكاميرا الرقمية |
| Finecam Xt         | Kyocera   | الكاميرا الرقمية |
| Dimage Z1          | Minolta   | الكاميرا الرقمية |
| Dimage Z1          | Minolta   | الكاميرا الرقمية |
| Dimage X21         | Minolta   | الكاميرا الرقمية |
| Coolpix4200        | NIKON     | الكاميرا الرقمية |
| Coolpix4300        | NIKON     | الكاميرا الرقمية |
| Coolpix 2200       | Nikon     | الكاميرا الرقمية |
| Coolpix 3500       | Nikon     | الكاميرا الرقمية |
| Coolpix 3700       | Nikon     | الكاميرا الرقمية |
| Coolpix 4100       | Nikon     | الكاميرا الرقمية |
| Coolpix 5200       | Nikon     | الكاميرا الرقمية |
| stylus 410 digital | Olympus   | الكاميرا الرقمية |
| 300-digital        | Olympus   | الكاميرا الرقمية |
| u300               | Olympus   | الكاميرا الرقمية |
| X-350              | Olympus   | الكاميرا الرقمية |
| C-760              | Olympus   | الكاميرا الرقمية |
| C-5060             | Olympus   | الكاميرا الرقمية |
| X1                 | Olympus   | الكاميرا الرقمية |
| u-mini             | Olympus   | الكاميرا الرقمية |
| Lumix-FZ20         | Panasonic | الكاميرا الرقمية |
| DMC-FX7GD          | Panasonic | الكاميرا الرقمية |
| Lumix LC33         | Panasonic | الكاميرا الرقمية |
| LUMIX DMC-F1       | Panasonic | الكاميرا الرقمية |
| Optio-S40          | Pentax    | الكاميرا الرقمية |
| Optio-S50          | Pentax    | الكاميرا الرقمية |
| Optio 33LF         | Pentax    | الكاميرا الرقمية |
| Optio 33L          | Pentax    | الكاميرا الرقمية |
| Optio X            | Pentax    | الكاميرا الرقمية |
| S700               | Pentax    | الكاميرا الرقمية |

| المنتجات            | الشركة    | النوع            |
|---------------------|-----------|------------------|
| Optio MX            | Pentax    | الكاميرا الرقمية |
| Digimax-420         | Samsung   | الكاميرا الرقمية |
| Digimax-400         | Samsung   | الكاميرا الرقمية |
| Kenox UX4           | Samsung   | الكاميرا الرقمية |
| VPC-AZ1             | Sanyo     | الكاميرا الرقمية |
| Not recognize in PC |           |                  |
| DSC-F828            | Sony      | الكاميرا الرقمية |
| DSC-P73             | Sony      | الكاميرا الرقمية |
| DSC-T1              | Sony      | الكاميرا الرقمية |
| DSC-F88             | Sony      | الكاميرا الرقمية |
| DSC-M1              | Sony      | الكاميرا الرقمية |
| DSC-W1              | Sony      | الكاميرا الرقمية |
| DSC-T3              | Sony      | الكاميرا الرقمية |
| Sora PDR-T30        | Toshiba   | الكاميرا الرقمية |
| Coolpix 5900        | Nikon     | الكاميرا الرقمية |
| Coolpix S1          | Nikon     | الكاميرا الرقمية |
| Coolpix 7600        | Nikon     | الكاميرا الرقمية |
| DMC-FX7             | Panasonic | الكاميرا الرقمية |
| DMC-LS1             | Panasonic | الكاميرا الرقمية |
| DMC-LZ2             | Panasonic | الكاميرا الرقمية |
| IXY-Digital600      | Canon     | الكاميرا الرقمية |
| S5i                 | Pentax    | الكاميرا الرقمية |
| Dimage Xt           | Minolta   | الكاميرا الرقمية |
| AZ-1                | Olympus   | الكاميرا الرقمية |
| DSC-W5              | Sony      | الكاميرا الرقمية |

## قرص وميض USB

| المنتجات         | الشركة   | النوع                       |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Cruzer Micro     | SanDisk  | USB2.0 USB Flash Drive 128M |
| Cruzer Mini      | SanDisk  | USB2.0 128M                 |
| Cruzer Mini      | SanDisk  | USB2.0 256M                 |
| SONY Micro Vault | SONY     | USB2.0 64MB                 |
| FLEX DRIVE       | serotech | USB2.0 32MB                 |
| AnyDrive         | A.L tech | USB2.0 128MB                |
| XTICK            | LG       | USB2.0 128M                 |
| Micro Mini       | IOMEGA   | USB2.0 128M                 |
| iFlash           | Imation  | USB2.0 64M                  |
| LG               | XTICK(M) | USB2.0 64M                  |
| RiDATA           | EZDrive  | USB2.0 64M                  |

## مشغل MP3

| المنتجات             | الشركة         | النوع               |
|----------------------|----------------|---------------------|
| Creative MuVo NX128M | Creative       | 128 MB MP3 Player   |
| Iriver H320          | Iriver         | 20G HDD MP3 player  |
| yepp yh-920          | samsung        | 20G HDD MP3 player  |
| yepp yh-925          | samsung        | 20G HDD MP3 player  |
| I-pod                | apple          | HDD MP3 player(40G) |
| I-pod mini           | Apple          | HDD MP3 Player(20G) |
| yepp (yp-T7)         | samsung        | MP3 Player          |
| yepp(yp-MT6)         | samsung        | MP3 Player          |
| yepp(yp-T6)          | samsung        | MP3 Player          |
| yepp(yp-53)          | samsung        | MP3 Player          |
| yepp(yp-st5)         | samsung        | MP3 Player          |
| yepp(yp-T5)          | samsung        | MP3 Player          |
| yepp(yp-60)          | samsung        | MP3 Player          |
| yepp(yp-780)         | samsung        | MP3 Player          |
| yepp(yp-35)          | samsung        | MP3 Player          |
| yepp(yp-55)          | samsung        | MP3 Player          |
| iAUDIO U2            | COWON(Korea)   | MP3 Player          |
| iAUDIO G3            | COWON(Korea)   | MP3 Player          |
| iAudio M3            | COWON(Korea)   | HDD MP3 player      |
| SI-M500L             | SHARP(Japan)   | 256MB MP3Player     |
| H10                  | IRIVER(Korea)  | MP3Player           |
| YEPP YP-T5 VB        | Samsung(Korea) | MP3Player           |
| YEPP YP-53           | Samsung(Korea) | 256MB MP3Player     |

## قارئة البطاقات المتعددة

| المنتجات           | الشركة             | النوع                                         |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| UNICORN            | Unicorn            | USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R            |
| USB2.0 Card Reader | Billionton(Taiwan) | USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1) |

## HDD الخارجي USB

| المنتجات     | الشركة   | النوع                  |
|--------------|----------|------------------------|
| CUTIE        | serotech | POCKET HARD DISK DRIVE |
| MOMOBAY UX-2 | DVICO    | USB2.0                 |

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

الاتصال بفروع شركة سامسونج حول العالم

إذا كانت لديك أي تعليقات أو استفسارات بشأن منتجات سامسونج، تفضل بالاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لشركة سامسونج.

| Region               | Country           | Customer Care Center ☎       | Web Site              |
|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| North America        | CANADA            | 1-800-SAMSUNG (7267864)      | www.samsung.com/ca    |
|                      | MEXICO            | 01-800-SAMSUNG (7267864)     | www.samsung.com/mx    |
|                      | U.S.A             | 1-800-SAMSUNG (7267864)      | www.samsung.com       |
| Latin America        | ARGENTINE         | 0800-333-3733                | www.samsung.com/ar    |
|                      | BRAZIL            | 0800-124-421                 | www.samsung.com/br    |
|                      | CHILE             | 800-726-7864(SAMSUNG)        | www.samsung.com/cl    |
|                      | COSTA RICA        | 0-800-507-7267               | www.samsung.com/latin |
|                      | ECUADOR           | 1-800-10-7267                | www.samsung.com/latin |
|                      | EL SALVADOR       | 800-6225                     | www.samsung.com/latin |
|                      | GUATEMALA         | 1-800-299-0013               | www.samsung.com/latin |
|                      | JAMAICA           | 1-800-234-7267               | www.samsung.com/latin |
|                      | PANAMA            | 800-7267                     | www.samsung.com/latin |
|                      | PUERTO RICO       | 1-800-682-3180               | www.samsung.com/latin |
|                      | REP. DOMINICA     | 1-800-751-2676               | www.samsung.com/latin |
|                      | TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-7267-864               | www.samsung.com/latin |
|                      | VENEZUELA         | 1-800-100-5303               | www.samsung.com/latin |
| Europe               | BELGIUM           | 02 201 2418                  | www.samsung.com/be    |
|                      | CZECH REPUBLIC    | 844 000 844                  | www.samsung.com/cz    |
|                      | DENMARK           | 38 322 887                   | www.samsung.com/dk    |
|                      | FINLAND           | 09 693 79 554                | www.samsung.com/fi    |
|                      | FRANCE            | 08 25 08 65 65 (0,15€/Min)   | www.samsung.com/fr    |
|                      | GERMANY           | 01805 - 121213 (€ 0,12/Min)  | www.samsung.de        |
|                      | HUNGARY           | 06 40 985 985                | www.samsung.com/hu    |
|                      | ITALIA            | 199 153 153                  | www.samsung.com/it    |
|                      | LUXEMBURG         | 02 261 03 710                | www.samsung.lu        |
|                      | NETHERLANDS       | 0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)  | www.samsung.com/nl    |
|                      | NORWAY            | 231 627 22                   | www.samsung.com/no    |
|                      | POLAND            | 0 801 801 881                | www.samsung.com/pl    |
|                      | PORTUGAL          | 80 8 200 128                 | www.samsung.com/pt    |
|                      | SLOVAKIA          | 0850 123 989                 | www.samsung.com/sk    |
|                      | SPAIN             | 902 10 11 30                 | www.samsung.com/es    |
|                      | SWEDEN            | 08 585 367 87                | www.samsung.com/se    |
|                      | U.K               | 0870 242 0303                | www.samsung.com/uk    |
| CIS                  | RUSSIA            | 8-800-200-0400               | www.samsung.ru        |
|                      | UKRAINE           | 8-800-502-0000               | www.samsung.com/ur    |
| Asia Pacific         | AUSTRALIA         | 1300 362 603                 | www.samsung.com/au    |
|                      | CHINA             | 800-810-5858, 010- 6475 1880 | www.samsung.com.cn    |
|                      | HONG KONG         | 2862 6001                    | www.samsung.com/hk    |
|                      | INDIA             | 3030 8282<br>1600 1100 11    | www.samsung.com/in    |
|                      | INDONESIA         | 0800-112-8888                | www.samsung.com/id    |
|                      | JAPAN             | 0120-327-527                 | www.samsung.com/jp    |
|                      | MALAYSIA          | 1800-88-9999                 | www.samsung.com/my    |
|                      | PHILIPPINES       | 1800-10-SAMSUNG (7267864)    | www.samsung.com/ph    |
|                      | SINGAPORE         | 1800-SAMSUNG (7267864)       | www.samsung.com/sg    |
|                      | THAILAND          | 1800-29-3232<br>02-689-3232  | www.samsung.com/th    |
| Middle East & Africa | TAIWAN            | 0800-329-999                 | www.samsung.com/tw    |
|                      | VIETNAM           | 1 800 588 889                | www.samsung.com/vn    |
|                      | SOUTH AFRICA      | 0860 7267864 (SAMSUNG)       | www.samsung.com/za    |
|                      | U.A.E             | 800SAMSUNG (7267864)         | www.samsung.com/mea   |