



- الخدمة بعد البيع

- لا تتردد في اتصالك بتاجر أو مركز للخدمات في حالة
أن أي تغيير في أداء الجهاز يشير إلى أن الخطأ قد يحدث.



AA68-01774A-01 (ARB)



مذكرة

ARB

٤٧



مذكرة

ARB



٤٦





المعادلة الاوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية

ملف المعادلة موجود حول أنبوب الصورة، بحيث لا تحتاج الى معادلة التلفزيون يدويا.

إذا نقلت التلفزيون الى مكان اخر وظهر الرقاع اللونية على الشاشة، لا بد من :

- ♦ اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "I" (الطاقة) (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية.
- ♦ افصل قابس التلفزيون عن مخرج التيار الجداري.
- ♦ اترك التلفزيون متوقفا عن العمل (في وضعية الاستعداد) لمدة حوالي ٣٠ دقيقة بحيث يمكن للجهاز تشغيل وظيفة المعادلة الاوتوماتيكية ثم اضغط على زر POWER (الطاقة) على جهاز التحكم عن بعد.

➡ إذا تركت التلفزيون، اضغط على زر "I" (الطاقة) (تشغيل/إيقاف) لإيقاف التلفزيون عن العمل.

تحري الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بفني مختص للخدمات

قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد البيع، افحص الامور التالية البسيطة.

إذا لم تحل المشكلة مستعينا بالتعليمات المذكورة ادناه، اكتب رقم النموذج والرقم المتسلسل للتلفزيون واتصل بالموزع المحلي.


الصوت معدوم أو الصورة معدومة	♦ تأكد من توصيل سلك التيار الرئيسي الى مخرج التيار الجداري وتشغيل مخرج التيار الجداري.
	♦ تأكد من الضغط على زر "I" (الطاقة) (تشغيل/إيقاف).
	♦ افحص ضبط تباين الألوان والسطوع للصورة.
	♦ افحص مستوى الصوت.
الصورة جيدة والصوت معدوم	♦ افحص مستوى الصوت.
	♦ تأكد من عدم الضغط على زر MUTE (الکتم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
الصورة معدومة أو الصورة السوداء والبيضاء	♦ اضبط وضعية ضبط اللون.
	♦ تأكد من أن نظام البث المختار صحيح.
التداخل في الصوت والصورة	♦ حاول معرفة عما اذا كان الجهاز الكهربائي المؤثر على التلفزيون موجودا أم لا وانقله بعيدا عنه.
	♦ ادخل قابس التلفزيون الى مقبس رئيس اخر.
الصورة الزرقاء أو الصورة بنقاط ثلجية والصوت غير واضح	♦ افحص اتجاه الهوائي وموقعه. احيانا قد تحدث هذه المشكلة بسبب استخدام الهوائي الداخلي.
عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد	♦ استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد.
	♦ نظّف طرف أعلى جهاز التحكم عن بعد (زجاج ارسال الاشارة)
	♦ افحص طرفي البطارية.






توصيلات مخرج الأوديو

تستخدم توصيلات RCA لخروج الأوديو لتوصيل الأجهزة ، مثل النظام السمعي (للحصول على المزايا الكاملة لتأثيرات الصوت المحيط).



اللوحة الخلفية للتلفزيون



راجع صفحة ٢٩ لمزيد من التفاصيل في جزء "ضبط صوت دولبي برو لاجيك".

مشاهدة الصورة من مصادر خارجية

عند توصيل أنظمة أوديو وفيديو مختلفة، يمكنك مشاهدة المصادر المختلفة باختيار المدخل المناسب.



- ١ تأكد من توصيل جميع التوصيلات المطلوبة.
- ٢ شغل التلفزيون وعند الحاجة، اضغط على زر VIDEO (الفيديو) مرة أو أكثر حتى يعرض المدخل المطلوب.

لمشاهدة البرامج التلفزيونية مرة أخرى، اضغط على زر TV (التلفزيون) واختار رقم القناة المطلوبة.




توصيل مدخل جهاز قرص أفلام رقمي

تستخدم توصيلات RCA/DVD (R+AUDIO-L) (أوديو - يسار ويمين) لتوصيل الأجهزة ذات مخرج قرص أفلام رقمي.

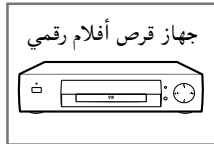


اللوحة الخلفية للتلفزيون

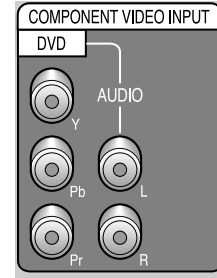



توصيل مدخل فيديو - متفوق (حسب الموديل)

تستخدم توصيلات RCA/S-VIDEO (R+AUDIO-L) لتوصيل الأجهزة ذات مخرج فيديو-متفوق مثل كاميرا فيديو أو جهاز فيديو.
بالنسبة لجهاز الفيديو بصوت أحادي ، صلها الى AUDIO-L (الأوديو - يسار) .

كاميرا الفيديو



جهاز فيديو




اللوحة الأمامية للتلفزيون



اللوحة الجانبية للتلفزيون



اللوحة الخلفية للتلفزيون

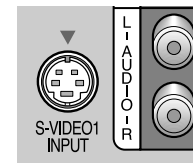

لعرض الصورة ، والاستماع الى كلي S-VIDEO و RCA (R+AUDIO-L) لا بد من استخدام توصيلاتها.




التوصيل الى مداخل/مخارج الأوديو/الفيديو (حسب الموديل)



- ◆ توصيلات الأوديو/الفيديو الموجودة في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون تستخدم لتوصيل الأجهزة ذات مخرج الأوديو فيديو ، مثل جهاز لعب الفيديو ، وجهاز تشغيل قرص الفيديو أو جهاز الفيديو.
- ◆ بالنسبة لجهاز الفيديو بصوت أحادي ، صلها الى AUDIO-L (الأوديو - يسار) .



كابل الاوديو فيديو

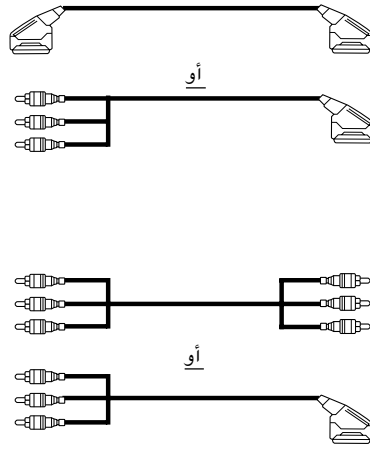

اللوحة الخلفية للتلفزيون

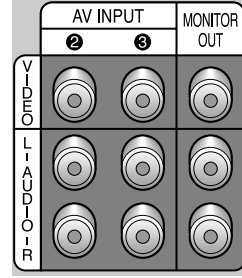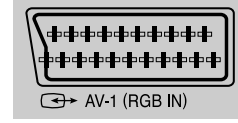


توصيل مدخل الأوديو فيديو (حسب الموديل)


- ◆ توصيلات RCA (R+AUDIO-L+VIDEO) تستخدم لتوصيل الأجهزة مثل جهاز الفيديو ، كاميرة الفيديو ، جهاز تشغيل قرص الفيديو وبعض أدوات لعب الفيديو.
- ◆ للفيديو بالصوت الأحادي ، صلها الى AUDIO-L (الأوديو - يسار) .



اللوحة الأمامية للتلفزيون



اللوحة الجانبية للتلفزيون







ARB

تغيير حجم الشاشة أو موقعها للكمبيوتر الشخصي

يمكنك ضبط حجم الشاشة أو موقعها حسبما يناسب متطلباتك للمشاهدة بتحرك حلقة التحكم في جهاز التحكم عن بعد فقط.

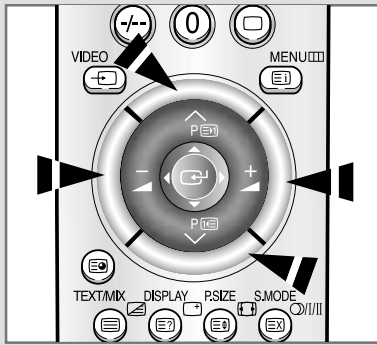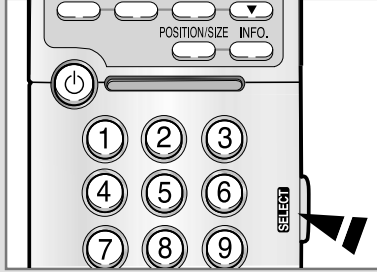

١ اضغط على زر SELECT (الاختيار) لاختيار وضعية الكمبيوتر الشخصي.

النتيجة: عندها تضاء وضعية الكمبيوتر الشخصي.

٢ اضغط على زر POSITION/SIZE (الموقع/الحجم). كلما ضغطت على زر POSITION/SIZE (الموقع/الحجم) يتناوب الزر بين التحكم في الموقع والتحكم في الحجم.

٣ لتكبير أو تقريب الصورة ... اضغط على ...

افقياً زر - أو زر + .

عمودياً زر - أو زر + .

٤ لنقل الصورة ... اضغط على ...


الى الأعلى أو الى الأسفل زر - أو زر + .

الى اليسار أو الى اليمين زر - أو زر + .

توصيل مدخل الكمبيوتر الشخصي (حسب الموديل)



الكمبيوتر الشخصي


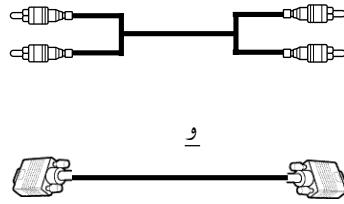


- ◆ تستخدم توصيلات RCA/PC INPUT (R+AUDIO-L) للسطح البيني مع كمبيوترك الشخصي.
- ◆ تخرج الإشارة السوداء فقط من مراقب في وضعية الكمبيوتر الشخصي.

اللوحة الأمامية للتلفزيون





اللوحة الجانبية للتلفزيون



تغيير حجم الشاشة أو موقع الكمبيوتر الشخصي (حسب الموديل)

كيفية إعداد برامجيات الكمبيوتر الشخصي (النوافذ فقط)

إعداد عرض برامجيات النوافذ لكمبيوتر نموذجي كما هو مبين أدناه. لكن الشاشة الحقيقية في الكمبيوتر الشخصي قد تختلف قليلاً، حسب برامجيات النوافذ الخاصة لك وبطاقة الصورة الخاصة لك.

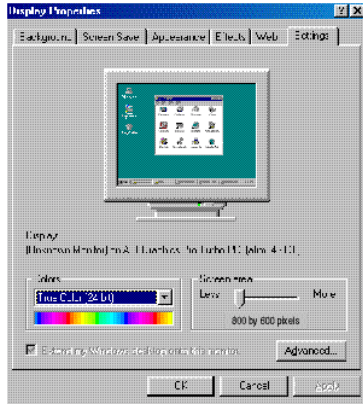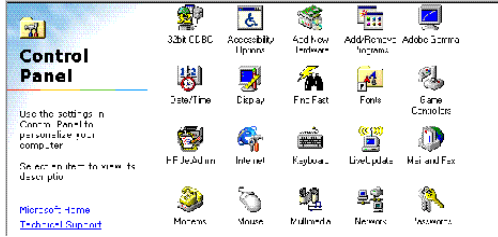

اضغط على "Settings (الإعدادات)" في قائمة التشغيل لبرامجيات النوافذ أولاً.

أثناء سطوع "Settings (الإعدادات)"، حرك المشيرة بحيث يسطع سطر "Control Panel (لوحة التحكم)".

عند عرض لوحة التحكم في الشاشة، اضغط على "Display (العرض)" وعندها يعرض صندوق الحوار.

اضبط سداة "Settings (الإعدادات)" في صندوق الحوار الظاهر على الشاشة.

الزران اللذان ينطبقان على السطح البيني بين التلفزيون والكمبيوتر الشخصي يختلفان في "الوضوحية" و"الألوان". والإعدادات الصحيحة لهدين الزرين المختلفين :

- ◆ حجم (وضوحية) : ٨٠٠ × ٦٠٠ خلية صورة (pixels)
- ◆ اللون : لون "٢٤ - بت" (قد يتم تعبيره كـ "١٦ مليون لون") مبين في اليسار وهو الشاشة النموذجية لـ "عرض" صندوق الحوار.

إذا كان التردد العمودي الاختياري موجوداً في صندوق الحوار لإعدادات العرض، تكون القيمة الصحيحة "٦٠" أو "٦٠ هيرتز". وإلا، اضغط على "OK (الموافق)" وأخرج من صندوق الحوار.


يختلف كلا موقع الشاشة وحجمها ، حسب نوع مراقب الكمبيوتر الشخصي ووضوحيته.

الوضوحية	وضوحية التردد العمودي
٤٨٠ × ٦٤٠	٦٠/٧٥
٦٠٠ × ٨٠٠	٦٠/٧٢/٧٥

- ◆ وضعية السطح البيني لا تتوفر .
- ◆ يعمل التلفزيون بشكل غير عادي في حالة اختيار تصميم الفيديو غير النموذجي.

◆ نوعية النص في شاشة الكمبيوتر الشخصي هي الأفضل في وضعية VGA (٤٨٠ × ٦٤٠) ، ووضعية الكمبيوتر الشخصي لعرض الحجم الكامل هي الأفضل في وضعية SVGA (٦٠٠ × ٨٠٠).

- ◆ عند استخدام هذا التلفزيون لعرض الكمبيوتر الشخصي، تم تزويد الجهاز بـ ٢٤ - بت لون (أكثر من ١٦ مليون لون).
- ◆ قد يختلف عرض الكمبيوتر الشخصي، حسب الصانع (وحسب برامجيات النوافذ للكمبيوتر الشخصي لك).
- ◆ تأكد من دليل التعليمات للكمبيوتر الشخصي حول توصيل الكمبيوتر الشخصي الى مراقب عرض التلفزيون .
- ◆ إذا كانت وضعية اختيار التردد العمودي والافقي موجودة، اختر ٦٠ هيرتز (عمودياً) و ٣١,٥ كيلوهيرتز (افقياً).
- ◆ في بعض الحالات، قد تظهر الإشارات غير العادية (مثل الخطوط) على الشاشة عند إطفاء طاقة الكمبيوتر الشخصي (أو في حالة فصل الكمبيوتر الشخصي). إذا حدث هكذا، اضغط على زر TV (التلفزيون) لإدخال وضعية التلفزيون. كما تأكد من توصيل الكمبيوتر الشخصي الى الجهاز.
- ◆ إذا حدثت ظاهرة مع الخطوط الأفقية غير المستقرة أثناء استخدام الكمبيوتر الشخصي، يرجى فحص وضعية توفير الطاقة وحالة الطاقة للكمبيوتر الشخصي وتوصيلات الكيبل.

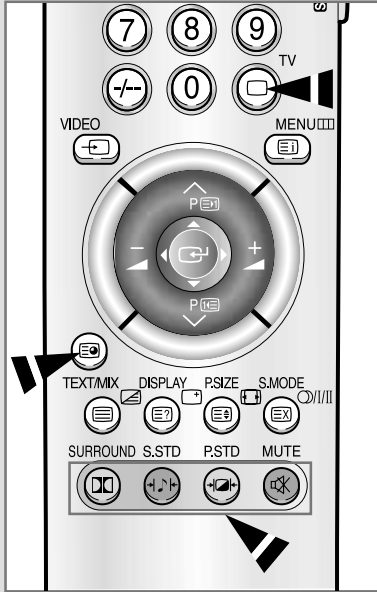

اختيار صفحة صحيفة متلفزة

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

١ ادخل رقم الصفحة المتكون من الرقم الثلاثي والمبين في المحتويات ، بالضغط على أزرار الأرقام المنطبقة للصفحة.

النتيجة: عندها يزيد عداد الصفحة الحالية حتى يصل الى الصفحة المطلوبة. ثم تعرض الصفحة المختارة. إذا كانت الصفحة المختارة مربوطة بالصفحات الثانوية العديدة، تعرض الصفحات الثانوية دورياً.

٢ إذا استخدم نظام FASTEXT (النص السريع) من قبل شركة الإذاعة ، العناوين المختلفة المغطاة بصفحة صحيفة متلفزة مرموزة باللون ويمكنك اختيارها بالضغط على الأزرار الملونة في جهاز التحكم عن بعد. اضغط على الزر الملون المنطبق للون العنوان الذي تريد اختياره ؛ العناوين المستخدمة مبينة في سطر الأحوال.

النتيجة: تعرض الصفحة مع المعلومات الملونة الأخرى التي يمكن اختيارها بنفس الطريقة.

٣ من أجل عرض ... اضغط على ...


صفحة سابقة/تالية الزر الملون المنطبق

صفحة ثانوية زر ١. زر ٢. اختر الصفحات الثانوية المطلوبة. عندها تعرض الصفحات الثانوية المستخدمة.

٤ عند الانتهاء، اضغط على زر TV (التلفزيون) مرة أخرى للعودة الى البث العادي.

عرض شاشة الصحيفة المتلفزة

ARB

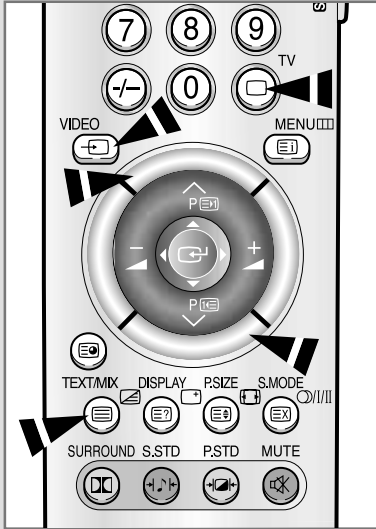

يمكنك عرض معلومات الصحيفة المتلفزة في أي وقت على شاشة التلفزيون.

- لعرض معلومات الصحيفة المتلفزة كما ينبغي، لا بد من أن
- استقبال القناة جيد ؛ وإلا :
- ♦ قد تنقص بعض المعلومات
- ♦ قد لا تعرض بعض الصفحات

لتشغيل وضعية الصحيفة المتلفزة وعرض صفحة المحتويات، اتبع التعليمات المذكورة أعلاه .

١ اختر القناة الخاصة لخدمات الصحيفة المتلفزة ، بواسطة زر P / أو زر P / VIDEO (الفيديو) .

٢ اضغط على زر TEXT/MIX (النص/المزج) لتشغيل وضعية الصحيفة المتلفزة.

النتيجة: عندها تعرض صفحة المحتويات .

٣ اضغط على زر TEXT/MIX (النص/المزج) إذا أردت عرض البرنامج الذي يتم بثه حقيقيا في نفس الوقت مع صفحة الصحيفة المتلفزة.

٤ عند الانتهاء، اضغط على زر TV (التلفزيون) للاستمرار في المشاهدة العادية.

يعرض صندوق رسالة فيه تعرض كلمة "لا يستقبل النص" في حالة أن القناة المختارة لا تنقل إشارة صحيفة متلفزة.



ARB


وظيفة الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

معظم قنوات التلفزيون تقدم خدمات للمعلومات الكتابية عن طريق وظيفة الصحيفة المتلفزة. تقدم المعلومات مثل :

- ◆ أوقات البرامج التلفزيونية
- ◆ نشرة الأخبار وتنبؤ الجو
- ◆ نتائج المباريات الرياضية
- ◆ معلومات سياحية


هذه المعلومات تنقسم إلى الصفحات المرقمة (راجع المخطط).

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المختار
B	رقم الصفحة الحالية أو مؤشرات البحث
C	تعريف قناة البث الإذاعي
D	التاريخ والوقت
E	النص
F	معلومات الأحوال
	معلومات FASTEXT (النص السريع)

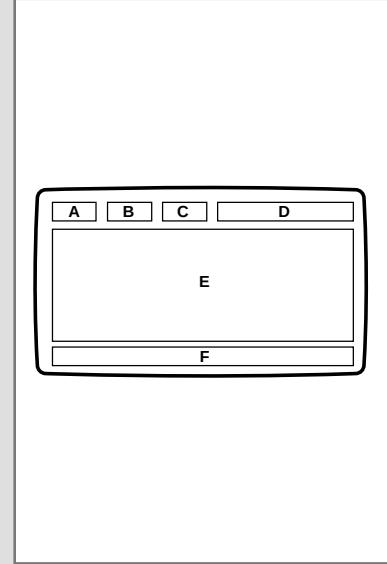

➤ معلومات الصحيفة المتلفزة تنقسم أحيان بين الصفحات العديدة الظاهرة على التوالي. هذه الصفحات يمكنك الوصول إليها :

- ◆ بإدخال رقم الصفحة
- ◆ باختيار عنوان في بيان
- ◆ باختيار اللون المنطبق للعنوان (نظام النص السريع)

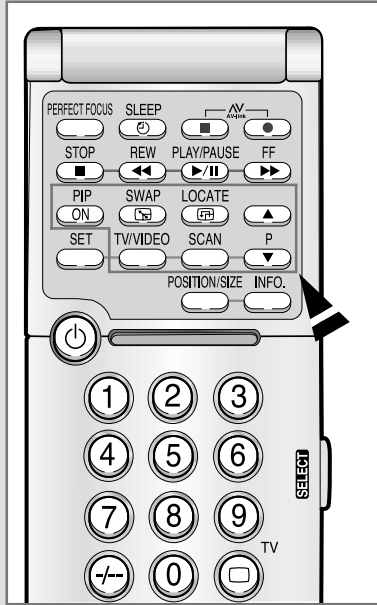

الصورة داخل الصورة

وظائف التحكم عن بعد أثناء "تشغيل (ON)" لوظيفة "صورة داخل صورة (PIP)":

وصف المزايا	
PIP ON (صورة داخل صورة)	يستخدم تشغيل/إيقاف وظيفة الصورة في الصورة مباشرة.
SWAP (التبادل)	يستخدم لتبادل الصورة الرئيسية والصورة الثانوية. عند كون الصورة الرئيسية في وضعية الفيديو وكون الصورة الثانوية في وضعية التلفزيون، قد لا تسمع صوت الصورة الرئيسية عند الضغط على زر SWAP (التبادل) بعد تغيير قناة الصورة الثانوية. في هذه الحالة، اعد اختيار قناة الصورة الرئيسية.
LOCATE (الموقع)	يستخدم لنقل موقع الصورة الثانوية باتجاه معاكس عقرب الساعة.
P ▼/▲	يستخدم لاختيار قناة الصورة الثانوية.
TV/VIDEO (تلفزيون/فيديو)	يستخدم لتحديد مصدر للصورة الثانوية (AV1, TV, AV4, S-VIDEO2, AV3, AV2, S-VIDEO1).
SCAN (مسح)	يستخدم لمسح كل قناة مخزونة بالترتيب. لإيقاف المسح، اضغط عليه مرة أخرى.



الصورة في الصورة (متابع ...)

ARB

يمكنك عرض "شاشة الصورة في الصورة" داخل الصورة الرئيسية للبرنامج التلفزيوني أو صورة الفيديو. بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة أو مراقبة البرنامج التلفزيوني أو صورة الفيديو من أي جهاز موصول أثناء مشاهدة البرنامج التلفزيوني أو صورة الفيديو الأخرى.
لمزيد من المعلومات حول توصيل الأجهزة الأخرى، راجع صفحتي ٤٢ و ٤٣.

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "صورة داخل صورة (PIP)" واضغط على زر حلقة التحكم ().
النتيجة: عندها تعرض قائمة "صورة داخل صورة (PIP)" على الشاشة.

٣ اضبط على "تشغيل (ON)" بتحريك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين.

٤ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "للاختيار" وحرّك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين تكراراً.
النتيجة: عندها تعرض الصورة الثانوية على الشاشة بالترتيب التالي.

TV ← AV1 ← S-VIDEO1 ← AV2 ← AV3 ← S-VIDEO2 ← AV4





٥ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار "رقم البرنامج (PROG.NO)".

٦ اختر القناة التي تريد مشاهدتها من خلال شاشة الصورة الثانوية بتحريك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين.

٧ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "الحجم (SIZE)" وحرّك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين تكراراً.
النتيجة: عندها تعرض أنواع الصورة الثانوية بالترتيب التالي:
مزدوج (DOUBLE) ← كبير (LARGE) ← صغير (SMALL)

⚡ إذا استقبل الجهاز نظام لون مختلف عند مشاهدة الصورة المزدوجة، يتم تصغير حجم الصورة الثانوية أوتوماتيكياً وقد لا تكون ناعمة.


٨ عند الانتهاء، اضغط على زر TV (التلفزيون) أو اضغط على زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

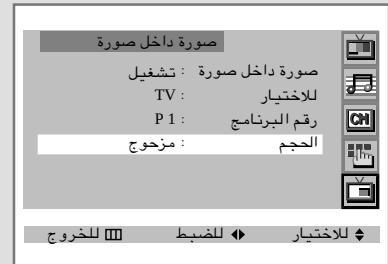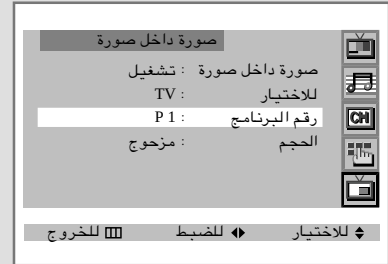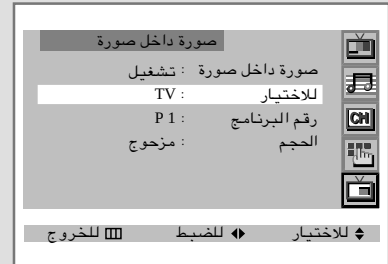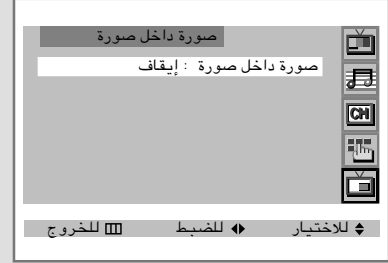

إعداد جهاز التحكم عن بعد

بواسطة جهاز التحكم عن بعد لهذا الجهاز يمكنك تشغيل صندوق الكيبلات ،
جهاز الفيديو ، أو جهاز تشغيل قرص أفلام رقمي ، إلى جانب التحكم في
جهاز التلفزيون.

➤ قد يتوافق جهاز التحكم عن بعد مع جهاز التلفزيون المصنوع في
شركة أخرى.

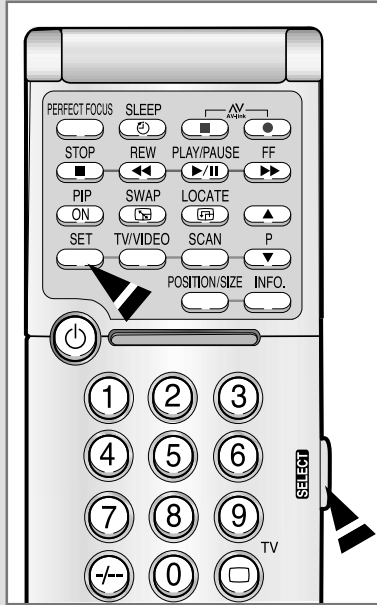

١ اوقف صندوق الكيبلات، جهاز الفيديو، أو جهاز تشغيل قرص أفلام رقمي.

٢ اضغط على زر **SELECT** (الاختيار) وتأكد من أن مؤشرات **CABLE** (الكيبل) أو **VCR/DVD** (الفيديو/قرص أفلام رقمي) مضاءة.

➤ جهاز التحكم عن بعد له أربع وضعيات : **TV** (التلفزيون)،
PC (الكمبيوتر الشخصي)، **CABLE** (الكيبل)، **VCR/DVD**
(الفيديو/قرص أفلام رقمي). واضغط على زر **SELECT**
(الاختيار) لتحويل التحكم عن بعد الى وضعية الكيبل أو وضعية
الفيديو/قرص أفلام رقمي.

٣ اضغط على زر **SET** (الضبط).

٤ ادخل الرقم الثلاثي لرموز صندوق الكيبلات ، الفيديو أو قرص أفلام رقمي مبينة في علامة تجارية لصندوق الكيبلات ، جهاز الفيديو ، أو جهاز قرص أفلام رقمي.

➤ تأكد من إدخال الرقم الثلاثي للرمز ، حتى لو كان الرقم الأول "0" .
إذا كان الرمز أكثر من واحد، حاول أول رمز.

٥ اضغط على زر **POWER** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
وشغل صندوق الكيبلات أو جهاز الفيديو أو جهاز قرص أفلام رقمي. إذا
عملت هذه الأجهزة، يتم إعداد جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي.

➤ إذا لم يعمل صندوق الكيبلات ، أو جهاز الفيديو ، أو جهاز قرص أفلام رقمي، كرر خطوات ٢ و ٣ و ٤ ، لكن حاول رمزا من الرموز الأخرى المبينة في علامة تجارية خاصة لكم. إذا لم تتبين الرموز الأخرى ، حاول كل رمز ، 000 من خلال 089 للفيديو/قرص أفلام رقمي و 000 من خلال 077 لصندوق الكيبلات.

٦ عندما تم ضبط جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر **SELECT** (الاختيار) في أي وقت تريد فيه استخدام جهاز التحكم عن بعد لتشغيل صندوق الكيبلات ، الفيديو أو قرص أفلام رقمي.

◆ عند كون جهاز التحكم عن بعد في وضعية **CLBLE** (الكيبل) أو **VCR/DVD** (الفيديو/ قرص أفلام رقمي)، يمكنك مستوى صوت التلفزيون بواسطة زري مستوى الصوت.

◆ عند كون جهاز التحكم عن بعد في وضعية **TV** (التلفزيون) أو **CABLE** (الكيبل) ، يمكنك تشغيل جهاز الفيديو بواسطة أزرار تحكم الفيديو (العرض، التوقف المؤقت ... الخ)

رموز الفيديو	
AIWA	000 001
AKAI	002 003 004 005 006
BLAUPUNKT	007 008 009
DAEWOO	010 011 012 013 014 015 016
FERGUSON	017 018
FISHER	019 020
FUNAL	021
HITACHI	022 023 024 025
JVC	026 027
LG	028
MITSUBISHI	029 030
MORDMENDE	031
NEC	032
KONIA	033
ORION	034 035 036 037
RADIOLA	038 039 040 041 042
SABA	043 044 045 046
SAMSUNG	047
SANYO	048 049 050
SHARP	051 052
SONY	053 054 055 056
TELEFUNKEN	057
TOSHIBA	058

رموز قرص أفلام رقمي	
DENON	059 000
PANASONIC	060 001
PHILIPS	061 002
PIONEER	062 003
SAMSUNG	063 004
SONY	064 005
THOMSON	065 006
TOSHIBA	066 007

رموز صندوق الكيبلات	
GI	000 001 002
SA	003 004 005
TOCOM	006
PIONEER	007 008
ZENITH	009 010



ARB

تشغيل التلفزيون وتوقفه عن العمل اوتوماتيكيا

يمكنك ضبط مؤقت التشغيل/إيقاف والتلفزيون :

◆ يعمل اوتوماتيكيا ويتم ضبط القناة المختارة منك عند الوقت المحدد.

◆ يتوقف عن العمل اوتوماتيكيا عند الوقت الذي حددته.

➤ اضبط ساعة التلفزيون أولا (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه") الموجود على الصفحة السابقة). اذا لم تضبط الساعة بعد، تعرض الكلمة "SET THE CLOCK FIRST" (اضبط الساعة أولا) على الشاشة.

١ اضغط على زر MENU (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "الوظيفة (FUNCTION)" واضغط على زر حلقة التحكم (F). .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوظيفة (FUNCTION)" على الشاشة.

٣ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "الوقت (TIME)" واضغط على زر حلقة التحكم (T). .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوقت (TIME)" على الشاشة .

٤ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار "المؤقت (TIMER)" .

٥ اضبط الوضعية على "تشغيل (ON)" بتحريك حلقة التحكم الى اليسار أو اليمين.

النتيجة: عندها يعرض "وقت البدء (ON TIME)" و "وقت الإيقاف (OFF TIME)" على الشاشة.

٦ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار "وقت البدء (ON TIME)"

٧ اضبط الوقت الذي تريد فيها تشغيل التلفزيون.

من أجل ... حرّك حلقة التحكم ...

الانتقال الى الساعة أو الدقيقة الى اليسار أو الى اليمين.

ضبط الساعة أو الدقيقة الى الأعلى أو الى الأسفل.


٨ بنفس الطريقة، اضبط الوقت الذي تريد إيقاف التلفزيون عن العمل عند وصوله.

٩ عند الانتهاء من ضبط وقت تشغيل/إيقاف، اضغط على زر TV (التلفزيون) أو اضغط على زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.



ضبط مؤقت النوم

يمكنك اختيار المدة التي تتراوح بين ٣٠ دقيقة و ١٨٠ دقيقة بعد تغيير التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيا بواسطة الضغط على زر "SLEEP (النوم)".

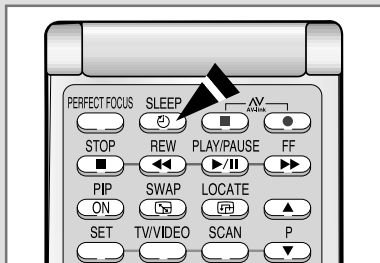

١ اضغط على زر SLEEP (النوم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة:

إذا كان مؤقت النوم ... يعرض على الشاشة ...

تم ضبطه مسبقا الوقت المتبقي قبل تغيير التلفزيون الى وضعية الاستعداد.

لا يتم ضبطه بعد الكلمة "إيقاف" (OFF).

٢ اضغط على زر SLEEP (النوم) عدة مرات حتى يعرض الوقت المراد ضبطها على فترة (٣٠، ٤٥، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٥٠، ١٨٠).

النتيجة: يتغير التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيا عند وصول المؤقت الى الوقت صفر.

٣ لإلغاء وظيفة مؤقت النوم، اضغط على زر SLEEP (النوم) عدة مرات حتى تعرض الكلمة "إيقاف" (OFF) على الشاشة.

ضبط الوقت الحالي وعرضه

يمكنك ضبط الساعة الموجودة في التلفزيون حيث يعرض الوقت الحالي عند الضغط على زر "DISPLAY (العرض)". يجب عليك ان تضبط الوقت في حالة انك تريد استخدام وظيفة تشغيل/إيقاف بالمؤقت اوتوماتيكيا.

تعمل الساعة المضبوطة من جديد عند الضغط على زر "I" (التشغيل/الإيقاف) على اللوحة الأمامية.

١ اضغط على زر MENU (القائمة).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "الوظيفة (FUNCTION)" واضغط على زر حلقة التحكم (F).
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوظيفة" على الشاشة.

٣ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "الوقت (TIME)" واضغط على زر حلقة التحكم (F).
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوقت (TIME)" على الشاشة مع اختيار "الساعة (CLOCK)".

٤ من أجل ... حرّك حلقة التحكم ...

التحريك الى الساعة أو الدقيقة الى اليسار أو الى اليمين.



ضبط الساعة أو الدقيقة الى الأعلى أو الى الأسفل.

٥ عند الانتهاء ، اضغط على زر TV (التلفزيون) أو اضغط على زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

٦ لعرض ... اضغط على زر DISPLAY (العرض) ...
معلومات القناة مرة.

الوقت الحالي مرتين.

٧ لتلاشي العرض، اضغط على زر DISPLAY (العرض) مرة اخرى.

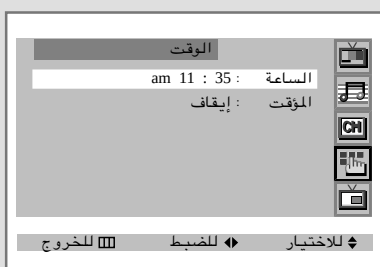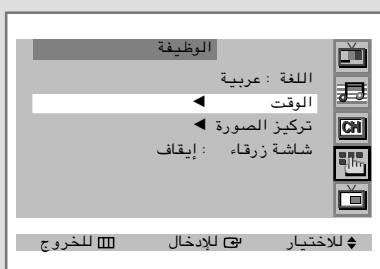

اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل)

يعرض زر **S.MODE** (وضعية الصوت) / ويضبط العملية وخروج إشارة الصوت. عند تشغيل الجهاز، يتم ضبط الوضعية على الوضعية المسبقة الضبط اوتوماتيكية من بين "المزدوج - ١" أو "ستيريو"، اعتمادا على إشارة الصوت الحالية.

مؤشر بالعرض على الشاشة	نوع البث الإذاعي	
أحادي (استخدام عادي)	البث الإذاعي العادي (أوديو قياسي)	استيريو نايكام
أحادي ↔ أحادي نايكام (عادي)	عادي + أحادي نايكام	
استيريو ↔ أحادي نايكام (عادي)	استيريو نايكام	
مزدوج-I ↔ مزدوج-II ↔ أحادي نايكام (عادي)	نايكام مزدوج I-II	
أحادي (استخدام عادي)	البث الإذاعي العادي (أوديو قياسي)	أوديو ٢ استيريو
مزدوج-I ↔ مزدوج-II	لغتين أو مزدوج I-II	
استيريو ↔ أحادي (أحادي إجباري)	استيريو	


- ◆ إذا كانت إشارة البث الإذاعي ضعيفة، يمكنك الاستماع الى الصوت أكثر سهولة في حالة ضبط الوضعية على الصوت "الأحادي" باستخدام زر **S.MODE** (وضعية الصوت).
- ◆ إذا كانت إشارة الستيريو ضعيفة (أو في حالة صوت الستيريو - الاحادي المنقطعة) وحدث التغير الاوتوماتيكي بين الوضعيتين، اضبط الوضعية على وضعية "الأحادي".
- ◆ عند استقبال صوت "الأحادي" في وضعية الاوديو فيديو، صل قابس الصوت الى مقبس دخل "L" (يسار) على اللوحة.
- إذا خرج الصوت "الأحادي" من السماعة اليسرى، اضغط على زر **S.MODE** (وضعية الصوت).

كتم الصوت مؤقتا

يمكنك كتم الصوت مؤقتا، على سبيل المثال، إذا أردت كلاما هاتفيا.

- ١ اضغط على زر **MUTE** (الكتم).
- النتيجة: عندها يكتم الصوت ويعرض " على الشاشة.

- ٢ إذا أردت العودة الى الصوت العادي بنفس مستوى الصوت معما كان، اضغط على زر **MUTE** (الكتم) مرة أخرى (أو كل من زري مستوى الصوت).

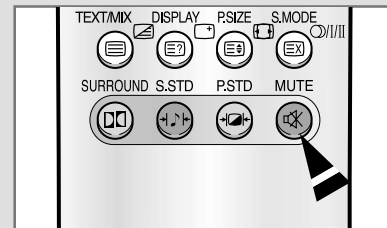

ضبط صوت دولبي برولاجيك

يمكنك الاستمتاع بتأثيرات صوت محيط دولبي برولاجيك كاملا عن طريق توصيل سماعة الصوت المحيط الى التلفزيون فقط. هذه الوظيفة تسمح لك الوضعيات المختلفة للسماعات الرئيسية والمركزية والخلفية التي يتم اختيارها.

وضعية الصوت المحيط	إشارة الدخول	رئيسية	سماعات مركزية	خلفية
عادي	استيريو أحادي	✓	✓	✓
شبح	استيريو أحادي	✓		✓
عريض	استيريو أحادي	✓	✓	✓
إيقاف	استيريو أحادي	✓		

✓ : الصوت

١ اضغط على زر MENU (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "الصوت (SOUND)" واضغط على زر حلقة التحكم (SOUND) .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصوت (SOUND)" على الشاشة.

٣ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "دو لبي برو-لاجيك (DOLBY PRO LOGIC)" واضغط على زر حلقة التحكم (DOLBY PRO LOGIC) .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "دو لبي برو-لاجيك (DOLBY PRO LOGIC)" على الشاشة مع اختيار MODE (الوضعية).

٤ اختر الوضعية المطلوبة (إيقاف، عادي، شبح، عريض) بتحريك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين.

يمكنك ضبط وضعيات ضبط دولبي التالية مناسبة لتفضيلك.

- ◆ مستوى الصوت للسماعات المركزية والخلفية
- ◆ وقت تأجيل صوت برولاجيك للسماعات الخلفية (بين ١٥ و ٣٠ دقيقة)
- ◆ تشغيل/إيقاف نغمة الاختبار من أجل تجربة مستوى الصوت لكل سماعة.

٥ من أجل ... حرّك حلقة التحكم ...




تغيير وضعيات ضبط الى الأعلى أو الى الأسفل.

تغيير ميزة اختيارية الى اليسار أو الى اليمين.

٦ عند الاقتناع بوضعيات الضبط، اضغط على زر TV (التلفزيون) أو اضغط على زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

اللوحة الخلفية للتلفزيون

اختياري

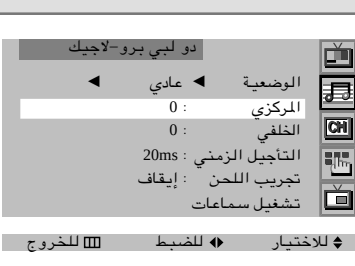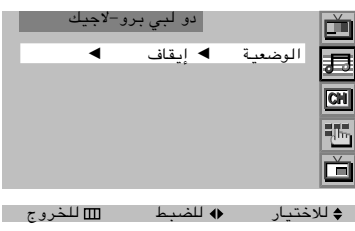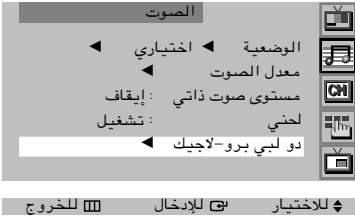



وضعيات الصوت الإضافية




ARB

يمكنك ضبط وضعيات الصوت التالية مناسبة لتفضيلك:

◆ **مستوى صوت ذاتي (AUTO VOLUME)**
كل محطة بث إذاعي له حالة إشارتها ، وليس من السهولة أن تضبط مستوى الصوت كلما غيرت القناة. بفضل مستوى الصوت الذاتي يمكنك أوتوماتيكيا ضبط مستوى الصوت للقناة المرغوبة من خلال خفض الصوت في حالة أن تضمين الإشارة مرتفع أو رفع الصوت في حالة أن تضمين الإشارة منخفض.

◆ **لحني (MELODY)**
يمكنك الاستماع الى لحن الصوت الواضح عند تشغيل التلفزيون أو إيقافه.



- ١ اضغط على زر **MENU** (القائمة) .
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ حرك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "الصوت (SOUND)" واضغط على زر حلقة التحكم (**⏮**) .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصوت (SOUND)" على الشاشة.
- ٣ من أجل ... حرك حلقة التحكم ...
تغيير ميزة اختيارية الى الأعلى أو الأسفل
اختيار الخيار المطلوب الى اليسار أو الى اليمين (تشغيل/إيقاف)
- ٤ عند الاقتناع بوضعيات الضبط، اضغط على زر **TV** (التلفزيون) أو اضغط على زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

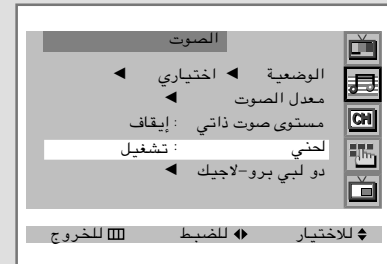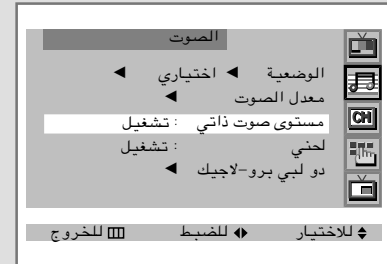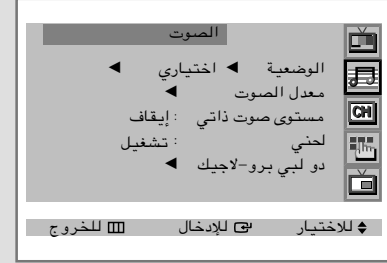



ضبط وضعيات الصوت

ARB

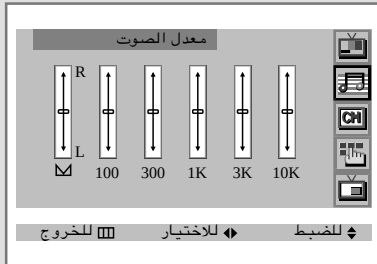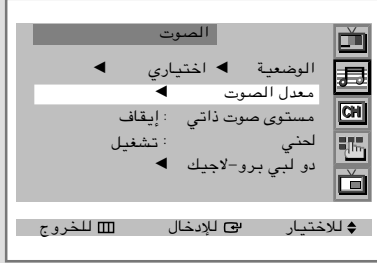

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك:

- ١ اضغط على زر **MENU** (القائمة) .
النتيجة : عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "الصوت (SOUND)" واضغط على زر حلقة التحكم (⏮).
النتيجة : عندها تعرض قائمة "الصوت (SOUND)" على الشاشة مع اختيار "الوضعيات (MODE)".
- ٣ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "معدل الصوت (EQUALIZER)" واضغط على زر حلقة التحكم (⏮).
النتيجة : عندها تعرض قائمة "معدل الصوت (EQUALIZER)".
عند ضبط "الوضعيات (MODE)" على "اختياري (CUSTOM)" ، تعرض قائمة "معدل الصوت (EQUALIZER)" على الشاشة.
- ٤ اختر الخيار المطلوب واضبط لتلبية تفضيلك.
- ٥ عند الاقتناع بوضعيات الضبط، اضغط على زر **TV** (التلفزيون) أو اضغط على زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.




ضبط مستوى الصوت

ARB

- ◆ اضغط على زر + لزيادة مستوى الصوت (تتحرك المنزلة الى اليمين)
- ◆ اضغط على زر - لزيادة مستوى الصوت (تتحرك المنزلة الى اليسار)

- يحتفظ التلفزيون بضبط مستوى الصوت :
- ◆ في حالة تغيير وضعية التلفزيون الى وضعية الاستعداد
 - ◆ في حالة إيقاف التلفزيون عن العمل بواسطة زر "I" (الطاقة)
 - ◆ (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية
 - ◆ في حالة انقطاع الطاقة الكهربائية

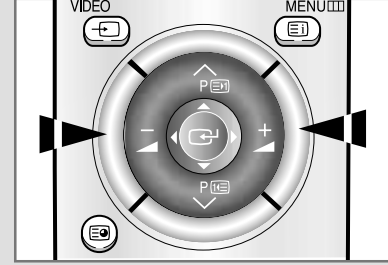

غير الصوت 12

تغيير الصوت النموذجي

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لاختيار نوع التأثيرات الخاصة من الصوت عند مشاهدة البث الإذاعي. تأثيرات الصوت التالية تستخدم بالترتيب التالي:

- ◆ نموذجي (Standard)، موسيقي (Music)، سينمائي (Movie)، خطابي (Speech)، اختياري (Custom).

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "الصوت (SOUND)" واضغط على زر حلقة التحكم (P).

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصوت (SOUND)" على الشاشة مع اختيار "الوضعية (MODE)".

٣ اختر تأثيرات الصوت المطلوبة بتحريك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين تكراراً.



٤ عند الاقتناع بوضعية الضبط، اضغط على زر TV (التلفزيون) أو اضغط على زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لاختيار نوع من تأثيرات الصوت الخاصة التي تستخدم عند مشاهدة برنامج بث إذاعي.

لاختيار تأثيرات الصوت المطلوبة، اضغط فقط على زر S.STD (الصوت النموذجي) فقط في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: تستخدم تأثيرات الصوت التالية بالترتيب التالي :

نموذجي ← موسيقي ← سينمائي ← خطابي ← اختياري
(Standard) (Music) (Movie) (Speech) (Custom)

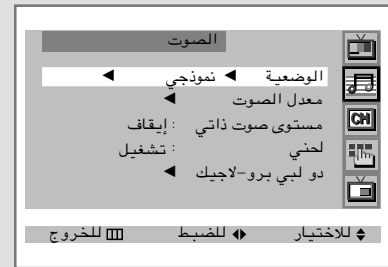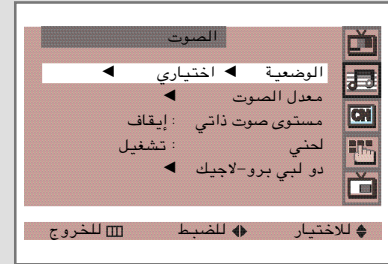



استخدام وظيفة المسح الطبيعي

ARB



ستجد عادة أن المسح الطبيعي هو أفضل ضبط وضعية ON (تشغيل) لخفض أي ومضان خفيف في الصورة. لكن بعض البث الإذاعي قد يكون الأفضل باختيار وضعية OFF (إيقاف).

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "الصورة (PICTURE)" واضغط على زر حلقة التحكم (LNA).


النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (PICTURE)" على الشاشة.

٣ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار "مسح طبيعي (NATURAL SCAN)".

٤ اختر "تشغيل/إيقاف (ON/OFF)" الاختياري المطلوب بتحريك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين.

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر TV (التلفزيون) أو اضغط على زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

استخدام LNA (معزز إشارة بضجيج منخفض)

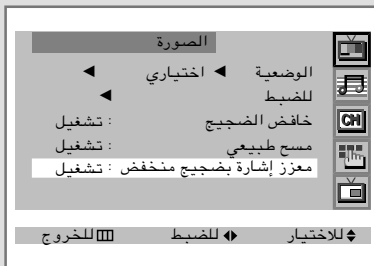

هذه الوظيفة مفيدة جدا في حالة أن التلفزيون يعمل بالإشارات الضعيفة. وظيفة LNA (معزز إشارة بضجيج منخفض) تعزز إشارات التلفزيون في المنطقة الضعيفة الإشارات وبلا ضجيج. تعمل هذه الوظيفة في حالة الإشارات الضعيفة فقط ، ويتم حفظها في القناة الحالية أيضا.

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "الصورة (PICTURE)" واضغط على زر حلقة التحكم (LNA).

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (PICTURE)" على الشاشة.

٣ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار "معزز إشارة بضجيج منخفض (LNA)".

٤ اختر "تشغيل/إيقاف (ON/OFF)" الاختياري المطلوب بتحريك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين.

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر TV (التلفزيون) أو اضغط على زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.




ARB

تشغيل/إيقاف وظيفة خفض الضجيج الرقمي

إذا كانت إشارات البث الإذاعي التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة ، يمكنك تشغيل وظيفة خفض الضجيج الرقمي للمساعدة على خفض أي كهرباء استاتيكية وتشويش قد يظهر على الشاشة.

- ١ اضغط على زر **MENU** (القائمة) .
- ٢ اضغط على زر حلقة التحكم (**⏮**) للدخول الى قائمة " الصورة (PICTURE) " .
- ٣ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "خافض الضجيج (DIGITAL NR)" .
- ٤ اختر "تشغيل/إيقاف (ON/OFF)" الاختياري المطلوب بتحريك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين.
- ٥ عند الانتهاء، اضغط على زر **TV** (التلفزيون) أو اضغط على زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

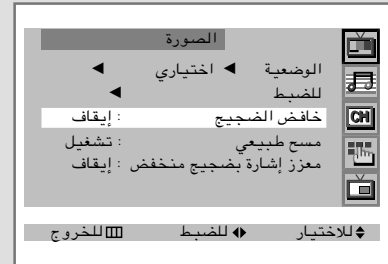

ضبط وضعية الشاشة الزرقاء

إذا لم يستقبل جهاز التلفزيون أي إشارة أو استقبل الإشارة الضعيفة، يتم تبديل خلفية الصورة بالتشويش بشاشة زرقاء.
إذا أردت الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، لا بد من ضبط وضعية "الشاشة الزرقاء" على وضعية "تشغيل (ON)".

- ١ اضغط على زر **MENU** (القائمة) .
- ٢ النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "الوظيفة (FUNCTION)" واضغط على زر حلقة التحكم (**⏮**) .
- ٣ النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوظيفة (FUNCTION)" على الشاشة.
حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار **BLUE SCREEN** (الشاشة الزرقاء).
- ٤ اختر "تشغيل/إيقاف (ON/OFF)" الاختياري المطلوب بتحريك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين.
- ٥ عند الانتهاء، اضغط على زر **TV** (التلفزيون) أو اضغط على زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.



ضبط وضعيات الصورة

جهاز التلفزيون له وضعيات الضبط المختلفة التي تسمح لك بضبط نوعية الصورة:

- ◆ طيف اللون (Color tone) ، التباين (Contrast) ، السطوع (Brightness) ، اللون (Color) ، حدة الوضوح (Sharpness) اللون الخفيف (Tint) ; ان تي اس سي فقط).

١ اضغط على زر MENU (القائمة) .

٢ اضغط على زر حلقة التحكم (⏮) للدخول الى قائمة "الصورة (PICTURE)".

٣ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "للضبط (ADJUST)" واضغط على زر حلقة التحكم (⏮) .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "للضبط (ADJUST)" مع الخيار الحالي.
عند ضبط "الوضعيات (MODE)" على "اختياري (CUSTOM)" ، تعرض قائمة "للضبط (ADJUST)".

٤ من أجل ضبط ... حرّك حلقة التحكم ...


- ◆ طيف اللون
- ◆ الى اليسار أو الى اليمين حتى يعرض الخيار المطلوب على الشاشة (عادي، دافئ ١ ، دافئ ٢ ، بارد ١ ، بارد ٢).

- ◆ التباين
- ◆ السطوع
- ◆ حدة الوضوح
- ◆ اللون
- ◆ اللون الخفيف (ان تي اس سي فقط)

٥ عند الاقتناع بالوضعيات المضبوطة، اضغط على زر TV (التلفزيون) أو اضغط على زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

التلفزيون له نظام "المعادلة الاوتوماتيكية" الذي يعمل في حالة وجود التداخل المغناطيسي. لمعادلة شاشة التلفزيون، اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "I" (الطاقة) (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الامامية (راجع "المعادلة الاوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية" في صفحة ٤٥).

إذا غير أي شيء لوضعيات "للضبط (ADJUST)" ، تتغير وضعية الصورة القياسية الى وضعية "اختياري (CUSTOM)" اوتوماتيكيا.

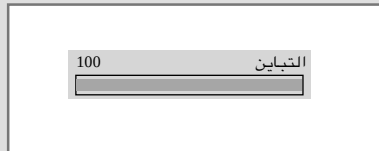



ARB

تغيير الصورة القياسية

يمكنك اختيار نوع الصورة المنطبقة على لمتطلباتك عند المشاهدة انطباقاً أفضل.
تأثيرات الصورة التالية مستخدمة بالترتيب المحدد :

◆ طبيعي ، ناعم ، اختياري ، نموذجي ، الرياضات

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اضغط على زر حلقة التحكم (P) للدخول الى قائمة "الصورة (PICTURE)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (PICTURE)" على الشاشة مع "الوضعية (MODE)" المختارة.

٣ اختر تأثيرات الصورة المطلوبة بواسطة تحريك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين تكراراً.


٤ عند الاقتناع بالوضعية المضبوطة، اضغط على زر TV (التلفزيون) أو اضغط على زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لاختيار نوع من الصورة الأفضل لمتطلبات مشاهدتك.

لاختيار تأثيرات الصورة المطلوبة، اضغط على زر P.STD (الصورة القياسية) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: تستخدم تأثيرات الصورة التالية على الترتيب المحدد :

طبيعي ← ناعم ← اختياري ← نموذجي ← الرياضات
(Natural) (Mild) (Custom) (Standard) (Sports)

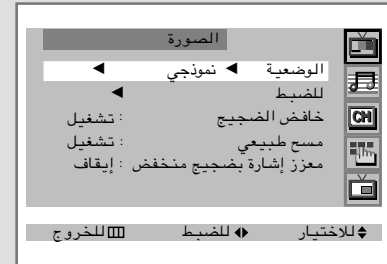

اختيار تصميم الصورة

يمكنك اختيار تصميم الصورة الأنسب لمتطلبات المشاهدة لك بالضغط فقط على زر "P.SIZE (حجم الصورة)".

تستخدم تصاميم الصورة التالية (حسب الموديل):

◆ عادي (Normal) ، عريض (Wide) ، بانورامية (Panorama) ، تكبير ١ (Zoom1) ، تكبير ٢ (Zoom2)

◆ عادي (Normal) ، تكبير ١ (Zoom1) ، تكبير ٢ (Zoom2)





❏ لا يمكن تغيير تصميم الصورة في وضعية PIP (الصورة في الصورة).



تبديل وترتيب القنوات المخزونة

يمكنك تغيير رقمي القنوات، من أجل :

- ◆ تعديل ترتيب الرقم الذي تم تخزين القنوات به أوتوماتيكيا.
- ◆ وضع الأرقام الذي تتذكرها بسهولة على القنوات التي تشاهدها

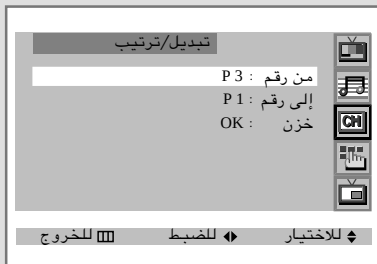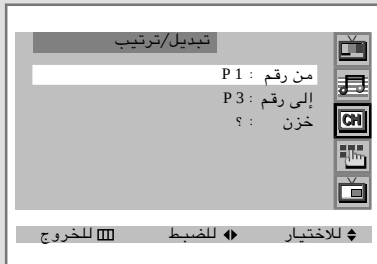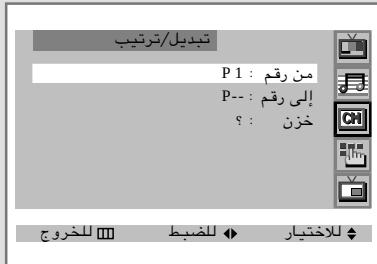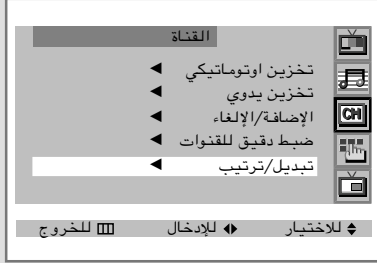

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار "القناة (CHANNEL)" واضغط على زر حلقة التحكم (CH).

النتيجة: عندها تعرض قائمة CHANNEL (القناة) على الشاشة.

٣ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار "تبديل/ترتيب (SORT)" واضغط على زر حلقة التحكم (CH).

النتيجة: عندها تعرض قائمة "تبديل/ترتيب (SORT)" على الشاشة مع "من رقم (FROM)" المختار.

٤ حرّك حلقة التحكم الى اليسار أو اليمين حتى يعرض رقم القناة التي تريد تغييرها.

النتيجة: عندها تعرض القناة المختارة على الشاشة.

٥ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار سطر "إلى رقم (TO)" المختارة.

٦ حرّك حلقة التحكم الى اليسار أو اليمين حتى يعرض الرقم الجديد للقناة التي تريد تعيينها.

٧ من أجل ... حرّك حلقة التحكم ...

للتأكد من تغيير رقم القناة

◆ الى اليسار أو الى اليمين.

النتيجة: عندها تعرض كلمة "OK (الموافق)".

تم تغيير القناة المختارة بالقناة

المخزونة سابقة في الرقم المختار.

على سبيل المثال: إذا اخترت P1 - "من رقم

(FROM) و P3 - "إلى رقم

(TO) :

◆ قناة ١ تصبح قناة ٣.

◆ قناة ٣ تصبح قناة ١.

يمكنك تغيير أرقام القنوات الأخرى

باختيار "من رقم (FROM)" والرجوع الى

خطوة رقم ٤.

٨ عند انتهاء إضافة القناة وإلغائها ، اضغط على زر TV (التلفزيون)

أو اضغط على زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.



ARB

الضبط الدقيق لاستقبال القناة

إذا استقبل التلفزيون الصورة الواضحة، ليس من الضروري القيام بالضبط الدقيق للقنوات، لأن ضبط القنوات يتم أوتوماتيكياً أثناء عملية البحث عن القنوات وتخزينها. ولكن إذا كانت إشارة البث الإذاعي ضعيفة أو مشوشة، يجب عليك ضبط القنوات الدقيق يدوياً.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ حرّك حلقة التحكم إلى الأعلى أو إلى الأسفل لاختيار "القناة (CHANNEL)" واضغط على زر حلقة التحكم (↵).

النتيجة: عندها تعرض قائمة "القناة (CHANNEL)" على الشاشة.

٣ حرّك حلقة التحكم إلى الأعلى أو إلى الأسفل لاختيار "ضبط دقيق للقنوات (FINE TUNE)" واضغط على زر حلقة التحكم (↵).

النتيجة: عندها تعرض قائمة "ضبط دقيق للقنوات (FINE TUNE)" على الشاشة.




٤ من أجل ... حرّك حلقة التحكم ...

الحصول على صورة حادة وواضحة ونوعية صوت واضح. **النتيجة:** تتحرّك مشيرة القضييب الأفقي إلى اليسار أو اليمين.

لحفظ الصورة أو لأصوت المضبوط في الذاكرة. **النتيجة:** عندها تعرض OK (الموافق). **النتيجة:** تتحرّك مشيرة القضييب الأفقي إلى اليسار أو اليمين.

إلغاء الصورة أو الصوت المضبوط. **النتيجة:** عندها تعرض OK (الموافق). **النتيجة:** تتحرّك مشيرة القضييب الأفقي إلى اليسار أو اليمين.

٥ عند انتهاء إضافة القناة وإلغائها، اضغط على زر **TV** (التلفزيون) أو اضغط على زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة إلى المشاهدة العادية.

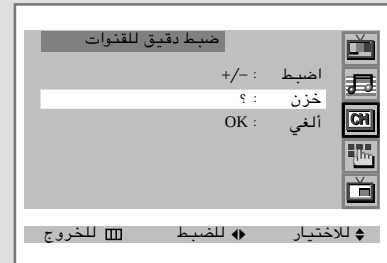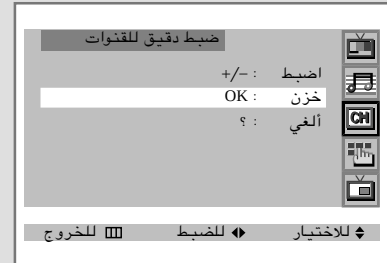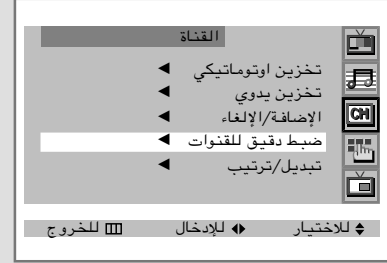

حذف القنوات التي لا تريدها

يمكنك محو القنوات التي اخترتها بواسطة عملية مسح القناة. عند مسح جميع القنوات المخزونة، لا تعرض القنوات المختارة لحذفها. ويعرض جميع القنوات التي لا تختارها لحذفها أثناء مسحها.

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار "القناة (CHANNEL)" واضغط على زر حلقة التحكم (CH).

النتيجة: عندها تعرض قائمة "القناة (CHANNEL)" على الشاشة.


٣ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار "الإضافة/الإلغاء (ADD/ERASE)" واضغط على زر حلقة التحكم (CH).

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الإضافة/الإلغاء (ADD/ERASE)" على الشاشة.

٤ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار القناة المطلوبة.

٥ لإضافة القناة المرغوبة فيها وإلغائها بتحريك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين.

٦ عند انتهاء إضافة القناة وإلغائها، اضغط على زر TV (التلفزيون) أو اضغط على زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

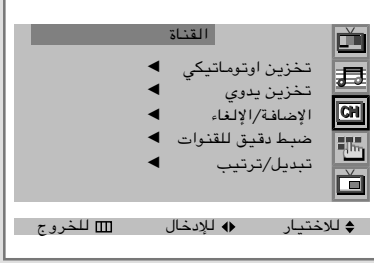





تخزين القنوات يدويا

ARB

عند تخزين القنوات يدويا ، يمكنك اختيار:

- ♦ ما اذا كنت تخزن القنوات الاستقبالية ام لا
- ♦ رقم كل قناة تريد تخزينها

- 1 اضغط على زر **MENU** (القائمة) .
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- 2 حرك حلقة التحكم الى الأعلى أو الأسفل حتى يتم اختيار "القناة (CHANNEL)" واضغط على زر حلقة التحكم (**CH**) .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "القناة (CHANNEL)" .
- 3 حرك حلقة التحكم الى الأعلى أو الأسفل حتى يتم اختيار "تخزين يدوي (MANUAL STORE)" واضغط على زر حلقة التحكم (**CH**) .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "تخزين يدوي (MANUAL STORE)" مع نظام اللون المختار.
- 4 عند الحاجة، اشر نموذج البث الإذاعي المطلوب بواسطة تحريك حلقة التحكم الى اليسار أو اليمين.
النتيجة: عندها يعرض نموذج اللون على الترتيب التالي.
NT3.58 ← NT4.43 ← SECAM ← PAL ← AUTO
↑
- 5 حرك حلقة التحكم الى الأعلى أو الأسفل حتى يتم اختيار "نظام الصوت (SOUND SYSTEM)" وحرك حلقة التحكم الى اليسار أو اليمين.
النتيجة: عندها يعرض نموذج الصوت على الترتيب التالي .
M ← I ← DK ← BG
↑
- 6 إذا ...
عرفت رقم القناة المخزونة ♦ الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار لقناة.
♦ الى اليسار أو الى اليمين للإشارة الى الرقم المطلوب.
- لم تعرف أرقام القنوات ♦ الى الأعلى أو الى الأسفل لاختيار البحث.
♦ الى اليسار أو الى اليمين للبدء بالبحث.
- النتيجة: عندها يسمح المؤلف مدى التردد حتى يجد الجهاز أول قناة أو القناة المختارة لك على الشاشة.
- 7 لتعيين رقم برنامج للقناة، اختر "رقم البرنامج (PROG.NO.)" حرك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين حتى تجد الرقم الصحيح.
- 8 لتخزين القناة ورقم البرنامج المحدد، اختر "خزن (STORE)" وحرك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين.
النتيجة: عندها تعرض كلمة OK (الموافق).
- 9 كرر الخطوات من رقم 6 وحتى رقم 8 لكل قناة يتم تخزينها.
- 10 عند انتهاء التخزين اليدوي، اضغط على زر **TV** (التلفزيون)، أو اضغط على زر **MENU** (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

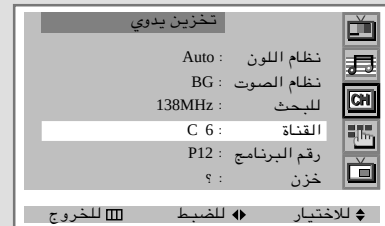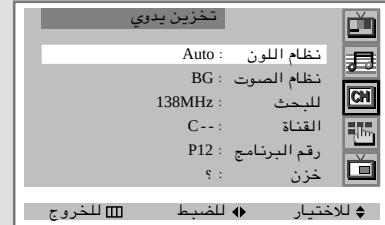

تخزين القنوات أوتوماتيكيا

يمكنك مسح الترددات المستخدمة في تلفزيونك وفي بلادك وتخزين جميع القنوات الاستقبلية أوتوماتيكيا.

يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي تظهر القنوات به في تردد الموجات. من الممكن ان الارقام الظاهرة أوتوماتيكيا لا تتفق مع القنوات التي تريد تعيينها. في هذه الحالة، راجع "ترتيب وتبديل القنوات المخزنة" في الصفحة ٢١.

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية.

٢ حرك حلقة التحكم الى الأعلى أو الأسفل حتى يتم اختيار "القناة (CHANNEL)" واضغط على زر حلقة التحكم (CH).

النتيجة: عندها تعرض قائمة "القناة (CHANNEL)" مع التخزين الأوتوماتيكي المختار.

٣ اضغط على زر حلقة التحكم (CH) مرة أخرى.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "تخزين أوتوماتيكي (AUTO STORE)" مع المنطقة المختارة.

٤ اختر دولتك بتحريك حلقة التحكم الى اليسار أو اليمين. وتستخدم الدول التالية: ASIA/W.EUROPE (آسيا/أوروبا الغربية) - CIS/E.EUROPE (الكومنولث/أوروبا الشرقية) - CHINA (الصين) - HONGKONG/UK (هونغ كونج/المملكة المتحدة) - AUSTRALIA (أستراليا) - NZ/INDONESIA (نيوزيلانده/اندونيسيا) - SOUTH AFRICA (جنوب افريقيا) - AMERICA (امريكا).

٥ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الأسفل حتى يتم اختيار "للبحث (SEARCH)" وحرّك حلقة التحكم الى اليسار أو الى اليمين.




النتيجة: عندها يعرض القضبان الأفقية ثم يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي ينعكس مراقعها على مدى التردد. أخيرا، ينتهي البحث عن القنوات أوتوماتيكيا.

٦ عند انتهاء بحث القنوات وتخزينها، تعرض قائمة "تبديل/ترتيب (SORT)" على الشاشة.

من أجل ف ...

ترتيب القنوات المخزنة
بالترتيب الرقمي
المرغوب فيه.

الخروج من وظيفة تخزين
القنوات بدون تبديل وترتيب
القنوات.

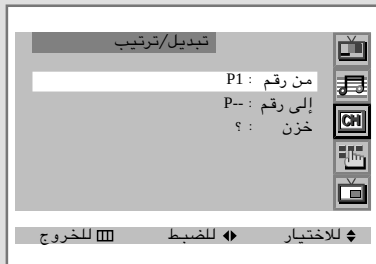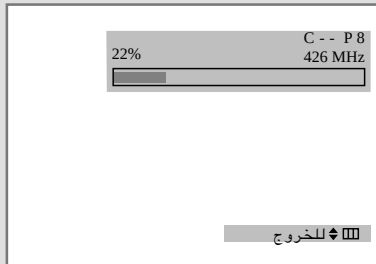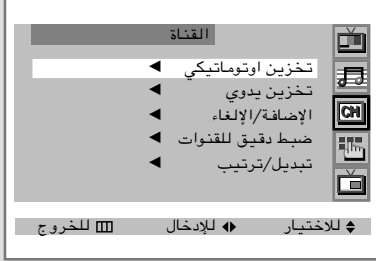



اختيار اللغة

ARB

عند تشغيل جهاز التلفزيون لأول مرة، لا بد من اختيار اللغة التي تستخدم
لعرض القوائم والمؤشرات.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة) .



النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية.

٢ حرك حلقة التحكم الى الأعلى أو الأسفل لاختيار "الوظيفة (FUNCTION)"
واضغط على زر حلقة التحكم (ب) .

النتيجة: عندها تعرض قائمة الوظيفة باللغة المختارة.

٣ اختر لغة خاصة بتحريك حلقة التحكم الى اليسار أو اليمين تكرارا.

٤ عند الانتهاء، اضغط على زر **TV** (التلفزيون) ، أو اضغط على زر
MENU (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

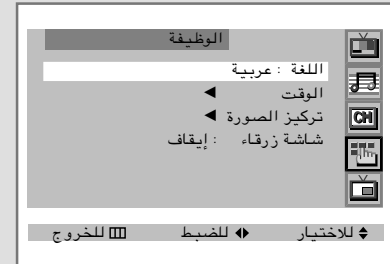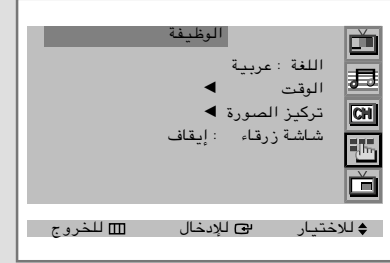

استخدام وظيفة الوضوح التام

عند تشويه الصورة بعد نقل الجهاز، استخدم وظيفة الوضوح التام لضبط أفضل حجم الصورة الذي تم ضبطه في المصنع.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية.

٢ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل حتى يتم اختيار "الوظيفة (FUNCTION)" واضغط على زر حلقة التحكم (F). .

النتيجة: وعندها تعرض قائمة تركيز الصورة.

٣ حرّك حلقة التحكم الى الأعلى أو الأسفل حتى يتم اختيار "تركيز الصورة (CONVERGENCE)" واضغط على زر حلقة التحكم (C). .

النتيجة: عندها تعرض قائمة التقارب.

٤ حرك حلقة التحكم الى الأعلى أو الأسفل حتى يتم اختيار "وضوح تام (PERFECT FOCUS)" واضغط على زر حلقة التحكم (F). .

النتيجة: تجرى عملية الوضوح التام على الترتيب التالي :

الأخضر ← الأحمر ← الأزرق.

تتكمّل وظيفة الوضوح التام بعد ومضان المشرية لمدة ثانية.




٥ اضغط على زر **MENU** تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

➤ يمكنك استخدام وظيفة البؤرة التامة بالضغط فقط على زر **PERFECT FOCUS** (الوضوح التام) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

➤ إذا حدث خطأ أثناء عملية البؤرة التامة، اعمل البؤرة التامة من جديد.

➤ إذا لم تستطع الضبط بعد البؤرة التامة، اضبط يدويا. إذا ما زالت لم تستطع الضبط، اتصل بمركز الخدمات.

➤ إذا عملت وظيفة البؤرة التامة بسبب الضغط الخاطئ على الزر في جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج.

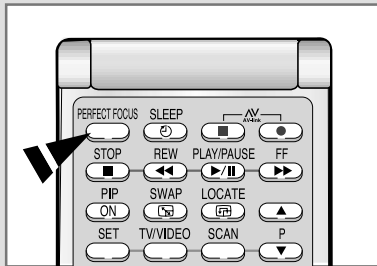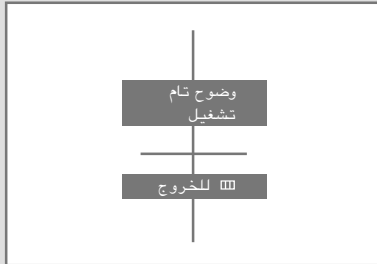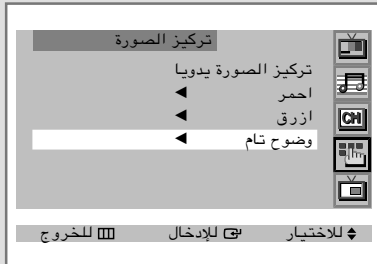



ضبط التقارب الأساسي

ARB

إذا كان اللون منتشراً أو "اللون ممسوحاً" على الشاشة، قد يحتاج التقارب إلى التخطيط البرمجي. تأكد من استخدام جهاز التحكم عن بعد لضبط التقارب. (لا يمكن ضبط التقارب بواسطة أزرار التحكم الموجود على اللوحة الأمامية للجهاز).

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية.

٢ حرك حلقة التحكم إلى الأعلى أو الأسفل حتى يتم اختيار "الوظيفة (FUNCTION)" واضغط على زر حلقة التحكم (P).

النتيجة: عندها تعرض قائمة الوظيفة على الشاشة.

٣ حرك حلقة التحكم إلى الأعلى أو الأسفل حتى يتم اختيار "تركيز الصورة (CONVERGENCE)" واضغط على زر حلقة التحكم (P).

النتيجة: عندها تعرض قائمة التقارب باللون الأحمر المختار.

٤ واضغط على زر حلقة التحكم (P) مرة أخرى.

النتيجة: عندها يظهر الشكل المصلب على الشاشة.

٥ اضبط التقارب بواسطة استخدام جهاز التحكم عن بعد.




إذا ظهر خط أحمر أفقي على الشاشة، استخدم زر **P** أو زر **P** لإزالة الخط بحيث يكون الخط موضوعاً فوق الخط المركزي الأفقي (على سبيل المثال اجعل خط إشارة أفقي أبيض على قدر إمكان).

إذا ظهر خط أحمر عمودي على الشاشة، استخدم زر **P** أو زر **P** لإزالة الخط بحيث يكون الخط موضوعاً فوق الخط المركزي العمودي (على سبيل المثال اجعل خط إشارة عمودي أبيض على قدر إمكان).

٦ لضبط الأزرق، اتبع نفس الإجراءات المذكورة أعلاه.

٧ بعد الضبط الصحيح لتقارب اللون الأزرق، اضغط على زر **MENU** (القائمة) تكررًا للعودة إلى المشاهدة العادية.

لا يمكن ضبط التقارب المركزي بعد اكتمال ضبط التقارب الجانبي، فاضبط التقارب المركزي أولاً.

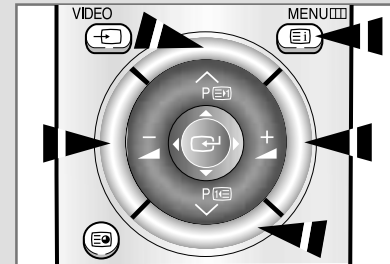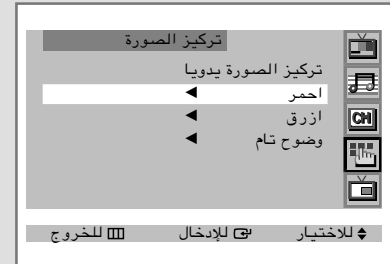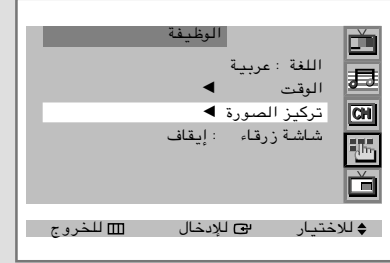

ميزة التوصيل والتشغيل

عند توصيل التلفزيون الى الطاقة للتشغيل لأول مرة، يجري ضبط ثلاث وضعيات المستخدم الأساسية أوتوماتيكيا وعلى التوالي؛ ضبط اللغة، القناة والساعة.

١ إذا كان التلفزيون في وضعية الاستعداد يضاء المؤشر الأحمر على اللوحة الأمامية للتلفزيون، اضغط على زر **POWER** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندها تعرض رسالة "Plug & Play" (التوصيل والتشغيل) على الشاشة. تومض هذه الرسالة لحظة ثم تعرض قائمة "اللغة" (LANGUAGE) على الشاشة أوتوماتيكيا.

٢ حرك حلقة التحكم الى الأعلى أو الأسفل لاختيار اللغة المطلوبة. اضغط على زر **MENU** (القائمة) لإدخال اللغة، وعندها تعرض رسالة "دخّل هو ائي : افحص (ANT. INPUT : CHECK) على الشاشة.

إذا لم يتم اختيار أي لغة على قائمة "اللغة" (LANGUAGE)، تعرض قائمة "اللغة" (LANGUAGE) بعد ٣٠ ثانية من جديد.

٣ تأكد من توصيل الهوائي الى التلفزيون. ثم حرك حلقة التحكم الى اليسار أو اليمين.

النتيجة: وعندها تعرض قائمة "تخزين أوتوماتيكي (AUTO STORE)" على الشاشة.

٤ اختر دولتك بتحريك حلقة التحكم الى اليسار أو اليمين. وتستخدم الدول التالية: ASIA/W.EUROPE (آسيا/أوروبا الغربية) - CIS/E.EUROPE (الكومنولث/أوروبا الشرقية) - CHINA (الصين) - HONGKONG/UK (هونج كونج/المملكة المتحدة) - AUSTRALIA (استراليا) - NZ/INDONESIA (نيوزيلانده/اندونيسيا) - SOUTH AFRICA (جنوب افريقيا) - AMERICA (امريكا).

٥ للبحث عن القنوات، اختر "للبحث (SEARCH)" بواسطة تحريك حلقة التحكم الى الأعلى أو الى الأسفل، وثم حرك حلقة التحكم الى اليسار أو اليمين (راجع "تخزين القنوات أوتوماتيكي" الموجود في صفحة ١٧). اضغط على زر **MENU** (القائمة) للتحطى.

النتيجة: عندها تعرض قائمة الوقت "الوقت (TIME)" على الشاشة.

٦ حرك حلقة التحكم الى اليسار أو اليمين للانتقال الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بتحريك حلقة التحكم الى الأعلى أو الأسفل (راجع "الإعداد وعرض الوقت الحالي" في صفحة ٣١).


٧ عند الانتهاء، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض رسالة "ENJOY YOUR WATCHING" (استمتع بمشاهدتك) على الشاشة، وعندها تعمل القناة التي تم تخزينها.

Plug & Play



دخّل هو ائي : افحص
للاختيار للاختيار للخروج

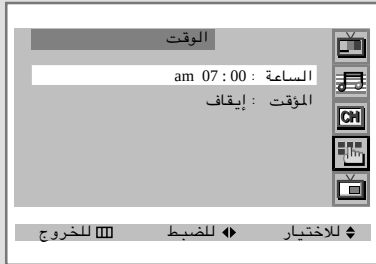

ENJOY YOUR WATCHING



ARB

تشغيل التلفزيون وإيقافه


السلك الرئيسي للتيار الكهربائي مربوط باللوحة الخلفية للتلفزيون.

١ اوصل السلك الرئيسي الى مخرج التيار الجداري المناسب.
الفولتية الرئيسية مبينة في اللوحة الخلفية للجهاز والتردد يتراوح ٥٠ و ٦٠ هيرتز.

٢ اضغط على زر "I" (الطاقة) (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون.
النتيجة: عندها يضاء مؤشر الاستعداد على اللوحة الأمامية.

٣ اضغط على زر **POWER** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
النتيجة: عندها يتم اختيار البرنامج الذي شاهدته أخيراً وأتوماتيكياً.

٤ اضغط على زر "I" (الطاقة) (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية مرة أخرى.

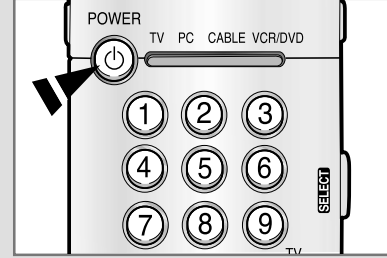

وضع التلفزيون على وضعية الاستعداد

يمكنك وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد من أجل تقليل:

- ◆ استهلاك الطاقة الكهربائية
- ◆ بلي أنبوب أشعة الكاثود


يمكن استعمال وضعية الاستعداد عندما تريد إيقاف المشاهدة مؤقتاً (مثلاً، أثناء تناول الطعام).

يتحول التلفزيون الى وضعية الاستعداد أوتوماتيكياً في حالة تشغيله.

١ اضغط على زر **POWER** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: عندها تتلاشى الصورة من الشاشة ويضيء المؤشر الأحمر الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون.


٢ لعرض الصورة على الشاشة، اضغط على زر **POWER** (الطاقة) مرة أخرى أو زر رقم.

لا تترك جهاز التلفزيون في وضعية الاستعداد لمدة طويلة (مثلاً، عند غيابك عن البيت أثناء الإجازة). في هذه الحالة، لا بد من إطفاء الطاقة للجهاز تماماً.

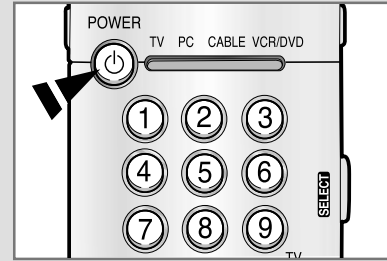



ARB

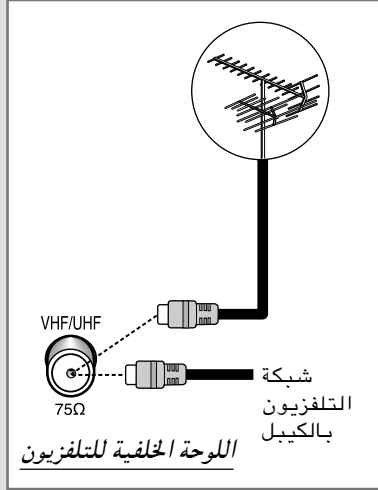

توصيل الهوائي (أو شبكة التلفزيون بالكابل)

لمشاهدة قنوات التلفزيون بشكل صحيح، لابد ان جهاز التلفزيون يستقبل اشارة البث الاذاعي من احد المصادر التالية:

- ♦ هوائي خارجي
- ♦ شبكة تلفزيون بالكابل

اوصل الهوائي او الكابل لدخل شبكة التلفزيون بالكابل الى المقبس المشترك المحور بـ ٧٥ أوم الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون.



ARB



كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد

يجب عليك تركيب البطاريتين او استبدالهما ببطاريتين جديدتين في جهاز التحكم عن بعد عند:
◆ شراء التلفزيون.
◆ حالة ان جهاز التحكم عن بعد لا يعمل كما ينبغي.

١ انزع غطاء جهاز التحكم عن بعد بالضغط على العلامة (PRESS) وسحب الغطاء باتجاه السهم.


٢ ادخل بطاريتين وانتبه قطبين للبطاريتين:
◆ علامة + تتجه الى علامة + لجهاز التحكم عن بعد
◆ علامة - تتجه الى علامة - لجهاز التحكم عن بعد

٣ اعد الغطاء الى مكانه بدفعه باتجاه السهم.

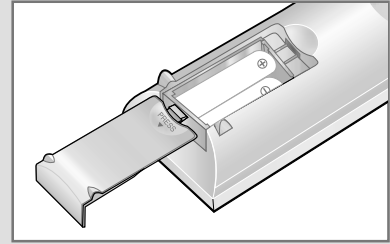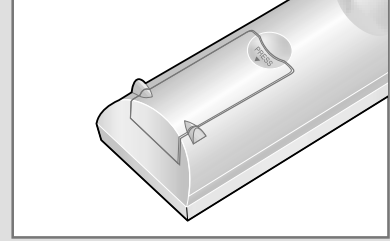

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء

الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

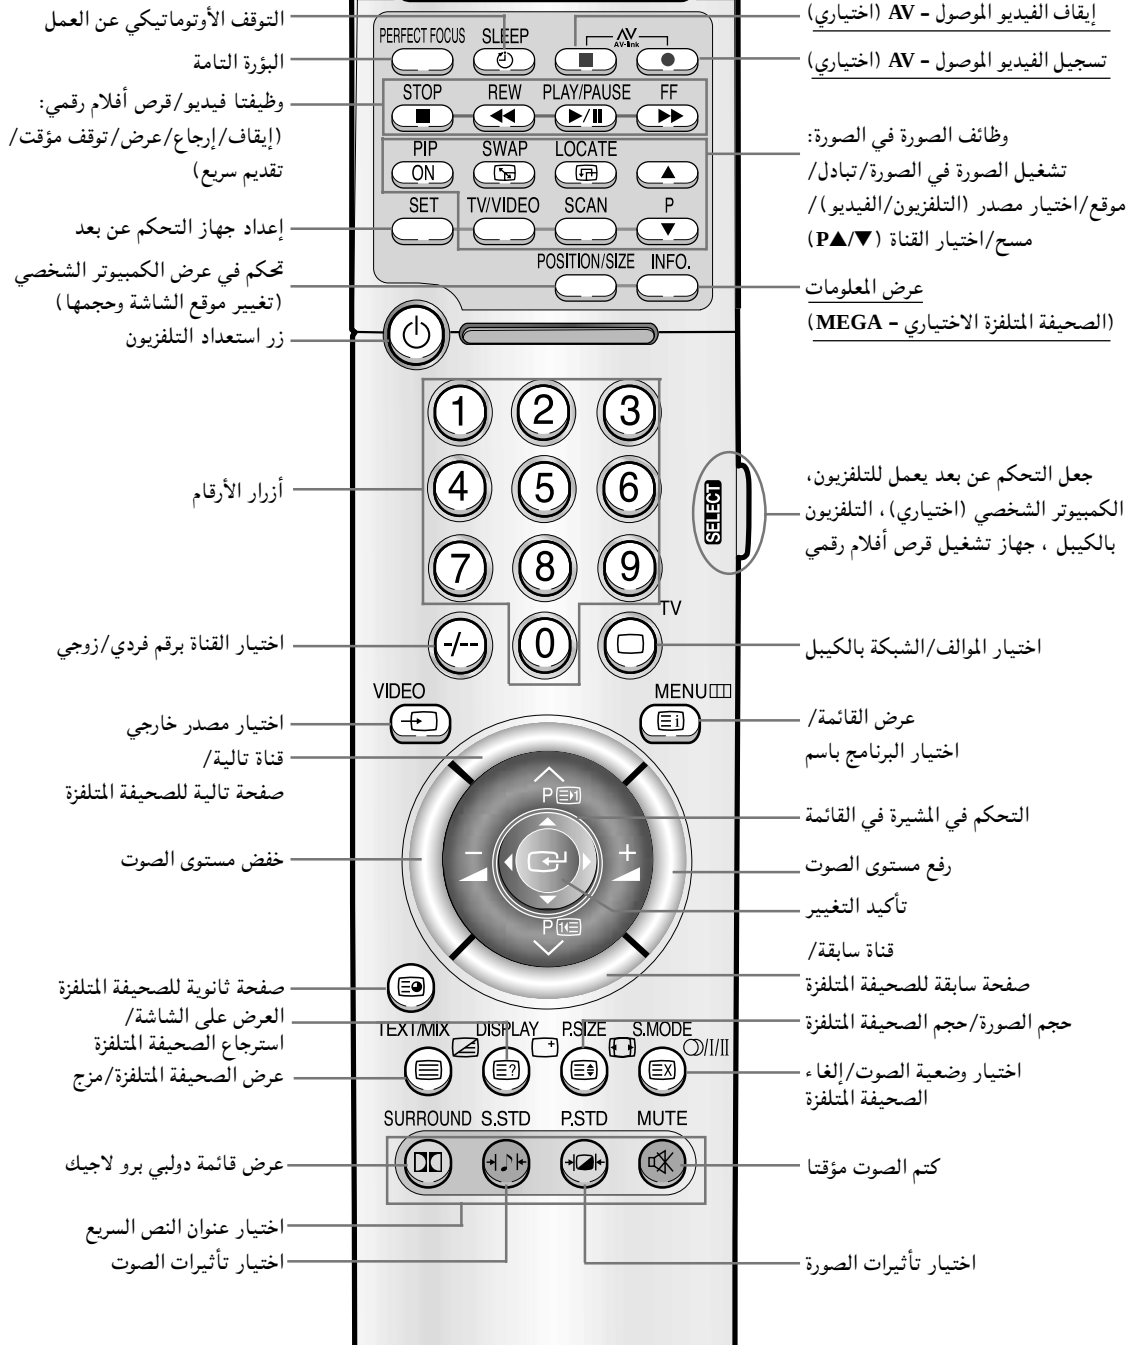


قد يعمل جهاز التحكم عن بعد ضعيفا أو قد لا يعمل كما ينبغي في حالة وجود ضوء البصيلة حول جهاز التلفزيون.



ARB

التوصيلات في اللوحة الخلفية

الشكل الحقيقي في جهاز التلفزيون لك قد تختلف ، حسب الموديل.

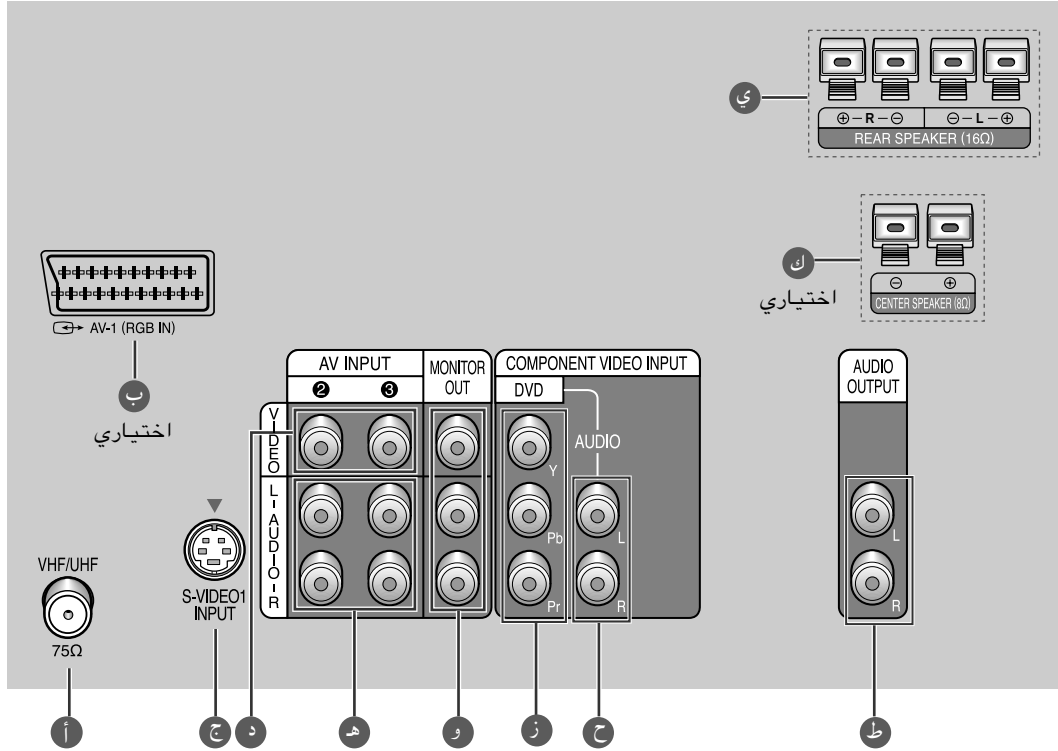

(و) مداخل صوت/صورة المراقب
(ز) مداخل صورة لقرص أفلام رقمي
(ح) مداخل صوت لقرص أفلام رقمي
(ط ، ي ، ك) مخارج الصوت
(دولبي برو لاجيك)





(أ) توصيلة مشتركة المحور ٧٥ أوم
للهوائي وشبكة الكيبل
(ب) مداخل/مخارج الصوت والصورة
(ج) مدخل الفيديو - المتفوق
(د) مداخل الصورة
(هـ) مداخل الصوت



ARB

التوصيلات في اللوحين الأمامية والجانبية

الشكل الحقيقي في جهاز التلفزيون لك قد تختلف ، حسب الموديل. <

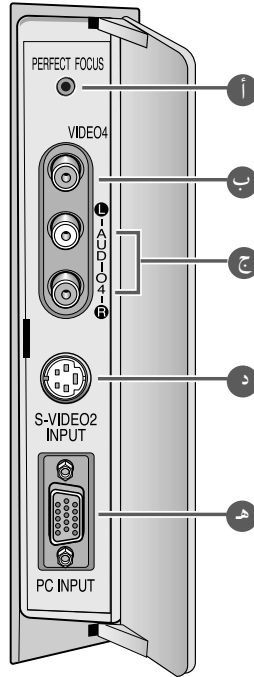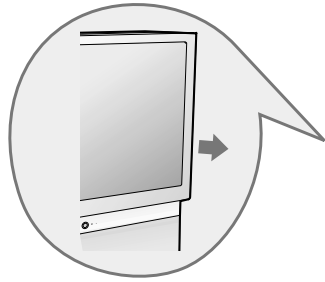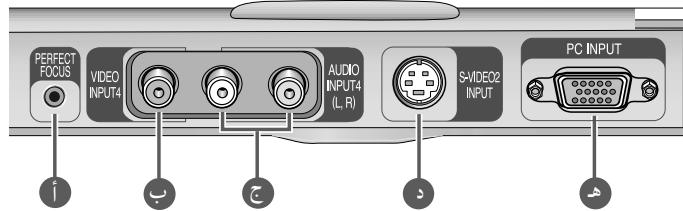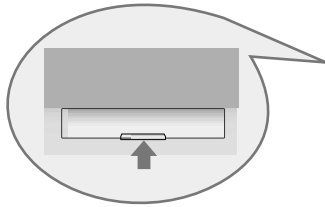



- أ) البؤرة التامة
- ب) مدخل الصورة
- ج) مدخلا الصوت (يسار، يمين)
- د) مدخل الفيديو - المتفوق
- هـ) مدخل الكمبيوتر الشخصي



الضوابط في اللوحة الأمامية

الشكل الحقيقي في جهاز التلفزيون لك قد تختلف ، حسب الموديل. ➤

ARB

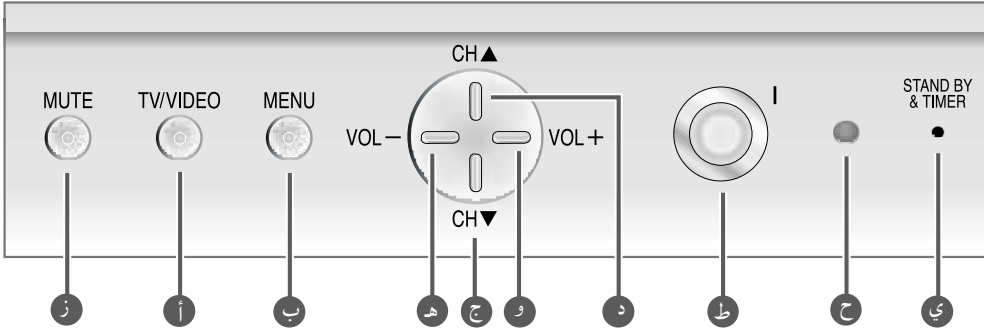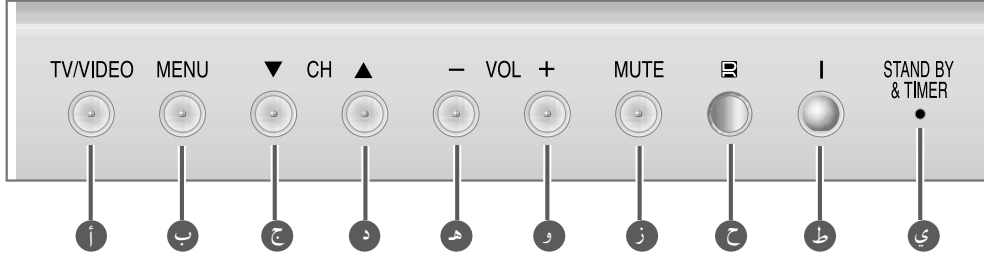

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| أ) اختيار المصدر | و) رفع مستوى الصوت |
| ب) عرض القائمة | ز) كتم الصوت مؤقتاً |
| ج) اختيار القناة السابقة | ح) مشعر بإشارات التحكم عن بعد |
| د) اختيار القناة التالية | ط) الطاقة |
| هـ) خفض مستوى الصوت | ي) مؤشر الاستعداد والمؤقت |

المحتويات

◆ استخدام التلفزيون

- ضبط مؤقت النوم ٣١
- ضبط الوقت الحالي وعرضه ٣١
- تشغيل التلفزيون وتوقفه عن العمل أوتوماتيكيا ٣٢
- إعداد جهاز التحكم عن بعد ٣٣
- الصورة داخل الصورة ٣٤

◆ استخدام وظيفة الصحيفة المتلفة (حسب الموديل)

- وظيفة الصحيفة المتلفة ٣٦
- عرض شاشة الصحيفة المتلفة ٣٧
- اختيار اختيارات العرض ٣٨
- اختيار صفحة صحيفة متلفة ٣٩

◆ المعلومات حول التوصيلات والنصائح للتشغيل

- تغيير حجم الشاشة أو موقع الكمبيوتر الشخصي (حسب الموديل) ٤٠
- تغيير حجم الشاشة أو موقعها للكمبيوتر الشخصي ٤١
- توصيل مدخل الكمبيوتر الشخصي ٤١
- التوصيل الى مداخل/مخارج الأوديو/الفيديو ٤٢
- توصيل مدخل الأوديو فيديو (حسب الموديل) ٤٢
- توصيل مدخل جهاز قرص أفلام رقمي ٤٣
- توصيل مدخل فيديو - متفوق ٤٣
- توصيلات مخرج الأوديو ٤٤
- مشاهدة الصورة من مصادر خارجية ٤٤
- المعادلة الأوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية ٤٥
- تحرر الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بفني مختص للخدمات ٤٥



ملاحظة



هام



اضغط

الرموز



المحتويات (متابع ...)

◆ الإجراءات الاستعدادية لجهاز التلفزيون

- ٣ تعليمات من أجل السلامة
- ٣ تحذير
- ٦ الضوابط في اللوحة الأمامية
- ٧ التوصيلات في اللوحين الأمامية والجانبية
- ٨ التوصيلات في اللوحة الخلفية
- ٩ جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء
- ١٠ كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد
- ١١ توصيل الهوائي (أو شبكة التلفزيون بالكيبل)
- ١٢ تشغيل التلفزيون وإيقافه
- ١٢ وضع التلفزيون على وضعية الاستعداد
- ١٣ ميزة التوصيل والتشغيل
- ١٤ ضبط تركيز الصورة الأساسي
- ١٥ استخدام وظيفة الوضع التام
- ١٦ اختيار اللغة

◆ إعدادات القنوات

- ١٧ تخزين القنوات أوتوماتيكيا
- ١٨ تخزين القنوات يدويا
- ١٩ حذف القنوات التي لا تريدها
- ٢٠ الضبط الدقيق لاستقبال القناة
- ٢١ تبديل وترتيب القنوات المخزونة

◆ استخدام التلفزيون (متابع ...)

- ٢٢ تغيير الصورة القياسية
- ٢٢ اختيار تصميم الصورة
- ٢٣ ضبط وضعيات الصورة
- ٢٤ تشغيل/إيقاف وظيفة خفض الضجيج الرقمي
- ٢٤ ضبط وضعية الشاشة الزرقاء
- ٢٥ استخدام وظيفة المسح الطبيعي
- ٢٥ استخدام LNA (معزز إشارة بضجيج منخفض)
- ٢٦ ضبط مستوى الصوت
- ٢٦ تغيير الصوت النموذجي
- ٢٧ ضبط وضعيات الصوت
- ٢٨ وضعيات الصوت الإضافية (مستوى الصوت الأوتوماتيكي/اللحن)
- ٢٩ ضبط صوت دولبي برو لاجيك
- ٣٠ اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل)
- ٣٠ كتم الصوت مؤقتا

تعليمات من أجل السلامة

- ◆ لا تعرض التلفزيون لأحوال درجة الحرارة الغائبة أو لأحوال الرطوبة الغائبة.
- ◆ لا تعرض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة الأخرى.
- ◆ لا تعرض التلفزيون لأي سائل.
- ◆ لا تدخل الأشياء من أي نوع إلى جهاز التلفزيون ولا تضع وعاء ممتلئ بالماء على الجهاز.
- ◆ أثناء العواصف، (خاصة عند البرق) اخرج قابس التيار للتلفزيون من مخرج التيار الرئيسي والهوائي.
- ◆ لا تضغط على سلك التيار بالقدم أو تشنه.
- ◆ لا توصل أجهزة أكثر من اللازم إلى مخرج الجدار والأسلاك الخارجية لأن الأمر قد يؤدي إلى خطر احتراق أو صدمات كهربائية.
- ◆ استخدم قطعة من القماش الناعم والجاف (لا تحتوي على مادة متطايرة) عند تنظيف جهاز التلفزيون.
- ◆ إذا كان حدث عطل في التلفزيون، لا تحاول إصلاحه بنفسك. اتصل بفني مؤهل للخدمات.
- ◆ إذا لم تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة، اسحب البطاريات من الجهاز واحفظها في مكان بارد وجاف.
- ◆ لا تسقط جهاز التحكم عن بعد.

👉 هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام في الظروف الصناعية.

تحذير



علامة الضوء المتقطع ورأس السهم داخل المثلث علامة تعلمك عن الفولتية الخطيرة من خطر للصدمات الكهربائية داخل الجهاز.



علامة التعجب داخل المثلث علامة انذار تعلمك عن تعليمات هامة مصاحبة للجهاز.

	تحذير خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية . لا تفتح.	
تحذير: لا تفتح الغطاء الخلفي للتلفزيون للتخفيف من خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية: لا يوجد داخل التلفزيون أي جزء قابل للإصلاح من قبل المالك، الرجاء استدعاء الفني المختص للخدمة.		

👉 الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية للتلفزيون والتردد ٥٠ أو ٦٠ هيرتز.

التنبيه: لمنع ضرر قد يؤدي إلى إحداث احتراق أو صدمات كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.



معلومات هامة حول الضمان الخاص بعرض تنسيقات التلفاز

تم تصميم شاشة أجهزة التلفاز القياسية (٤:٣)، نسبة العرض إلى الطول للشاشة) بشكل أساسي لعرض الفيديو المتحرك ذو التنسيق القياسي. يجب أن تكون الصور التي يتم عرضها دائماً الحركة وبحجم ٣:٤ كنسبة قياسية. كما يجب أن تقتصر مدة عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل أشرطة المربع السفلي والأشرطة العلوية المعتمدة (الصور الكبيرة على الشاشة)، إلى حوالي ١٥٪ من مجموع فترات العرض الأسبوعي.

تم تصميم شاشة أجهزة التلفاز القياسية (٩:١٦)، نسبة العرض إلى الطول للشاشة) بشكل أساسي لعرض الفيديو المتحرك ذو الحجم الكبير. يجب أن تكون الصور التي يتم عرضها دائماً الحركة وبحجم ٩:١٦ كنسبة قياسية أو يتم توسيعها ملئ الشاشة في حالة توفر هذه الميزة في النظام لديك. كما يجب أن تقتصر مدة عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل أشرطة الجانب المعتم الموجودة على جهاز التليفزيون ذو التنسيق القياسي غير الموسع إلى حوالي ١٥٪ من مجموع فترات العرض الأسبوعي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقتصر عرض الصور المكتبية والنصوص مثل تقارير البورصة وألعاب الفيديو وشعارات المحطات ومواقع ويب أو رسومات الكمبيوتر والنقوش على ما تم ذكره آنفاً لكافة أنواع أجهزة التلفاز. **قد يؤدي تجاوز عرض الصور المكتبية للتوجيهات المذكورة أعلاه إلى ظهور أنابيب صور غير متساوية (CRTs) كما يؤدي ذلك إلى إظهار الصور بشكل مشوش. لتجنب حدوث هذا، قم بتنويع الصور والبرمجة واعرض الصور المتحركة بحجم الشاشة ولا تعرض النقش الثابت أو الأشرطة المعتمدة. في أجهزة التلفاز التي تقدم ميزات تغيير حجم الصور، استخدم عناصر التحكم تلك لعرض تنسيقات متعددة كصورة بحجم الشاشة.**

الرجاء توخي الحذر عند التحديد والمدة الخاصة بتنسيقات التلفاز المستخدمة في العرض. لا يغطي ضمان Samsung المحدود CRT غير المتساوي الناتج عن تحديد التنسيق واستخدامه كما لا يغطي الضمان الصور المشوشة.



تلفزيون ملون

SP43T6/48T6/54T6/62T6

SP47W3/55W3/65W3



تعليمات المالك

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ بها كمرجع في المستقبل .

التحكم عن بعد
عرض القوائم على الشاشة
البؤرة التامة
الصورة في الصورة
وظيفة الصحيفة المتلفة (حسب الموديل)

ARB