


SAMSUNG

Mode d'emploi

ASPIRATEUR

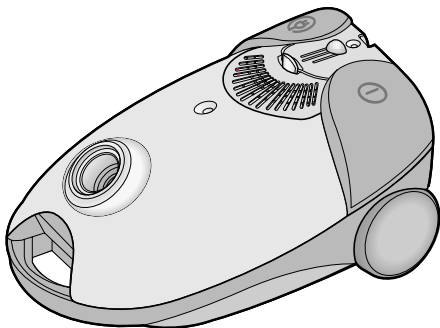

✱ Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.


PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ▶ Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- ▶ N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides.
- ▶ N'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette fraîchement shampooinée ou humide.
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil sans sac à poussières.
- ▶ Le capot ne peut se refermer qu'en présence d'un sac à poussières. N'essayez pas de le fermer en force.
- ▶ Tenez les enfants à l'écart de l'appareil. Ne l'utilisez pas sur des personnes ou des animaux.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer le sac ou certaines pièces de l'aspirateur.
- ▶ En cas d'anomalie de fonctionnement, éteignez l'appareil et adressez-vous à un service de dépannage qualifié.
- ▶ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- ▶ Ne jetez pas l'emballage dans votre poubelle ordinaire.
- ▶ Des points de collecte pour le recyclage des emballages sont à votre disposition.


IDENTIFICATION DES PIÈCES

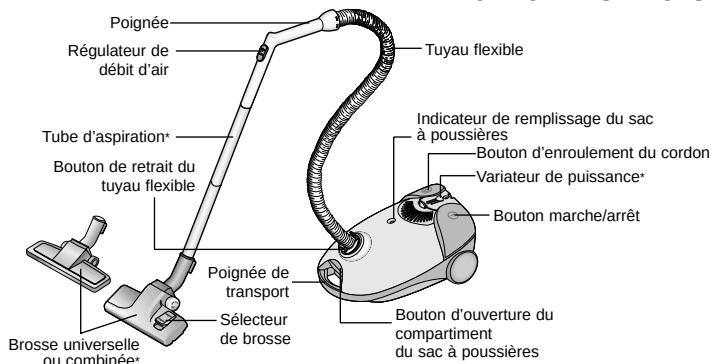


► Les éléments accompagnés d'un astérisque * varient en fonction du modèle.

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR AVANT UTILISATION


1) Emboîtez la poignée du tuyau flexible dans le tube d'aspiration.

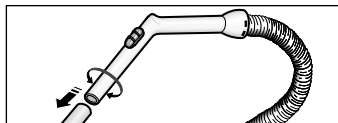


2) Emboîtez les tubes de rallonge (selon le modèle).

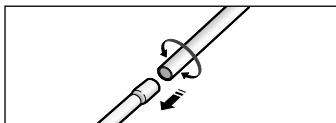

3) Emboîtez le tube d'aspiration dans la brosse.

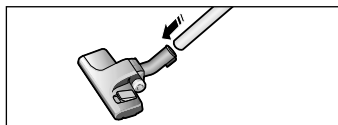

4) Insérez l'embout du tuyau flexible dans l'orifice d'aspiration de l'appareil.

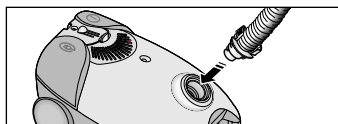

OPTION : réglez la longueur du tube télescopique (selon le modèle).

CORDON D'ALIMENTATION


1) DÉROULEMENT

Adaptez la longueur du cordon en fonction de la distance jusqu'à la prise électrique.

2) ENROULEMENT


Lorsque le nettoyage est terminé, débranchez la fiche de la prise électrique et appuyez simplement sur le bouton d'enroulement du cordon.

REMARQUE : pour débrancher le cordon de la prise électrique, saisissez la fiche et non le cordon.

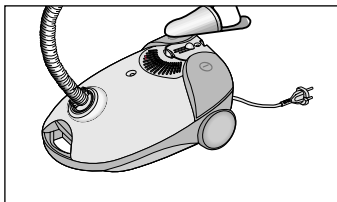

BOUTON MARCHE/ARRÊT

Après avoir branché la fiche du cordon d'alimentation sur une prise électrique, appuyez doucement sur ce bouton pour mettre en marche ou arrêter votre aspirateur.

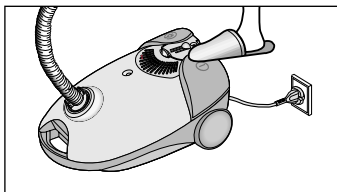


VARIATEUR DE PUISSANCE (SELON MODÈLE)

Le variateur électrique permet d'ajuster la puissance d'aspiration en fonction du type de sol à nettoyer.

MIN = tissus fragiles (rideaux, etc.).

MAX = sols à revêtement dur
et tapis très encrassés.

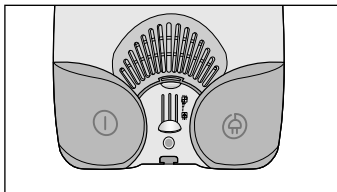


INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC À POUSSIÈRES

Si l'indicateur de remplissage du sac à poussières devient rouge pendant l'utilisation de l'aspirateur, remplacez le sac.

REMARQUE : si l'indicateur de remplissage du sac à poussières reste rouge même après le remplacement du sac, éteignez l'appareil et vérifiez que le tuyau flexible, le tube ou la brosse ne sont pas obstrués.


UTILISATION DES ACCESSOIRES

SUCEUR PLAT

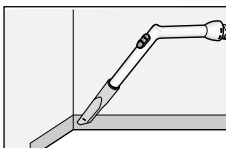


- Suceur plat pour les radiateurs, escaliers, plinthes, recoins etc...

BROSSE À MEUBLES

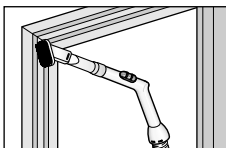


- Brosse à meubles pour meubles, étagères, livres, etc.

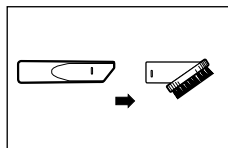

- Avant d'utiliser la brosse à meubles, assemblez-la avec le suceur plat.

RANGEMENT DES ACCESSOIRES


Votre aspirateur est équipé d'un dispositif de rangement des accessoires. Installez le crochet de fixation sur le tube de rallonge. Vous pouvez ainsi ranger les accessoires de nettoyage lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

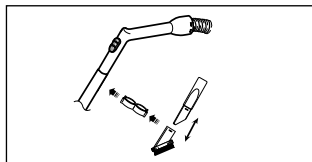

UTILISATION DE LA SOUFFLERIE


L'orifice de la soufflerie est situé à l'arrière sur le côté gauche de l'appareil.

- 1) Déboîtez le tuyau flexible de l'aspirateur.
- 2) Emboîtez l'embout du tuyau flexible dans l'orifice de la soufflerie.

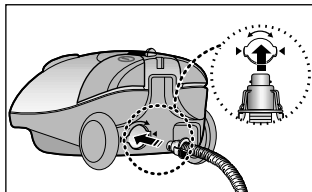


POSITION "PARKING"

À l'arrière de l'appareil se trouve un support qui permet d'accrocher la brosse pendant les arrêts temporaires de l'aspirateur.

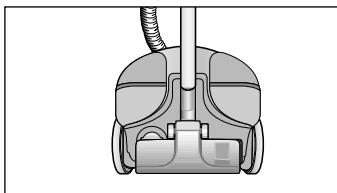


TRANSPORT ET RANGEMENT DE L'ASPIRATEUR

Pour faciliter le transport et le rangement, cet aspirateur est équipé d'un système d'attache qui permet de maintenir le tube, le tuyau flexible et la brosse en position verticale.

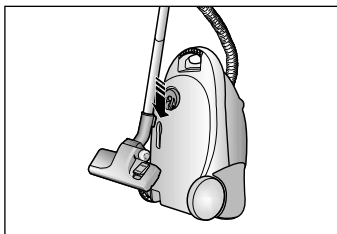


REPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRES


1) Pour ouvrir le couvercle du compartiment du sac à poussières, appuyez sur le bouton d'ouverture situé à l'avant du couvercle.

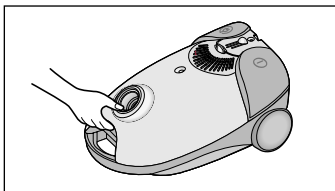


2) Retirez le sac de l'aspirateur.

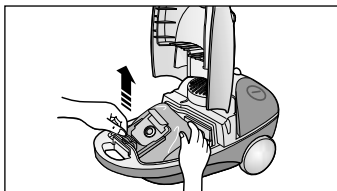


3) Après avoir retiré le sac usagé, insérez la partie cartonnée du nouveau sac dans le guide.

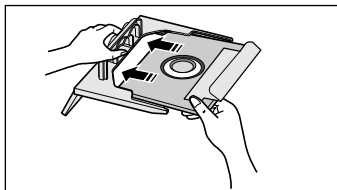

4) Appuyez doucement sur le couvercle du compartiment du sac à poussières jusqu'à ce qu'un déclic de fermeture retentisse.

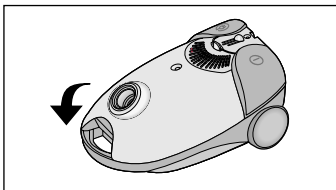


REMARQUE : refermez l'ouverture du sac usagé à l'aide de la bande autocollante (SACS EN PAPIER UNIQUEMENT).

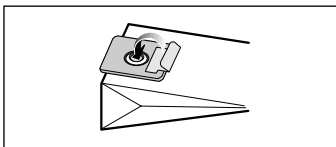

ENTRETIEN OU REMPLACEMENT DES FILTRES


1) FILTRE SECONDAIRE

- Ouvrez le capot du compartiment du sac à poussières.
- Retirez le filtre, nettoyez-le légèrement à l'eau, laissez-le sécher, puis remettez-le en place.
- Refermez le capot du compartiment du sac à poussières.

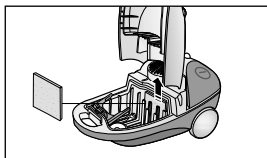

2) FILTRE DE SORTIE MOTEUR


- Ouvrez le cache du filtre en appuyant dessus, puis en le soulevant.
- Retirez le micro-filtre usagé et remplacez-le.
- Refermez le cache.

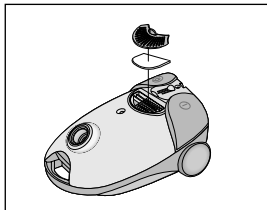

UTILISATION DE LA BROSSE (SELON MODÈLE)

AVEC SÉLECTEUR DE MOQUETTE/SOL


Avant toute utilisation, assurez-vous que la position du sélecteur correspond au type de surface à nettoyer.



Placez le sélecteur sur ① lors du nettoyage de tapis ou de moquette.

Placez le sélecteur sur ② lors du nettoyage de parquet, carrelages, linoléum, etc...

REMARQUE : pour une efficacité de nettoyage optimale, aspirez la brosse avec le suceur plat.



DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	L'appareil n'est pas alimenté en courant électrique.	Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et la prise.
La force d'aspiration diminue progressivement.	Le filtre, la brosse, le tuyau flexible ou le tube sont obstrués par un objet.	Retirez l'objet en cause.
Le cordon n'est pas entièrement enroulé.	Vérifiez que le cordon n'est pas noué ou enroulé de façon irrégulière.	Sortez 2 à 3 mètres de cordon et appuyez sur le bouton d'enroulement.