

SAMSUNG




Mode d'emploi

SC 4180

SC 4190

SC 4191

ASPIRATEUR

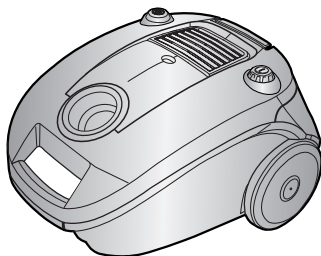

- * Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire ce mode d'emploi pour obtenir les
- * meilleurs résultats de votre aspirateur.

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur: www.samsung.com/global/register


PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.
2. **ATTENTION** : n'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette ou un sol humide.
N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou des liquides.
3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes invalides sans surveillance à moins qu'une personne responsable puisse les surveiller et s'assurer qu'ils soient capables d'utiliser l'appareil en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. N'utilisez jamais l'aspirateur sans sac. Changez le sac avant qu'il soit plein afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.
5. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Evitez également de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité principale.
6. Evitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau flexible ou ses composants. Evitez également de placer un objet lourd sur le tuyau flexible. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration ou d'évacuation de l'air aspiré.
7. La prise doit être débranchée avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de réparation.
8. Evitez d'utiliser une rallonge.
9. N'essayez pas de remplacer un cordon d'alimentation endommagé car cette opération délicate doit être exécutée uniquement par le fabricant ou un technicien qualifié.
10. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent de service ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout accident.
11. L'aspirateur est équipé d'un système de sécurité thermique à réarmement automatique qui coupe automatiquement l'alimentation moteur en cas de surchauffe.
Cette surchauffe peut être occasionnée par un blocage dans le filtre, le suceur, le tube ou le flexible. Après avoir retiré l'objet en cause et laissé refroidir le moteur, l'aspirateur redémarre automatiquement.


Protection de l'environnement Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type point vert.




1 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

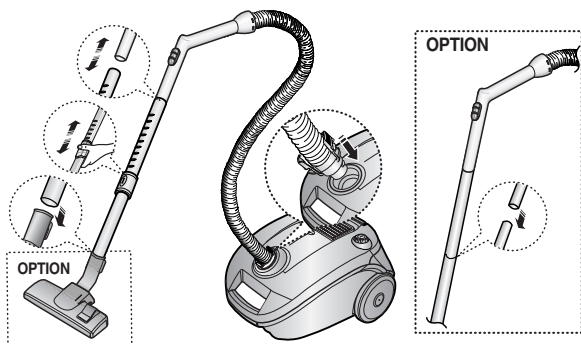

► Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

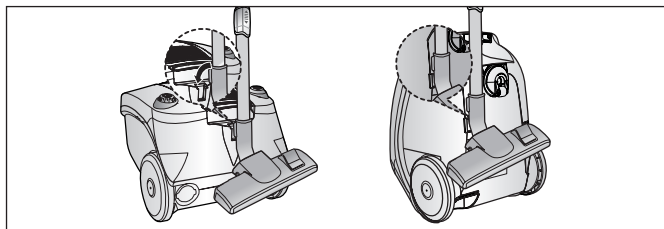



► Pour le rangement, placez la tête d'aspiration sur l'appareil.

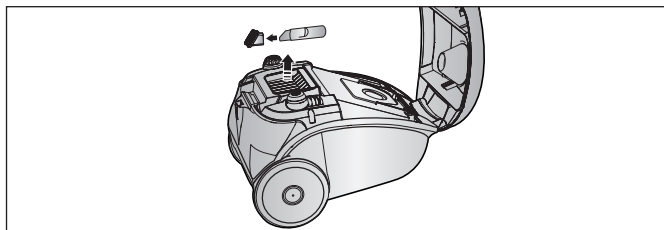


► Rangement des accessoires

2 UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

2-1 CORDON D'ALIMENTATION

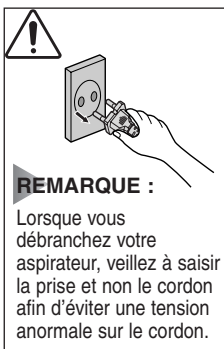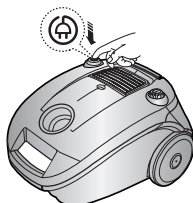


2-2 MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DE L'ASPIRATEUR

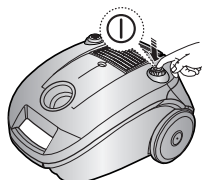

2-3 UTILISATION DU VARIATEUR DE PUISSANCE


MIN = Pour des tissus délicats, tels que les voilages.

MAX = Pour les sols durs et les tapis très sales.



2-4 REGULATEUR DE DEBIT D'AIR


Pour réduire la force d'aspiration dans le cas du nettoyage de rideaux, petits tapis autres tissus légers.

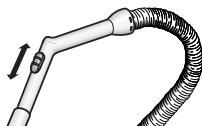


2-5 UTILISATION DE LA PRISE SOUFFLERIE

Situé sur la partie arrière gauche de l'aspirateur.


- 1) Débranchez le tuyau du corps de l'aspirateur.
- 2) Raccordez le collier de serrage du tuyau à la prise soufflerie.

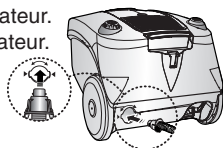

2-6 UTILISATION DES ACCESSOIRES POUR SOLS DURS.

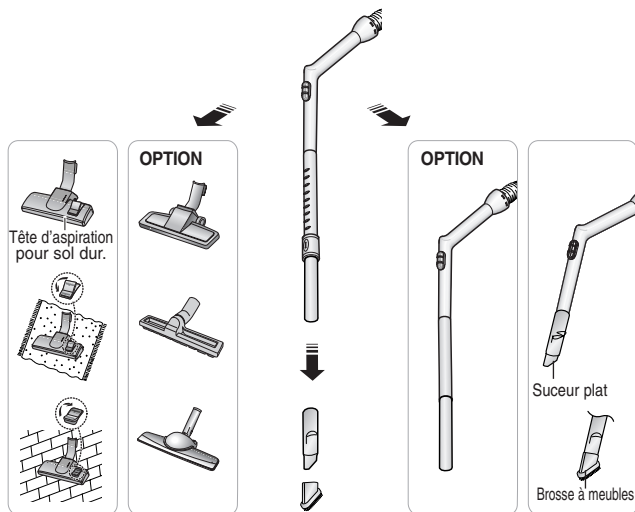


BROSSE À ÉPOUSSETER

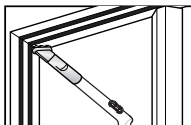


- Brosse à meubles pour, étagères, livres, etc.

SUCEUR PLAT

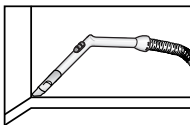

- Suceur plat pour radiateurs, lézardes, coins, espaces entre des coussins.

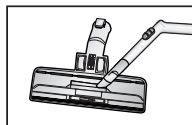


- Pour une plus grande efficacité: nettoyez la tête d'aspiration à l'aide du suceur plat.

3 VOYANTS



Lorsque la couleur du voyant change, remplacez le sac à poussière.

3-1 REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

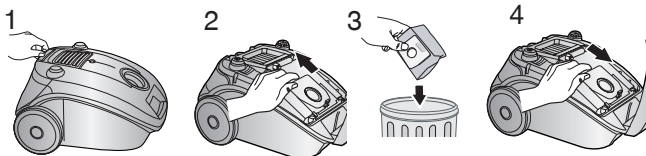


ATTENTION : N'essayez pas mettre en marche sans un sac à poussière convenable.

3-2 FOR CLOTH BAG (OPTION)

After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

WARNING : Please do not attempt to operate the cleaner without a dust bag fitted.

4 NETTOYAGE DU FILTRE INTERNE(EN OPTION)

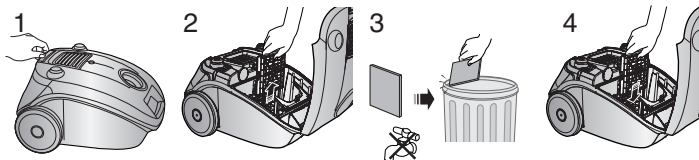

REMARQUE : Evitez que le filtre situé à la sortie moteur ne soit encrassé ; la puissance d'aspiration pourrait être réduite et le moteur pourrait être endommagé.

5 SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique. Surchauffe.	Vérifier le cordon, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La force d'aspiration baisse graduellement.	Tête, tuyau d'aspiration ou flexible bloqués.	Enlever l'obstacle.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	Vérifier que le cordon n'est pas entortillé ou enroulé.	Tirer le cordon de 2-3m et appuyer sur le bouton d'enroulement du cordon.
L'aspirateur n'aspire plus la saleté.	Fissure ou trou dans le tuyau.	Contrôler le tuyau flexible et le remplacer si nécessaire.

6 GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie. (La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - -

Numéro de série : - - - - -

Date d'achat : - - - - -

Revendeur : - - - - -

7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté.

Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Caractéristiques	Unité	SC4180	SC4190	SC4191
Puissance maximale	W	1800	2000	2000
Puissance utile	W	350	370	370
Dépression	Kpa	31	31	31
Débit d'air	dm3/s	40	41	41
Niveau sonore	dBA	82	82	82
Capacité sac à poussières	L	3.0	3.0	3.0
Filtration		Micro	Micro	Micro
Contrôle de la puissance		Variateur	Variateur	Variateur
Enrouleur de cordon		Oui	Oui	Oui
Type du tube		Télescopique	Télescopique	Télescopique
Brosse	Type	deux positions	deux positions	deux positions
Rayon d'action	m	9.2	9.2	9.2
Accessoires	Nbre	2	2	2
Suceur plat		Oui	Oui	Oui
Brosse à meubles		Oui	Oui	Oui
Poids net / brut du corps	Kg	4.0/6.3	4.0/6.3	4.0/6.3
Dimensions (nettes)	cm	28x23x37	28x23x37	28x23x37
Dimensions (brutes)	cm	31x33x50	31x33x50	31x33x50
Coloris		Demi Bleu	Rouge Tango	Rouge Tango

NOTE : En raison de l'évolution permanente de ses produits, la société Samsung se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et spécifications de ses aspirateurs. Les caractéristiques techniques, descriptions, fonctionnement, présentations et dessins de ce manuel d'utilisation sont sujets à modifications sans préavis.

MEMO



MEMO



MEMO



CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :



**56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX**

**Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :**

**3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (€0,15 / min)**

**Vous pouvez également
vous connecter à notre site internet**

<http://www.samsung.fr>

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31/EEC et 93/68/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC