



Série SC07F50  
Série SC08F50  
Série SC15F50  
Série SC21F50

# Aspirateur

## Manuel d'utilisation

- \* Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions.
- \* Utilisation intérieure uniquement.

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.

**SAMSUNG**

# Consignes de sécurité

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.



- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

## SYMBOLES DANGER/ATTENTION UTILISÉS

	Indique un danger de mort ou de blessure grave.
	Indique un risque de blessure ou de dégât matériel.

## AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Indique une action INTERDITE.
	Indique une action que vous devez effectuer.
	Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.



Cet aspirateur est destiné à une utilisation domestique uniquement.

Ne l'utilisez pas pour le nettoyage de saletés et débris provenant de la construction.


Maintenez les filtres régulièrement propres afin d'éviter l'infiltration de toute fine poussière.

N'utilisez pas cet aspirateur lorsque l'un des filtres a été retiré.

**Sinon, cela risquerait d'endommager les composants internes et d'annuler la garantie.**

## Remarques sur l'étiquette énergétique

- Les classes d'efficacité énergétique et de performance de nettoyage indiquées pour la moquette ou pour les environnements avec moquette peuvent être atteintes avec la brosse « Moquette Éco » fournie.
- Lorsque le sol dur présente des joints et des raccords, utilisez la brosse « Sol dur Éco » fournie afin d'atteindre les classes d'efficacité énergétique et de performance de nettoyage indiquées pour les sols durs présentant des joints et des raccords.
- Les valeurs indiquées sur l'étiquette énergétique ont été calculées conformément au procédé de mesure prescrit (conformément à la norme EN60312 - 1).

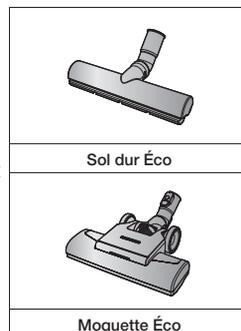

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

---

### GÉNÉRALITÉS

- Lisez attentivement toutes les instructions. Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
- **DANGER** : N'utilisez pas l'aspirateur si le tapis ou le sol à nettoyer est mouillé. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau.
- En cas d'utilisation par un enfant ou à proximité d'un enfant, soyez extrêmement vigilant. Cet aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet. Ne laissez jamais l'aspirateur en marche sans surveillance. N'utilisez l'aspirateur que dans le but pour lequel il est destiné, et comme décrit dans ces instructions.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans le réservoir de poussière. Videz le réservoir de poussière avant qu'il ne soit entièrement plein afin de garantir des performances optimales.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à l'écart des cuisinières et autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les parties en plastique de l'appareil.
- Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants car ils risqueraient d'endommager l'aspirateur.  
Ne marchez pas sur le tuyau. Ne posez pas d'objet lourd sur le tuyau.  
N'obstruez pas l'orifice d'aspiration ou de ventilation.
- Actionnez le bouton de mise hors tension situé sur le corps de l'aspirateur avant de le débrancher de la prise électrique. Débranchez la fiche de la prise électrique avant de vider le réservoir de poussière. Afin d'éviter tout dommage, débranchez la prise en la tenant par la fiche, et non en tirant sur le cordon.

# Consignes de sécurité

---

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- La fiche doit être débranchée de la prise avant toute opération de nettoyage ou de maintenance sur l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
- Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, éteignez-le et contactez un technicien de maintenance agréé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien de maintenance ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Ne portez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau. Utilisez la poignée de l'aspirateur.
- Débranchez l'aspirateur lorsque vous ne l'utilisez pas. Éteignez le bouton de mise sous tension avant de débrancher l'aspirateur.

## **BROSSE UV**

- Les rayons UV émis par la brosse UV endommageant la peau et les yeux, ne laissez jamais les rayons entrer en contact avec la peau ou les yeux et ne laissez pas les enfants ou des personnes âgées utiliser la brosse UV. Cela pourrait endommager votre vue.
- Si la fenêtre transparente est brisée et les rayons UV sont

exposés directement, mettez l'aspirateur hors tension et contactez votre centre d'assistance.

- N'employez pas la brosse UV à des fins autres que la stérilisation des matelas, literie, lits, coussins etc. fabriqués à partir de tissus. La société ne sera pas tenue pour responsable d'aucune perte due à des accidents suite à l'utilisation de la brosse UV à des fins autres que son but original comme indiqué ci-dessus.
- Ne vous asseyez pas sur la brosse UV ni ne la laissez pas tomber, et évitez les chocs sur l'appareil. Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une blessure ou d'endommager l'appareil.
- Ne touchez pas les bornes d'alimentation situées au dos de la brosse UV avec une pointe ou une tige en métal. Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.
- Lorsque la lampe UV est hors service, ne démontez ni ne modifiez jamais l'appareil vous-même. Veuillez contacter le fabricant ou le centre d'assistance pour son remplacement.
- Une décharge interne se produisant dans la brosse UV, n'employez jamais l'appareil à proximité d'une pulvérisation ou d'une substance inflammable.
- Soyez vigilant afin de ne pas toucher la vitre de la lampe UV après utilisation de la brosse UV pendant une période prolongée, la surface de la vitre pouvant être chaude.
- La brosse UV peut démarrer lentement à une basse température en raison des caractéristiques inhérentes aux lampes UV. Veuillez conserver la brosse UV à l'intérieur.



# Table des matières

---

## **MONTAGE DE L'ASPIRATEUR**

07

## **FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR**

08

- 08 Cordon d'alimentation
- 08 Contrôle de la puissance
- 10 Utilisation de la brosse UV (Série SC21F50U, SC15F50U, SC08F50U)

## **ENTRETIEN DES OUTILS ET DU FILTRE**


11

- 11 Utilisation des accessoires
- 13 Entretien des brosses
- 16 Vider le réservoir de poussière
- 17 Nettoyage du filtre à poussière
- 18 Nettoyage du filtre à poussière
- 19 Nettoyage du filtre de sortie


## **DÉPANNAGE**

20

# montage de l'aspirateur

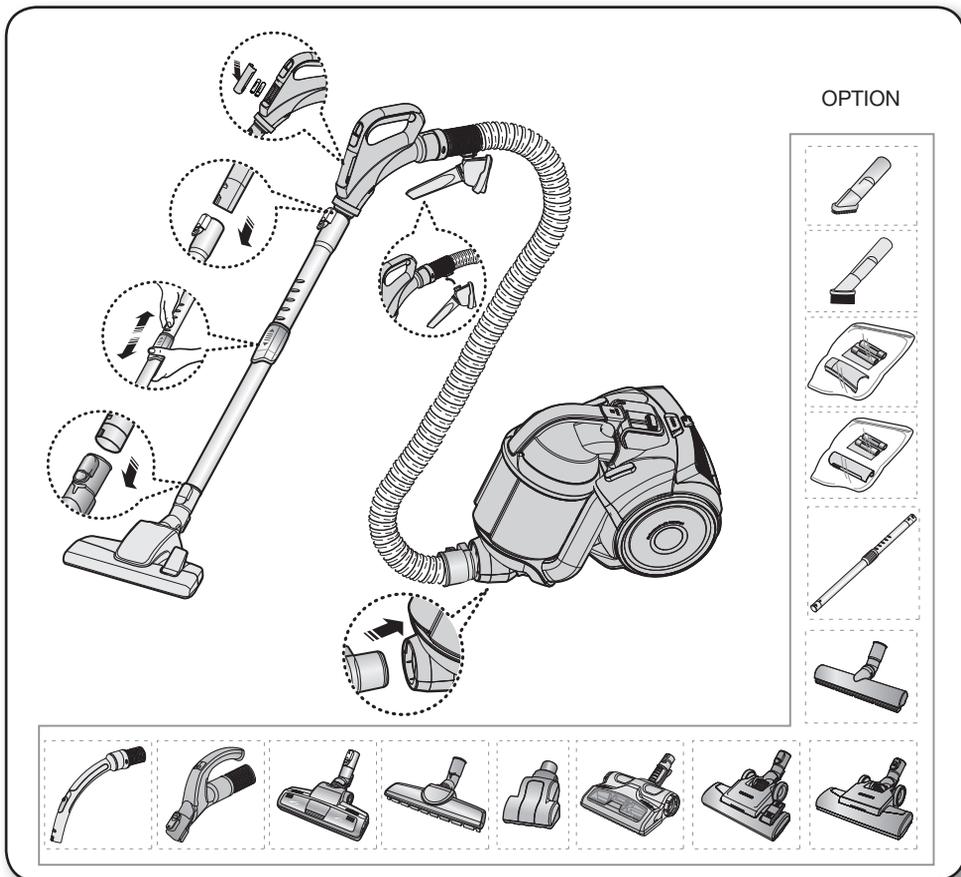

## OPTION

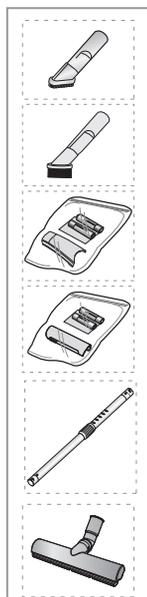


01 MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

- ★ • N'appuyez pas sur le bouton de la poignée du réservoir de poussière lorsque vous portez l'appareil.




- ★ • Avant d'entreposer l'aspirateur, fixez le suceur à parquets sur sa position de rangement.

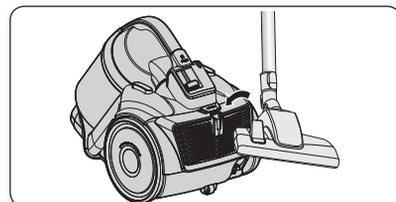


# fonctionnement de l'aspirateur

## CORDON D'ALIMENTATION

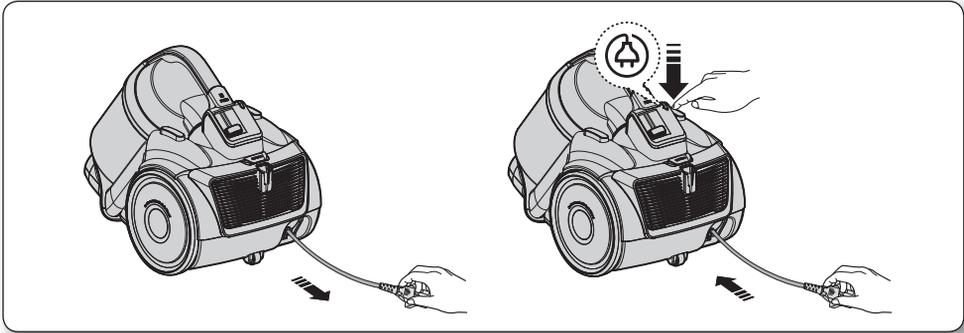

- Lorsque vous débranchez la fiche d'une prise électrique, tenez la fiche, non le cordon.

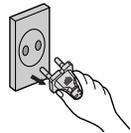

## CONTRÔLE DE LA PUISSANCE

Télécommande à radiofréquence (Séries SC07F50H, SC08F50H, SC15F50H, SC21F50H, SC08F50U, SC15F50U, SC21F50U)

### TUYAU (Série SC07F50H, SC08F50H, SC15F50H, SC21F50H)

1. Bouton Marche/Arrêt [ ⏻ ]
  - Appuyez une fois sur le bouton [ ⏻ ] pour mettre en marche l'aspirateur. Appuyez dessus une seconde fois pour l'arrêter.
2. Bouton Aspiration [+], [-]
  - Appuyez sur le bouton [+] pour augmenter la puissance d'aspiration. Appuyez sur le bouton [-] pour diminuer la puissance d'aspiration.



#### Commande sur la poignée


L'aspirateur est commandé par signaux radioélectriques.



Si aucun bouton n'est actionné pendant 30 minutes au cours du nettoyage, le dispositif de sécurité est activé et l'alimentation coupée. Dans ce cas, appuyez sur le bouton [Power] (Alimentation) de l'unité principale ou débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation.

## TUYAU (Série SC21F50U, SC15F50U, SC08F50U)

1. Bouton Marche/Arrêt [ ⏻ ]
  - Appuyez une fois sur le bouton [ ⏻ ] pour mettre en marche l'aspirateur. Appuyez dessus une seconde fois pour l'arrêter.
2. Bouton [SUCTION (-/+)] (ASPIRATION) (-/+)
  - Appuyez sur le bouton [SUCTION (-/+)] (ASPIRATION) (-/+) pour augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration. Chaque fois que le bouton est actionné, la puissance d'aspiration est augmentée progressivement. Lorsque l'aspirateur atteint sa puissance d'aspiration maximale, celle-ci revient à sa valeur minimale lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton.
3. Bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT BROSSE)
  - Appuyez une fois sur le bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT BROSSE) pour mettre en marche la brosse UV. Appuyez dessus une seconde fois pour arrêter la brosse UV.

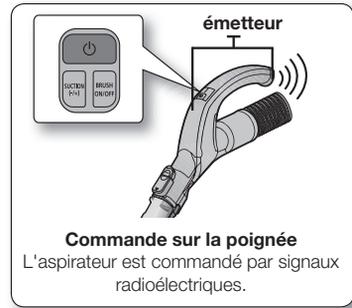

Si aucun bouton n'est actionné pendant 30 minutes au cours du nettoyage, le dispositif de sécurité est activé et l'alimentation coupée. Dans ce cas, appuyez sur le bouton [Power] (Alimentation) de l'unité principale ou débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation.

## Remplacement des piles



- Lorsque l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si le problème persiste, veuillez contacter notre revendeur agréé.
- Utilisez deux piles de type AAA.



1. Ne démontez jamais les piles ni ne les rechargez pas.
2. N'exposez jamais les piles à la chaleur, ne les jetez jamais non plus dans le feu.
3. N'inversez pas les pôles (+) et (-).
4. Mettez les piles au rebut en respectant les règles en vigueur.



TYPE DE PILE : type AAA




## CORPS DE L'ASPIRATEUR

Appuyez plusieurs fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour démarrer et arrêter l'aspirateur. (OFF (ARRÊT) → ON (MARCHE) → OFF (ARRÊT))



Si la télécommande sur la poignée ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le bouton MARCHE/ARRÊT situé sur le corps de l'appareil.

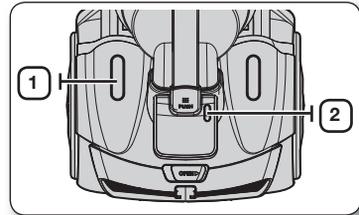


<b>1</b>		Le bouton MARCHE/ARRÊT met en route ou arrête l'aspirateur.
<b>2</b>		Le témoin du filtre s'allume lorsque le groupe filtrant doit être vérifié ou vidé.

## Type commande sur l'appareil (Série SC21F50V, SC15F50V, SC08F50V, SC07F50V)

### - TUYAU

Afin de réduire la puissance d'aspiration pour nettoyer des rideaux, des petits tapis et autres tissus délicats, faites coulisser la glissière d'aération jusqu'à faire apparaître entièrement l'ouverture.

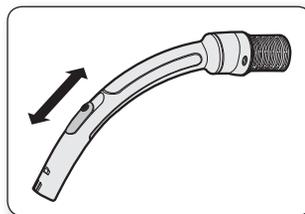


### - CORPS DE L'ASPIRATEUR

Pour contrôler la puissance, il suffit de glisser le bouton de mise en marche vers le haut ou vers le bas.

MIN = Pour les tissus délicats, comme les rideaux par exemple.

MAX = Pour les sols durs et les moquettes très sales.

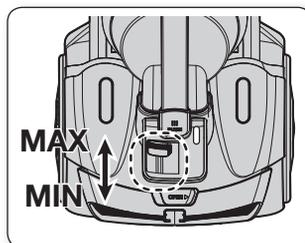


## UTILISATION DE LA BROSSE UV (SÉRIE SC21F50U, SC15F50U, SC08F50U)


1. Insérez la brosse dans la poignée du tuyau.
  - Insérez complètement la brosse UV dans la poignée du tuyau jusqu'à entendre un « clic ».



2. Appuyez une fois sur le bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT BROSSE) pour commencer le nettoyage.
  - Appuyez sur le bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT BROSSE) et choisissez la puissance d'aspiration appropriée au nettoyage.
  - Il est recommandé de sélectionner le réglage maximum (Max) de la puissance d'aspiration.
  - La stérilisation UV ne peut pas être activée par elle-même.

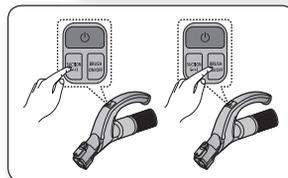

3. Lorsque vous avez terminé de nettoyage UV, appuyez sur le bouton [ ].
  - Appuyez sur le bouton [ ] pour arrêter l'aspirateur.

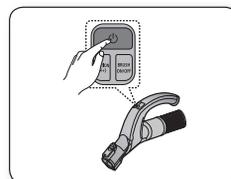

- Pour des raisons de sécurité, le brossage UV fonctionne pendant 30 minutes uniquement puis il s'arrête. Pour relancer le fonctionnement, appuyez à nouveau sur le bouton [SUCTION (-/+)] (ASPIRATION) (-/+).




La brosse UV, qui est insérée dans la poignée du tuyau (non directement raccordée au tube télescopique), est destinée à la literie.

# entretien des outils et du filtre


## UTILISATION DES ACCESSOIRES

### Tube

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant glisser d'avant en arrière le bouton de contrôle de la longueur situé au centre du tube.

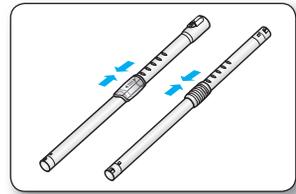


- En cas d'obstruction, retirez le tube télescopique et réglez-le sur la longueur minimale. Cela permet d'éliminer plus facilement tout objet obstruant le tube.

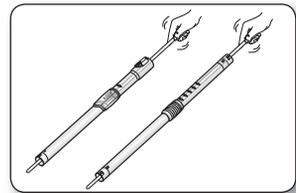


### Accessoires (Séries SC07F50H, SC08F50H, SC15F50H, SC21F50H, SC07F50V, SC08F50V, SC15F50V, SC21F50V)


- Pour utiliser la brosse pour tissu, enfoncez-la sur l'extrémité de la poignée.

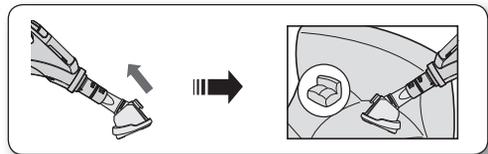

- Tirez sur le bouton pour utiliser la brosse à épousseter.

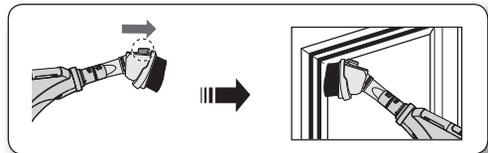


- Pour utiliser le suceur plat, enfoncez l'accessoire sur l'extrémité de la poignée dans le sens opposé.

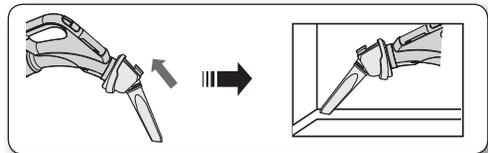


# entretien des outils et du filtre

## Accessoires (Série SC21F50U, SC15F50U, SC08F50U)


- Enfoncez l'accessoire sur l'extrémité de la poignée.

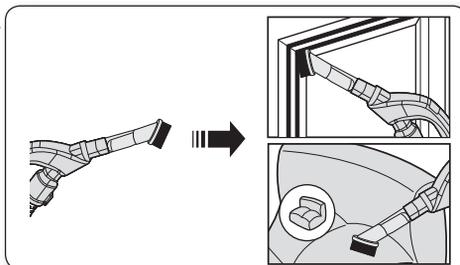


- Retirez la brosse à épousseter pour utiliser le suceur plat.

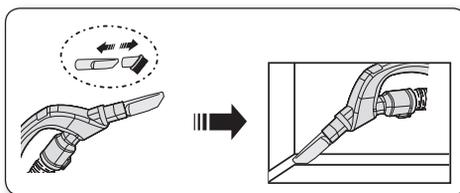

- Enfoncez l'accessoire sur l'extrémité du tube.

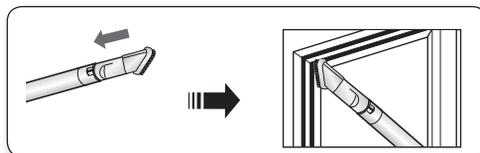


- Retirez la brosse à épousseter pour utiliser le suceur plat.

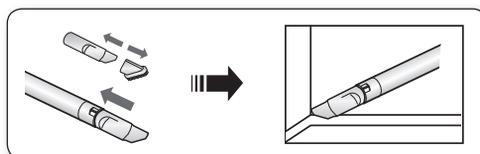


## ENTRETIEN DES BROSSES

### Brosse 2 positions

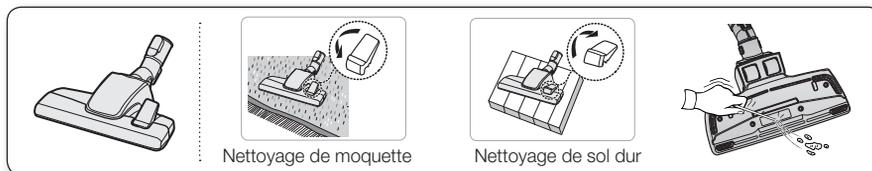

- Réglez la manette d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer.
- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

### Brosse spéciale poils d'animaux (en option)

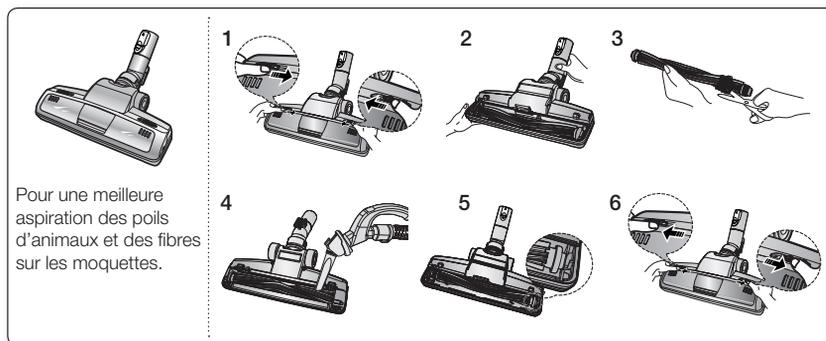


Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation en raison d'un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse. Dans ce cas, nettoyez la brosse avec précaution.

1. Poussez le bouton Open (Ouvrir) du cache d'écran transparent pour retirer le cache.
2. Enlevez la barre de brosse de l'écran transparent.
3. Retirez la poussière et les cheveux enroulés autour de la barre de la brosse à l'aide de ciseaux.
4. Retirez la poussière à l'intérieur du logement de la brosse à l'aide d'un chiffon sec ou d'un suceur plat.
5. Insérez la barre de brosse dans la courroie pivotante et effectuez le montage.
6. Retournez le cache d'écran transparent dans sa position pour l'assembler à nouveau.

### Brosse pour parquet (en option)

- Aspire la poussière d'une large zone en une seule fois.
- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

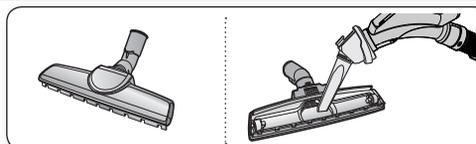


# entretien des outils et du filtre


## Mini turbo brosse (en option)

### - Remplacer la brosse rouleau

1. Si vous constatez que la brosse est obstruée par des débris, dévissez les deux vis situées à l'arrière de la mini turbo brosse et retirez le cache pour éliminer les corps étrangers.

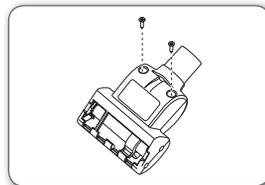


2. Inspectez l'état de la brosse rouleau. Remplacez la brosse rouleau lorsque les poils sont usés. Pour retirer la brosse rouleau, tirez-la vers le haut et sortez-la des logements d'extrémité dans le boîtier du suceur. Insérez les extrémités de la brosse rouleau dans les mêmes logements pour la replacer.

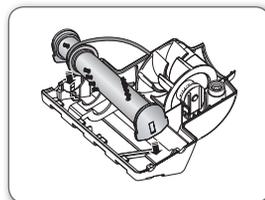

Contrôlez l'état de la courroie pour vous assurer qu'elle est en bon état.



Si celle-ci présente des fissures ou des cassures, remplacez-la en suivant la procédure décrite à la section Remplacer la courroie.

3. Utilisation de la puissance MAXI.  
Appuyez sur le bouton MAX (MAXI) pour utiliser l'aspirateur à sa puissance maximale.

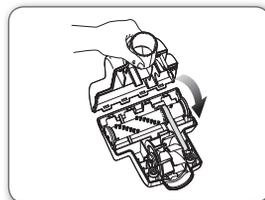

### - Remplacer la courroie



1. Retirer la plaque inférieure. Reportez-vous à la figure dans les instructions Remplacer la brosse rouleau.
2. Enroulez l'une des extrémités de la courroie neuve autour de l'arbre de la poulie.
3. Enroulez l'autre extrémité autour de la zone prévue à cet effet de la brosse. Insérez la brosse rouleau dans les logements du boîtier du suceur. Reportez-vous à la figure dans les instructions Remplacer la brosse rouleau.
4. Remettez en place la mini turbo brosse en suivant la procédure décrite dans la section Remplacer la brosse rouleau.

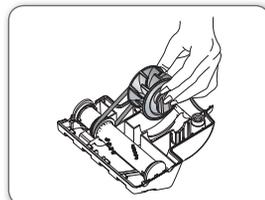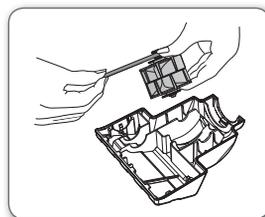

## Retirer la poussière du réservoir de poussière de la brosse UV (Série SC21F50U, SC15F50U, SC08F50U)

Lorsque vous remarquez que le réservoir de poussière est plein, utilisez le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) pour vider la poussière.




1. Pour retirer la poussière du réservoir de poussière, placez le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) sur la position « Open » (Ouvrir).
  - Lorsque l'aspirateur fonctionne (aspiration), utilisez le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) à cet effet.
2. Une fois terminé, placez le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) sur la position « Close » (Fermer).
  - Lorsque le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) est sur la position « Open » (Ouvrir), la puissance d'aspiration de l'aspirateur est réduite.

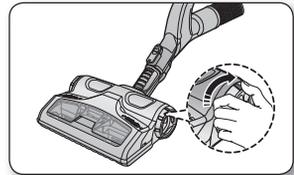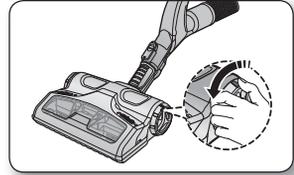

## Nettoyage de la brosse UV (Nettoyage du tambour) (Série SC08F50U, SC15F50U, SC21F50U)




Les cheveux et les poils d'animaux sont souvent enchevêtrés dans le tambour, provoquant une réduction de sa puissance de rotation. Pour éviter cela, nettoyez régulièrement le tambour.

1. Poussez le bouton [Open Transparent Cover] (Ouvrir le cache transparent) vers l'intérieur pour retirer le cache.
2. Utilisez le suceur plat pour retirer les impuretés telles que la poussière et les cheveux autour du tambour.
3. Lorsque vous avez terminé, poussez le bouton [Open Transparent Cover] (Ouvrir le cache transparent) vers l'extérieur pour fermer le cache.

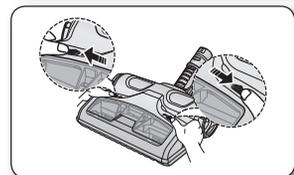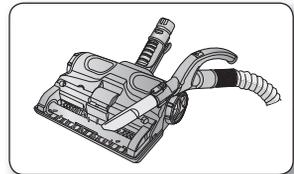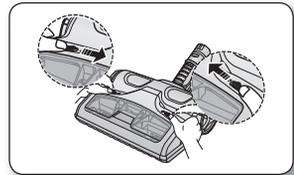


# entretien des outils et du filtre

## VIDER LE RÉSERVOIR DE POUSSIÈRE
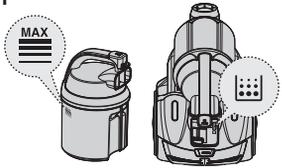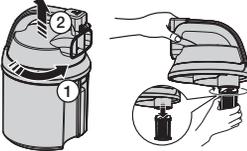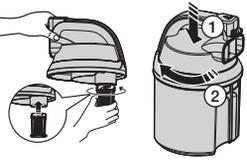
<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Une fois le réservoir de poussière plein (repère atteint), videz-le.</p>	<p>Sortez le réservoir de poussière en appuyant sur le bouton.</p>	<p>Retirez le couvercle du réservoir de poussière.</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>Videz la poussière dans la poubelle.</p>	<p>Refermez le couvercle du réservoir.</p>	<p>Avant réutilisation, poussez le réservoir de poussière à l'intérieur du corps de l'aspirateur jusqu'à entendre un « clic ».</p>

- Videz dans un sac plastique (recommandé pour les personnes souffrant d'asthme ou d'allergie)

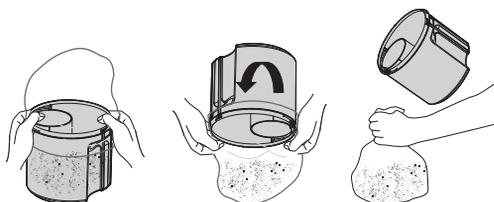


- ★ Vous pouvez rincer le réservoir de poussière à l'eau froide.


## NETTOYAGE DU FILTRE À POUSSIÈRE

### Quand nettoyer le filtre à poussière ?

- Le témoin devient rouge lorsque l'aspiration est réduite. Si la lumière s'allume, nettoyez le filtre à poussière.

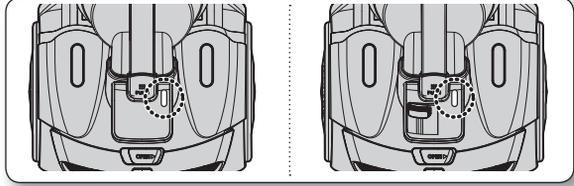

- Réglez la puissance de l'aspirateur sur « MAX ».

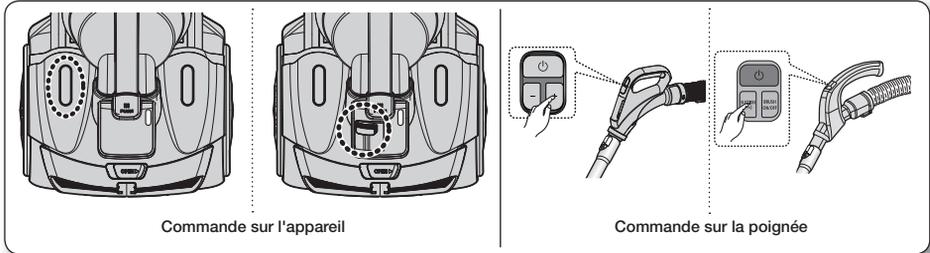








- Si l'indicateur de vérification du filtre devient rouge lorsque la brosse est maintenue à 10 cm du sol, nettoyez le groupe filtrant.



Lorsque la puissance d'aspiration est constamment réduite ou l'aspirateur surchauffe anormalement, nettoyez le groupe filtrant.

# entretien des outils et du filtre

## NETTOYAGE DU FILTRE À POUSSIÈRE

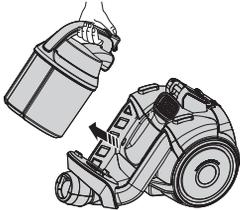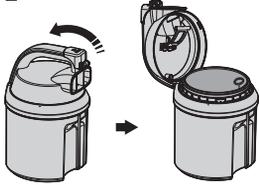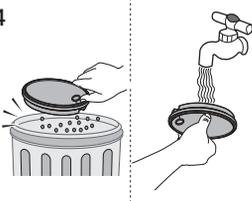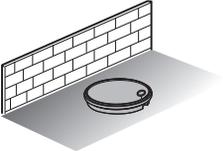
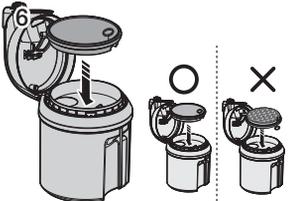
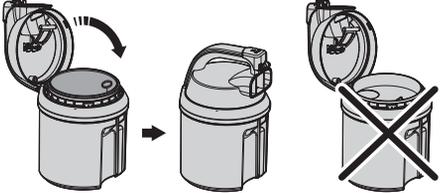
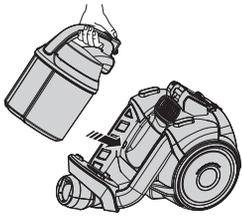
<p>1</p>  <p>Retirez le réservoir de poussière.</p>	<p>2</p>  <p>Tirez le couvercle du réservoir à poussière pour l'ouvrir.</p>	<p>3</p>  <p>Retirez le filtre du réservoir de poussière.</p>
<p>4</p>  <p>Secouez le filtre au-dessus d'une poubelle pour retirer la poussière puis lavez le filtre avec de l'eau.</p>	<p>5</p>  <p>Laissez-le sécher à l'ombre pendant 12 heures minimum.</p>	<p>6</p>  <p>Remplacez le filtre dans le réservoir de poussière.</p>
<p>7</p>  <p>Refermez le couvercle du réservoir. Pour fermer le couvercle du réservoir de poussière, le filtre doit être assemblé.</p>		<p>8</p>  <p>Avant réutilisation, poussez le réservoir de poussière à l'intérieur du corps de l'aspirateur jusqu'à entendre un « clic ».</p>



Veillez à ce que le filtre soit totalement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Laissez-le sécher pendant 12 heures.



## NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE
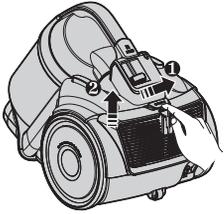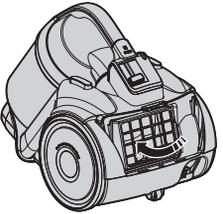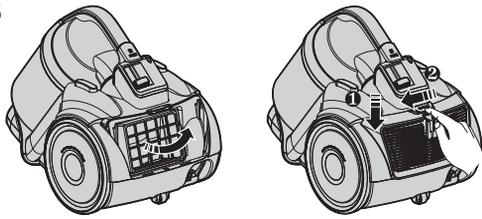
<p>1</p>  <p>Retirez le cadre fixé à l'arrière de l'appareil.</p>	<p>2</p>  <p>Tirez le filtre en utilisant la languette.</p>	<p>3</p>  <p>Tirez le filtre micro</p>
<p>4</p>  <p>Nettoyez le filtre.</p>	<p>5</p>  <p>Placez le filtre et le cadre dans l'appareil.</p>	



- Lorsque la puissance d'aspiration est constamment réduite de façon notable ou l'aspirateur surchauffe anormalement, nettoyez le filtre de sortie. Remarque : ne pas laver le filtre. Si le nettoyage ne résout pas le problème, remplacez le filtre bouché.
- Des filtres de rechange sont disponibles auprès de votre distributeur Samsung local.

# dépannage

---

PROBLÈME	SOLUTION
<b>Le moteur ne démarre pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le câble, la fiche et la prise.</li><li>• Laissez-le refroidir.</li></ul>
<b>La puissance d'aspiration diminue progressivement.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que rien n'obstrue l'appareil et débouchez-le si nécessaire.</li></ul>
<b>Le cordon ne se rembobine pas entièrement.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tirez environ 2 à 3 m de cordon et appuyez sur le bouton de rembobinage.</li></ul>
<b>L'aspirateur n'aspire plus.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.</li></ul>
<b>Aspiration faible ou de moins en moins puissante.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le filtre et si nécessaire, nettoyez-le comme indiqué dans les instructions. Si les filtres sont usés, remplacez-les par des neufs.</li></ul>
<b>Surchauffe de l'appareil.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les filtres et si nécessaire, nettoyez-les comme indiqué dans les instructions.</li></ul>
<b>Décharge électrostatique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diminuez la puissance d'aspiration.</li><li>• Cela peut également se produire lorsque l'air de la pièce est très sec. Aérez la pièce pour que l'humidité de l'air devienne normale.</li></ul>

Cet aspirateur est conforme aux normes suivantes :

Directive relative à la compatibilité électromagnétique : 2004/108/EEC

Directive relative à la basse tension : 2006/95/EC

# Fiche produit

[Français]

Conformément aux Règlements de la Commission (UE) N° 665/2013 et N° 666/2013

A	Fabricant	Samsung Electronics., Co. Ltd						
B	Modèle	SC07F50VR	SC07F50HR	SC08F50VR	SC08F50HR	SC15F50VR	SC15F50V3	SC15F50HY
C	Classe d'efficacité énergétique	A		B		E		
D	Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	28		34		52		
E	Classe de performance de nettoyage sur moquettes	C		D		C		
F	Classe de performance de nettoyage sur sols durs	A		C		C		
G	Classe d'émission de poussière	A		A		A		
H	Niveau sonore (dBA)	77		78		81		
I	Puissance d'entrée nominale (W)	650		750		1300		
J	Type	Aspirateur standard						

- 1) Consommation électrique annuelle indicative (kWh par an), basée sur 50 tâches de nettoyage. La consommation électrique annuelle réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.**
- 2) Mesures de la consommation électrique et des performances avec les méthodes exposées dans les normes EN 60312-1 et EN 60704.**

mémo

---

mémo

---

Samsung Service Consommateur  
BP 200 93404 Saint Ouen Cedex



Pour toute information ou tout  
renseignement complémentaire sur nos  
produits, notre service consommateurs  
est à votre disposition au :

**01 48 63 0000**

Vous pouvez également  
vous connecter à notre site internet

**[www.samsung.com/fr/support](http://www.samsung.com/fr/support)**



DJ68-00699G-05