

Moldura Digital para Fotografias

Manual do Utilizador

800P
1000P

Clique em

- Índice
- Precauções de segurança
- Primeiros passos
- Reproduzir multimédia
- Gerir e navegar em multimédia
- Utilizar a funcionalidade sem fios Bluetooth
- Personalizar as definições
- Anexo
- Índice remissivo

Leia este manual atentamente para obter instruções sobre a utilização correcta e a manutenção.

Ícones de instruções

Antes de começar, familiarize-se com os ícones utilizados neste manual:



Aviso - situações que poderão causar danos no seu dispositivo ou outros equipamentos



Nota - notas, sugestões de utilização ou informação adicional

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

- É estritamente proibida a cópia ou distribuição do conteúdo deste manual sem permissão da SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- As especificações do produto e o conteúdo deste manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio devido a actualizações das funções do produto.

Índice

Precauções de segurança 3

Primeiros passos 6

Conteúdo da embalagem	6
Conheça a sua moldura	7
Configurar a sua moldura	10
Ligar o transformador e a moldura	10
Personalizar as definições básicas	11
Conheça o menu Principal	12
Ver a hora e a data	13
Ligar dispositivos de memória externos ..	14
Seleccionar uma localização de memória	15
Ligar a um PC	16
Transferir ficheiros a partir de um PC	17

Reproduzir multimédia 19

Reproduzir uma apresentação de diapositivos	19
Reproduzir vídeos	24
Reproduzir música	26

Gerir e navegar em multimédia 28

Navegar em ficheiros	28
Gerir ficheiros	29

Utilizar a funcionalidade sem fios Bluetooth 32

Localizar e emparelhar com outros dispositivos Bluetooth	32
----------------------------------------------------------------	----

Obter dados utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth	33
Utilizar os menus Bluetooth	34
Informações para a utilização do Bluetooth	35

Personalizar as definições 36

Ajustar efeitos para a apresentação de diapositivos	36
Definir a hora e a data	36
Definir e utilizar alarmes	37
Personalizar as definições gerais	39
Personalizar as definições de Bluetooth ..	40
Actualizar ou repor a moldura	41

Anexo 42

Utilizar como minimonitor de PC	42
Actualizar o Firmware	43
Resolução de problemas	44
Especificações	46
Eliminação correcta da moldura	47
Informações de contacto da Samsung Worldwide	48
Licença de Software	49
Índice remissivo	50

Precauções de segurança

AVISO:

- PARA PREVENIR CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO ABRA NEM REMOVA A COBERTURA OU O PAINEL DE TRÁS DA MOLDURA. NO INTERIOR NÃO EXISTEM COMPONENTES SUSCEPTÍVEIS À MANUTENÇÃO PELO UTILIZADOR. APENAS TÉCNICOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS PODEM EFECTUAR A MANUTENÇÃO DESTA MOLDURA.
- PARA PREVENIR A OCORRÊNCIA DE CHAMAS, MANTENHA ESTA MOLDURA SEMPRE AFASTADA DE QUALQUER TIPO DE CHAMA VIVA, TAIS COMO VELAS.
- As ranhuras e aberturas na moldura necessitam de ventilação. Para assegurar um funcionamento correcto e prevenir o sobreaquecimento, estas aberturas não devem ser tapadas nem bloqueadas:
 - Não tape as ranhuras ou aberturas.
 - Não bloqueie as ranhuras ou aberturas ao colocar a moldura sobre superfícies macias, tais como camas, sofás ou tapetes.
 - Não coloque a moldura em espaços fechados, tais como uma estante ou um armário, sem ventilação adequada.
- Não coloque a moldura perto ou em cima de fontes de calor, tais como radiadores, nem a exponha à luz solar directa.
- Impeça que a moldura entre em contacto com água. Não coloque a moldura perto de fontes de água, tais como banheiras ou lavatórios, ou locais em que exista a possibilidade de haver queda ou salpicos de água ou de outros líquidos na moldura. Se a moldura ficar molhada, desligue imediatamente a ficha da moldura e contacte um representante ou um centro de assistência autorizado.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede, cabos de extensão ou adaptadores para além da sua respectiva capacidade, dado que tal poderá resultar na ocorrência de chamadas ou choques eléctricos.
- Afaste todos os cabos de alimentação de energia das áreas de passagem e outros objectos para impedir que sejam pisados ou danificados por objectos que sejam colocados ou encostados neles. Certifique-se de que os cabos não estão torcidos ou danificados nas pontas das fichas dos cabos ou nas ligações do transformador.
- Durante as trovoadas ou quando a moldura não supervisionada e não utilizada durante períodos prolongados, desligue a ficha da moldura da parede. Tal irá prevenir danos à moldura devido a picos de corrente.
- Antes de ligar o cabo de alimentação, certifique-se de que a especificação da tensão para a moldura corresponde à energia eléctrica no local.

Precauções de segurança

- Nunca insira quaisquer objectos metálicos nas partes abertas desta moldura, dado que tal poderá resultar em choques eléctricos. Certifique-se de que o cabo de alimentação está completamente encaixado quando utilizar esta moldura. Pegue na ficha com firmeza quando retirar o cabo de alimentação e nunca toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Se notar qualquer tipo de funcionamento invulgar, tais como sons estranhos ou um cheiro a queimado vindo da moldura, desligue a ficha imediatamente e contacte um representante ou um centro de assistência autorizado.
- Não se recomenda a instalação da moldura num local em que esteja exposta a muito pó, temperaturas extremas, humidade elevada ou substâncias químicas, ou em que esteja a funcionar de um modo contínuo.
- Utilize apenas fichas correctas com ligações de terra e tomadas quando ligar esta moldura. Uma ligação incorrecta à terra pode provocar choques eléctricos ou danos ao equipamento.
- Mantenha esta moldura e todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Não instale a moldura em locais instáveis, tais como prateleiras montadas incorrectamente, superfícies inclinadas ou locais em que a moldura possa ser exposta a vibrações.
- Não deixe cair a moldura nem sujeite a moldura a qualquer impacto forte. Se a moldura estiver danificada, desligue o cabo de alimentação e contacte um representante ou um centro de assistência autorizado.
- Desligue sempre o cabo de alimentação quando limpar a moldura. Utilize apenas um pano seco e macio para limpar a moldura. Não exponha a moldura a quaisquer substâncias químicas, tais como cera, benzina, álcool, diluentes, insecticidas, ambientadores, lubrificantes ou detergentes, dado que poderão danificar o acabamento da moldura e anular a garantia.
- Limpe o produto com um pano seco e macio.
 - Evite limpar o produto com uma substância inflamável, por exemplo, benzina ou diluente, ou com um pano húmido. Tal poderá provocar danos ao produto.
 - Evite riscar o ecrã com as unhas ou um objecto cortante.
 - Evite limpar o produto ao borrifá-lo com água. Se a água penetrar o produto, poderão ocorrer chamas, choques eléctricos ou avarias.
 - Evite utilizar um humidificador supersónico perto do produto, tal poderá resultar numa mancha branca na superfície do produto.



Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.




Eliminação correcta das baterias existentes neste produto
(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.


Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Primeiros passos


Conteúdo da embalagem

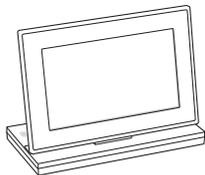


Moldura digital

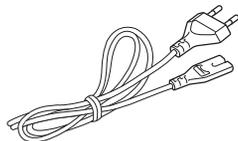


Cabo de alimentação*

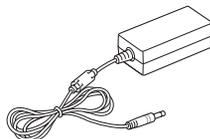

Transformador

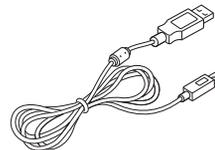


Cabo USB



Manual de Iniciação Rápida
e Garantia**



CD-ROM
(Manual do Utilizador)



Controlo remoto




Pano

* O formato da ficha poderá variar consoante a sua região.

** A Garantia poderá estar indisponível consoante a sua região.

Conheça a sua moldura

A frente da sua moldura

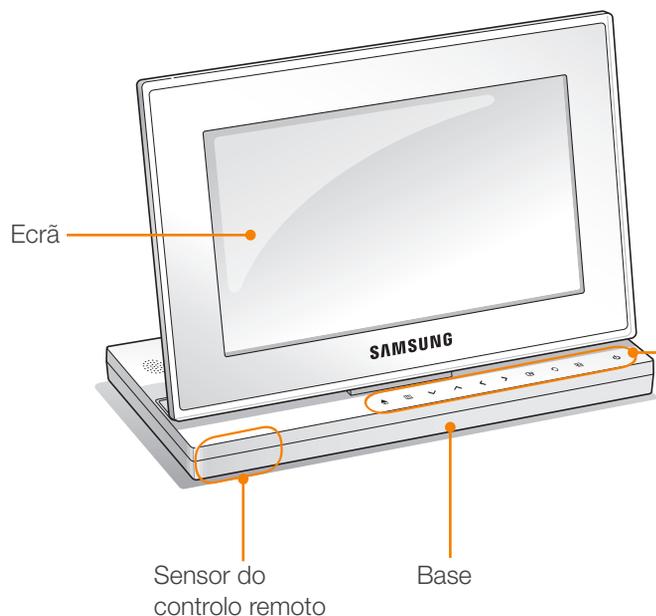

Botão táctil*	Descrição
	Ligar a moldura; Desligar a moldura (tocar sem soltar)
	Aceder ao menu Principal
	Aceder aos menus
	Deslocar-se pelos menus ou itens (para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita)
	Seleccionar menus ou itens; Efectuar as funções seleccionadas
	Voltar ao nível anterior
	Ver uma apresentação de diapositivos em qualquer ecrã; Alterar o modo de visualização durante uma apresentação de diapositivos


* As descrições neste manual baseiam-se no botão táctil. Leia este manual atentamente e utilize o produto correctamente.

Quando utilizar os botões tácteis


- Toque nos botões tácteis apenas com os dedos. Certifique-se de que tem as mãos limpas e secas quando utilizar os botões tácteis.
- Toque suavemente no botão correspondente à função pretendida.
- O sensor táctil poderá não funcionar correctamente se estiver molhado ou em locais húmidos.
- Quando os botões tácteis desaparecerem, toque suavemente no painel táctil para tornar os botões visíveis.




A parte de trás da sua moldura

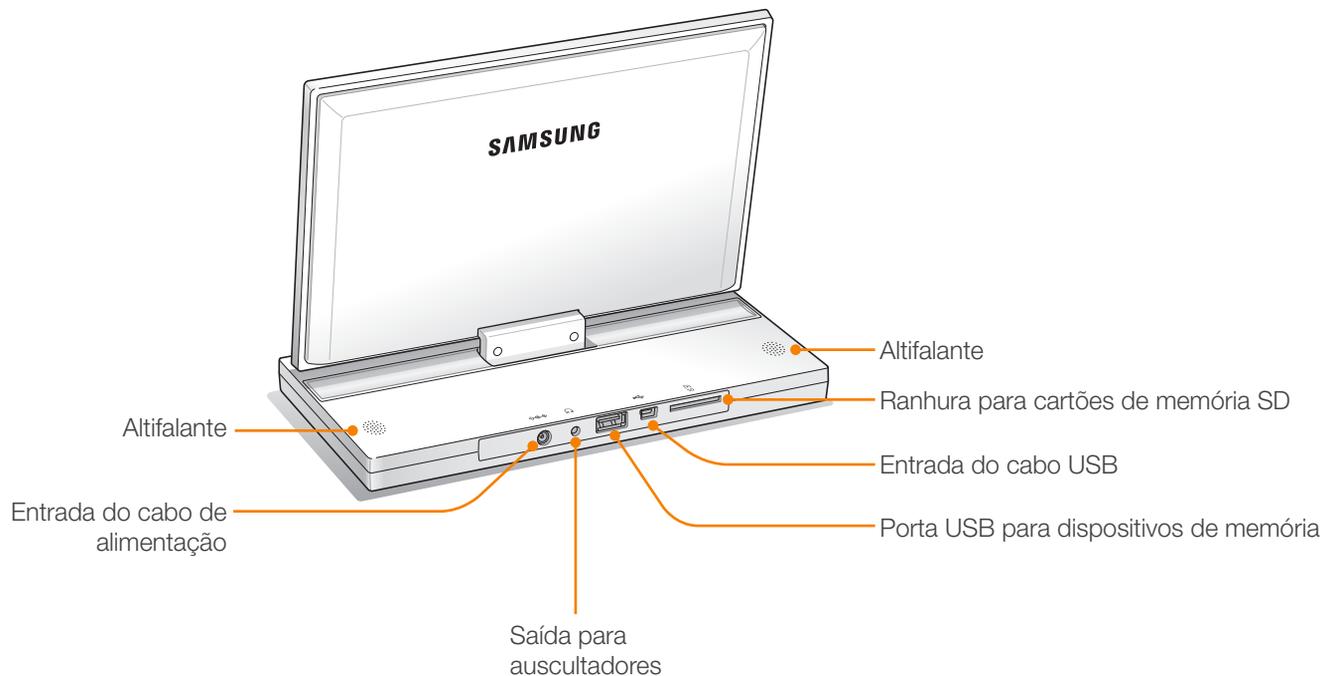

Controlo remoto

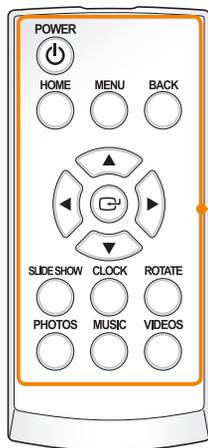


- Certifique-se de que o controlo remoto aponte para o sensor do controlo remoto da moldura (p.7).
- Abra a tampa da pilha rodando-a para a esquerda, substitua a pilha e feche a tampa da pilha rodando-a para a direita.

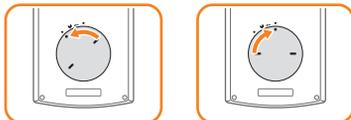

Botão	Descrição
	Ligar e desligar a moldura
	Aceder ao menu Principal
	Aceder aos menus
	Voltar ao nível anterior
	Deslocar-se pelos menus ou itens (para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita)
	Seleccionar menus ou itens
	Ver uma apresentação de diapositivos em qualquer ecrã; Alterar o modo de visualização durante uma apresentação de diapositivos
	Ver a hora e a data
	Rodar uma fotografia durante uma apresentação de diapositivos
	Aceder ao ecrã com a lista das fotografias
	Aceder ao ecrã com a lista das músicas
	Aceder ao ecrã com a lista dos vídeos


Configurar a sua moldura

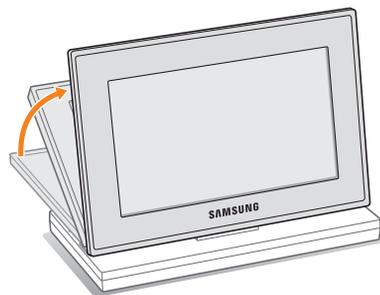

 Não exerça força excessiva sobre a moldura nem force o ecrã para o rodar no sentido errado, porque poderá danificar a moldura.



Ligar o transformador e a moldura

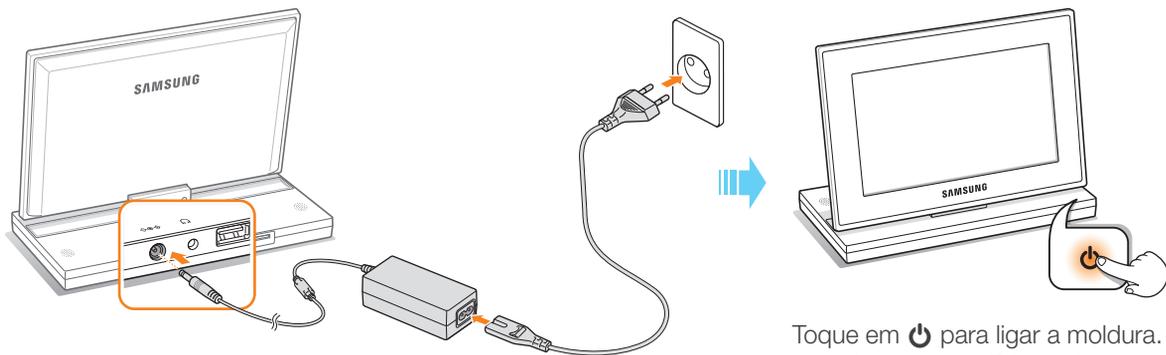

 O formato da ficha poderá variar consoante a sua região.

Toque em  para ligar a moldura. A luz em  acende e o menu Principal aparece. Para desligar a moldura, toque sem soltar em .

Personalizar as definições básicas

Quando ligar a moldura pela primeira vez, verá o ecrã Configuração rápida. Selecciona um idioma e personalize as definições básicas da sua moldura.



- 1 Desloque-se para o seu idioma e toque em .
- 2 Seccione **Sim** para iniciar o assistente de configuração.
- 3 Siga as instruções no ecrã to personalizar a sua moldura de acordo com as suas preferências.

Definição	Descrição
Modo de visualização	Seccione um modo de visualização para uma apresentação de diapositivos (p. 20)
Transição apres. diap.	Seccione um efeito de transição para uma apresentação de diapositivos (p.22)
Definir o Relógio	Ajustar a hora e a data actual (p.13)
Modo de arranque	Seccione o modo a activar quando a moldura se ligar (p. 39)

- 4 Quando terminar a configuração, seccione **Sim** para ver o manual do produto.
- 5 Leia as instruções de utilização básicas para a sua moldura e, em seguida, seccione **Conc..**

Conheça o menu Principal

No ecrã do menu Principal, pode aceder aos outros menus.



Menu	Descrição
Fotografias	Navegar nas fotografias guardadas na memória interna ou num dispositivo de memória externo e alterar opções (p. 19)
Música	Ouvir músicas guardadas na memória interna ou num dispositivo de memória externo e alterar opções (p. 26)
Vídeos	Ver vídeos guardados na memória interna ou num dispositivo de memória externo e alterar opções (p. 24)
Bluetooth	Utilizar a funcionalidade sem fios Bluetooth para ligar a outros dispositivos sem fios (p. 32)
Relógio	Ver a hora e a data actual (p. 13)
Mini Monitor	Utilizar a moldura como monitor complementar para o seu PC (p. 42)
Definições	Personalizar as definições (p. 36)




- Pode definir que sejam activadas outras funções sem ser o menu Principal quando ligar a moldura (Modo de arranque p. 39).
- Enquanto utilizar outras funções ou se a protecção de ecrã estiver activada, toque em  para aceder ao ecrã do menu Principal.




Ver a hora e a data

Ver a hora e a data actual ou personalizar as definições do relógio.

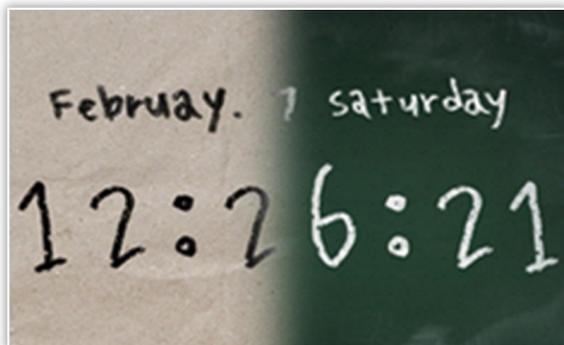

▲ Relógio 1

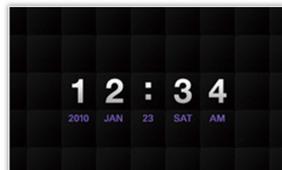

▲ Relógio 2



▲ Relógio 3



▲ Relógio e Calendário 1




▲ Relógio e Calendário 2

- 1 No ecrã do menu Principal, desloque-se para **Relógio** e toque em .
 - Serão apresentadas a hora e a data actual.
- 2 Toque em e seleccione **Definições**.
- 3 Desloque-se para **Relógio** e toque em .
- 4 Desloque-se para uma das seguintes opções e toque em .
 - Para **Definir o Relógio**, toque em ou para seleccionar a opção pretendida e toque em ou para definir o valor.

Opção	Descrição
Definir o Relógio	Ajustar a hora e a data actual
Formato Data	Selecione a forma como é apresentada a data (YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)
Formato de hora	Selecione a forma como é apresentada a hora (12 horas, 24 horas)
Tipo de Relógio	Selecione o tipo de relógio (Relógio 1~3, Relógio e Calendário 1~2)

Ligar dispositivos de memória externos

Pode ligar dispositivos de memória USB ou cartões de memória SD à moldura. A moldura suporta os sistemas de formatos de ficheiros FAT16 e FAT32 em dispositivos de memória externos.

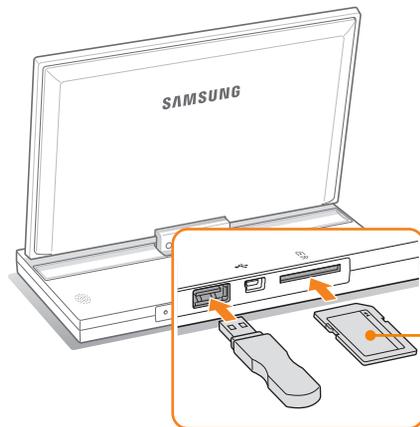

Insira um cartão de memória SD com os contactos metálicos virados para baixo. Insira o cartão até que encaixe correctamente.



Para remover o cartão de memória SD, faça sumamente pressão sobre o mesmo até que desencaixe da moldura.



- Se ligar um dispositivo de memória externo enquanto a alimentação estiver ligada, aparecerá uma janela. Para iniciar uma apresentação de diapositivos com fotografias guardadas no dispositivo de memória externo, seleccione **Apres. diap.**.
- Capacidades de memória recomendadas para os diferentes tipos de cartões de memória:

SD	Até 2 GB
microSD	Até 2 GB
miniSD	Até 2 GB
SDHC	Até 32 GB
microSDHC	Até 8 GB
miniSDHC	Até 4 GB
USB	Até 32 GB



Seleccionar uma localização de memória

Se estiver ligado um dispositivo de memória externo (cartão de memória SD ou dispositivo de memória USB), pode seleccionar a origem dos ficheiros.



- 1 No ecrã do menu Principal, desloque-se para a lista das localizações de memória.
- 2 Desloque-se para uma das seguintes localizações de memória e toque em .

Localização de memória	Descrição
Mem. de quadro	Memória interna
Cartão SD	Cartão de memória SD (externo)
USB	Dispositivo de memória USB (externo)


 Pode também alterar a localização de memória enquanto navega nas fotografias tocando em  e seleccionando **Selec. dispos. armazenamento** (p. 29).

Primeiros passos



Ligar a um PC

Pode transferir ficheiros (p. 17) ou utilizar a moldura como minimonitor ligando-a a um PC (p. 42).
Ligue a ponta mais pequena do cabo USB à moldura e a ponta maior à porta USB de um PC.

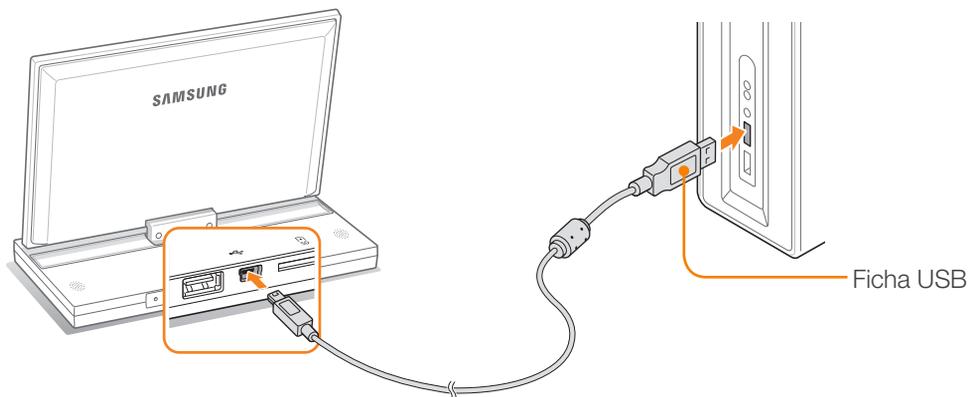

Transferir ficheiros a partir de um PC



- Alguns ficheiros já estão incorporados na moldura por predefinição. Se não houver memória suficiente, elimine estes ficheiros.
- Se as suas fotografias forem grandes, irão consumir mais memória e a pré-visualização funcionará mais lentamente. Altere a resolução das fotografias para 800 X 480 (para "800P") ou 1024 X 600 (para "1000P"). Ou, então, defina que a moldura deve copiar as suas fotografias e redimensioná-las automaticamente (Cópia de Memória Frame p. 39).

Para transferir ficheiros a partir de um PC

- 1 Ligue a moldura a um PC com o cabo USB fornecido (p. 16).
 - ☑ Se a moldura estiver desligada, ligue-a ao PC antes de ligá-la.
- 2 Seleccione **Arma. em massa**.
 - Quando estiver ligada, aparecerá no ecrã "**Arma. em massa**" e, no PC, aparecerá uma janela..
 - ☑ Se ligar a moldura a um PC enquanto utilizá-la como minimonitor (p. 42), terá de mudar para modo de Armazenamento em Massa utilizando o programa Frame Manager. Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador do Frame Manager.
- 3 Abra uma pasta para ver os ficheiros.
 - A unidade de disco amovível aparece no PC como "**800P**" ou "**1000P**". Abra a unidade para o modelo correspondente em O Meu Computador e copie as suas fotografias.
- 4 Copiar ficheiros do PC para a moldura ou vice-versa.



Para desligar a moldura do PC

Certifique-se de que termina a ligação correctamente para prevenir danos na moldura ou nos seus dados.

1 Clique em  na Barra de Tarefas do Windows.



2 Clique na mensagem que aparece.



3 Desligue o cabo USB apenas quando a mensagem disser que é seguro remover o hardware.



- Não desligue o cabo USB enquanto os ficheiros estão a ser copiados, porque poderá dados ou danificar a moldura.
- A ligação não será terminada se houver ficheiros da moldura abertos no PC. Feche todos os ficheiros da moldura e tente novamente.



Reproduzir multimédia

Reproduzir uma apresentação de diapositivos



- 1 No ecrã do menu Principal, seleccione uma localização de memória (**Mem. de quadro**, **Cartão SD** ou **USB**).
- 2 Desloque-se para **Fotografias** e toque em .
- 3 Desloque-se para um ficheiro e toque em  ou  para ver uma apresentação de diapositivos.



Para ver uma apresentação de diapositivos com fotografias específicas, toque em  e seleccione **Seleccionar vários ficheiros** (p. 29).

- 4 Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes botões:

Botões tácteis	Descrição
	Aceder ao menu Principal
	Aceder ao menu de apresentação de diapositivos
	Ajustar o volume da música de fundo
	Ver a fotografia anterior ou seguinte
	Interromper ou retomar a apresentação de diapositivos
	Voltar ao nível anterior
	Alterar o modo de visualização



▲ Apenas fotos



▲ Foto. e Relógio



▲ Foto. e Calendário



▲ Visualiz. múltipla 1



▲ Visualiz. múltipla 2



▲ Visualiz. múltipla 3

Alterar o modo de visualização


Ver um relógio ou calendário durante uma apresentação de diapositivos ou várias fotografias num único ecrã durante uma apresentação de diapositivos.

Toque repetidamente em  durante uma apresentação de diapositivos para alterar o modo de visualização.

- De cada vez que tocar em , o modo de visualização muda (**Apenas fotos** → **Foto. e Relógio** → **Foto. e Calendário** → **Visualiz. múltipla 1** → **Visualiz. múltipla 2** → **Visualiz. múltipla 3**).



- Pode também alterar o modo de vista acedendo a **Modo de visualização** em **Definições** → **Fotografias** (p. 23).
- Ajustar a hora e a data actual antes de apresentar o relógio ou calendário (p. 36).
- Para ver a fotografia anterior ou seguinte tocando em **<** ou **>** durante uma apresentação de diapositivos.

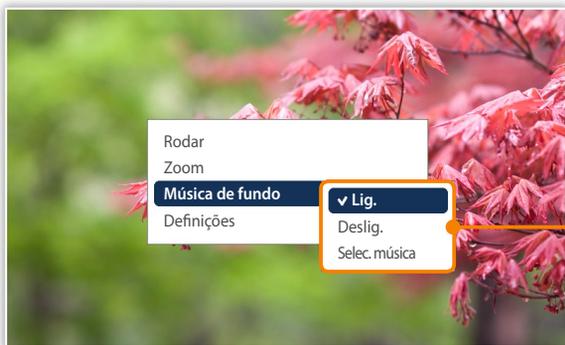

Utilizar os menus de apresentação de diapositivos


Controlar uma apresentação de diapositivos e ajustar as definições da apresentação de diapositivos.

- 1 Toque em  durante uma apresentação de diapositivos.
- 2 Desloque-se para uma das seguintes opções e toque em .

Opção	Descrição
Rodar	Rodar uma fotografia (Original , 90° , -90° , 180°)
Zoom	Ampliar uma fotografia (x1 , x2 , x4)
Música de fundo	Ligar e desligar a música de fundo
Definições	Aceder ao menu Definições (p. 22)

-  • Só pode rodar ou aplicar zoom a uma fotografia no modo **Apenas fotos** e **Foto. e Relógio**.
- Quando aplica zoom uma fotografia, pode deslocar a mesma tocando em **^**, **v**, **<** ou **>**. Para sair do modo de zoom, toque em .

- 3 Quando terminar, toque em .
 - Se tocar em  no menu **Definições**, aparecerá o menu Principal. Para ver a apresentação de diapositivos, toque em .

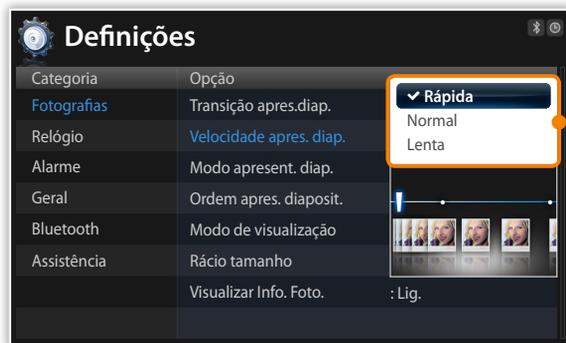

Seleccionar efeitos para a apresentação de diapositivos

Ajustar o efeito de transição, velocidade, modo de reprodução ou ordem das fotografias para uma apresentação de diapositivos.

- 1 Toque em  durante uma apresentação de diapositivos.
 - 2 Seleccione **Definições**.
 - 3 Desloque-se para **Fotografias** e toque em .
-  Pode também seleccionar efeitos para a apresentação de diapositivos acedendo a **Fotografias** em **Definições**.
- 4 Desloque-se para uma das seguintes opções e toque em .

Opção	Descrição
Transição apres. diap.	Seleccionar um efeito de transição (Sem Efeito, Fade, Persianas, Comb. Cruzada, Xadrez, Diapositivo, Limpar, Seda, Roda, Círculo, Caixa Maior/Menor, Diamante, Mais, Desvendar, Empurrar, Escada, Aleatório)
Velocidade apres. diap.	<p>Seleccione uma velocidade para a apresentação de diapositivos (Rápida, Normal, Lenta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todas fotografias: Reproduzir todas as fotografias pela ordem dos nomes dos ficheiros
Modo apresent. diap.	<ul style="list-style-type: none"> • Foto. na Pasta: Reproduzir todas as fotografias na pasta seleccionada pela ordem dos nomes dos ficheiros • Uma fotografia: Repetir a fotografia seleccionada



Reproduzir uma apresentação de diapositivos (continuação)




Opção	Descrição
Ordem apres. diaposit.	<ul style="list-style-type: none"> • Normal: Reproduzir fotografias pela ordem dos nomes dos ficheiros • Aleatório: Reproduzir fotografias por ordem aleatória
Modo de visualização	<p>Alterar o modo de visualização (p. 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tam. original: Apresentar as fotografias com os tamanhos originais. Se uma fotografia for maior do que o ecrã, será ajustada para preencher o ecrã com mesma proporção • Ajuste aut.: Redimensionar fotografias para preencherem o ecrã com mesma proporção (algumas partes da fotografia poderão não aparecer) • Ajust. à larg: Redimensionar fotografias para preencherem a largura do ecrã • Ajust. a ecrã: Redimensionar fotografias para preencherem o ecrã • Slide Fit*: Redimensionar fotografias para se ajustarem ao lado mais comprido do ecrã. A moldura passará automaticamente pelo resto da fotografia, da esquerda para a direita ou de cima para baixo (por exemplo, no caso de uma fotografia panorâmica ou em formato vertical)
Visualizar Info. Foto.	Definir a apresentação de diapositivos de forma a apresentar os detalhes de cada fotografia

Rácio tamanho

* No modo **Slide Fit**, se tentar visualizar fotografias com resoluções inferiores a 184 ppp ou com o lado maior superior a 2600 pixéis, a fotografia poderá ser apresentada com alguma distorção.

5 Toque em  para ver a apresentação de diapositivos.

Reproduzir vídeos

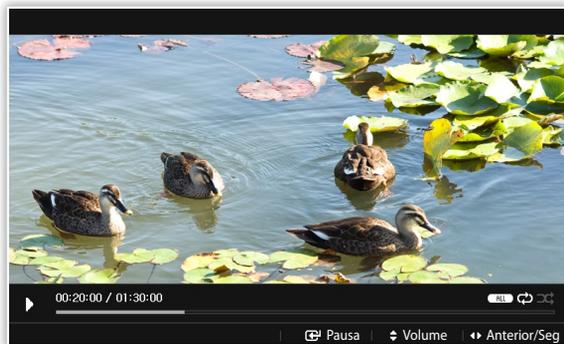

Melhor resolução ou codec de vídeo

Vídeo	Velocidade de transmissão	1000 ~ 1500 Kbps
	Resolução	<ul style="list-style-type: none"> • 800P : 640 X 384 • 1000P : 640 X 375
Áudio	AVI	MP3, 48 KHz (taxa de amostragem), 2 canais, 128 Kbps
	MP4	mp4a (AAC-LC), 48 KHz (taxa de amostragem), 2 canais, 128 Kbps

- 1 No ecrã do menu Principal, seleccione uma localização de memória (**Mem. de quadro**, **Cartão SD** ou **USB**).
- 2 Desloque-se para **Vídeos** e toque em .
- 3 Desloque-se para um ficheiro e toque em  para reproduzir um vídeo.
- 4 Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes botões:

Botão táctil	Descrição
	Aceder ao menu Principal
	Aceder ao menu de vídeo
	Ajustar o volume
	Retroceder ou avançar; Retroceder ou avançar num ficheiro (tocar sem soltar)
	Interromper ou retomar a reprodução
	Voltar ao nível anterior

-  Se a moldura não for utilizada durante algum tempo enquanto um vídeo estiver parado, aparecerá a protecção de ecrã. Para voltar ao ecrã do leitor de vídeo, toque em qualquer botão excepto .




Utilizar os menus de vídeo

- 1 Toque em  durante a reprodução.
- 2 Desloque-se para uma das seguintes opções e toque em .

Opção	Descrição
Modo de Reprodução	<ul style="list-style-type: none">• Todos os vídeos: Reproduzir todos os vídeos pela ordem dos nomes dos ficheiros• Vídeos na pasta: Reproduzir todos os vídeos na pasta seleccionada pela ordem dos nomes dos ficheiros• Um vídeo: Repetir o vídeo seleccionado
Ordem de reprodução	<ul style="list-style-type: none">• Normal: Reproduzir vídeos pela ordem dos nomes dos ficheiros• Aleatório: Reproduzir vídeos por ordem aleatória
Repetir	Definir para reproduzir repetidamente
Definições	Aceder ao menu Definições

- 3 Quando terminar, toque em .
- Se tocar em  no menu **Definições**, aparecerá o menu Principal. Para reproduzir o vídeo, consulte os passos 1 a 3 em "Reproduzir vídeos."

Reproduzir música

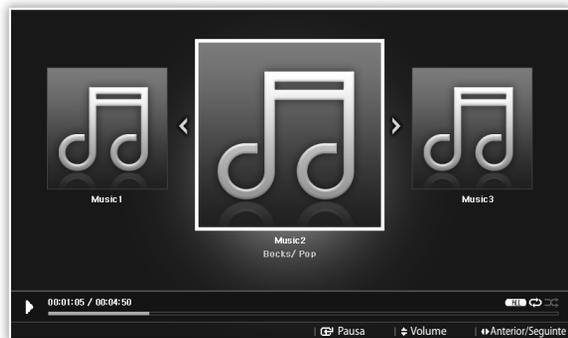


- 1 No ecrã do menu Principal, seleccione uma localização de memória (**Mem. de quadro**, **Cartão SD** ou **USB**).
- 2 Desloque-se para **Música** e toque em .
- 3 Desloque-se para um ficheiro e toque em  para reproduzir música.
- 4 Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes botões:

Botão táctil	Descrição
	Aceder ao menu Principal
	Aceder ao menu de música
	Ajustar o volume
	Retroceder ou avançar; Retroceder ou avançar num ficheiro (tocar sem soltar)
	Interromper ou retomar a reprodução
	Voltar ao nível anterior



- Se a moldura não for utilizada durante algum tempo enquanto não estiver a reproduzir música, aparecerá a protecção de ecrã. Para voltar ao ecrã do leitor de música, toque em qualquer botão excepto .
- Ao reproduzir ficheiros de música codificados com uma taxa de bits variável (VBR), o tempo de reprodução apresentado no ecrã pode diferir do tempo de reprodução real.



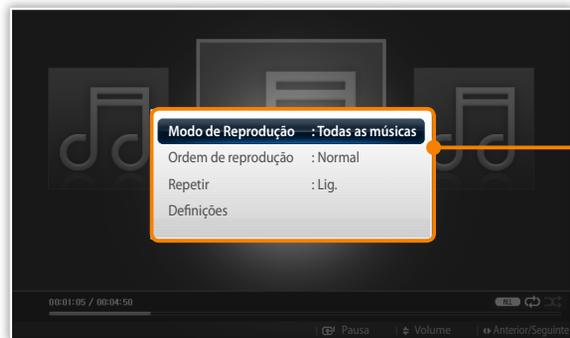

Utilizar os menus de música

- 1 Toque em **III** durante a reprodução.
- 2 Desloque-se para uma das seguintes opções e toque em **☰**.

Opção	Descrição
Modo de Reprodução	<ul style="list-style-type: none">• Todas as músicas: Reproduzir todos os ficheiros de música pela ordem dos nomes dos ficheiros• Música na Pasta: Reproduzir todos os ficheiros de música na pasta seleccionada pela ordem dos nomes dos ficheiros• Uma música: Repetir o ficheiro de música seleccionada
Ordem de reprodução	<ul style="list-style-type: none">• Normal: Reproduzir ficheiros de música pela ordem dos nomes dos ficheiros• Aleatório: Reproduzir ficheiros de música por ordem aleatória
Repetir	Definir para reproduzir repetidamente
Definições	Aceder ao menu Definições


- 3 Quando terminar, toque em **↺**.
 - Se tocar em **↺** no menu **Definições**, aparecerá o menu Principal. Para ouvir a música, consulte os passos 1 a 3 em "Reproduzir música."



Gerir e navegar em multimédia

Navegar em ficheiros


Aceder aos menus **Fotografias**, **Vídeos** ou **Música** e navegar nos ficheiros.

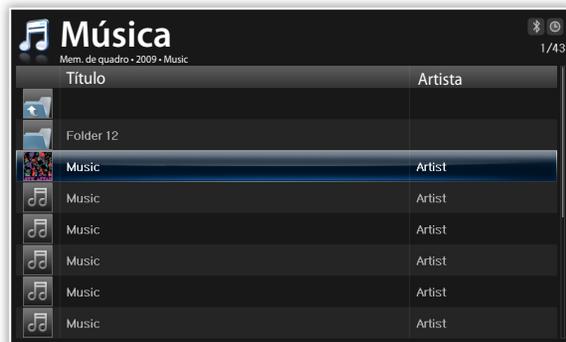

- 1 No ecrã do menu Principal, seleccione uma localização de memória (**Mem. de quadro**, **Cartão SD** ou **USB**).
 - 2 Desloque-se para **Fotografias**, **Vídeos** ou **Música** e toque em .
 - 3 Toque em , ,  ou  para navegar nos ficheiros.
 - Para ver ficheiros numa pasta, desloque-se para a pasta e toque em .
-  Se a moldura não for utilizada durante algum tempo, aparecerá a protecção de ecrã. Toque em  para aceder ao ecrã actualmente usado.

Gerir ficheiros

Copiar ou eliminar ficheiros guardados na memória interna ou em dispositivos de memória externos.

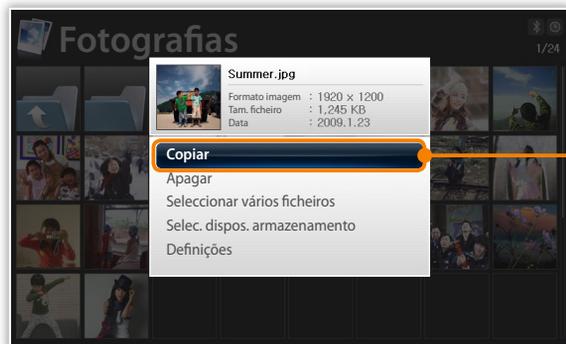

- 1 Enquanto navegar nos ficheiros, toque em .
- 2 Desloque-se para uma das seguintes opções e toque em .

Opção	Descrição
Copiar	Copiar a pasta ou o ficheiro seleccionado para uma outra localização de memória (p. 30)
Apagar	Eliminar a pasta ou o ficheiro seleccionado (p. 31)
Seleccionar vários ficheiros	Seleccionar várias ficheiros para vê-las como apresentação de diapositivos, copiar ou eliminar
Selec. dispos. armazenamento	Alterar a localização de memória (p. 15)
Definições	Acéder ao menu Definições (p. 36)



- As fotografias copiadas para a moldura serão redimensionadas automaticamente para o melhor tamanho para o ecrã. Para copiar as fotografias com os tamanhos originais, no ecrã do menu Principal, seleccione **Definições** → **Geral** → **Cópia de Memória Frame** → **Tamanho Original** (p. 39).
- As fotografias redimensionadas terão uma resolução mais baixa do que as fotografias originais, mas com tamanhos de ficheiro mais pequenos, conseguirá guardar mais fotografias.

Copiar ficheiros

Ligar um dispositivo de memória externa (cartão de memória SD ou dispositivo de memória USB) à moldura e copiar ficheiros do dispositivo de memória externa para a moldura ou vice-versa.

- 1 No ecrã do menu Principal, seleccione uma localização de memória (**Mem. de quadro**, **Cartão SD** ou **USB**).
- 2 Desloque-se para **Fotografias**, **Vídeos** ou **Música** e toque em .
- 3 Desloque-se para o ficheiro que pretende copiar e toque em 
 - Para copiar todos os ficheiros na pasta seleccionada, seleccione a pasta.
- 4 Desloque-se para **Copiar** e toque em 
 - Para copiar várias ficheiros, seleccione **Seleccionar vários ficheiros**.
- 5 Seleccione um destino para os ficheiros.
 - Os ficheiros seleccionados serão copiados.



Eliminar ficheiros

- 1 No ecrã do menu Principal, seleccione uma localização de memória (**Mem. de quadro**, **Cartão SD** ou **USB**).
- 2 Desloque-se para **Fotografias**, **Vídeos** ou **Música** e toque em .
- 3 Desloque-se para o ficheiro que pretende eliminar e toque em 
 - Para eliminar todos os ficheiros na pasta seleccionada, seleccione a pasta.
- 4 Desloque-se para **Apagar** e toque em 
 - Para eliminar várias ficheiros, seleccione **Seleccionar vários ficheiros**.
- 5 Seleccione **Sim** para confirmar.
 - O ficheiro seleccionado será eliminado.




Utilizar a funcionalidade sem fios Bluetooth

Ligar a outros dispositivos sem fios para trocar dados.




Localizar e emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

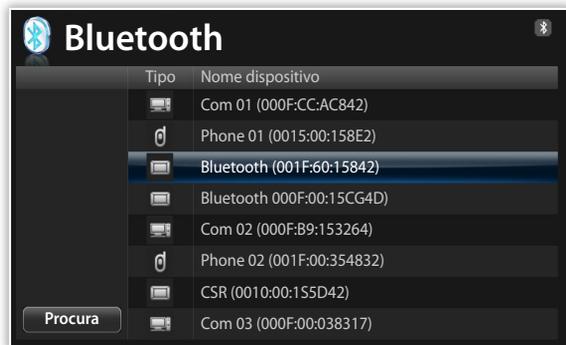

- 1 No ecrã do menu Principal, desloque-se para **Bluetooth** e toque em .
 - A funcionalidade sem fios Bluetooth está activada por predefinição.
 - Para desactivar a funcionalidade sem fios Bluetooth, no ecrã do menu Principal, seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Modo Bluetooth** → **Deslig.**
 - 2 Seleccione **Procura** para localizar outros dispositivos Bluetooth.
 - 3 Desloque-se para um dispositivo e toque em .
 - Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo PIN ou aceitar uma ligação, o emparelhamento estará concluído. O PIN predefinido da moldura é 0000.
 - Para terminar a ligação Bluetooth, abra qualquer outro ecrã para terminar a ligação automaticamente.
 - Para terminar a ligação Bluetooth com dispositivos A2DP tais como auriculares, desloque-se até ao dispositivo ligado e toque em .
-  • Se, repetidamente, procurar e cancelar funções Bluetooth, o controlo remoto e os botões tácteis poderão deixar de funcionar devido à instabilidade da moldura.
- Você não pode receber arquivos quando unido a um dispositivo A2DP, como um fone de ouvido Bluetooth. Para receber arquivos, termine a conexão no dispositivo A2DP.




Obter dados utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth

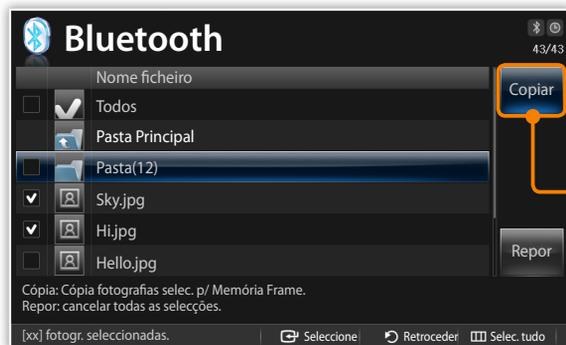

- 1 Na lista de dispositivos, desloque-se para um dos dispositivos emparelhados e toque em .
- 2 Desloque-se para **Lista fotografias** e toque em .
 - Será apresentada a lista das fotografias no dispositivo ligado.
 -  **Lista fotografias** está desactivado quando se ligar a auscultadores ou a um altifalante.
- 3 Seccione os ficheiros que pretende copiar e seccione **Copiar**.
 - Os ficheiros seleccionados serão copiados para a memória da moldura.
 -  Consegue receber ficheiros a partir de qualquer ecrã, exceto do ecrã Bluetooth. Caso não consiga receber ficheiros, reinicie a função sem fios Bluetooth, seleccionando **Definições** → **Bluetooth** → **Modo Bluetooth** → **Lig.** e depois **Deslig.** (p. 40)

Utilizar os menus Bluetooth

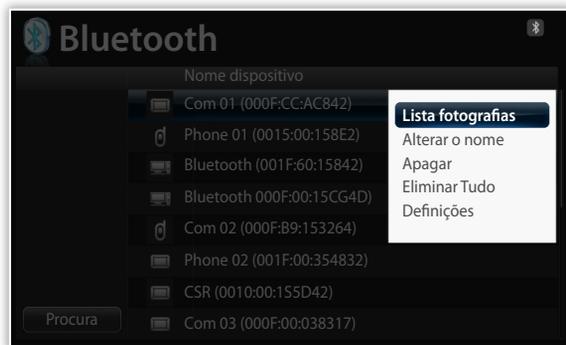

- 1 Na lista de dispositivos, desloque-se para um dos dispositivos emparelhados e toque em .
- 2 Desloque-se para um dos seguintes menus e toque em .

Menu	Descrição
Lista fotografias*	Acéder à lista das fotografias no dispositivo emparelhado (p. 33)
Alterar o nome	Mudar o nome do dispositivo emparelhado
Apagar	Eliminar um dos dispositivos emparelhados
Eliminar Tudo	Eliminar todos os dispositivos emparelhados
Definições	Acéder ao menu Definições (p. 40)

* **Lista fotografias** estará desactivado, se seleccionar um dispositivo que não esteja ligado à moldura.



Informações para a utilização do Bluetooth


- A funcionalidade sem fios Bluetooth consegue transmitir dados a uma distância máxima de 10 metros. Esta distância poderá diminuir devido a obstáculos, tais como paredes, pessoas ou outros dispositivos que utilizem ou produzam radioondas, tais como dispositivos de rede sem fios ou outros telemóveis na banda de 2,4 GHz. Os obstáculos ou outros dispositivos sem fios podem interferir com a ligação sem fios Bluetooth e reduzir o alcance efectivo.
- A antena sem fios da moldura encontra-se à frente do botão . Para obter os melhores resultados, certifique-se de que está dentro da distância máxima para uma ligação Bluetooth e de que não existam obstáculos entre os dispositivos. As interferências de outros dispositivos poderão fazer com que a moldura emita ruídos invulgares ou que funcione incorrectamente.
- A funcionalidade sem fios Bluetooth pode provocar interferências com dispositivos médicos. Não utilize a moldura ou outros dispositivos Bluetooth em hospitais, aviões e comboios, nem perto de portas automáticas, alarmes ou gases inflamáveis.
- A sua moldura suporta definições segurança para ligações seguras com outros dispositivos Bluetooth. No entanto, deverá sempre tomar precauções para proteger os seus dados quando se ligar a outros dispositivos Bluetooth. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de dados pessoais através duma ligação Bluetooth sem fios.
- A funcionalidade sem fios Bluetooth na sua moldura poderá não ser compatível com alguns dispositivos Bluetooth. Para obter os melhores resultados, emparelhe e ligue a moldura apenas com dispositivos homologados pela Bluetooth SIG e certifique-se de que os perfis de Bluetooth dos dispositivos são compatíveis. Mesmo que um dispositivo tenha sido homologado pela Bluetooth SIG, poderá haver algumas incompatibilidades e algumas funcionalidades ou funções poderão não estar disponíveis.
- Quando ouvir música através duma ligação Bluetooth sem fios, poderão ocorrer interferências de outros dispositivos, interrupções temporárias na música ou limitações da funcionalidade da moldura, dependendo da presença de dispositivos sem fios na área ou do ambiente físico.



Personalizar as definições

Definir as definições da moldura de acordo com as suas preferências.

Ajustar efeitos para a apresentação de diapositivos

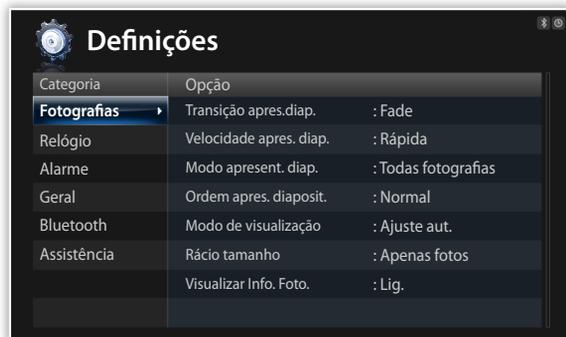

- 1 No ecrã do menu Principal, desloque-se para **Definições** e toque em .
- 2 Desloque-se para **Fotografias** e toque em .
- 3 Seleccionar e ajustar efeitos para a apresentação de diapositivos (p. 22).

Definir a hora e a data



- 1 No ecrã do menu Principal, desloque-se para **Definições** e toque em .
- 2 Desloque-se para **Relógio** e toque em .
- 3 Definir a hora e a data e personalizar definições do relógio (p. 13).




Definir e utilizar alarmes

Definir e controlar alarmes para eventos importantes.




Definir um novo alarme

- 1 No ecrã do menu Principal, desloque-se para **Definições** e toque em .
- 2 Desloque-se para **Alarme** o toque e .
- 3 Desloque-se para um alarme vazio e toque em .
- 4 Toque em , ,  ou  para definir os detalhes do alarme.

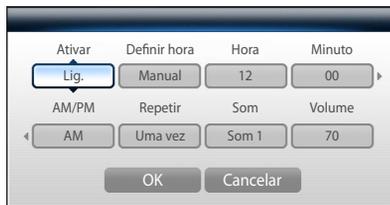

- 5 Quando terminar, seleccione **OK**.
 -  aparecerá no canto superior direito do ecrã.
-  Só pode haver um único alarme para a hora especificada. Quaisquer alarmes duplicados serão ignorados.

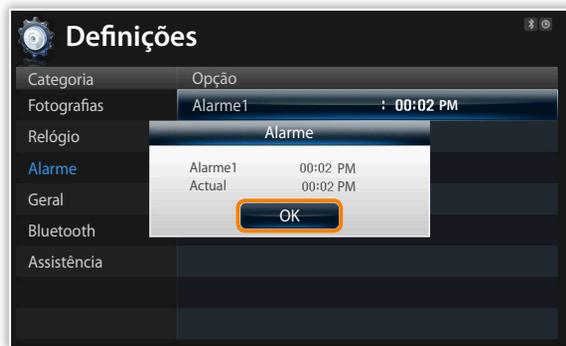

Parar um alarme

Quando o alarme tocar, toque em qualquer botão excepto  para parar o alarme. Se não parar o alarme, ele tocará durante 1 minuto.

Desactivar um alarme

- 1 No ecrã do menu Principal, desloque-se para **Definições** e toque em .
- 2 Desloque-se para **Alarme** o toque e .
- 3 Desloque-se para o alarme que pretende desactivado e toque em .
- 4 Desloque-se para **Deslig.** e seleccione **OK**.

Personalizar as definições gerais



- 1 No ecrã do menu Principal, desloque-se para **Definições** e toque em .
- 2 Desloque-se para **Geral** e toque em .
- 3 Desloque-se para uma das seguintes opções e toque em .

Opção	Descrição
Config. rápida	Configurar definições básicas, incluindo o idioma para a sua moldura (p. 11)
Idioma	Seleccionar o idioma a ser apresentado (p. 11)
Brilho	Ajustar o brilho do ecrã
Botão Sound	Definir o som dos botões
Imagem aut. Lig./Deslig.	Definir a hora para o ecrã se ligar e desligar automaticamente (por exemplo, pode definir que o ecrã deve desligar-se quando for dormir ou ligar-se quando acordar de manhã)  Se tiver definido estas opções e o ecrã estiver desligado, toque em qualquer botão excepto  para voltar a ligá-lo.
Modo de arranque	Seleccionar o modo a activar quando a moldura se ligar <ul style="list-style-type: none"> • Home: Iniciar com o menu Principal • Último modo: Iniciar com o último modo que utilizou • Apres. diap.: Iniciar com uma apresentação de diapositivos
Cópia de Memória Frame	<ul style="list-style-type: none"> • Tamanho Original: Copiar fotografias com o seu tamanho original • Redimensionado: Copiar fotografias com tamanhos reduzidos para a melhor resolução no ecrã
Protecção de ecrã	Seleccionar uma protecção de ecrã (Apres. diap. ou Relógio)


Personalizar as definições de Bluetooth



- 1 No ecrã do menu Principal, desloque-se para **Definições** e toque em .
- 2 Desloque-se para **Bluetooth** e toque em .
- 3 Desloque-se para uma das seguintes opções e toque em .

Opção	Descrição
Modo Bluetooth	Ligar e desligar a funcionalidade sem fios Bluetooth
Password	Definir uma palavra-passe para a funcionalidade sem fios Bluetooth <ul style="list-style-type: none">• O PIN predefinido da moldura é 0000
Info. sobre dispositivo	Ver informações sobre o dispositivo ou mudar o nome da moldura

Actualizar ou repor a moldura

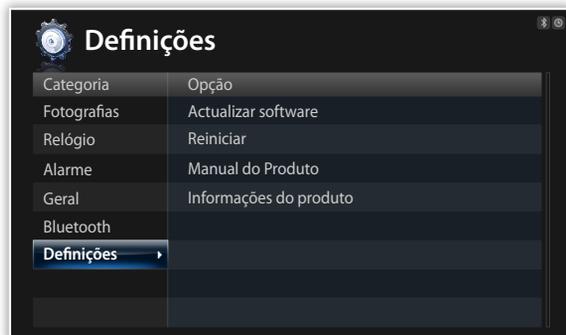

- 1 No ecrã do menu Principal, desloque-se para **Definições** e toque em .
- 2 Desloque-se para **Assistência** e toque em .
- 3 Desloque-se para uma das seguintes opções e toque em .

Opção	Descrição
Actualizar software	Actualizar a moldura com o firmware mais recente (p. 43)
Reiniciar	Repor os valores de fábrica para todas as definições e opções (excepto definições de hora e idioma)
Manual do Produto	Ver instruções básicas para utilizar a sua moldura
Informações do produto	Ver informações sobre o produto, tais como o nome do modelo, versão do firmware, utilização da memória ou direitos de autor

Utilizar como minimonitor de PC

Pode utilizar a moldura como minimonitor (monitor complementar) para um PC. Instale o programa Frame Manager no seu PC e ligue a moldura ao PC com o cabo USB. Para mais informações, visite a página Web da Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>) e procure “800P” ou “1000P”.



Requisitos de sistema para utilizar a moldura como minimonitor

- Sistema operativo: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32 bits)
- USB: Extended Host Controller (EHCT) para USB 2.0
- RAM: 512 MB ou mais
- CPU: 2,4 GHz ou mais

Antes de utilizar

- Leia o Manual do Utilizador do Frame Manager para instalar o programa correctamente.
- Utilize o cabo USB fornecido com a moldura.
- Não utilize a moldura como monitor principal. O ecrã poderá não funcionar correctamente.
- Toque em  ou  para ajustar o brilho quando utilizar a moldura como minimonitor.
- Se tiver deslocado o ícone ou a ou janela de um programa para o monitor secundário, desloque-a de volta para o monitor principal depois de a utilizar.
- A moldura poderá não funcionar correctamente com algumas placas gráficas. Neste caso, tente definir a aceleração por hardware como **Nenhum**.

Para definir a aceleração por hardware como Nenhum,


1. Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho do Windows e seleccione **Propriedades**.
2. Quando aparecer janela Propriedades de Visualização, seleccione **Definições** → **Avançadas** → **Resolução de Problemas** → **Aceleração do hardware** e arraste o indicador para **Nenhum**.

- No caso do Windows Vista, o efeito Aero 3D poderá não funcionar enquanto utilizar a moldura como minimonitor e alguns vídeos poderão não ser reproduzidos na moldura.
- A moldura não funciona como uma aplicação Windows Presentation Foundation.



Atualizar o Firmware

Transfira e instale o firmware mais recente a partir da página Web da Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>).

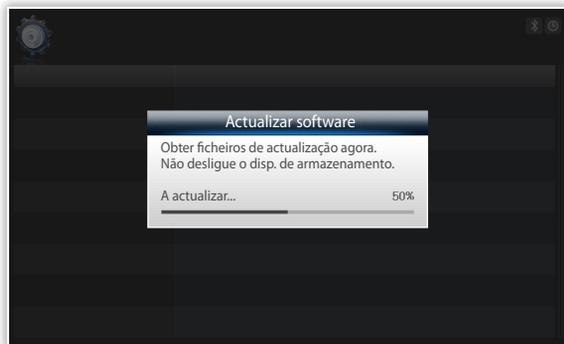

- ✍ • Crie cópias de segurança dos ficheiros (fotografias, vídeos ou música) antes de atualizar o firmware para impedir que os perca.
- Enquanto a actualização estiver em curso,
 - Não desligue o dispositivo externo (cartão de memória SD ou dispositivo de memória USB) da moldura.
 - Não toque em quaisquer botões.
 - Não insira quaisquer outros cartões de memória.
 - Não desligue a moldura.
- Pode certificar-se de que o firmware foi actualizado para a versão mais recente acedendo a **Informações do produto** em **Definições** → **Atualizar software**.

- 1 Ligue o dispositivo de memória externo (cartão de memória SD ou dispositivo de memória USB) ao PC (p.14).
- 2 Copie o firmware mais recente que transferiu para o dispositivo de memória externo.
 - Copie o firmware para a pasta raiz do dispositivo de memória.
- 3 Desligue o dispositivo de memória externo do PC e, em seguida, ligue-o à moldura.
- 4 No ecrã do menu Principal, desloque-se para **Definições** e toque em .
- 5 Desloque-se para **Assistência** e toque em .
- 6 Desloque-se para **Atualizar software** e toque em .
- 7 Seleccione o dispositivo de memória externo.
 - O firmware será actualizado.
- 8 Quando a actualização estiver concluída, desligue a moldura, remova o dispositivo de memória externo (cartão de memória SD ou dispositivo de memória USB) e ligue a moldura.

Resolução de problemas

Tente o seguinte se tiver dificuldades em utilizar a moldura.

Problema	Resolução
A moldura não liga.	Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado correctamente.
Quando ligar a moldura a um PC com a ficha USB, o ecrã pisca e a moldura desliga-se automaticamente.	Poderá haver um problema com a porta USB do PC.
Vejo luz a sair ao longo da beira do ecrã do relógio.	Se o ecrã estiver preto, poderá haver alguma passagem de luz devido às características do painel LCD. É um fenómeno normal.
A definição da hora não está correcta.	Quando o transformador for desligado durante um período prolongado, as definições de hora actuais poderão perder-se. Deixe o transformador sempre ligado.
Leva muito tempo para uma fotografia ser apresentada quando a moldura é ligada ou durante uma apresentação de diapositivos.	Se a resolução de uma fotografia for muito elevada ou se o tamanho do ficheiro for grandes, a sua apresentação poderá demorar algum tempo.
Ainda há espaço livre na memória interna, mas não consigo para lá as fotografias.	<ul style="list-style-type: none"> • Se a secção FAT da memória interna estiver danificada, não será possível copiar as fotografias para a memória interna. • Crie uma pasta dentro da memória interna para copiar as fotografias.
Há dispositivos externos (dispositivo de memória USB ou cartão de memória SD) que não funcionam correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que os dispositivos estão ligados correctamente. • Certifique-se de que as fotografias guardadas no dispositivos de memória externos tem o formato JPEG. Quaisquer ficheiros danificados não serão apresentados. • O dispositivo poderá não ser suportado pela moldura. Experimente outro dispositivo.
As fotografias JPEG não são apresentadas.	<ul style="list-style-type: none"> • As fotografias JPEG guardadas em modos CMYK não serão apresentadas. • Fotografias JPEG editadas em editores de imagens (por ex., Photoshop ou Paintshop) poderão não ser apresentadas correctamente. Guarde as fotografias em formato JPEG depois de as editar num PC e execute a apresentação de diapositivos novamente.
Algumas fotografias não serão apresentados numa apresentação de diapositivos.	A sua moldura consegue ler até 10.000 fotografias. Fotografias que excedam este limite não serão apresentados numa apresentação de diapositivos.



Resolução de problemas (continuação)

Problema	Resolução
A proporção duma fotografia não está correcta.	No ecrã do menu Principal, seleccione Definições → Fotografias → Rácio tamanho → Tam. original .
A pré-visualização é apresentada muito lentamente.	Quando existem muitas fotografias ou ficheiros com tamanhos grandes, a pré-visualização poderão ficar lenta.
Mesmo quando há apenas uma única fotografia no cartão de memória ou quando o Modo apres. diap. está definido como Uma fotografia , o efeito da apresentação de diapositivos é aplicado à fotografia.	O efeito é aplicado para proteger o painel.
As fotografias num cartão de memória são apresentadas em que ordem?	As fotografias estão organizadas pelos nomes dos ficheiros, por ordem de número – letra maiúscula – letra minúscula .
A apresentação de diapositivos não começa automaticamente.	Certifique-se de que o Modo de arranque está definido como Apres. diap. em Definições → Geral (p. 39).
Activei a função Imagem aut. Lig./Deslig. , mas o ecrã não se liga automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a hora actual está definida correctamente. • Se tocou em  para desligar a moldura com a função Imagem aut. Lig./Deslig. activada, o ecrã não se liga automaticamente. O ecrã liga-se automaticamente apenas se o ecrã foi desligado automaticamente através da definição H. desl.
Quero repor o estado inicial da moldura.	Seleccione Reiniciar em Definições → Assistência para os valores de fábrica, mas as definições de hora e idioma não serão repostas.

Especificações

Moldura digital

Nome do modelo		800P	1000P			
Painel	Tipo	LCD TFT de 8"	LCD TFT de 10"			
	Resolução	800 X 480	1024 X 600			
Formatos de ficheiro	Fotografia	BMP JPEG (formatos CMYK não suportados) <ul style="list-style-type: none"> • Suporta resolução máxima de 16.000 X 16.000 • Suporta proporção máxima de 1:6 a 6:1 				
	Música	MP3 (Frequência: 8 ~ 48 Khz, Velocidades de transmissão : 8 ~ 320 Kbps)				
	Vídeo	Codec de vídeo	Combinação de Formato		Capacidade	
		M-JPEG (*.MOV, *.AVI)	Contentor	Vídeo	Áudio	VGA (640 X 480), 30 Fps, 15000 Kbps
			MOV	JPEG	PCM	
			AVI	MJPEG	PCM	
		* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW				
MPEG-1 (*.MPG)		Contentor	Vídeo	Áudio	D1 (720 X 480), 30 Fps, 2000 Kbps CBR	
	MPG	MPEG-1	MP2			
	* MP2 : MPEG-1 Layer II					
MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)	Contentor	Vídeo	Áudio	D1 (720 X 480), 30 Fps, 2000 Kbps CBR		
	AVI	MPEG-4	MP3/PCM/AC-3			
	MP4	mp4v	AAC			
* MPEG-4 : MPEG-4 ASP						
* AAC: AAC-LC						
Memória incorporada		2 GB				
USB		Host (USB 2.0) / Dispositivo (USB 2.0)				



Especificações (continuação)

Alimentação	Classificação	C.c. 12 V Externa	
	Consumo	Ligado: 11 W / Desligado: inferior a 1 W	Ligado: 11 W / Desligado: inferior a 1 W
Geral	Dimensões (L X A X P)	228,0 mm X 167,4 mm X 118,0 mm (com a moldura configurada)	272,0 mm X 197,4 mm X 118,0 mm (com a moldura configurada)
		228,0 mm X 27,0 mm X 193,4 mm	272,0 mm X 27,0 mm X 223,6 mm
	Peso	670 g	750 g

* O design do produto poderá variar consoante o modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

* O dispositivo é um aparelho digital da classe B.

Bluetooth

Tipo de Emissões	F1D
Energia RF	CLASSE II
Energia de Transmissão	0,1 mW
Frequência de Transmissão	2402 ~ 2480 MHz
Número de canais	79 canais
Sistema de Modulação	GFSK / 8D PSK
Sistema de Comunicação	Operação half-duplex
Sistema de Oscilação	Sistema de Oscilação de Cristais

Versão de Especificações Suportada	2.0+EDR
Perfil	OPP(Client), FTP(Server/Client), A2DP, AVRCP, GAVDP
Bluetooth QD ID	B015915
Módulo	BTM0605C4NA
Temperatura	0 °C ~ +40 °C
Humidade	0 % ~ 95 %

* A energia RF poderá variar consoante o ambiente do utilizador.

Eliminação correcta da moldura

Elimine o produto de acordo com os regulamentos locais e as leis aplicáveis.



Informações de contacto da Samsung Worldwide

Se tiver dúvidas ou comentários relacionados com produtos Samsung, contacte.

Região		Centro de Atendimento	Web Site
América do Norte	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
América Latina	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
Europa	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
		Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com

Região		Centro de Atendimento	Web Site
Europa (continuação)	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	ARMENIA	0-800-05-555	
	AZERBAIJAN	088-55-55-555	
	BELARUS	810-800-500-55-500	
	GEORGIA	8-800-555-555	
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
	MOLDOVA	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com	

Informações de contacto da Samsung Worldwide (continuação)

Região	Centro de Atendimento	Web Site	
Ásia e Pacífico	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
	INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Região	Centro de Atendimento	Web Site	
Ásia e Pacífico (continuação)	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Médio Oriente e África	BAHRAIN	8000-4726	
	JORDAN	800-22273	
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Licença de Software

Se tiver dúvidas ou questões relativamente a software Open Source, contacte a Samsung por e-mail (vdswmanager@samsung.com).

- Este produto utiliza alguns programas de software que são distribuídos ao abrigo do Independent JPEG Group.
- Este produto utiliza alguns programas de software que são distribuídos ao abrigo do Freetype Project.
- Este produto utiliza alguns programas de software que são distribuídos ao abrigo do OpenSSL Project.
- Este produto utiliza alguns programas de software que são distribuídos ao abrigo do MPL.
- Este produto utiliza alguns programas de software que são distribuídos ao abrigo da licença GPL/LGPL.
Software GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / Software GPL: Glibc, ffmpeg, smpeg, libphoto2, libusb, libtpt, SDL, libiconv

Para informações mais detalhadas, clique em **Licença de Software** no ecrã principal do CD-ROM.

Índice remissivo

- A**
- actualizar o firmware, 43
 - alarme
 - criar, 37
 - parar, 38
 - apresentação de diapositivos
 - definições, 21
 - modo, 22
 - modo de visualização, 20, 23
 - música de fundo, 21
 - ordem, 23
 - rácio tamanho, 23
 - rodar, 21
 - transição, 22
 - velocidade, 22
 - ver apresentação de diapositivos, 19
 - ver informações das fotografias, 23
 - zoom, 21
 - armazenamento em massa, 17
- B**
- Bluetooth
 - modo Bluetooth, 32
 - receber dados, 32
 - botões tácteis, 7
 - brilho, 39
- C**
- comunicar
 - dispositivos de memória externos, 14
 - PC, 16
 - configuração rápida, 11
 - controlo remoto, 9
- D**
- definições básicas, 11
- E**
- eliminação do produto, 47
 - especificações, 46
- F**
- Ficha USB, 16
 - ficheiro
 - copiar ficheiros, 30
 - eliminar ficheiros, 31
 - gerir ficheiros, 29
 - navegar em ficheiros, 28
 - transferir ficheiros, 17
 - Frame Manager, 42
- I**
- idioma, 11, 39
 - Informação sobre o produto, 40
- L**
- localização de memória, 15
- M**
- menu principal, 12
 - minimonitor, 42
 - modo de arranque, 39



Anexo

Índice remissivo (continuação)

modo de visualização, 20

monitor complementar, 42

música

definições, 27

modo, 27

ordem, 27

repetir, 27

reproduzir música, 26

P

protecção de ecrã, 39

R

rácio tamanho, 23

relógio

formato da data, 13

formato da hora, 13

hora e data, 13

tipo de relógio, 13

repor as definições, 41

Requisitos de PC, 42

resolução de problemas, 44

rodar, 21

V

vídeo

definições, 25

modo, 25

ordem, 25

repetir, 25

reproduzir vídeo, 24

Z

zoom, 21



