

# Manual do utilizador

S19D300HY  
S19D340HY  
S19D300NY  
S20D300BY  
S20D300H  
S20D340H  
S20D300HY  
S20D340HY  
S22D300BY  
S22D300HY  
S22D340HY  
S22D300NY  
S24D300B  
S24D300BL  
S24D300H  
S24D340H  
S24D300HL  
S24D340HL

A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.

<b>ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO</b>	<b>8</b>	<b>Direitos de autor</b>
	8	Ícones utilizados neste manual
	<b>9</b>	<b>Limpeza</b>
	<b>10</b>	<b>Manter um espaço de instalação seguro</b>
	<b>10</b>	<b>Precauções para o armazenamento</b>
	<b>11</b>	<b>Precauções de segurança</b>
	11	Símbolos para as precauções de segurança
	12	Electricidade e segurança
	13	Instalação
	15	Funcionamento
	<b>19</b>	<b>Postura correcta para utilizar o produto</b>
<b>PREPARATIVOS</b>	<b>20</b>	<b>Verificar o conteúdo</b>
	20	Verificar os componentes
	<b>21</b>	<b>Peças</b>
	21	Botões dianteiros
	32	Parte posterior
	<b>35</b>	<b>Instalação</b>
	35	Prender o suporte (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)
	36	Prender o suporte (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
	37	Retirar a base (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)

## LIGAR E UTILIZAR UM DISPOSITIVO DE ENTRADA

## CONFIGURAÇÃO DO ECRÃ

- 38 Retirar a base (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
- 39 Instalar um kit de montagem na parede ou um suporte de secretária (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (apenas para modelo LS24D300HSM\*))
- 40 Ajustar a inclinação do produto
- 41 Dispositivo de bloqueio anti-roubo
- 42 **Antes de ligar**
- 42 Pontos de verificação antes da ligação
- 42 **Ligar e utilizar um PC**
- 42 Ligar utilizando o cabo D-SUB (tipo analógico)
- 43 Ligação com o cabo DVI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)
- 44 Ligação com o cabo DVI-HDMI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)
- 44 Ligação com o cabo HDMI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
- 45 Ligação com o cabo HDMI-DVI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
- 46 Ligar a alimentação
- 48 Instalação do controlador
- 49 Definir a resolução óptima
- 50 **Brilho**
- 50 Configuração de **Brilho**

<b>51</b>	<b>Contraste</b>
51	Configurar o <b>Contraste</b>
<b>52</b>	<b>Nitidez</b>
52	Configurar a <b>Nitidez</b>
<b>53</b>	<b>Modo Jogo</b>
53	Configurar <b>Modo Jogo</b>
<b>54</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
54	Configurar a opção <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
<b>56</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Angle (S20D300H / S20D340H / S24D300B / S24D300H / S24D340H)</b>
56	Configurar a opção <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>
<b>58</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
58	Configurar a opção <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
<b>59</b>	<b>Formato Imagem</b>
59	Alterar o <b>Formato Imagem</b>
<b>61</b>	<b>Nv.pr.HDMI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)</b>
61	Configurar as definições da opção <b>Nv.pr.HDMI</b>
<b>63</b>	<b>Tempo de Resposta (S24D300H / S24D340H)</b>
63	Configurar o <b>Tempo de Resposta</b>
<b>64</b>	<b>Posição-H e a Posição-V</b>
64	Configurar a <b>Posição-H</b> e a <b>Posição-V</b>
<b>66</b>	<b>Grosseiro</b>
66	Ajustar a opção <b>Grosseiro</b>
<b>67</b>	<b>Ajuste fino</b>
67	Ajustar a opção <b>Ajuste fino</b>

<b>CONFIGURAR O MATIZ</b>	<b>68</b>	<b>Vermelho</b>
	68	Configurar o <b>Vermelho</b>
	<b>69</b>	<b>Verde</b>
	69	Configurar o <b>Verde</b>
	<b>70</b>	<b>Azul</b>
	70	Configurar o <b>Azul</b>
	<b>71</b>	<b>Tonalidade</b>
	71	Configurar as definições da opção <b>Tonalidade</b>
	<b>72</b>	<b>Gama</b>
	72	Configurar a <b>Gama</b>
<b>COORDENAR O OSD</b>	<b>73</b>	<b>Idioma</b>
	73	Configurar o <b>Idioma</b>
	<b>74</b>	<b>Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.</b>
	74	Configurar o <b>Menu Pos. Hor.</b> e o <b>Menu Pos. Vert.</b>
	<b>75</b>	<b>Tempo Apresent.</b>
	75	Configurar o <b>Tempo Apresent.</b>
	<b>76</b>	<b>Transparência</b>
	76	Alterar a opção <b>Transparência</b>
<b>CONFIGURAR E REINICIAR</b>	<b>77</b>	<b>Repor Todos</b>
	77	Inicializar as definições ( <b>Repor Todos</b> )
	<b>78</b>	<b>Poupança Eco</b>
	78	Configurar o <b>Poupança Eco</b>
	<b>79</b>	<b>Tempor.dslg.</b>
	79	Configurar o <b>Tempor.dslg.</b>
	80	Configurar o <b>Desligar Após</b>

	81	<b>Modo PC/AV (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)</b>
	81	Configurar o <b>Modo PC/AV</b>
	<b>83</b>	<b>Repetições Tecla</b>
	83	Configurar <b>Repetições Tecla</b>
	<b>84</b>	<b>Detecção Origem (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)</b>
	84	Configurar o <b>Detecção Origem</b>
<b>MENU INFORMAÇÃO E OUTROS</b>	<b>85</b>	<b>INFORMAÇÃO</b>
	85	Visualizar a <b>INFORMAÇÃO</b>
	<b>86</b>	<b>Configurar as definições de Brilho e Contraste no ecrã inicial</b>
<b>INSTALAR O SOFTWARE</b>	<b>87</b>	<b>Easy Setting Box</b>
	87	Instalar o software
	88	Remover o software
<b>GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS</b>	<b>89</b>	<b>Requisitos antes de contactar o centro de atendimento ao cliente da Samsung</b>
	89	Testar o produto
	89	Verificar a resolução e a frequência
	89	Verifique o seguinte.
	<b>92</b>	<b>Perguntas e respostas</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>94</b>	<b>Geral (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)</b>

95	Geral (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY)
96	Geral (S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY)
97	Geral (S24D300BL / S24D300HL / S24D300H / S24D300B)
98	Geral (S24D340HL / S24D340H)
99	Poupança de energia
101	Tabela do modo de sinal padrão
<b>ANEXO</b>	
106	Contacte a Samsung Internacional
112	Responsabilidade pelo Serviço Pago (custo para os clientes)
112	Não é um defeito do produto
112	Danos do produto provocados pelo cliente
112	Outros
113	<b>Eliminação Correcta</b>
113	Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)
114	<b>Terminologia</b>

## ÍNDICE

## Direitos de autor

O conteúdo deste manual está sujeito a alterações, sem aviso prévio, com vista a melhorar a qualidade.

© 2014 Samsung Electronics

A Samsung Electronics detém os direitos de autor deste manual.

É proibida a utilização ou a reprodução de parte ou da totalidade deste manual sem a autorização da Samsung Electronics.

Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation.

VESA, DPM e DDC são marcas registadas da Video Electronics Standards Association.

- Será cobrada uma taxa administrativa se.
  - (a) requisitar um técnico e o produto não tiver qualquer defeito.  
(isto é, não leu este manual do utilizador)
  - (b) levar a unidade a um centro de reparação e o produto não tiver qualquer defeito.  
(isto é, não leu este manual do utilizador)
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.

## Ícones utilizados neste manual




As seguintes imagens são apenas para referência. As situações reais podem ser diferentes daquilo que é mostrado nas imagens.

# Antes de utilizar o produto

## Limpeza

Tenha cuidado ao limpar o painel e o exterior dos LCD avançados, porque se riscam com facilidade.


Siga os seguintes passos para efectuar a limpeza.

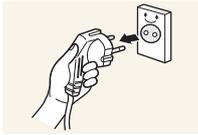

1. Desligue o monitor e o computador.
2. Desligue o cabo de alimentação do monitor.



Segure o cabo de alimentação pela ficha e não toque no cabo com as mãos molhadas. Caso contrário, poderá ocorrer um choque eléctrico.

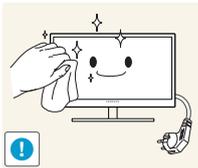


3. Limpe o monitor com um pano limpo, suave e seco.




- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, solventes ou agentes tensoactivos no monitor.



- Não vaporize água ou detergente directamente no produto.

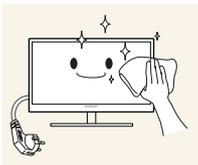

4. Humedeça um pano suave e seco em água e torça bem, para limpar o exterior do monitor.

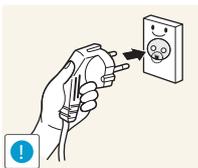

5. Ligue o cabo de alimentação ao produto, depois de o limpar.
6. Ligue o monitor e o computador.


# Antes de utilizar o produto

## Manter um espaço de instalação seguro

Certifique-se de que deixa algum espaço em volta do produto para ventilação. Um aumento da temperatura interna poderá causar um incêndio e danificar o produto. Ao instalar o produto, certifique-se de que deixa tanto ou mais espaço conforme demonstrado abaixo.



O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

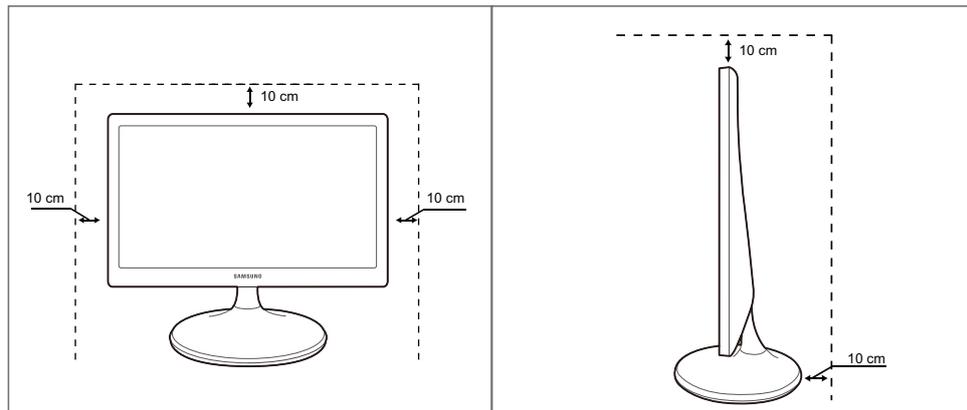

## Precauções para o armazenamento



Contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 106) se precisar de limpar o interior do monitor. (Será cobrada uma taxa pelo serviço.)

# Antes de utilizar o produto

## Precauções de segurança

Cuidado
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR!
Cuidado : PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRAR A TAMPA (OU A PARTE POSTERIOR). NO INTERIOR, NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARARAS PELO UTILIZADOR. TODA A MANUTENÇÃO DEVE SER DEIXADA A CARGO DE PESSOAL QUALIFICADO.

	Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior. É perigoso qualquer tipo de contacto com qualquer uma das peças internas deste produto.
	Este símbolo alerta-o para o facto de, juntamente com este produto, ter sido fornecida literatura importante sobre o funcionamento e a manutenção.

### Símbolos para as precauções de segurança

 Aviso	Poderão ocorrer ferimentos graves ou fatais se as instruções não forem seguidas.
 Cuidado	Podem ocorrer danos materiais se as instruções não forem seguidas.
	As actividades marcadas com este símbolo são proibidas.
	As instruções marcadas com este símbolo devem ser seguidas.

# Antes de utilizar o produto

## Electricidade e segurança



As seguintes imagens são apenas para referência. As situações reais podem ser diferentes daquilo que é mostrado nas imagens.

### **Aviso**



Não utilize um cabo de alimentação ou uma ficha com danos nem uma tomada eléctrica frouxa.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Não ligue muitos aparelhos na mesma tomada eléctrica.

- Caso contrário, a tomada poderá sobreaquecer e provocar um incêndio.



Não toque na ficha do cabo de alimentação com as mãos molhadas.

- Caso contrário, poderá ocorrer um choque eléctrico.



Insira a ficha o máximo possível, para que não fique solta.

- Uma ligação instável pode provocar um incêndio.



Ligue a ficha a uma tomada eléctrica com ligação à terra (apenas dispositivos isolados tipo 1).

- Pode provocar um choque eléctrico ou ferimentos.



Não torça nem puxe o cabo de alimentação com força. Não coloque objectos pesados em cima do cabo de alimentação.

- Um cabo de alimentação danificado pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Não coloque o cabo de alimentação nem o produto perto de fontes de calor.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Limpe as substâncias estranhas, tais como o pó, dos pinos da ficha e da tomada eléctrica com um pano seco.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.


# Antes de utilizar o produto

## Cuidado



Não desligue o cabo de alimentação enquanto o produto está a ser utilizado.

- O produto pode ser danificado por um choque eléctrico.

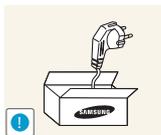

Não utilize o cabo de alimentação com outros produtos, excepto com os produtos autorizados e fornecidos pela Samsung.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Mantenha desobstruída a tomada eléctrica onde o cabo de alimentação está ligado.

- Se o produto tiver algum problema, desligue o cabo de alimentação para cortar completamente a alimentação do produto.

A alimentação do produto não pode ser completamente cortada com o botão de alimentação.



Segure o cabo de alimentação pela ficha, quando o retirar da tomada eléctrica.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

## Instalação

### Aviso



Não coloque velas, repelentes de insectos ou cigarros em cima do produto. Não instale o produto perto de fontes de calor.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.



Evite instalar o produto num espaço estreito com má ventilação, como uma estante de livros ou um armário embutido.

- Caso contrário, poderá provocar um incêndio, devido ao aumento das temperaturas internas.



Guarde o saco de plástico da embalagem do produto num local fora do alcance de crianças.

- As crianças podem sufocar.

# Antes de utilizar o produto



Não instale o produto numa superfície instável ou que vibre (prateleira insegura, superfície inclinada, etc.).

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.
- Utilizar o produto numa área com demasiada vibração pode danificar o produto ou provocar um incêndio.



Não instale o produto num veículo ou num local exposto a pó, humidade (gotas de água, etc.), óleo ou fumo.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Não exponha o produto à luz directa do sol ao calor nem o coloque perto de objecto quente, como um fogão.

- Caso contrário, a vida útil do produto pode ser reduzida ou poderá provocar um incêndio.



Não instale o produto ao alcance das crianças.

- O produto poderá cair e ferir as crianças.



Os óleos alimentares, como o óleo de soja, podem danificar ou deformar o produto. Não instale o produto numa cozinha ou perto de uma bancada.

## Cuidado



Tenha cuidado para não o deixar cair quando o transportar.

- Caso contrário, o produto pode ficar danificado ou poderão ocorrer ferimentos.



Não pouse o produto sobre a sua extremidade dianteira.

- O ecrã pode ficar danificado.



Quando instalar o produto num armário ou numa prateleira, certifique-se de que a extremidade dianteira da base não sobressai.

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.
- Instale o produto apenas em armários e prateleiras com o tamanho certo.

# Antes de utilizar o produto



Pouse o produto com cuidado.

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.



Instalar o produto num local pouco habitual (um local exposto a muitas poeiras finas, substâncias químicas, temperaturas extremas ou muita humidade, ou num local onde o produto teria que funcionar continuamente durante longos períodos) pode afetar seriamente o seu desempenho.

- Consulte o Centro de Assistência a Clientes da Samsung (página 106), antes da instalação, caso pretenda instalar o produto num desses locais.

## Funcionamento



### Aviso



Existe alta tensão no interior do produto. Não o tente desmontar, reparar ou modificar por sua iniciativa.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 106) para que efectuem as reparações.



Antes de transportar o produto, desligue o interruptor, o cabo de alimentação e todos os outros cabos ligados.

- Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado e provocar um incêndio ou choque eléctrico.



Se o produto fizer um ruído estranho, cheirar a queimado ou deitar fumo, remova imediatamente o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 106).

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Não deixe que as crianças se pendurem no produto ou subam para cima dele.

- O produto pode cair e os seus filhos podem sofrer ferimentos ou ficar feridos com gravidade.



Se o produto cair ou ficar com o exterior danificado, desligue-o, retire o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 106).

- Caso contrário, poderão ocorrer choques eléctricos ou um incêndio.

# Antes de utilizar o produto



Não coloque um objecto pesado, brinquedos ou doces em cima do produto.

- O produto ou os objectos pesados podem cair, se as crianças tentarem alcançar os brinquedos ou os doces, o que pode provocar ferimentos graves.



Durante uma trovoadá ou tempestade, desligue o produto e o cabo de alimentação.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Não deixe cair objectos sobre o produto nem deixe que sofra impactos.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.




Não mova o produto, puxando o cabo de alimentação ou qualquer outro cabo.

- Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado e provocar a avaria do produto, um choque eléctrico ou um incêndio.




Se detectar uma fuga de gás, não toque no produto nem na ficha. Além disso, ventile a área imediatamente.

- As faíscas podem provocar uma explosão ou um incêndio.

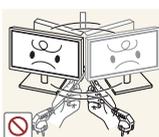

Não levante nem mova o produto pegando no cabo de alimentação ou qualquer outro cabo.

- Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado e provocar a avaria do produto, um choque eléctrico ou um incêndio.

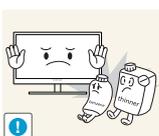

Não utilize nem guarde sprays combustíveis ou substâncias inflamáveis perto do produto.

- Pode provocar uma explosão ou um incêndio.



Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão obstruídas por panos de mesa ou cortinas.

- Caso contrário, o aumento da temperatura interna poderá provocar um incêndio.

# Antes de utilizar o produto



Não insira objectos metálicos (agulhas, moedas, ganchos, etc.) ou inflamáveis (papel, fósforos, etc.) nas aberturas de ventilação, nem nos orifícios do produto.


- Se entrar água ou substâncias estranhas no produto, desligue-o, retire o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 106).
- O produto pode ficar danificado ou pode ocorrer um choque eléctrico ou um incêndio.



Não coloque objectos que contenham líquido (vasos, potes, garrafas, etc.) ou objectos metálicos em cima do produto.


- Se entrar água ou substâncias estranhas no produto, desligue-o, retire o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 106).
- O produto pode ficar danificado ou pode ocorrer um choque eléctrico ou um incêndio.

## Cuidado

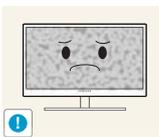

Se deixar o ecrã fixo numa imagem estática durante um longo período de tempo pode provocar uma queimadura com efeito de pós-imagem ou defeitos nos pixels.

- Se não for utilizar o produto durante muito tempo, active o modo de poupança de energia ou uma protecção de ecrã com imagens em movimento.

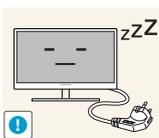


Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica, se não for utilizar o produto durante um longo período (férias, etc.).

- Caso contrário, o pó acumulado, o sobreaquecimento, um choque eléctrico ou uma fuga de electricidade podem provocar um incêndio.




Utilize o produto com a resolução e frequência recomendadas.

- Caso contrário, poderá desenvolver problemas de visão.

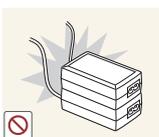

Não junte os adaptadores de alimentação CC.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

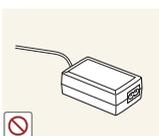

Retire o adaptador de alimentação CC do saco de plástico, antes de o utilizar.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

## Antes de utilizar o produto




Não permita que entre água no dispositivo de alimentação CC ou que o dispositivo se molhe.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Evite a utilização do produto no exterior, onde pode ficar exposto a chuva ou neve.
- Tenha cuidado para não molhar o adaptador de alimentação CC quando lava o chão.




Não coloque o adaptador de alimentação CC perto de um aparelho de aquecimento.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

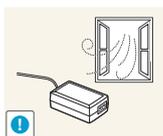

Coloque o adaptador de alimentação CC numa área bem ventilada.

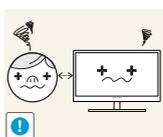

Ficar demasiado perto do ecrã durante muito tempo, pode provocar problemas de visão.




Não segure o monitor, virando-o para baixo, nem o mova segurando a base.

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.



Não utilize humidificadores ou fogões perto do produto.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

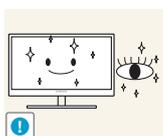

Descanse os olhos durante mais de 5 minutos por cada hora de utilização.

- Isso alivia a fadiga ocular.



Não toque no ecrã depois do produto estar ligado durante muito tempo, porque estará quente.



Guarde os pequenos acessórios utilizados com o produto fora do alcance das crianças.

## Antes de utilizar o produto



Tenha cuidado quando ajustar o ângulo do produto ou a altura da base.

- Caso contrário, as crianças poderão prender os dedos ou as mãos e sofrer ferimentos.
- Inclinar demasiado o produto pode fazer com que caia, causando ferimentos.



Não coloque objectos pesados em cima do produto.

- O produto pode ficar danificado ou poderão ocorrer ferimentos.

## Postura correcta para utilizar o produto



Mantenha uma postura correcta quando utiliza o produto:

- Endireite as costas.
- Deixe uma distância de 45 a 50 cm entre os olhos e o ecrã e olhe ligeiramente para baixo.  
Mantenha os olhos directamente à frente do ecrã.
- Ajuste o ângulo para que não existam reflexos de luz.
- Mantenha os antebraços perpendiculares à parte superior dos braços e nivelados com as costas das mãos.
- Mantenha os cotovelos num ângulo recto.
- Ajuste a altura do produto para poder manter os joelhos dobrados a 90 graus ou mais, os calcanhares no chão e os braços abaixo do coração.

## 1.1 Verificar o conteúdo

### 1.1.1 Verificar os componentes



- Contacte o revendedor onde comprou o produto, se algum dos itens estiver em falta.
- O aspecto dos componentes e dos itens vendidos em separado pode ser diferente da imagem apresentada.


#### Componentes




Manual de Configuração  
Rápida




Cartão de garantia  
(Não disponível nalguns locais)

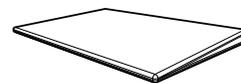

Guia de regulamentação

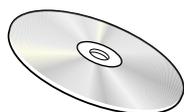

Manual do utilizador (opcional)

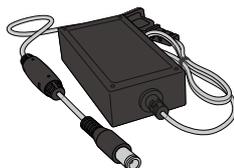

Transformador de corrente CC  
(integrado) (opcional)




Transformador de corrente CC  
(amovível) (opcional)




Cabo de alimentação  
(só fornecido com o transformador  
de corrente CC amovível).




Cabo D-SUB (opcional)

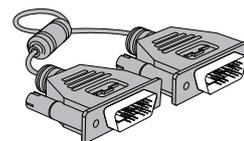

Cabo DVI (opcional)

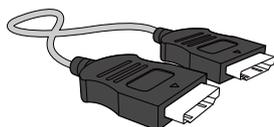

Cabo HDMI (opcional)

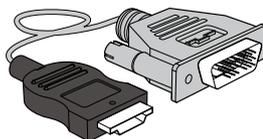

Cabo HDMI-DVI (opcional)



Base



Conector padrão



Os componentes podem variar em locais diferentes.

## 1.2 Peças


### 1.2.1 Botões dianteiros



A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado.

As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

#### S19D300NY / S22D300NY

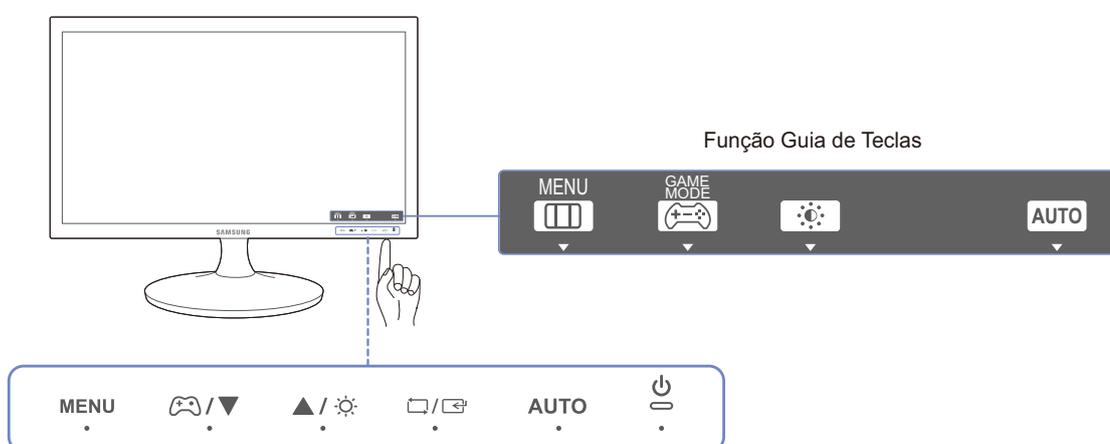


Para activar um botão no produto, toque na área na parte inferior do painel.

Tocar na imagem do botão na parte dianteira não irá activar o botão.

Ícones	Descrição
MENU	<p>Para abrir ou fechar o menu no ecrã (OSD) ou voltar para o menu anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bloqueio de controlo do OSD: Mantém as definições actuais ou bloqueia o controlo OSD, para evitar alterações acidentais nas definições.</li> <li>Activar: Para bloquear o controlo OSD, mantenha o botão <b>[MENU]</b> premido durante 10 segundos.</li> <li>Desactivar: Para desbloquear o controlo OSD, mantenha o botão <b>[MENU]</b> premido durante mais de 10 segundos.</li> </ul> <p> Se o controlo de OSD estiver bloqueado, pode ajustar <b>Brilho</b> e <b>Contraste</b>. A função <b>Modo Jogo</b> está disponível. Pode ver <b>INFORMAÇÃO</b>.</p>

Ícones	Descrição
	<p>Prima para ativar ou desativar o <b>Modo Jogo</b>.</p> <p>Os itens em baixo não estão disponíveis, se a função <b>Modo Jogo</b> estiver disponível.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IMAGEM</b> → <b>Contraste</b>, <b>Nitidez</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b></li> <li>• <b>COR</b></li> <li>• <b>CONFIG. &amp; REPOR</b> → <b>Poupança Eco</b></li> </ul>
	Avança para o menu superior ou inferior ou ajusta o valor de uma opção no menu OSD.
	Utilize este botão para controlar o brilho e o contraste do ecrã.
	Confirma uma selecção do menu.
<b>AUTO</b>	<p>Carregue no botão <b>[AUTO]</b> para ajustar automaticamente as definições do ecrã.</p> <p> Alterar a resolução nas Propriedades de visualização, vai activar a função <b>Auto Ajuste</b>.</p>
	Liga e desliga o ecrã.
Função Guia de Teclas	<p>Quando um botão de controlo do produto é premido, o Guia de Teclas de Função é apresentado antes de o menu no ecrã abrir. (O Guia mostra a função do botão carregado.)</p> <p>Para aceder ao menu no ecrã quando o guia é apresentado, prima novamente o botão correspondente.</p> <p>O Guia de Teclas de Função pode variar consoante a função ou o modelo do produto.</p> <p>Consulte o produto.</p> <p> A página dos botões de função mostram se o <b>Modo Jogo</b> está ativado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : <b>Deslig.</b></li> <li>• : <b>Ligado</b></li> </ul>


## S22D300BY / S24D300B / S24D300BL

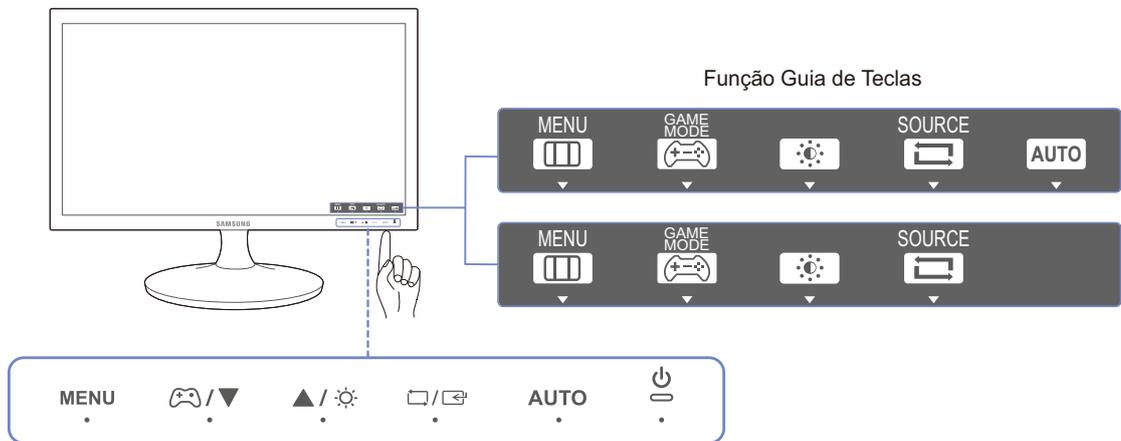

Para activar um botão no produto, toque na área na parte inferior do painel.

Touchar na imagem do botão na parte dianteira não irá activar o botão.


## S20D300BY

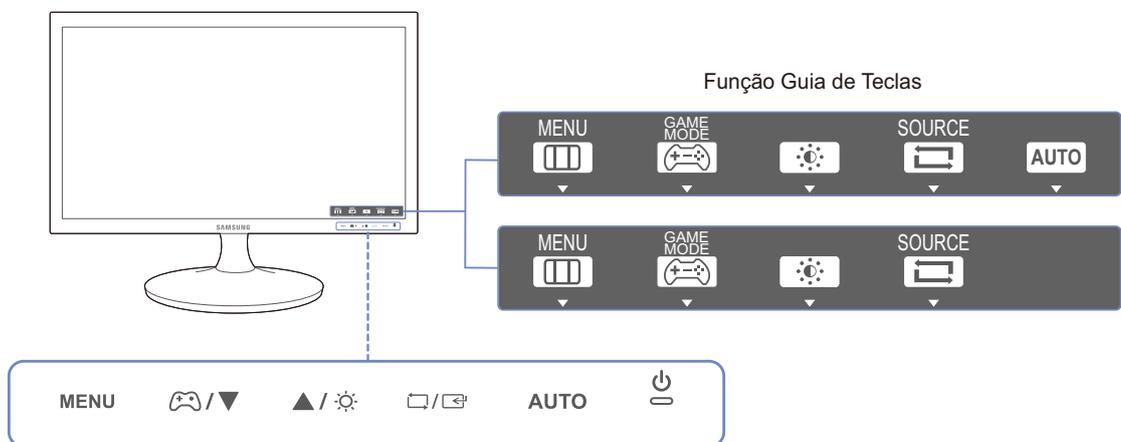

Ícones	Descrição
MENU	<p>Para abrir ou fechar o menu no ecrã (OSD) ou voltar para o menu anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bloqueio de controlo do OSD: Mantém as definições actuais ou bloqueia o controlo OSD, para evitar alterações acidentais nas definições.</li> <li>Activar: Para bloquear o controlo OSD, mantenha o botão [MENU] premido durante 10 segundos.</li> <li>Desactivar: Para desbloquear o controlo OSD, mantenha o botão [MENU] premido durante mais de 10 segundos.</li> </ul> <p> Se o controlo de OSD estiver bloqueado, pode ajustar <b>Brilho</b> e <b>Contraste</b>. A função <b>Modo Jogo</b> está disponível. Pode ver <b>INFORMAÇÃO</b>.</p>
	<p>Prima para ativar ou desativar o <b>Modo Jogo</b>.</p> <p>Os itens em baixo não estão disponíveis, se a função <b>Modo Jogo</b> estiver disponível.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>IMAGEM</b> → <b>Contraste</b>, <b>Nitidez</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b></li> <li><b>COR</b></li> <li><b>CONFIG. &amp; REPOR</b> → <b>Poupança Eco</b></li> </ul>
▲/▼	Avança para o menu superior ou inferior ou ajusta o valor de uma opção no menu OSD.
	Utilize este botão para controlar o brilho e o contraste do ecrã.
	<p>Confirma uma selecção do menu.</p> <p>Carregar no botão [↔/↔] quando o menu OSD não está a ser apresentado, altera a fonte de entrada (<b>Analógico/DVI</b>). Se ligar o produto ou alterar a fonte de entrada, carregando no botão [↔/↔], é apresentada uma mensagem no canto superior esquerdo, a indicar a mudança da fonte de entrada.</p>
AUTO	<p>Carregue no botão [AUTO] para ajustar automaticamente as definições do ecrã.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterar a resolução nas Propriedades de visualização, vai activar a função <b>Auto Ajuste</b>.</li> <li>Disponível apenas no modo <b>Analógico</b>.</li> </ul> </p>

Ícones	Descrição
	Liga e desliga o ecrã.
Função Guia de Teclas	<p>Quando um botão de controlo do produto é premido, o Guia de Teclas de Função é apresentado antes de o menu no ecrã abrir. (O Guia mostra a função do botão carregado.)</p> <p>Para aceder ao menu no ecrã quando o guia é apresentado, prima novamente o botão correspondente.</p> <p>O Guia de Teclas de Função pode variar consoante a função ou o modelo do produto.</p> <p>Consulte o produto.</p> <p> A página dos botões de função mostram se o <b>Modo Jogo</b> está ativado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• : <b>Deslig.</b></li><li>• : <b>Ligado</b></li></ul>


S19D300HY / S19D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300HL / S24D340HL

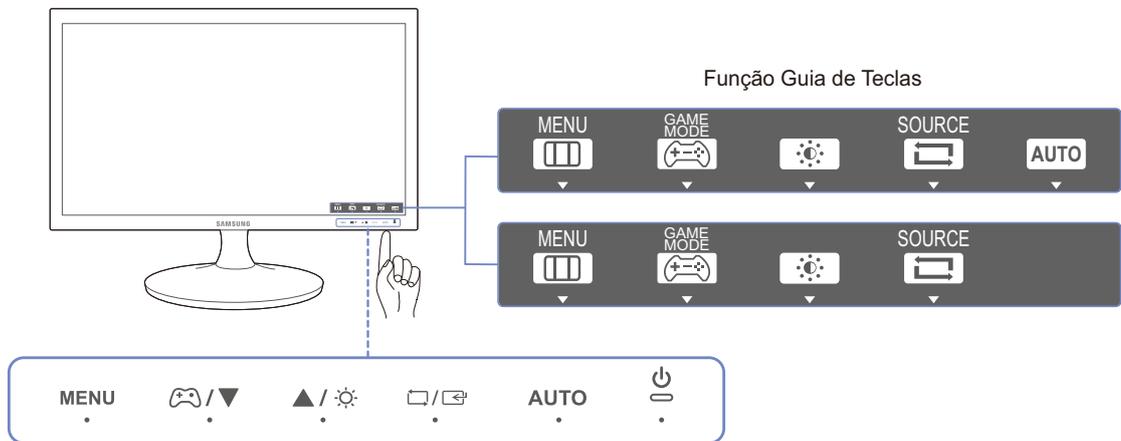

Para activar um botão no produto, toque na área na parte inferior do painel.

Touchar na imagem do botão na parte dianteira não irá activar o botão.


S20D300HY / S20D340HY

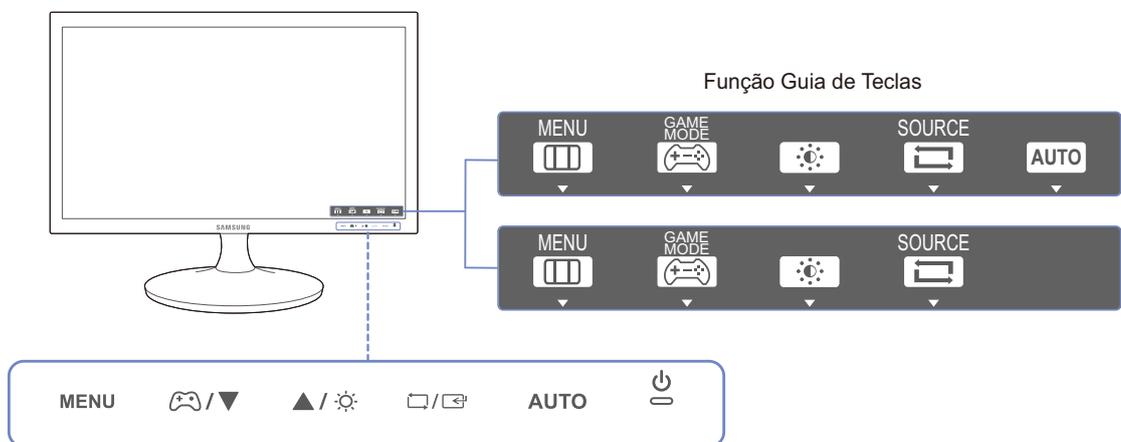

Ícones	Descrição
MENU	<p>Para abrir ou fechar o menu no ecrã (OSD) ou voltar para o menu anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bloqueio de controlo do OSD: Mantém as definições actuais ou bloqueia o controlo OSD, para evitar alterações acidentais nas definições.</li> <li>Activar: Para bloquear o controlo OSD, mantenha o botão [MENU] premido durante 10 segundos.</li> <li>Desactivar: Para desbloquear o controlo OSD, mantenha o botão [MENU] premido durante mais de 10 segundos.</li> </ul> <p> Se o controlo de OSD estiver bloqueado, pode ajustar <b>Brilho</b> e <b>Contraste</b>. A função <b>Modo Jogo</b> está disponível. Pode ver <b>INFORMAÇÃO</b>.</p>
	<p>Prima para ativar ou desativar o <b>Modo Jogo</b>.</p> <p>Os itens em baixo não estão disponíveis, se a função <b>Modo Jogo</b> estiver disponível.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>IMAGEM</b> → <b>Contraste</b>, <b>Nitidez</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b></li> <li><b>COR</b></li> <li><b>CONFIG. &amp; REPOR</b> → <b>Poupança Eco</b></li> </ul>
▲/▼	Avança para o menu superior ou inferior ou ajusta o valor de uma opção no menu OSD.
	Utilize este botão para controlar o brilho e o contraste do ecrã.
	<p>Confirma uma selecção do menu.</p> <p>Carregar no botão [□/□] quando o menu OSD não está a ser apresentado, altera a fonte de entrada (<b>Analógico/HDMI</b>). Se ligar o produto ou alterar a fonte de entrada, carregando no botão [□/□], é apresentada uma mensagem no canto superior esquerdo, a indicar a mudança da fonte de entrada.</p>
AUTO	<p>Carregue no botão [AUTO] para ajustar automaticamente as definições do ecrã.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterar a resolução nas Propriedades de visualização, vai activar a função <b>Auto Ajuste</b>.</li> <li>Disponível apenas no modo <b>Analógico</b>.</li> </ul> </p>

Ícones	Descrição
	Liga e desliga o ecrã.
Função Guia de Teclas	<p>Quando um botão de controlo do produto é premido, o Guia de Teclas de Função é apresentado antes de o menu no ecrã abrir. (O Guia mostra a função do botão carregado.)</p> <p>Para aceder ao menu no ecrã quando o guia é apresentado, prima novamente o botão correspondente.</p> <p>O Guia de Teclas de Função pode variar consoante a função ou o modelo do produto.</p> <p>Consulte o produto.</p> <p> A página dos botões de função mostram se o <b>Modo Jogo</b> está ativado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• : <b>Deslig.</b></li><li>• : <b>Ligado</b></li></ul>


## S24D300H / S24D340H

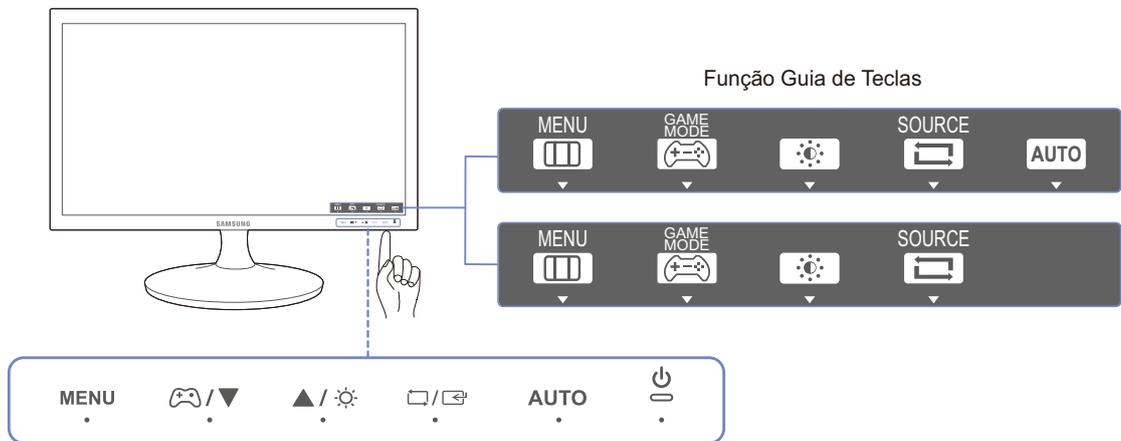

Para activar um botão no produto, toque na área na parte inferior do painel.

Touchar na imagem do botão na parte dianteira não irá activar o botão.

## S20D300H / S20D340H

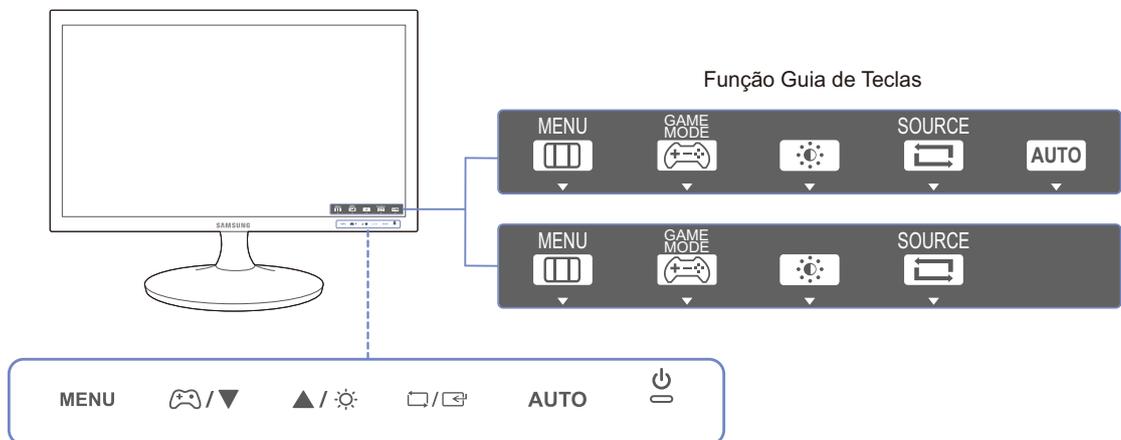

Ícones	Descrição
MENU	<p>Para abrir ou fechar o menu no ecrã (OSD) ou voltar para o menu anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bloqueio de controlo do OSD: Mantém as definições actuais ou bloqueia o controlo OSD, para evitar alterações acidentais nas definições.</li> <li>Activar: Para bloquear o controlo OSD, mantenha o botão [MENU] premido durante 10 segundos.</li> <li>Desactivar: Para desbloquear o controlo OSD, mantenha o botão [MENU] premido durante mais de 10 segundos.</li> </ul> <p> Se o controlo de OSD estiver bloqueado, pode ajustar <b>Brilho</b> e <b>Contraste</b>. A função <b>Modo Jogo</b> está disponível. Pode ver <b>INFORMAÇÃO</b>.</p>
	<p>Prima para ativar ou desativar o <b>Modo Jogo</b>.</p> <p>Os itens em baixo não estão disponíveis, se a função <b>Modo Jogo</b> estiver disponível.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>IMAGEM</b> → <b>Contraste</b>, <b>Nitidez</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b></li> <li><b>COR</b></li> <li><b>CONFIG. &amp; REPOR</b> → <b>Poupança Eco</b></li> </ul>
▲/▼	Avança para o menu superior ou inferior ou ajusta o valor de uma opção no menu OSD.
	Utilize este botão para controlar o brilho e o contraste do ecrã.
	<p>Confirma uma selecção do menu.</p> <p>Carregar no botão [↔/↔] quando o menu OSD não está a ser apresentado, altera a fonte de entrada (<b>Analógico/HDMI</b>). Se ligar o produto ou alterar a fonte de entrada, carregando no botão [↔/↔], é apresentada uma mensagem no canto superior esquerdo, a indicar a mudança da fonte de entrada.</p>
AUTO	<p>Carregue no botão [AUTO] para ajustar automaticamente as definições do ecrã.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterar a resolução nas Propriedades de visualização, vai activar a função <b>Auto Ajuste</b>.</li> <li>Disponível apenas no modo <b>Analógico</b>.</li> </ul> </p>

Ícones	Descrição
	Liga e desliga o ecrã.
Função Guia de Teclas	<p>Quando um botão de controlo do produto é premido, o Guia de Teclas de Função é apresentado antes de o menu no ecrã abrir. (O Guia mostra a função do botão carregado.)</p> <p>Para aceder ao menu no ecrã quando o guia é apresentado, prima novamente o botão correspondente.</p> <p>O Guia de Teclas de Função pode variar consoante a função ou o modelo do produto.</p> <p>Consulte o produto.</p> <p> A página dos botões de função mostram se o <b>Modo Jogo</b> está ativado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• : <b>Deslig.</b></li><li>• : <b>Ligado</b></li></ul>


## 1.2.2 Parte posterior




- A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado.  
As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.
- As portas incluídas podem variar, dependendo do produto.


## S19D300NY / S22D300NY

S19D300NY

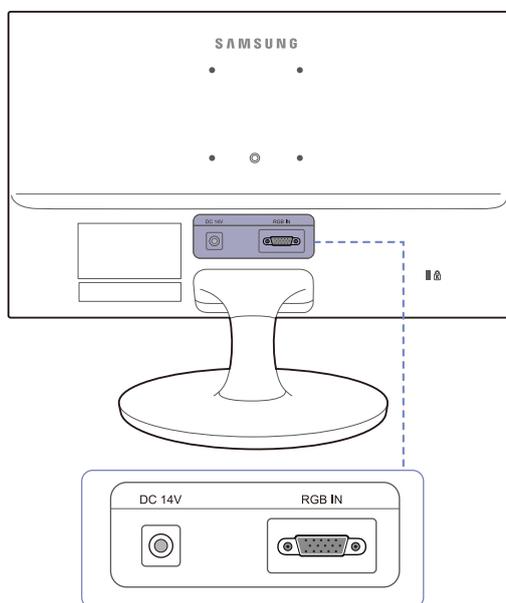



S22D300NY

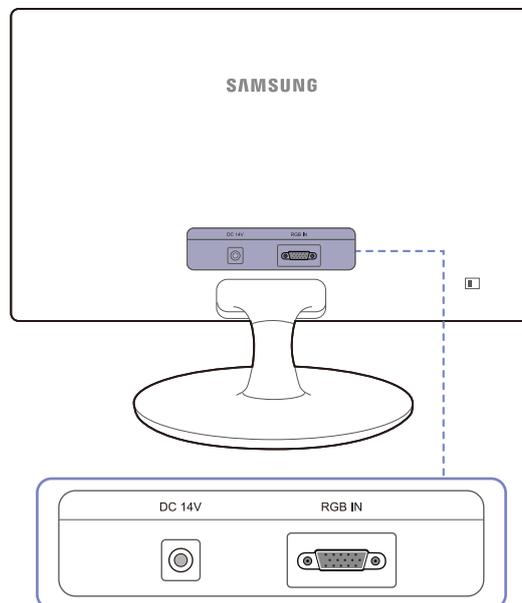

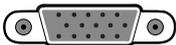Porta	Descrição
DC 14V 	Para ligar o adaptador de alimentação CC.
RGB IN 	Para ligar a um PC utilizando o cabo D-SUB.

S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL

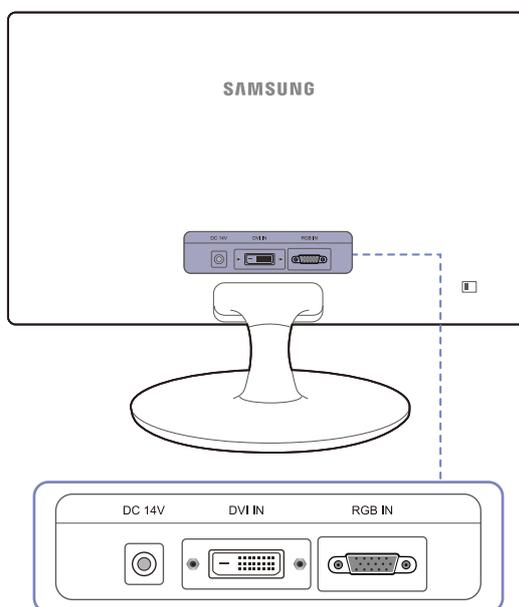

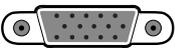Porta	Descrição
DC 14V 	Para ligar o adaptador de alimentação CC.
DVI IN 	Liga-se a um dispositivo de entrada através de um cabo DVI.
RGB IN 	Para ligar a um PC utilizando o cabo D-SUB.

S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /  
S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

S19D300HY / S19D340HY /



S24D300H (apenas para modelo LS24D300HSM\*)


S20D300H / S20D340H / S20D300HY /

S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY /

S24D300H / S24D340H / S24D300HL /

S24D340HL

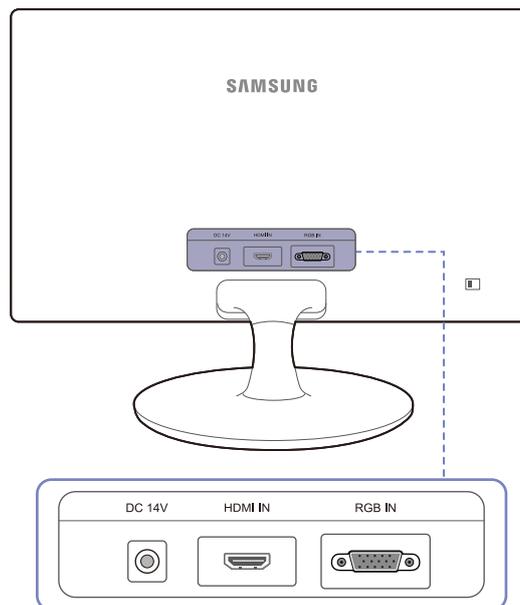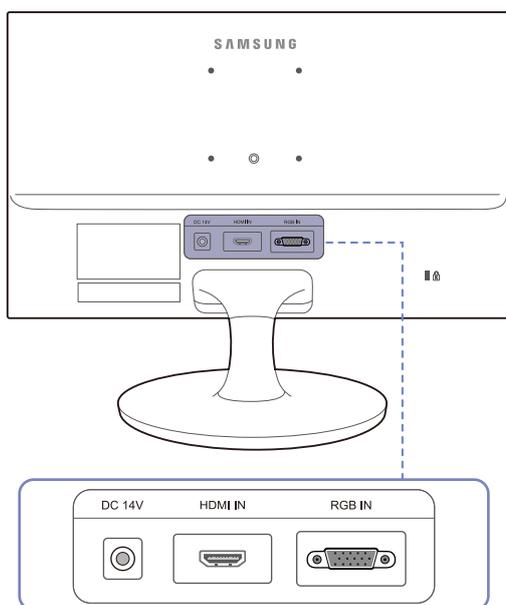

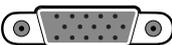
Porta	Descrição
DC 14V 	Para ligar o adaptador de alimentação CC.
HDMI IN 	Liga-se a um dispositivo de entrada através de um cabo HDMI.
RGB IN 	Para ligar a um PC utilizando o cabo D-SUB.

## 1.3 Instalação


### 1.3.1 Prender o suporte (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)




Antes de montar o produto, pose-o numa superfície plana e estável, com o ecrã virado para baixo.

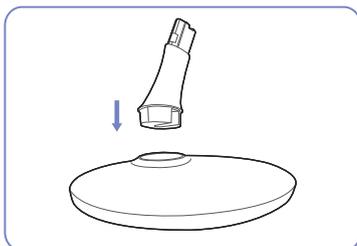


Introduza o conector na base, na direcção ilustrada pela figura.

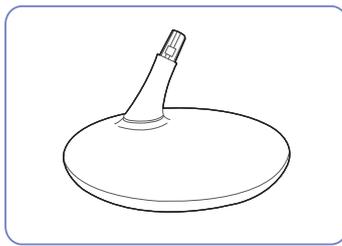


Verifique se o conector da base está bem ligado.

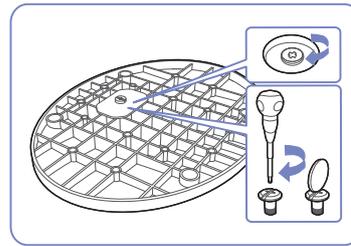

Rode o parafuso de ligação existente na parte inferior da base até este ficar totalmente fixo.

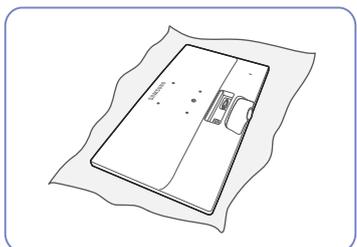

Coloque um pano macio sobre a mesa para proteger o produto e pose-o sobre o pano, de forma a que a parte frontal do produto fique virada para baixo.

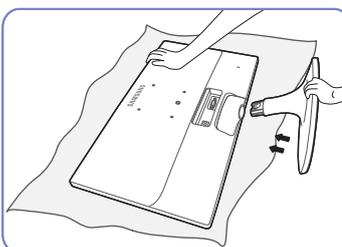

Segure a parte principal do corpo do produto com a mão, conforme ilustrado pela figura. Empurre a base montada para a parte principal do corpo, na direcção da seta, conforme ilustrado na figura.




- Cuidado

Não segure o produto de cabeça para baixo apenas pelo suporte.


### 1.3.2 Prender o suporte (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)




Antes de montar o produto, pouse-o numa superfície plana e estável, com o ecrã virado para baixo.

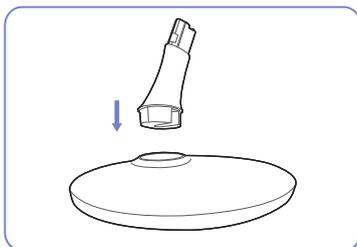


Introduza o conector na base, na direcção ilustrada pela figura.

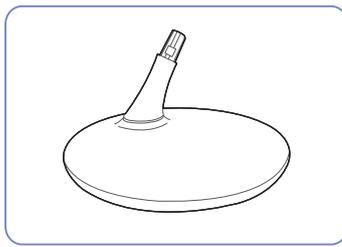


Verifique se o conector da base está bem ligado.

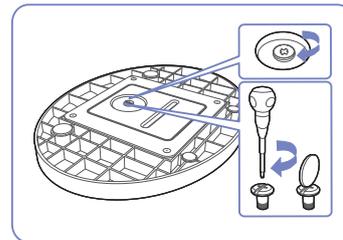

Rode o parafuso de ligação existente na parte inferior da base até este ficar totalmente fixo.

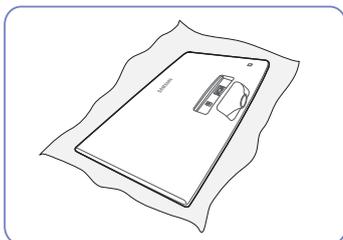

Coloque um pano macio sobre a mesa para proteger o produto e pouse-o sobre o pano, de forma a que a parte frontal do produto fique virada para baixo.

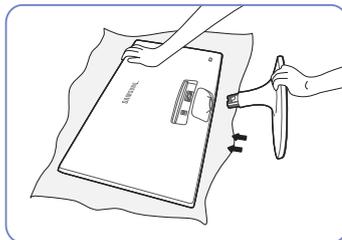


Segure a parte principal do corpo do produto com a mão, conforme ilustrado pela figura. Empurre a base montada para a parte principal do corpo, na direcção da seta, conforme ilustrado na figura.




- Cuidado  
Não segure o produto de cabeça para baixo apenas pelo suporte.


### 1.3.3 Retirar a base (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)

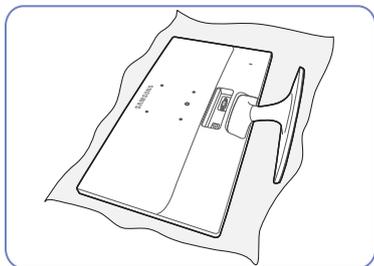


Coloque um pano macio sobre a mesa para proteger o produto e pouse-o sobre o pano, de forma a que a parte frontal do produto fique virada para baixo.

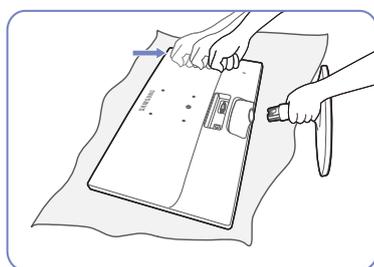

Segurando a haste da base com uma mão, bata com a outra mão fechada na parte superior da base na direcção da seta, para soltar a parte inferior da base.

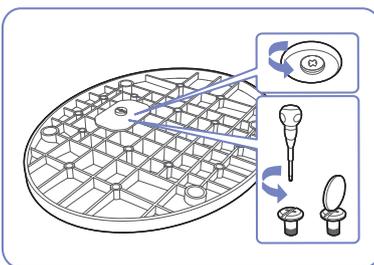


Rode o parafuso de ligação existente na parte inferior da base para separá-la.

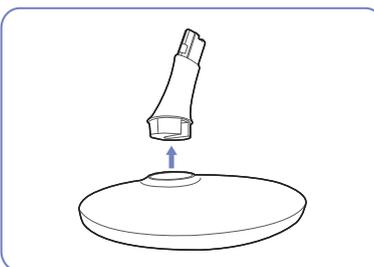


Retire o conector da base puxando-o na direcção da seta, conforme ilustrado na figura.


### 1.3.4 Retirar a base (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)

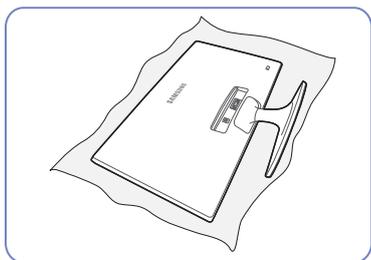


Coloque um pano macio sobre a mesa para proteger o produto e pouse-o sobre o pano, de forma a que a parte frontal do produto fique virada para baixo.

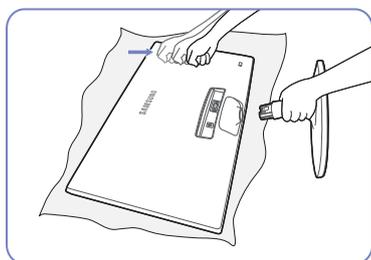

Segurando a haste da base com uma mão, bata com a outra mão fechada na parte superior da base na direcção da seta, para soltar a parte inferior da base.

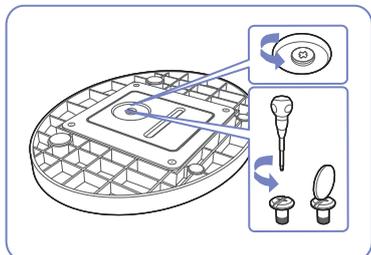


Rode o parafuso de ligação existente na parte inferior da base para separá-la.

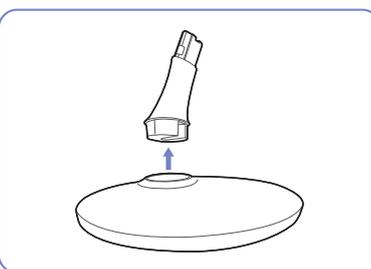

Retire o conector da base puxando-o na direcção da seta, conforme ilustrado na figura.

### 1.3.5 Instalar um kit de montagem na parede ou um suporte de secretária (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (apenas para modelo LS24D300HSM\*))

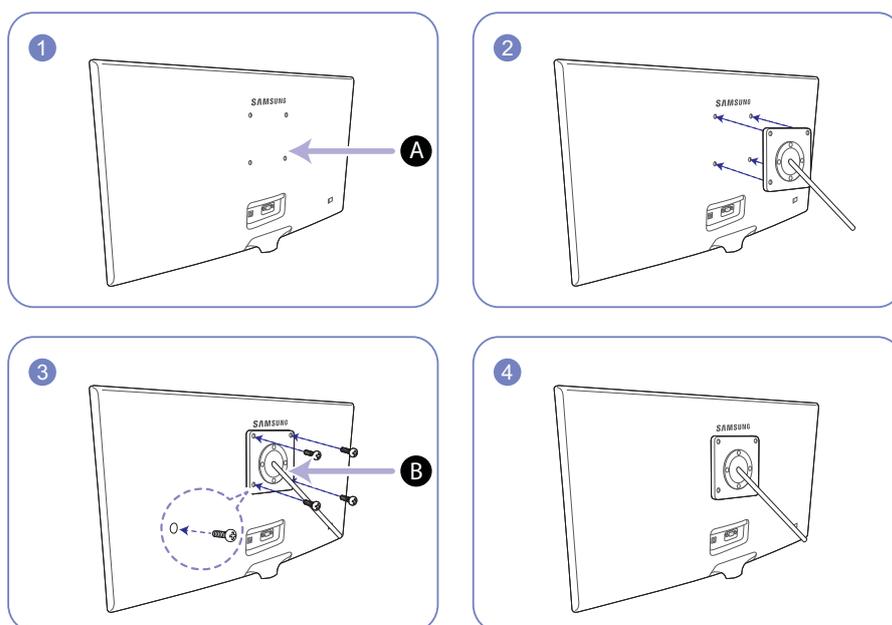

- A** Prenda o kit de montagem na parede ou o suporte de secretária aqui
- B** Suporte (vendido em separado)

Alinhe as ranhuras com as peças correspondentes no kit de montagem na parede ou suporte de secretária que pretende prender e aperte bem os parafusos do suporte no produto.



#### Notas

- A utilização de um parafuso com um comprimento superior ao padrão pode danificar os componentes internos do produto.
- O comprimento dos parafusos necessários para um kit de montagem na parede que não respeita as normas VESA, pode variar consoante as especificações.
- Não utilize parafusos que não respeitem as normas VESA. Não recorra a força excessiva para prender o kit de montagem na parede ou o suporte de secretária. O produto pode danificar-se ou cair e provocar ferimentos. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos provocados pela utilização de parafusos inadequados ou de força excessiva para instalar o kit de montagem na parede ou o suporte de secretária.
- A Samsung não se responsabiliza por danos no produto ou ferimentos pessoais provocados pela utilização de um kit de montagem na parede diferente do especificado ou pela tentativa de instalação do kit de montagem na parede por parte do utilizador.
- Para instalar o produto numa parede, assegure-se de que adquire um kit de montagem na parede que pode ser instalado a 10 cm ou mais da parede.
- Utilize um kit de montagem na parede que respeita as normas.
- Para instalar o monitor com um suporte de parede, retire a base do suporte do monitor.



### 1.3.6 Ajustar a inclinação do produto



A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado. As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY /  
S24D300H (apenas para modelo LS24D300HSM\*)

S20D300BY / S20D300H / S20D340H /  
S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /  
S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY /  
S24D300B / S24D300BL / S24D300H /  
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

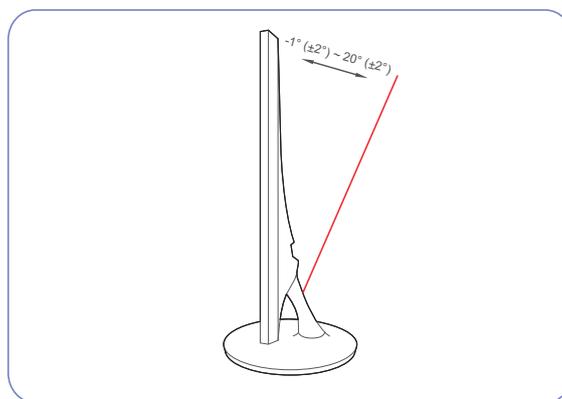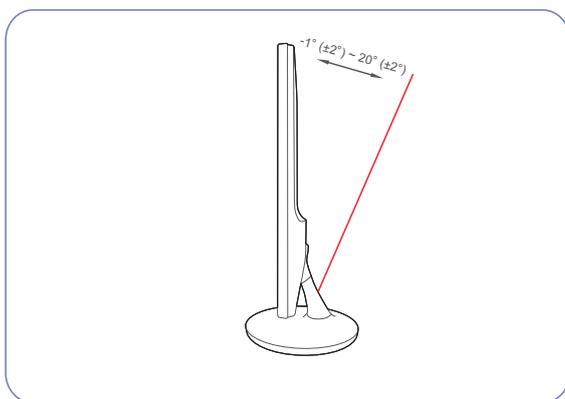


- Pode ajustar a inclinação do monitor.
- Segure na parte inferior do produto e ajuste cuidadosamente a inclinação.

### 1.3.7 Dispositivo de bloqueio anti-roubo

Um dispositivo de bloqueio anti-roubo permite-lhe utilizar o produto em segurança mesmo em locais públicos. O formato do dispositivo de bloqueio e o método de bloqueio dependem do fabricante. Consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo de bloqueio anti-roubo para obter mais informações. O dispositivo de bloqueio é vendido em separado.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY /  
S24D300H (apenas para modelo LS24D300HSM\*)

S20D300BY / S20D300H / S20D340H /  
S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /  
S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY /  
S24D300B / S24D300BL / S24D300H /  
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

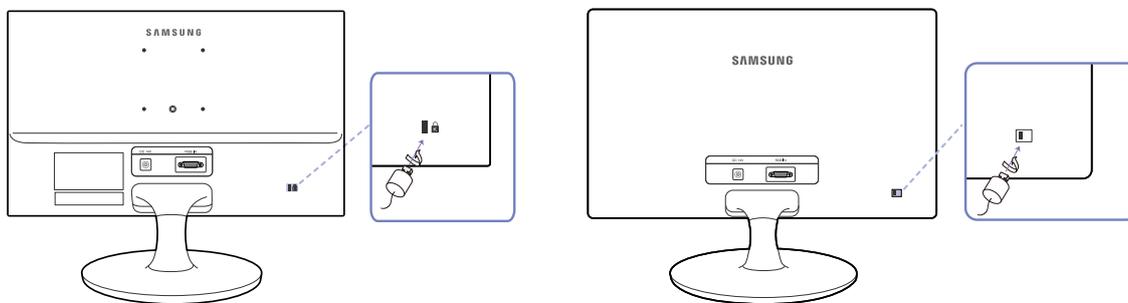

A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado. As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

#### Para bloquear um dispositivo de bloqueio anti-roubo:

- 1 Prenda o cabo do dispositivo de bloqueio anti-roubo a um objecto pesado, como uma secretária.
- 2 Passe uma extremidade do cabo através do laço na outra extremidade.
- 3 Insira o dispositivo de bloqueio Kensington na ranhura de segurança, na parte de trás do monitor.
- 4 Bloqueie o dispositivo de bloqueio.



- Um dispositivo de bloqueio anti-roubo pode ser adquirido em separado.
- Consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo de bloqueio anti-roubo para obter mais informações.
- Os dispositivos de bloqueio anti-roubo podem ser adquiridos em revendedores de artigos electrónicos ou na Internet.

## 2.1 Antes de ligar

### 2.1.1 Pontos de verificação antes da ligação

- Antes de ligar um dispositivo de entrada, leia o manual do utilizador fornecido com o mesmo. O número e localização das portas nos dispositivos de entrada podem variar consoante o dispositivo.
- Não ligue o cabo de alimentação até todas as ligações estarem concluídas. Se ligar o cabo de alimentação durante a ligação pode danificar o produto.
- Verifique os tipos de portas na parte posterior do produto que pretende ligar.

## 2.2 Ligar e utilizar um PC

Seleccione um método de ligação adequado ao seu PC.



As peças de ligação podem ser diferentes consoante os produtos.


### 2.2.1 Ligar utilizando o cabo D-SUB (tipo analógico)



Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos.

Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.

#### S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY

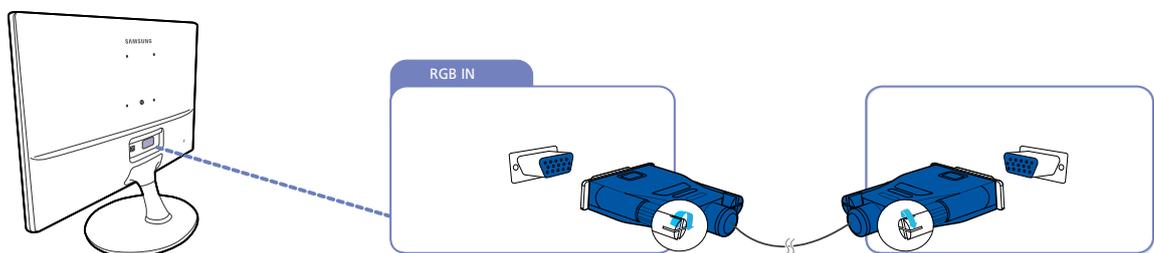


- 1 Ligue o cabo D-SUB à porta [RGB IN] existente na parte de trás do produto e à porta RGB do PC.
- 2 Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada.  
Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC.  
(Para obter mais informações, consulte "2.2.6 Ligar a alimentação".)



As portas incluídas podem variar, dependendo do produto.

S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

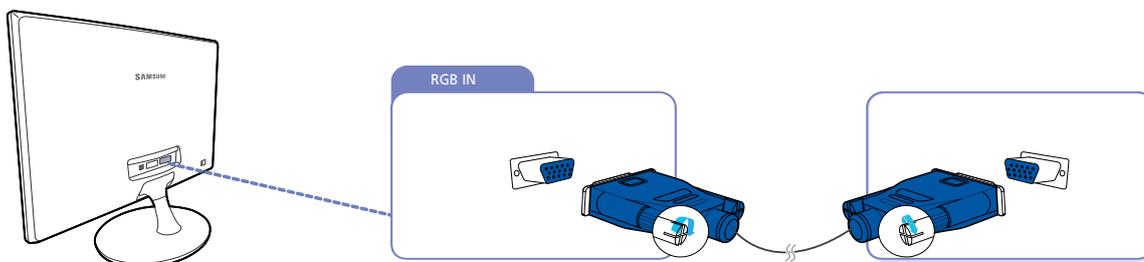

- 1 Ligue o cabo D-SUB à porta [RGB IN] existente na parte de trás do produto e à porta RGB do PC.
- 2 Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada.  
Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC.  
(Para obter mais informações, consulte "2.2.6 Ligar a alimentação".)
- 3 Carregue em [□/☑], para mudar a fonte de entrada para **Analógico**.




As portas incluídas podem variar, dependendo do produto.

### 2.2.2 Ligação com o cabo DVI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)



Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos.

Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.

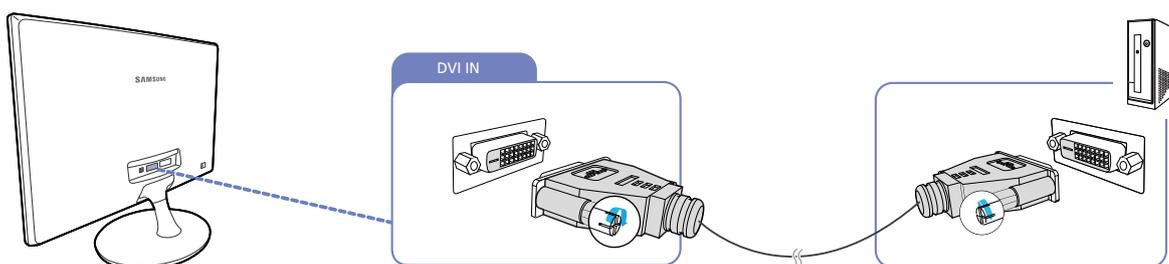

- 1 Ligue o cabo DVI à porta [DVI IN] existente na parte de trás do produto e à porta DVI do PC.
- 2 Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada.  
Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC.  
(Para obter mais informações, consulte "2.2.6 Ligar a alimentação".)
- 3 Carregue em [□/☑], para mudar a fonte de entrada para **DVI**.




As portas incluídas podem variar, dependendo do produto.

### 2.2.3 Ligação com o cabo DVI-HDMI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)



Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos.

Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.

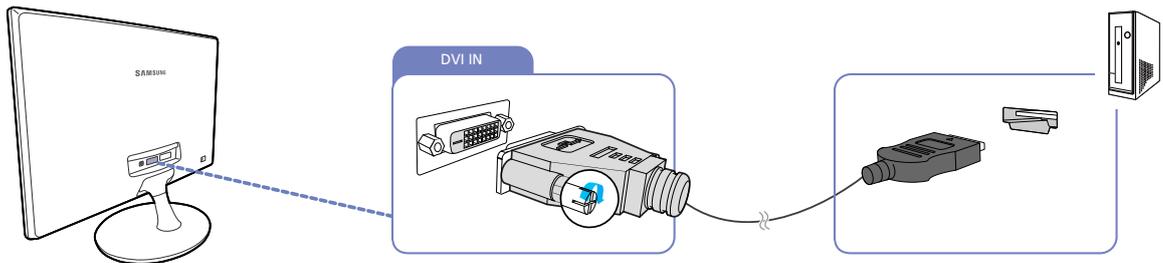

- 1 Ligue o cabo HDMI-DVI à porta [DVI IN] na parte de trás do produto e à porta HDMI do PC.
- 2 Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada.  
Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC.  
(Para obter mais informações, consulte "2.2.6 Ligar a alimentação".)
- 3 Carregue em [□/⊞], para mudar a fonte de entrada para **DVI**.




As portas incluídas podem variar, dependendo do produto.

### 2.2.4 Ligação com o cabo HDMI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)



Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos.

Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.

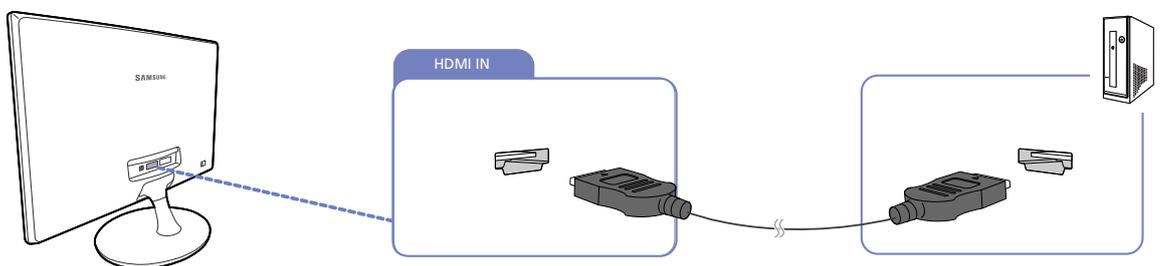

- 1 Ligue o cabo HDMI à porta [HDMI IN] na parte de trás do produto e à porta HDMI do PC.
- 2 Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada.  
Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC.  
(Para obter mais informações, consulte "2.2.6 Ligar a alimentação".)
- 3 Carregue em [□/⊞], para mudar a fonte de entrada para **HDMI**.




As portas incluídas podem variar, dependendo do produto.

### 2.2.5 Ligação com o cabo HDMI-DVI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)



Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos.

Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.

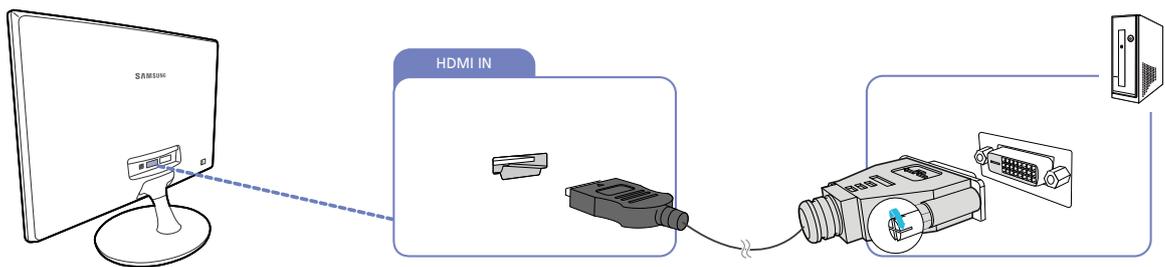

- 1 Ligue o cabo HDMI-DVI à porta [HDMI IN] na parte de trás do produto e à porta DVI do PC.
- 2 Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada.  
Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC.  
(Para obter mais informações, consulte "2.2.6 Ligar a alimentação".)
- 3 Carregue em [□/□], para mudar a fonte de entrada para **HDMI**.



As portas incluídas podem variar, dependendo do produto.

### 2.2.6 Ligar a alimentação




- As peças de ligação podem ser diferentes consoante os produtos.
- O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.


#### Ligação à alimentação com o transformador de corrente CC integrado

- Ligue o adaptador de alimentação CC à porta [DC 14V] situada na parte de trás do produto e à tomada.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (apenas para modelo LS24D300HSM\*)

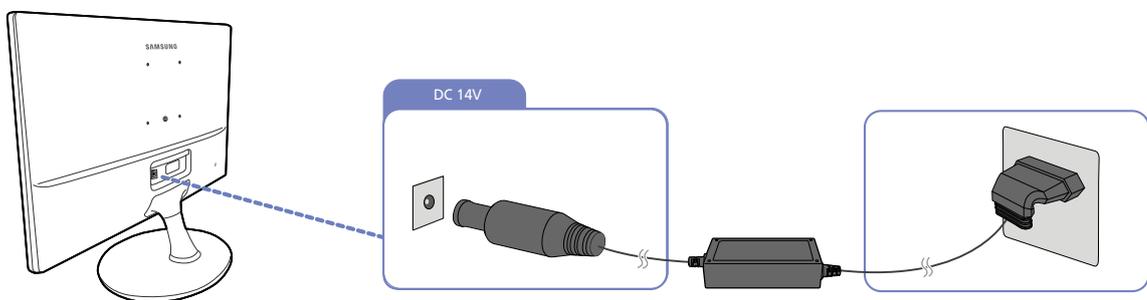

S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

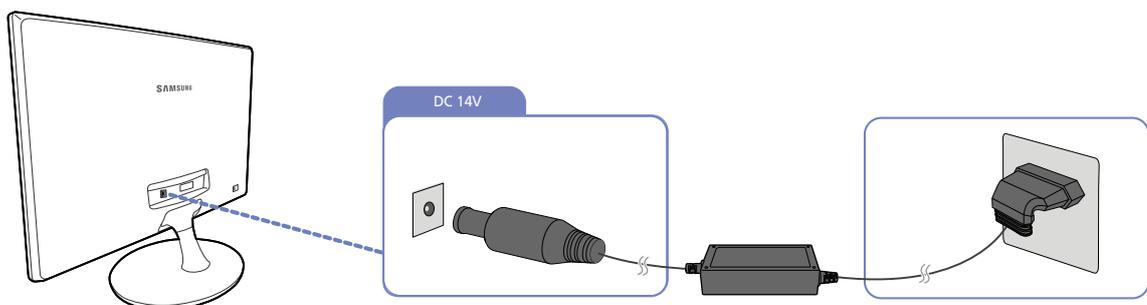


A tensão de entrada muda automaticamente.


### Ligação à alimentação com o transformador de corrente CC amovível

- Ligue o cabo de alimentação ao transformador de corrente CC.  
Em seguida, ligue o transformador de corrente CC à porta [DC 14V] na parte traseira do produto.  
Em seguida, ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (apenas para modelo LS24D300HSM\*)

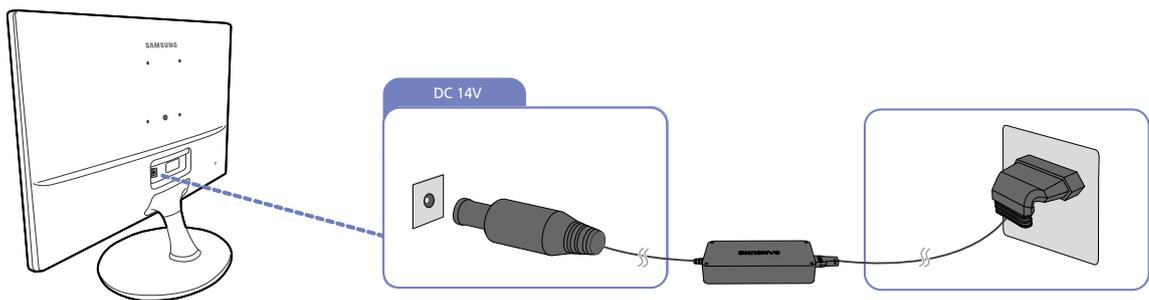

S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY /  
S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL /  
S24D340HL

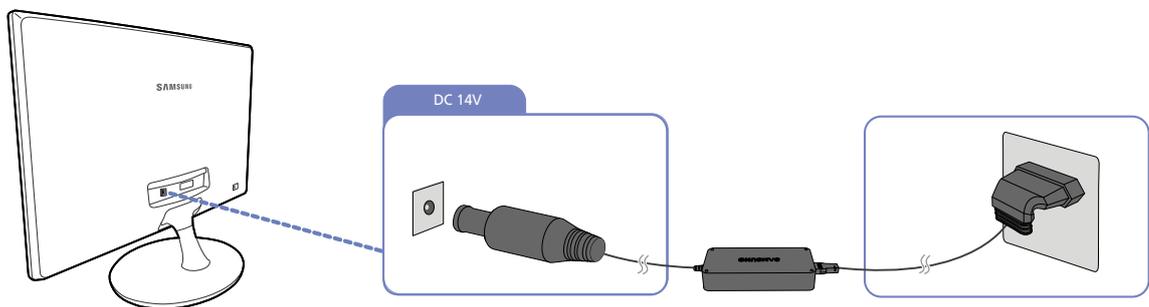


A tensão de entrada muda automaticamente.

### 2.2.7 Instalação do controlador



- Pode definir a melhor resolução e frequência para este produto se instalar os controladores correspondentes para este produto.
- Existe um controlador de instalação incluído no CD fornecido com o produto.
- Se o ficheiro fornecido estiver corrompido, visite a página da Samsung (<http://www.samsung.com/>) e transfira o ficheiro.

- 1 Introduza o CD do manual do utilizador fornecido com o produto na unidade de CD-ROM.
- 2 Clique em "Windows Driver".
- 3 Siga as instruções fornecidas no ecrã para continuar a instalação.
- 4 Seleccione o modelo do seu produto a partir da lista de modelos.

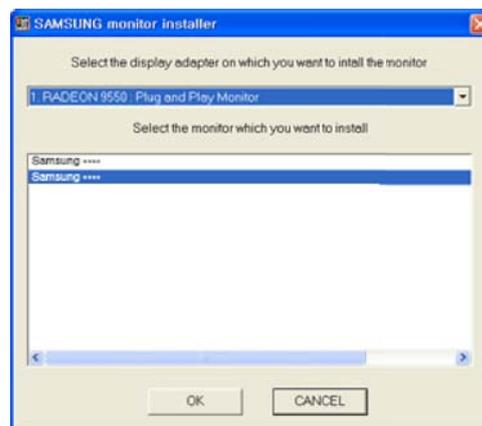


- 5 Aceda a Propriedades de visualização e verifique se a resolução e a frequência de actualização são adequadas.

Consulte o manual do seu SO Windows para obter mais informações.

### 2.2.8 Definir a resolução óptima

Quando liga o produto pela primeira vez depois de o ter comprado, é apresentada uma mensagem informativa sobre a definição da resolução óptima.

Selecione um idioma no produto e altere a resolução no seu PC para a definição otimizada.

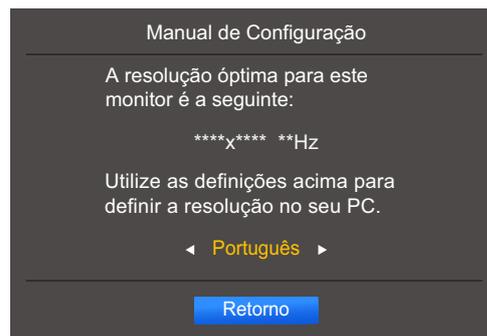

- 1 Carregue em [▲/▼] para aceder ao idioma pretendido e carregue em [↵/⏏].
- 2 Para ocultar a mensagem informativa, carregue em [MENU] ou [↵/⏏].



- Se não seleccionar a resolução óptima, a mensagem é apresentada no máximo três vezes, durante um período específico, mesmo quando o produto é desligado e ligado novamente.
- Também pode seleccionar a resolução óptima no **Painel de Controlo** do PC.

## Configuração do ecrã

Configure as definições do ecrã, como o brilho.

É fornecida uma descrição detalhada de cada função. Consulte o seu produto para mais informações.

### 3.1 Brilho

Ajuste o brilho geral da imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado fará com que a imagem pareça mais clara.



- Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Poupança Eco** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

#### 3.1.1 Configuração de Brilho

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [⏏/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Brilho** e carregue em [⏏/⏏] no produto. Aparece o ecrã seguinte.



- 4 Ajuste o **Brilho** utilizando o botão [▲/▼].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

## 3.2 Contraste

Ajuste o contraste entre os objectos e o fundo. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado irá aumentar o contraste para que o objecto pareça mais nítido.

- Esta opção não está disponível, quando o **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

### 3.2.1 Configurar o Contraste

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [□/⊞] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Contraste** e carregue em [□/⊞] no produto. Aparece o ecrã seguinte.



- 4 Ajuste o **Contraste** utilizando o botão [▲/▼].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

### 3.3 Nitidez

Torne o contorno dos objectos mais nítido ou desfocado. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado tornará o contorno dos objectos mais nítido.



- Esta opção não está disponível, quando o **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGICUpscale** está em **Modo 1** ou **Modo 2**.
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

#### 3.3.1 Configurar a Nitidez

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [⏏/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Nitidez** e carregue em [⏏/⏏] no produto. Aparece o ecrã seguinte.



- 4 Ajuste a **Nitidez** utilizando o botão [▲/▼].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

## 3.4 Modo Jogo

Configure as definições do ecrã do produto para o modo de jogo. Utilize esta função quando estiver a jogar num PC ou quando ligar uma consola, como uma PlayStation™ ou Xbox™.



As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

### 3.4.1 Configurar Modo Jogo

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [□/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Modo Jogo** e carregue em [□/⏏] no produto. Aparece o ecrã seguinte.



- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⏏].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.



- Quando o monitor se desliga, entra no modo de poupança de energia ou muda de fonte de entrada, o **Modo Jogo** passa a **Deslig.**, mesmo que esteja definido como **Ligado**.
- Se quiser manter o **Modo Jogo** sempre ativado, seleccione **Sempre Ligado**.

## 3.5 SAMSUNG MAGIC Bright



Este menu proporciona uma óptima qualidade de imagem, adequada para o ambiente onde o produto será utilizado.

- Este menu não está disponível quando o **Poupança Eco** está activado.
- Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGIC Angle** está activado.
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

Pode personalizar o brilho consoante as suas preferências.


### 3.5.1 Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [□/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **SAMSUNG MAGIC Bright** e carregue em [□/⏏] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

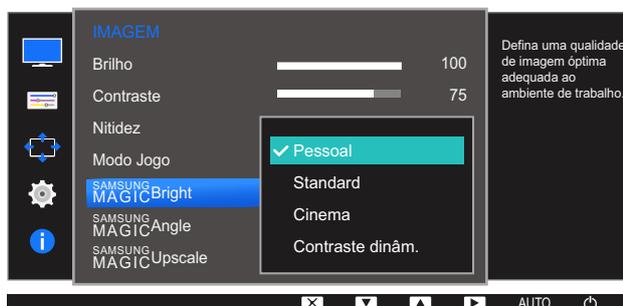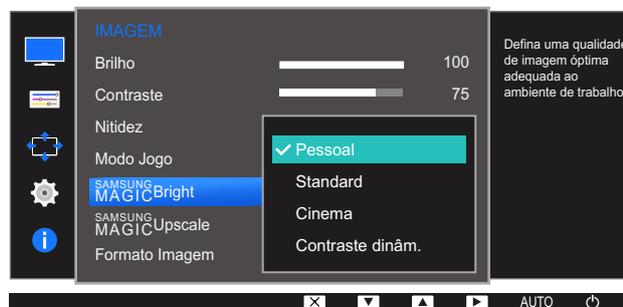

- **Pessoal:** Personalize o contraste e o brilho conforme o necessário.
- **Standard:** Obtenha uma qualidade de imagem adequada para a edição de documentos ou para utilizar a Internet.
- **Cinema:** obtenha o brilho e a nitidez de um televisor, adequados para desfrutar de conteúdo de vídeo e DVD.

- **Contraste dinâm.:** obtenha um brilho equilibrado através do ajuste automático do contraste.

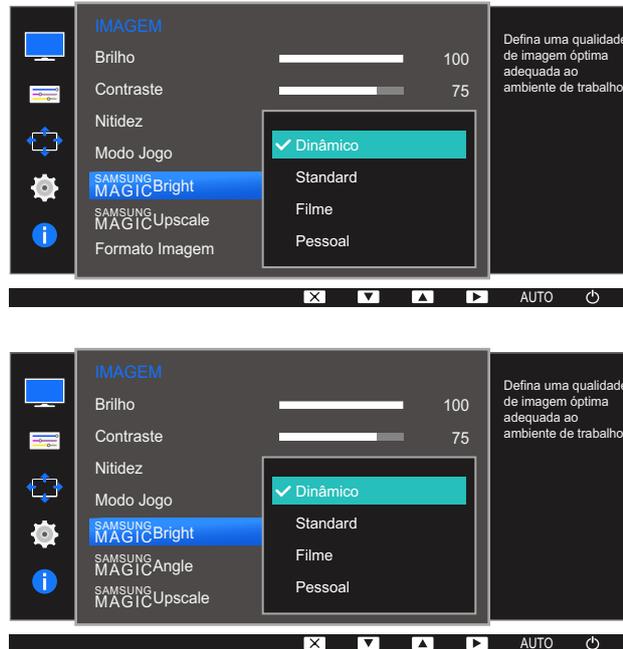

Se a entrada externa estiver ligada através de HDMI, e o **Modo PC/AV** estiver definido para **AV**, a opção **SAMSUNG MAGICBright** tem quatro definições de imagem automáticas (**Dinâmico**, **Standard**, **Filme** e **Pessoal**) que são predefinidas na fábrica. Pode activar **Dinâmico**, **Standard**, **Filme** ou **Pessoal**. Pode seleccionar **Pessoal** para voltar a chamar automaticamente as definições de imagem personalizadas.

- **Dinâmico:** Selecciona este modo para ver uma imagem mais nítida do que no modo **Standard**.
  - **Standard:** Selecciona este modo quando a área circundante estiver iluminada. Este modo também permite ver imagens nítidas.
  - **Filme:** Selecciona este modo quando a área circundante estiver escura. Este modo permite poupar energia e reduzir a fadiga ocular.
  - **Pessoal:** Selecciona este modo quando quiser ajustar a imagem de acordo com as suas preferências.
- 4 Carregue em [**▲**/**▼**] para aceder à opção pretendida e carregue em [**□**/**↩**].
  - 5 A opção seleccionada será aplicada.

### 3.6 SAMSUNG MAGIC Angle (S20D300H / S20D340H / S24D300B / S24D300H / S24D340H)



O **SAMSUNG MAGIC Angle** permite-lhe configurar as definições de modo a obter a melhor qualidade de imagem, conforme o seu ângulo de visualização.

- Esta opção não está disponível, quando o **SAMSUNG MAGIC Bright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

Esta função ajusta o ângulo de visualização, o brilho e o matiz de acordo com as suas preferências.

#### 3.6.1 Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [□/⏪] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **SAMSUNG MAGIC Angle** e carregue em [□/⏪] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

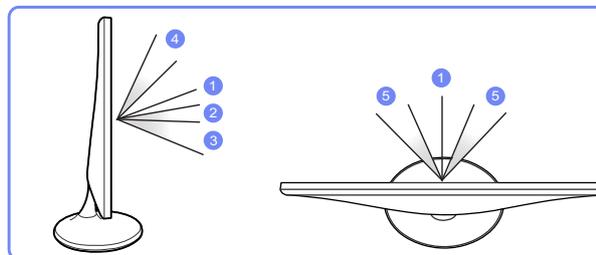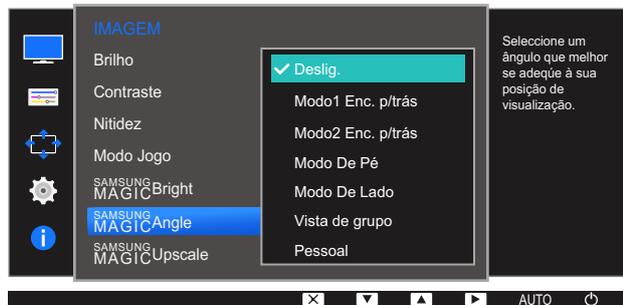

- **Deslig.** ①: selecione esta opção para ver directamente à frente do produto.
- **Modo1 Enc. p/trás** ②: selecione esta opção para ver a partir de uma posição ligeiramente abaixo do produto.
- **Modo2 Enc. p/trás** ③: selecione esta opção para ver a partir de uma posição abaixo da posição do modo 1 Enc. p/trás.

- **Modo De Pé** ④: seleccione esta opção para ver a partir de uma posição superior ao produto.
  - **Modo De Lado** ⑤: seleccione esta opção para ver a partir de um dos lados do produto.
  - **Vista de grupo**: seleccione esta opção, se houver mais do que uma pessoa a ver a partir das posições ①, ④ e ⑤.
  - **Pessoal**: o **Modo1 Enc. p/trás** será aplicado por predefinição, se seleccionar a opção **Pessoal**.
- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/↔].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

## 3.7 SAMSUNG MAGIC Upscale



A função **SAMSUNG MAGIC Upscale** pode melhorar as camadas dos detalhes das imagens e a nitidez da imagem.



- Esta função produz efeitos mais evidentes em imagens de baixa resolução.
- Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGIC Bright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

### 3.7.1 Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [□/☞] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **SAMSUNG MAGIC Upscale** e carregue em [□/☞] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

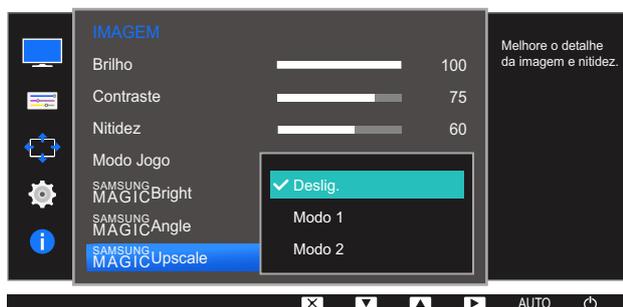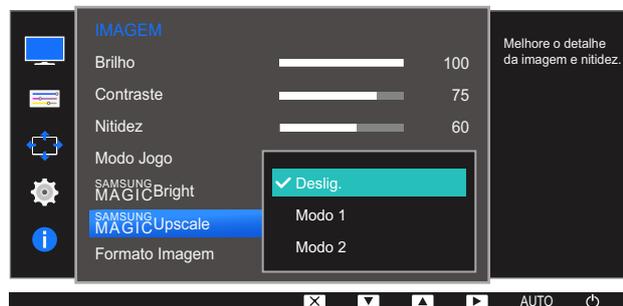

Comparado com o **Modo 1**, o **Modo 2** produz um efeito maior.

- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/☞].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

## 3.8 Formato Imagem

Altere o tamanho da imagem.




As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.


### 3.8.1 Alterar o Formato Imagem

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [⏏/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Formato Imagem** e carregue em [⏏/⏏] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

No modo **PC**

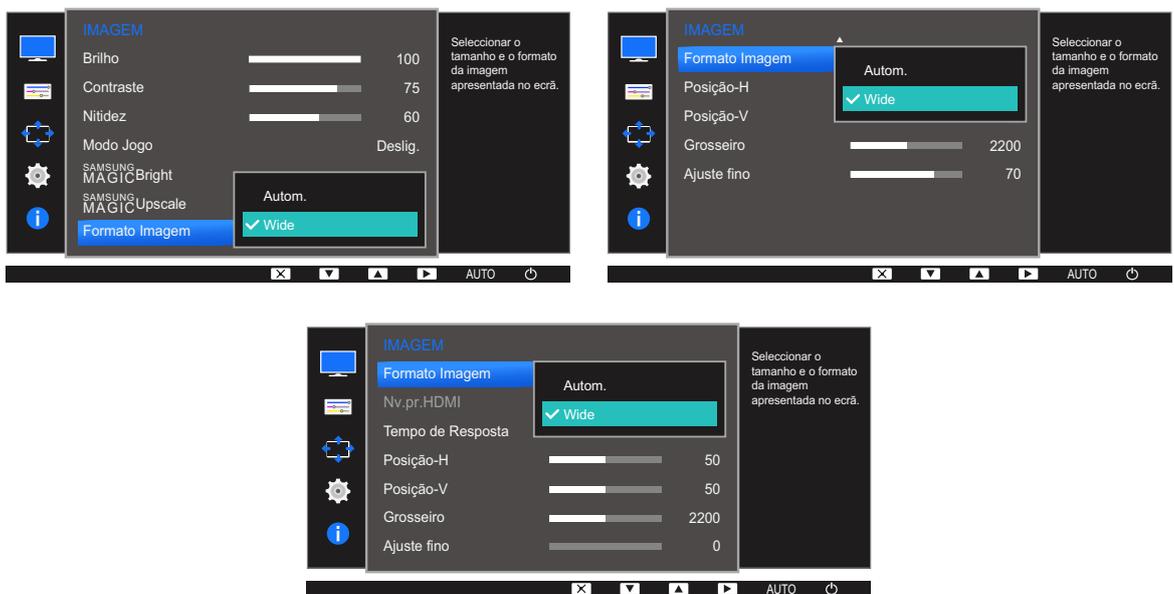

- **Autom.:** a imagem é apresentada conforme o formato da fonte de entrada.
- **Wide:** a imagem é apresentada no ecrã inteiro, independentemente do formato da fonte de entrada.

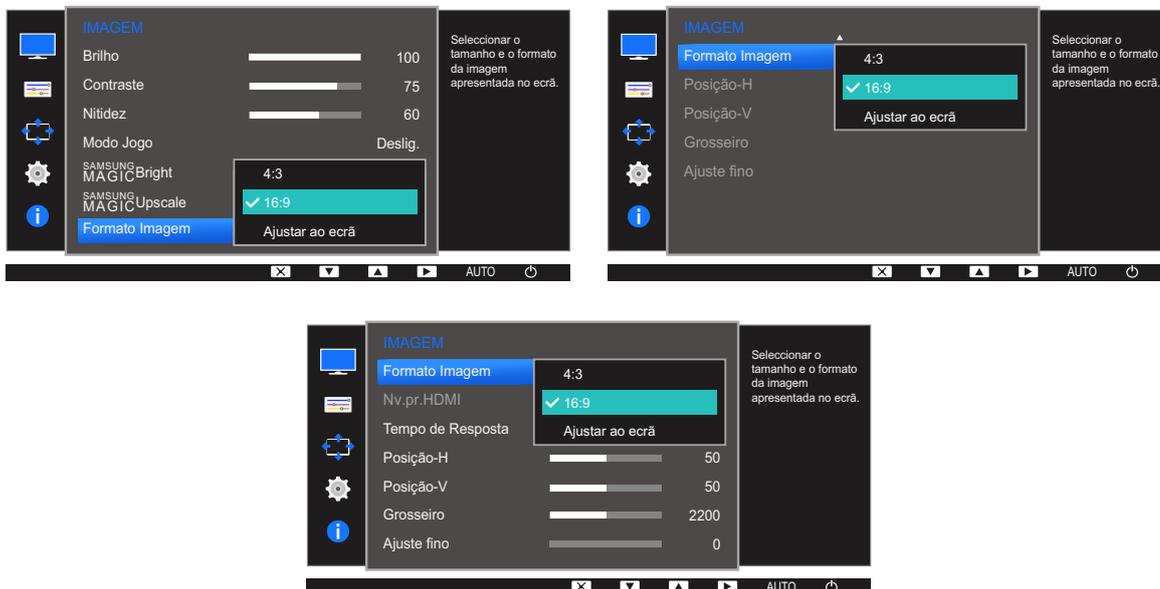No modo **AV**

- **4:3**: a imagem é apresentada no formato 4:3. Adequado para vídeos e emissões normais.
  - **16:9**: a imagem é apresentada no formato 16:9.
  - **Ajustar ao ecrã**: a imagem é apresentada com o formato original, sem cortes.
-  É possível alterar o tamanho do ecrã mediante as seguintes condições:
- A função pode não ser suportada, dependendo das portas incluídas no produto.
    - Um dispositivo de saída digital está ligado através de um cabo HDMI/DVI.
    - O sinal de entrada é 480p, 576p, 720p ou 1080p e o monitor pode apresentar imagem normalmente (nem todos os modelos podem suportar todos estes sinais.).
    - Só pode definir esta opção quando a entrada externa é ligada através de HDMI/DVI e **Modo PC/AV** está definido para **AV**.
- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/↔].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

### 3.9 Nv.pr.HDMI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)



Se um leitor de DVD ou uma set-top box estiverem ligados ao produto através de uma ligação HDMI, pode haver uma perda na qualidade da imagem (perda de contraste/cor, nível de pretos, etc.), dependendo do dispositivo de entrada ligado. Nesse caso, pode utilizar a função **Nv.pr.HDMI** para ajustar a qualidade da imagem. Se for este o caso, corrija a qualidade da imagem danificada utilizando a opção **Nv.pr.HDMI**.



- Esta função só está disponível no modo **HDMI**.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

#### 3.9.1 Configurar as definições da opção Nv.pr.HDMI

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em **[MENU]** para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **IMAGEM** e carregue em **[□/⊞]** no produto.
- 3 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **Nv.pr.HDMI** e carregue em **[□/⊞]** no produto. Aparece o ecrã seguinte.

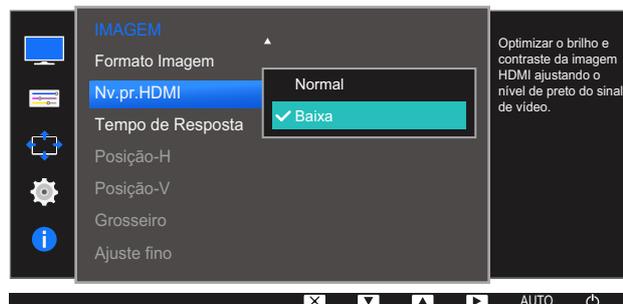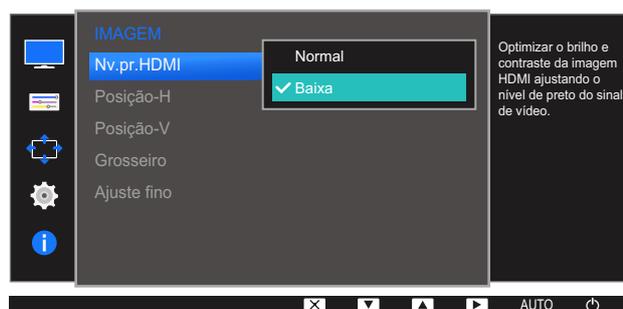

- **Normal:** Seleccione este modo se não houver perda na relação de contraste.
- **Baixa:** Seleccione este modo para reduzir o nível de pretos e aumentar o nível de brancos, se houver perda na relação de contraste.

- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⇄].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.



O **Nv.pr.HDMI** pode não ser compatível com alguns dos dispositivos fonte.

### 3.10 Tempo de Resposta (S24D300H / S24D340H)


Aumente a velocidade de resposta do painel, para que o vídeo pareça mais vívido e natural.



- Quando não está a ver um filme, é melhor definir o **Tempo de Resposta** como **Standard** ou **Mais rápida**.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

#### 3.10.1 Configurar o Tempo de Resposta

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [□/⇄] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Tempo de Resposta** e carregue em [□/⇄] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

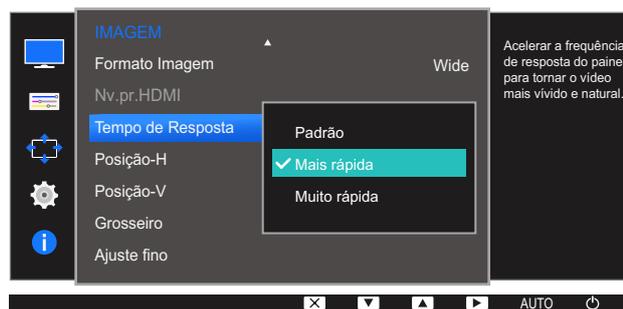

- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⇄].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

### 3.11 Posição-H e a Posição-V

**Posição-H:** Mova o ecrã para a esquerda ou para a direita.


**Posição-V:** Mova o ecrã para cima ou para baixo.






- Disponível apenas no modo **Analógico**.
- Este menu só está disponível quando **Formato Imagem** está definido como **Ajustar ao ecrã** no modo **AV**. Quando é recebido um sinal 480P, 576P, 720P ou 1080P no modo **AV** e o monitor pode apresentar imagem normalmente, seleccione **Ajustar ao ecrã** para ajustar a posição horizontal em 0-6 níveis.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

#### 3.11.1 Configurar a Posição-H e a Posição-V

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [◀/▶] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para aceder a **Posição-H** ou **Posição-V** e carregue em [◀/▶]. Aparece o ecrã seguinte.

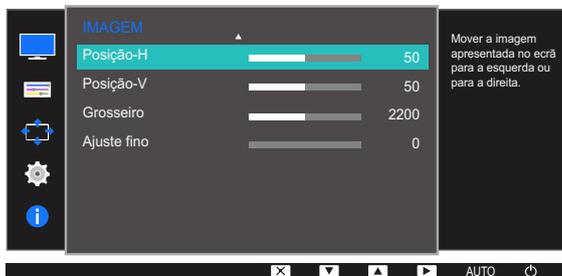

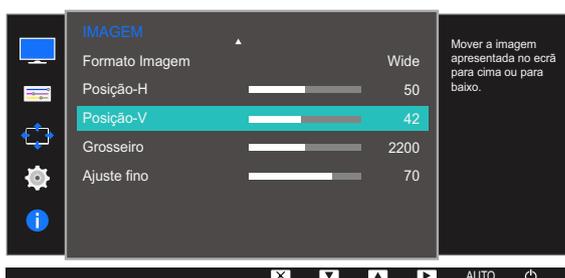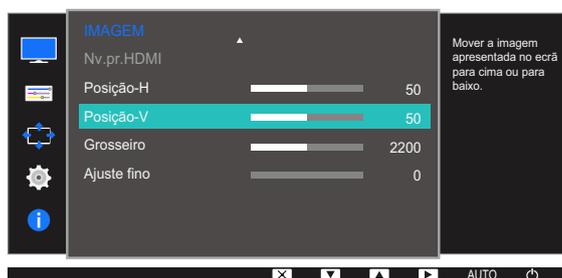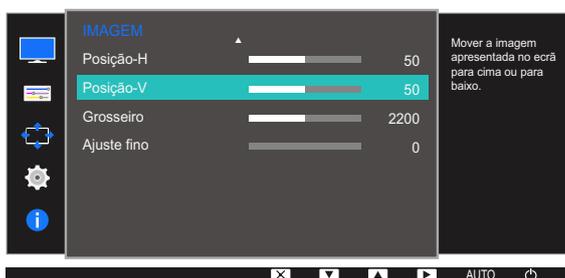

- 4 Carregue em [▲/▼] para configurar a **Posição-H** ou a **Posição-V**.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

## 3.12 Grosseiro



Ajuste a frequência do ecrã.



- Disponível apenas no modo **Analógico**.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

### 3.12.1 Ajustar a opção Grosseiro

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [⏏/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Grosseiro** e carregue em [⏏/⏏] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

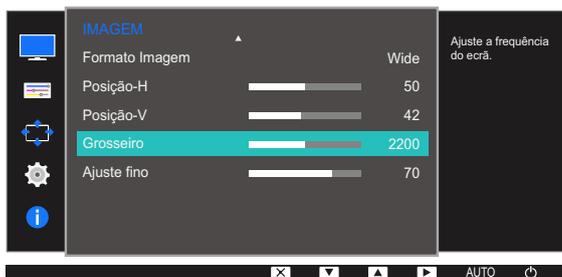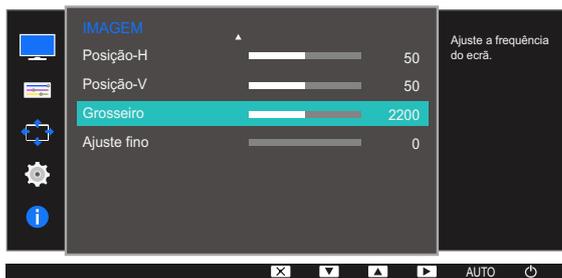

- 4 Ajuste a opção **Grosseiro** utilizando o botão [▲/▼].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.



### 3.13 Ajuste fino

Ajuste finamente o ecrã para obter uma imagem vívida.

- Disponível apenas no modo **Analógico**.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

#### 3.13.1 Ajustar a opção Ajuste fino

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [◀/▶] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Ajuste fino** e carregue em [◀/▶] no produto.  
Aparece o ecrã seguinte.

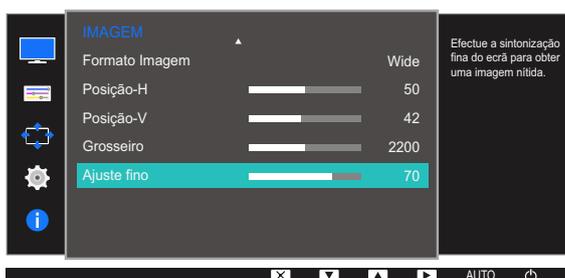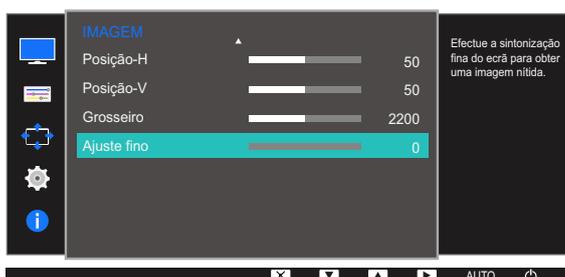

- 4 Ajuste a opção **Ajuste fino** utilizando o botão [▲/▼].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

# 4

## Configurar o matiz

É fornecida uma descrição detalhada de cada função. Consulte o seu produto para mais informações.

Ajuste o matiz do ecrã. Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**. Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.


### 4.1 Vermelho

Ajusta o valor do vermelho na imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado aumenta a intensidade da cor.

#### 4.1.1 Configurar o Vermelho

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **COR** e carregue em [□/⇄] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Vermelho** e carregue em [□/⇄] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

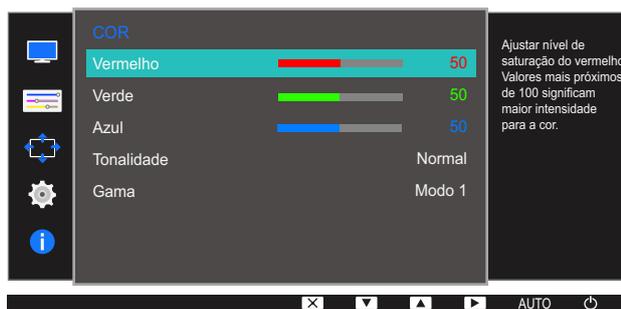

- 4 Ajuste o **Vermelho** utilizando o botão [▲/▼].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.


## 4.2 Verde

Ajusta o valor da cor verde na imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado aumenta a intensidade da cor.

### 4.2.1 Configurar o Verde

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **COR** e carregue em [□/⇄] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Verde** e carregue em [□/⇄] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

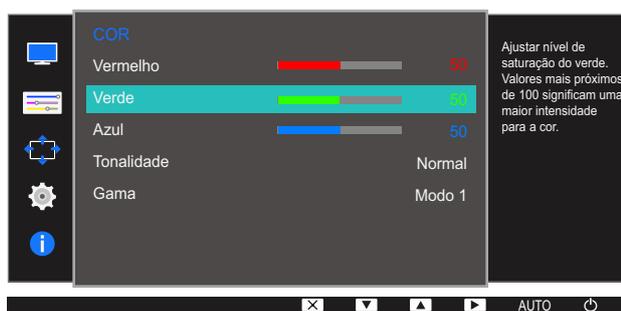

- 4 Ajuste o **Verde** utilizando o botão [▲/▼].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.


## 4.3 Azul

Ajusta o valor da cor azul na imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado aumenta a intensidade da cor.

### 4.3.1 Configurar o Azul

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **COR** e carregue em [□/☞] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Azul** e carregue em [□/☞] no produto.  
Aparece o ecrã seguinte.

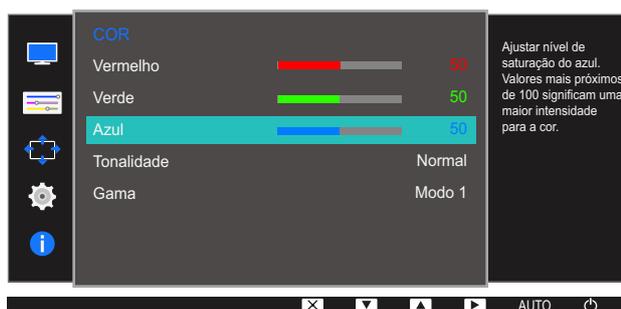

- 4 Ajuste o **Azul** utilizando o botão [▲/▼].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

## 4.4 Tonalidade

Ajuste a tonalidade geral da imagem.



- Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGIC Angle** está activado.
- Esta opção não está disponível, quando o **SAMSUNG MAGIC Bright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

### 4.4.1 Configurar as definições da opção Tonalidade

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **COR** e carregue em [□/↔] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Tonalidade** e carregue em [□/↔] no produto. Aparece o ecrã seguinte.



- **Frio 2**: define a temperatura da cor de forma a ficar mais fria do que **Frio 1**.
- **Frio 1**: define a temperatura da cor, de forma a ficar mais fria do que o modo **Normal**.
- **Normal**: apresenta a tonalidade padrão.
- **Quente 1**: define a temperatura da cor, de forma a ficar mais quente do que o modo **Normal**.
- **Quente 2**: define a temperatura da cor de forma a ficar mais quente do que **Quente 1**.
- **Pessoal**: para personalizar a tonalidade.



Se a entrada externa estiver ligada através de HDMI e **Modo PC/AV** estiver definido para **AV**, a opção **Tonalidade** tem quatro definições de temperatura de cor (**Frio**, **Normal**, **Quente** e **Pessoal**).

- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/↔].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

## 4.5 Gama


Ajuste o intervalo intermédio de brilho (Gama) da imagem.



- Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGIC Angle** está activado.
- Esta opção não está disponível, quando o **SAMSUNG MAGIC Bright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

### 4.5.1 Configurar a Gama

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em **[MENU]** para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **COR** e carregue em **[□/↔]** no produto.
- 3 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **Gama** e carregue em **[□/↔]** no produto. Aparece o ecrã seguinte.

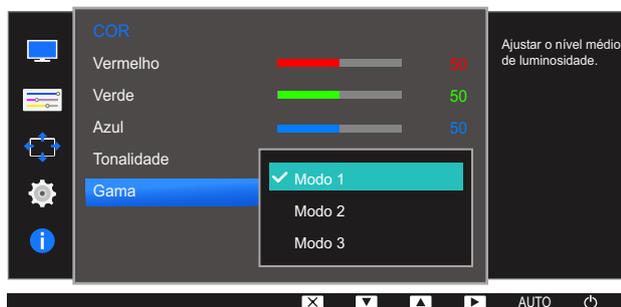

- 4 Carregue em **[▲/▼]** para aceder à opção pretendida e carregue em **[□/↔]**.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

## Coordenar o OSD

É fornecida uma descrição detalhada de cada função. Consulte o seu produto para mais informações.

### 5.1 Idioma


Defina o idioma do menu.



- Uma alteração à definição de idioma apenas será aplicada ao menu digital.
- Não será aplicada a outras funções do seu PC.

#### 5.1.1 Configurar o Idioma

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **DEFINIÇÕES MENU** e carregue em [□/⊞] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Idioma** e carregue em [□/⊞] no produto.  
Aparece o ecrã seguinte.

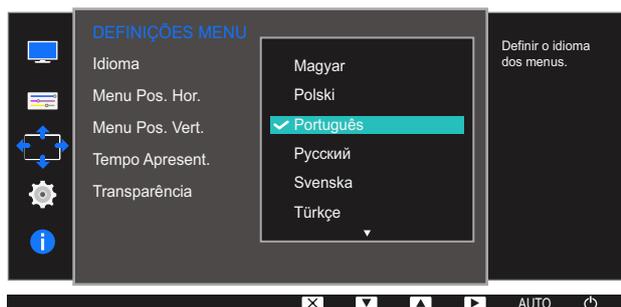

- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder ao idioma pretendido e carregue em [□/⊞].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

## 5.2 Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.

**Menu Pos. Hor.:** Mova o menu para a esquerda ou para a direita.

**Menu Pos. Vert.:** Mova o menu para cima ou para baixo.

### 5.2.1 Configurar o Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **DEFINIÇÕES MENU** e carregue em [□/□] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Menu Pos. Hor.** ou **Menu Pos. Vert.** e carregue em [□/□] no produto. Aparece o ecrã seguinte.



- 4 Carregue em [▲/▼] para configurar **Menu Pos. Hor.** ou **Menu Pos. Vert.**.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.


## 5.3 Tempo Apresent.

Configure o menu no ecrã (OSD) para desaparecer automaticamente se não for utilizado.

O **Tempo Apresent.** pode ser utilizado para especificar o tempo após o qual pretende que o menu OSD desapareça.

### 5.3.1 Configurar o Tempo Apresent.

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **DEFINIÇÕES MENU** e carregue em [□/⇐] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Tempo Apresent.** e carregue em [□/⇐] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

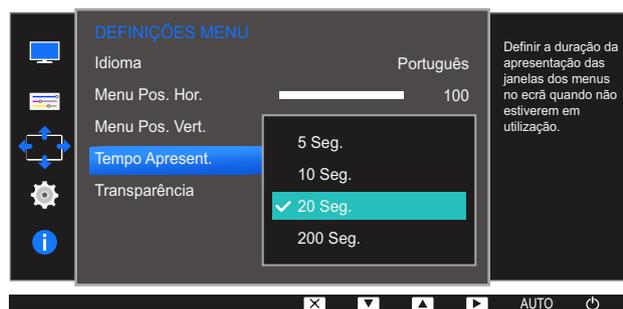


- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⇐].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

## 5.4 Transparência

Defina a transparência para as janelas do menu.

### 5.4.1 Alterar a opção Transparência

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **DEFINIÇÕES MENU** e carregue em [↔/⇄] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Transparência** e carregue em [↔/⇄] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

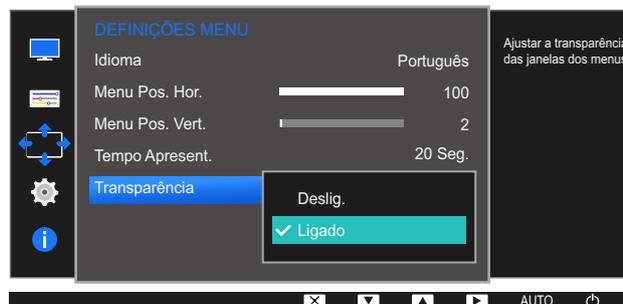

- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [↔/⇄].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

## Configurar e reiniciar

É fornecida uma descrição detalhada de cada função. Consulte o seu produto para mais informações.

### 6.1 Repor Todos

Faça com que todas as definições do produto voltem às predefinições de fábrica.




As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

#### 6.1.1 Inicializar as definições (Repor Todos)

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/⇐] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Repor Todos** e carregue em [□/⇐] no produto.

Aparece o ecrã seguinte.

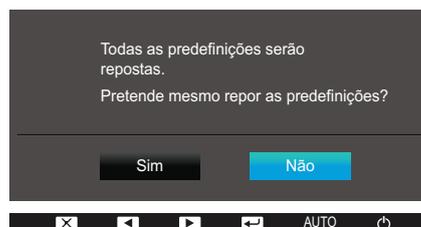

- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⇐].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.


## 6.2 Poupança Eco

A função **Poupança Eco** reduz o consumo de energia através do controlo da corrente eléctrica utilizada pelo painel do monitor.

- Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

### 6.2.1 Configurar o Poupança Eco

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/☞] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Poupança Eco** e carregue em [□/☞] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

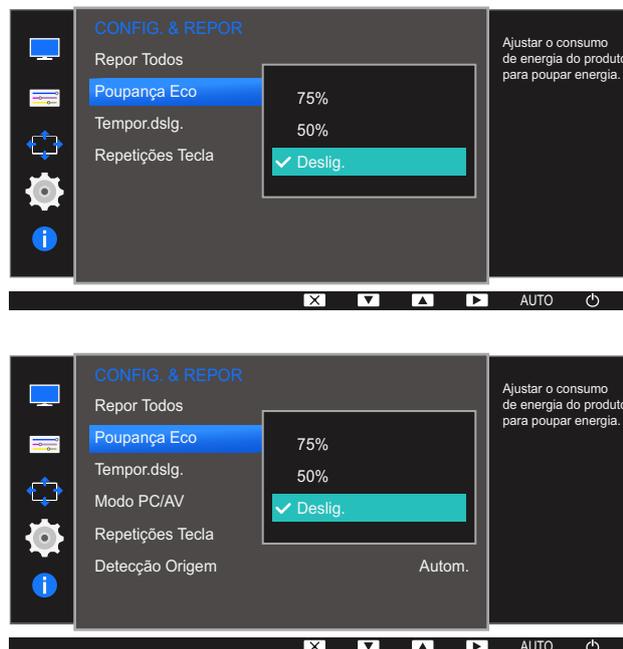

- **75%:** Muda o consumo de energia do monitor para 75% do nível predefinido.
  - **50%:** Muda o consumo de energia do monitor para 50% do nível predefinido.
  - **Deslig.:** Desactiva a função **Poupança Eco**.
- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/☞].
  - 5 A opção seleccionada será aplicada.

## 6.3 Tempor.dslg.


Pode programar o produto para se desligar automaticamente.



As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

### 6.3.1 Configurar o Tempor.dslg.


- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/⇄] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Tempor.dslg.** e carregue em [□/⇄] no produto.
- 4 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Tempor.dslg.** e carregue em [□/⇄] no produto.  
Aparece o ecrã seguinte.

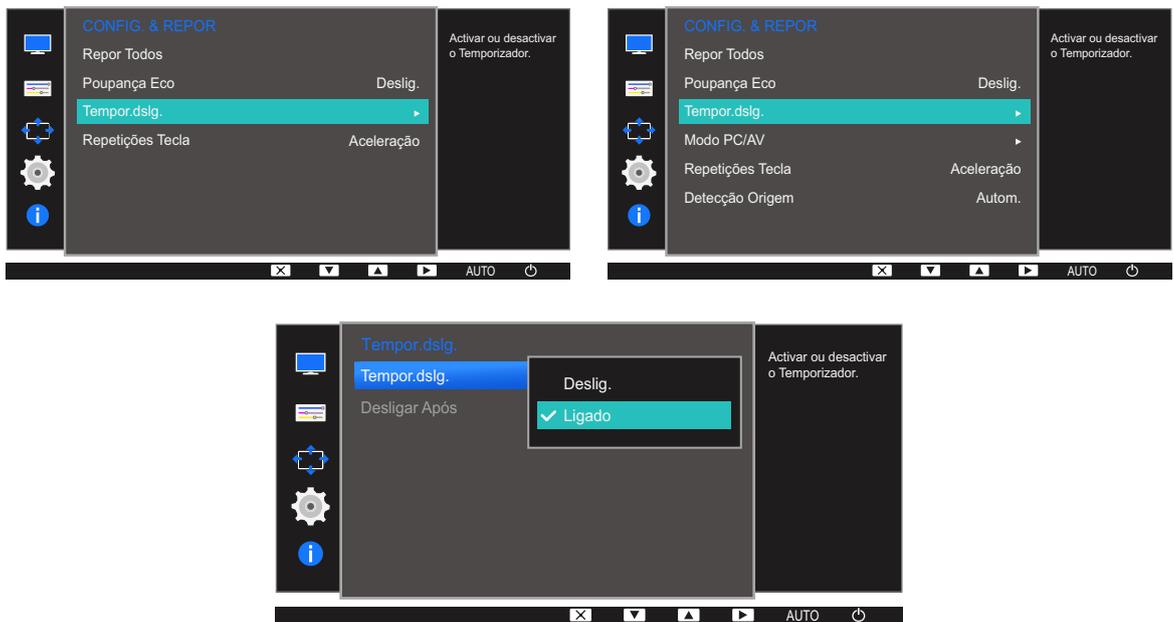

- **Deslig.:** desactiva o temporizador, para que o produto não se desligue automaticamente.
  - **Ligado:** activa o temporizador, para que o produto se desligue automaticamente.
- 5 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⇄].
  - 6 A opção seleccionada será aplicada.

### 6.3.2 Configurar o Desligar Após

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/⇐] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Tempor.dslg.** e carregue em [□/⇐] no produto.
- 4 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Desligar Após** e carregue em [□/⇐] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

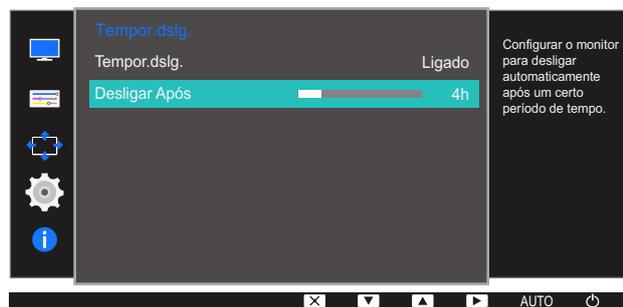

- 5 Carregue em [▲/▼] para configurar a opção **Desligar Após**.
- 6 A opção seleccionada será aplicada.



- O temporizador pode ser definido num intervalo de 1 a 23 horas. O produto desliga-se automaticamente, depois do número de horas especificado.
- Esta opção só está disponível quando **Tempor.dslg.** está definido como **Ligado**.
- No caso de produtos a comercializar em algumas regiões, o **Tempor.dslg.** está definido para ativar automaticamente 4 horas depois de o produto ser ligado. Esta operação está de acordo com os regulamentos das fontes de alimentação. Se não pretender que o temporizador seja activado, acesse a **MENU** → **CONFIG. & REPOR** e defina **Tempor.dslg.** como **Deslig.**

## 6.4 Modo PC/AV (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)



Defina o **Modo PC/AV** para **AV**. As dimensões da imagem serão aumentadas. Esta opção é útil quando está a ver um filme.



- Esta função não suporta o modo **Analógico**.
- Fornecido apenas para modelos panorâmicos, tais como 16:9 ou 16:10.
- Se o monitor (quando definido para DVI ou HDMI) estiver no modo de poupança de energia ou estiver a apresentar a mensagem **Verif. cabo de sinal**, carregue no botão MENU para apresentar o Menu digital (On Screen Display – OSD). Pode seleccionar **PC** ou **AV**.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

### 6.4.1 Configurar o Modo PC/AV

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/☞] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Modo PC/AV** e carregue em [□/☞] no produto.
- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder a **DVI** ou **HDMI**, e carregue em [□/☞]. E carregue novamente em [□/☞]. Aparece o ecrã seguinte.

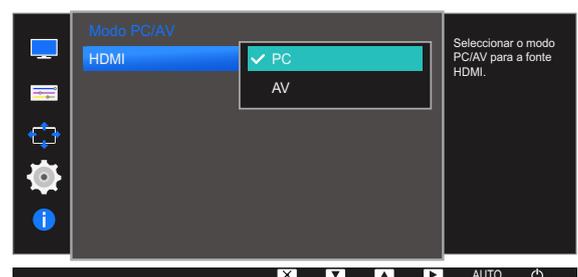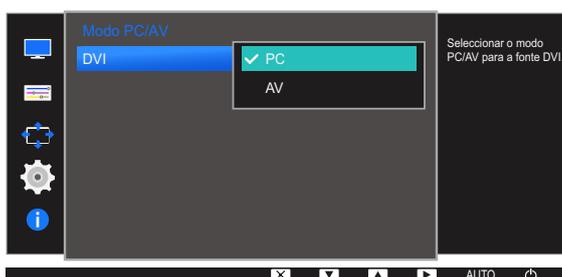

- 5 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⇨].
- 6 A opção seleccionada será aplicada.

## 6.5 Repetições Tecla


Controle a velocidade de resposta quando carrega num botão.



As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

### 6.5.1 Configurar Repetições Tecla

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/⇄] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Repetições Tecla** e carregue em [□/⇄] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

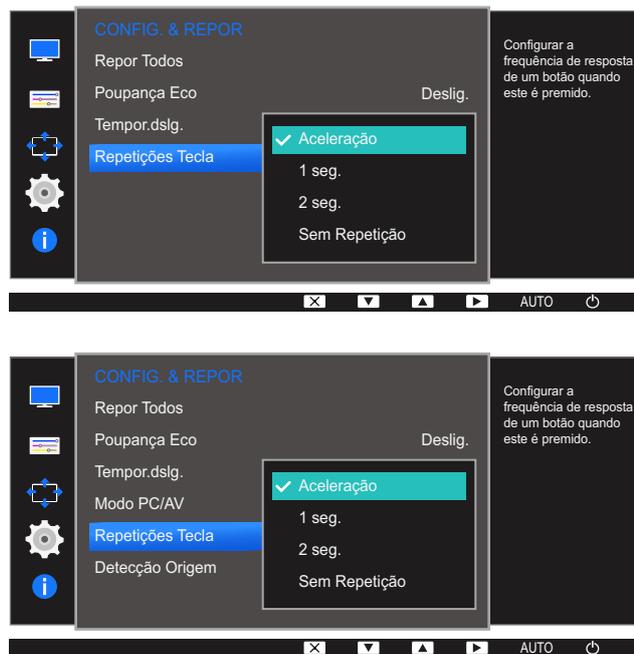

- Pode seleccionar **Aceleração, 1 seg. ou 2 seg.**. Se seleccionar **Sem Repetição**, os comandos só responderão uma vez quando os botões forem premidos.
- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⇄].
  - 5 A opção seleccionada será aplicada.

## 6.6 Detecção Origem (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)


Activar o **Detecção Origem**



As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

### 6.6.1 Configurar o Detecção Origem

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/⇄] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Detecção Origem** e carregue em [□/⇄] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

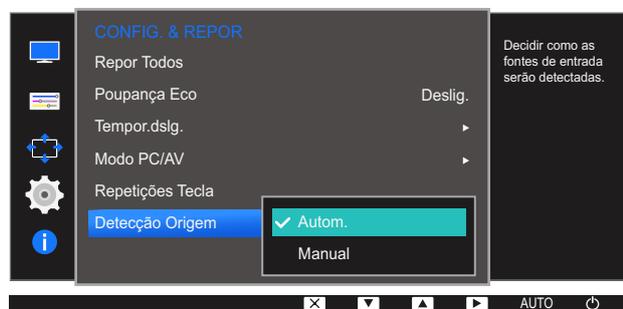

- **Autom.:** a fonte de entrada é automaticamente reconhecida.
  - **Manual:** para seleccionar a fonte de entrada manualmente.
- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⇄].
  - 5 A opção seleccionada será aplicada.

## Menu INFORMAÇÃO e outros


É fornecida uma descrição detalhada de cada função. Consulte o seu produto para mais informações.

### 7.1 INFORMAÇÃO

Veja a fonte de entrada, a frequência e a resolução actuais.

#### 7.1.1 Visualizar a INFORMAÇÃO

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **INFORMAÇÃO**. São apresentadas a fonte de entrada actual, a frequência e a resolução.

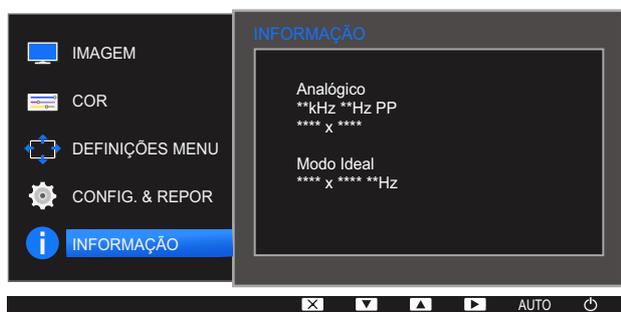

Os itens apresentados no menu podem variar consoante o modelo.

## 7.2 Configurar as definições de Brilho e Contraste no ecrã inicial

Ajuste **Brilho**, **Contraste** utilizando os botões [·☉·] no ecrã inicial, quando o menu no ecrã não está disponível.



### Brilho :


- Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Poupança Eco** está activado.



### Contraste :

- Esta opção não está disponível, quando o **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto (quando nenhum ecrã de menu está apresentado) para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [·☉·]. Aparece o ecrã seguinte.

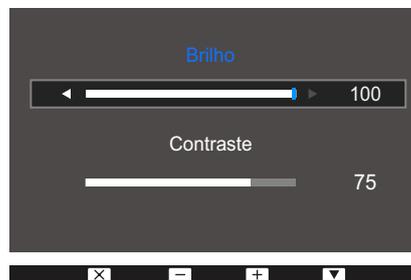

- 2 Prima o botão [⏏/⏏] para alternar entre as definições de **Brilho** e **Contraste**.
- 3 Ajuste a definição de **Brilho**, **Contraste** utilizando os botões [▲/▼].

## 8.1 Easy Setting Box



### Easy Setting Box

O "Easy Setting Box" permite aos utilizadores dividir o monitor em várias secções.

#### 8.1.1 Instalar o software

- 1 Introduza o CD de instalação na unidade de CD-ROM.
- 2 Seleccione o programa de configuração do "Easy Setting Box".
  -  Se o ecrã de contexto para a instalação do software não aparecer no ecrã principal, encontre e clique duas vezes no ficheiro de configuração do "Easy Setting Box" do CD-ROM.
- 3 Quando aparecer o assistente de instalação, clique em **Seguinte**.
- 4 Siga as instruções fornecidas no ecrã para continuar a instalação.
  - 
    - O software pode não funcionar correctamente se não reiniciar o computador após a instalação.
    - O ícone do "Easy Setting Box" pode não aparecer consoante o sistema do computador e as especificações do produto.
    - Se o ícone de atalho não aparecer, prima a tecla F5.

#### Restrições e problemas com a instalação ("Easy Setting Box")

A instalação do "Easy Setting Box" pode ser afectada pela placa gráfica, pela placa-mãe e pelo ambiente de rede.

#### Requisitos do sistema

##### SO

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

##### Hardware

- No mínimo, 32 MB de memória
- No mínimo, 60 MB de espaço livre na unidade de disco rígido

## 8.1.2 Remover o software

Clique em **Iniciar**, seleccione **Definições/Painel de controlo** e, em seguida, clique duas vezes em **Adicionar ou remover programas**.

Selecione "Easy Setting Box" da lista de programas e clique no botão **Adicionar/Eliminar**.

## 9.1 Requisitos antes de contactar o centro de atendimento ao cliente da Samsung

### 9.1.1 Testar o produto



Antes de ligar para o centro de atendimento ao cliente da Samsung, teste o seu produto da seguinte forma. Se o problema continuar, contacte o centro de atendimento ao cliente da Samsung.

Verifique se o produto está a funcionar normalmente utilizando a função de teste do produto.

Se o ecrã for desligado e o indicador de alimentação piscar, mesmo que o produto esteja correctamente ligado a um PC, efectue um teste de autodiagnóstico.

- 1 Desligue o PC e o produto.
- 2 Desligue o cabo do produto.
- 3 Para ligar o produto.
- 4 Se a mensagem **Verif. cabo de sinal** aparecer, é porque o produto está a funcionar normalmente.



Se o ecrã continuar em branco, verifique o sistema do PC, o controlador de vídeo e o cabo.

### 9.1.2 Verificar a resolução e a frequência

Caso o modo utilizado exceda a resolução suportada (consulte "10.7 Tabela do modo de sinal padrão"), a mensagem **Modo não otimizado** é apresentada durante um curto período.

### 9.1.3 Verifique o seguinte.

#### Problema de instalação (modo PC)

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo está correctamente ligado ao produto e ao PC e se os conectores estão firmemente encaixados. (Consulte "2.2 Ligar e utilizar um PC")

## Problema do ecrã

Problemas	Soluções
O LED de alimentação está desligado. O ecrã não liga.	Verifique se o cabo de alimentação está correctamente ligado. (Consulte "2.2 Ligar e utilizar um PC")
A mensagem <b>Verif. cabo de sinal</b> é apresentada.	Verifique se o cabo está correctamente ligado ao produto. (Consulte "2.2 Ligar e utilizar um PC") Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.
A mensagem <b>Modo não otimizado</b> é apresentada.	Esta mensagem é apresentada quando o sinal da placa gráfica excede a resolução ou a frequência máxima do produto. Altere a resolução e a frequência máximas para que se adequem ao desempenho do produto, consultando a Tabela dos modos de sinal padrão (página 101).
As imagens do ecrã parecem distorcidas.	Verifique a ligação do cabo ao produto. (Consulte "2.2 Ligar e utilizar um PC")
O ecrã não está nítido. O ecrã está desfocado.	Ajuste as opções <b>Grossoiro</b> e <b>Ajuste fino</b> . Remova todos os acessórios (cabo de extensão de vídeo, etc.) e tente novamente. Defina a resolução e a frequência para o nível recomendado.
O ecrã parece instável e treme.	Verifique se a resolução e a frequência do PC estão dentro do intervalo de resolução e frequência compatível com o produto. Em seguida, se necessário, altere as definições, consultando a Tabela de modos de sinal padrão (página 101) deste manual e o menu <b>INFORMAÇÃO</b> no produto.
Existem sombras ou imagens fantasma no ecrã.	
O ecrã é demasiado claro. O ecrã é demasiado escuro.	Ajuste as opções <b>Brilho</b> e <b>Contraste</b> .
A cor do ecrã é inconsistente.	Altere as definições de <b>COR</b> .
As cores do ecrã têm uma sombra e estão distorcidas.	Altere as definições de <b>COR</b> .
O branco não parece realmente branco.	Altere as definições de <b>COR</b> .

Problemas	Soluções
Não existe imagem no ecrã e o LED de alimentação pisca a cada 0,5 a 1 segundo.	O produto está no modo de poupança de energia.
	Carregue em qualquer tecla do teclado ou mova o rato para voltar ao ecrã anterior.

#### Problema do dispositivo de entrada

Problemas	Soluções
Ouve-se um sinal sonoro quando o meu PC está a arrancar.	Se ouvir um sinal sonoro durante o arranque do PC, contacte a respectiva assistência técnica.

## 9.2 Perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Como posso alterar a frequência?	<p>Defina a frequência na sua placa gráfica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP: Seleccione <b>Painel de Controlo</b> → <b>Aspecto e Temas</b> → <b>Visualização</b> → <b>Definições</b> → <b>Avançadas</b> → <b>Monitor</b> e ajuste a <b>Frequência de actualização do ecrã</b> em <b>Definições do monitor</b>.</li> <li>• Windows ME/2000: Aceda a <b>Painel de controlo</b> → <b>Ecrã</b> → <b>Definições</b> → <b>Avançadas</b> → <b>Monitor</b>, e ajuste a opção <b>Frequência de actualização do ecrã</b> na opção <b>Definições do monitor</b>.</li> <li>• Windows Vista: Seleccione <b>Painel de Controlo</b> → <b>Aspecto e Temas</b> → <b>Visualização</b> → <b>Definições</b> → <b>Avançadas</b> → <b>Monitor</b> e ajuste a <b>Frequência de actualização do ecrã</b> em <b>Definições do monitor</b>.</li> <li>• Windows 7: Seleccione <b>Painel de Controlo</b> → <b>Aspecto e Personalização</b> → <b>Visualização</b> → <b>Resolução de Ecrã</b> → <b>Definições avançadas</b> → <b>Monitor</b> e ajuste a <b>Taxa de actualização do ecrã</b> em <b>Definições do monitor</b>.</li> <li>• Windows 8: Seleccione <b>Definições</b> → <b>Painel de Controlo</b> → <b>Aspecto e Personalização</b> → <b>Visualização</b> → <b>Resolução de Ecrã</b> → <b>Definições avançadas</b> → <b>Monitor</b> e ajuste a <b>Taxa de actualização do ecrã</b> em <b>Definições do monitor</b>.</li> </ul>

Pergunta	Resposta
Como posso alterar a resolução?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP: aceda a <b>Painel de controlo</b> → <b>Aspecto e temas</b> → <b>Ecrã</b> → <b>Definições</b> e ajuste a resolução.</li> <li>• Windows ME/2000: aceda a <b>Painel de controlo</b> → <b>Ecrã</b> → <b>Definições</b> e ajuste a resolução.</li> <li>• Windows Vista: aceda a <b>Painel de controlo</b> → <b>Aspecto e Personalização</b> → <b>Personalização</b> → <b>Definições de Visualização</b> e ajuste a resolução.</li> <li>• Windows 7: aceda a <b>Painel de controlo</b> → <b>Aspecto e Personalização</b> → <b>Visualização</b> → <b>Ajustar a resolução</b> e ajuste a resolução.</li> <li>• Windows 8: aceda a <b>Definições</b> → <b>Painel de controlo</b> → <b>Aspecto e Personalização</b> → <b>Visualização</b> → <b>Ajustar a resolução</b>, e ajuste a resolução.</li> </ul>
Como posso definir o modo de poupança de energia?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP: defina o modo de poupança de energia em <b>Painel de controlo</b> → <b>Aspecto e temas</b> → <b>Ecrã</b> → <b>Definições de Protecção de Ecrã</b> ou Configuração do BIOS no PC.</li> <li>• Windows ME/2000: defina o modo de poupança de energia em <b>Painel de controlo</b> → <b>Ecrã</b> → <b>Definições de Protecção de Ecrã</b> ou Configuração do BIOS no PC.</li> <li>• Windows Vista: defina o modo de poupança de energia em <b>Painel de controlo</b> → <b>Aspecto e Personalização</b> → <b>Personalização</b> → <b>Definições de Protecção de Ecrã</b> ou Configuração do BIOS no PC.</li> <li>• Windows 7: defina o modo de poupança de energia em <b>Painel de controlo</b> → <b>Aspecto e Personalização</b> → <b>Personalização</b> → <b>Definições de Protecção de Ecrã</b> ou Configuração do BIOS no PC.</li> <li>• Windows 8: defina o modo de poupança de energia em <b>Definições</b> → <b>Painel de controlo</b> → <b>Aspecto e Personalização</b> → <b>Personalização</b> → <b>Definições de Protecção de Ecrã</b> ou Configuração do BIOS no PC.</li> </ul>



Para mais instruções sobre o ajuste, consulte o manual do utilizador do PC ou da placa gráfica.

## 10.1 Geral (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)

Nome do modelo		S19D300HY / S19D300NY	S19D340HY
Painel	Tamanho	18,5 polegadas (47 cm)	
	Área de visualização (Mínimo)	409,8 mm (H) x 230,4 mm (V)	
	Densidade dos pixels	0,300 mm (H) x 0,300 mm (V)	
Fonte de alimentação		Este produto suporta 100 a 240 V. Uma vez que a voltagem padrão pode diferir consoante o país, consulte a etiqueta na parte de trás do produto.	
Dimensões (L x A x P) / Peso	Sem base	444,9 x 273,1 x 53,1 mm	
	Com base	444,9 x 347,5 x 177,0 mm / 2,15 kg	
Interface de montagem VESA		75 mm x 75 mm	
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Humidade: 10 % – 80 %, sem condensação	
	Armazenamento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Humidade: 5 % – 95 %, sem condensação	

**Plug & Play**

Este monitor pode ser instalado e utilizado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A troca de dados bidireccional entre o monitor e o sistema do PC otimiza as definições do monitor. A instalação do monitor é executada automaticamente. No entanto, pode personalizar as definições de instalação, caso pretenda.

**Pontos do painel (Pixels)**

Devido à natureza do fabrico deste produto, cerca de 1 pixel em cada milhão (1 ppm) pode ser mais claro ou mais escuro no painel LCD. Isto não afecta o desempenho do produto.



As características técnicas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.



Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B

## 10.2 Geral (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY)

Nome do modelo		S20D300BY / S20D300H / S20D300HY	S20D340H / S20D340HY
Painel	Tamanho	19,5 polegadas (49 cm)	
	Área de visualização (Mínimo)	432 mm (H) x 236,34 mm (V)	
	Densidade dos pixels	0,27 mm (H) x 0,27 mm (V)	
Fonte de alimentação		Este produto suporta 100 a 240 V. Uma vez que a voltagem padrão pode diferir consoante o país, consulte a etiqueta na parte de trás do produto.	
Dimensões (L x A x P) / Peso	Sem base	476,2 x 299,8 x 53,0 mm	
	Com base	476,2 x 379,4 x 187,0 mm / 2,3 kg	
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Humidade: 10 % – 80 %, sem condensação	
	Armazenamento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Humidade: 5 % – 95 %, sem condensação	



### Plug & Play

Este monitor pode ser instalado e utilizado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A troca de dados bidireccional entre o monitor e o sistema do PC otimiza as definições do monitor. A instalação do monitor é executada automaticamente. No entanto, pode personalizar as definições de instalação, caso pretenda.



### Pontos do painel (Pixels)

Devido à natureza do fabrico deste produto, cerca de 1 pixel em cada milhão (1 ppm) pode ser mais claro ou mais escuro no painel LCD. Isto não afecta o desempenho do produto.



As características técnicas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.



Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B

## 10.3 Geral (S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY)

Nome do modelo		S22D300BY / S22D300HY / S22D300NY	S22D340HY
Painel	Tamanho	21,5 polegadas (54 cm)	
	Área de visualização (Mínimo)	476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)	
	Densidade dos pixels	0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)	
Fonte de alimentação		Este produto suporta 100 a 240 V. Uma vez que a voltagem padrão pode diferir consoante o país, consulte a etiqueta na parte de trás do produto.	
Dimensões (L x A x P) / Peso	Sem base	511,6 x 310,8 x 53,1 mm	
	Com base	511,6 x 385,2 x 177,0 mm / 2,90 kg	
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Humidade: 10 % – 80 %, sem condensação	
	Armazenamento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Humidade: 5 % – 95 %, sem condensação	



### Plug & Play

Este monitor pode ser instalado e utilizado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A troca de dados bidireccional entre o monitor e o sistema do PC otimiza as definições do monitor. A instalação do monitor é executada automaticamente. No entanto, pode personalizar as definições de instalação, caso pretenda.



### Pontos do painel (Pixels)

Devido à natureza do fabrico deste produto, cerca de 1 pixel em cada milhão (1 ppm) pode ser mais claro ou mais escuro no painel LCD. Isto não afecta o desempenho do produto.



As características técnicas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.



Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B

## 10.4 Geral (S24D300BL / S24D300HL / S24D300H / S24D300B)

Nome do modelo		S24D300BL / S24D300HL	S24D300H / S24D300B
Painel	Tamanho	23,6 polegadas (59 cm)	24 polegadas (61 cm)
	Área de visualização (Mínimo)	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)
	Densidade dos pixels	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)
Fonte de alimentação		Este produto suporta 100 a 240 V. Uma vez que a voltagem padrão pode diferir consoante o país, consulte a etiqueta na parte de trás do produto.	
Dimensões (L x A x P) / Peso	Sem base	569,0 x 342,1 x 53,9 mm	
	Com base	569,0 x 417,2 x 197,0 mm / 3,55 kg	569,0 x 417,2 x 197,0 mm / 3,15 kg
Interface de montagem VESA		75 mm x 75 mm (apenas para modelo LS24D300HSM*)	
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Humidade: 10 % – 80 %, sem condensação	
	Armazenamento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Humidade: 5 % – 95 %, sem condensação	



### Plug & Play

Este monitor pode ser instalado e utilizado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A troca de dados bidireccional entre o monitor e o sistema do PC otimiza as definições do monitor. A instalação do monitor é executada automaticamente. No entanto, pode personalizar as definições de instalação, caso pretenda.



### Pontos do painel (Pixels)

Devido à natureza do fabrico deste produto, cerca de 1 pixel em cada milhão (1 ppm) pode ser mais claro ou mais escuro no painel LCD. Isto não afecta o desempenho do produto.



As características técnicas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.



Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B

## 10.5 Geral (S24D340HL / S24D340H)

Nome do modelo		S24D340HL	S24D340H
Painel	Tamanho	23,6 polegadas (59 cm)	24 polegadas (61 cm)
	Área de visualização (Mínimo)	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)
	Densidade dos pixels	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)
Fonte de alimentação		Este produto suporta 100 a 240 V. Uma vez que a voltagem padrão pode diferir consoante o país, consulte a etiqueta na parte de trás do produto.	
Dimensões (L x A x P) / Peso	Sem base	569,0 x 342,1 x 53,9 mm	
	Com base	569,0 x 417,2 x 197,0 mm / 3,55 kg	569,0 x 417,2 x 197,0 mm / 3,15 kg
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Humidade: 10 % – 80 %, sem condensação	
	Armazenamento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Humidade: 5 % – 95 %, sem condensação	



## Plug &amp; Play

Este monitor pode ser instalado e utilizado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A troca de dados bidireccional entre o monitor e o sistema do PC otimiza as definições do monitor. A instalação do monitor é executada automaticamente. No entanto, pode personalizar as definições de instalação, caso pretenda.



## Pontos do painel (Pixels)

Devido à natureza do fabrico deste produto, cerca de 1 pixel em cada milhão (1 ppm) pode ser mais claro ou mais escuro no painel LCD. Isto não afecta o desempenho do produto.



As características técnicas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.



Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B

## 10.6 Poupança de energia

A função de poupança de energia deste produto reduz o consumo de energia desligando o ecrã e controlando o estado do LED de alimentação, caso o produto não seja utilizado durante um período de tempo especificado. A alimentação não é desligada no modo de poupança de energia. Para ligar novamente o ecrã, carregue em qualquer tecla do teclado ou mova o rato. O modo de poupança de energia apenas funciona se o produto estiver ligado a um PC com uma função de poupança de energia.

Poupança de energia	Condição de teste Energy Star	Modo de poupança de energia	Desligar (Botão de alimentação)
Indicador de corrente	Ligado	A piscar	Desligar
Consumo de energia (S19D300HY)	13 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S19D340HY)	13 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S19D300NY)	13 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S20D300BY)	16 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S20D300H)	14 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S20D340H)	14 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S20D300HY)	16 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S20D340HY)	16 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S22D300BY)	22 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S22D300HY)	22 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S22D340HY)	22 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S22D300NY)	22 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W

Poupança de energia	Condição de teste Energy Star	Modo de poupança de energia	Desligar (Botão de alimentação)
Consumo de energia (S24D300BL)	20 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S24D300HL)	20 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S24D340HL)	20 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S24D300H)	18 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S24D340H)	18 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S24D300B)	18 W normal	0,3 W normal	menos de 0,3 W



- O nível de consumo de energia apresentado pode variar consoante as condições de funcionamento, ou caso as definições sejam alteradas. (Modo de poupança de energia do modelo S\*\*D300 : Máx. 0,45 W)

- ENERGY STAR® é uma marca registada nos EUA da Agência de Protecção Ambiental dos Estados Unidos.

O consumo Energy Star é medido com o método de teste da actual norma Energy Star®.

- Para reduzir o consumo de energia para 0 watts, desligue o dispositivo utilizando o interruptor de alimentação, situado na parte posterior do produto, ou desligue o cabo de alimentação. Certifique-se de que desliga o cabo de alimentação se não for utilizar o produto durante muito tempo. Para reduzir o consumo de energia para 0 W, quando não existir um interruptor de alimentação, desligue o cabo de alimentação.

## 10.7 Tabela do modo de sinal padrão



- Devido à natureza do painel, é possível definir este produto para apenas uma resolução para cada tamanho de ecrã de forma a obter a melhor qualidade de imagem. Portanto, qualquer outra resolução que não a especificada poderá deteriorar a qualidade da imagem. Para evitar que tal aconteça, recomendamos que seleccione a resolução óptima específica para o tamanho de ecrã do seu produto.
- Verifique a frequência quando trocar um monitor CDT (ligado a um PC) por um monitor LCD. Se o monitor LCD não suportar 85 Hz, altere a frequência vertical para 60 Hz utilizando o monitor CDT antes de trocá-lo pelo monitor LCD.

Nome do modelo		S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY	S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY	S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL
Sincronização	Frequência horizontal	30 ~ 81 kHz		
	Frequência vertical	56 ~ 75 Hz		
Resolução	Resolução ideal	1366 x 768 @ 60 Hz	1600 x 900 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Resolução máxima	1366 x 768 @ 60 Hz	1600 x 900 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz

Se o seu PC transmitir um sinal num dos seguintes modos de sinal padrão, o ecrã será automaticamente ajustado. Se o sinal transmitido pelo PC não pertencer aos modos de sinal padrão, o ecrã pode ficar em branco com o LED de alimentação ligado. Neste caso, altere as definições de acordo com a tabela seguinte consultando o manual do utilizador da placa gráfica.

## S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

## S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+

S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- Frequência horizontal

O tempo necessário para percorrer uma linha da esquerda para a direita do ecrã tem o nome de ciclo horizontal. O número inverso de um ciclo horizontal tem o nome de frequência horizontal. A frequência horizontal é medida em kHz.

- Frequência vertical

A repetição da mesma imagem dezenas de vezes por segundo permite-lhe ver imagens naturais. À frequência de repetição dá-se o nome de "frequência vertical" ou "taxa de actualização" e é indicada em Hz.

## Contacte a Samsung Internacional



Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us">http://www.samsung.com/us</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr">http://www.samsung.com/ca_fr</a> (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800 333 3733	<a href="http://www.samsung.com.ar">http://www.samsung.com.ar</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com.br">http://www.samsung.com.br</a>
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
HONDURAS	800-27919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NICARAGUA	001-800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	<a href="http://www.samsung.com.py">http://www.samsung.com.py</a>
PERU	0-800-777-08	<a href="http://www.samsung.com/pe">http://www.samsung.com/pe</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
URUGUAY	000 405 437 33	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/ve">http://www.samsung.com/ve</a>

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
BOSNIA	051 331 999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BULGARIA	07001 33 11, share cost tariff	<a href="http://www.samsung.com/bg">http://www.samsung.com/bg</a>
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/hr">http://www.samsung.com/hr</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline	<a href="http://www.samsung.com/gr">http://www.samsung.com/gr</a>

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
	0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr">http://www.samsung.com/gr</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	<a href="http://www.samsung.com/ro">http://www.samsung.com/ro</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs">http://www.samsung.com/rs</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SPAIN	902172678	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONG KONG	(852) 3698 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en">http://www.samsung.com/hk_en</a> (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>

ASIA PACIFIC		
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">http://www.samsung.com/nz</a>
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
TAIWAN	0800-32-9999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
VIETNAM	1800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

MENA		
ALGERIA	0800 100 100	<a href="http://www.samsung.com/n_africa">http://www.samsung.com/n_africa</a>
BAHRAIN	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
EGYPT	08000-726786	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JORDAN	0800-22273 06 5777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant">http://www.samsung.com/Levant</a> (English)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/">http://www.samsung.com/pk/</a>

MENA		
QATAR	800-2255 (800-CALL)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	<a href="http://www.samsung.com/sa">http://www.samsung.com/sa</a>
SYRIA	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant">http://www.samsung.com/Levant</a> (English)
TUNISIA	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/n_africa">http://www.samsung.com/n_africa</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BURUNDI	200	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CAMEROON	7095-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr">http://www.samsung.com/africa_fr</a>
Cote D' Ivoire	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr">http://www.samsung.com/africa_fr</a>
DRC	499999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com/africa_en">http://www.samsung.com/africa_en</a>
KENYA	0800 545 545	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NAMIBIA	08 197 267 864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com/africa_en">http://www.samsung.com/africa_en</a>
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RWANDA	9999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr">http://www.samsung.com/africa_fr</a>
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SUDAN	1969	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TANZANIA	0685 88 99 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ZAMBIA	0211 350370	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

## Responsabilidade pelo Serviço Pago (custo para os clientes)



Quando o serviço é solicitado, apesar da garantia, poderemos cobrar-lhe pela deslocação de um técnico de assistência nos seguintes casos.

### Não é um defeito do produto

Limpeza, ajuste, explicação, reinstalação do produto, etc.

- Se um técnico de assistência der instruções sobre como utilizar o produto ou apenas ajustar as opções sem desmontar o produto.
- Se o defeito for provocado por factores ambientais exteriores. (Internet, antena, sinal do cabo, etc.).
- Se um produto for reinstalado ou forem ligados dispositivos adicionais após a instalação do produto pela primeira vez.
- Se um produto for reinstalado por motivos de deslocação para um local diferente ou para outra casa.
- Se o cliente solicitar instruções de utilização devido a um produto de outra empresa.
- Se o cliente solicitar instruções para utilizar a rede ou um produto de outra empresa.
- Se o cliente solicitar a instalação e a configuração de software do produto.
- Se o técnico de assistência remover/limpar pó ou objectos estranhos do interior do produto.
- Se o cliente solicitar uma instalação adicional depois de comprar um produto por telefone ou online.

### Danos do produto provocados pelo cliente

Danos no produto provocados pela má utilização ou reparação errada do cliente.

Se os danos no produto foram provocados por:

- Impacto externo ou queda.
- Utilização de acessórios ou produto vendido em separado, não especificado pela Samsung.
- Reparação por alguém que não um engenheiro de uma empresa de assistência contratada ou parceira da Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelação ou reparação do produto por parte do cliente.
- Utilização com a tensão incorrecta ou com ligações eléctricas não autorizadas.
- Incumprimento dos avisos "Cuidado" do Manual do utilizador.

### Outros

- Se o produto falhar devido a catástrofe natural. (trovoada, incêndio, terramoto, cheias, etc.)
- Se os consumíveis estiverem gastos. (bateria, toner, luzes fluorescentes, cabeça, vibrador, luz, filtro, fita, etc.)



Se o cliente solicitar um serviço no caso de o produto não apresentar defeitos, poderá ser cobrada uma taxa de assistência. Leia o Manual do utilizador primeiro.

## Eliminação Correcta

### Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

## Terminologia

### OSD (apresentação no ecrã)

A apresentação no ecrã (OSD) permite-lhe configurar as definições de apresentação no ecrã, para otimizar a qualidade da imagem, conforme o necessário. Permite-lhe alterar o brilho, o matiz, o tamanho e muitas outras definições, utilizando os menus que são apresentados no ecrã.

### Gama

A opção Gama permite ajustar a escala de cinzentos, que representa os tons intermédios do ecrã. O ajuste do brilho afecta todo o ecrã, mas ajustar a Gama afecta apenas o brilho intermédio.

### Escala de cinzentos

A escala refere-se aos níveis de intensidade das cores, que mostram a variação da mudança de cor, desde as áreas mais escuras até às áreas mais claras do ecrã. As alterações ao brilho do ecrã são expressas pela variação do preto e do branco e a escala de cinzentos refere-se à área intermédia entre o preto e o branco. Alterar a escala de cinzentos através do ajuste da Gama, altera o brilho intermédio do ecrã.

### Velocidade de varrimento

A velocidade de varrimento, ou taxa de actualização, refere-se à frequência com que o ecrã é actualizado. Os dados do ecrã são transmitidos à medida que o ecrã é actualizado para apresentar a imagem, embora a actualização seja invisível ao olho humano. Ao número de actualizações do ecrã dá-se o nome de velocidade de varrimento, que é medida em Hz. Uma velocidade de varrimento de 60 Hz significa que o ecrã é actualizado 60 vezes por segundo. A velocidade de varrimento do ecrã depende do desempenho da placa gráfica do PC e do monitor.

### Frequência Horizontal

Os caracteres ou as imagens apresentadas no ecrã do monitor são compostos por muitos pontos (píxeis). Os píxeis são transmitidos em linhas horizontais, que são depois organizadas verticalmente para criar uma imagem. A frequência horizontal é medida em kHz e representa o número de vezes, por segundo, que as linhas horizontais são transmitidas e apresentadas no ecrã do monitor. Uma frequência horizontal de 85 significa que as linhas horizontais que compõem uma imagem são transmitidas 85000 vezes por segundo. A frequência horizontal é indicada em 85 kHz.

### Frequência Vertical

Uma imagem é composta por várias linhas horizontais. A frequência vertical é medida em Hz e representa o número de imagens que podem ser criadas por segundo pelas linhas horizontais. Uma frequência vertical de 60 significa que uma imagem é transmitida 60 vezes por segundo. A frequência vertical também é chamada de "taxa de actualização" e afecta a cintilação do ecrã.

## Resolução

A resolução é o número de píxeis horizontais e verticais que formam um ecrã. Representa o nível de detalhe do ecrã.

Uma maior resolução apresenta uma maior quantidade de informações no ecrã e é capaz de efectuar várias tarefas ao mesmo tempo.

Por exemplo, uma resolução de 1366 x 768 é composta por 1366 píxeis horizontais (resolução horizontal) e 768 linhas verticais (resolução vertical).

Por exemplo, uma resolução de 1920 x 1080 é composta por 1920 píxeis horizontais (resolução horizontal) e 1080 linhas verticais (resolução vertical).

## Plug & Play

A função Plug & Play permite a troca automática de informações entre um monitor e o PC, criando um óptimo ambiente de visualização.

O monitor utiliza VESA DDC (a norma internacional) para executar a função Plug & Play.

## A

Ajuste fino 67  
Antes de ligar 42  
Azul 70

## B

Brilho 50

## C

Contacte a Samsung Internacional 106  
Contraste 51

## D

Detecção Origem 84  
Direitos de autor 8

## E

Easy Setting Box 87  
Eliminação Correcta 113

## F

Formato Imagem 59

## G

Gama 72  
Geral 94  
Grosseiro 66

## I

Idioma 73  
INFORMAÇÃO 85  
Instalação 35

## L

Ligar e utilizar um PC 42

## M

Modo Jogo 53  
Modo PC/AV 81

## N

Nitidez 52  
NvprHDMI 61

## P

Peças 21  
Perguntas e respostas 92  
Postura correcta para utilizar o produto 19  
Poupança Eco 78  
Precauções de segurança 11

## R

Repetições Tecla 83  
Repor Todos 77  
Requisitos antes de contactar o centro de atendimento ao cliente da Samsung 89  
Responsabilidade pelo Serviço Pago (custo para os clientes) 112

## S

SAMSUNG MAGIC Angle 56  
SAMSUNG MAGIC Bright 54  
SAMSUNG MAGIC Upscale 58

## T

Tabela do modo de sinal padrão 101  
Tempo Apresent 75  
Tempo de Resposta 63

# Índice

---

Temporizador 79  
Terminologia 114  
Tonalidade 71  
Transparência 76

## V

Verde 69  
Verificar o conteúdo 20  
Vermelho 68