

Manual do utilizador

S23B550V
S27B550V

A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.

Índice

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO	7	Direitos de autor
	7	Ícones utilizados neste manual
	7	Símbolos para as precauções de segurança
	8	Limpeza
	8	Limpeza
	9	Manter um espaço de instalação seguro
	9	Precauções para o armazenamento
	10	Precauções de segurança
	10	Electricidade e segurança
	11	Instalação
	13	Funcionamento
	17	Postura correcta para utilizar o produto
PREPARATIVOS	18	Verificar o conteúdo
	18	Remover a embalagem
	19	Verificar os componentes
	20	Peças
	20	Botões dianteiros
	22	Parte posterior
	23	Instalação
	23	Prender o suporte
	24	Ajustar a inclinação do produto
	25	Instalar um kit de montagem na parede ou um suporte de secretária
	27	Dispositivo de bloqueio anti-roubo
UTILIZAR O "MHL(MOBILE HIGH-DEFINITION LINK)"	28	"MHL" (Ligação de alta definição móvel)
	29	Utilizar a "MHL"
	31	Desactivar a "MHL"
LIGAR E UTILIZAR UM DISPOSITIVO DE ENTRADA	32	Antes de ligar
	32	Pontos de verificação antes da ligação
	32	Ligar a alimentação

	33	Ligar e utilizar um PC
	33	Ligação a um PC
	35	Ligar a auscultadores ou altifalantes
	37	Instalação do controlador
	38	Definir a resolução óptima
	39	Alterar a resolução utilizando um PC
CONFIGURAÇÃO DO ECRÃ	43	Brilho
	43	Configuração de Brilho
	44	Contraste
	44	Configurar o Contraste
	45	Nitidez
	45	Configurar a Nitidez
	46	SAMSUNG MAGIC Bright
	46	Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Bright
	48	SAMSUNG MAGIC Angle
	48	Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Angle
	50	Grosseiro
	50	Ajustar a opção Grosseiro
	51	Ajuste fino
	51	Ajustar a opção Ajuste fino
	52	Tempo de Resposta
	52	Configurar o Tempo de Resposta
	53	Nv.pr.HDMI
	53	Configurar as definições da opção Nv.pr.HDMI
CONFIGURAR O MATIZ	54	SAMSUNG MAGIC Color
	54	Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Color
	55	Vermelho
	55	Configurar o Vermelho

	56	Verde
	56	Configurar o Verde
	57	Azul
	57	Configurar o Azul
	58	Tonalidade
	58	Configurar as definições da opção Tonalidade
	59	Gama
	59	Configurar a Gama
REDIMENSIONAR OU DESLOCAR O ECRÃ	60	Posição-H e a Posição-V
	60	Configurar a Posição-H e a Posição-V
	61	Formato Imagem
	61	Alterar o Formato Imagem
	62	Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.
	62	Configurar o Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.
CONFIGURAR E REINICIAR	63	Reiniciar
	63	Inicializar as definições (Reiniciar)
	64	Idioma
	64	Alterar o Idioma
	65	Poupança Eco
	65	Configurar o Poupança Eco
	66	Tempor. Lig./Des.
	66	Configurar o Tempor. Lig./Des.
	67	Def. Temporizador
	67	Configurar a Def. Temporizador
	68	Modo PC/AV
	68	Configurar o Modo PC/AV
	69	Repetições Tecla
	69	Configurar Repetições Tecla

	70	Sinal Autom.
	70	Configurar o Sinal Autom.
	71	Tempo Menu
	71	Configurar o Tempo Menu
	72	Menu Transp.
	72	Alterar a opção Menu Transp.
MENU INFORMAÇÃO E OUTROS	73	INFORMAÇÃO
	73	Visualizar a INFORMAÇÃO
	74	Configurar o Volume no ecrã inicial
	74	Volume
	75	Modo Som
INSTALAR O SOFTWARE	76	Magic Tune
	76	O que é oMagicTune?
	76	Instalar o software
	76	Remover o software
	78	MultiScreen
	78	Instalar o software
	79	Remover o software
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	80	Requisitos antes de contactar o centro de atendimento ao cliente da Samsung
	80	Testar o produto
	80	Verificar a resolução e a frequência
	80	Verifique o seguinte.
	83	Perguntas e respostas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	85	Geral
	87	Poupança de energia
	88	Tabela do modo de sinal padrão

ANEXO	91	Contacte a Samsung Internacional
	97	Responsabilidade pelo Serviço Pago (custo para os clientes)
	97	Não é um defeito do produto
	97	Danos do produto provocados pelo cliente
	97	Outros
	99	Eliminação Correcta
	99	Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)
	100	Terminologia

ÍNDICE

Antes de utilizar o produto

Direitos de autor

O conteúdo deste manual está sujeito a alterações, sem aviso prévio, com vista a melhorar a qualidade.

© 2011 Samsung Electronics

A Samsung Electronics detém os direitos de autor deste manual.

É proibida a utilização ou a reprodução de parte ou da totalidade deste manual sem a autorização da Samsung Electronics.

Microsoft, Windows e Windows NT são marcas registadas da Microsoft Corporation.

VESA, DPM e DDC são marcas registadas da Video Electronics Standards Association.

- Será cobrada uma taxa administrativa se.
 - (a) requisitar um técnico e o produto não tiver qualquer defeito.
(isto é, não leu este manual do utilizador)
 - (b) levar a unidade a um centro de reparação e o produto não tiver qualquer defeito.
(isto é, não leu este manual do utilizador)
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.

Ícones utilizados neste manual



As seguintes imagens são apenas para referência. As situações reais podem ser diferentes daquilo que é mostrado nas imagens.

Símbolos para as precauções de segurança

 Aviso	Poderão ocorrer ferimentos graves ou fatais se as instruções não forem seguidas.
 Cuidado	Podem ocorrer danos materiais se as instruções não forem seguidas.
	As actividades marcadas com este símbolo são proibidas.
	As instruções marcadas com este símbolo devem ser seguidas.


Antes de utilizar o produto

Limpeza

Limpeza

Tenha cuidado ao limpar o painel e o exterior dos LCD avançados, porque se riscam com facilidade.


Siga os seguintes passos para efectuar a limpeza.

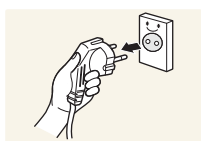

1. Desligue o monitor e o computador.
2. Desligue o cabo de alimentação do monitor.



Segure o cabo de alimentação pela ficha e não toque no cabo com as mãos molhadas. Caso contrário, poderá ocorrer um choque eléctrico.

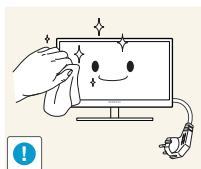


3. Limpe o ecrã do monitor utilizando um pano limpo, macio e seco.




- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, solventes ou agentes tensioactivos no monitor.



- Não vaporize água ou detergente directamente no produto.

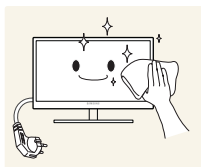

4. Humedeça um pano suave e seco em água e torça bem, para limpar o exterior do monitor.

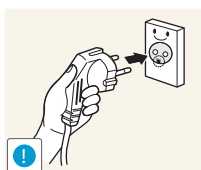

5. Ligue o cabo de alimentação ao produto, depois de o limpar.
6. Ligue o monitor e o computador.


Antes de utilizar o produto

Manter um espaço de instalação seguro

Certifique-se de que deixa algum espaço em volta do produto para ventilação. Um aumento da temperatura interna poderá causar um incêndio e danificar o produto. Ao instalar o produto, certifique-se de que deixa tanto ou mais espaço conforme demonstrado abaixo.



O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

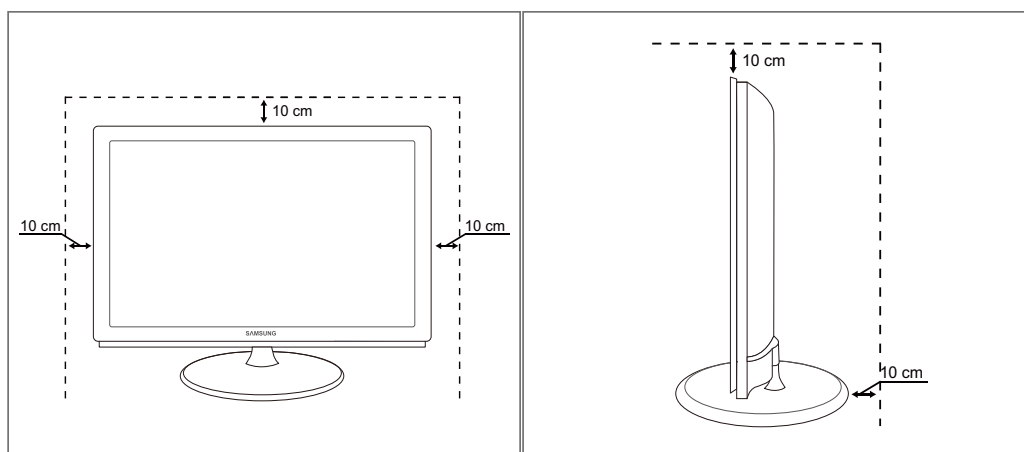

Precauções para o armazenamento



Contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 91) se precisar de limpar o interior do monitor. (Será cobrada uma taxa pelo serviço.)

Antes de utilizar o produto

Precauções de segurança


Electricidade e segurança



As seguintes imagens são apenas para referência. As situações reais podem ser diferentes daquilo que é mostrado nas imagens.



Aviso

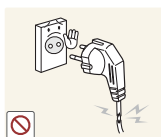

Não utilize um cabo de alimentação ou uma ficha com danos nem uma tomada eléctrica frouxa.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.




Não ligue muitos aparelhos na mesma tomada eléctrica.

- Caso contrário, a tomada poderá sobreaquecer e provocar um incêndio.




Não toque na ficha do cabo de alimentação com as mãos molhadas.

- Caso contrário, poderá ocorrer um choque eléctrico.

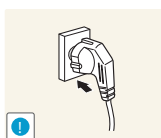


Insira a ficha o máximo possível, para que não fique solta.

- Uma ligação instável pode provocar um incêndio.

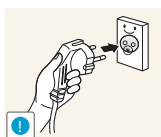

Ligue a ficha a uma tomada eléctrica com ligação à terra (Apenas dispositivos isolados tipo 1.)

- Pode provocar um choque eléctrico ou ferimentos.

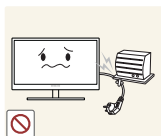

Não torça nem puxe o cabo de alimentação com força. Não coloque objectos pesados em cima do cabo de alimentação.

- Um cabo de alimentação danificado pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Não coloque o cabo de alimentação nem o produto perto de fontes de calor.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.




Limpe as substâncias estranhas, tais como o pó, dos pinos da ficha e da tomada eléctrica com um pano seco.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.


Antes de utilizar o produto

Cuidado

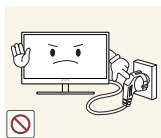


Não desligue o cabo de alimentação enquanto o produto está a ser utilizado.

- O produto pode ser danificado por um choque eléctrico.

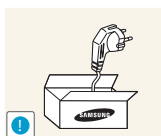


Não utilize o cabo de alimentação com outros produtos, excepto com os produtos autorizados e fornecidos pela Samsung.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

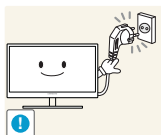

Mantenha desobstruída a tomada eléctrica onde o cabo de alimentação está ligado.

- Se o produto tiver algum problema, desligue o cabo de alimentação para cortar completamente a alimentação do produto.
- A alimentação do produto não pode ser completamente cortada com o botão de alimentação.

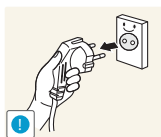

Segure o cabo de alimentação pela ficha, quando o retirar da tomada eléctrica.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Instalação

Aviso



Não coloque velas, repelentes de insectos ou cigarros em cima do produto. Não instale o produto perto de fontes de calor.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.



Evite instalar o produto num espaço estreito com má ventilação, como uma estante de livros ou um armário embutido.

- Caso contrário, poderá provocar um incêndio, devido ao aumento das temperaturas internas.



Guarde o saco de plástico da embalagem do produto num local fora do alcance de crianças.


- As crianças podem sufocar.

Antes de utilizar o produto



Não instale o produto numa superfície instável ou que vibre (prateleira insegura, superfície inclinada, etc.).

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.
- Utilizar o produto numa área com demasiada vibração pode danificar o produto ou provocar um incêndio.

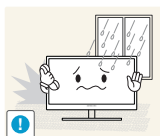

Não instale o produto num veículo ou num local exposto a pó, humidade (gotas de água, etc.), óleo ou fumo.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Não exponha o produto à luz directa do sol ao calor nem o coloque perto de objecto quente, como um fogão.

- Caso contrário, a vida útil do produto pode ser reduzida ou poderá provocar um incêndio.



Não instale o produto ao alcance das crianças.

- O produto poderá cair e ferir as crianças.




Os óleos alimentares, como o óleo de soja, podem danificar ou deformar o produto. Não instale o produto numa cozinha ou perto de uma bancada.

Cuidado



Tenha cuidado para não o deixar cair quando o transportar.

- Caso contrário, o produto pode ficar danificado ou poderão ocorrer ferimentos.

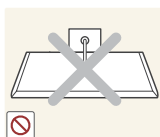

Não pouse o produto sobre a sua extremidade dianteira.


- O ecrã pode ficar danificado.



Quando instalar o produto num armário ou numa prateleira, certifique-se de que a extremidade dianteira da base não sobressai.

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.
- Instale o produto apenas em armários e prateleiras com o tamanho certo.

Antes de utilizar o produto

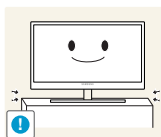

Pouse o produto com cuidado.

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.



Instalar o produto num local pouco habitual (um local exposto a muitas partículas finas, substâncias químicas, temperaturas extremas ou num aeroporto ou uma estação ferroviária, onde o produto teria que funcionar continuamente durante longos períodos) pode afectar seriamente o seu desempenho.

- Consulte o Centro de Assistência a Clientes da Samsung (página 91), antes da instalação, caso pretenda instalar o produto num desses locais.

Funcionamento



Aviso



Existe alta tensão no interior do produto. Não o tente desmontar, reparar ou modificar por sua iniciativa.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 91) para que efectuem as reparações.




Antes de transportar o produto, desligue o interruptor, o cabo de alimentação e todos os outros cabos ligados.

- Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado e provocar um incêndio ou choque eléctrico.




Se o produto fizer um ruído estranho, cheirar a queimado ou deitar fumo, remova imediatamente o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 91).

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

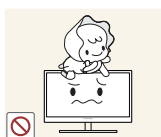

Não deixe que as crianças se pendurem no produto ou subam para cima dele.

- O produto pode cair e os seus filhos podem sofrer ferimentos ou ficar feridos com gravidade.

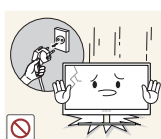

Se o produto cair ou ficar com o exterior danificado, desligue-o, retire o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 91).


- Caso contrário, poderão ocorrer choques eléctricos ou um incêndio.

Antes de utilizar o produto



Não coloque um objecto pesado, brinquedos ou doces em cima do produto.

- O produto ou os objectos pesados podem cair, se as crianças tentarem alcançar os brinquedos ou os doces, o que pode provocar ferimentos graves.

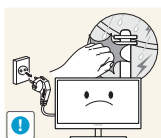

Durante uma trovoada ou tempestade, desligue o produto e o cabo de alimentação.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Não deixe cair objectos sobre o produto nem deixe que sofra impactos.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.




Não mova o produto, puxando o cabo de alimentação ou qualquer outro cabo.

- Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado e provocar a avaria do produto, um choque eléctrico ou um incêndio.




Se detectar uma fuga de gás, não toque no produto nem na ficha. Além disso, ventile a área imediatamente.

- As faíscas podem provocar uma explosão ou um incêndio.

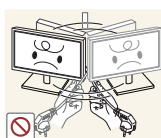

Não levante nem mova o produto pegando no cabo de alimentação ou qualquer outro cabo.

- Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado e provocar a avaria do produto, um choque eléctrico ou um incêndio.

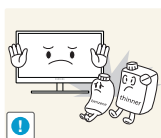

Não utilize nem guarde sprays combustíveis ou substâncias inflamáveis perto do produto.

- Pode provocar uma explosão ou um incêndio.



Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão obstruídas por panos de mesa ou cortinas.


- Caso contrário, o aumento da temperatura interna poderá provocar um incêndio.

Antes de utilizar o produto



Não insira objectos metálicos (agulhas, moedas, ganchos, etc.) ou inflamáveis (papel, fósforos, etc.) nas aberturas de ventilação, nem nos orifícios do produto.


- Se entrar água ou substâncias estranhas no produto, desligue-o, retire o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 91).
- O produto pode ficar danificado ou pode ocorrer um choque eléctrico ou um incêndio.

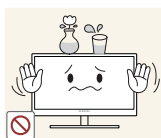

Não coloque objectos que contenham líquido (vasos, potes, garrafas, etc.) ou objectos metálicos em cima do produto.


- Se entrar água ou substâncias estranhas no produto, desligue-o, retire o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 91).
- O produto pode ficar danificado ou pode ocorrer um choque eléctrico ou um incêndio.

Cuidado

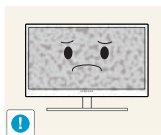

Se deixar o ecrã fixo numa imagem estática durante um longo período de tempo pode provocar uma queimadura com efeito de pós-imagem ou defeitos nos pixels.

- Se não for utilizar o produto durante muito tempo, active o modo de poupança de energia ou uma protecção de ecrã com imagens em movimento.

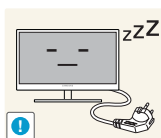

Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica, se não for utilizar o produto durante um longo período (férias, etc.).

- Caso contrário, o pó acumulado, o sobreaquecimento, um choque eléctrico ou uma fuga de electricidade podem provocar um incêndio.




Utilize o produto com a resolução e frequência recomendadas.

- Caso contrário, poderá desenvolver problemas de visão.



Não junte os adaptadores de alimentação CC.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

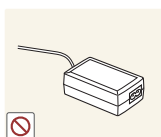

Retire o adaptador de alimentação CC do saco de plástico, antes de o utilizar.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

Antes de utilizar o produto




Não permita que entre água no dispositivo de alimentação CC ou que o dispositivo se molhe.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Evite a utilização do produto no exterior, onde pode ficar exposto a chuva ou neve.
- Tenha cuidado para não molhar o adaptador de alimentação CC quando lava o chão.




Não coloque o adaptador de alimentação CC perto de um aparelho de aquecimento.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

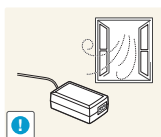

Coloque o adaptador de alimentação CC numa área bem ventilada.

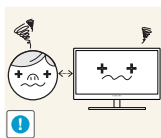

Ficar demasiado perto do ecrã durante muito tempo, pode provocar problemas de visão.




Não segure o monitor, virando-o para baixo, nem o mova segurando a base.

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.




Não utilize humidificadores ou fogões perto do produto.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

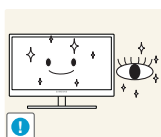


Descanse os olhos durante mais de 5 minutos por cada hora de utilização.

- Isso alivia a fadiga ocular.

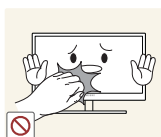


Não toque no ecrã depois do produto estar ligado durante muito tempo, porque estará quente.

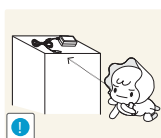


Guarde os pequenos acessórios utilizados com o produto fora do alcance das crianças.

Antes de utilizar o produto

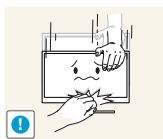


Tenha cuidado quando ajustar o ângulo do produto ou a altura da base.

- Caso contrário, as crianças poderão prender os dedos ou as mãos e sofrer ferimentos.
- Inclinar demasiado o produto pode fazer com que caia, causando ferimentos.

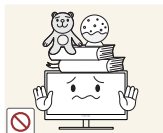

Não coloque objectos pesados em cima do produto.

- O produto pode ficar danificado ou poderão ocorrer ferimentos.

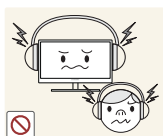

Não aumente muito o volume quando utilizar auscultadores ou auriculares.

- Ter o som muito alto pode provocar lesões auditivas.

Postura correcta para utilizar o produto




Mantenha uma postura correcta quando utiliza o produto:

- Endireite as costas.
- Deixe uma distância de 45 a 50 cm entre os olhos e o ecrã e olhe ligeiramente para baixo.
Mantenha os olhos directamente à frente do ecrã.
- Ajuste o ângulo para que não existam reflexos de luz.
- Mantenha os antebraços perpendiculares à parte superior dos braços e nivelados com as costas das mãos.
- Mantenha os cotovelos num ângulo recto.
- Ajuste a altura do produto para poder manter os joelhos dobrados a 90 graus ou mais, os calcanhares no chão e os braços abaixo do coração.


1.1 Verificar o conteúdo

1.1.1 Remover a embalagem

- 1 Abra a embalagem. Tenha cuidado para não danificar o produto ao abrir a embalagem com um instrumento afiado.

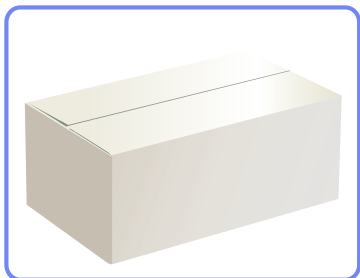


- 2 Retire a esferovite do produto.

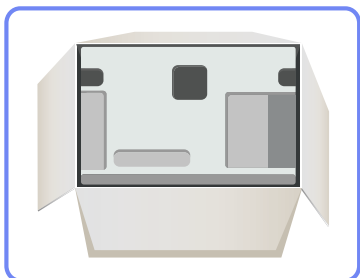

- 3 Verifique os componentes e remova o esferovite e o saco de plástico.



Esta imagem serve apenas de referência.

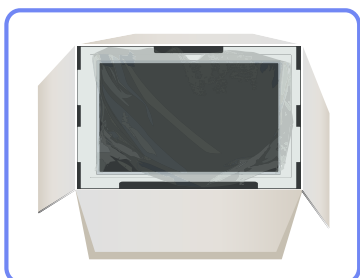


- 4 Guarde a caixa numa área seca para que possa ser utilizada quando mover o produto no futuro.

1.1.2 Verificar os componentes



- Contacte o revendedor onde comprou o produto, se algum dos itens estiver em falta.
- O aspecto dos componentes e dos itens vendidos em separado pode ser diferente da imagem apresentada.


Componentes



Manual de configuração rápida



Cartão de garantia
(Não disponível nalguns locais)




Manual do utilizador




Cabo de alimentação




Transformador de corrente CC

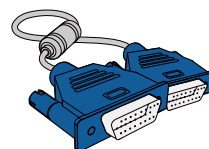


Cabo D-SUB (opcional)




Cabo estéreo

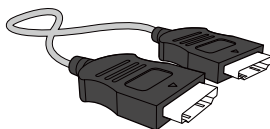


Cabo HDMI (opcional)

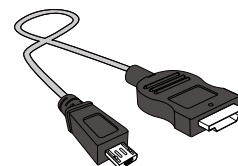

Cabo MHL

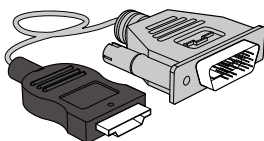

Cabo HDMI-DVI (opcional)



Base



Conector padrão



Os componentes podem variar em locais diferentes.


1.2 Peças

1.2.1 Botões dianteiros



A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado.

As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

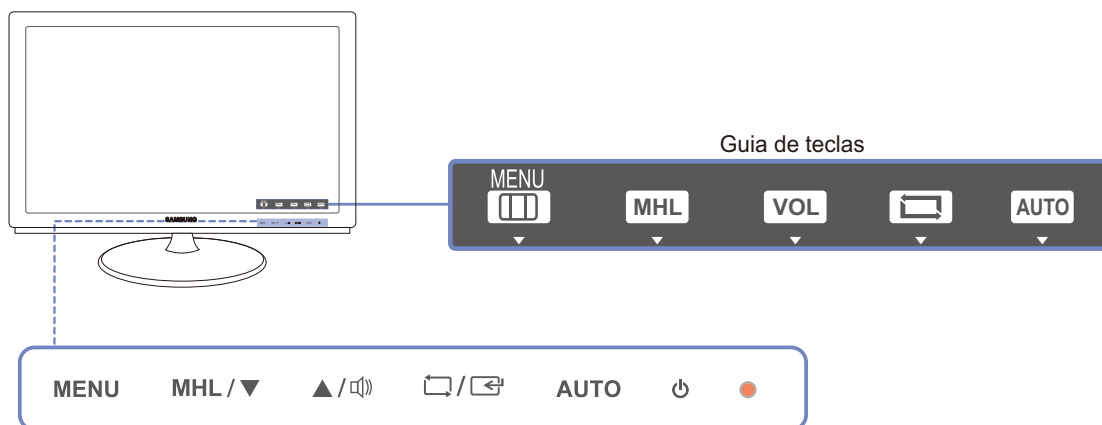

Este é um botão de toque. Toque ligeiramente no botão com o dedo.

Ícones	Descrição
MENU	- Para abrir ou fechar o menu no ecrã (OSD) ou voltar para o menu anterior. - Bloqueio de controlo do OSD: Mantém as definições actuais ou bloqueia o controlo OSD, para evitar alterações acidentais nas definições. Activar: para bloquear o controlo OSD, carregue no botão [MENU] durante 10 segundos. Desactivar: para desbloquear o controlo OSD, carregue no botão [MENU] durante mais do que 10 segundos. Se o controlo de OSD estiver bloqueado, Brilho, Contraste e SAMSUNG MAGICBright podem ser ajustados e INFORMAÇÃO pode ser visualizada.
MHL	Carregar no botão [MHL] quando o seu smartphone está ligado a [HDMI IN 2/MHL] no produto, activa a função MHL que lhe permite importar dados do smartphone para o produto. Para mais obter mais informações sobre a função MHL, consulte "2.1 "MHL" (Ligação de alta definição móvel)".
▲ / ▼	Avança para o menu superior ou inferior ou ajusta o valor de uma opção no menu OSD.


Ícones	Descrição
	Quando o guia de teclas é apresentado, o botão [] activa a função atribuída à Volume .
	Confirma uma selecção do menu. Carregar no botão [] quando o menu OSD não está a ser apresentado, altera a fonte de entrada (Analógico/HDMI IN 1(DVI)/HDMI IN 2/MHL). Se ligar o produto ou alterar a fonte de entrada, carregando no botão [], é apresentada uma mensagem no canto superior esquerdo, a indicar a mudança da fonte de entrada.
AUTO	Carregue no botão [AUTO] para ajustar automaticamente as definições do ecrã.  Alterar a resolução nas Propriedades de visualização, vai activar a função Auto Ajuste .
	Liga e desliga o ecrã.
 (Indicador de alimentação)	O indicador de alimentação está aceso quando o produto está a funcionar normalmente.  Para reduzir o consumo de energia, é melhor desligar o cabo de alimentação quando não for utilizar o produto durante um longo período de tempo.
Guia de teclas	Quando um botão de controlo do produto é premido, o guia de teclas é apresentado antes de o menu no ecrã abrir. (O Guia mostra a função do botão carregado.) Para aceder ao menu no ecrã quando o guia é apresentado, prima novamente o botão correspondente. O guia de teclas pode variar consoante a função ou o modelo do produto. Consulte o produto.

1.2.2 Parte posterior



A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado.

As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

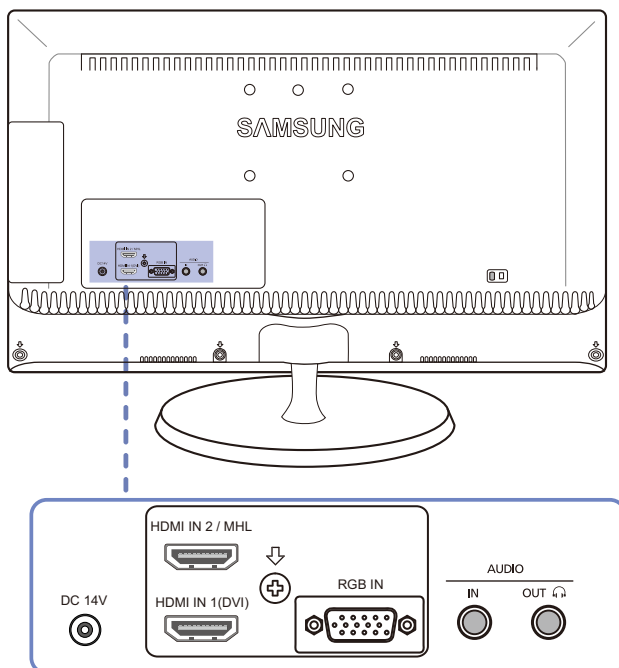


Porta	Descrição
	Para ligar o adaptador de alimentação CC.
HDMI IN 1 (DVI) 	Para ligar a um dispositivo de fonte utilizando um cabo HDMI.
HDMI IN 2 / MHL 	Ligue a um dispositivo de entrada com a função MHL , utilizando o cabo HDMI- MHL . Para ligar a um dispositivo de fonte utilizando um cabo HDMI.
	Para ligar a um PC utilizando o cabo D-SUB.
IN 	Ligue a uma fonte de entrada áudio utilizando um cabo áudio.
OUT	Para ligar a um dispositivo de saída de áudio, tal como auscultadores.

1.3 Instalação


1.3.1 Prender o suporte




Antes de montar o produto, pouse-o numa superfície plana e estável, com o ecrã virado para baixo.

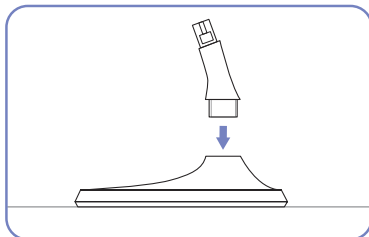


Introduza o conector na base, na direcção ilustrada pela figura.

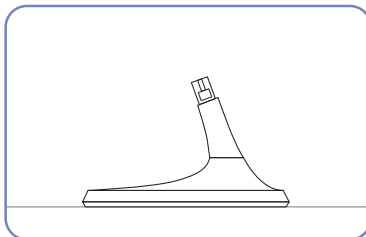


Verifique se o conector da base está bem ligado.

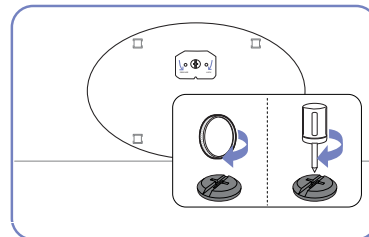

Rode o parafuso de ligação existente na parte inferior da base até este ficar totalmente fixo.

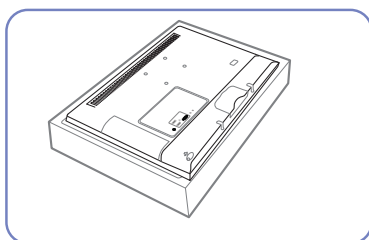


Coloque um pano macio sobre a mesa para proteger o produto e pouse-o sobre o pano, de forma a que a parte frontal do produto fique virada para baixo.

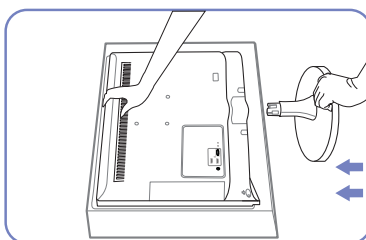

Segure a parte principal do corpo do produto com a mão, conforme ilustrado pela figura.

Empurre a base montada para a parte principal do corpo, na direcção da seta, conforme ilustrado na figura.

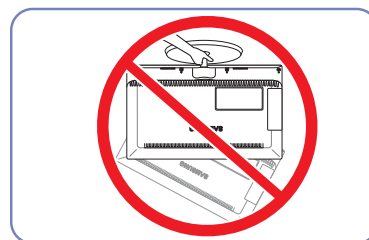

- Cuidado

Não segure o produto de cabeça para baixo apenas pelo suporte.



A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado.


As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

1.3.2 Ajustar a inclinação do produto



A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado.

As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

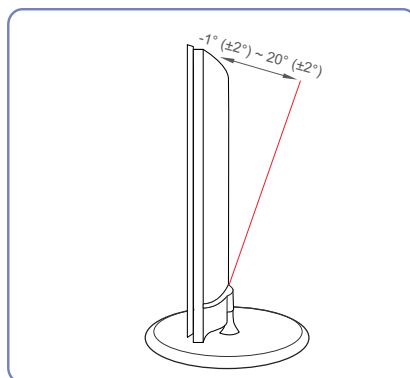


- Pode ajustar a inclinação do monitor.
- Segure na parte inferior do produto e ajuste cuidadosamente a inclinação.

1.3.3 Instalar um kit de montagem na parede ou um suporte de secretária


Antes de instalar



Desligue o produto e retire o cabo de alimentação da respectiva tomada.

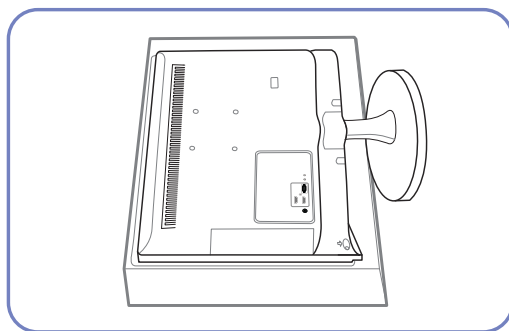





Coloque um pano macio ou uma almofada numa superfície plana. Em seguida, coloque o produto de forma a que a parte frontal do mesmo fique em cima do pano ou almofada.

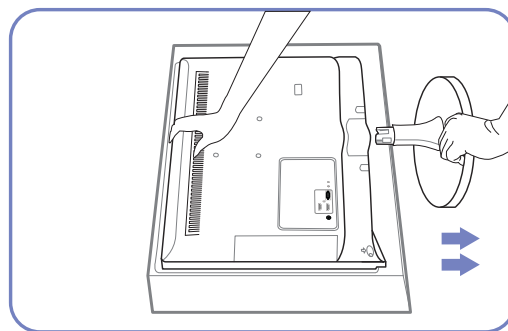

Segure a parte principal do corpo do produto com a mão, conforme ilustrado pela figura.

Puxe a base na direcção da seta, conforme ilustrado na figura, para separá-la.

Instalar um kit de montagem na parede ou um suporte de secretária

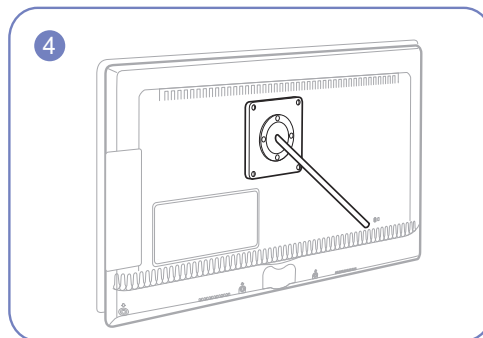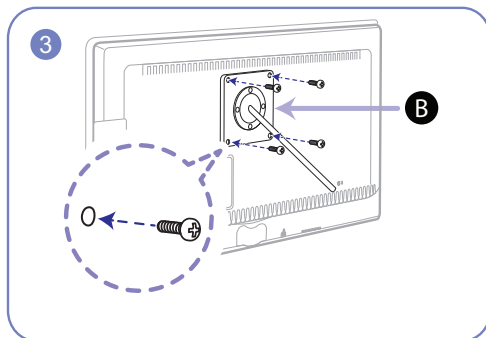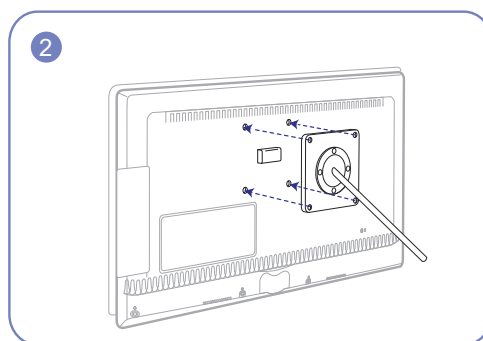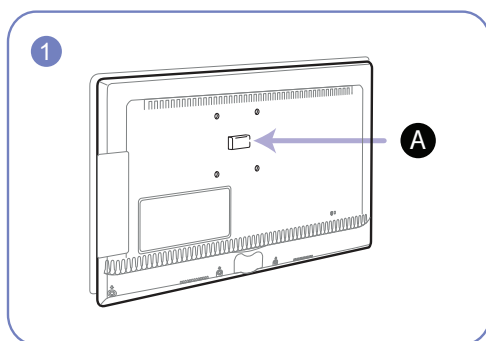

A Prenda o kit de montagem na parede ou o suporte de secretária aqui

B Suporte (vendido em separado)


Alinhe as ranhuras com as peças correspondentes no kit de montagem na parede ou suporte de secretária que pretende prender e aperte bem os parafusos do suporte no produto.



- A utilização de um parafuso com um comprimento superior ao padrão pode danificar os componentes internos do produto.
- O comprimento dos parafusos necessários para um kit de montagem na parede que não respeita as normas VESA, pode variar consoante as especificações.
- Não utilize parafusos que não respeitem as normas VESA. Não recorra a força excessiva para prender o kit de montagem na parede ou o suporte de secretária. O produto pode danificar-se ou cair e provocar ferimentos. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos provocados pela utilização de parafusos inadequados ou de força excessiva para instalar o kit de montagem na parede ou o suporte de secretária.
- A Samsung não se responsabiliza por danos no produto ou ferimentos pessoais provocados pela utilização de um kit de montagem na parede diferente do especificado ou pela tentativa de instalação do kit de montagem na parede por parte do utilizador.
- Para instalar o produto numa parede, assegure-se de que adquire um kit de montagem na parede que pode ser instalado a 10 cm ou mais da parede.
- Utilize um kit de montagem na parede que respeita as normas.

1.3.4 Dispositivo de bloqueio anti-roubo

Um dispositivo de bloqueio anti-roubo permite-lhe utilizar o produto em segurança mesmo em locais públicos. O formato do dispositivo de bloqueio e o método de bloqueio dependem do fabricante. Consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo de bloqueio anti-roubo para obter mais informações. O dispositivo de bloqueio é vendido em separado.

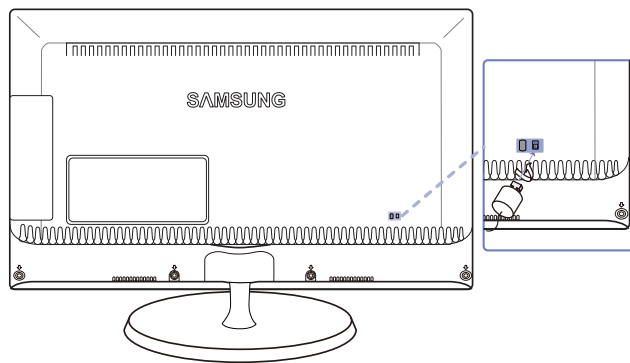

A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado.

As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

Para bloquear um dispositivo de bloqueio anti-roubo:


- 1 Prenda o cabo do dispositivo de bloqueio anti-roubo a um objecto pesado, como uma secretária.
- 2 Passe uma extremidade do cabo através do laço na outra extremidade.
- 3 Introduza o dispositivo de bloqueio na ranhura para dispositivo de bloqueio anti-roubo na parte posterior do produto.
- 4 Bloqueie o dispositivo de bloqueio.



- Um dispositivo de bloqueio anti-roubo pode ser adquirido em separado.
- Consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo de bloqueio anti-roubo para obter mais informações.
- Os dispositivos de bloqueio anti-roubo podem ser adquiridos em revendedores de artigos electrónicos ou na Internet.

2.1 "MHL" (Ligação de alta definição móvel)


Esta função permite-lhe desfrutar de vídeos e fotografias (importados a partir de um dispositivo móvel ligado que suporte **MHL**) no ecrã do produto.

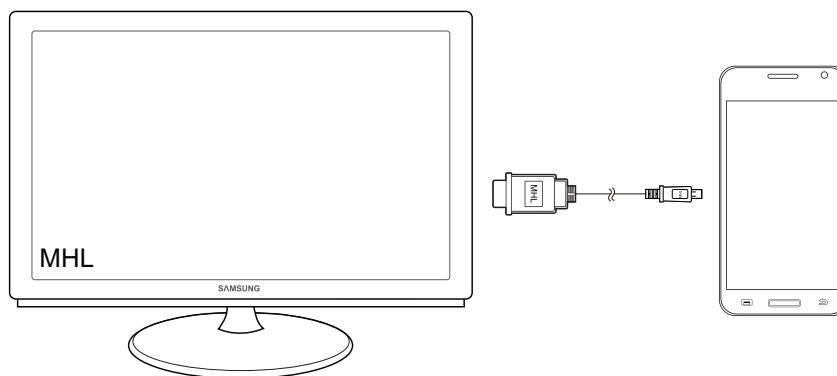

- Para utilizar a função **MHL**, necessita de um dispositivo móvel com certificação **MHL**. Pode verificar se o seu dispositivo móvel tem certificação **MHL** no website do fabricante do dispositivo. Para encontrar uma lista de dispositivos com certificação **MHL**, visite o website oficial do protocolo **MHL** (<http://www.mhlconsortium.org>).
- Para utilizar a função **MHL**, tem de ter instalada a versão mais recente do software no dispositivo móvel.
- A função MHL pode não estar disponível nalguns dispositivos móveis, dependendo do desempenho e das funcionalidades do dispositivo.
- Como o ecrã do produto é maior do que os ecrãs dos dispositivos móveis, a imagem pode perder qualidade.
- Este produto possui certificação **MHL** oficial. Caso se depare com algum problema ao utilizar a função MHL, entre em contacto com o fabricante do dispositivo móvel.
- A imagem pode perder qualidade quando reproduzir conteúdo (importado do dispositivo móvel) com baixa resolução no produto.

2.1.1 Utilizar a "MHL"


- 1 Ligue a porta USB no dispositivo móvel à porta [HDMI IN 2 / MHL] no produto, utilizando o cabo MHL.

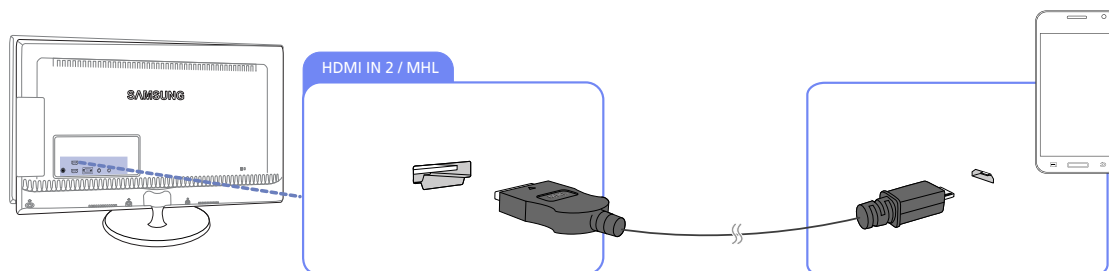


- Se utilizar o cabo **MHL**, a porta [HDMI IN 2 / MHL] é a única no produto que suporta a função **MHL**.
- O dispositivo móvel é comprado separadamente.

- 2 Ligue o transformador de corrente CC ao equipamento e a uma tomada de alimentação. (Para obter mais informações, consulte "3.2 Ligar a alimentação".)

- 3 Carregue no botão [MHL] para activar o modo **MHL**.

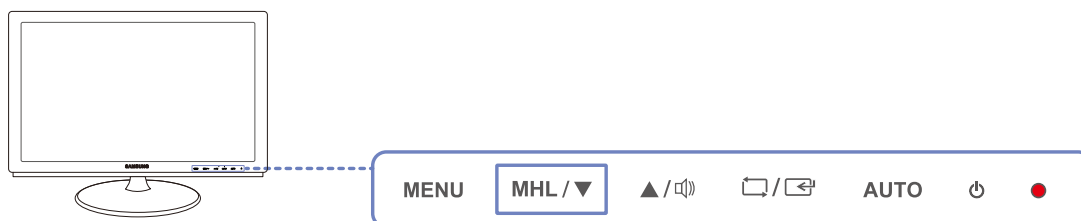

- 4 Se a seguinte mensagem for apresentada, o modo **MHL** está activado. E o ecrã **MHL** é apresentado.

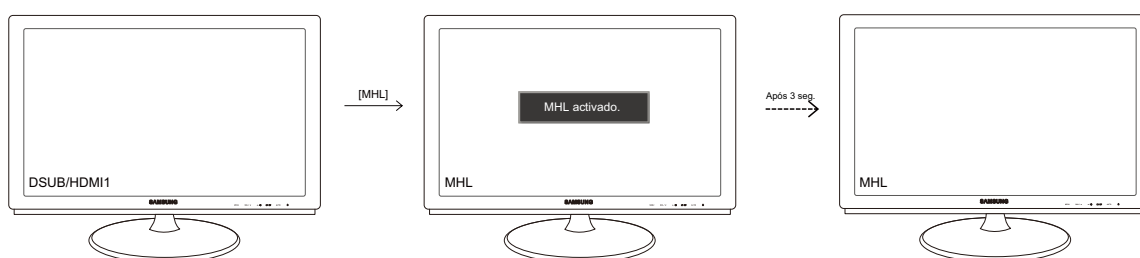

- O tempo indicado 3 segundos (o tempo de espera até que apareça o ecrã MHL) pode variar consoante o dispositivo móvel.

Quando o dispositivo móvel estiver no modo de suspensão




Quando o dispositivo móvel estiver no modo de suspensão, é apresentada a seguinte mensagem, em vez de aparecer o ecrã MHL. Para visualizar o ecrã **MHL**, desactive o modo de suspensão.



Quando o dispositivo móvel não está ligado ou não suporta MHL



- Quando o dispositivo móvel não está ligado ao produto ou não suporta a função **MHL**, é apresentada a seguinte mensagem.
- Se o modo **MHL** não estiver activado, verifique a ligação do dispositivo móvel.
- Se o modo **MHL** não estiver activado, verifique se o dispositivo móvel suporta **MHL**.
- Se o modo **MHL** não estiver activado, mesmo que o dispositivo móvel suporte **MHL**, atualize o firmware do dispositivo móvel para a versão mais recente.

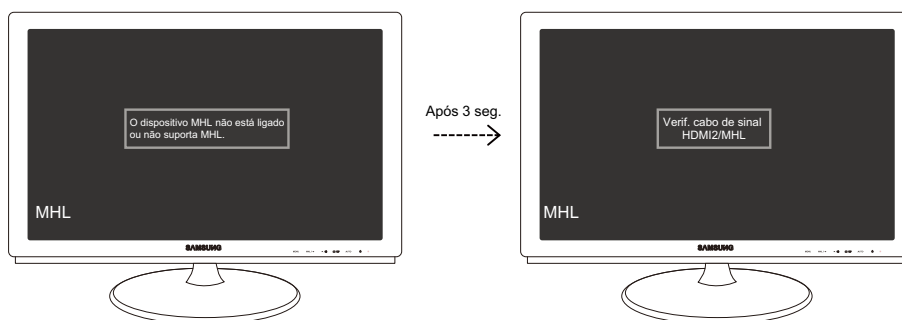


O tempo indicado 3 segundos (o tempo de espera até que apareça o ecrã MHL) pode variar consoante o dispositivo móvel.


2.1.2 Desactivar a "MHL"

Desactive a MHL utilizando o botão [MHL]

Quando a **MHL** está activa, carregue no botão [MHL]. A função **MHL** será desactivada.

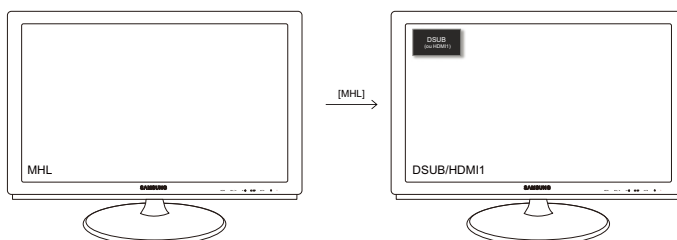

A fonte de entrada muda automaticamente quando um cabo é ligado a outra porta que não a [HDMI IN 2 / MHL].

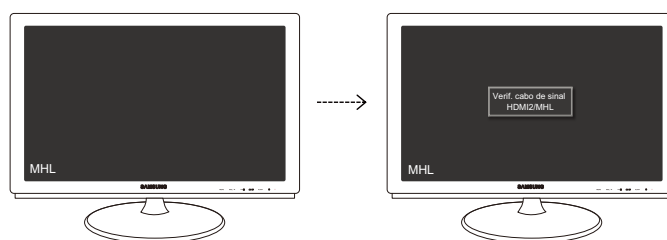


Quando o cabo ou o dispositivo móvel é desligado

Se o cabo **MHL** ou o dispositivo móvel for desligado e a função **MHL** estiver activa, a função **MHL** será desactivada.



- Se o cabo **MHL** estiver desligado, o produto apresenta a mensagem **Verif. cabo de sinal** e permanece no modo **MHL**.
- O tempo indicado 3 segundos (o tempo de espera até que apareça o ecrã MHL) pode variar consoante o dispositivo móvel.

3.1 Antes de ligar

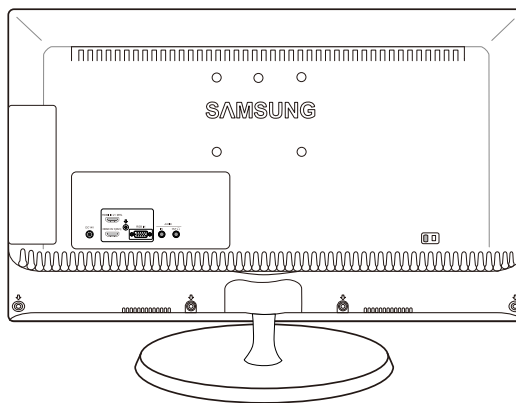


3.1.1 Pontos de verificação antes da ligação

- Antes de ligar um dispositivo de entrada, leia o manual do utilizador fornecido com o mesmo. O número e localização das portas nos dispositivos de entrada podem variar consoante o dispositivo.
- Não ligue o cabo de alimentação até todas as ligações estarem concluídas. Se ligar o cabo de alimentação durante a ligação pode danificar o produto.
- Verifique os tipos de portas na parte posterior do produto que pretende ligar.

3.2 Ligar a alimentação

- Ligue o transformador de corrente à tomada [DC 14V] na parte de trás do produto. Ligue o cabo de alimentação ao transformador de corrente CC. Em seguida, ligue o transformador de corrente CC ao produto. Ligue o cabo de alimentação à respectiva tomada.

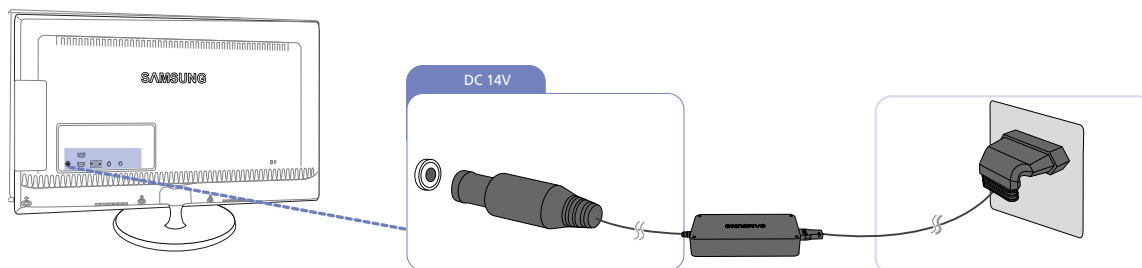

A tensão de entrada muda automaticamente.

3.3 Ligar e utilizar um PC

3.3.1 Ligação a um PC

- Seleccione um método de ligação adequado ao seu PC.




As peças de ligação podem ser diferentes consoante os produtos.

Ligar utilizando o cabo D-SUB (tipo analógico)



Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos.

Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.

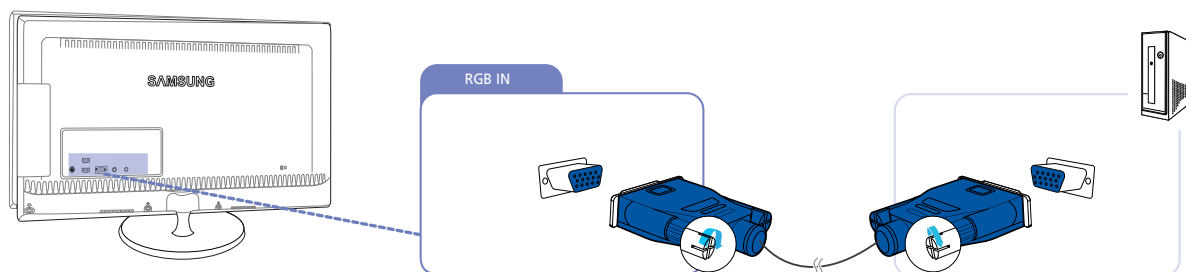

- 1 Ligue o cabo D-SUB à porta [RGB IN] existente na parte de trás do produto e à porta RGB do PC.
- 2 Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada. Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC. (Para obter mais informações, consulte "3.2 Ligar a alimentação".)
- 3 Carregue em [□/□], para mudar a fonte de entrada para **Analógico**.




Para activar o som, ligue um cabo de áudio.

Ligar utilizando um cabo HDMI



Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos.

Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.

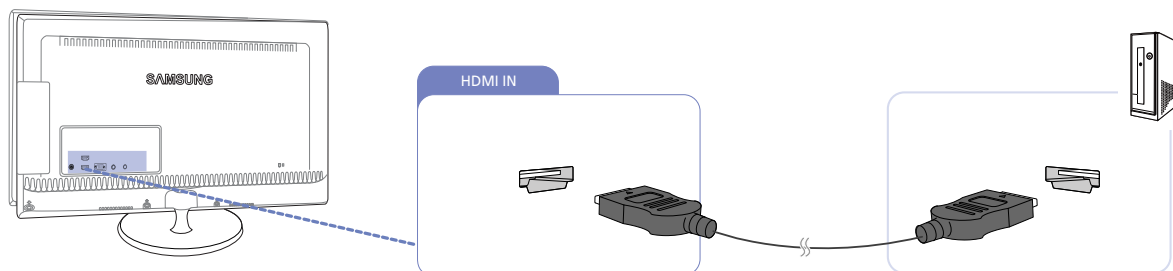

- 1 Ligue o cabo HDMI à porta HDMI na parte de trás do produto e à porta HDMI do PC.
- 2 Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada. Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC. (Para obter mais informações, consulte "3.2 Ligar a alimentação".)


- 3 Carregue no botão [] para mudar a fonte de entrada para **HDMI IN 1(DVI)** ou **HDMI IN 2/MHL**.

Ligação com um cabo HDMI-DVI




Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos.

Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.

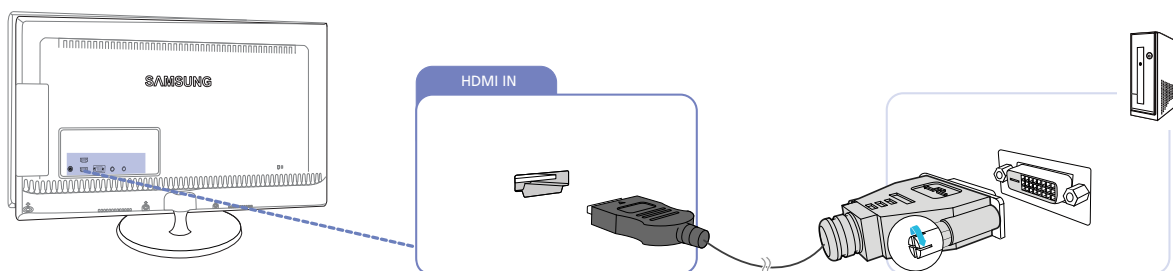

- 1 Ligue o cabo HDMI-DVI à porta HDMI na parte de trás do produto e à porta DVI do PC.
- 2 Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada. Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC. (Para obter mais informações, consulte "3.2 Ligar a alimentação".)
- 3 Carregue no botão [] para mudar a fonte de entrada para **HDMI IN 1(DVI)** ou **HDMI IN 2/MHL**.

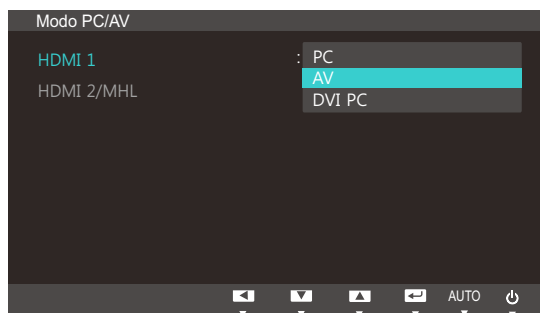


Para ouvir som quando está ligado a um PC com o cabo HDMI para DVI, ligue o cabo de áudio e defina **Modo PC/AV** para **DVI PC**.

3.3.2 Ligar a auscultadores ou altifalantes



Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos.

Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.

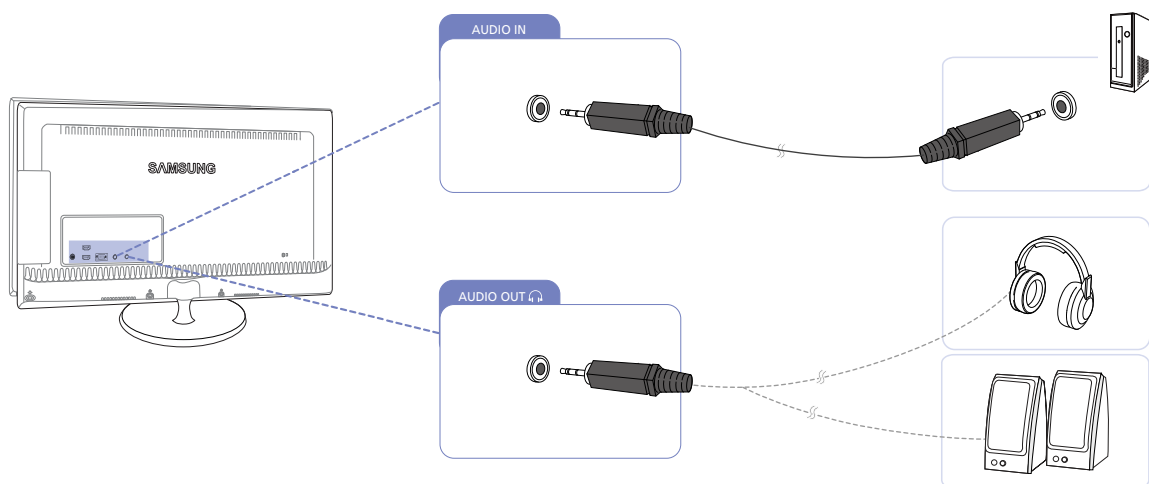

- 1 Ligue um dispositivo de saída de áudio, como auscultadores ou colunas, à entrada [🎧] no produto.




Para activar o som, ligue um cabo de áudio.


Alterar as definições de som no Windows

Painel de Controlo → Áudio → Altifalantes → Configurar Altifalantes


1

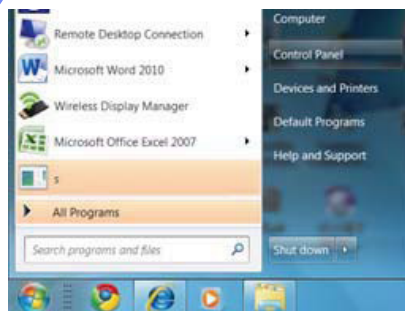


2

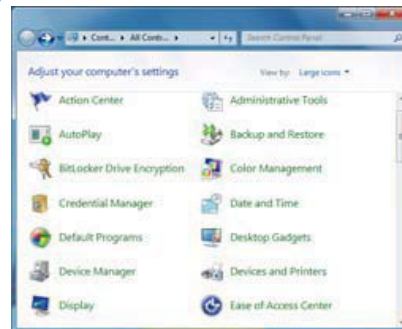

3

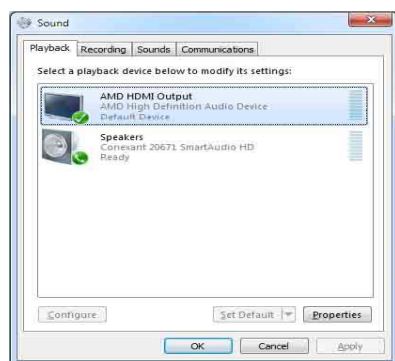

4

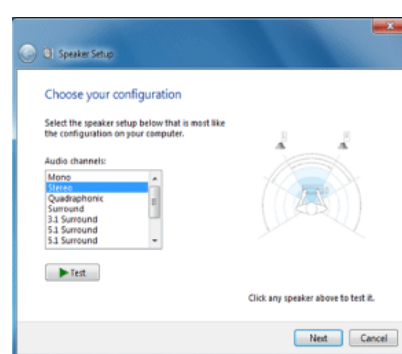


3.3.3 Instalação do controlador



- Pode definir a melhor resolução e frequência para este produto se instalar os controladores correspondentes para este produto.
- Existe um controlador de instalação incluído no CD fornecido com o produto.
- Se o ficheiro fornecido estiver corrompido, visite a página da Samsung (<http://www.samsung.com>) e transfira o ficheiro.

- 1 Introduza o CD do manual do utilizador fornecido com o produto na unidade de CD-ROM.
- 2 Clique em "Windows Driver".
- 3 Siga as instruções fornecidas no ecrã para continuar a instalação.
- 4 Seleccione o modelo do seu produto a partir da lista de modelos.

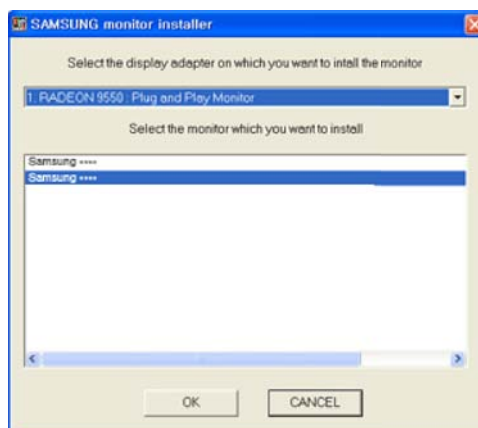


- 5 Aceda a Propriedades de visualização e verifique se a resolução e a frequência de actualização são adequadas.

Consulte o manual do seu SO Windows para obter mais informações.

3.3.4 Definir a resolução óptima

Quando liga o produto pela primeira vez depois de o ter comprado, é apresentada uma mensagem informativa sobre a definição da resolução óptima.

Selecione um idioma no produto e altere a resolução no seu PC para a definição otimizada.

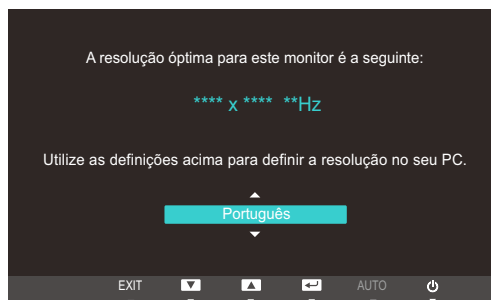

- 1 Carregue em [▲/▼] para avançar até ao idioma pretendido e carregue em [□/□].
- 2 Para ocultar a mensagem informativa, carregue em [MENU].



- Se não seleccionar a resolução óptima, a mensagem é apresentada no máximo três vezes, durante um período específico, mesmo quando o produto é desligado e ligado novamente.
- Também pode seleccionar a resolução óptima no **Painel de Controlo** do PC.




3.3.5 Alterar a resolução utilizando um PC



- Ajuste a resolução e a frequência de actualização no Painel de controlo do seu PC para obter a melhor qualidade de imagem.
- A qualidade de imagem dos LCD TFT pode ser limitada caso não seleccione a melhor resolução.





Alterar a resolução no Windows XP

Vá até **Painel de Controlo** → **Visualização** → **Definições** e altere a resolução.

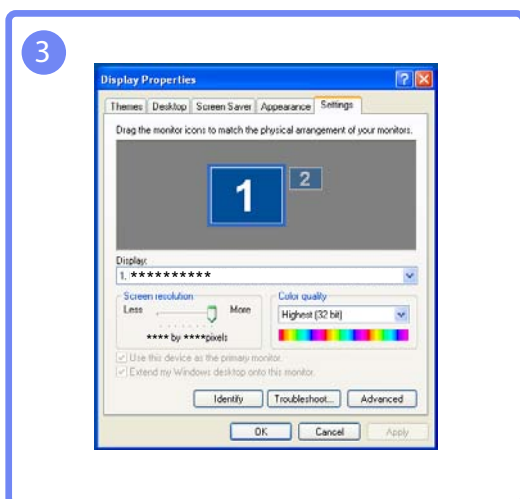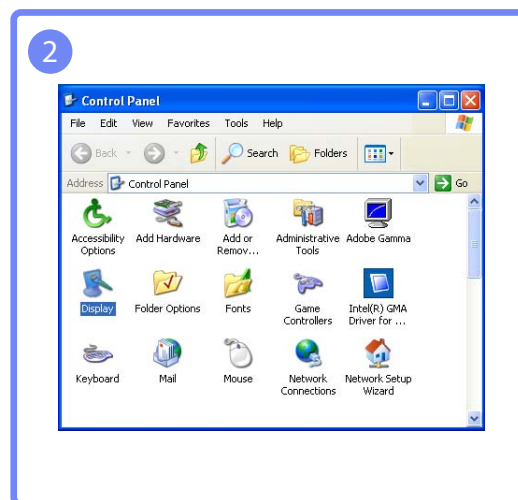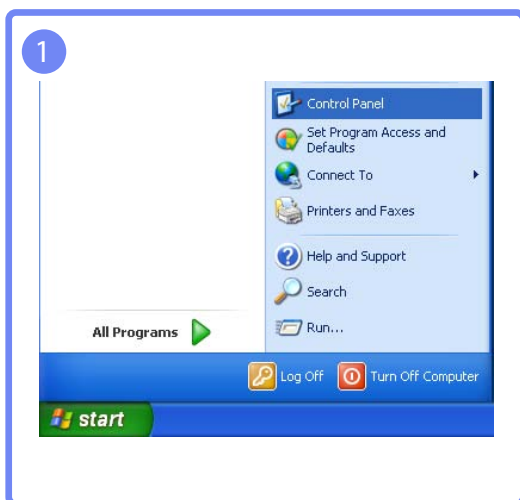


Alterar a resolução no Windows Vista

Vá até **Painel de Controlo** → **Personalização** → **Definições de monitor** e altere a resolução.

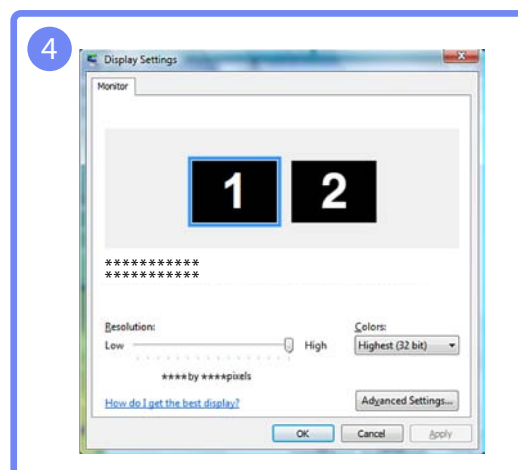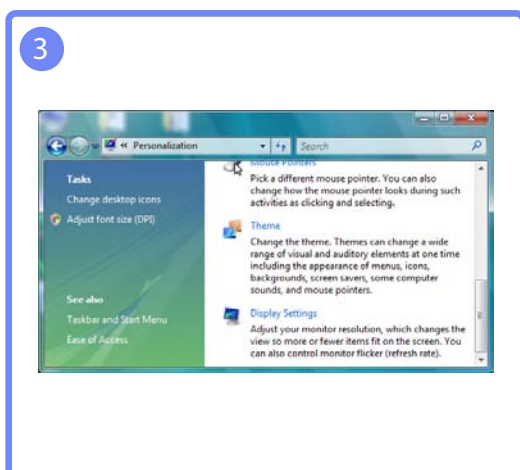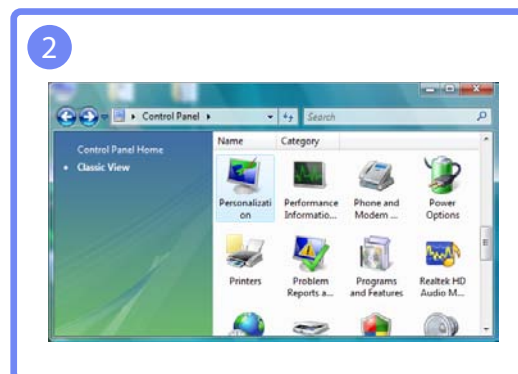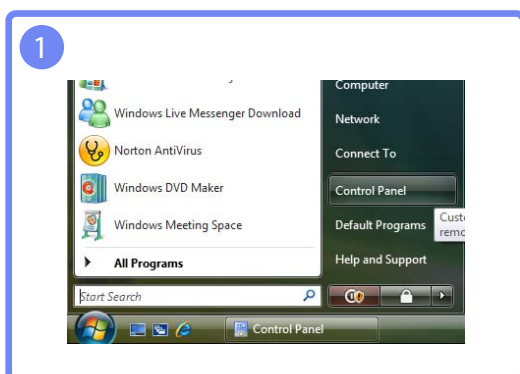

Alterar a resolução no Windows 7


Vá até **Painel de Controlo** → **Visualização** → **Resolução de Ecrã** e altere a resolução.

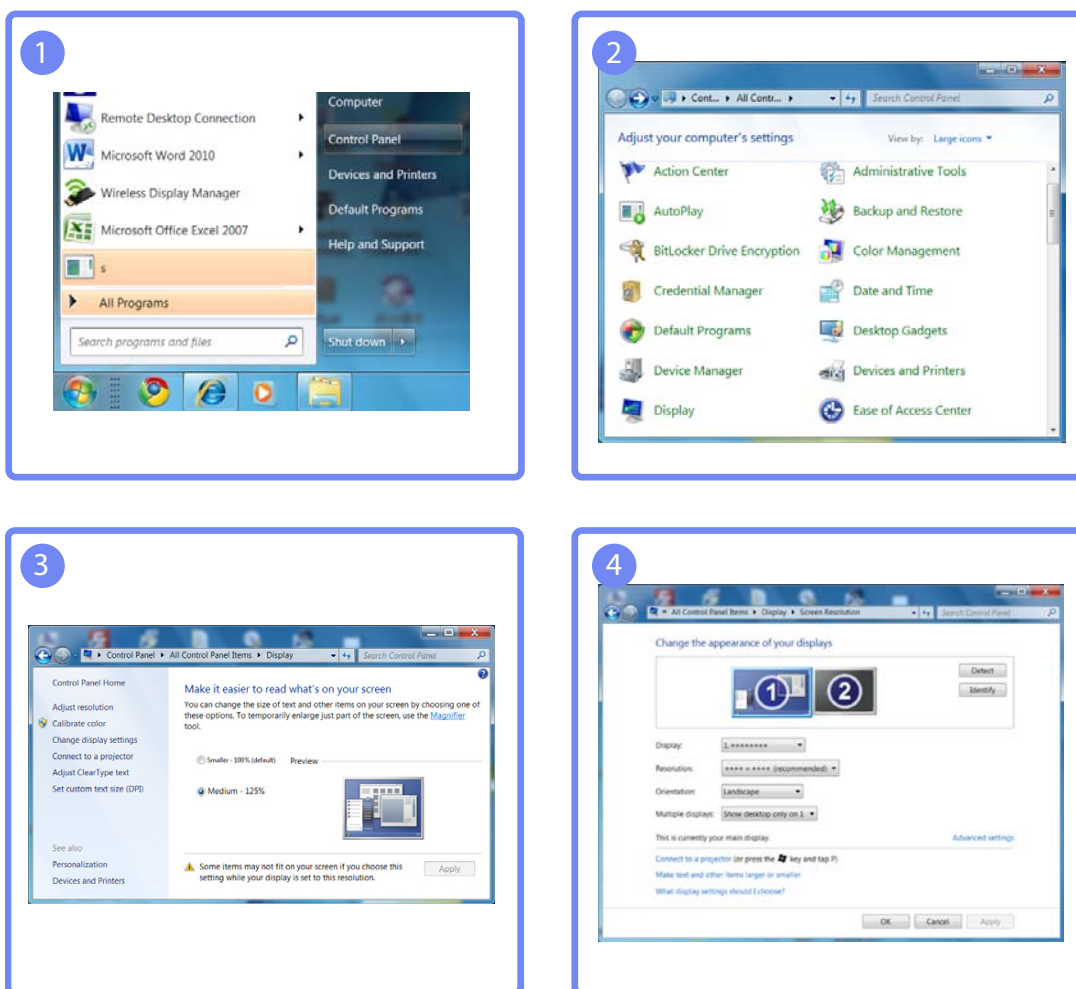


Alterar a resolução no Windows 8

Vá até **Definições** → **Painel de Controlo** → **Visualização** → **Resolução de Ecrã** e altere a resolução.


1

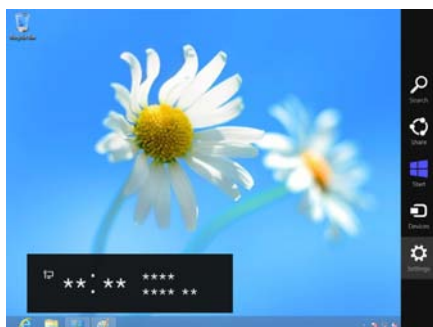


2

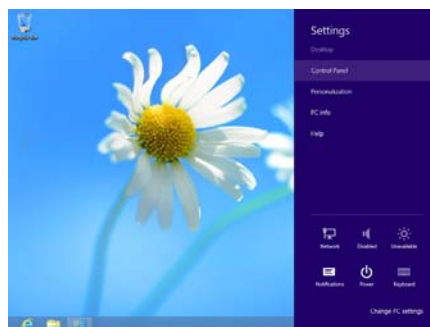


3

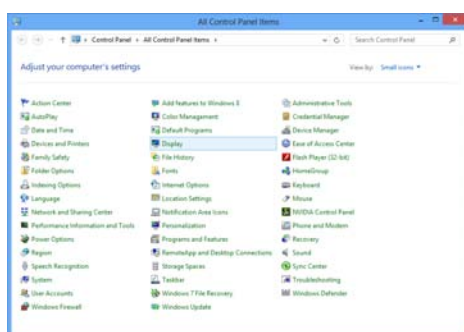

4

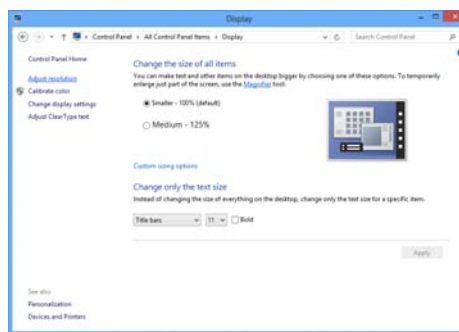

5

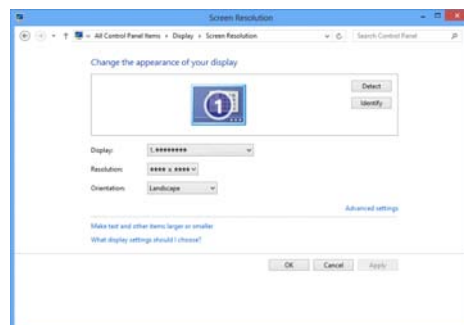

Configuração do ecrã

Configure as definições do ecrã, como o brilho e a tonalidade.

4.1 Brilho

Ajuste o brilho geral da imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado fará com que a imagem pareça mais clara.



- Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGIC Bright** está no modo **Contraste dinâm.**
- Indisponível se **Poupança Eco** estiver definido para **Ligado**.


4.1.1 Configuração de Brilho

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.

Em seguida, carregue em **[MENU]** para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

- 2 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **IMAGEM** e carregue em **[□/⊞]** no produto.
- 3 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **Brilho** e carregue em **[□/⊞]** no produto.

Aparece o ecrã seguinte.

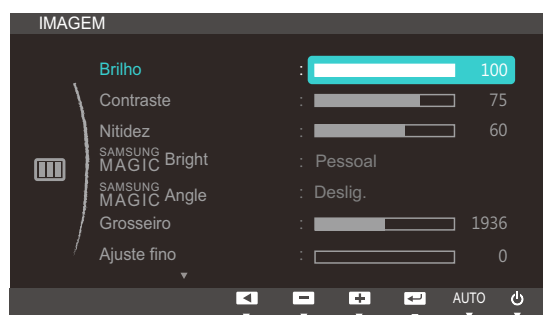

- 4 Ajuste o **Brilho** utilizando o botão **[▲/▼]**.

4.2 Contraste

Ajuste o contraste entre os objectos e o fundo. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado irá aumentar o contraste para que o objecto pareça mais nítido.



- Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGIC Bright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGIC Color** está no modo **Total** ou **Inteligente**.

4.2.1 Configurar o Contraste


- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.

Em seguida, carregue em **[MENU]** para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

- 2 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **IMAGEM** e carregue em **[□/⏏]** no produto.

- 3 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **Contraste** e carregue em **[□/⏏]** no produto.

Aparece o ecrã seguinte.

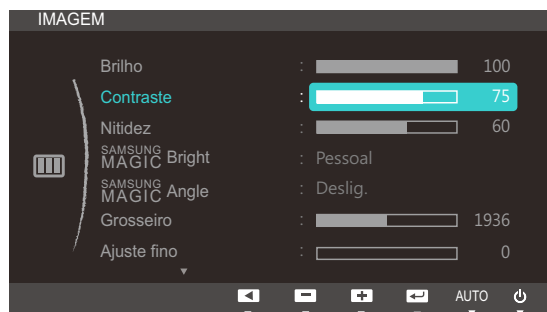

- 4 Ajuste o **Contraste** utilizando o botão **[▲/▼]**.

4.3 Nitidez

Torne o contorno dos objectos mais nítido ou desfocado. (Intervalo: 0~100)


Um valor mais elevado tornará o contorno dos objectos mais nítido.



- Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGIC Bright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGIC Color** está no modo **Total** ou **Inteligente**.

4.3.1 Configurar a Nitidez

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em **[MENU]** para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **IMAGEM** e carregue em **[□/□]** no produto.
- 3 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **Nitidez** e carregue em **[□/□]** no produto.
Aparece o ecrã seguinte.

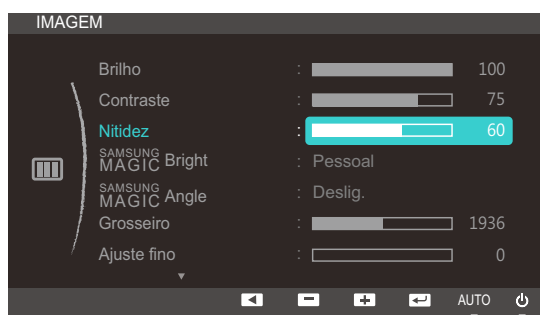

- 4 Ajuste a **Nitidez** utilizando o botão **[▲/▼]**.

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Este menu proporciona uma óptima qualidade de imagem, adequada para o ambiente onde o produto será utilizado.



- Indisponível se **Poupança Eco** estiver definido para **Ligado**.
- Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGIC Angle** está activado.

Pode personalizar o brilho consoante as suas preferências.

4.4.1 Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.

Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.


- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [□/⏏] no produto.

- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **SAMSUNG MAGIC Bright** e carregue em [□/⏏] no produto.

Aparece o ecrã seguinte.



- **Pessoal**: Personalize o contraste e o brilho conforme o necessário.
- **Standard**: Obtenha uma qualidade de imagem adequada para a edição de documentos ou para utilizar a Internet.
- **Jogo**: obtenha uma qualidade de imagem adequada para executar jogos com muitos efeitos gráficos e movimentos dinâmicos.
- **Cinema**: obtenha o brilho e a nitidez de um televisor, adequados para desfrutar de conteúdo de vídeo e DVD.
- **Contraste dinâm.**: obtenha um brilho equilibrado através do ajuste automático do contraste.

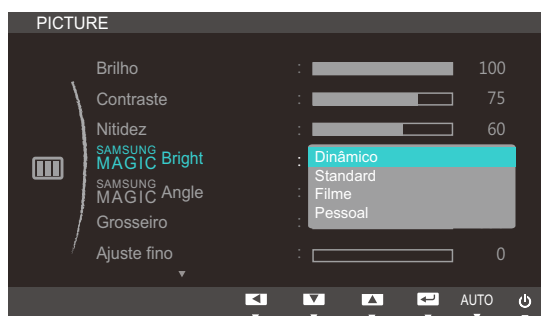

Se a entrada externa estiver ligada através de HDMI, e o **Modo PC/AV** estiver definido para **AV**, a opção **SAMSUNG MAGIC Bright** tem quatro definições de imagem automáticas (**Dinâmico**, **Standard**, **Filme** e **Pessoal**) que são predefinidas na fábrica. Pode activar **Dinâmico**, **Standard**, **Filme** ou **Pessoal**. Pode seleccionar **Pessoal** para voltar a chamar automaticamente as definições de imagem personalizadas.

- **Dinâmico**: Selecione este modo para ver uma imagem mais nítida do que no modo **Standard**.
- **Standard**: Selecione este modo quando a área circundante estiver iluminada. Este modo também permite ver imagens nítidas.
- **Filme**: Selecione este modo quando a área circundante estiver escura. Este modo permite poupar energia e reduzir a fadiga ocular.
- **Pessoal**: Selecione este modo quando quiser ajustar a imagem de acordo com as suas preferências.

4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/↔].

5 A opção seleccionada será aplicada.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

O **SAMSUNG MAGIC Angle** permite-lhe configurar as definições de modo a obter a melhor qualidade de imagem, conforme o seu ângulo de visualização.



- Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGIC Bright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGIC Color** está activado.

Pode personalizar o ângulo consoante as suas preferências.


4.5.1 Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.

Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [□/□] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **SAMSUNG MAGIC Angle** e carregue em [□/□] no produto.

Aparece o ecrã seguinte.

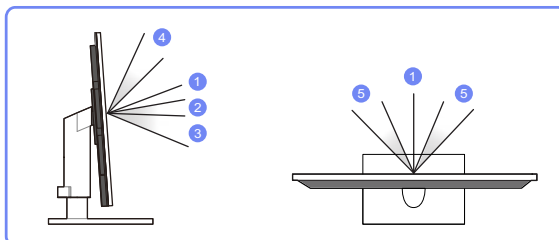

- **Deslig.** ①: seleccione esta opção para ver directamente à frente do produto.
- **Modo1 Enc. p/trás** ②: seleccione esta opção para ver a partir de uma posição ligeiramente abaixo do produto.
- **Modo2 Enc. p/trás** ③: seleccione esta opção para ver a partir de uma posição abaixo da posição do modo 1 Enc. p/trás.
- **Modo De Pé** ④: seleccione esta opção para ver a partir de uma posição superior ao produto.
- **Modo De Lado** ⑤: seleccione esta opção para ver a partir de um dos lados do produto.

- **Vista de grupo:** seleccione esta opção, se houver mais do que uma pessoa a ver a partir das posições ①, ④ e ⑤.
- **Pessoal:** o **Modo1 Enc. p/trás** será aplicado por predefinição, se seleccionar a opção **Pessoal**.

4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/☞].

5 A opção seleccionada será aplicada.

4.6 Grosseiro

Ajuste a frequência do ecrã.



Disponível apenas no modo **Analógico**.

4.6.1 Ajustar a opção Grosseiro

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [◀/▶] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Grosseiro** e carregue em [◀/▶] no produto.
Aparece o ecrã seguinte.



- 4 Ajuste a opção **Grosseiro** utilizando o botão [▲/▼].

4.7 Ajuste fino


Ajuste finamente o ecrã para obter uma imagem vívida.



Disponível apenas no modo **Analógico**.

4.7.1 Ajustar a opção Ajuste fino

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [◀/▶] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Ajuste fino** e carregue em [◀/▶] no produto.
Aparece o ecrã seguinte.

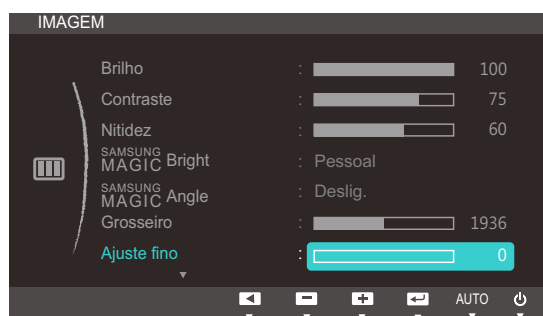

- 4 Ajuste a opção **Ajuste fino** utilizando o botão [▲/▼].

4.8 Tempo de Resposta

Aumente a velocidade de resposta do painel, para que o vídeo pareça mais vívido e natural.




- Quando não está a ver um filme, é melhor definir o **Tempo de Resposta** como **Normal** ou **Mais rápida**.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

4.8.1 Configurar o Tempo de Resposta

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.

Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [□/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Tempo de Resposta** e carregue em [□/⏏] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

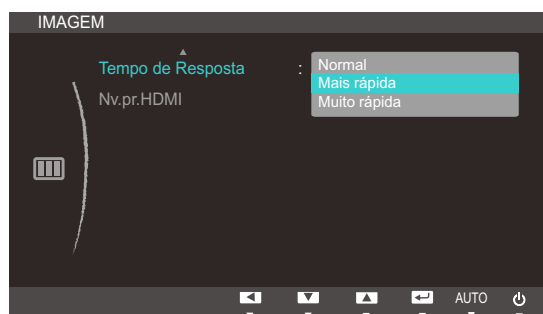


- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⏏].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

4.9 Nv.pr.HDMI

Se um leitor de DVD ou uma set-top box estiverem ligados ao produto através de uma ligação HDMI, pode haver uma perda na qualidade da imagem (perda de contraste/cor, nível de pretos, etc.), dependendo do dispositivo de entrada ligado. Nesse caso, pode utilizar a função **Nv.pr.HDMI** para ajustar a qualidade da imagem. Se for este o caso, corrija a qualidade da imagem danificada utilizando a opção **Nv.pr.HDMI**.

4.9.1 Configurar as definições da opção Nv.pr.HDMI

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [□/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Nv.pr.HDMI** e carregue em [□/⏏] no produto.
Aparece o ecrã seguinte.

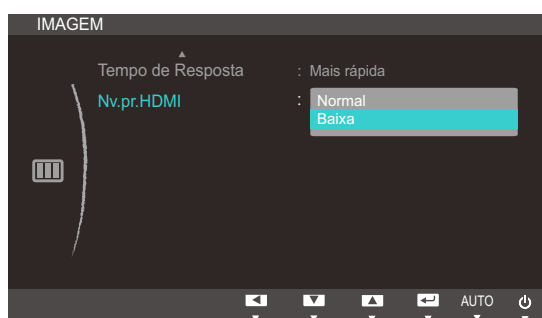

- **Normal**: Seleccione este modo se não houver perda na relação de contraste.
 - **Baixa**: Seleccione este modo para reduzir o nível de pretos e aumentar o nível de brancos, se houver perda na relação de contraste.
- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⏏].
 - 5 A opção seleccionada será aplicada.
-  O **Nv.pr.HDMI** pode não ser compatível com alguns dos dispositivos fonte.

Configurar o matiz

Ajuste o matiz do ecrã. Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGIC Bright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**

5.1 SAMSUNG MAGIC Color

O **SAMSUNG MAGIC Color** é uma nova tecnologia, desenvolvida independentemente pela Samsung, que melhora a qualidade da imagem e que proporciona cores naturais e vívidas, sem que a imagem perca qualidade.




Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGIC Angle** está activado.

5.1.1 Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Color

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.

Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **COR** e carregue em [□/⇐] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **SAMSUNG MAGIC Color** e carregue em [□/⇐] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

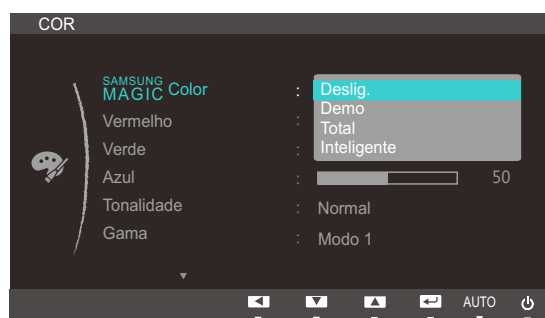

- **Deslig.:** para desactivar o **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Demo:** compare o modo de ecrã normal com o modo **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Total:** obtenha uma qualidade de imagem vívida em todas as áreas da imagem, incluindo os tons de pele.
 - **Inteligente:** melhore a cromaticidade de todas as áreas da imagem, excepto dos tons de pele.
- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⇐].
 - 5 A opção seleccionada será aplicada.

5.2 Vermelho

Ajusta o valor do vermelho na imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado aumenta a intensidade da cor.



Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGIC Color** está no modo **Total** ou **Inteligente**.


5.2.1 Configurar o Vermelho

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.

Em seguida, carregue em **[MENU]** para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

- 2 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **COR** e carregue em **[□/⊞]** no produto.
- 3 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **Vermelho** e carregue em **[□/⊞]** no produto.

Aparece o ecrã seguinte.

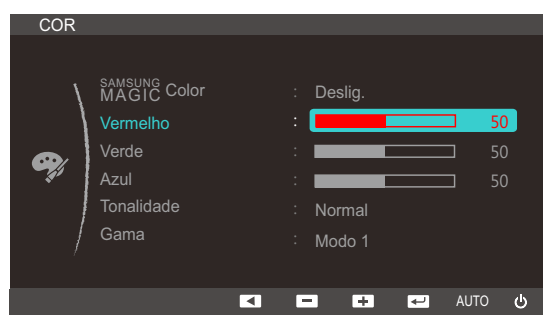

- 4 Ajuste o **Vermelho** utilizando o botão **[▲/▼]**.

5.3 Verde

Ajusta o valor da cor verde na imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado aumenta a intensidade da cor.



Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGIC Color** está no modo **Total** ou **Inteligente**.

5.3.1 Configurar o Verde


- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.

Em seguida, carregue em **[MENU]** para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

- 2 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **COR** e carregue em **[□/⊞]** no produto.

- 3 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **Verde** e carregue em **[□/⊞]** no produto.

Aparece o ecrã seguinte.

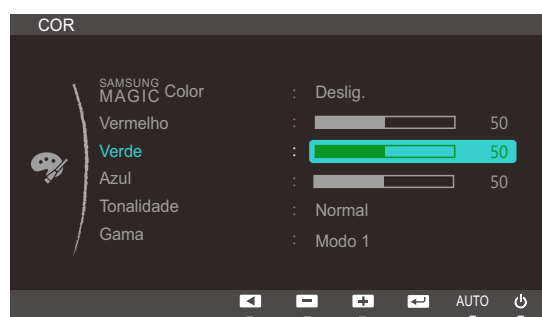

- 4 Ajuste o **Verde** utilizando o botão **[▲/▼]**.

5.4 Azul

Ajusta o valor da cor azul na imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado aumenta a intensidade da cor.



Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGIC Color** está no modo **Total** ou **Inteligente**.

5.4.1 Configurar o Azul


- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.

Em seguida, carregue em **[MENU]** para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

- 2 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **COR** e carregue em **[□/⊞]** no produto.

- 3 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **Azul** e carregue em **[□/⊞]** no produto.

Aparece o ecrã seguinte.

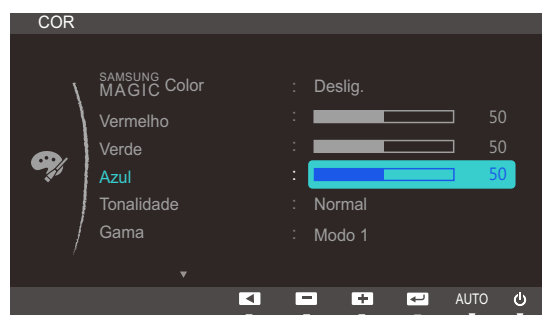

- 4 Ajuste o **Azul** utilizando o botão **[▲/▼]**.

5.5 Tonalidade

Ajuste a tonalidade geral da imagem.



- Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGIC Color** está no modo **Total** ou **Inteligente**.
- Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGIC Angle** está activado.


5.5.1 Configurar as definições da opção Tonalidade

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.

Em seguida, carregue em **[MENU]** para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

- 2 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **COR** e carregue em **[□/⏏]** no produto.
- 3 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **Tonalidade** e carregue em **[□/⏏]** no produto.

Aparece o ecrã seguinte.

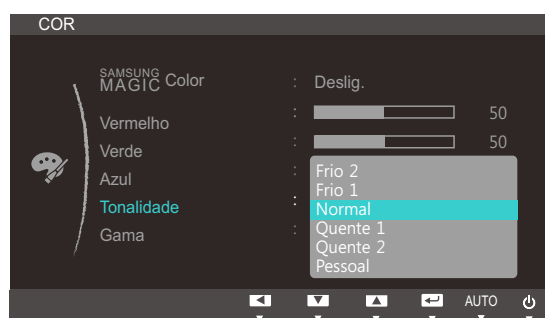

- **Frio 2**: define a temperatura da cor de forma a ficar mais fria do que **Frio 1**.
- **Frio 1**: define a temperatura da cor, de forma a ficar mais fria do que o modo **Normal**.
- **Normal**: apresenta a tonalidade padrão.
- **Quente 1**: define a temperatura da cor, de forma a ficar mais quente do que o modo **Normal**.
- **Quente 2**: define a temperatura da cor de forma a ficar mais quente do que **Quente 1**.
- **Pessoal**: para personalizar a tonalidade.



Se a entrada externa estiver ligada através de HDMI e **Modo PC/AV** estiver definido para **AV**, a opção **Tonalidade** tem quatro definições de temperatura de cor (**Frio**, **Normal**, **Quente** e **Pessoal**).

- 4 Carregue em **[▲/▼]** para aceder à opção pretendida e carregue em **[□/⏏]**.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

5.6 Gama


Ajuste o intervalo intermédio de brilho (Gama) da imagem.



Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGICAngle** está activado.

5.6.1 Configurar a Gama

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em **[MENU]** para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **COR** e carregue em **[□/⏏]** no produto.
- 3 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **Gama** e carregue em **[□/⏏]** no produto.
Aparece o ecrã seguinte.

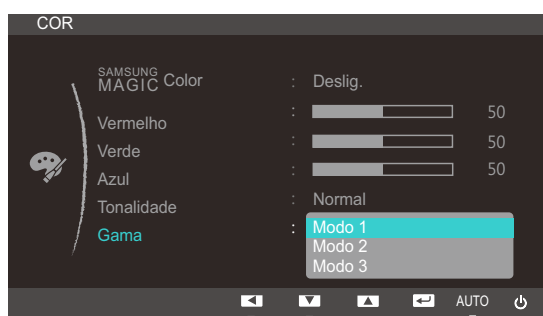

- 4 Carregue em **[▲/▼]** para aceder à opção pretendida e carregue em **[□/⏏]**.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

6.1 Posição-H e a Posição-V

Posição-H: Mova o ecrã para a esquerda ou para a direita.

Posição-V: Mova o ecrã para cima ou para baixo.



- Disponível apenas quando **Formato Imagem** estiver definido para **Ajustar ao ecrã**.
- Disponível apenas no modo **Analógico**.


6.1.1 Configurar a Posição-H e a Posição-V

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.

Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **TAMANHO/POSIÇÃO** e carregue em [□/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para aceder a **Posição-H** ou **Posição-V** e carregue em [□/⏏].

Aparece o ecrã seguinte.

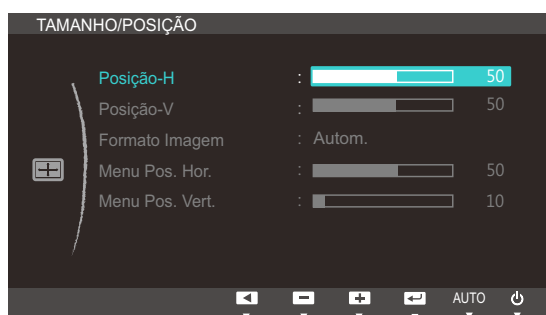


- 4 Carregue em [▲/▼] para configurar a **Posição-H** ou a **Posição-V**.

6.2 Formato Imagem


Altere o tamanho da imagem.

6.2.1 Alterar o Formato Imagem

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **TAMANHO/POSIÇÃO** e carregue em [□/⬅] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Formato Imagem** e carregue em [□/⬅] no produto.
Aparece o ecrã seguinte.

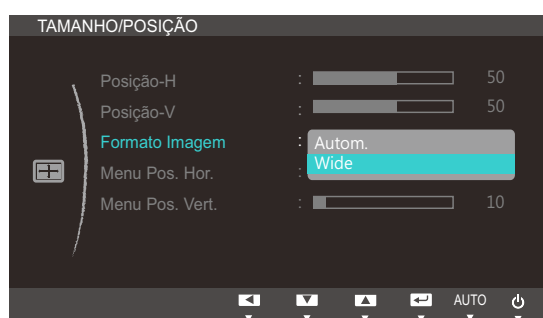

- **Autom.:** a imagem é apresentada conforme o formato da fonte de entrada.
- **Wide:** a imagem é apresentada no ecrã inteiro, independentemente do formato da fonte de entrada.

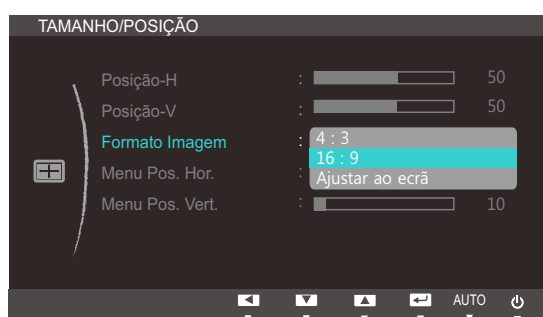

- **4:3:** a imagem é apresentada no formato 4:3. Adequado para vídeos e emissões normais.
- **16:9:** coloca a imagem no modo 16:9.
- **Ajustar ao ecrã:** a imagem é apresentada com o formato original, sem cortes.



É possível alterar o tamanho do ecrã mediante as seguintes condições:

- Um dispositivo de saída digital está ligado através de um cabo HDMI.
- O sinal de entrada é 480p, 576p, 720p, ou 1080p.

- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⬅].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.


6.3 Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.

Menu Pos. Hor.: Mova o menu para a esquerda ou para a direita.

Menu Pos. Vert.: Mova o menu para cima ou para baixo.

6.3.1 Configurar o Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **TAMANHO/POSIÇÃO** e carregue em [□/⇨] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para aceder a **Menu Pos. Hor.** ou a **Menu Pos. Vert.** e carregue em [□/⇨].
Aparece o ecrã seguinte.

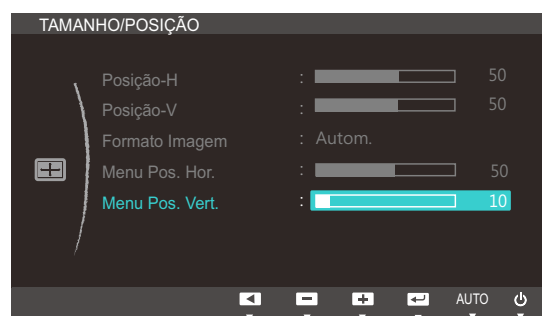


- 4 Carregue em [▲/▼] para configurar a **Menu Pos. Hor.** ou a **Menu Pos. Vert.**.

7.1 Reiniciar

Faça com que todas as definições do produto voltem às predefinições de fábrica.

7.1.1 Inicializar as definições (Reiniciar)

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Reiniciar** e carregue em [□/⏏] no produto.
Aparece o ecrã seguinte.

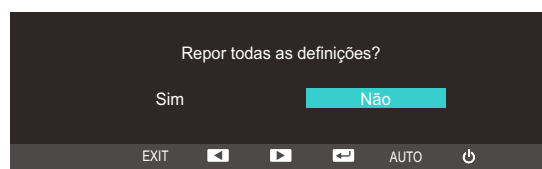

- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⏏].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

7.2 Idioma

Defina o idioma do menu.



- Uma alteração à definição de idioma apenas será aplicada ao menu digital.
- Não será aplicada a outras funções do seu PC.

7.2.1 Alterar o Idioma

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.

Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Idioma** e carregue em [□/⏏] no produto.

Aparece o ecrã seguinte.



- 4 Carregue em [▲/▼] para avançar até ao idioma pretendido e carregue em [□/⏏].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

7.3 Poupança Eco

A função **Poupança Eco** reduz o consumo de energia através do controlo da corrente eléctrica utilizada pelo painel do monitor.



Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Contraste dinâm.**

7.3.1 Configurar o Poupança Eco

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Poupança Eco** e carregue em [□/⏏] no produto.
Aparece o ecrã seguinte.



- **75%:** Muda o consumo de energia do monitor para 75% do nível predefinido.
 - **50%:** Muda o consumo de energia do monitor para 50% do nível predefinido.
 - **Deslig.:** Desactiva a função **Poupança Eco**.
- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⏏].
 - 5 A opção seleccionada será aplicada.

7.4 Tempor. Lig./Des.

Pode programar o produto para se desligar automaticamente.

7.4.1 Configurar o Tempor. Lig./Des.

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/↔] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Tempor. Lig./Des.** e carregue em [□/↔] no produto.
Aparece o ecrã seguinte.



- **Deslig.:** desactiva o temporizador, para que o produto não se desligue automaticamente.
 - **Ligado:** activa o temporizador, para que o produto se desligue automaticamente.
- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/↔].
 - 5 A opção seleccionada será aplicada.

7.5 Def. Temporizador

O temporizador pode ser definido num intervalo de 1 a 23 horas. O produto desliga-se automaticamente, depois do número de horas especificado.



Este menu só está disponível quando **Tempor. Lig./Des.** está definido como **Ligado**.

7.5.1 Configurar a Def. Temporizador

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/□] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Def. Temporizador** e carregue em [□/□] no produto.
Aparece o ecrã seguinte.



- 4 Carregue em [▲/▼] para configurar a opção **Def. Temporizador**.



No caso de produtos a comercializar na Europa, o **Tempor. Lig./Des.** está definido para activar automaticamente 4 horas depois de o produto ser ligado. Esta operação está de acordo com os regulamentos das fontes de alimentação. Se não pretender que o temporizador seja activado, aceda a **MENU** → **CONFIG. & REPOR** e defina **Tempor. Lig./Des.** como **Deslig.**

7.6 Modo PC/AV

Defina o **Modo PC/AV** para **AV**. As dimensões da imagem serão aumentadas. Esta opção é útil quando está a ver um filme.



O **Modo PC/AV** só está disponível no modo **HDMI**.

7.6.1 Configurar o Modo PC/AV

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Modo PC/AV** e carregue em [□/⏏] no produto.
Aparece o ecrã seguinte.



- Defina como “PC” quando ligado a um PC.
 - Defina como “AV” quando ligado a um dispositivo AV.
 - Para ouvir som quando está ligado a um PC com o cabo HDMI para DVI, ligue o cabo de áudio e defina **Modo PC/AV** para **DVI PC**.
- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⏏].
 - 5 A opção seleccionada será aplicada.

7.7 Repetições Tecla

Controle a velocidade de resposta quando carrega num botão.

7.7.1 Configurar Repetições Tecla

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/⏏] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Repetições Tecla** e carregue em [□/⏏] no produto.
Aparece o ecrã seguinte.



- Pode seleccionar **Aceleração**, **1 seg.** ou **2 seg.**. Se seleccionar **Sem Repetição**, os comandos só responderão uma vez quando os botões forem premidos.
- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/⏏].
 - 5 A opção seleccionada será aplicada.

7.8 Sinal Autom.

Activar o **Sinal Autom.**

7.8.1 Configurar o Sinal Autom.

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/□] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Sinal Autom.** e carregue em [□/□] no produto.
Aparece o ecrã seguinte.



- **Autom.:** a fonte de entrada é automaticamente reconhecida.
 - **Manual:** para seleccionar a fonte de entrada manualmente.
- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/□].
 - 5 A opção seleccionada será aplicada.

7.9 Tempo Menu

Configure o menu no ecrã (OSD) para desaparecer automaticamente se não for utilizado.

O **Tempo Menu** pode ser utilizado para especificar o tempo após o qual pretende que o menu OSD desapareça.

7.9.1 Configurar o Tempo Menu


- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.

Em seguida, carregue em **[MENU]** para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

- 2 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em **[□/⏏]** no produto.

- 3 Carregue em **[▲/▼]** para avançar até **Tempo Menu** e carregue em **[□/⏏]** no produto.

Aparece o ecrã seguinte.

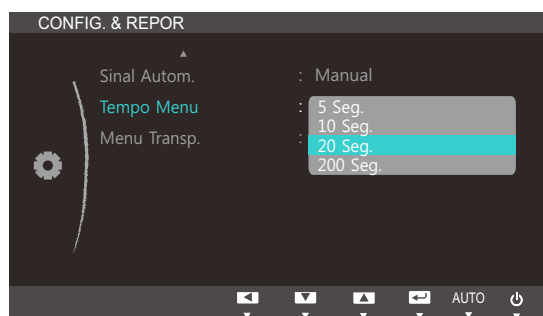

- 4 Carregue em **[▲/▼]** para aceder à opção pretendida e carregue em **[□/⏏]**.

- 5 A opção seleccionada será aplicada.

7.10 Menu Transp.

Defina a transparência para as janelas do menu:

7.10.1 Alterar a opção Menu Transp.

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [□/□] no produto.
- 3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Menu Transp.** e carregue em [□/□] no produto.
Aparece o ecrã seguinte.




- 4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [□/□].
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

8.1 INFORMAÇÃO

Veja a fonte de entrada, a frequência e a resolução actuais.

8.1.1 Visualizar a INFORMAÇÃO

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado.
Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **INFORMAÇÃO**. São apresentadas a fonte de entrada actual, a frequência e a resolução.

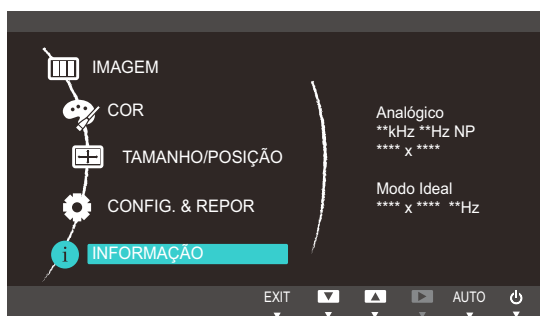


Os itens apresentados no menu podem variar consoante o modelo.

8.2 Configurar o Volume no ecrã inicial

8.2.1 Volume

Ajuste o **Volume**, carregando no botão [🔊] quando o Guia principal for apresentado.

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto (quando nenhum ecrã de menu está apresentado) para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [🔊].
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Volume** e carregue em [⏮/⏭] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

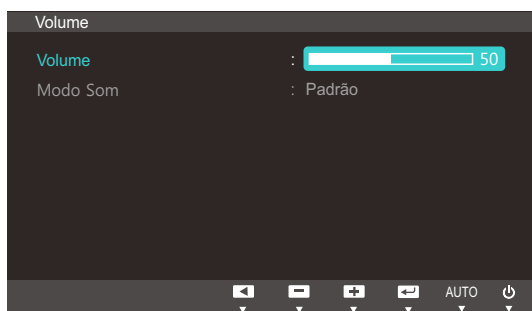

- 3 Ajuste o **Volume** utilizando o botão [▲/▼].


8.2.2 Modo Som

Selecione um modo de som (**Modo**) adequado para o ambiente onde o produto será utilizado.



O item não está disponível quando ligar a auscultadores.

- 1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto (quando nenhum ecrã de menu está apresentado) para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [🔊].
- 2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Modo Som** e carregue em [🔊/🔊] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

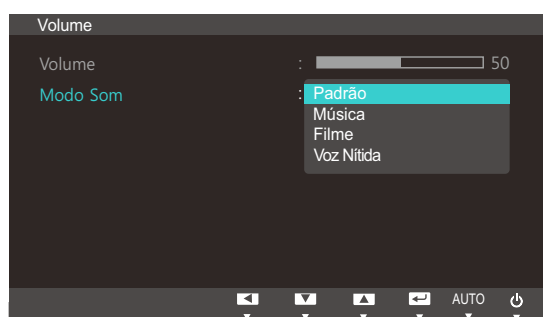

- **Padrão**: fornece um som adequado para qualquer tipo de conteúdo.
 - **Música**: fornece um som próximo da experiência original.
 - **Filme**: fornece uma experiência extraordinária de som.
 - **Voz Nítida**: ouça as vozes com nitidez.
- 3 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [🔊/🔊].
 - 4 A opção seleccionada será aplicada.

9.1 Magic Tune

9.1.1 O que é oMagicTune?



"MagicTune" é um programa de software que auxilia no ajuste do monitor, proporcionando descrições completas das funções do monitor e directivas fáceis de compreender.

Pode ajustar o produto com o rato e com o teclado, sem utilizar os botões de operação do produto.

9.1.2 Instalar o software

- 1 Introduza o CD de instalação na unidade de CD-ROM.
- 2 Seleccione o programa de configuração do "MagicTune".
 -  Se o ecrã de contexto para a instalação do software não aparecer no ecrã principal, encontre e clique duas vezes no ficheiro de configuração do "MagicTune" do CD-ROM.
- 3 Seleccione o idioma de instalação e clique em **[Seguinte]**.
- 4 Conclua os restantes passos da instalação do software de acordo com as instruções apresentadas no ecrã.
 - 
 - O software pode não funcionar correctamente se não reiniciar o computador após a instalação.
 - O ícone do "MagicTune" pode não aparecer consoante o sistema do computador e as especificações do produto.
 - Se o ícone de atalho não aparecer, carregue na tecla "F5".

Restrições e problemas com a instalação (MagicTune™)

A instalação do "MagicTune™" pode ser afectada pela placa gráfica, pela placa-mãe e pelo ambiente de rede.

Requisitos do sistema

SO

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

9.1.3 Remover o software

Só pode remover o "MagicTune™" através da opção **[Adicionar ou remover programas]** do Windows.

Para remover o "MagicTune™", faça o seguinte.

- 1 Clique em **[Seguinte]**, seleccione **[Definições]** e **[Painel de controlo]** do menu.
No Windows XP, clique em **[Iniciar]** e seleccione **[Painel de controlo]** do menu.
- 2 Clique duas vezes no ícone **[Adicionar ou remover programas]** no Painel de controlo.
- 3 Na janela **[Adicionar/Remover]**, encontre e seleccione o "MagicTune™" de forma a realçá-lo.
- 4 Clique em **[Alterar ou remover programas]** para remover o software.
- 5 Seleccione **[Sim]** para começar a remover o "MagicTune™".
- 6 Aguarde até aparecer uma caixa de mensagens informando-o que o software foi totalmente removido.



Para obter assistência técnica, FAQ (perguntas mais frequentes) ou informações sobre a actualização do software para o "MagicTune™", visite o nosso website (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

9.2 MultiScreen



O "MultiScreen" permite aos utilizadores dividir o monitor em várias secções.

9.2.1 Instalar o software

- 1 Introduza o CD de instalação na unidade de CD-ROM.
- 2 Seleccione o programa de configuração do "MultiScreen".
 -  Se o ecrã de contexto para a instalação do software não aparecer no ecrã principal, encontre e clique duas vezes no ficheiro de configuração do "MultiScreen" do CD-ROM.
- 3 Quando aparecer o assistente de instalação, clique em **[Next (Seguinte)]**.
- 4 Siga as instruções fornecidas no ecrã para continuar a instalação.
 - 
 - O software pode não funcionar correctamente se não reiniciar o computador após a instalação.
 - O ícone do "MultiScreen" pode não aparecer consoante o sistema do computador e as especificações do produto.
 - Se o ícone de atalho não aparecer, carregue na tecla "F5".

Restrições e problemas com a instalação (MultiScreen)

A instalação do "MultiScreen" pode ser afectada pela placa gráfica, pela placa-mãe e pelo ambiente de rede.

Sistema operativo

"SO"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"



Para o "MultiScreen", recomenda-se o sistema operativo "Windows 2000" ou posterior.

"Hardware"

- No mínimo, 32 MB de memória
- No mínimo, 60 MB de espaço livre na unidade de disco rígido

9.2.2 Remover o software

Clique em **[Start (Iniciar)]**, seleccione **[Settings (Definições)]/[Control Panel (Painel de controlo)]** e, em seguida, clique duas vezes em **[Add or Remove Programs (Adicionar ou remover programas)]**.

Selecione "MultiScreen "da lista de programas e clique no botão **[Add/Delete (Adicionar/Eliminar)]**.

10.1 Requisitos antes de contactar o centro de atendimento ao cliente da Samsung

10.1.1 Testar o produto



Antes de ligar para o centro de atendimento ao cliente da Samsung, teste o seu produto da seguinte forma. Se o problema continuar, contacte o centro de atendimento ao cliente da Samsung.

Verifique se o produto está a funcionar normalmente utilizando a função de teste do produto.

Se o ecrã for desligado e o indicador de alimentação piscar, mesmo que o produto esteja correctamente ligado a um PC, efectue um teste de autodiagnóstico.

- 1 Desligue o PC e o produto.
- 2 Desligue o cabo do produto.
- 3 Para ligar o produto.
- 4 Se a mensagem **Verif. cabo de sinal** aparecer, é porque o produto está a funcionar normalmente.



Se o ecrã continuar em branco, verifique o sistema do PC, o controlador de vídeo e o cabo.

10.1.2 Verificar a resolução e a frequência

Caso o modo utilizado exceda a resolução suportada (consulte "11.3 Tabela do modo de sinal padrão"), a mensagem **Modo não otimizado** é apresentada durante um curto período.

10.1.3 Verifique o seguinte.

Problema de instalação (modo PC)	
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo está correctamente ligado ao produto e ao PC e se os conectores estão firmemente encaixados. (Consulte "3.3 Ligar e utilizar um PC")
Problema do ecrã	
O LED de alimentação está desligado. O ecrã não liga.	Verifique se o cabo de alimentação está correctamente ligado. (Consulte "3.3 Ligar e utilizar um PC")

Problema do ecrã	
A mensagem Verif. cabo de sinal é apresentada.	Verifique se o cabo está correctamente ligado ao produto. (Consulte "3.3 Ligar e utilizar um PC")
	Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.
A mensagem Modo não otimizado é apresentada.	Esta mensagem é apresentada, se o sinal da placa gráfica exceder a resolução ou a frequência máxima do produto.
	Altere a resolução e a frequência máximas para que se adequem ao desempenho do produto, consultando a Tabela dos modos de sinal padrão (página 88).
As imagens do ecrã parecem distorcidas.	Verifique a ligação do cabo ao produto. (Consulte "3.3 Ligar e utilizar um PC")
O ecrã não está nítido. O ecrã está desfocado.	Ajuste as opções Grossoiro (página 50) e Ajuste fino (página 51).
	Remova todos os acessórios (cabo de extensão de vídeo, etc.) e tente novamente.
	Defina a resolução e a frequência para o nível recomendado. (Consulte "11.1 Geral")
O ecrã parece instável e treme.	Verifique se a resolução e a frequência do PC estão dentro do intervalo de resolução e frequência compatível com o produto. Em seguida, se necessário, altere as definições, consultando a Tabela de modos de sinal padrão (página 88) deste manual e o menu INFORMAÇÃO no produto.
Existem sombras ou imagens fantasma no ecrã.	
O ecrã é demasiado claro. O ecrã é demasiado escuro.	Ajuste as opções Brilho (página 43) e Contraste (página 44).
A cor do ecrã é inconsistente.	Altere as definições de COR . (Consulte " Configurar o matiz")
As cores do ecrã têm uma sombra e estão distorcidas.	Altere as definições de COR . (Consulte " Configurar o matiz")
O branco não parece realmente branco.	Altere as definições de COR . (Consulte " Configurar o matiz")



Guia de resolução de problemas

Problema do ecrã	
Não existe imagem no ecrã e o LED de alimentação pisca a cada 0,5 a 1 segundo.	O produto está no modo de poupança de energia.
	Carregue em qualquer tecla do teclado ou mova o rato para voltar ao ecrã anterior.
Problema de som	
Não existe som.	Verifique a ligação do cabo de áudio ou ajuste o volume.
	Verifique o volume.
O volume é demasiado baixo.	Ajusta o volume.
	Se o volume continuar baixo após tê-lo aumentado para o nível máximo, ajuste o volume na placa de som do PC ou no programa de software.
Problema do dispositivo de entrada	
Ouve-se um sinal sonoro quando o meu PC está a arrancar.	Se ouvir um sinal sonoro durante o arranque do PC, contacte a respectiva assistência técnica.

10.2 Perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Como posso alterar a frequência?	Defina a frequência na sua placa gráfica. • Windows XP: Seleccione Painel de Controlo → Aspecto e Temas → Visualização → Definições → Avançadas → Monitor e ajuste a Frequência de actualização do ecrã em Definições do monitor. • Windows ME/2000: Aceda a Painel de controlo → Ecrã → Definições → Avançadas → Monitor, e ajuste a opção Frequência de actualização do ecrã na opção Definições do monitor. • Windows Vista: Seleccione Painel de Controlo → Aspecto e Temas → Visualização → Definições → Avançadas → Monitor e ajuste a Frequência de actualização do ecrã em Definições do monitor. • Windows 7: Seleccione Painel de Controlo → Aspecto e Personalização → Visualização → Resolução de Ecrã → Definições avançadas → Monitor e ajuste a Taxa de actualização do ecrã em Definições do monitor. • Windows 8: Seleccione Definições → Painel de Controlo → Aspecto e Personalização → Visualização → Resolução de Ecrã → Definições avançadas → Monitor e ajuste a Taxa de actualização do ecrã em Definições do monitor.

Pergunta	Resposta
Como posso alterar a resolução?	- Windows XP: aceda a Painel de controlo → Aspecto e temas → Ecrã → Definições e ajuste a resolução. - Windows ME/2000: aceda a Painel de controlo → Ecrã → Definições e ajuste a resolução. - Windows Vista: aceda a Painel de controlo → Aspecto e Personalização → Personalização → Definições de Visualização e ajuste a resolução. - Windows 7: aceda a Painel de controlo → Aspecto e Personalização → Visualização → Ajustar a resolução e ajuste a resolução. - Windows 8: aceda a Definições → Painel de controlo → Aspecto e Personalização → Visualização → Ajustar a resolução, e ajuste a resolução.
Como posso definir o modo de poupança de energia?	- Windows XP: defina o modo de poupança de energia em Painel de controlo → Aspecto e temas → Ecrã → Definições de Protecção de Ecrã ou Configuração do BIOS no PC. - Windows ME/2000: defina o modo de poupança de energia em Painel de controlo → Ecrã → Definições de Protecção de Ecrã ou Configuração do BIOS no PC. - Windows Vista: defina o modo de poupança de energia em Painel de controlo → Aspecto e Personalização → Personalização → Definições de Protecção de Ecrã ou Configuração do BIOS no PC. - Windows 7: defina o modo de poupança de energia em Painel de controlo → Aspecto e Personalização → Personalização → Definições de Protecção de Ecrã ou Configuração do BIOS no PC. - Windows 8: defina o modo de poupança de energia em Definições → Painel de controlo → Aspecto e Personalização → Personalização → Definições de Protecção de Ecrã ou Configuração do BIOS no PC.



Para mais instruções sobre o ajuste, consulte o manual do utilizador do PC ou da placa gráfica.

11.1 Geral

Nome do modelo		S23B550V	S27B550V
Painel	Tamanho	23 polegadas (58 cm)	27 polegadas (68 cm)
	Área de visualização	509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)	597,89 mm (H) x 336,31 mm (V)
Sincronização	Frequência horizontal	30 ~ 81 kHz	
	Frequência vertical	56 ~ 75 Hz	
Cores do ecrã		16,7 M	
Resolução	Resolução ideal	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Relógio de pixels máximo		164 MHz (Analógico, HDMI)	
Fonte de alimentação		Este produto utiliza 100 a 240 V. Consulte a etiqueta na parte posterior do produto pois a tensão padrão pode variar em países diferentes.	
Conectores de sinal		Cabo D-sub de 15 pinos a 15 pinos, destacável Cabo HDMI a DVI, destacável Cabo HDMI a MHL, destacável Cabo HDMI, destacável Cabo estéreo, destacável	
Dimensões (L x A x P) / Peso	Sem base	553,2 x 336,2 x 56,3 mm	649,6 x 393,6 x 58 mm
	Com base	553,2 x 410,15 x 195,0 mm / 3,05 kg	649,6 x 466,9 x 252 mm / 4,60 kg
Interface de montagem VESA		75 mm x 75 mm (para utilizar com hardware de montagem especializada (braço articulado).)	100 mm x 100 mm (para utilizar com hardware de montagem especializada (braço articulado).)
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura : 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Humidade: 10 % – 80 %, sem condensação	
	Armazenamento	Temperatura : -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Humidade: 5 % – 95 %, sem condensação	

Nome do modelo	S23B550V	S27B550V
Plug & Play	Este monitor pode ser instalado e utilizado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A troca de dados bidireccional entre o monitor e o sistema do PC otimiza as definições do monitor. A instalação do monitor é executada automaticamente. No entanto, pode personalizar as definições de instalação, caso pretenda.	
Pontos do painel (Pixels)	Devido à natureza do fabrico deste produto, cerca de 1 pixel em cada milhão (1 ppm) pode ser mais claro ou mais escuro no painel LCD. Isto não afecta o desempenho do produto.	



As características técnicas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.



Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B

11.2 Poupança de energia

A função de poupança de energia deste produto reduz o consumo de energia desligando o ecrã e alterando a cor do LED de alimentação, caso o produto não seja utilizado durante um período de tempo especificado. A alimentação não é desligada no modo de poupança de energia. Para ligar novamente o ecrã, carregue em qualquer tecla do teclado ou mova o rato. O modo de poupança de energia apenas funciona se o produto estiver ligado a um PC com uma função de poupança de energia.

S23B550V

Poupança de energia	Funcionamento normal	Modo de poupança de energia	Alimentação desligada (Botão de alimentação)
Indicador de corrente	Ligado	A piscar	Desligar
Consumo de energia (típico)	30 W	0,5 W Neste caso, o interface [HDMI IN 2/MHL] não está ligado ao dispositivo móvel.	0,5 W Neste caso, o interface [HDMI IN 2/MHL] não está ligado ao dispositivo móvel.

S27B550V

Poupança de energia	Funcionamento normal	Modo de poupança de energia	Alimentação desligada (Botão de alimentação)
Indicador de corrente	Ligado	A piscar	Desligar
Consumo de energia (típico)	40 W	0,5 W Neste caso, o interface [HDMI IN 2/MHL] não está ligado ao dispositivo móvel.	0,5 W Neste caso, o interface [HDMI IN 2/MHL] não está ligado ao dispositivo móvel.



- O nível de consumo de energia apresentado pode variar consoante as condições de funcionamento, ou caso as definições sejam alteradas.
- Para reduzir o consumo de energia para 0 watts, desligue o dispositivo utilizando o interruptor de alimentação, situado na parte posterior do produto, ou desligue o cabo de alimentação. Certifique-se de que desliga o cabo de alimentação se não for utilizar o produto durante muito tempo. Para reduzir o consumo de energia para 0 W, quando não existir um interruptor de alimentação, desligue o cabo de alimentação.

11.3 Tabela do modo de sinal padrão



- Devido à natureza do painel, é possível definir este produto para apenas uma resolução para cada tamanho de ecrã de forma a obter a melhor qualidade de imagem. Portanto, qualquer outra resolução que não a especificada poderá deteriorar a qualidade da imagem. Para evitar que tal aconteça, recomendamos que seleccione a resolução óptima específica para o tamanho de ecrã do seu produto.
- Verifique a frequência quando trocar um monitor CDT (ligado a um PC) por um monitor LCD. Se o monitor LCD não suportar 85 Hz, altere a frequência vertical para 60 Hz utilizando o monitor CDT antes de trocá-lo pelo monitor LCD.

Se o seu PC transmitir um sinal num dos seguintes modos de sinal padrão, o ecrã será automaticamente ajustado. Se o sinal transmitido pelo PC não pertencer aos modos de sinal padrão, o ecrã pode ficar em branco com o LED de alimentação ligado. Neste caso, altere as definições de acordo com a tabela seguinte consultando o manual do utilizador da placa gráfica.

S23B550V

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
720 x 480,480p	31,470	59,940	27,000	+/+
720 x 576,576p	31,250	50,000	27,000	+/+
1280 x 720,720p	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720,720p	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080,1080p	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080,1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

S27B550V

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
720 x 480,480p	31,470	59,940	27,000	+/+
720 x 576,576p	31,250	50,000	27,000	+/+
1280 x 720,720p	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720,720p	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080,1080p	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080,1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Frequência horizontal

O tempo necessário para percorrer uma linha da esquerda para a direita do ecrã tem o nome de ciclo horizontal. O número inverso de um ciclo horizontal tem o nome de frequência horizontal. A frequência horizontal é medida em kHz.

- Frequência vertical

A repetição da mesma imagem dezenas de vezes por segundo permite-lhe ver imagens naturais. À frequência de repetição dá-se o nome de "frequência vertical" ou "taxa de actualização" e é indicada em Hz.

Contacte a Samsung Internacional



Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDLE EAST		
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Responsabilidade pelo Serviço Pago (custo para os clientes)



Quando o serviço é solicitado, apesar da garantia, poderemos cobrar-lhe pela deslocação de um técnico de assistência nos seguintes casos.

Não é um defeito do produto

Limpeza, ajuste, explicação, reinstalação do produto, etc.

- Se um técnico de assistência der instruções sobre como utilizar o produto ou apenas ajustar as opções sem desmontar o produto.
- Se o defeito for provocado por factores ambientais exteriores. (Internet, antena, sinal do cabo, etc.).
- Se um produto for reinstalado ou forem ligados dispositivos adicionais após a instalação do produto pela primeira vez.
- Se um produto for reinstalado por motivos de deslocação para um local diferente ou para outra casa.
- Se o cliente solicitar instruções de utilização devido a um produto de outra empresa.
- Se o cliente solicitar instruções para utilizar a rede ou um produto de outra empresa.
- Se o cliente solicitar a instalação e a configuração de software do produto.
- Se o técnico de assistência remover/limpar pó ou objectos estranhos do interior do produto.
- Se o cliente solicitar uma instalação adicional depois de comprar um produto por telefone ou online.

Danos do produto provocados pelo cliente

Danos no produto provocados pela má utilização ou reparação errada do cliente.

Se os danos no produto foram provocados por:

- Impacto externo ou queda.
- Utilização de acessórios ou produto vendido em separado, não especificado pela Samsung.
- Reparação por alguém que não um engenheiro de uma empresa de assistência contratada ou parceira da Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelação ou reparação do produto por parte do cliente.
- Utilização com a tensão incorrecta ou com ligações eléctricas não autorizadas.
- Incumprimento dos avisos "Cuidado" do Manual do utilizador.

Outros

- Se o produto falhar devido a catástrofe natural. (trovoada, incêndio, terramoto, cheias, etc.)
- Se os consumíveis estiverem gastos. (bateria, toner, luzes fluorescentes, cabeça, vibrador, luz, filtro, fita, etc.)



Se o cliente solicitar um serviço no caso de o produto não apresentar defeitos, poderá ser cobrada uma taxa de assistência. Leia o Manual do utilizador primeiro.

Eliminação Correcta

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Terminologia

OSD (apresentação no ecrã)

A apresentação no ecrã (OSD) permite-lhe configurar as definições de apresentação no ecrã, para otimizar a qualidade da imagem, conforme o necessário. Permite-lhe alterar o brilho, o matiz, o tamanho e muitas outras definições, utilizando os menus que são apresentados no ecrã.

Gama

A opção Gama permite ajustar a escala de cinzentos, que representa os tons intermédios do ecrã. O ajuste do brilho afecta todo o ecrã, mas ajustar a Gama afecta apenas o brilho intermédio.

Escala de cinzentos

A escala refere-se aos níveis de intensidade das cores, que mostram a variação da mudança de cor, desde as áreas mais escuras até às áreas mais claras do ecrã. As alterações ao brilho do ecrã são expressas pela variação do preto e do branco e a escala de cinzentos refere-se à área intermédia entre o preto e o branco. Alterar a escala de cinzentos através do ajuste da Gama, altera o brilho intermédio do ecrã.

Velocidade de varrimento

A velocidade de varrimento, ou taxa de actualização, refere-se à frequência com que o ecrã é actualizado. Os dados do ecrã são transmitidos à medida que o ecrã é actualizado para apresentar a imagem, embora a actualização seja invisível ao olho humano. Ao número de actualizações do ecrã dá-se o nome de velocidade de varrimento, que é medida em Hz. Uma velocidade de varrimento de 60 Hz significa que o ecrã é actualizado 60 vezes por segundo. A velocidade de varrimento do ecrã depende do desempenho da placa gráfica do PC e do monitor.

Frequência Horizontal

Os caracteres ou as imagens apresentadas no ecrã do monitor são compostos por muitos pontos (pixéis). Os pixéis são transmitidos em linhas horizontais, que são depois organizadas verticalmente para criar uma imagem. A frequência horizontal é medida em kHz e representa o número de vezes, por segundo, que as linhas horizontais são transmitidas e apresentadas no ecrã do monitor. Uma frequência horizontal de 85 significa que as linhas horizontais que compõem uma imagem são transmitidas 85000 vezes por segundo. A frequência horizontal é indicada em 85 kHz.

Frequência Vertical

Uma imagem é composta por várias linhas horizontais. A frequência vertical é medida em Hz e representa o número de imagens que podem ser criadas por segundo pelas linhas horizontais. Uma frequência vertical de 60 significa que uma imagem é transmitida 60 vezes por segundo. A frequência vertical também é chamada de "taxa de actualização" e afecta a cintilação do ecrã.

Resolução

A resolução é o número de píxeis horizontais e verticais que formam um ecrã. Representa o nível de detalhe do ecrã.

Uma maior resolução apresenta uma maior quantidade de informações no ecrã e é capaz de efectuar várias tarefas ao mesmo tempo.

Por exemplo, uma resolução de 1920 x 1080 é composta por 1.920 píxeis horizontais (resolução horizontal) e 1.080 linhas verticais (resolução vertical).

Plug & Play

A função Plug & Play permite a troca automática de informações entre um monitor e o PC, criando um óptimo ambiente de visualização.

O monitor utiliza VESA DDC (a norma internacional) para executar a função Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

Esta função permite-lhe desfrutar de vídeos e fotografias (importados a partir de um dispositivo móvel ligado que suporte **MHL**) no ecrã do produto.

Symbols

"MHL" Ligação de alta definição móvel 28

A

Ajuste fino 51

Anexo 91

Antes de ligar 32

Azul 57

B

Brilho 43

C

Contacte a Samsung Internacional 91

Contraste 44

D

Def Temporizador 67

Direitos de autor 7

E

Eliminação Correcta 99

F

Formato Imagem 61

G

Gama 59

Geral 85

Grosseiro 50

I

Idioma 64

INFORMAÇÃO 73

Instalação 23

L

Ligar e utilizar um PC 33

Limpeza 8

M

Modo PC/AV 68

MultiScreen 78

N

Nitidez 45

NvprHDMI 53

P

Peças 20

Perguntas e respostas 83

Postura correcta para utilizar o produto 17

Poupança Eco 65

Precauções de segurança 10

R

Reiniciar 63

Repetições Tecla 69

Requisitos antes de contactar o centro de atendimento ao cliente da Samsung 80

Responsabilidade pelo Serviço Pago custo para os clientes 97

S

SAMSUNG MAGIC Angle 48

SAMSUNG MAGIC Bright 46

SAMSUNG MAGIC Color 54

Sinal Autom 70

T

Tabela do modo de sinal padrão 88

Tempo de resposta 52

Tempo Menu 71

Tempor. Lig./Des. 66

Tonalidade 58

Transparênc Menu 72

U

Utilizar a "MHL" 29

V

Verde 56

Verificar o conteúdo 18

Vermelho 55