

Precauções de segurança

- *Antes de utilizar a unidade de recepção e visualização, leia com atenção este manual de instruções.*
- *Depois de ler os manuais de instruções e de instalação, guarde-os num sitio acessível e seguro. Caso o aparelho mude de proprietário, este deverá ter acesso aos manuais.*
- *Não tentar instalar o aparelho de ar condicionado ou deslocar a unidade de recepção e visualização por si próprio.*



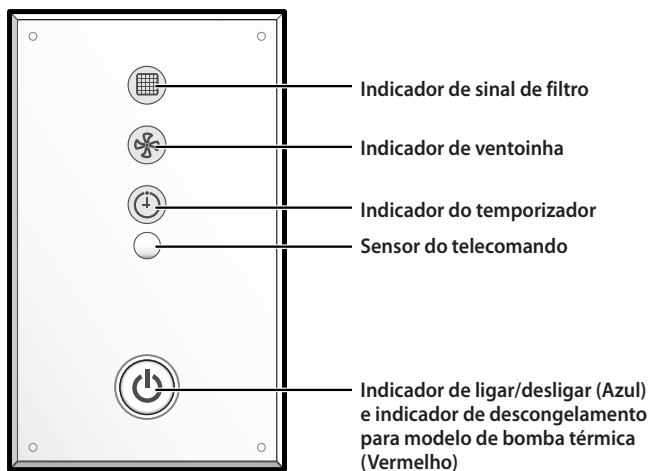
AVISO

- ◆ Não tentar instalar ou reparar por si próprio esta unidade de recepção e visualização.
- ◆ Esta unidade de recepção e visualização não contém partes que possam ser aproveitadas pelo utilizador. Consulte sempre uma agência reconhecida para reparações.
- ◆ Em caso de mudança, consulte uma agência reconhecida para a separação e instalação da unidade de recepção e visualização.
- ◆ Certifique-se de que a parede é bastante forte para suportar o peso da unidade de recepção e visualização.
- ◆ Se ocorrerem avarias (cheiro a queimado, etc.), páre o funcionamento, desligue o interruptor electrónico, e consulte uma agência de serviço reconhecida.
- ◆ Leia o manual de instalação com atenção antes de efectuar a instalação e verifique, após a mesma, se a unidade de recepção e visualização está instalada correctamente.
- ◆ Deve instalar a unidade de recepção e visualização com o conjunto de fios fornecido com a unidade.
- ◆ A unidade de recepção e visualização deve ser instalada de acordo com as normas nacionais de electricidade por um técnico especializado de instalação.
- ◆ Quando desejar deixar de usar a unidade de recepção e visualização, consulte uma agência reconhecida de instalação.

ATENÇÃO






- ◆ Não utilizar os gases inflamáveis perto da unidade de recepção e visualização.
- ◆ Não derramar água dentro da unidade de recepção e visualização.
- ◆ Não utilizar a unidade de recepção e visualização com as mãos molhadas.
- ◆ Não instalar a unidade de recepção e visualização num local próximo dos gases combustíveis, óleo de máquinas, gás sulfídrico, etc.
- ◆ Não oprimir os botões com objectos aguçado.
- ◆ Não puxar ou curvar excessivamente o cabo da unidade de recepção e visualização.
- ◆ Não utilizar esta unidade de recepção e visualização para outros objectivos.
- ◆ Não pulverizar a unidade de recepção e visualização com insecticida ou outros combustíveis.
- ◆ Não limpar a unidade de recepção e visualização com benzina, dissolventes ou outros químicos.
- ◆ Não dar choques a unidade de recepção e visualização nem tentar desmontá-la por si próprio.
- ◆ Evite locais onde a solução ácida/alcalina ou um pulverizador especial é usada.
- ◆ Escolha um local seco e luminoso, mas não exposto directamente ao sol. A temperatura permitida é entre 0°C(32°F) e 39°C(102°F).
- ◆ Não dar resistência à tracção ao cabo para evitar a separação.
- ◆ Se a unidade de recepção e visualização for instalada dentro dum hospital ou outros locais especiais, não afectará outros aparelhos electrónicos.

Indicadores no Unidades de Receptor e Ilustração



Instalação da Unidade de Recepção e Visualização

Acessórios

Unidade de recepção e visualização (1)	PH, +, 2, M2, L10 parafuso roscado (4)	TH, +, 1, M4, L20 parafuso roscado (2)	Manual de instalação e do utilizador(1)	Conjunto de fios (Comprimento: 10m)
				

- 1 Retire a tampa da unidade de recepção e visualização utilizando a presilha na base.
- 2 Abra a unidade de recepção e visualização.
- 3 Ligue uma ponta do fio de ligação à unidade de recepção e visualização e ligue a outra ponta do fio ao conector DISPLAY do PCB interior, tal como mostrado na figura.



ATENÇÃO

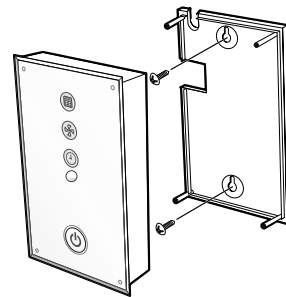
- ◆ **NÃO conserve o cabo da unidade de recepção e visualização com um cabo de 220 V, porque os cabos do comando tem uma baixa voltagem.**

- 4 Prenda a unidade de recepção e visualização na parede com dois parafusos.
- 5 Remonte a tampa da unidade de recepção e visualização.



ATENÇÃO

- ◆ **A unidade de recepção e visualização deve ser instalada por um técnico especializado.**
- ◆ **Antes de instalação da unidade de recepção e visualização, verifique se desligou a força motriz principal.**
- ◆ **Todos os cabos da unidade de recepção e visualização devem ser instalados de acordo com as normas nacionais de ligações e deve instalá-los na parede para que fiquem fora do alcance dos utilizadores.**



PT-5