



SEP
RSH7*

Frigorífico

Manual do utilizador

Português

Imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir um produto da Samsung.
Para receber uma assistência mais completa,
registre o seu produto em:

www.samsung.com/register



SAMSUNG

Aparelho Não Encastrável

informações de segurança

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o aparelho, leia este manual atentamente e guarde-o num local seguro próximo do aparelho para referência futura.
- Use este aparelho apenas para o efeito a que se destina conforme descrito neste Manual de instruções. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas nem com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que tenham recebido supervisão ou instruções por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança relativamente à utilização do aparelho.
- Os avisos e as instruções de segurança importantes neste manual não abrangem todas as possíveis condições e situações que podem ocorrer. É da sua responsabilidade fazer uso de senso comum, atenção e cuidado quando estiver a realizar a instalação,

manutenção e operação do seu aparelho.

- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu frigorífico podem ser ligeiramente diferentes das características descritas neste manual e nem todos os sinais de aviso podem ser aplicáveis. Caso tenha alguma pergunta ou dúvida, contacte o seu centro de assistência técnica mais próximo ou procure ajuda e informação on-line em www.samsung.com.

Símbolos e precauções de segurança importantes:

 AVISO	Práticas perigosas ou pouco seguras que podem provocar ferimentos pessoais graves ou morte.
 CUIDADO	Práticas perigosas ou pouco seguras que podem provocar ferimentos pessoais ligeiros ou danos materiais.

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga as instruções atentamente.
	Desligue a ficha de alimentação da tomada de parede.
	Certifique-se de que o aparelho está ligado à terra de modo a evitar choques eléctricos.
	Ligue para o centro de assistência para obter ajuda.
	Nota.

Estes sinais de aviso apresentados destinam-se a evitar ferimentos a si e terceiros.

Siga-os explicitamente.

Após ler esta secção, guarde o manual num local seguro para referência futura.

Notificação CE

Determinou-se que este produto está em conformidade com a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/CE), a Directiva RoHS (2011/65/UE), o Regulamento Delegado (UE) N.º 1060/2010 da Comissão, e a Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE) implementada pelo Regulamento (CE) N.º 643/2009 da União Europeia. (Apenas para produtos vendidos em países europeus.)



SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES RELATIVAMENTE A TRANSPORTE E LOCAL DE INSTALAÇÃO

-  • Quando se transportar e instalar o aparelho, deve-se ter cuidado para assegurar que nenhuma das peças do circuito de refrigeração é danificada.
- A fuga de agente refrigerante dos tubos pode provocar um incêndio ou provocar lesões nos olhos. Se for detectada uma fuga, evite todas as

fontes de chama nua ou fontes potenciais de ignição e areje a divisão em que o aparelho se encontrar durante vários minutos.

- De modo a evitar a criação de uma mistura de gás e ar inflamável no caso de ocorrer uma fuga no circuito de refrigeração, a dimensão da divisão na qual se pode colocar o aparelho deve depender da quantidade de agente refrigerante utilizado.
- Nunca ligue um aparelho que apresente sinais de estar danificado.

No caso de dúvida, consulte o seu agente autorizado. A divisão em que irá estar situado o frigorífico deve ter 1 m³ de tamanho por cada 8 g de agente refrigerante R600a no interior do aparelho. A quantidade de agente refrigerante no seu frigorífico específico é indicada na placa de identificação no interior do aparelho.



SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES DE INSTALAÇÃO

- ☐ • Não instale o frigorífico num local húmido ou num local onde este possa entrar em contacto com água.
 - Um isolamento incorrecto das peças eléctricas pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Não coloque este frigorífico exposto à luz directa do sol ou exposto ao calor de fogões, aquecedores ou outros aparelhos que gerem calor.
- O frigorífico deve estar sempre ligado na sua própria tomada eléctrica individual cuja tensão deve corresponder à informação indicada na placa de tensão.
 - Isto permitirá um melhor desempenho e evita também a sobrecarga dos circuitos eléctricos domésticos, o que poderia provocar um incêndio a partir de fios eléctricos sobreaquecidos.
- Se a tomada de parede estiver solta, não introduza a ficha de alimentação eléctrica.
 - Existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.

- Não utilize um cabo que apresente fissuras ou danos provocados por abrasão ao longo do seu comprimento ou de qualquer uma das extremidades.
 - Não dobre o cabo de alimentação excessivamente nem coloque objectos pesados em cima deste.
 - Não utilize aerossóis próximo do frigorífico.
- A utilização de aerossóis próximo do frigorífico pode provocar uma explosão ou incêndio.

-
- ★ • Este frigorífico deve ser instalado e posicionado de modo correcto e em conformidade com o manual antes de ser usado.
- Ligue a ficha de alimentação na posição adequada com o cabo para baixo.
- Se ligar a ficha de alimentação ao contrário, o fio pode ser cortado e provocar um incêndio ou choque eléctrico.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação não é entalada nem danificada pela parte traseira do frigorífico.
 - Quando deslocar o frigorífico,

tenha cuidado para não danificar nem passar com ele por cima do cabo de alimentação.

- Tal situação pode constituir um perigo de incêndio.
- O aparelho deve ser colocado de modo a que a ficha eléctrica se encontre acessível depois da instalação.

⏏ • O frigorífico deve ser ligado à terra.

- Tem de ligar o frigorífico à terra para evitar quaisquer fugas de alimentação ou choques eléctricos provocados pela fuga de corrente eléctrica do frigorífico.
 - Nunca utilize tubos de gás, linhas telefónicas ou outros potenciais elementos pára-raios como ligação de terra.
- A utilização incorrecta da ficha de ligação de terra pode resultar em choque eléctrico.

✎ • Se o cabo de alimentação se danificar, substitua-o imediatamente junto do fabricante ou do seu agente autorizado de assistência técnica.

- O fusível no frigorífico deve ser substituído por um técnico qualificado ou por uma empresa de assistência técnica.
- Se não for esse o caso, existe a possibilidade de ocorrência de choque eléctrico ou ferimento pessoal.



SINAIS DE CUIDADO PARA A INSTALAÇÃO

- ★ • Mantenha o orifício de ventilação na estrutura do aparelho ou na estrutura de montagem livres de qualquer obstrução.
- Deixe o aparelho repousar durante 2 horas após a instalação.



SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES DE UTILIZAÇÃO

- ☐ • Não introduza a ficha de alimentação eléctrica com as mãos molhadas.
- Não coloque artigos em cima do aparelho.
- Quando abrir ou fechar a porta, os artigos podem cair e provocar ferimentos pessoais e/ou danos materiais.

- Não coloque quaisquer artigos cheios de água em cima do frigorífico.
- Se a água se entornar, existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não deixe as crianças pendurarem-se na porta.
- A não observância poderá provocar ferimentos pessoais graves.
- Não deixe as portas do frigorífico abertas enquanto o frigorífico estiver sem supervisão e não deixe as crianças entrarem para o interior do frigorífico.
- Existe o risco das crianças ficarem presas e de ocorrência de ferimentos pessoais graves devido a baixa temperatura.
- Nunca coloque os dedos ou quaisquer outros objectos na abertura do dispensador.
- Caso contrário, poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.
- Não guarde substâncias voláteis ou inflamáveis como, por exemplo, benzina, diluente, álcool, éter ou gás LP no frigorífico.
- O armazenamento de quaisquer produtos deste tipo

pode provocar uma explosão.

- Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos ou quaisquer outros produtos sensíveis em termos de temperatura no frigorífico.
- Os produtos que necessitam de um controlo de temperatura rígido não devem ser guardados no frigorífico.
- Não utilize nem coloque aparelhos eléctricos no interior do frigorífico/congelador, a menos que estes sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.
- Não utilize um secador de cabelo para secar o interior do frigorífico. Não coloque uma vela acesa no frigorífico para remover os maus odores.
- Isto poderá resultar em choque eléctrico ou incêndio.
- Não toque nas paredes interiores do congelador ou nos produtos guardados no congelador com as mãos molhadas.
- Isto pode causar queimaduras provocadas pelo gelo.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou qualquer outro tipo de meio para acelerar o processo de descongelamento,

para além dos recomendados pelo fabricante.

- Não danifique o circuito de refrigeração.

-
- ★ • Este produto destina-se a ser utilizado apenas para o armazenamento de alimentos num ambiente doméstico.
 - As garrafas devem ser armazenadas bem juntas de modo a que não caiam.
 - Se for detectada uma fuga de gás, evite todas as fontes de chama nua ou fontes potenciais de ignição e areje a divisão em que o aparelho se encontrar durante vários minutos.
 - Utilize apenas as lâmpadas LED fornecidas pelo fabricante ou agentes autorizados de assistência técnica.
 - As crianças devem ser supervisionadas de modo a assegurar-se de que estas não brincam e/ou sobem para o aparelho.

-
- ✂ • Não tente desmontar ou reparar o frigorífico por conta própria.

- Se o fizer, corre o risco de provocar um incêndio, avarias e/ou ferimentos pessoais. Em caso de avaria, por favor contacte os seus agentes autorizados de assistência técnica.

 • Caso o aparelho gere um ruído estranho, uma queimadura, cheiro ou fumo, desligue a ficha de alimentação imediatamente e contacte o seu centro de assistência técnica mais próximo.

- A não observância poderá fazer com que a ocorrência resulte em perigos eléctricos e de incêndio. Mantenha o orifício de ventilação na estrutura do aparelho ou na estrutura de montagem livres de qualquer obstrução.

• Se tiver dificuldade ao tentar substituir a lâmpada, contacte agentes autorizados de assistência técnica.

• Se o produto estiver equipado com uma lâmpada LED, não desmonte a cobertura da lâmpada e a lâmpada LED por si próprio.

- Contacte os seus agentes

autorizados de assistência técnica.

• Se qualquer poeira ou água entrar dentro do frigorífico, desligue a ficha de alimentação da tomada e contacte o seu centro de assistência técnica da Samsung Electronics.

- Existe um perigo de incêndio.

SINAIS DE CUIDADO DE UTILIZAÇÃO

 • Para obter o melhor desempenho do produto:

- Não coloque alimentos demasiado próximo dos orifícios de ventilação na parte traseira do aparelho uma vez que pode obstruir a livre circulação de ar no compartimento do frigorífico.

- Embrulhe os alimentos de forma adequada ou coloque-os em recipientes estanques antes de os colocar no frigorífico.

• Não coloque bebidas carbonatadas ou com gás no compartimento do congelador. Não coloque garrafas ou outro tipo de recipientes de vidro no congelador.

- Quando o conteúdo destes recipientes congelar, o vidro pode rachar e provocar

ferimentos pessoais e danos materiais.

- Não altere a funcionalidade ou modifique de modo algum o frigorífico.
- Alterações ou modificações podem resultar em ferimentos pessoais e/ou danos materiais. Quaisquer alterações ou modificações por terceiros deste aparelho completo não se encontram abrangidas pela cobertura da garantia de serviço da Samsung nem será esta responsável por questões de segurança e danos resultantes destas modificações por terceiros.
- Não bloqueie os orifícios de ventilação.
- Se os orifícios estiverem bloqueados, especialmente com um saco de plástico, é possível que o frigorífico seja arrefecido em excesso. Se este período de arrefecimento durar tempo suficiente, o filtro de água pode partir-se e causar a fuga de água.
- Não coloque qualquer alimento introduzido recentemente para congelamento perto de alimentos já congelados.
- Cumpra os períodos de

armazenamento máximos e as datas de validade de produtos congelados.

- Encha o depósito de água, cubete de gelo e cubos de água apenas com água potável.
- Utilize apenas o fabricante de gelo fornecido com o frigorífico.
- O fornecimento de água deste frigorífico só deve ser instalado/ligado por uma pessoa devidamente qualificada e ligado apenas a um fornecimento de água potável.
- De modo a operar o fabricante de gelo de modo adequado, a pressão da água deve ser de 138~ 862 kPa (1,4 ~ 8,8 kgf/cm²).



SINAIS DE CUIDADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- ★ • Não pulverize água directamente no interior ou no exterior do frigorífico.
- Existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não pulverize gás inflamável junto ao frigorífico.
- Existe um risco de explosão ou incêndio.

- Não pulverize produtos de limpeza directamente sobre o visor.
- As letras impressas no visor poderão sair.
- Retire todas e quaisquer matérias estranhas ou poeiras dos pinos da ficha de alimentação eléctrica. Não use um pano húmido ou molhado quando estiver a limpar a ficha, a remover quaisquer materiais estranhos ou poeiras dos pinos da ficha de alimentação eléctrica.
- Caso contrário, existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Nunca coloque os dedos ou quaisquer outros objectos na abertura do dispensador e na saída de gelo.
- Isto poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.

-
-  • Desligue o frigorífico da tomada eléctrica antes de o limpar ou de realizar a sua manutenção.



SINAIS DE AVISO IMPORTANTES PARA ELIMINAÇÃO DO APARELHO

-  • Assegure-se de que nenhum dos tubos na parte traseira do aparelho está danificado antes de realizar a eliminação do produto.
- O R600a ou R134a são utilizados como agentes refrigerantes. Consulte a etiqueta do compressor na parte traseira do aparelho e a etiqueta de características no interior do frigorífico para ver qual o agente refrigerante utilizado para o seu frigorífico. Quando este produto tiver gás inflamável (agente refrigerante R600a), contacte a sua respectiva autoridade local para obter informação sobre a eliminação segura deste produto. O ciclopentano é utilizado como gás de sopro de isolamento. Os gases existentes no material de isolamento requerem procedimentos de eliminação especiais. Contacte as suas respectivas autoridades locais para obter informação relativamente à eliminação

ambientalmente segura deste produto.

Assegure-se de que nenhum dos tubos na parte traseira dos aparelhos está danificado antes de realizar a eliminação do produto.

Os tubos deverão ser partidos num espaço aberto.

- No caso deste aparelho conter agente refrigerante isobutano (R600a), um gás natural com elevada compatibilidade ambiental que é, no entanto, também inflamável. Quando se transportar e instalar o aparelho, deve-se ter cuidado para assegurar que nenhuma das peças do circuito de refrigeração é danificada.
- Quando eliminar este ou outro produto ou outros frigoríficos, retire as portas/vedantes das portas e o fecho da porta de modo a que crianças pequenas e animais não possam ficar presos no interior. Deixe as prateleiras no lugar de modo a que as crianças não possam subir facilmente para o interior. As crianças devem ser supervisionadas de modo a assegurar que estas não brincam com o aparelho.

- Elimine o material da embalagem deste produto de um modo amigo do ambiente.

SUGESTÕES ADICIONAIS PARA USO ADEQUADO

- Em caso de ocorrência de uma falha eléctrica, contacte o departamento local da Companhia Eléctrica e pergunte quanto tempo esta vai durar.
 - A maior parte das falhas eléctricas que sejam corrigidas no espaço de uma ou duas horas não irá afectar as temperaturas do seu frigorífico. Contudo, deve minimizar o número de vezes que abre a porta enquanto a alimentação está desligada.
 - Caso a falha de energia se prolongue por mais de 2 horas, retire todo o gelo do balde de gelo.
 - Na eventualidade da falha eléctrica durar mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.
- Se forem fornecidas chaves com o frigorífico, estas deverão ser mantidas fora do alcance das crianças e longe do aparelho.

- O aparelho pode não funcionar de forma consistente (possibilidade de aumento excessivo da temperatura no frigorífico) quando presente durante um longo período de tempo abaixo da extremidade fria do intervalo de temperaturas para as quais o aparelho foi concebido.
- Não armazene alimentos que se estraguem facilmente a baixas temperaturas como, por exemplo, bananas ou melões.
- O seu aparelho é isento de criação de gelo, o que significa que não existe a necessidade de descongelar o seu aparelho manualmente, uma vez que esta acção será realizada automaticamente.
- O aumento de temperatura durante o descongelamento pode estar em conformidade com o requisito ISO. No entanto, se pretende evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos durante o descongelamento do aparelho, embrulhe os alimentos congelados em várias camadas de jornal.
- Qualquer aumento de temperatura dos alimentos

congelados durante o descongelamento pode reduzir o seu tempo de armazenamento.

Sugestões para poupança de energia

- Instale o aparelho numa divisão fresca, seca e com uma ventilação adequada. Certifique-se de que o aparelho não está exposto à luz directa do sol e nunca o coloque perto de uma fonte de calor directa (por exemplo, um aquecedor).
- Nunca bloqueie quaisquer orifícios de ventilação ou grelhas existentes no aparelho.
- Deixe a comida quente arrefecer antes de a colocar no aparelho.
- Coloque comida congelada no frigorífico para descongelar. Pode assim utilizar as baixas temperatura dos produtos para arrefecer a comida no frigorífico.
- Não deixe a porta do aparelho aberta durante muito tempo quando estiver a colocar comida no interior ou a retirar comida. Quando menor o tempo

- durante o qual a porta estiver aberta, menor o gelo que se irá formar no congelador.
- Limpe regularmente a parte posterior do frigorífico. O pó aumenta o consumo de energia.
 - Não defina a temperatura para um nível mais frio do que o necessário.
 - Certifique-se de que a saída de ar do frigorífico é suficiente na base e na parte posterior do mesmo. Não tape as aberturas de ventilação de ar.
- Quando instalar, liberte espaço à direita, esquerda, atrás e em cima do frigorífico. Isto vai ajudar a reduzir o consumo de energia e também as contas de electricidade.

Índice

PREPARAR O FRIGORÍFICO SIDE-BY-SIDE PARA USO	14
OPERAR O FRIGORÍFICO SIDE-BY-SIDE SAMSUNG	23
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	29



preparar o frigorífico side-by-side para uso

PREPARAR A INSTALAÇÃO DO FRIGORÍFICO


Parabéns pela aquisição do seu frigorífico Samsung Side-By-Side. Esperamos que desfrute das várias características e eficiência inovadoras que este novo aparelho tem para oferecer.

Seleccionar o melhor local para instalação do frigorífico

- Seleccione um local com fácil acesso ao fornecimento de água.
- Seleccione um local que não esteja exposto à luz solar.
- Seleccione um local com pavimento nivelado (ou quase nivelado).
- Seleccione um local com espaço suficiente para abertura fácil das portas do frigorífico.
- Espaço total necessário para o seu uso. Consulte o desenho e dimensões apresentados a seguir.
- Certifique-se de que o aparelho pode ser movimentado livremente para manutenção & reparação.

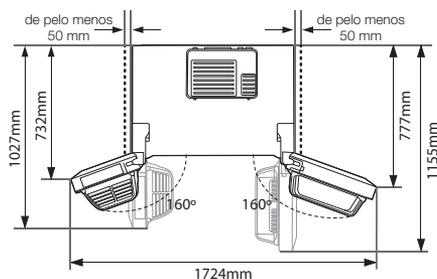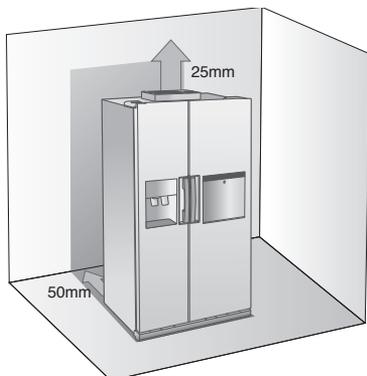

14_ preparar

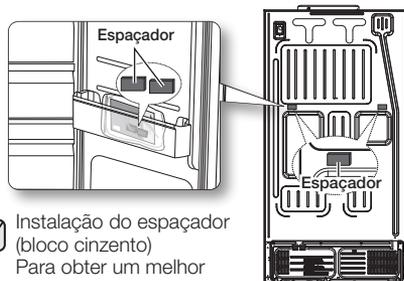

Instalação do espaçador (bloco cinzento)


Para obter um melhor desempenho, fixe o espaçador na parte posterior da unidade no momento da instalação do frigorífico. Ao fazê-lo, melhora o desempenho do frigorífico.

Método de montagem

1. Retire o espaçador embalado do compartimento inferior da porta do frigorífico.
2. Verifique o local de montagem na parte posterior do frigorífico, conforme ilustrado na imagem
3. Localize o local de montagem do espaçador e coloque-o na placa da parte posterior do frigorífico.

Quando deslocar o frigorífico

Para evitar danificar o pavimento, certifique-se de que os apoios de nivelamento dianteiros se encontram levantados (acima do pavimento). Consulte "Nivelar o frigorífico" no manual (página 18). Para proteger o acabamento do pavimento, coloque uma superfície de protecção, tal como o cartão de embalagem, por baixo do frigorífico.

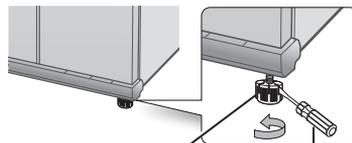


Apoio I

Chave de fendas



CUIDADO

Ao instalar, realizar operações de assistência técnica ou limpar a parte posterior do frigorífico, certifique-se de que puxa a unidade para fora e a volta a empurrar para dentro imediatamente quando terminar.

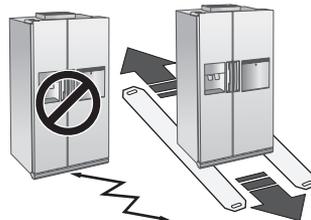


REMOVER AS PORTAS DO FRIGORÍFICO

Se a sua entrada não permitir facilmente a passagem do frigorífico, pode remover as portas.


1. Remover a tampa do apoio dianteiro

Em primeiro lugar, abra ambas as portas do frigorífico e do congelador e, em seguida, retire a tampa do apoio dianteiro girando os três parafusos no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

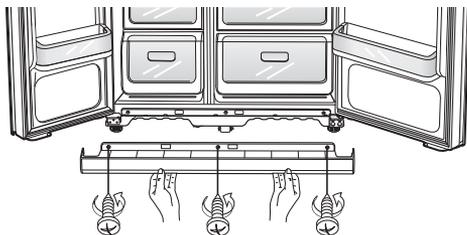

Separar a linha de fornecimento de água do frigorífico

1. Retire a linha de fornecimento de água pressionando o acoplador **1** e puxando a linha **2**.

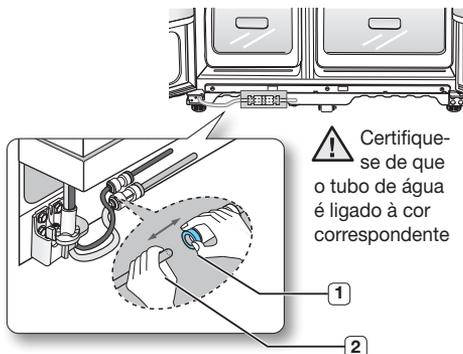


2. Remover a porta do congelador


Em primeiro lugar, é necessário referir alguns aspectos.

- Certifique-se de que levanta a porta completamente na vertical para que as dobradiças não fiquem dobradas ou se partam.
- Tenha cuidado para não trilhar o tubo de água e o conjunto de fios na porta.
- Coloque as portas numa superfície protegida por forma a evitar riscos ou danos.


1. Com a porta do congelador fechada, remova a tampa da dobradiça superior **1** utilizando uma chave de fendas e, em seguida, desligue os fios separando-os suavemente **2**.

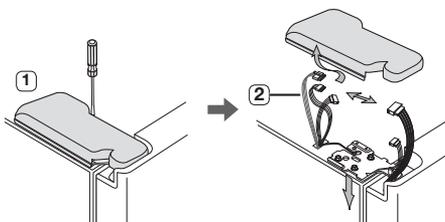

2. Zdemontuj **4** górny zawias, odkręcając śruby mocujące **3** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Uważaj, aby drzwiczki nie przewróciły się na Ciebie w trakcie ich demontażu.

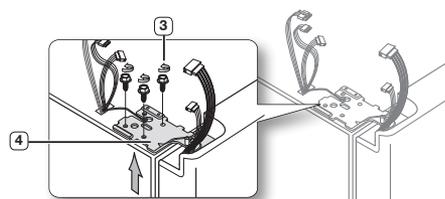


3. Em seguida, remova a porta da dobradiça inferior **5** levantando-a cuidadosamente completamente na vertical **6**.

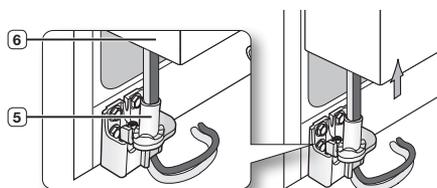


⚠ Tenha cuidado para não trilhar o tubo de água e o conjunto de fios na porta.

4. Remova a dobradiça inferior **7** do suporte **8** levantando suavemente a dobradiça inferior.

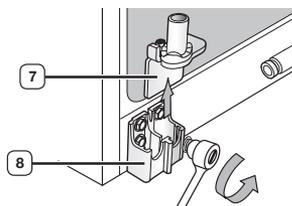


Remover a porta do frigorífico


1. Com a porta fechada, remova a tampa da dobradiça superior **1** com uma chave de fendas.

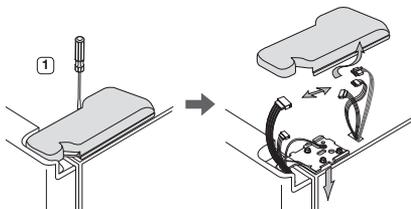


2. Remova os parafusos das dobradiças **2** e o parafuso de terra **3** girando no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retire a dobradiça superior **4**. Certifique-se de que a porta não cai sobre si quando a estiver a remover.

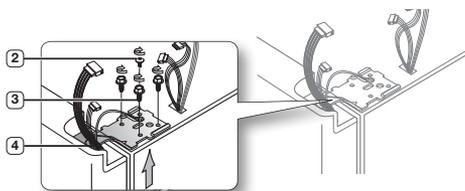

3. Remova a porta da dobradiça inferior **5** levantando-a completamente na vertical **6**.

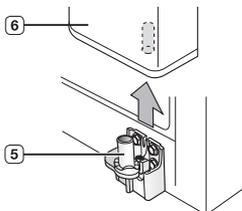

4. Remova a dobradiça inferior **7** do suporte **8** levantando suavemente a dobradiça inferior.

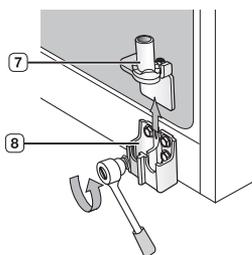


VOLTAR A COLOCAR AS PORTAS DO FRIGORÍFICO


Assim que tiver colocado o frigorífico em segurança no local que lhe destinou, é hora de voltar a colocar-lhe as portas.

Voltar a colocar a porta do congelador


1. Volte a colocar a porta do congelador, introduzindo o tubo flexível **1** novamente no canto inferior da porta e no orifício da dobradiça inferior **2**. Puxe suavemente o tubo de novo para baixo de forma a que fique direito, sem dobras ou curvaturas.

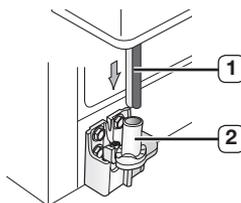

2. Introduza o eixo da dobradiça superior **3** no orifício do canto da porta do congelador **4**. Ustaw zawias, wyrównując otwór górnego zawiasu **5** z otworem w obudowie **6**, i ponownie zamontuj śruby mocujące zawias **7**, dokręcając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ligue novamente os fios.

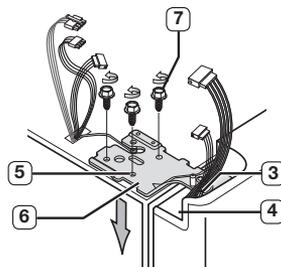


3. Coloque a extremidade frontal da tampa da dobradiça superior **8** na parte frontal da referida dobradiça **9** e volte a fixá-la com o parafuso.

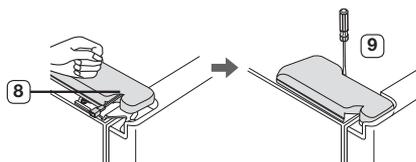


Voltar a colocar a porta do frigorífico


1. Introduza novamente a dobradiça inferior **1** no respectivo suporte **2**.

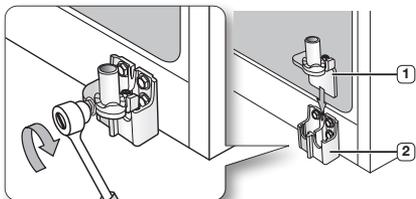


2. Encaixe o orifício do canto da porta do frigorífico **3** na dobradiça inferior **4**.

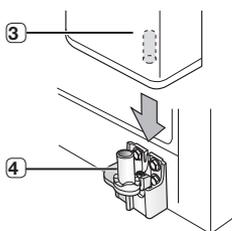

3. Introduza o eixo da dobradiça superior **5** no orifício da dobradiça **6**. Certifique-se de que a dobradiça está nivelada com o orifício da dobradiça superior **7** e o orifício da parte superior do armário do aparelho **8**. Volte a colocar os parafusos da dobradiça **9** e o parafuso de terra **10** girando no sentido dos ponteiros do relógio.

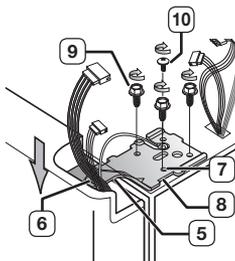


4. Coloque a parte frontal da tampa da dobradiça superior **11** na parte frontal da referida dobradiça **12** e volte a fixá-la com o parafuso.

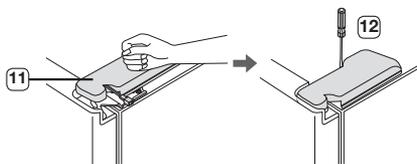


Voltar a ligar a linha de fornecimento de água

1. Introduza a linha de água **2** no acoplador **1**.

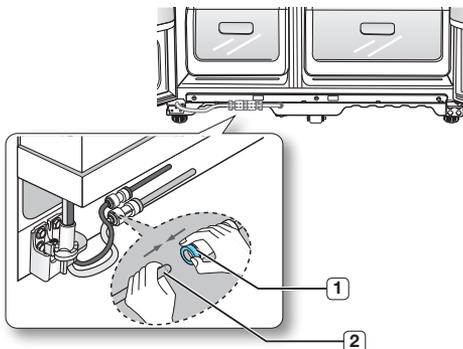

2. O tubo da água deve ser totalmente introduzido no centro do acoplador transparente para evitar uma fuga de água no dispensador.
3. Introduza os 2 grampos no encaixe e verifique se ambos estão a segurar firmemente o tubo.

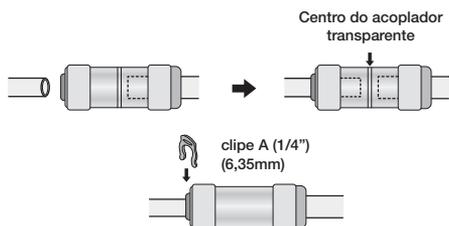

- Não corte a linha de água. Separe-a suavemente do acoplador.

Voltar a colocar a tampa do apoio dianteiro

- Antes de colocar a tampa, verifique se existem fugas no conector de água. Coloque novamente a tampa do apoio dianteiro girando os três parafusos no sentido dos ponteiros do relógio, conforme exibido na figura.


NIVELAR O FRIGORÍFICO

Agora que as portas estão novamente colocadas no frigorífico, deve querer certificarse de que este está nivelado, de forma a poder realizar os ajustes finais. Se o frigorífico não estiver nivelado, não será possível colocar as portas totalmente simétricas.

- A parte frontal do frigorífico também pode ser ajustada.


Quando a porta do congelador está mais baixa do que o frigorífico

Insira uma chave de fendas numa ranhura da Perna, rode no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido oposto para nivelar o congelador.

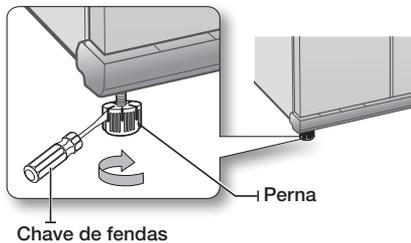

Quando a porta do congelador está mais alta do que o frigorífico

Insira uma chave de fendas numa ranhura da Perna, rode no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido oposto para nivelar o frigorífico.

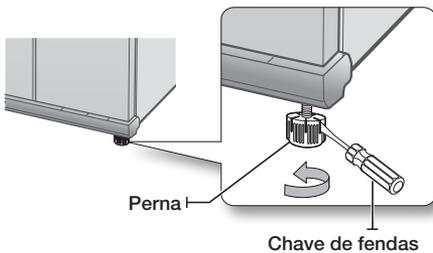

- Em vez disso, consulte a secção seguinte para saber qual é a melhor forma de realizar ajustes muito pequenos nas portas.


EFFECTUAR PEQUENOS AJUSTAMENTOS ÀS PORTAS

Recorde-se de que é necessário nivelar o frigorífico para que as portas fiquem totalmente simétricas. Se necessitar de ajuda, reveja a secção anterior acerca de como nivelar o frigorífico.




O processo de correcção do desequilíbrio é o mesmo em ambos os casos. Abra as portas e ajuste-as, uma de cada vez, da seguinte forma:

1. Desaperte a porca **1** da dobradiça inferior até esta atingir a extremidade superior do parafuso **2**.

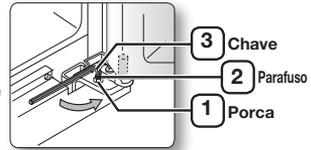


- Quando soltar a porca **1**, certifique-se de que usa a chave Allen fornecida **3** para desapertar o parafuso **2** rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Deverá então conseguir desapertar a porca **1** com os dedos.

2. Ajuste a diferença de altura entre as portas, girando o parafuso **2** no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.

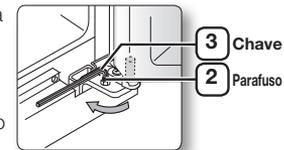

- Quando gira no sentido dos ponteiros do relógio, a porta irá mover-se para cima.

3. Depois de ajustar as portas, gire a porca **1** no sentido dos ponteiros do relógio até atingir a extremidade inferior do parafuso e, em seguida, aperte novamente o parafuso com a chave **3** para fixar a porca **1** no lugar.

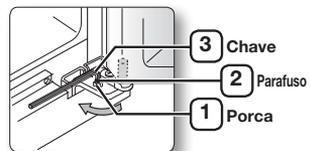

- Se não fixar firmemente a porca, o parafuso poderá soltar-se.

VERIFICAR A LINHA DO DISPENSADOR DE ÁGUA

O dispensador de água é apenas uma das características úteis do seu novo Samsung. Para ajudar a promover uma vida mais saudável, o filtro de água da Samsung remove partículas indesejadas da sua água. No entanto, não esteriliza nem destrói microorganismos.

Para tal, necessita de adquirir um sistema de purificação de água. Para que o frigorífico de gelo funcione correctamente, é necessário que a água possua uma pressão de 138 a 862 kPa. Em condições normais, um copo de papel de 170 cc pode ser enchido em 10 segundos. Se o frigorífico estiver instalado numa zona com baixa pressão de água (abaixo de 138 kPa), pode instalar uma bomba intensificadora para compensar a baixa pressão. Certifique-se de que o depósito de armazenamento de água no interior do frigorífico é cheio de modo adequado. Para tal, pressione a alavanca do dispensador de água até esta correr da saída de água.

 Os Kits de Instalação da Tubagem da Água estão incluídos na unidade. Pode encontrá-los na gaveta do congelador.

UTILIZAR A MÁQUINA DE FAZER GELO

Remover o Recipiente de Gelo

- Segure na pega conforme indicado na figura 1.
- Puxe ligeiramente para cima a parte inferior.
- Retire lentamente a caixa de gelo para fora.



Figura 1

Reinstalar o Recipiente de Gelo

- Monte pela ordem inversa de desmontagem.
- Empurre firmemente a caixa, até escutar um som de clique.
- Se a caixa não ficar bem encaixada no lugar, rode o manípulo da parte de trás 90 graus e volte a instalar, de acordo com a figura 2.


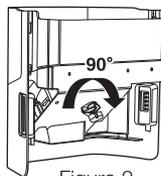


Figura 2

Utilização Normal

- Quaisquer sons que escute quando a máquina de gelo deixa cair gelo na caixa fazem parte do funcionamento normal.
- Não dispensar gelo durante longos períodos de tempo pode causar congestionamentos de gelo na caixa de gelo. Retire o restante gelo e esvazie a caixa.
- Quando o gelo não é formado, Verifique se este se encontra preso na calha e remova-o.

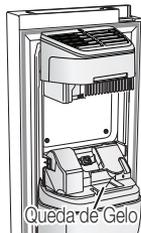

- A primeira descarga de cubos pode ser pequena devido ao ar existente nos tubos após a conexão, sendo este purgado durante a utilização normal.




- Se piscar ICE OFF no painel de controlo, volte a inserir a caixa e/ou certifique-se de que está instalada correctamente.
- Se a porta estiver aberta, o dispensador de água e gelo não funciona.
- Se fechar a porta com força, pode fazer cair água para dentro da máquina de gelo.
- Para evitar a queda da caixa de gelo, use ambas as mãos ao removê-la.
- Para evitar magoar-se, certifique-se de que limpa qualquer gelo ou água que possam ter caído no chão.
- Não deixe as crianças pendurarem-se no dispensador de gelo ou na caixa, porque podem magoar-se.
- Certifique-se de que não coloca a mão ou algum objecto na calha de gelo. Pode causar lesões ou danificar as partes mecânicas.

INSTALAR A LINHA DO DISPENSADOR DE ÁGUA

Para o modelo interno

Peças para instalação da tubagem da água

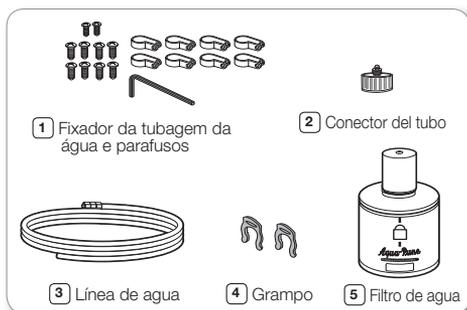


Ligar à linha de fornecimento de água

1. Primeiro, desligue o fornecimento de água.
2. Localize a linha de água potável fresca mais próxima.
3. Siga as instruções de instalação da linha de água que acompanham o kit de instalação.

CUIDADO


O cano de água deve estar ligado à rede de água fria. Se estiver ligado ao cano de água quente, pode causar defeitos ao purificador.

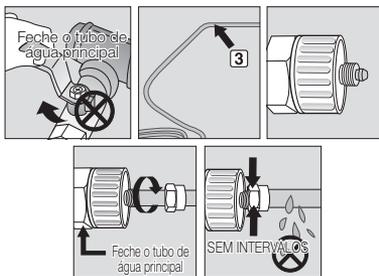

- Após ligar o fornecimento de água ao filtro de água, volte a ligar o fornecimento de água e dispense cerca de 1l para lavar e embeber o filtro de água.

Ligar a linha de água ao frigorífico

- Remova a tampa da linha de água na unidade e introduza a porca de compressão na linha de água na unidade depois de a desmontar da linha de água fornecida.
- Ligue a linha de água da unidade e a linha de água fornecida com o kit.
- Aperte a porca de compressão no acoplamento de compressão. Certifique-se de que não deixa intervalos entre os dois elementos.
- Abra a água e verifique se existe alguma fuga.

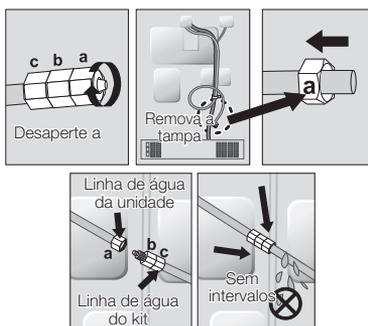


-  Ligue a linha de água apenas a uma fonte de água potável.
Se necessitar de reparar ou desmontar a linha de água, corte 6.5mm do tubo de plástico para se certificar de que usa uma ligação de boa qualidade sem fugas.



Antes da utilização, deve ser verificado se não existem fugas no local.


- A Garantia Samsung não cobre a **INSTALAÇÃO DA TUBAGEM DE ÁGUA**.
- Tal será feito ao encargo do cliente, excepto o preço a retalho, que inclui o custo de instalação.
- Por favor, contacte um Canalizador ou Instalador Autorizado para a instalação, se necessário.
- Se ocorrer um derramamento de água devido a uma má instalação, por favor contacte o instalador.

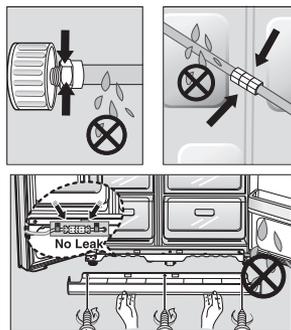

INSTALAR O CANO DO COMPARTIMENTO DE ÁGUA

Para o modelo externo

Peças para instalação da tubagem da água

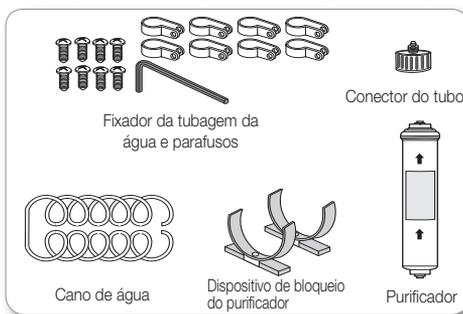

Ligue o aparelho ao cano de fornecimento de água

Ligue o cano de água com o acoplador e a torneira.

- Feche a torneira principal de água.
- Ligue o acoplador "A" à torneira.

CUIDADO

O cano de água deve estar ligado à rede de água fria. Se estiver ligado ao cano de água quente, pode causar defeitos ao purificador.


INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Esta instalação de canos de água não é coberta pela garantia do fabricante do dispositivo de produção de gelo ou do frigorífico. Observe atentamente essas instruções para diminuir o risco de danos sérios ao sistema de fornecimento de água.

Nota: Se o acoplador não se encaixar na torneira existente, consulte o fornecedor de assistência autorizado mais próximo e adquira os acopladores certos para a instalação.


Selección del lugar de instalación del depurador. (Modelo com o purificador)

- Corte o cano de água ligado ao purificador no comprimento apropriado depois de medir a distância entre o purificador e a torneira de água fria.
- Caso pretenda montar novamente os lados de entrada e saída de água do purificador durante a instalação, consulte a ilustração de referência.

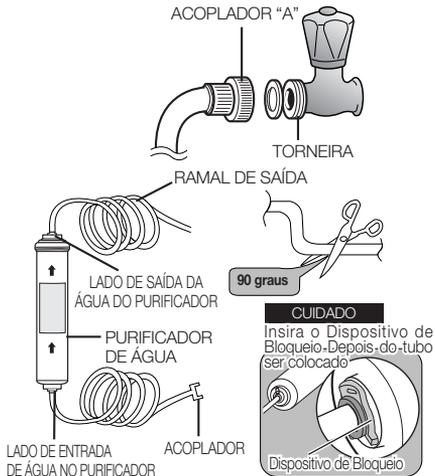

Instruções de Substituição

1. Desligue o fornecimento de água.
2. Verifique a direcção do fluxo de água no filtro.
3. Insira a entrada de água no tubo do lado de entrada do filtro, até o tubo não avançar mais.

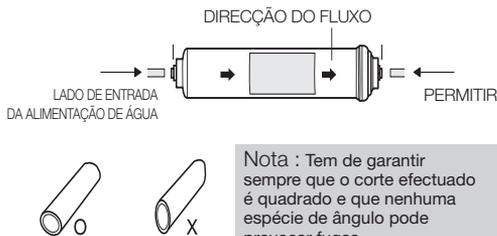

4. Depois de inserir o tubo, monte firmemente o dispositivo de bloqueio.


O Dispositivo de Bloqueio fixa o tubo.



5. Ligue a água e verifique se existem fugas. Caso existam fugas, repita os passos 1,2,3,4. Se a fuga persistir, deixe de utilizar o equipamento e contacte a assistência do vendedor.
6. Purgue o filtro durante 5 minutos antes de utilizar.

Remove qualquer resíduo existente no interior do purificador. (Modelo com o purificador)

- Abra a torneira principal para verificar se a água está a atravessar o cano instalado no lado de entrada de água do purificador.
- Se não estiver, verifique se a torneira está aberta.
- Deixe a torneira aberta até que a água se torne limpa e não haja mais nenhum material estranho formado durante a fabricação do dispositivo.

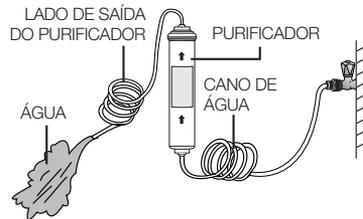

Encaixe do dispositivo de bloqueio do purificador.

- Segure no dispositivo de bloqueio do purificador numa posição adequada (por exemplo, debaixo da banca) e fixe-o firmemente no lugar com o parafuso fornecido.




Coloque o purificador na posição.

- Prenda-o como ilustrado na figura à direita.




Monte o cano de água no frigorífico.

- Retire a tampa do compressor do refrigerador.
- Ligue o cano de água à válvula, como ilustrado na figura.
- Uma vez ligado, verifique se há alguma fuga. Se houver, repita a ligação.
- Volte a colocar a tampa do compressor do frigorífico.

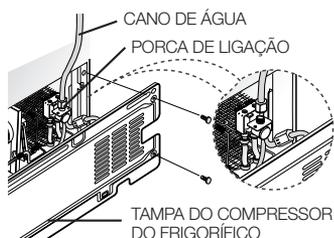

Encaixe o cano de água.

- Com o grampo "A", fixe o cano de água à parede ou à parte traseira do frigorífico.
- Quando o cano de água estiver fixo, assegure-se que não está demasiadamente curvado, furado ou espremido.

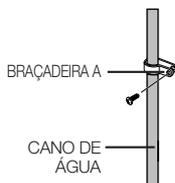

Remover quaisquer partículas residuais no interior da linha de fornecimento de água após a instalação do filtro

1. LIGUE o fornecimento de água principal e DESLIGUE a válvula para a linha de fornecimento de água.
2. Deixe correr a água através do dispensador até a água correr límpida (aprox. 1L). Isto irá limpar o sistema de fornecimento de água e irá remover o ar das linhas.
3. Poderá ser necessário deixar correr a água mais vezes em algumas instalações domésticas.
4. Abra a porta do frigorífico e certifique-se de que não existem fugas de água provenientes do filtro de água.




Um cartucho de água instalado recentemente pode fazer com que jorre água do dispensador por breves momentos. Isto deve-se à entrada de ar na linha. Não deverá causar qualquer problema no funcionamento do aparelho.

operar o frigorífico

SAMSUNG side-by-side

OPERAR O FRIGORÍFICO

USAR O PAINEL DE CONTROLO /
USAR O VISOR DIGITAL

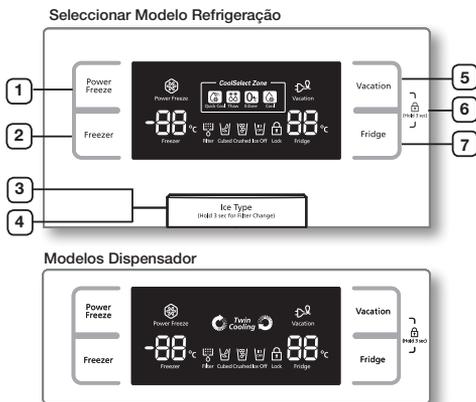

<p>1 BOTÃO POWER FREEZE (congelamento eléctrico)</p>	<p>Acelera o tempo necessário para congelar produtos no congelador. Este botão pode ser muito útil se necessitar de congelar rapidamente artigos que se estragam facilmente ou se a temperatura no congelador tiver aquecido drasticamente (por exemplo, se deixou a porta aberta).</p>
<p>2 BOTÃO FREEZER (congelador)</p>	<p>Pressione o botão Freezer para colocar o congelador à temperatura pretendida. Pode definir a temperatura entre -14°C e -25°C.</p>
<p>3 BOTÃO ICE TYPE (tipo de gelo)</p>	<p>Use este botão para escolher Cubed (cubos), Crushed (picado) ou para desactivar a função Ice (gelo).</p>
<p>4 BOTÃO FILTER CHANGE (substituição do filtro)</p>	<p>Quando substituir o filtro, pressione este botão durante 3 segundos para reiniciar o programa do filtro.</p>

5 **BOTÃO VACATION**
(férias)

Se vai de férias ou numa viagem de negócios ou se não precisar de utilizar o frigorífico, pressione o botão "Vacation" (férias). Quando seleccionar o botão de férias para desligar o compartimento do frigorífico, o LED do visor irá mudar da posição de frigorífico para a posição de férias automaticamente.

! Recomendamos vivamente que retire quaisquer alimentos existentes no compartimento de alimentos frescos e que não deixe a porta aberta quando seleccionar a função Vacation (férias).

6 **FUNÇÃO CHILD LOCK**
(protecção contra crianças)

Ao premir o botão Vacation e o botão Fridge simultaneamente, durante 3 segundos, todos os botões serão bloqueados. A alavanca do Dispensador de água e a alavanca para Gelo não funcionarão. Para cancelar esta função, prima estes dois botões novamente durante 3 segundos.

7 **BOTÃO FRIDGE**
(frigorífico)

Pressione o botão Fridge para colocar o frigorífico à temperatura pretendida. Pode definir a temperatura entre 1°C e 7°C.

- ✍** Quando usar o Power Freeze o consumo de energia do frigorífico aumenta. Lembre-se de desligar quando já não necessitar desta função para que o frigorífico volte ao ajuste de temperatura normal. Se necessitar de congelar uma grande quantidade de alimentos, active a função de Power Freeze, no mínimo, 24 horas antes.

CONTROLAR A TEMPERATURA

CONTROLAR A TEMPERATURA DO CONGELADOR

A temperatura do congelador pode ser ajustada entre -14°C e -25°C para se adequar às suas necessidades específicas. Pressione o botão Freezer repetidamente até a temperatura pretendida ser apresentada no visor. Tenha em atenção que alimentos como gelados podem derreter a -16°C . O visor da temperatura irá mover-se sequencialmente e -14°C e -25°C . Quando o visor atingir os -14°C , irá começar novamente de -25°C .

Cindo minutos depois de ajustar a nova temperatura, o visor irá apresentar novamente a temperatura efectiva de congelamento actual.

No entanto, este número irá alterar-se à medida que o congelador se ajusta à nova temperatura.

- Os compartimentos de porta no congelador deste modelo são as secções de duas estrelas, pelo que a temperatura nas secções de duas estrelas é ligeiramente mais elevada do que em outros compartimentos do congelador.

CONTROLAR A TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

A temperatura do frigorífico pode ser ajustada entre 7°C e 1°C para se adequar às suas necessidades específicas. Pressione o botão Fridge (frigorífico) repetidamente até a temperatura pretendida ser apresentada no visor.


O processo de controlo de temperatura para o frigorífico funciona da mesma forma que o processo do congelador. Pressione o botão Fridge (frigorífico) para definir a temperatura pretendida.

Passados alguns segundos, o frigorífico irá começar a ajustar-se à nova temperatura ajustada. Isto irá reflectir-se no visor digital.

- A temperatura do congelador ou do frigorífico pode aumentar se abrir frequentemente as portas ou se colocar uma grande quantidade de alimentos mornos ou quentes em qualquer dos lados. Isto pode fazer piscar o visor digital. Assim que congelador e o frigorífico regressarem às respectivas temperaturas normais ajustadas, estas deixarão de piscar. Se continuarem a piscar, necessita de “reiniciar” o frigorífico. Experimente desligar o aparelho da tomada, aguardar cerca de 10 minutos e ligá-lo novamente.

USAR O DISPENSADOR DE GELO E DE ÁGUA FRESCA

Pressione o botão Ice Type (tipo de gelo) para seleccionar o tipo de gelo pretendido.

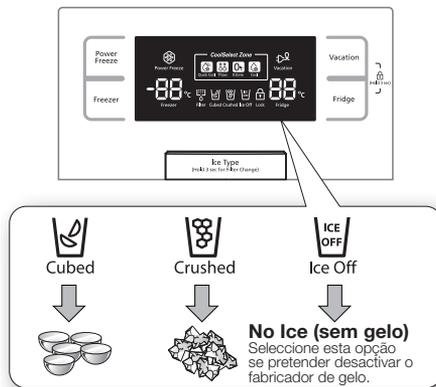

- O gelo é feito em cubos. Sempre que seleccionar a opção “Crushed” (picado), o fabricante de gelo tritura os cubos de gelo de forma que o gelo fique picado.

Dispensar gelo

Coloque o seu copo por baixo da saída de gelo e empurre suavemente a alavanca do dispensador de gelo com o seu copo.

Certifique-se de que o copo está alinhado com o dispensador para evitar que o gelo saia para fora.

Usar o dispensador de água

Coloque um copo por baixo da saída de água e empurre suavemente a alavanca do dispensador de água com o seu copo.

Certifique-se de que o copo está alinhado com o dispensador para evitar que a água salpique para fora.




AVISO

- Não coloque os dedos, mãos ou quaisquer outros objectos impróprios na saída ou no balde do fabricante de gelo.
- Isto poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.
- Nunca coloque os dedos ou quaisquer outros objectos na abertura do dispensador.
- Esta acção poderá provocar ferimentos.
- Utilize apenas o fabricante de gelo fornecido com o frigorífico.
- O fornecimento de água deste frigorífico só deve ser instalado/ligado por uma pessoa devidamente qualificada e ligado apenas a um fornecimento de água potável.
- Para utilizar correctamente a máquina de gelo, é necessária uma pressão de água de 138–862 kPa.



CUIDADO


- Se tiver uma viagem de férias ou de negócios longa e não for utilizar os dispensadores de água ou de gelo, feche a válvula da água.
- Caso contrário, poderá ocorrer uma fuga de água.
- Limpe a humidade em excesso do interior e deixe as portas abertas.
- Caso contrário, poderão surgir odores e bolor no interior.

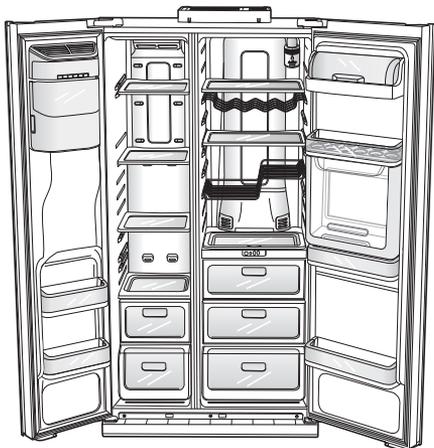

Para obter mais espaço, pode retirar as gavetas superiores do congelador, uma vez que a sua remoção não irá afectar as suas características térmicas e mecânicas. É previsto um volume de armazenamento para o compartimento de alimentos congelados com estas gavetas removidas.



Para mais espaço, é possível guardar alimentos com o Guard FRE-UPP em vez do balde de gelo. Se retirar o balde de gelo, ICE OFF pisca no visor do painel.



COMPARTIMENTO FRE-UPP (opcional)

USAR A GAVETA COOLSELECT ZONE™ (OPCIONAL)

Quick Cool (refrescar rápido)



- Pode usar a função Quick Cool (refrescar rápido) com a CoolSelect Zone™.
- A opção "Quick Cool" (refrescar rápido) permite refrescar 1 a 3 bebidas em lata no espaço de 60min.
- Para cancelar esta função, pressione o botão "Quick Cool" (refrescar rápido) novamente. A CoolSelect Zone™ regressa à temperatura anterior.
- Quando a função "Quick Cool" (refrescar rápido) termina, o frigorífico regressa à definição de temperatura "Cool" (refrescar).

Thaw (descongelar)



- A perda de humidade e a deterioração das carnes reduzem a frescura dos alimentos.
- Depois de seleccionada a opção "Thaw" (descongelar), é fornecido ar quente e frio alternadamente à gaveta CoolSelect Zone™.
- Consoante o peso da carne, o tempo de descongelamento pode ser seleccionado sequencialmente para 4, 6, 10 e 12 horas.
- Quando a opção "Thaw" (descongelar) terminar, o visor de CoolSelect Zone™ regressa à condição de "chill" (refrescar).
- Quando a opção "Thaw" (descongelar) terminar, não existirá qualquer suco nas carnes e estas encontram-se numa condição semi-congelada em que é muito fácil cortá-las para poderem ser cozinhadas.
- Para cancelar esta opção, pressione qualquer botão com excepção do botão "Thaw" (descongelar).
- O tempo de descongelamento aproximado para carne e peixe é exibido a seguir (com base numa espessura de cerca de 2,5 cm).

TEMPO DE ESCONGELAMENTO	PESO
4 horas	363g
6 horas	590g
10 horas	771g
12 horas	1000g



Dependendo do tamanho e da espessura da carne e peixe, o tempo de descongelamento pode variar. Os pesos indicados anteriormente representam o peso total de comida na gaveta CoolSelect Zone™. Por exemplo: o tempo de descongelamento total de 400g de carne de vaca congelada e de 600g de frango congelado será de cerca de 10 horas.



AVISO

Com a opção "Thaw" (descongelar), alimentos que não necessitem de descongelar na gaveta CoolSelect Zone™ devem ser removidos.

Zero Zone (zona zero) (0°C)

- Quando é escolhida a opção “Zero Zone” (zona zero), a temperatura da gaveta CoolSelect Zone™ é mantida a 0 °C independentemente da temperatura definida para o frigorífico.
- A temperatura “Zero Zone” (zona zero) ajuda a manter as carnes e o peixe frescos durante mais tempo.

Cool

- Quando é escolhida a opção “Cool” (refrescar), a temperatura será a mesma que a temperatura definida para o frigorífico. O painel digital exibe a mesma temperatura que a indicada no painel de visualização.
- A gaveta CoolSelect Zone™ permite um espaço adicional no frigorífico.

 Consoante as bebidas, o tempo para refrescar pode variar.




AVISO

Para a opção “Quick Cool” (refrescar rápido), os alimentos armazenados na gaveta CoolSelect Zone™ devem ser removidos.


REMOVER OS ACESSÓRIOS DO CONGELADOR

A limpeza e a arrumação do interior do frigorífico é realizada muito rapidamente.


1. Remova a prateleira de vidro puxando-a para fora até onde for possível. A seguir levante-a suavemente e retire-a.

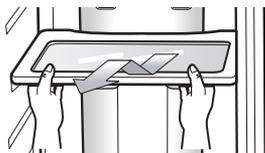

2. Retire o compartimento da porta segurando a porta com ambas as mãos e levantando-o suavemente.

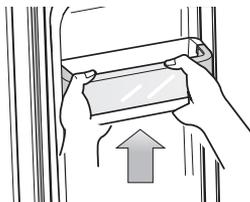

3. Retire a gaveta de plástico puxando-a para fora e levantando-a ligeiramente.

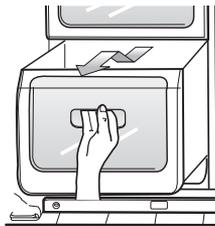

4. Balde de gelo (congelador)
Retire o balde do fabricante de gelo levantando-o e puxando-o lentamente para fora.


- Segure na pega, como se pode ver na figura.
- Levante ligeiramente a parte inferior.
- Retire lentamente o balde de gelo.




-  Não aplique uma força excessiva quando remover a tampa. Esta pode partir-se e provocar ferimentos.

REMOVER OS ACESSÓRIOS DO FRIGORÍFICO


1. Remova a prateleira de vidro à prova de derrames puxando-a para fora até onde for possível. A seguir levante-a e retire-a suavemente.

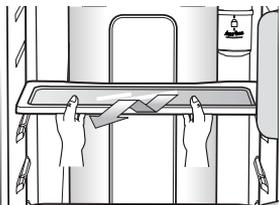

2. Remova a prateleira de vegetais e fruta pressionando os entalhes que se encontram no interior dos lados esquerdo e direito da tampa da caixa de vegetais/caixa seca e retire-a, puxando-a para a frente. Segurando a gaveta com uma mão, levante-a um pouco enquanto a puxa para a frente e retire-a do frigorífico.

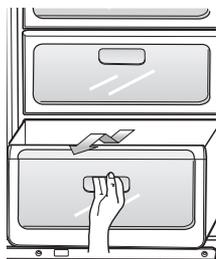


3. Retire o compartimento de garrafas de porta segurando o compartimento com ambas as mãos e levantando-o suavemente.

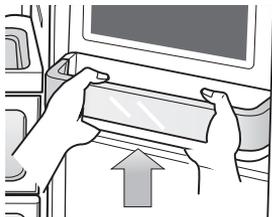

4. A PRATELEIRA Z está fixa à parede do armário do aparelho. Retire-a, fazendo-a deslizar para cima e levantando-a para fora das projecções.



Ao montar a prateleira Z, cuidado para não trocar a parte de cima com a parte de baixo, e a esquerda com a direita.

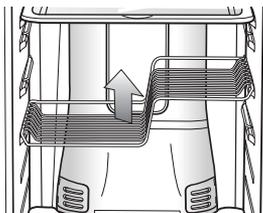

Antes de retirar quaisquer outros acessórios, certifique-se de que retirou todos os alimentos. Sempre que possível, retire todos os alimentos para reduzir o risco de acidentes.



Para obter a melhor eficiência energética deste produto, deixe todas as prateleiras, gavetas e cestos na sua posição original, conforme está apresentado na página (25).

LIMPAR O FRIGORÍFICO



Não utilize benzeno, diluente nem Clorox, cloreto para limpeza. Podem danificar a superfície do aparelho e provocar um incêndio.



CUIDADO

Não pulverize o frigorífico com água enquanto este estiver ligado à corrente eléctrica, uma vez que pode causar choques eléctricos. Não limpe o frigorífico com benzina, diluente ou detergente para automóveis pois pode causar o risco de incêndio.

SUBSTITUIR A LUZ INTERIOR



Para a lâmpada do LED, contacte o técnico de assistência técnica para a substituir.

MUDAR O FILTRO DE ÁGUA



Para reduzir o risco de danos por água NÃO USAR marcas genéricas de filtros de água no seu frigorífico SAMSUNG. USE APENAS FILTROS DE ÁGUA DA MARCA SAMSUNG. A SAMSUNG não se responsabiliza por qualquer dano, incluindo, mas não limitado a danos materiais provocados por fugas de água resultantes do uso de filtros de água de marcas genéricas. Os Frigoríficos SAMSUNG são desenhados para funcionarem APENAS com Filtros de Água SAMSUNG.

A luz do indicador do filtro indica quando é altura de mudar o cartucho do filtro de água.


Quando a luz indicadora do filtro muda para vermelho, é necessário mudar o filtro.

Para lhe dar algum tempo para adquirir um novo filtro, a luz irá acender-se um pouco antes da capacidade do filtro actual se esgotar.


A mudança atempada do filtro permite-lhe desfrutar de água mais limpa e fresca do seu frigorífico.



1. Retire o filtro de água da caixa e coloque um autocolante indicador do mês no filtro conforme exibido.
2. Coloque o autocolante no filtro com data do sexto mês a contar da data de instalação. Por exemplo, se substituir o filtro de água em Março, coloque o autocolante "SEP" (Setembro) no filtro para se lembrar que necessita de substituí-lo em Setembro. A duração normal de um filtro é de cerca de 6 meses.
3. Em seguida, remova a tampa fixa, girando-a no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
4. Retire a tampa de protecção do novo filtro e retire o filtro antigo.
5. Posicione e introduza o novo filtro na respectiva estrutura. Rode lentamente o filtro de água 90° no sentido dos ponteiros do relógio para alinhar a marca de indicação na tampa, prendendo o filtro na sua posição. Certifique-se de que o indicador está alinhado com a posição de "bloqueio". Não aperte demasiado.

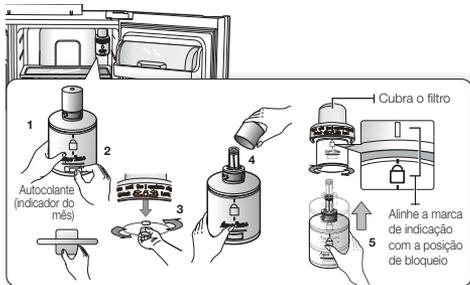

6. Quando tiver concluído este processo, pressione o botão Ice Type (gelo ligado/desligado) sem soltar durante 3 segundos para reiniciar o programa do filtro.
7. Por fim, dispense 1L de água através do dispensador de água e deite fora. Certifique-se de que a água corre límpida novamente antes de beber.

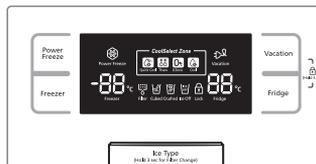

Um cartucho de água instalado recentemente pode fazer com que jorre água do dispensador por breves momentos. Isto deve-se à entrada de ar na linha. Não deverá causar qualquer problema no funcionamento do aparelho.

Encomendar filtros de substituição


Para encomendar mais cartuchos de filtros de água perto de si.

Contacte o seu agente Samsung autorizado.

resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O frigorífico não funciona de todo ou não refrigera o suficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a ficha de alimentação eléctrica está ligada correctamente. • O controlo de temperatura no painel digital está definido para a temperatura correcta? Experimente colocar o frigorífico numa temperatura mais baixa. • O frigorífico está exposto à luz directa do sol ou situado demasiado perto de uma fonte de calor? • A parte posterior do frigorífico está demasiado perto da parede e como tal não permite a circulação do ar?
A comida no frigorífico está congelada.	<ul style="list-style-type: none"> • O controlo de temperatura no painel digital está definido para a temperatura correcta? Experimente colocar o frigorífico numa temperatura mais quente. • A temperatura na divisão é demasiado baixa? • Colocou alimentos com alto teor de água perto da parte mais fria do frigorífico? Experimente mover esses elementos para a parte central do frigorífico em vez de os manter na gaveta CoolSelect Zone™.
Ouve ruídos ou sons estranhos.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o frigorífico está nivelado e estável. • A parte posterior do frigorífico está demasiado perto da parede e como tal não permite a circulação do ar? • Deixou cair alguma coisa para baixo ou para trás do frigorífico? • Ouve um "tique-taque" dentro do aparelho. Trata-se de um ruído normal e ocorre porque vários acessórios se contraem ou expandem em relação à temperatura do interior do frigorífico.
Os cantos frontais e laterais do aparelho estão quentes e ocorre condensação.	<ul style="list-style-type: none"> • É normal que exista um pouco de calor uma vez que os anti-condensadores estão instalados nos cantos frontais do frigorífico para evitar a condensação. • A porta do frigorífico está entreaberta? Poderá ocorrer condensação quando deixar a porta aberta durante um longo período de tempo.
O gelo não é libertado.	<ul style="list-style-type: none"> • Aguardou 12 horas após a instalação da linha de fornecimento de água antes de fabricar gelo? • A linha de água está ligada e a válvula de interrupção aberta? • Parou manualmente a função de fabrico de gelo? Certifique-se de Ice Type (tipo de gelo) está definido como Cubed (em cubo) ou Crushed (picado). • Existe algum gelo bloqueado dentro da unidade de armazenamento de gelo? • A temperatura do congelador é demasiado quente? Experimente definir uma temperatura mais baixa no congelador.
Ouve-se o som de água no frigorífico.	<ul style="list-style-type: none"> • Isto é normal. O som da água provém do líquido de refrigeração que circula pelo frigorífico.
Existe um mau cheiro no interior do frigorífico.	<ul style="list-style-type: none"> • Está algum alimento estragado? • Certifique-se de que os alimentos com um odor forte (por exemplo, peixe) estão embrulhados e estanques. • Limpe periodicamente o seu congelador e deite fora os alimentos estragados ou suspeitos.
Formas congeladas nas paredes do congelador.	<ul style="list-style-type: none"> • A abertura de ventilação está bloqueada? Retire quaisquer objectos que estejam a causar obstrução de modo a que o ar possa circular livremente. • Deixe espaço suficiente entre os alimentos armazenados para uma circulação de ar eficiente. • A porta do congelador está bem fechada?
O dispensador de água não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • A linha de água está ligada e a válvula de interrupção aberta? • Os tubos da linha de fornecimento de água estão entalados ou dobrados? Certifique-se de que não existe qualquer objecto a causar a obstrução dos tubos. • O depósito de água está congelado devido à temperatura do congelador ser demasiado baixa? Experimente seleccionar uma definição mais quente no painel do visor principal.

Circuit Diagram

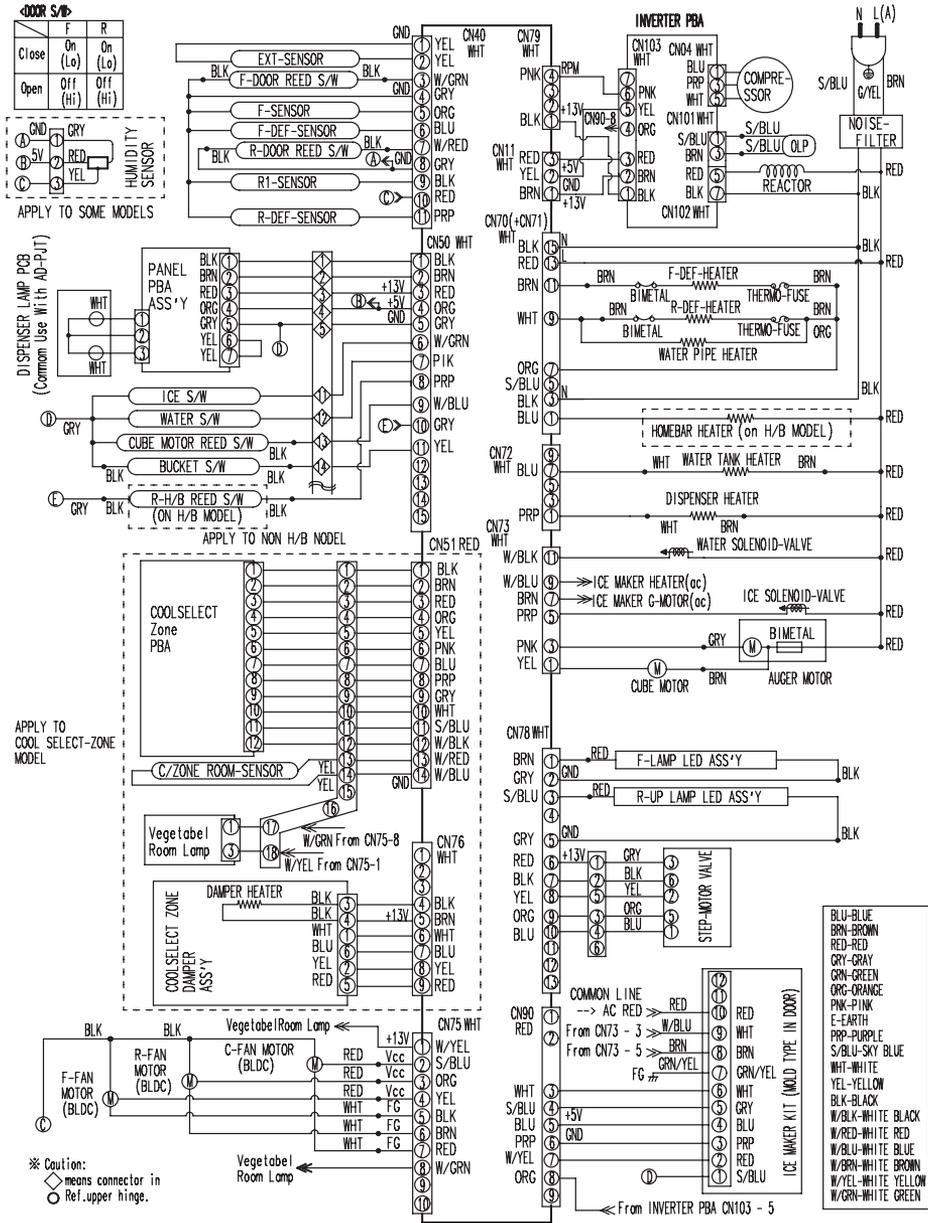

Memo

Limites da temperatura ambiente

Este frigorífico foi concebido para funcionar em temperaturas ambiente especificadas pela classe indicada na sua placa de classificação.

Classe	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)
Temperatura alargada	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

 As temperaturas internas podem ser afectadas por factores como, por exemplo, a localização do frigorífico, a temperatura ambiente e a frequência de vezes com que abre a porta. Ajuste a temperatura conforme seja necessário para realizar a compensação devido a estes factores.

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Portugal



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Contacte a Samsung Internacional
Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos,
por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.
SAMSUNG ELECTRÓNICA PORTUGUESA,
Lagoas Park, Edifício 5B, Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, Portugal
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
www.samsung.pt



DA99-04049L-04