

\* Alguma da informação neste manual pode diferir do seu telefone, dependendo do software instalado ou do operador.



## TELEFONE GPRS SGH-X120



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-05768A  
Portuguese. 09/2004. Rev. 1.0

# Índice

<b>Precauções de segurança importantes.....</b>	<b>7</b>
<b>Desembalagem .....</b>	<b>10</b>
<b>O telefone.....</b>	<b>11</b>
Esquema do telefone.....	11
Visor .....	14
Luz de serviço .....	17
<b>Como começar .....</b>	<b>18</b>
Instalar o cartão SIM.....	18
Carregar a bateria .....	20
Ligar ou desligar o telefone .....	22
Bloquear ou desbloquear o teclado.....	23
<b>Funções de chamada .....</b>	<b>24</b>
Efectuar chamadas .....	24
Regular o volume .....	26
Atender chamadas .....	27
Ver as chamadas não atendidas.....	28
Passar rapidamente para o modo silencioso.....	30
<b>Seleccionar funções e opções .....</b>	<b>31</b>
Utilizar as teclas de função.....	31
Seleccionar opções.....	32
<b>Lista telefónica .....</b>	<b>34</b>
Guardar números com nomes.....	34
Utilizar as opções de entrada da lista telefónica .....	37
Marcar um número a partir da lista telefónica .....	38
Marcação rápida .....	40
Procurar e marcar números na lista telefónica .....	42
Editar grupos de chamadores .....	44
Eliminar todas as entradas da lista telefónica.....	45
Verificar o estado da memória .....	46
Utilizar os números de marcação de serviços .....	47
<b>Introduzir texto.....</b>	<b>48</b>
Alterar o modo de introdução de texto.....	49
Utilizar o modo T9 .....	50
Utilizar o modo de alfabeto .....	52
Utilizar o modo numérico .....	53
Utilizar o modo de símbolos .....	53

<b>Opções disponíveis durante as chamadas</b> .....	<b>54</b>
Pôr chamadas em espera .....	54
Utilizar as funções dos menus.....	55
Desligar o microfone (Fechado) .....	56
Silenciar ou activar o som das teclas .....	57
Activar uma sequência de tons DTMF.....	57
Procurar números na lista telefónica.....	58
Chamada em espera .....	58
Efectuar chamadas de conferência .....	59
<b>Utilizar os menus</b> .....	<b>62</b>
Aceder às funções dos menus por deslocação .....	62
Utilizar atalhos .....	63
Lista de funções dos menus .....	64
<b>Mensagens</b> .....	<b>69</b>
Mensagens texto (Menu 1.1) .....	69
Mensagens multimédia (Menu 1.2).....	77
Mensagens WAP Push (Menu 1.3).....	90
Eliminar tudo (Menu 1.4).....	90
Correio de voz (Menu 1.5) .....	91
Difusão celular (Menu 1.6).....	92
Estado da memória (Menu 1.7).....	93
<b>Registo de chamadas</b> .....	<b>94</b>
Chamadas não atendidas (Menu 2.1).....	94
Chamadas recebidas (Menu 2.2).....	95
Chamadas marcadas (Menu 2.3).....	95
Eliminar tudo (Menu 2.4).....	96
Tempo da chamada (Menu 2.5) .....	97
Custo da chamada (Menu 2.6).....	98
<b>Parâmetros som</b> .....	<b>99</b>
Tom de toque (Menu 3.1) .....	99
Volume toque (Menu 3.2) .....	99
Tipo de alerta (Menu 3.3) .....	100
Som das teclas (Menu 3.4) .....	100
Tom de mensagem (Menu 3.5).....	100
Ligar/Desligar (Menu 3.6).....	102
Alerta durante chamada (Menu 3.7) .....	102
Tom extra (Menu 3.8) .....	103

<b>Parâmetros telefone</b> .....	<b>104</b>
Activar Infravermelhos (Menu 4.1).....	104
Definições do visor (Menu 4.2) .....	105
Saudação (Menu 4.3).....	107
Número próprio (Menu 4.4).....	107
Idioma (Menu 4.5).....	108
Segurança (Menu 4.6).....	108
Definições extra (Menu 4.7) .....	112
Atalho (Menu 4.8).....	113
Repôr parâmetros de fábrica (Menu 4.9).....	113
<b>Agenda</b> .....	<b>114</b>
Alarme (Menu 5.1).....	114
Calendário (Menu 5.2).....	116
Hora e data (Menu 5.3) .....	119
Calculadora (Menu 5.4) .....	120
Lista de tarefas (Menu 5.5).....	120
Memo voz (Menu 5.6) .....	122
Câmbio (Menu 5.7).....	125
<b>Serviços de rede</b> .....	<b>126</b>
Desvio de chamadas (Menu 6.1).....	126
Barramento de chamadas (Menu 6.2).....	128
Chamada em espera (Menu 6.3).....	129
Seleção de rede (Menu 6.4).....	130
ID do chamador (Menu 6.5) .....	131
Grupo fechado de utilizadores (Menu 6.6) .....	131
<b>Caixa de diversões</b> .....	<b>133</b>
Browser WAP (Menu 7.1).....	133
Jogos (Menu 7.2).....	139
Sons (Menu 7.3).....	142
Imagens (Menu 7.4) .....	142
Eliminar tudo (Menu 7.5).....	143
Estado da memória (Menu 7.6).....	144

## Índice

<b>SIM AT.....</b>	<b>145</b>
<b>Resolução de problemas .....</b>	<b>146</b>
<b>Códigos de acesso .....</b>	<b>149</b>
Código do telefone .....	149
PIN .....	150
PUK .....	150
PIN2 .....	151
PUK2 .....	151
Código de barramento .....	152
<b>Informações sobre saúde e segurança .....</b>	<b>153</b>
Informações de certificação SAR .....	153
Cuidados a ter com as baterias .....	154
Segurança na estrada .....	156
Condições de funcionamento .....	156
Dispositivos electrónicos .....	157
Ambientes potencialmente explosivos.....	159
Chamadas de emergência .....	160
Outras informações de segurança importantes.....	161
Cuidados e manutenção.....	162
<b>Glossário .....</b>	<b>164</b>
<b>Índice remissivo .....</b>	<b>169</b>
<b>Guia de consulta rápida .....</b>	<b>173</b>



## Precauções de segurança importantes

Leia estas instruções antes de utilizar o telemóvel. O incumprimento poderá revelar-se perigoso ou ser ilegal.

### **Segurança permanente na estrada**

Não utilize o telemóvel quando estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

### **Desligue o telefone durante o reabastecimento de combustível**

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço), próximo de combustíveis ou químicos.

### **Desligue-o nos aviões**

Os telemóveis podem causar interferências. A utilização do telemóvel em aviões é não só ilegal como perigosa.

### **Desligue-o nos hospitais**

Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

### **Interferências**

Todos os telemóveis podem ser afectados por interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

### Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telemóvel nos locais em que for proibida a sua utilização e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso (por exemplo, em hospitais).

### Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contactos desnecessários com a antena quando o telefone estiver ligado, em especial, quando o telefone estiver em serviço.

### Chamada de emergência

Certifique-se de que o telefone está ligado e a funcionar. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra e, em seguida, prima a tecla . Se estiver a utilizar algumas funções, desactive-as antes de efectuar a chamada de emergência. Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue até que lhe digam para o fazer.

### Resistência à água

O telefone não é à prova de água. Mantenha-o seco.

### Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados pode danificar o telefone e ser perigosa.

Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung.

### Assistência qualificada

O telefone apenas deve ser instalado ou reparado por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 153.

#### ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOÇÃO SE UM BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA BATERIA DE TIPO INCORRECTO.

ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

## Desembalagem

A embalagem contém os seguintes elementos:



Telefone



Adaptador de viagem



Bateria



Manual do utilizador

**Nota:** Os elementos fornecidos com o telefone podem variar de país para país ou consoante o operador.

Pode adquirir os seguintes acessórios para o telefone num representante da Samsung:

- Bateria
- Auricular
- Suporte para carro
- Adaptador de viagem
- Kit mãos livres avançado
- Kit de ligação de dados de computador
- Carregador de carro

## O telefone

### Esquema do telefone

As ilustrações seguintes mostram os principais elementos do telefone:



**Tecla(s) Descrição**

No modo de menus, apresenta as opções de menu e a lista telefónica.

No modo inactivo, acede directamente às opções de menu favoritas. Para obter mais informações sobre os atalhos, consulte a página 113.



Quando introduzir texto, move o cursor para a esquerda ou para a direita, dependendo do lado premido.

No modo inactivo, permite aceder directamente às opções de menu favoritas. Para obter mais informações sobre os atalhos, consulte a página 113.



(teclas de função)

Executam as funções indicadas pelo texto do ecrã acima das mesmas na última linha do visor.



No modo inactivo, inicia o browser WAP (Wireless Application Protocol).

No modo de menus, selecciona o menu realçado.



Elimina caracteres no visor.

No modo de menus, permite regressar ao nível de menu anterior.



Efectua ou atende uma chamada.

No modo inactivo, chama novamente o último número marcado ou recebido quando é premida.

**Tecla(s) Descrição** (continuação)

Termina uma chamada. Também liga e desliga o telefone se a mantiver premida sem soltar.

No modo de menus, cancela a introdução de dados e devolve o telefone para o modo inactivo.



Quando a premir sem soltar no modo inactivo, acede ao correio de voz.



Introduz números, letras e alguns caracteres especiais.



Introduz caracteres especiais.



Executa várias funções.



(na parte lateral esquerda do telefone)  
Regula o volume do auscultador durante uma chamada.


No modo inactivo, regula o volume dos tons das teclas.

No modo de menus, apresenta as opções de menu e a lista telefónica.

## Visor

### Esquema do visor

O visor tem quatro áreas:

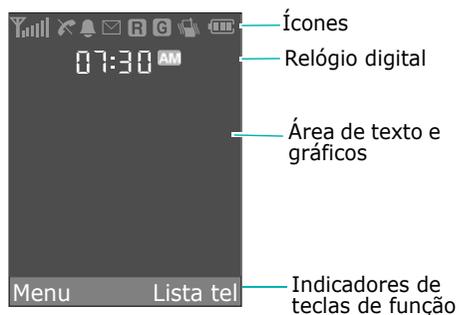

Área	Descrição
Primeira linha	Mostra vários ícones. Consulte a página 15.
Segunda linha	Mostra a hora actual num relógio digital.
Linhas intermédias	Mostra mensagens, instruções e outras informações introduzidas, como o número que está a marcar.
Última linha	Mostra as funções atribuídas actualmente às duas teclas de função.

## Ícones fortes

Estes ícones aparecem na área de ícones:

Ícone	Descrição
	Mostra a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, maior a intensidade do sinal.
	Aparece quando estiver a efectuar uma chamada.
	Aparece quando estiver fora do alcance da área de serviço. Quando aparecer no visor, não é possível efectuar ou receber chamadas.
	Aparece quando definir o alarme para tocar a uma hora especificada.
	Aparece quando receber uma mensagem.
	Aparece quando estiver fora da sua zona habitual e iniciar uma ligação numa rede diferente; por exemplo, quando viaja para outros países.
	Aparece quando estiver ligado a uma rede GPRS.
	Aparece quando activar o modo silencioso ou definir o telefone para vibrar quando receber uma chamada. Defina esta opção no menu <b>Tipo de alerta (Menu 3.3)</b> . Para obter mais informações, consulte a página 30 e a página 100 respectivamente.
	Mostra a carga da bateria. Quanto maior o número de barras, maior é a carga de que dispõe.

## Ícones suaves

Estes ícones aparecem na área de texto e de gráficos:

-  Aparece quando a porta de IrDa estiver activa. Para obter mais informações, consulte a página 104.
-  Aparece quando activar a função Desvio de chamadas.
-  Aparece quando bloquear as teclas.
-  Aparece quando activar a função Segurança do perfil WAP activado actualmente.
-  Aparece quando estiver na sua zona residencial, se estiver registado no serviço.
-  Aparece quando estiver na zona de cidade, se estiver registado no serviço.
-  Surge quando o modo sem som está activo.

## Luz de fundo


O visor e o teclado têm iluminação de fundo. Quando premir qualquer tecla, a iluminação de fundo acende-se. Apaga-se quando não premir nenhuma tecla durante um determinado período de tempo, dependendo da definição no menu **Luz de fundo (Menu 4.2.4)**. O visor apaga-se para poupar a energia da bateria decorrido um minuto.

Para especificar o período de tempo durante o qual a luz de fundo se mantém activa, defina o menu **Luz de fundo**. Consulte a página 106 para obter mais informações.

## Luz de serviço

A luz de serviço é uma luz rectangular à volta das teclas de navegação. Quando existirem serviços disponíveis no telefone, esta luz fica intermitente.

Para activar ou desactivar a luz de serviço, utilize o menu **Luz de serviço (Menu 4.2.5)**. Consulte a página 106 para obter mais informações.

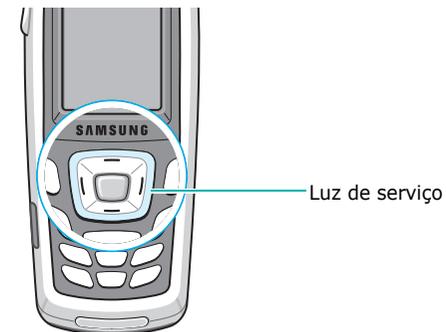


## Instalar o cartão SIM

Quando subscrever serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, etc.

**Importante!** O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados se forem riscados ou dobrados. Por esta razão, deve manusear, introduzir ou remover o cartão cuidadosamente.


Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

1. Se for necessário, desligue o telefone premindo sem soltar a tecla  até aparecer a imagem de encerramento.
2. Retire a bateria. Para o fazer:
  - ① Faça deslizar o bloqueio da bateria na direcção da parte superior do telefone e fixe-o nessa posição.
  - ② Levante e retire a bateria conforme ilustrado.

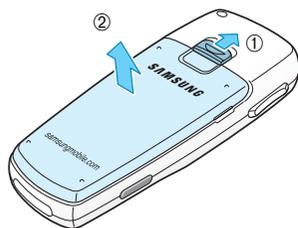


3. Faça deslizar o cartão SIM para o respectivo suporte para que o cartão fique fixo na posição correcta.


Certifique-se de que os contactos dourados do cartão ficam virados para o interior do telefone.

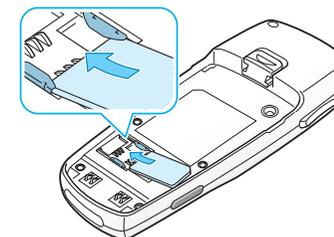


**Nota:** Quando necessitar de remover o cartão SIM, faça-o deslizar conforme ilustrado e retire-o do suporte.

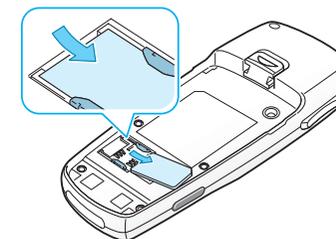

4. Coloque a bateria de modo a que as patilhas fiquem alinhadas com os encaixes no fundo do telefone.

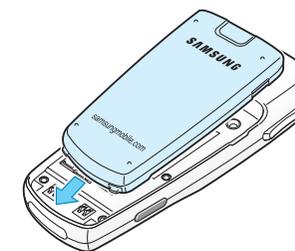

5. Faça pressão sobre a bateria até ouvir um clique que indica que foi encaixada na posição correcta. Certifique-se de que a bateria está correctamente instalada antes de ligar o telefone.

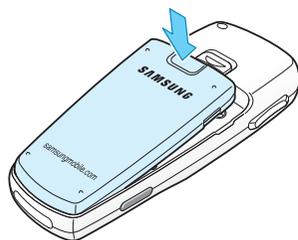


## Carregar a bateria

O telefone é alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio. O telefone é fornecido com um adaptador de viagem para carregar a bateria. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados. Para obter mais informações, contacte o representante da Samsung.


O telefone pode ser utilizado durante o carregamento da bateria com o adaptador de viagem, mas o processo de carregamento será mais lento.

**Nota:** Tem de carregar totalmente a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez. Uma bateria descarregada demora cerca de 200 minutos para ser completamente carregada.

1. Com a bateria colocada no telefone, ligue o cabo do adaptador de viagem à tomada existente na parte inferior do telefone.

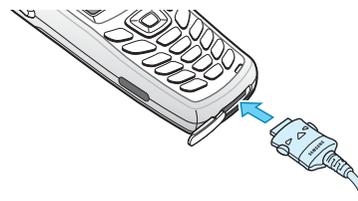

2. Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (CA).
3. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador da tomada e do telefone, apertando os botões existente em ambos os lados do conector e puxando o conector para fora.

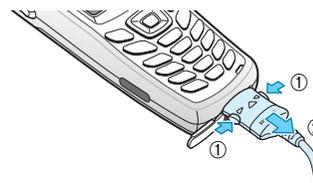

**Nota:** Deve desligar o adaptador antes de remover a bateria do telefone durante o carregamento. Caso contrário, poderá danificar o telefone.

## Indicador de bateria fraca

Quando a bateria estiver fraca e restarem apenas alguns minutos de conversação, o telefone emite um som de aviso e aparece uma mensagem no visor em intervalos regulares. Se isto acontecer, o telefone desliga a iluminação de fundo para poupar a restante energia da bateria.

Quando a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente.

## Ligar ou desligar o telefone

1. Prima sem soltar a tecla  até ligar o telefone.
2. Se o telefone solicitar a introdução de um código, introduza o código e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**. O código predefinido de fábrica é "00000000". Para obter mais informações, consulte a página 149.
3. Se o telefone lhe pedir o PIN, introduza-o e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**. Para obter mais informações, consulte a página 150.

O telefone procura a rede e, depois de a encontrar, mostra o ecrã de inactividade no visor. Já pode efectuar e receber chamadas.

**Nota:** O idioma predefinido na fábrica para o visor é o do país em que adquiriu o telefone. Para alterar o idioma, utilize a opção de menu **Idioma (Menu 4.5)**. Para obter mais informações, consulte a página 108.

4. Quando quiser desligar o telefone, prima sem soltar a tecla  até aparecer a imagem de encerramento.

## Bloquear ou desbloquear o teclado

Pode bloquear o teclado para não premir as teclas por engano.

Prima sem soltar a tecla **\*** no modo inactivo até o ícone  e "Tecl bloqueado" aparecerem na imagem de fundo.

Pode atender as chamadas com qualquer tecla, mesmo que bloqueie o teclado. Quando terminar a chamada, o telefone volta ao modo de bloqueio do teclado depois de especificar o período de tempo no menu **Bloqueio teclado auto (Menu 4.2.3)**.

Pode fazer chamadas de emergência mesmo que bloqueie o teclado. Introduza o número de emergência. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla . Quando terminar a chamada, o telefone volta ao modo de bloqueio do teclado imediatamente.

Para sair do modo de bloqueio do teclado, prima a tecla de função **Desbloquear** e, em seguida, prima a tecla **\***. "Teclado activo" aparece e o ícone  já não aparece.

Pode também definir o telefone para bloquear o teclado automaticamente no menu **Bloqueio teclado auto**. Para obter mais informações, consulte a página 106.

## Efectuar chamadas

Quando aparecer o ecrã de inactividade, introduza o indicativo de área e o número de telefone, e prima a tecla .

**Nota:** Quando activar a opção **Remarcação auto** no menu **Definições extra (Menu 4.7)**, o telefone remarca automaticamente até dez vezes se a pessoa não atender a chamada ou já estiver ao telefone. Consulte a página 112 para obter mais informações.

## Efectuar chamadas internacionais

1. Prima sem soltar a tecla **0**.  
Surge o carácter **+**.
2. Introduza os indicativos de país, de área e o número de telefone, e prima a tecla .

## Corrigir o número

Para apagar	Prima
o último dígito visualizado	a tecla <b>C</b> .
qualquer outro dígito do número	a tecla Para a esquerda ou Para a direita até o cursor ficar à direita do dígito a apagar e prima a tecla <b>C</b> . Pode também introduzir um dígito em falta.
todo o visor	a tecla <b>C</b> e mantenha-a premida durante mais de um segundo.

## Terminar chamadas

Quando quiser terminar a chamada, prima brevemente a tecla .

## Remarcar o último número

O telefone memoriza os números marcados, recebidos ou não atendidos, se o destinatário ou o chamador for identificado. Consulte a "Registo de chamadas" na página 94 para obter mais informações.

Para remarcar qualquer um destes números:

1. Se tiver introduzido caracteres no visor, prima a tecla  para voltar ao modo inactivo.
2. Prima a tecla  para ver uma a lista dos números mais recentes pela ordem em que as chamadas foram efectuadas ou recebidas.
3. Utilize as teclas Para cima e Para baixo para percorrer os números até realçar o número pretendido.

4. Para	Prima
marcar o número	a tecla  .
editar o número	a tecla de função <b>Opções</b> ou a tecla <b>i</b> e seleccione <b>Editar</b> . Altere o número conforme descrito na "Corrigir o número" na página 24.

4. Para	Prima
eliminar o número	a tecla de função <b>Opções</b> ou a tecla <b>z</b> e seleccione <b>Eliminar</b> .
eliminar todos os números da lista de registo de chamadas	a tecla de função <b>Opções</b> ou a tecla <b>z</b> e seleccione <b>Eliminar tudo</b> . Para obter mais informações, consulte a página 96.

### Efectuar chamadas a partir da lista telefónica

Pode guardar os números de telefone utilizados frequentemente no cartão SIM ou na memória do telefone. Estas entradas chama-se Lista telefónica.

Assim que guardar um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, premindo algumas teclas. Pode também atribuir os números utilizados mais frequentemente às teclas numéricas com a função Marcação rápida.

Para obter mais informações sobre as funções da lista telefónica, consulte a página 34.

### Regular o volume

Se quiser regular o volume do auscultador durante uma chamada, utilize as teclas de volume existentes no lado esquerdo do telefone.

Prima a tecla ▲ para aumentar o nível do volume e a tecla ▼ para diminuir o nível.

No modo inactivo, pode também regular o volume do som do teclado através destas teclas.

### Atender chamadas

Quando alguém lhe telefonar, o telefone toca e mostra uma imagem de chamada recebida.

O nome ou o número de telefone do chamador aparece se estiver guardado na Lista telefónica.

1. Prima a tecla  ou a tecla de função **Aceitar** para atender a chamada recebida.

Quando activar a opção **Atender qualquer tecla** no menu **Definições extra (Menu 4.7)**, pode premir qualquer tecla para atender uma chamada, excepto a tecla  e a tecla de função **Rejeit**. Consulte a página 112.

**Nota:** Para rejeitar a chamada, prima a tecla  ou a tecla de função **Rejeit**.

2. Termine a chamada com a tecla .

**Nota:** Pode atender uma chamada mesmo durante a utilização das funções da lista telefónica ou dos menus. Depois de terminar a chamada, o visor volta ao ecrã da função que estava a utilizar.

## Ver as chamadas não atendidas

Quando não conseguir atender a chamada por qualquer motivo, pode descobrir quem telefonou para que possa contactá-lo.

O número de chamadas não atendidas aparece apresentado no ecrã de inactividade quando uma chamada não é atendida.

Para ver uma chamada não atendida imediatamente:

1. Prima a tecla de função **Ver** ou a tecla **z**.  
Se estiver disponível, aparece o número da última chamada não atendida.

2. Para	Prima
percorrer as chamadas não atendidas	a tecla Para cima ou Para baixo.
chamar o número apresentado	a tecla ↶.
editar ou eliminar o número de uma chamada não atendida	a tecla de função <b>Selec</b> ou a tecla <b>z</b> . Consulte as informações seguintes.

### Editar o número de uma chamada não atendida

**Nota:** Se o número da chamada não atendida não estiver disponível, a opção **Editar** não é apresentada.

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**.

2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para realçar a opção **Editar**.
3. Prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.
4. Altere o número.

5. Para	Prima
chamar o número	a tecla ↶.
armazenar o número	a tecla de função <b>Guardar</b> e introduza o nome e a localização. Para obter mais informações, consulte a página 34.

### Eliminar chamadas não atendidas

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**.
2. Se for necessário, prima a tecla Para cima ou Para baixo para realçar a opção **Eliminar**.
3. Prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.

Pode premir a tecla ↶<sup>®</sup> para sair da função de chamada não atendida a qualquer momento.

**Nota:** Pode aceder à função de chamada não atendida a qualquer momento através da selecção do menu **Chamadas não atendidas (Menu 2.1)**. Para obter mais informações, consulte a página 94.

## Passar rapidamente para o modo silencioso

O modo silencioso é útil quando quiser impedir que o telefone toque, por exemplo, num teatro.

No modo inactivo, prima sem soltar a tecla # até a mensagem "Modo silencioso" e o ícone de vibração (🔊) aparecerem no visor.

No modo silencioso, o telefone altera os parâmetros de som do seguinte modo:

Opção	Nova definição
Tipo de alerta	Vibração
Tom das teclas	Desligado
Tom SMS/MMS	Luz + Vibração
Tom SMS-CB	Só luz
Tom de desligar	Desligado
Tom extra	Desligado

Para sair do modo silencioso e reactivar os parâmetros de som anteriores, prima novamente sem soltar a tecla # até aparecer a mensagem "Sair Modo silencioso". O ícone de vibração (🔊) deixa de aparecer.

**Nota:** Quando desligar o telefone, o modo silencioso é desactivado automaticamente.

## Seleccionar funções e opções

O telefone dispõe de um conjunto de funções que lhe permite personalizá-lo. Estas funções estão organizadas em menus e submenus, aos quais tem acesso através das duas teclas de função (☰ e ☲). Cada menu e submenu permite ver e alterar os parâmetros de uma determinada função.

### Utilizar as teclas de função

A acção das teclas de função depende da função utilizada. Essa acção é indicada na linha inferior do visor por cima de cada uma das teclas.

Exemplo:



Prima a tecla de função à esquerda para aceder ao modo de menus.

Prima a tecla de função à direita para aceder à função de lista telefónica.

Em cada menu principal, um dos mais populares submenus é atribuído à tecla de função esquerda —, por exemplo, se seleccionar o menu **Parâmetros som, Tom de toque** é atribuído à tecla de função esquerda. Este procedimento permite aceder aos menus mais populares.

## Seleccionar opções

Para ver as várias funções e opções disponíveis e seleccionar a que pretende:

1. Prima a tecla de função correspondente.

2. Para	Prima
seleccionar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a função apresentada</li> <li>• a opção realçada</li> </ul>	a tecla <b>z</b> ou a tecla de função <b>Selec.</b>
ver a função seguinte ou realçar a próxima opção numa lista	a tecla Para baixo ou a tecla ▼ existente no lado esquerdo do telefone.
voltar à função ou opção anterior numa lista	a tecla Para cima ou a tecla ▲ situada no lado esquerdo do telefone.
ir para o nível superior na estrutura de menus	a tecla de função <b>S</b> ou a tecla <b>C</b> .
sair da estrutura de menus sem alterar as definições	a tecla <b>↶</b> .

Em determinadas funções, pode ser pedido o código ou o PIN. Introduza o código e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

**Nota:** Quando aceder a uma lista de opções, o telefone realça a opção activa actualmente. Se, no entanto, só existirem duas opções como **Ligado/Desligado** ou **Activar/Desactivar**, o telefone realça a opção que não está activa para que possa ser seleccionada directamente.

## Lista telefónica

Pode guardar números de telefone e os nomes correspondentes nas memórias do cartão SIM e do telefone. As memórias encontram-se separadas fisicamente mas são utilizadas como uma entidade única denominada lista telefónica.

**Nota:** Dependendo do seu cartão SIM, o número máximo de números de telefone armazenáveis pelo cartão SIM pode diferir.

### Guardar números com nomes

Existem dois métodos para guardar números:

- Utilizar a tecla de função **Guardar** ou a tecla **z** no modo inactivo
- Utilizar a opção **Criar contacto** no menu Lista telefónica

### Guardar um número no modo inactivo

Quando começa a introduzir um número, por cima da tecla de função esquerda surge a opção **Guardar** para lhe permitir guardar o número na lista telefónica.

1. Introduza o número que pretende guardar.

**Nota:** No caso de se enganar ao introduzir um número, corrija-o com a tecla **C**. Para obter mais informações, consulte a página 24.

2. Quando tiver a certeza que o número está correcto, prima a tecla de função **Guardar** ou a tecla **z**.

3. Seleccione um ícone para identificar a categoria em que pretende guardar o número. Existem três categorias:

-  : Número de telemóvel
-  : Número do escritório
-  : Número de casa

Para seleccionar a categoria, prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita, e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.

4. Seleccione uma localização de memória (**SIM** ou **Telefone**), premindo a tecla Para cima ou Para baixo, e premindo a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.

**Nota:** Quando mudar de telefone, quaisquer números guardados na memória do cartão SIM ficarão automaticamente disponíveis no novo telefone. Os números guardados na memória do telefone terão de ser reintroduzidos.

5. Introduza um nome e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

6. Se não quiser guardar o número e o nome na localização sugerida, prima a tecla **C** para a limpar o número da localização e introduza outra localização premindo as teclas numéricas.

7. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z** para guardar o nome e o número.

Depois de os guardar, o telefone apresenta a entrada da lista telefónica ou o nome que acaba de ser criado.

8. Para	Prima
utilizar as opções de entrada	a tecla de função <b>Opções</b> ou a tecla <b>i</b> . Para obter mais informações, consulte a página 37.
regressar ao ecrã de inactividade	a tecla  .

### Guardar um número através do menu Lista telefónica

- No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel.**
- Vá para **Criar contacto** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i**.
- Selecione um ícone para identificar a categoria do número que pretende guardar com a tecla Para a esquerda ou Para a direita e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i**.

**Nota:** O ícone de e-mail () está disponível neste passo. Permite guardar endereços de e-mail em vez de números de telefone.

- Selecione uma localização de memória (**SIM** ou **Telefone**) com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i**.

**Nota:** Quando guardar um endereço de correio electrónico, a opção SIM não fica disponível.

- Introduza um nome e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **i**.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

- Introduza o número ou endereço que pretende guardar e prima a tecla central ou a tecla de função **Guardar** ou a tecla **i**.
- Continue com o procedimento na página 35 a partir do passo 6 para guardar o número.

### Utilizar as opções de entrada da lista telefónica

Quando aceder a uma entrada da lista telefónica, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **i** para aceder às opções da entrada.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Editar:** permite editar o nome e o número.

Selecione **Uma entrada** para alterar o nome e/ou um número de telefone para a entrada seleccionada. Se alterar o nome, o número é guardado individualmente com um nome novo.

Selecione **Todas as entradas** para alterar apenas o nome da entrada.

**Copiar:** permite copiar o número para outra localização. Pode seleccionar a localização da memória, SIM ou telefone, e alterar o número da localização.

**Colar:** permite colar o número no modo de marcação normal. Utilize esta opção para marcar um número semelhante a outro da lista telefónica. Por exemplo, um número para uma extensão diferente no mesmo escritório.

Utilize a tecla **C** para alterar o número conforme necessário. Consulte a página 24 para obter mais informações. Quando estiver pronto para marcar, prima a tecla .

**Apagar** : permite eliminar o número seleccionado da lista telefónica. Ser-lhe-á pedido que confirme a eliminação do nome e número com a tecla de função **Sim** ou a tecla **i**.

**Grupo chamadores:** permite organizar as entradas da lista telefónica em grupos de chamadores para que o telefone o alerte de uma forma específica quando uma pessoa de um determinado grupo lhe liga. Selecione um dos dez grupos disponíveis.

Para remover uma entrada de um grupo, selecione a opção **Nenhum Grupo**.

Para obter mais informações sobre a alteração das propriedades dos grupos de chamadores, consulte a página 44.

**Adicionar entrada:** permite adicionar um novo número ao nome actualmente seleccionado.

## Marcar um número a partir da lista telefónica

Assim que guardar os números de telefone na lista telefónica, pode marcá-los de uma forma fácil e rápida através da utilização dos números das localizações atribuídos na lista telefónica.

**Nota:** Se não souber o número da localização, necessita de ir para o menu **Pesquisa** no menu **Lista tel** para procurar a entrada pelo nome. Para obter mais informações, consulte a página 42.

## Marcar um número a partir do cartão SIM

1. No modo inactivo, introduza o número da localização do número que pretende marcar e prima a tecla **#**.

Aparece a lista das entradas do cartão SIM.

2. Pode premir a tecla Para cima ou Para baixo para localizar outros números na lista.

3. Prima a tecla de função **Marcar**, a tecla **↶** ou a tecla **i** depois de seleccionar o número pretendido.

## Marcar um número a partir da memória do telefone

1. No modo inactivo, prima sem soltar a tecla **0**. Aparece um **+**.

2. Introduza o número da localização do número de telefone pretendido e prima a tecla **#**.

Aparece a lista das entradas da memória do telefone.

3. Pode premir a tecla Para cima ou Para baixo para localizar outros números na lista.

4. Prima a tecla de função **Marcar**, a tecla **↶** ou a tecla **i** depois de seleccionar o número pretendido.

## Marcação rápida

Pode atribuir até oito números da lista telefónica utilizados com mais frequência às teclas numéricas (de **2** a **9**) e, em seguida, marcá-los facilmente sempre que quiser, premindo sem soltar a tecla numérica associada.

### Definir entradas de marcação rápida

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel.**
2. Vá para **Marcação rápida** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **í**.
3. Seleccione a tecla que pretende associar ao número de marcação rápida (da tecla **2** à **9**) e, em seguida, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **í**.

**Nota:** A localização de memória 1 está reservada ao número do servidor de correio de voz.

Se já tiver atribuído um número à tecla, a tecla de função **Opções** substitui a tecla de função **Selec**. Vá para o passo 6.

4. Seleccione uma entrada na lista telefónica e prima a tecla de função **Ver** ou a tecla **í**.
5. Se a entrada tiver mais do que um número, seleccione um número com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **í**.

6. Assim que atribuir um número à tecla, pode aceder às seguintes opções com a tecla de função **Opções** ou a tecla **í**:
  - **Alterar:** permite atribuir outro número à tecla.
  - **Eliminar:** permite apagar a definição para que nenhum número fique atribuído à tecla.
  - **Eliminar tudo:** permite apagar as definições para todas as teclas para que nenhum número fique atribuído a qualquer uma das teclas.
  - **Número:** permite ver o número atribuído à tecla.
7. Quando terminar, prima a tecla de função **↻** ou a tecla **↻**.

### Marcação rápida

Para marcar rapidamente os números atribuídos às teclas de **2** a **9**, prima sem soltar a tecla correspondente.

## Procurar e marcar números na lista telefónica

Depois de guardar os números na lista telefónica, pode procurá-los de duas formas: por nome e por grupo de chamadores.

### Procurar um número pelo nome

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel.**
2. Prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z** quando a opção **Pesquisa** estiver realçada. É-lhe pedido para introduzir um nome.
3. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.

As entradas da lista telefónica são listadas, a começar pela primeira entrada coincidente com as letras introduzidas.

4. Para	Prima
ver a entrada realçada	a tecla de função <b>Ver</b> ou a tecla <b>z</b> .
seleccionar uma entrada diferente	a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a entrada pretendida.
procurar um nome que comece por uma letra diferente	a tecla identificada com a letra pretendida.

5. Assim que localizar a entrada pretendida, prima a tecla  para marcar o número ou prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z** para aceder às opções da entrada da lista telefónica. Para obter mais informações, consulte a página 37.

## Procurar um número pelo grupo de chamadores.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel.**
2. Vá para **Procura de grupo** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**. É-lhe pedido para introduzir um nome de grupo.

3. Introduza as primeiras letras do nome do grupo que pretende encontrar.

As entradas da lista telefónica são listadas a começar pela primeira entrada de grupo coincidente com as letras introduzidas.

4. Se for necessário, vá para um grupo com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Ver** ou a tecla **z**.

São apresentadas as entradas da lista telefónica pertencentes ao grupo de chamadores.

5. Para	Prima
ver a entrada realçada	a tecla de função <b>Ver</b> ou a tecla <b>z</b> .
seleccionar uma entrada diferente	a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a entrada pretendida.

6. Assim que localizar a entrada pretendida, prima a tecla  para marcar o número ou prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z** para aceder às opções da entrada da lista telefónica. Para obter mais informações, consulte a página 37.

## Editar grupos de chamadores

---

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel.**
2. Vá para **Edição de grupo** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.
3. Percorra a lista de grupos com a tecla Para cima ou Para baixo.
4. Quando o grupo pretendido ficar realçado, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**.
5. Selecciona cada uma das opções e altere as definições conforme necessário. As opções disponíveis são as seguintes:
  - **Toque chamada:** permite definir o tipo de toque a utilizar quando receber uma chamada de um membro do grupo.
  - **Tom SMS:** permite definir o tipo de toque a utilizar quando receber uma mensagem de um membro do grupo.
  - **Gráfico:** permite definir o ícone gráfico a apresentar quando receber uma chamada de um membro do grupo.
  - **Nome do grupo:** permite atribuir um nome ao grupo. Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.
6. Quando terminar, prima a tecla de função **↩** ou a tecla **Ⓜ**.

## Eliminar todas as entradas da lista telefónica

---

Pode eliminar todas as entradas da memória do telefone ou do cartão SIM.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel.**
2. Vá para **Eliminar tudo** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.
3. Para colocar uma marca de verificação junto da memória que pretende esvaziar, **Todos, SIM** ou **Telefone**, prima a tecla **z**.  
  
Pode remover a marca de verificação com a tecla **z**.
4. Prima a tecla de função **Apagar** para eliminar as entradas na localização da memória seleccionada.
5. Introduza o código e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.  
  
**Nota:** O código predefinido de fábrica é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 109.
6. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.  
  
Para cancelar a eliminação, prima a tecla de função **Não**.
7. Quando o ecrã de confirmação voltar a aparecer, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

## Verificar o estado da memória

---

Pode verificar quantos nomes e números estão guardados na lista telefónica, nas memórias do cartão SIM e do telefone.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel.**
2. Seleccione a opção **Estado da memória** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i**.
3. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para ver o número de entradas guardadas e o número total das entradas que pode guardar na memória do telefone e do cartão SIM.
4. Quando terminar, prima a tecla de função **↺** ou a tecla **↻**.

## Utilizar os números de marcação de serviços

---

Pode ver a lista de números de marcação de serviços (SDN) atribuídos pelo operador. Estes números incluem os números de emergência, consultas de directório e de correio de voz.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel.**
2. Seleccione a opção **SDN** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i**.
3. Percorra os números com a tecla Para cima ou Para baixo.
4. Para marcar o número apresentado, prima a tecla de função **Marcar** ou a tecla **↻**.

**Nota:** Este menu só está disponível quando o cartão SIM suportar a função de números de marcação de serviços.

## Introduzir texto

Quando utilizar o telefone, pode necessitar de introduzir texto com alguma frequência. Por exemplo, quando guardar nomes na lista telefónica, criar uma saudação pessoal ou agendar acontecimentos no calendário. Pode introduzir caracteres alfanuméricos com o teclado do telefone.

O telefone tem os seguintes modos de introdução de texto:

- **Modo T9**

Este modo permite introduzir palavras, premindo apenas uma tecla por letra. Cada tecla do teclado tem mais de uma letra. Por exemplo, se premir a tecla **5**, pode introduzir J, K ou L. No entanto, o modo T9 compara automaticamente a série de batimentos efectuados com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra mais provável, requerendo menos batimentos do que o modo de alfabeto tradicional.

- **Modo de alfabeto**

Este modo permite introduzir letras, premindo a tecla identificada com a letra pretendida. Prima a tecla uma, duas, três ou quatro vezes até a letra aparecer.

- **Modo numérico**

Este modo permite a introdução de números.


- **Modo de símbolos**

Este modo permite a introdução de diversos símbolos e caracteres especiais.

## Alterar o modo de introdução de texto

Quando estiver num campo que permita a introdução de caracteres, verá o indicador do modo de introdução de texto no visor.

Exemplo: Escrever mensagens de texto

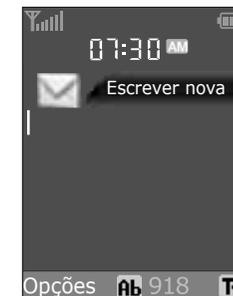

Indicador do modo de introdução de texto

Para seleccionar	Prima a tecla de função da direita até
Modo T9	<b>T9</b> aparecer no ecrã. Consulte a página 50.
Modo de alfabeto	<b>A</b> aparecer no ecrã. Consulte a página 52.
Modo numérico	<b>1</b> aparecer no ecrã. Consulte a página 53.
Modo de símbolos	aparecer a lista de símbolos. Consulte a página 53.

**Nota:** Podem existir outros modos de introdução de texto disponíveis consoante o país de utilização.

## Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez. Este modo de introdução de texto é baseado num dicionário integrado.

Para introduzir uma palavra no modo T9:

1. No modo T9, comece a escrever as palavras, premindo as teclas de **2** a **9**. Prima cada tecla uma única vez por cada letra.

Exemplo: Para introduzir "Ola" no modo T9, prima as teclas **6**, **5** e **2**.

A palavra que está a escrever aparece no visor. Pode mudar à medida que prime as teclas.

2. Escreva a palavra completa antes de editar ou eliminar as teclas premidas.
3. Quando a palavra correcta aparecer, vá para o passo 4.

Se a palavra não aparecer correctamente, prima a tecla **0**, Para baixo ou Para cima várias vezes para ver as opções de palavras alternativas para as teclas premidas.

Exemplo: "Oco" e "Nao" utilizam as teclas **6**, **2** e **6**. O telefona apresenta primeiro a palavra mais utilizada.

4. Introduza um espaço com a tecla **#** e comece a introduzir a palavra seguinte.

Para adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9:

1. Depois de premir as teclas correspondentes à palavra que pretende adicionar, prima a tecla **0** ou Para baixo para ver as palavras alternativas.
2. Quando premir a tecla **0** ou Para baixo na última palavra alternativa, o visor mostra **Adicionar** na última linha. Prima a tecla de função **Adicionar** ou a tecla **i**.
3. Se for necessário, apague a palavra com a tecla **C** e introduza a palavra que pretende adicionar utilizando o modo de alfabeto. Consulte a página 52.
4. Prima a tecla de função **Sim**.

A palavra é adicionada ao dicionário do modo T9 e torna-se na primeira palavra associada à tecla seleccionada.

**Nota:** Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

- Para introduzir um ponto final, hífenes ou apóstrofes, prima a tecla **1**. O modo T9 aplica regras gramaticais para assegurar a utilização da pontuação correcta.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9, utilize a tecla **\***. Existem três tipos de letra: maiúscula inicial (**Ab**), tudo em maiúsculas (**AB**) e tudo em minúsculas (**ab**).
- Pode mover o cursor com as teclas Para a direita e Para a esquerda. Para eliminar letras, prima a tecla **C**. Prima sem soltar a tecla **C** para limpar o ecrã.

## Utilizar o modo de alfabeto

Utilize as teclas de **1** a **0** para introduzir o texto.

1. Prima as teclas identificadas com a letra pretendida:

- Uma vez para a primeira letra
- Duas vezes para a segunda letra
- E assim sucessivamente

2. Selecciona as outras letras da mesma forma.

**Nota:** Quando premir uma tecla diferente, o cursor desloca-se para a direita. Quando introduzir a mesma letra duas vezes seguidas ou outra letra da mesma tecla, aguarde uns segundos para que o cursor se desloque para a direita automaticamente e, em seguida, seleccione a próxima letra.

Consulte a tabela abaixo para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â ã Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Espaço + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

**Nota:** Os caracteres disponíveis no modo de alfabeto podem ser diferentes consoante o país de utilização.

- Para inserir um espaço, prima a tecla #.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9, utilize a tecla ✖. Existem três tipos de letra: tudo em maiúsculas (**AB**), tudo em minúsculas (**ab**) e maiúscula inicial (**Ab**).
- Pode mover o cursor com as teclas Para a direita e Para a esquerda. Para eliminar letras, prima a tecla **C**. Prima sem soltar a tecla **C** para limpar o ecrã.

## Utilizar o modo numérico

O modo numérico permite introduzir números em mensagens de texto. Prima as teclas correspondentes aos dígitos que quer introduzir.

## Utilizar o modo de símbolos

O modo de símbolos permite introduzir símbolos em mensagens de texto.

Para	Prima
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
ver mais símbolos	a tecla Para cima ou Para baixo.
apagar símbolo(s)	a tecla <b>C</b> . Quando o campo de introdução estiver vazio, esta tecla regressa ao ecrã do modo anterior.
inserir símbolos nas mensagens	a tecla de função <b>Sim</b> ou a tecla <b>z</b> .

## Opções disponíveis durante as chamadas

O telefone tem várias funções de controlo que podem ser utilizadas durante as chamadas.

### Pôr chamadas em espera

Sempre que quiser, pode colocar em espera as chamadas em curso. Se a rede suportar o serviço, pode efectuar uma nova chamada com a outra em espera.

Para colocar uma chamada em espera, basta premir a tecla de função **Espera**. Pode reactivar a chamada sempre que quiser, premindo a tecla de função **Recuperar**.

Para efectuar chamadas com outra em curso:

1. Introduza o número de telefone que pretende marcar ou seleccione-o na lista telefónica.

Para mais informações sobre como procurar um número na lista telefónica, consulte a página 42.

2. Prima a tecla  para efectuar a segunda chamada.

A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

Ou

1. Coloque a chama actual em espera através da tecla de função **Espera**.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.

### Opções disponíveis durante as chamadas

Quando tiver uma chamada activa e outra em espera, pode alternar entre as duas, passando a que está em espera para activa e colocando a outra em espera.

Para alternar entre as duas chamadas, basta premir a tecla de função **Alternar**.

A chamada em curso é colocada em espera e a chamada em espera é reactivada para que possa continuar a conversa.

Quando quiser terminar, desligue cada uma das chamadas normalmente através da tecla .

### Utilizar as funções dos menus

Pode aceder às funções de menu principais durante uma chamada.

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **i**.
2. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **i** quando a opção **Menu** ficar realçada.
3. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer a lista de menus.

**Nota:** Não pode utilizar alguns menus durante uma chamada. Ficam desactivados na lista.

Para obter mais informações sobre as funções de menu disponíveis, consulte a lista na página 64.

## Desligar o microfone (Fechado)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone para que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir.

**Exemplo:** Pretende dizer algo a uma pessoa que está na mesma sala mas não quer que a pessoa com quem está a falar ao telefone oiça.

Para desligar o microfone temporariamente:

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**.
2. Prima a tecla Para baixo para realçar a opção **Fechado**.
3. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

A outra pessoa deixa de poder ouvi-lo.

Para ligar novamente o microfone:

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**.
2. Se for necessário, prima a tecla Para baixo para realçar a opção **Aberto**.
3. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

A outra pessoa pode ouvi-lo novamente.

## Silenciar ou activar o som das teclas

Estas opções permitem activar e desactivar o som das teclas. Se a opção **Teclas s/som** estiver seleccionada, o telefone não transmite os tons DTMF (tons duplos de multifrequência) das teclas para que possa premir as teclas sem ouvir sons irritantes durante uma chamada.

**Nota:** Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, tem de seleccionar a opção **Teclas c/som**.

## Activar uma sequência de tons DTMF

Pode enviar tons DTMF como um grupo depois de introduzir o número que pretende enviar.

Esta opção é útil na introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.

Para enviar os sons DTMF:

1. Quando estiver ligado ao sistema de serviços remotos, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**.
2. Prima a tecla Para baixo para realçar a opção **Enviar DTMF**.
3. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.
4. Introduza o número que pretende enviar e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

Os tons são enviados.

## Procurar números na lista telefónica

Pode procurar números na lista telefónica durante as chamadas.

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**.
2. Prima a tecla Para baixo para realçar a opção **Lista telefónica**.
3. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.  
Aparecem as entradas da lista telefónica.

4. Introduza o nome que pretende encontrar.  
Se introduzir as primeiras letras do nome, as entradas da lista telefónica são apresentadas a começar pela primeira entrada coincidente com as letras introduzidas.

5. Para ver a entrada seleccionada, prima a tecla de função **Ver**.

Para obter mais informações sobre as funções da lista telefónica, consulte a página 34.

## Chamada em espera

Pode atender chamadas com outra em curso, se a rede suportar este serviço e tiver definido o menu **Chamada em espera (Menu 6.3)** para **Activar**. Consulte a página 129. Será avisado de novas chamadas recebidas através de um som de chamada em espera.

Para atender chamadas com outra em curso:

1. Prima a tecla  para atender a chamada recebida. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Para alternar entre as duas chamadas, prima a tecla de função **Alternar**.
3. Para terminar a chamada em espera, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z** e seleccione a opção **Term cham esp**.

Para terminar a chamada em curso, prima a tecla .

## Efectuar chamadas de conferência

Uma chamada de conferência é um serviço proporcionado pela rede que permite que um máximo de 6 pessoas participem simultaneamente numa mesma conversa ou chamada de conferência. Para obter mais informações sobre a subscrição deste serviço, contacte o operador.

## Iniciar chamadas de conferência

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.
2. Ligue normalmente para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Para adicionar o primeiro participante à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Aderir**. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

4. Para adicionar outra pessoa à chamada de conferência, ligue normalmente para a nova pessoa e prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**. Selecione a opção **Aderir** e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

Para adicionar chamadores, atenda a chamada, prima a tecla de função **Opções** e selecione a opção **Aderir**. Repita conforme necessário.

### Conversar em privado com um dos participantes

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z** e selecione a opção **Selecionar uma**. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

Aparece a lista dos participantes na chamada.

2. Selecione uma pessoa da lista com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec**, a tecla **↶** ou a tecla **z**.
3. Quando a opção **Privada** fica realçada, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

Agora já pode falar em privado com essa pessoa. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles.

4. Para regressar à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z** e selecione a opção **Aderir**. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

Neste momento, todos os participantes na chamada de conferência podem ouvir-se uns aos outros.

### Cortar a ligação com um participante

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z** e selecione a opção **Selecionar uma**. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

Aparece a lista dos participantes na chamada.

2. Selecione uma pessoa da lista com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec**, a tecla **↶** ou a tecla **z**.
3. Prima a tecla Para baixo para seleccionar a opção **Remover** e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

A chamada desse participante termina, mas pode continuar a falar com os outros participantes.

4. Quando quiser terminar a chamada de conferência, prima a tecla **↶**.

## Utilizar os menus

O telefone tem uma gama de funções que permitem personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Estas funções estão organizadas em menus e submenus.

Os menus e submenus podem ser percorridos através das teclas de navegação ou da utilização de atalhos.

### Aceder às funções dos menus por deslocação

1. No modo inactivo, prima a tecla de função **Menu** para aceder ao modo de menus.
2. Percorra com a tecla Para cima ou Para baixo para aceder a um menu principal, como por exemplo **Parâmetros telefone**. Prima a tecla **↓** para aceder ao menu.

**Nota:** quando seleccionar um menu principal, a tecla de função esquerda permite aceder aos submenus mais populares.

3. Se o menu contiver submenus, como por exemplo **Idioma**, pode percorrê-los com a tecla Para cima ou Para baixo e através da tecla de função **Selec** ou da tecla **↓**.

Se o menu seleccionado contiver mais opções, repita este passo.

### Utilizar os menus

4. Para	Prima
percorrer os menus	a tecla Para cima ou Para baixo, ou utilize as teclas de volume.
confirmar o parâmetro escolhido	a tecla de função <b>Selec</b> ou a tecla <b>↓</b> .
voltar ao nível de menu anterior	a tecla de função <b>↶</b> ou a tecla <b>C</b> .
sair do menu sem alterar os parâmetros	a tecla <b>↶</b> <sup>Ⓞ</sup> .

### Utilizar atalhos

Os itens de menu, como menus, submenus e opções, são numerados e podem ser rapidamente acedidos através dos respectivos números de atalho.

Prima a tecla de função **Menu** e introduza o número de menu pretendido.

#### Notas:

- Os números atribuídos a cada menu são indicados na lista da página 64. Podem não corresponder ao número do menu no telefone, pois dependem dos serviços suportados pelo cartão SIM.
- Para o número de menu 10, utilize a tecla **0**.

Exemplo: Aceder ao menu **Idioma**.

1. Prima a tecla de função **Menu**.
2. Prima a tecla **4** para **Parâmetros telefone**.
3. Prima a tecla **5** para **Idioma**.  
Aparecem os idiomas disponíveis.

## Lista de funções dos menus

A lista seguinte apresenta a estrutura de menus, indica o número atribuído a cada uma das opções e a página onde pode encontrar a descrição de cada uma das funções.

**Nota:** Se utilizar um cartão SIM AT que proporcione serviços adicionais, o menu **SIM AT** aparece quando premir a tecla de função **Menu** para aceder ao modo de menus. Para obter mais informações, consulte a documentação do cartão SIM.

### 1. Mensagens (consulte a página 69)

- 1.1 Mensagens texto
  - 1.1.1 Escrever nova
  - 1.1.2 Caixa entrada
  - 1.1.3 Caixa saída
  - 1.1.4 Modelos
  - 1.1.5 Definições
- 1.2 Mensagens multimédia
  - 1.2.1 Criar mensagem
  - 1.2.2 Caixa entrada
  - 1.2.3 Caixa saída
  - 1.2.4 Rascunho
  - 1.2.5 Modelos
  - 1.2.6 Perfis
  - 1.2.7 Perfil MMS
- 1.3 Mensagens WAP Push
  - 1.3.1 Caixa entrada
  - 1.3.2 Receber
  - 1.3.3 Eliminar tudo
- 1.4 Eliminar tudo
  - 1.4.1 Mensagens texto
  - 1.4.2 Mensagens multimédia
- 1.5 Correio de voz
  - 1.5.1 Ligar a correio de voz
  - 1.5.2 Número do servidor de voz

### 1. Mensagens (continuação)

- 1.6 Difusão celular
  - 1.6.1 Ler
  - 1.6.2 Receber
  - 1.6.3 Lista de canais
  - 1.6.4 Idioma
- 1.7 Estado da memória
  - 1.7.1 Mensagens texto
  - 1.7.2 Mensagens multimédia

### 2. Registo de chamadas (consulte a página 94)

- 2.1 Chamadas não atendidas
- 2.2 Chamadas recebidas
- 2.3 Chamadas marcadas
- 2.4 Eliminar tudo
- 2.5 Tempo da chamada
  - 2.5.1 Tempo última chamada
  - 2.5.2 Total efectuadas
  - 2.5.3 Total recebidas
  - 2.5.4 Repôr temporizadores
- 2.6 Custo da chamada\*
  - 2.6.1 Custo última chamada
  - 2.6.2 Custo total
  - 2.6.3 Custo máximo
  - 2.6.4 Repôr contadores
  - 2.6.5 Definir custo máximo
  - 2.6.6 Preço/Unidade

\* Só aparece, se for suportada pelo cartão SIM.

**3. Parâmetros som** (consulte a página 99)

- 3.1 Tom de toque
- 3.2 Volume toque
- 3.3 Tipo de alerta
- 3.4 Som das teclas
- 3.5 Tom de mensagem
  - 3.5.1 Tom SMS
  - 3.5.2 Tom SMS-CB
  - 3.5.3 Som MMS
  - 3.5.4 Repetição
- 3.6 Ligar/Desligar
- 3.7 Alerta durante chamada
- 3.8 Tom extra

**4. Parâmetros telefone** (consulte a página 104)

- 4.1 Activar infravermelhos
- 4.2 Definições do visor
  - 4.2.1 Imagem de fundo
  - 4.2.2 Definição de menu
  - 4.2.3 Bloqueio teclado auto
  - 4.2.4 Luz de fundo
  - 4.2.5 Luz de serviço
  - 4.2.6 Logótipo gráfico
- 4.3 Saudação
- 4.4 Número próprio
- 4.5 Idioma
- 4.6 Segurança
  - 4.6.1 Verificar PIN
  - 4.6.2 Alterar PIN
  - 4.6.3 Bloqueio telefone
  - 4.6.4 Alterar código
  - 4.6.5 Privacidade
  - 4.6.6 Bloquear SIM
  - 4.6.7 Modo FDN\*
  - 4.6.8 Alterar PIN2\*
- 4.7 Definições extra
- 4.8 Atalho
- 4.9 Repôr parâmetros de fábrica

\* Só aparece, se for suportada pelo cartão SIM.

**5. Agenda** (consulte a página 114)

- 5.1 Alarme
  - 5.1.1 Alarme único
  - 5.1.2 Alarme diário
  - 5.1.3 Chamada de despertar
  - 5.1.4 Remover alarme
  - 5.1.5 Ligação auto
- 5.2 Calendário
- 5.3 Hora e data
  - 5.3.1 Definir hora
  - 5.3.2 Definir data
  - 5.3.3 Hora internacional
  - 5.3.4 Formato
- 5.4 Calculadora
- 5.5 Lista de tarefas
- 5.6 Memo voz
  - 5.6.1 Gravar voz
  - 5.6.2 Lista memo voz
  - 5.6.3 Eliminar tudo
  - 5.6.4 Estado da memória
- 5.7 Câmbio

**6. Serviços de rede** (consulte a página 126)

- 6.1 Desvio de chamadas
  - 6.1.1 Desviar sempre
  - 6.1.2 Ocupado
  - 6.1.3 Sem resposta
  - 6.1.4 Não disponível
  - 6.1.5 Cancelar tudo
- 6.2 Barramento de chamadas
  - 6.2.1 Todas as enviadas
  - 6.2.2 Internacionais
  - 6.2.3 Internacionais excepto origem
  - 6.2.4 Todas as recebidas
  - 6.2.5 Recebidas quando no estrangeiro
  - 6.2.6 Cancelar tudo
  - 6.2.7 Alterar código de barramento

## 6. Serviços de rede (continuação)

- 6.3 Chamada em espera
- 6.4 Selecção de rede
- 6.5 ID do chamador
- 6.6 Grupo fechado de utilizadores
  - 6.6.1 Lista de índice
  - 6.6.2 Acesso externo
  - 6.6.3 Grupo padrão
  - 6.6.4 Desactivar\*

## 7. Caixa de diversões (consulte a página 133)

- 7.1 Browser WAP
  - 7.1.1 Início
  - 7.1.2 Favoritos
  - 7.1.3 http://
  - 7.1.4 Perfil WAP
  - 7.1.5 Eliminar cache
- 7.2 Jogos
- 7.3 Sons
- 7.4 Imagens
- 7.5 Eliminar tudo
- 7.6 Estado da memória
  - 7.6.1 Jogos
  - 7.6.2 Sons e Imagens

## 8. SIM AT (consulte a página 145)

\* Só aparece, se a função Grupo fechado de utilizadores estiver activa.

# Mensagens

O menu **Mensagens** permite utilizar as diversas funcionalidades de mensagem como:

- mensagens de texto curtas
- mensagens multimédia
- recepção de mensagens WAP
- correio de voz
- mensagens de difusão celular

## Mensagens texto (Menu 1.1)

O serviço de mensagens curtas (SMS) permite enviar e receber mensagens de texto curtas de e para outros telefones móveis GSM. Além disso, o telefone suporta o serviço de mensagens melhorado (EMS), que permite incluir imagens simples, melodias e imagens animadas nas mensagens. Para utilizar esta função, tem de subscrever o serviço de mensagens fornecido pelo operador.

Quando receber uma mensagem de texto nova, o visor mostra o ícone de mensagem (✉) e uma notificação de texto juntamente com o assunto da mensagem. Se a memória estiver cheia, aparece uma mensagem de erro e não pode receber novas mensagens. Utilize a opção **Eliminar** em cada caixa de mensagem para eliminar as mensagens obsoletas.

## Escrever nova (Menu 1.1.1)

Este menu permite escrever e enviar mensagens de texto.

**Nota:** Quando adicionar objectos multimédia à mensagem, o número de caracteres que pode introduzir diminui.

**Criar mensagens de texto simples**

1. Crie a mensagem.

**Nota:** Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 48.

2. Quando terminar a introdução da mensagem, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**. As opções disponíveis são as seguintes:

- **Enviar:** permite enviar a mensagem. A mensagem é eliminada após o envio.
- **Guard/enviar:** permite guardar uma cópia da mensagem e, em seguida, enviar a mensagem. Pode ler a mensagem na caixa saída.
- **Guardar:** permite guardar a mensagem para que possa enviar a mensagem posteriormente. Pode ler a mensagem na caixa saída.
- Para obter mais informações sobre as opções **Formatação do texto**, **Adicionar conteúdo**, **Adicionar modelos**, **Adicionar contacto**, **Adicionar dos favoritos** e **Idioma**, consulte a página 71.

3. Selecciona **Enviar** ou **Guard/enviar** e, em seguida, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.

Se quiser guardar apenas a mensagem, seleccione **Guardar**. Depois de guardar a mensagem, o telefone regressa ao menu **Mensagens texto**.

4. Se seleccionar uma opção de gravação, escolha a localização na memória e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

5. Introduza um número de destino e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

A mensagem é enviada.

**Nota:** Se o telefone não conseguir enviar a mensagem, ser-lhe-á perguntado se quer tentar de novo. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z** para confirmar. Caso contrário, prima a tecla de função **Não** para voltar ao ecrã Criar mensagem.

**Criar mensagens de texto com as opções**

1. Crie uma mensagem.
2. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**.
3. Selecciona umas das opções seguintes com as teclas Para cima e Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**:

- **Formatação do texto:** permite formatar o estilo do texto.

Para o atributo **Tamanho**, estão disponíveis os tamanhos **Normal**, **Grande** e **Pequeno**. Para os atributos **Negrito**, **Itálico**, **Sublinhado** e **Riscado**, seleccione **Sim** ou **Não**.

Estes atributos podem ser combinados.

- **Adicionar conteúdo:** permite adicionar sons, melodias, imagens ou imagens animadas à mensagem. Selecciona a categoria do objecto a adicionar. Em cada categoria, pode seleccionar os diversos itens definidos em fábrica ou escolher um item recebido de outras fontes, tais como a Internet ou outros telefones.

- **Adicionar modelos:** permite aplicar ao texto um dos modelos de mensagem predefinidos. Selecione um dos cinco itens guardados no menu **Modelos (Menu 1.1.4)**. Para obter mais informações, consulte a página 75.
  - **Adicionar contacto:** permite adicionar entradas da lista telefónica à mensagem. Selecione uma entrada da lista.
  - **Adicionar dos favoritos:** permite adicionar endereços de página da Web guardados na lista de Favoritos (**Menu 7.1.2**). Selecione uma entrada da lista.
  - **Idioma:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução de texto T9. Selecione o idioma que pretende utilizar.
4. Complete a mensagem e envie-a ou guarde-a de acordo com o procedimento descrito a partir do passo 2 na página 70.

### Caixa entrada *(Menu 1.1.2)*

Esta caixa de mensagens é utilizada para guardar as mensagens recebidas.

Quando abrir este menu, a lista de mensagens aparece com os números de telefone ou os nomes dos remetentes, se estiverem disponíveis na sua lista telefónica.

1. Selecione uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Ver** ou a tecla **z** para ler o conteúdo da mensagem.
2. Para percorrer o conteúdo, prima a tecla Para cima ou Para baixo.
3. Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, prima a tecla \* ou #.

Durante a leitura de mensagens, pode utilizar as funções seguintes através da tecla de função **Opções** ou a tecla **z**:

**Eliminar:** permite eliminar uma mensagem.

**Enviar:** permite enviar/reenviar a mensagem. Para obter mais informações, consulte a página 70.

**Resp. texto:** permite responder ao remetente através de uma mensagem de texto.

**Telefonar:** permite telefonar ao remetente da mensagem.

**Guardar endereço:** permite extrair o número e URL do remetente, endereços de correio electrónico ou números de telefone do texto da mensagem.

**Mover para telefone:** permite mover a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Esta opção só está disponível quando seleccionar uma mensagem guardada no cartão SIM.

**Mover para SIM:** permite mover a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Esta opção só está disponível quando seleccionar uma mensagem guardada na memória do telefone.

**Seleccionar objectos:** permite guardar conteúdos multimédia, como sons ou imagens, da mensagem para o telefone. Pode utilizar os conteúdos quando escrever mensagens. Para obter mais informações, consulte a página 71.

### Caixa saída *(Menu 1.1.3)*

Esta caixa é utilizada para guardar as mensagens enviadas ou a enviar.

Quando aceder a este menu, a lista de mensagens aparece com os números de telefone ou os nomes dos destinatários, se estiverem disponíveis na sua lista telefónica.

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Ver** ou a tecla **z** para ler o conteúdo da mensagem.
2. Para percorrer o conteúdo, prima a tecla Para cima ou Para baixo.
3. Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, prima a tecla \* ou #

Durante a leitura de mensagens, pode utilizar as funções seguintes através da tecla de função **Opções** ou a tecla **z**:

**Eliminar:** permite eliminar uma mensagem.

**Enviar:** permite enviar/reenviar a mensagem. Para obter mais informações, consulte a página 70.

**Guardar endereço:** permite extrair o número e URL de destino, endereços de correio electrónico ou números de telefone do texto da mensagem.

**Mover para telefone:** permite mover a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Esta opção só está disponível quando seleccionar uma mensagem guardada no cartão SIM.

**Mover para SIM:** permite mover a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Esta opção só está disponível quando seleccionar uma mensagem guardada na memória do telefone.

**Seleccionar objectos:** permite guardar conteúdos multimédia, como sons ou imagens, da mensagem para o telefone. Pode utilizar os conteúdos quando escrever mensagens. Para obter mais informações, consulte a página 71.

### Modelos *(Menu 1.1.4)*

Este menu permite predefinir até cinco mensagens que utiliza com mais frequência.

Seleccione uma localização vazia ou o modelo de mensagem pretendido e prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Editar:** permite escrever novas mensagens ou editar um modelo de mensagem existente.

**Nota:** Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

**Enviar msg:** permite obter o modelo da mensagem. Quando tiver terminado a mensagem, pode enviá-la, guardá-la e enviá-la ou simplesmente guardá-la. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 69.

**Eliminar:** permite eliminar o modelo da mensagem. É-lhe pedido para confirmar a eliminação com a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

### Definições *(Menu 1.1.5)*

Este menu permite configurar as informações de SMS/EMS predefinidas. Um grupo de definições é um conjunto de definições necessárias para enviar mensagens de texto. O número de grupos de definições disponíveis depende da capacidade do cartão SIM.

#### Notas:

- As opções das definições disponíveis neste menu podem variar consoante o operador.
- A última definição acedida é activada automaticamente para enviar mensagens subsequentes.

**Definição x** (onde **x** é o número do grupo de definições): cada grupo tem um submenu próprio.

Nome da definição: permite atribuir um nome ao grupo de definições que está a definir.

Centro de serviço: permite guardar ou alterar o número do centro de mensagens necessário para enviar mensagens. Deve obter este número junto do operador.

Destino padrão: permite guardar o número de destino padrão. Quando criar uma mensagem, o número aparece automaticamente no ecrã Destino.

Tipo padrão: permite definir o tipo de mensagem padrão para **Texto**, **Fax**, **E-mail** ou **ERMES**. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Período de validade: permite definir o tempo durante o qual as mensagens de texto devem ficar guardadas no centro de mensagens, enquanto estiverem a ser feitas tentativas para as entregar.

**Definições comuns**: As opções disponíveis são as seguintes:

Caminho resposta: permite ao destinatário da mensagem enviar uma resposta através do seu centro de mensagens, se a rede suportar este serviço.

Relatório entrega: permite activar ou desactivar a função de relatórios. Quando esta função estiver activa, a rede indica se a sua mensagem foi ou não enviada.

Seleção de portadora: permite escolher entre **GSM** ou **GPRS preferido**, dependendo da rede.

Caracteres suportados: permite seleccionar um tipo de carácter **Alfabeto GSM**, **Unicode** ou **Automático**.

Se seleccionar **Unicode** e o telefone do destinatário não o suportar, o destinatário pode não ser capaz de ler a mensagem.

## **Mensagens multimédia** *(Menu 1.2)*

Este menu permite a utilização do Serviço de Mensagens Multimédia.

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) é um serviço de mensagens semelhante ao Serviço de Mensagens Curtas (SMS). Permite o envio imediato e automático de mensagens multimédia pessoais entre telefones ou entre telefone e e-mail.

Para além das mensagens de texto de conteúdo normal, as mensagens multimédia podem conter imagens, gráficos, voz e clipes de áudio. As mensagens MMS são apresentações multimédia de um ficheiro. Não são ficheiros de texto com anexos.

A função MMS permite ao telefone receber e enviar mensagens multimédia que contêm ficheiros multimédia, tais como sons e imagens transferidos a partir da Internet e de memorandos de voz gravados. Esta função está disponível apenas se for suportada pelo operador. Apenas os telefones que possuem funções de mensagens multimédia podem receber e apresentar mensagens multimédia.

**Criar mensagem** (Menu 1.2.1)

Este menu permite criar novas mensagens multimédia e enviá-las para múltiplos destinatários.

**Criar e enviar mensagens multimédia**

1. Introduza o assunto da mensagem e prima a tecla de função **Seguinte** ou a tecla **z**.

Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 48.

2. Quando **Adicionar aqui** ficar realçado, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z** e adicione o conteúdo da mensagem através de uma das opções seguintes:

- **Adicionar texto:** introduza o texto da mensagem e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.
- **Adicionar imagem:** permite seleccionar uma das imagens transferidas. Pode não conseguir adicionar algumas imagens transferidas se estas não tiverem o formato correcto.
- **Adicionar som:** permite adicionar um ficheiro de som. Pode gravar um novo memorando de voz ou seleccionar um dos memorandos de voz e sons transferidos. Pode não conseguir adicionar alguns sons transferidos se estes não tiverem o formato correcto.
- **Enviar:** permite enviar a mensagem. Utilize esta opção quando concluir a mensagem.
- **Guardar:** guarda a mensagem na caixa **Rascunho (Menu 1.2.4)** ou **Modelos (Menu 1.2.5)** para utilização posterior. Para obter mais informações, consulte a página 86.

- **Perfis:** permite alterar as definições da mensagem. Para obter mais informações sobre cada opção de definição, consulte a página 87. Depois de alterar as definições, prima a tecla de função **S** ou a tecla **C** para voltar ao ecrã Opções.
- **Adicionar destino:** permite introduzir os números ou endereços de destino. Consulte os passos de 6 a 11. Depois de os adicionar, prima a tecla de função **S** ou a tecla **C** para voltar ao ecrã Opções.

- **Pré-visualização:** mostra a mensagem criada.

**Nota:** Pode adicionar texto, uma imagem ou um som por cada página.

3. Repita o passo 2 até terminar de criar a mensagem.
4. Se pretender alterar os itens adicionados, prima a tecla Para cima ou Para baixo para realçar um dos elementos e prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z** para ver a lista de opções.

**Nota:** As opções disponíveis variam se o item seleccionado no ecrã de mensagens for um campo de texto, imagem, som ou de página.

As opções disponíveis são as seguintes:

- **Editar texto/imagem/som:** permite alterar texto ou substituir a imagem ou som por outro item.

- **Adicionar página:** permite adicionar até cinco páginas. Depois de adicionar uma página, o ecrã mostra o número de página actual e o espaço em memória utilizado para a página. Pode percorrer cada página com a tecla Para a esquerda ou Para a direita no ecrã de mensagens.
  - **Eliminar:** elimina o item da mensagem.
  - **Duração página:** permite definir como e durante quanto tempo o texto, uma imagem, um som ou uma página aparece no ecrã de apresentação de mensagem. Se a duração definida for inferior à duração do conteúdo (por exemplo, a duração de um clipe de som) para uma página específica, a duração do conteúdo é reduzida automaticamente.
  - **Enviar:** permite enviar a mensagem.
  - **Guardar:** guarda a mensagem na caixa **Rascunho (Menu 1.2.4)** ou **Modelos (Menu 1.2.5)** para utilização posterior. Para obter mais informações, consulte a página 86.
  - **Perfis:** permite alterar as definições da mensagem. Para obter mais informações sobre cada opção de definição, consulte a página 87.
  - **Adicionar destino:** permite introduzir os números ou endereços de destino. Consulte os passos de 6 a 11. Depois de os adicionar, prima a tecla de função **S** ou a tecla **C** para voltar ao ecrã Opções.
  - **Pré-visualização:** mostra a mensagem criada.
5. Quando terminar de criar a mensagem, escolha **Enviar** e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i**.

6. Selecciona um tipo de destino (**Para**, **Cc** ou **BCC**) e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i**.
7. Escolha uma das opções seguintes e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i**:
- **Número de telefone:** permite introduzir o número de telefone pretendido.
  - **E-mail:** permite introduzir o endereço de correio electrónico do destinatário.
  - **Lista telefónica:** permite obter um número da lista telefónica.
8. Introduza um número ou um endereço de correio electrónico, ou selecione um número na lista telefónica.
9. Quando aparecer o número ou endereço correcto, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **i**.
10. Para adicionar um destino, selecione **Adicionar destino** e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i**. Repita a partir do passo 7.
- Se desejar editar os destinos, selecione um e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i**. Pode alterá-lo ou eliminá-lo.
11. Para introduzir números ou endereços adicionais ao outros tipos de destino, prima a tecla de função **S** ou a tecla **C** e repita os passos de 6 a 10.
- Pode introduzir até 10 destinos para **Para**, **Cc** e **BCC**.
12. Quando terminar de introduzir os destinos, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i** quando a opção **Enviar msg** ficar realçada.
- O telefone envia a mensagem.

**Caixa entrada** (Menu 1.2.2)**Ver as mensagens quando as receber**

Quando receber uma mensagem multimédia nova, o visor mostra o ícone de mensagem (✉) e uma notificação de texto juntamente com o assunto da mensagem.

1. Prima a tecla de função **Ver** para ver algumas informações sobre a mensagem, tais como o número do remetente, o tamanho da mensagem e o assunto.

Se quiser ver posteriormente a mensagem guardada em Caixa entrada, prima a tecla de função **Sair** ou a tecla **C**.

2. Para percorrer as informações da mensagem, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

Pode aceder às seguintes opções com a tecla de função **Opções** ou a tecla **i**:

- **Obter**: obtém a mensagem do servidor MMS.
- **Eliminar**: elimina a mensagem.
- **Mais propriedades**: mostra informações detalhadas sobre a mensagem.

3. Para ler a mensagem, seleccione **Obter** e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i**.

O telefone obtém o conteúdo da mensagem a partir do servidor e mostra-o.

4. Para percorrer a mensagem, prima a tecla Para cima ou Para baixo.
5. Quando terminar, prima a tecla .

**Ver mensagens a partir da Caixa entrada**

Quando aceder ao menu **Caixa entrada (Menu 1.2.2)**, a lista de mensagens multimédia recebidas aparece juntamente com os assuntos. Os ícones à esquerda indicam o estado das mensagens.

- : Notificações MMS abertas.
- : Notificações MMS não abertas.
- : Enviou um pedido ao servidor MMS a pedir que a mensagem seja enviada para o telefone.
- : O servidor MMS está a processar o pedido.
- : O servidor MMS não é capaz de enviar a mensagem para o telefone.
- : Mensagens abertas.
- : Mensagens fechadas.

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i**.

A mensagem aparece e vai para a página seguinte, se tiver uma, decorrido um tempo especificado.

2. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **i** para ir para o ecrã de visualização da mensagem.

Ou, o visor alterna automaticamente para o ecrã decorridos alguns segundos.

3. Para percorrer a mensagem, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

Se a mensagem tiver mais do que uma página, pode percorrer as páginas com as teclas Para a esquerda e Para a direita.

4. Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, prima a tecla \* ou #

Durante a leitura de mensagens, pode escolher as opções de mensagens com a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**:

Se estiver a ver uma nova mensagem, as opções são iguais às opções existentes durante a visualização de uma mensagem no momento da recepção. Consulte a página 82.

Quando estiver a ver uma mensagem obtida a partir do servidor MMS, estão disponíveis as seguintes opções:

**Eliminar** : elimina a mensagem.

**Responder**: permite responder ao remetente através de uma mensagem de texto ou multimédia.

**Telefonar**: permite telefonar ao remetente.

**Guardar endereço**: permite extrair o número ou endereço de e-mail e URL, endereços de correio electrónico ou números de telefone do texto da mensagem.

**Encaminhar**: permite encaminhar a mensagem para outra pessoa. Quando a mensagem inclui conteúdos multimédia bloqueados pelo operador, esta opção não fica disponível.

**Guardar figura**: permite guardar imagens da mensagem no telefone. As fotografias são guardadas na pasta **Imagens (Menu 7.4)**.

**Guardar som**: permite guardar sons da mensagem no telefone. Os sons são guardados na pasta **Sons (Menu 7.3)**.

**Propriedades**: mostra informações sobre a mensagem, como o estado da mensagem, o assunto, o endereço de correio electrónico ou o número de telefone do remetente, o tamanho da mensagem, a prioridade e a data e hora de recepção da mensagem.

### Caixa saída *(Menu 1.2.3)*

Quando aceder a este menu, aparece a lista de mensagens multimédia enviadas ou guardadas. Os ícones à esquerda indicam o estado das mensagens.

- : Mensagens em envio
- : Mensagens enviadas
- : Mensagens que o telefone não conseguiu enviar
- : Mensagens a enviar
- : Mensagens diferidas

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Ver** ou a tecla **z**.

A mensagem aparece e vai para a página seguinte, se tiver uma, decorrido um tempo especificado.

2. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z** para ir para o ecrã de visualização da mensagem.

Ou, o visor alterna automaticamente para o ecrã decorridos alguns segundos.

3. Para percorrer a mensagem, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

Se a mensagem tiver mais do que uma página, pode percorrer as páginas com as teclas Para a esquerda e Para a direita.

4. Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, prima a tecla \* ou #.

Durante a visualização de mensagens, pode utilizar as funções seguintes com a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**:

**Eliminar:** elimina a mensagem.

**Guardar endereço:** permite extrair o número de destino ou endereço de correio electrónico e URL, endereços de correio electrónico ou números de telefone do texto da mensagem.

**Enviar:** permite enviar/reenviar a mensagem.

**Editar msg:** permite alterar o conteúdo, som, imagem ou texto da mensagem.

**Propriedades:** mostra informações sobre a mensagem, como o estado da mensagem, o assunto, o endereço de correio electrónico ou o número de telefone do destinatário, o tamanho da mensagem, a data e hora de recepção da mensagem.

### Rascunho *(Menu 1.2.4)*

Depois de criar uma mensagem multimédia, pode guardá-la nesta caixa de mensagens para a enviar posteriormente.

Para mais informações sobre a visualização de mensagens, consulte "Caixa saída" em página 85.

### Modelos *(Menu 1.2.5)*

Este menu guarda as mensagens guardadas como modelos para que possa utilizar os modelos na criação de mensagens novas.

1. Percorra a lista de modelos com as teclas Para cima e Para baixo.
2. Quando o modelo de mensagem pretendido ficar realçado, prima a tecla de função **Ver** ou a tecla **z**.
3. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z** para utilizar as opções abaixo ou o visor mostra automaticamente as opções após um período de tempo específico:
  - **Editar msg.:** permite enviar mensagens através do modelo. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 78.
  - **Eliminar:** permite eliminar o modelo da mensagem. É-lhe pedido para confirmar a eliminação com a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.
4. Prima a tecla  para regressar ao modo inactivo.

### Perfis *(Menu 1.2.6)*

Pode alterar as predefinições para enviar ou receber mensagens multimédia.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Relatório de entrega:** quando esta função estiver activa, a rede indica se a mensagem foi ou não enviada.

**Recibo leitura:** quando esta opção estiver activa, o telefone envia um pedido de resposta juntamente com a mensagem para o destinatário.

**Download automático:** pode definir o telefone para obter ou não novas mensagens recebidas do servidor MMS sem receber notificações.

**Desligado:** tem de transferir manualmente as mensagens novas com a opção **Obter**.

**Activar:** o telefone obtém automaticamente as mensagens novas a partir do servidor. Assim que receber as mensagens, pode utilizar outras opções durante a leitura. Consulte página 84 para obter mais informações sobre as opções.

**Apenas no PLMN inicial:** o telefone transfere automaticamente as mensagens novas durante o roaming noutra rede ou noutra país.

**Mensagem de aceitação:** pode especificar a categoria das mensagens que pretende receber.

**Ocultar ID:** quando esta opção estiver activa, o seu número de telefone não aparece no telefone do destinatário.

**Data de expiração:** pode seleccionar o período de tempo que as mensagens podem ficar guardadas no centro de mensagens antes de serem enviadas.

**Hora de entrega:** pode definir o período de tempo para envio das mensagens.

**Prioridade:** pode seleccionar o nível de prioridade das mensagens.

**Relatório permitido:** quando esta opção estiver desactivada, o remetente de uma mensagem recebe um relatório de entrega da rede.

**Duração da página:** pode definir o período de tempo que uma página de uma mensagem enviada permanece no ecrã de apresentação de mensagens. Após o período de tempo especificado, o ecrã vai automaticamente para a página seguinte.

## Perfil MMS *(Menu 1.2.7)*

Neste menu, pode configurar as várias definições de rede necessárias para o envio ou a recepção de mensagens multimédia.

### Notas:

- O último perfil acedido é activado automaticamente para enviar mensagens subsequentes.
- Se alterar as definições de MMS sem consultar previamente o operador, a função MMS pode não funcionar correctamente.
- A disponibilidade das opções de perfis variam consoante o país.

Estão disponíveis as seguintes opções para cada perfil:

**Nome do Perfil:** introduza o nome que pretende atribuir ao servidor MMS.

**Ligação URL:** introduza o endereço do servidor MMS.

**Segurança:** seleccione um modo de transmissão de dados. Seleccione **Segura** para proteger os seus dados contra acesso não autorizado. Caso contrário, seleccione **Não segura**.

**Endereço IP:** introduza o endereço da porta de ligação necessária para ligar ao servidor MMS.

**Nome de Utilizador:** introduza o ID de utilizador necessário para ligar ao servidor MMS.

**Palavra-Chave:** introduza a palavra-passe necessária para ligar ao servidor MMS.

**APN:** introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do servidor MMS.

Para obter mais informações, contacte o seu operador.

## Mensagens WAP Push *(Menu 1.3)*

Neste menu, pode receber e aceder à mensagem Web a partir do servidor.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Caixa entrada:** permite ler as mensagens recebidas do servidor Web.

**Receber:** permite definir se o telefone recebe ou não mensagens Web. Seleccione **Sempre** para receber mensagens Web ou **Nunca** para rejeitar mensagens Web.

**Eliminar tudo:** permite eliminar todas as mensagens Web.

## Eliminar tudo *(Menu 1.4)*

Este menu permite eliminar todas as mensagens de cada caixa de mensagens separadamente. Pode também eliminar todas as mensagens em simultâneo.

1. Seleccione um tipo de mensagem e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.

Para	Prima
seleccionar a caixa de mensagem a apagar	a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todas as mensagens, seleccione <b>Todas as mensagens</b> .
colocar ou remover uma marca de verificação	a tecla <b>z</b> .

3. Prima a tecla de função **Apagar** para eliminar as mensagens marcadas.
4. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z** para confirmar.
5. Quando o ecrã de confirmação voltar a aparecer, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

## Correio de voz *(Menu 1.5)*

Este menu permite o acesso à caixa de correio de voz desde que a rede suporte este serviço.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Ligar a correio de voz:** antes de utilizar a função de correio de voz, tem de introduzir o número do servidor de voz indicado pelo operador. Em seguida, pode seleccionar esta opção e premir a tecla de função **Sim** para ouvir as mensagens.

Pode ligar rapidamente ao servidor de voz, premindo sem soltar a tecla **1** no modo inactivo.

**Número do servidor de voz:** permite alterar o número do servidor do correio de voz, se for necessário.

**Nota:** O correio de voz é uma função da rede. Para obter mais informações, contacte o operador.

## **Difusão celular** *(Menu 1.6)*

Este serviço de rede permite receber mensagens de texto sobre vários assuntos, como por exemplo, o tempo ou o trânsito. As mensagens de difusão celular (CB) aparecem logo que são recebidas, desde que:

- o telefone esteja no modo inactivo
- a opção **Receber** esteja definida para **Activar**
- o canal de mensagens esteja activo na lista de canais

As opções disponíveis são as seguintes:

**Ler:** permite ver as mensagens recebidas.

A caixa **Volátil** apresenta as mensagens da rede, mas perde o conteúdo das mesmas logo que o telefone é desligado. Vá para as mensagens com as teclas Para cima e Para baixo.

Pode guardar uma mensagem CB na caixa **Arquivo** para recuperação futura. Quando aparecer uma notificação de texto, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Guardar**.

**Receber:** permite activar ou desactivar a recepção de mensagens difundidas.

**Lista de canais:** permite indicar os canais a partir dos quais pretende receber mensagens difundidas. As opções disponíveis são as seguintes:

**Seleccionar:** utilizada para activar ou desactivar canais na lista, marcando-os ou desmarcando-os respectivamente. Aparece uma marca à frente de cada canal seleccionado.

**Adicionar canal:** utilizada para alterar o ID e o título de novos canais.

**Eliminar:** utilizada para remover canais da lista.

**Editar:** utilizada para alterar o ID e o título de canais existentes.

**Idioma:** permite seleccionar o idioma preferido para a apresentação das mensagens de difusão celular.

Para obter mais informações, contacte o operador.

## **Estado da memória** *(Menu 1.7)*

Pode verificar o volume de memória utilizado e a memória restante para as mensagens.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Mensagens texto:** mostra o número de mensagens guardadas e o total de mensagens que pode guardar nas memórias SIM, Telefone e Difusão celular. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

**Mensagens multimédia:** mostra o espaço total, incluindo o espaço livre e utilizado, e o espaço ocupado por cada caixa de mensagens. Pode também ver o número de mensagens guardadas e o número de mensagens que pode guardar. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

## Registo de chamadas

Este menu permite ver:

- as chamadas não atendidas, recebidas ou efectuadas
- a duração das chamadas
- o custo das suas chamadas, se o seu cartão SIM suportar esta função.

### Notas:

- Pode aceder aos registos dos três tipos de chamadas com a tecla  no modo inactivo.
- O número de registos de chamadas que o telefone pode guardar depende do cartão SIM.

### Chamadas não atendidas *(Menu 2.1)*

Este menu permite ver as últimas 20 chamadas não atendidas.

Aparece o número ou o nome, se disponível, com a data e hora em que a chamada foi recebida.

Se premir a tecla de função **Opções** ou a tecla **i**, pode:

- editar o número, se disponível, e guardá-lo na lista telefónica
- eliminar a chamada da lista

Pode também marcar o número com a tecla .

### Chamadas recebidas *(Menu 2.2)*

Este menu permite ver as últimas 20 chamadas recebidas.

Aparece o número ou o nome, se disponível, com a data e hora em que a chamada foi recebida.

Se premir a tecla de função **Opções** ou a tecla **i**, pode:

- editar o número, se disponível, e guardá-lo na lista telefónica
- eliminar a chamada da lista

Pode também marcar o número com a tecla .

### Chamadas marcadas *(Menu 2.3)*

Este menu permite ver os últimos 20 números marcados.

Aparece o número ou o nome, se disponível, com a data e hora em que a chamada foi efectuada.

Se premir a tecla de função **Opções** ou a tecla **i**, pode:

- editá-lo e guardá-lo na lista telefónica
- eliminar a chamada da lista

Pode também marcar o número com a tecla .

**Eliminar tudo** (Menu 2.4)

Este menu permite eliminar todos os registos de cada registo de chamadas separadamente. Pode também eliminar todos os registos de chamadas em simultâneo.

1. Para	Prima
seleccionar um registo de chamadas a apagar	a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todos os registos de chamadas, seleccione <b>Eliminar tudo</b> .
colocar ou remover uma marca de verificação	a tecla <b>i</b> .

- Prima a tecla de função **Apagar** para eliminar os registos marcados.
- Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **i** para confirmar.
- Quando o ecrã de confirmação voltar a aparecer, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **i**.

**Tempo da chamada** (Menu 2.5)

Este menu permite ver o registo das chamadas efectuadas e recebidas.

**Nota:** O tempo real das chamadas facturadas pelo operador depende das funções da rede, como o arredondamento para fins de facturação, etc.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Tempo última chamada:** duração da última chamada.

**Total efectuadas:** duração total de todas as chamadas efectuadas desde a última reinicialização do temporizador.

**Total recebidas:** duração total de todas as chamadas recebidas desde a última reinicialização do temporizador.

**Repôr temporizadores:** opção utilizada para repor os temporizadores de chamadas a zero. Tem de introduzir primeiro a palavra-chave do telefone e, em seguida, premir a tecla de função **Sim** ou a tecla **i**.

**Nota:** O código predefinido de fábrica é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 109.

## Custo da chamada *(Menu 2.6)*

---

Esta função de rede permite ver o custo das chamadas. Este menu pode ficar indisponível consoante o cartão SIM.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Custo última chamada:** mostra o custo da última chamada efectuada.

**Custo total:** mostra o custo total de todas as chamadas efectuadas desde a última reinicialização do contador de custos. Se o custo total exceder o valor máximo definido na opção **Definir custo máximo**, não pode efectuar chamadas enquanto não repuser o contador a zero.

**Custo máximo:** mostra o custo máximo definido na opção **Definir custo máximo**. Consulte as informações seguintes.

**Repôr contadores:** permite reiniciar o contador de custos. Tem de introduzir primeiro o PIN2 (consulte a página 151) e, em seguida, premir a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

**Definir custo máximo:** permite introduzir o custo máximo autorizado para as chamadas. Tem de introduzir primeiro o PIN2 (consulte a página 151) e, em seguida, premir a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

**Preço/Unidade:** permite definir o custo de uma unidade; este preço unitário é aplicado quando calcular o custo das chamadas efectuadas. Tem de introduzir primeiro o PIN2 (consulte a página 151) e, em seguida, premir a tecla de função **Sim** ou as teclas **z**.

## Parâmetros som

Pode utilizar a função Parâmetros som para personalizar vários parâmetros como:

- melodia, volume e tipo de toque
- sons emitidos quando premir uma tecla, receber uma mensagem, ligar ou desligar o telefone
- tom de alerta emitido durante as chamadas, quando ocorrer um erro ou a chamada for ligada ao sistema

**Nota:** Quando o telefone estiver no modo silencioso (consulte a página 30), não pode alterar os parâmetros de som.

## Tom de toque *(Menu 3.1)*

---

Este menu permite seleccionar a melodia de toque pretendida.

Estão disponíveis muitas melodias diferentes para selecção. Se tiver transferido sons do browser WAP ou do programa EasyGPRS opcional, pode utilizá-los neste menu.

## Volume toque *(Menu 3.2)*

---

Este menu permite regular o volume do toque para um dos cinco níveis.

Utilize as teclas Para cima e Para baixo ou as teclas de volume situadas no lado esquerdo do telefone para aumentar ou diminuir o volume.

## Tipo de alerta *(Menu 3.3)*

---

Este menu permite especificar o modo como o utilizador pretende ser informado sobre as chamadas recebidas.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Luz apenas:** a luz de serviço fica intermitente, o telefone não toca nem vibra.

**Melodia:** o telefone toca com o toque ou a melodia de alarme seleccionado.

**Vibração:** o telefone vibra mas não toca.

**Vibra+Melodia:** o telefone primeiro vibra três vezes e, em seguida, começa a tocar.

## Som das teclas *(Menu 3.4)*

---

Este menu permite seleccionar o som emitido pelo telefone quando premir uma tecla.

Para desactivar o som, seleccione **Desligado**.

## Tom de mensagem *(Menu 3.5)*

---

Este menu permite seleccionar o modo como o telefone informa o utilizador de que foi recebida uma nova mensagem.

### Tom SMS *(Menu 3.5.1)*

As opções seguintes estão disponíveis para o alertar para a recepção de mensagens SMS novas:

**Desligado:** o telefone não utiliza um tom de SMS.

**Só luz:** a luz de serviço fica intermitente.

**Vibração:** o telefone vibra.

**Bip único:** o telefone toca uma vez.

**Tom x SMS:** o telefone utiliza um dos vários tons de SMS.

### Tom SMS-CB *(Menu 3.5.2)*

As opções seguintes estão disponíveis para o alertar para a recepção de mensagens de difusão celular (CB):

**Desligado:** o telefone não utiliza o tom de CB.

**Só luz:** a luz de serviço fica intermitente.

**Vibração:** o telefone vibra.

**Bip único:** o telefone toca uma vez.

**Tom SMS-CB x:** o telefone utiliza um dos vários tons de CB.

### Som MMS *(Menu 3.5.3)*

As opções seguintes estão disponíveis para o alertar para a recepção de mensagens MMS novas:

**Desligado:** o telefone não utiliza um tom de MMS.

**Só luz:** a luz de serviço fica intermitente.

**Vibração:** o telefone vibra.

**Bip único:** o telefone toca uma vez.

**Som MMS x:** o telefone utiliza um dos vários sons MMS.

**Repetição** (Menu 3.5.4)

Este menu permite especificar o número de vezes que o telefone o informa sobre uma mensagem nova.

Pode seleccionar **Uma vez** ou **Periódico**.

**Ligar/Desligar** (Menu 3.6)

Este menu permite seleccionar uma melodia emitida pelo telefone quando for ligado/desligado.

Para desactivar o som, seleccione **Desligado**.

**Alerta durante chamada** (Menu 3.7)

Este menu permite definir se quer ou não que o telefone o informe quando receber uma mensagem nova ou a hora do alarme expirar durante uma chamada.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Desligado:** o telefone não o alerta para mensagens recebidas ou alarmes. Mostra apenas a notificação correspondente no caso de alarme.

**Activar:** o telefone alerta com um sinal sonoro e mostra a notificação correspondente.

**Tom extra** (Menu 3.8)

Pode personalizar outros tons adicionais para o telefone.

Para definir um determinado tom para	Prima
ligado	a tecla de função <b>Marcar</b> ou a tecla <b>i</b> . Aparece uma marca de verificação em frente à opção.
desligado	a tecla de função <b>Retirar</b> ou a tecla <b>i</b> . A marca de verificação já não aparece.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Tom de erro:** define se o telefone irá informar o utilizador ou não quando cometer erros.

**Tom de minuto:** define se o telefone tem de emitir um sinal sonoro de minuto a minuto quando estiver a efectuar chamadas, para informar o utilizador sobre a duração das mesmas.

**Tom de ligação:** define se o telefone emite ou não um sinal sonoro quando a chamada for ligada ao sistema.


## Parâmetros telefone

Muitas das diferentes funções do telefone podem ser personalizadas de acordo com as preferências do utilizador. Pode aceder a todas essas funções através do menu **Parâmetros telefone**.

### Activar Infravermelhos *(Menu 4.1)*

Esta função permite enviar ou receber dados através da porta de infravermelhos. Para utilizar ligações por infravermelhos, tem de:

- configurar e activar uma porta de infravermelhos compatível com IrDA no computador.
- activar a função de infravermelhos no telefone; o ícone IrDA (☞) aparece na tela de fundo do visor
- alinhar a porta de IrDA do telefone com a porta de IrDA do computador

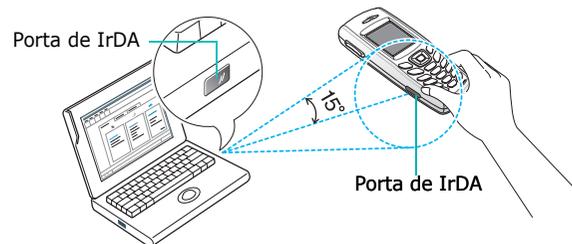

A ligação está pronta para a transmissão de dados.

Se não for estabelecida uma ligação entre o telefone e o dispositivo compatível com IrDA 30 segundos após a activação da função, a função é desactivada automaticamente.

**Nota:** Para obter um desempenho óptimo, utilize um cabo de ligação de dados opcional. Pode adquirir este cabo num revendedor Samsung local.

### Definições do visor *(Menu 4.2)*

Neste menu, pode alterar várias definições do visor ou da luz de fundo.

#### Imagem de fundo *(Menu 4.2.1)*

Esta opção permite alterar a imagem de fundo apresentada no modo inactivo.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Lista de imagens de fundo:** pode seleccionar uma imagem de fundo a visualizar no ecrã de inactividade.

Para alterar a imagem de fundo:

1. Percorra a lista com a tecla Para cima ou Para baixo.

Existem várias imagens predefinidas disponíveis. Pode também seleccionar um fundo em branco ou quaisquer imagens transferidas da Internet, do browser WAP e do programa EasyGPRS ou recebidas através de mensagens.

2. Prima a tecla de função **Selecc** ou a tecla **z** quando a imagem pretendida estiver realçada.
3. Quando a imagem aparecer, prima a tecla de função **Selecc** ou a tecla **z** para a apresentar no ecrã de inactividade.

**Visualização de texto:** pode especificar se o telefone deve ou não mostrar a data e a hora actuais no ecrã de inactividade.

#### Definição de menu *(Menu 4.2.2)*

Este menu permite seleccionar o estilo de visualização do menu. Pode escolher **Estilo filme**, **Estilo página** ou **Estilo circular**.

### **Bloqueio teclado auto** (Menu 4.2.3)

Este menu permite definir o telefone para bloquear o teclado automaticamente, se não premir uma tecla durante um determinado período de tempo. Esta função é útil para evitar que prima teclas por engano.

Para utilizar esta função, seleccione o período de tempo que o telefone deve aguardar antes de bloquear o teclado.

Se não quiser utilizar esta função, seleccione **Desligado**.

**Nota:** Pode bloquear o teclado manualmente. Para obter mais informações, consulte a página 23.

### **Luz de fundo** (Menu 4.2.4)

Pode seleccionar o período em que a luz de fundo permanecerá acesa. A luz de fundo acende-se quando premir uma tecla, receber chamadas ou mensagens, permanecendo acesa durante o período de tempo especificado.

### **Luz de serviço** (Menu 4.2.5)

Este menu permite seleccionar se a luz de serviço se acende, ou não, ou em que cor se acende.

Selecione um das sete definições de cores. Quando o telefone estiver pronto para ser utilizado, a luz de serviço pisca na cor apropriada.

Se não pretender utilizar a luz de serviço, seleccione **Desligado**.

### **Logótipo gráfico** (Menu 4.2.6)

Este menu permite ver o logótipo do operador em vez do nome.

**Desligado:** o nome do operador aparece no modo inactivo.

**Ligado:** o logótipo do operador guardado no telefone aparece no modo inactivo; se não existir um logótipo guardado, aparece o nome do operador.

### **Saudação** (Menu 4.3)

---

Este menu permite definir a mensagem de saudação apresentada por breves instantes sempre que o telefone for ligado.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

### **Número próprio** (Menu 4.4)

---

Esta função é uma ajuda de memória, que pode utilizar para verificar os seus próprios números de telefone se for necessário.

Pode:

- atribuir um nome a cada um dos números de telefone próprios registados no cartão SIM
- editar os nomes e números

Quaisquer alterações aqui efectuadas não afectam de qualquer modo os números de assinante propriamente ditos do cartão SIM.

## Idioma *(Menu 4.5)*

---

Pode seleccionar o idioma a ser apresentado no visor. Quando a opção de idioma estiver definida para **Automático**, o idioma é automaticamente seleccionado consoante o idioma do cartão SIM utilizado.

**Nota:** Dependendo do país de utilização, o operador ou a versão de software do telefone, a opção **Automático** pode não estar disponível.

## Segurança *(Menu 4.6)*

---

A função Segurança permite limitar a utilização do telefone por outras pessoas e restringir os tipos de chamadas efectuadas.

São utilizados vários códigos para proteger as funções do telefone. Estes são descritos nas secções que se seguem. Consulte também as páginas 149-152.

### Verificar PIN *(Menu 4.6.1)*

Quando a função Verificar PIN estiver activada, tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone. Por conseguinte, nenhuma pessoa que não saiba o PIN poderá utilizar o aparelho sem o consentimento do utilizador.

**Nota:** Para desactivar a função Verificar PIN, tem de introduzir o código.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Desactivar:** o telefone estabelece imediatamente ligação à rede quando é ligado.

**Activar:** tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

### Alterar PIN *(Menu 4.6.2)*

Esta função permite alterar o PIN actual para um novo, desde que a função Verificar PIN esteja activa. Antes de especificar um novo PIN, tem de introduzir o actual.

Assim que introduzir um novo PIN, é-lhe pedido para o confirmar, introduzindo-o de novo.

### Bloqueio telefone *(Menu 4.6.3)*

Quando a função Bloqueio telefone estiver activa, o telefone fica bloqueado e tem de introduzir sempre um código de 4 a 8 dígitos sempre que o quiser ligar.

O código predefinido de fábrica é "00000000". Para alterar o código, consulte o menu **Alterar código (Menu 4.6.4)**.

Depois de introduzir o código correcto, pode utilizar o telefone até o desligar.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Desactivar:** não lhe é pedido para introduzir o código sempre que ligar o telefone.

**Activar:** é necessário introduzir o código sempre que ligar o telefone.

### Alterar código *(Menu 4.6.4)*

A função Alterar código permite mudar o código actual para um novo. Antes de introduzir o novo código, tem de especificar o código actual.

O código predefinido de fábrica é "00000000". Assim que introduzir o novo código, terá de o confirmar, introduzindo-o de novo.

**Privacidade** (Menu 4.6.5)

Este menu permite bloquear conteúdo multimédia, como mensagens multimédia, memos de voz, imagens e sons. Assim que bloquear o conteúdo, tem de introduzir o código do telefone para aceder aos menus associados.

Para	Prima
seleccionar um item para bloquear	a tecla Para cima ou Para baixo. Para bloquear todo o conteúdo, seleccione <b>Todos</b> .
colocar ou remover uma marca de verificação	a tecla <b>í</b> .
bloquear os itens marcados	a tecla de função <b>Sim</b> .

Quando o telefone pedir o código, introduza-o e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **í**.

**Nota:** O código predefinido de fábrica é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 109.

**Bloquear SIM** (Menu 4.6.6)

Quando a função Bloquear SIM estiver activada, o telefone só trabalha com o SIM actual. Tem de introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Assim que introduzir o código de bloqueio, é-lhe pedido para o confirmar, introduzindo-o de novo.

Para desbloquear o SIM, tem de introduzir o código de bloqueio do SIM.

**Modo FDN** (Menu 4.6.7)

O modo FDN (número de marcação fixa), se for suportado pelo cartão SIM, permite limitar as chamadas efectuadas para um determinado conjunto de números de telefone.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Desactivar:** pode telefonar para qualquer número.

**Activar:** pode efectuar chamadas apenas para os números guardados na lista telefónica. Tem de introduzir o código PIN2.

**Nota:** Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão SIM, este menu não aparece.

**Alterar PIN2** (Menu 4.6.8)

A função Alterar PIN2 permite mudar o PIN2 actual para um novo. Tem de introduzir o PIN2 actual antes de especificar um novo PIN2.

Assim que introduzir um PIN2 novo, é-lhe pedido para o confirmar, introduzindo-o de novo.

**Nota:** Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão SIM, este menu não aparece.

## Definições extra (Menu 4.7)

Pode activar ou desactivar as funções de remarcação ou resposta automática.

Para definir uma função para	Prima
ligado	a tecla de função <b>Marcar</b> ou a tecla <b>z</b> . Aparece uma marca de verificação em frente à opção.
desligado	a tecla de função <b>Retirar</b> ou a tecla <b>z</b> . A marca de verificação já não aparece.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Remarcação auto:** este menu permite definir o telefone para marcar até dez vezes o número de telefone para o qual não foi possível efectuar a chamada.

**Nota:** O intervalo entre duas tentativas varia.

**Atender qualquer tecla:** este permite atender uma chamada com qualquer tecla, excepto a tecla  ou a tecla de função **Rejeit**. Para rejeitar a chamada, prima a tecla  ou a tecla de função **Rejeit**.

Se esta opção estiver desactivada, tem de premir a tecla  ou a tecla de função **Aceitar** para atender as chamadas.

## Atalho (Menu 4.8)

As teclas de navegação podem ser utilizadas como teclas de atalho. No modo inactivo, permitem aceder directamente a menus específicos.

Para atribuir atalhos a teclas:

1. Seleccione a tecla que pretende utilizar como atalho com a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.
2. Seleccione o menu que pretende atribuir à tecla com a tecla Para cima ou Para baixo.
 

**Nota:** Para desactivar a tecla de atalho, seleccione a opção **Nada**.
3. Prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z** para guardar a selecção.

## Repôr parâmetros de fábrica (Menu 4.9)

Pode reiniciar facilmente os parâmetros padrão do telefone.

Para repor o telefone, introduza o código de 4 a 8 dígitos e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

**Nota:** O código predefinido de fábrica é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 109.

## Agenda

A função Agenda permite:

- definir o alarme para que o telefone toque a uma dada hora, por exemplo, para lembrar o utilizador de um compromisso.
- ver o calendário e organizar o tempo
- definir a data e hora actuais
- definir listas de tarefas
- gravar memorandos de voz.
- utilizar o telefone como uma calculadora para operações matemáticas simples ou câmbios

### Alarme *(Menu 5.1)*

Esta função permite:

- definir o alarme para tocar a uma hora específica
- definir o telefone para se ligar automaticamente e emitir o alarme mesmo que esteja desligado

As opções disponíveis são as seguintes:

**Alarme único:** o alarme toca só uma vez e, em seguida, é desactivado.

**Alarme diário:** o alarme toca todos os dias à mesma hora.

**Chamada de despertar:** o alarme toca para o acordar de manhã.

Para definir um alarme:

1. Escolha o tipo de alarme a definir e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.
2. Introduza a hora em que o alarme deve tocar.

**Nota:** O telefone está predefinido para um formato de 24 horas. Para alterar este formato, consulte a página 119.

Se pretender utilizar as opções de alarme, prima a tecla de função **Opções**. As opções disponíveis são as seguintes:

- **Remover alarme:** permite desactivar o alarme actual.
- **Definir som de alarme:** permite seleccionar a melodia do alarme.

3. Prima a tecla **z**.
4. Se for aplicável, seleccione **AM** ou **PM** e prima a tecla de função **Selec**.
5. Se seleccionar **Chamada de despertar** no passo 1, escolha a opção de repetição **Segunda a sexta-feira** ou **Segunda-feira a sábado**, e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.

Para parar o alarme, prima uma das teclas de volume, a tecla de função **Sair**, a tecla **C** ou a tecla .

**Remover alarme:** desactiva todas as definições de alarme.

**Ligação auto:** quando esta opção estiver definida para **Activar**, o alarme toca à hora especificada, mesmo que o telefone esteja desligado.

Quando a opção de menu estiver definida para **Desactivar** e o telefone estiver desligado à hora especificada, o alarme não toca.

## Calendário *(Menu 5.2)*

Com a função Calendário, pode:

- consultar o calendário para verificar os memorandos.
- escrever memorandos para manter o controlo do tempo.
- definir um alarme para funcionar como lembrete.

### Consultar o calendário

Quando seleccionar a opção de menu **Calendário (Menu 5.2)**, aparece o calendário com a data actual realçada. Quando premir a tecla de função **Opções**, ficam disponíveis as opções seguintes:

**Procurar tudo:** são apresentados todos os memorandos, começando pelo mais antigo, independentemente do dia. Para percorrer os memorandos, prima a tecla **Para a esquerda** ou **Para a direita**.

**Eliminar tudo:** permite eliminar todos os memorandos. É-lhe pedido que confirme a acção.

**Ir para data:** permite ir para uma data específica.

**Sair:** sai da função Calendário e regressa ao modo inactivo.

## Escrever memorandos

Pode criar até 100 memorandos para o calendário. Pode efectuar mais de um memorando para um dia.

Para escrever ou editar memorandos para datas específicas, proceda do seguinte modo:

1. Selecciona a data pretendida no calendário através das teclas de navegação.

**Nota:** Para ignorar o mês anterior ou seguinte, prima as teclas de volume no lado de esquerdo do telefone.

2. Prima a tecla **z**.

Aparece um ecrã de memorando vazio onde pode introduzir o memorando.

3. Introduza o memorando e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

**Nota:** Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

É-lhe perguntado se pretende definir um alarme.

4. Se quiser que o alarme toque no dia seleccionado, prima a tecla **z**.

Caso contrário, prima a tecla de função **Saltar**. O memorando é guardado.

5. Se premir a tecla de função **z**, defina a hora para o alarme e prima a tecla **z**.

**Nota:** O telefone está predefinido para um formato de 24 horas. Para alterar este formato, consulte a página 119.

Pode também seleccionar a melodia para o alarme com a tecla de função **Melodia**.

6. Se for aplicável, seleccione **AM** ou **PM** e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.

A cor da data do calendário é alterada para verde para indicar a existência de um memorando para essa data.

### Ver memorandos

Quando seleccionar um dia em que exista mais de um memorando, aparece o memorando mais recente para esse dia.

Neste caso, prima a tecla Para cima ou Para baixo para ir para o memorando anterior ou seguinte.

Pode aceder às seguintes opções com a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**:

**Novo:** permite adicionar um memorando novo.

**Editar:** permite alterar o texto do memorando.

**Alarme:** permite definir o alarme para tocar a uma hora especificada para o lembrar do memorando. Se já tiver definido um alarme para esse memorando, pode alterar ou eliminar o alarme.

**Eliminar:** elimina o memorando.

**Copiar para:** permite copiar o memorando para outra data.

**Mover para:** permite alterar a data do memorando.

## Hora e data *(Menu 5.3)*

---

Este menu permite alterar a hora e data actualmente apresentadas. Pode também descobrir que horas são em qualquer outra parte do mundo.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Definir hora:** permite introduzir a hora actual. Pode escolher o formato da hora no menu **Formato (Menu 5.3.4)**.

**Nota:** Antes de acertar a hora, tem de especificar o fuso horário no menu **Hora internacional (Menu 5.3.3)**. Consulte a página seguinte.

**Definir data:** permite introduzir o dia, mês e ano.

**Hora internacional:** permite saber qual é a hora em qualquer outra parte do mundo com as teclas Para a esquerda e Para a direita.

O ecrã mostra:

- o nome da cidade.
- a data e a hora actuais
- a diferença horária entre a cidade seleccionada e a cidade do utilizador, se tiver definido a hora local (consulte as informações seguintes para obter mais detalhes)

Para seleccionar o seu fuso horário:

1. Selecciona a cidade que corresponde ao fuso horário local, premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita uma ou mais vezes.

A data e a hora locais aparecem no visor.

2. Prima a tecla de função **Definir** ou a tecla **z**.

**Formato:** permite alterar o formato para **12 horas** ou **24 horas**.

## Calculadora *(Menu 5.4)*

Esta função permite utilizar o telefone como uma calculadora. A calculadora executa as funções matemáticas básicas: adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número com as teclas numéricas.

### Notas:

- Pode deslocar o cursor para a direita ou para a esquerda, prima a tecla **\*** ou **#**.
- Para incluir vírgulas decimais ou um parêntesis, prima a tecla de função esquerda até aparecer o símbolo pretendido.

2. Prima a tecla de função direita até ser apresentado o símbolo aritmético pretendido: **+** (adição), **-** (subtracção), **\*** (multiplicação), **/** (divisão).
3. Introduza o segundo número.
4. Para ver o resultado, prima a tecla **i**.
5. Repita os passos de 1 a 4 as vezes que forem necessárias.

## Lista de tarefas *(Menu 5.5)*

Esta função permite:

- introduzir listas de tarefas a realizar.
- atribuir uma prioridade e um prazo a cada tarefa.
- ordenar as tarefas por prioridade e estado.

## Criar a lista de tarefas

1. Prima a tecla de função **Novo** ou a tecla **i**.
2. Introduza a primeira tarefa.
 

**Nota:** Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.
3. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **i**.
4. Selecciona uma prioridade alta, normal ou baixa com as teclas Para cima e Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **i**.
5. Introduza o prazo e prima a tecla **i**.
 

Se não pretender definir um prazo, prima a tecla de função **Saltar**.

## Editar a lista de tarefas

Quando seleccionar o menu **Lista de tarefas (Menu 5.5)**, o conteúdo actual apresenta uma marca de verificação, indicando se as tarefas já foram efectuadas e o nível de prioridade;  para Alta,  para Normal e  para Baixa.

Para ver os detalhes de uma tarefa, seleccione-a da lista. Pode ir para outras tarefas com a tecla Para cima ou Para baixo.

Para alterar o estado de uma tarefa específica, prima a tecla **\*** para marcar a tarefa como concluída a partir da data e hora actuais.

Se premir a tecla de função **Opções** ou a tecla **i** na lista ou na vista de tarefas, pode aceder às seguintes opções:

**Novo:** permite criar uma tarefa nova.

**Marcar:** permite alterar o estado da tarefa actual para **Concluída** ou **Por fazer**.

**Editar:** permite alterar o texto, a prioridade e/ou o prazo da tarefa actual.

**Ordenar:** permite ordenar as tarefas existentes por prioridade ou estado. Seleccione o critério de ordenação **Alta**, **Baixa**, **Concluído** ou **Por fazer**.

**Copiar:** faz uma cópia da tarefa actual.

**Copiar para calendário:** permite copiar a tarefa actual como um memorando de calendário. Pode alterar o texto e o prazo da tarefa, e definir o alarme.

**Eliminar:** elimina a tarefa actual.

**Eliminar tudo:** permite eliminar todas as tarefas.

**Sair:** sai da Lista de tarefas.

## Memo voz *(Menu 5.6)*

Pode gravar memorandos de voz. Depois da gravação, pode enviar um memorando a outras pessoas através do serviço de mensagens multimédia.

### Gravar voz *(Menu 5.6.1)*

Este menu permite gravar um memorando novo. Quando seleccionar esta opção, o visor mostra um temporizador de 30 segundos.

1. Para iniciar a gravação, prima a tecla de função **Gravar** ou a tecla **z**.
2. Fale para o microfone para gravar um memorando.

3. Quando premir a tecla de função **Parar** ou a tecla **z**, ou quando o tempo de gravação terminar, aparecem as seguintes opções:
  - **Ouvir:** reproduz o memorando.
  - **Regravar:** elimina o memorando e permite gravar outro memorando.
  - **Guardar:** permite guardar o memorando.
  - **Sair:** cancela a gravação e sai do menu **Gravar voz**.
4. Para guardar o memorando, seleccione **Guardar** e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.
5. Se for necessário, prima a tecla **C** para apagar o nome predefinido e introduza um nome para o memorando.
 

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.
6. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.
 

O memorando é guardado e, em seguida, o visor mostra as informações do memorando.
7. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z** para utilizar as seguintes opções de memorando:
  - **Enviar:** permite enviar o memorando a outras pessoas com a função MMS. Consulte a página 78 para obter mais detalhes sobre o envio de uma mensagem.
  - **Mudar nome:** permite alterar o nome do memorando.
  - **Eliminar:** permite eliminar o memorando.
8. Para sair, prima a tecla de função **S** ou a tecla **z**.

**Lista memo voz** (Menu 5.6.2)

Este menu mostra a lista de memorando de voz guardados. Vá para um memorando e prima a tecla de função **Opções** ou a tecla **z**. As opções disponíveis são as seguintes:

**Ouvir:** reproduz o memorando.

**Enviar:** permite enviar o memorando a outras pessoas com a função MMS. Consulte a página 78 para obter mais detalhes sobre o envio de uma mensagem.

**Mudar nome:** permite alterar o nome do memorando.

**Propriedades:** mostra informações sobre o memorando, como o nome, a data de gravação do memorando, a duração da gravação e o tamanho do ficheiro.

**Eliminar:** permite eliminar o memorando.

**Eliminar tudo** (Menu 5.6.3)

Neste menu, pode eliminar todos os memorandos de voz.

Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**. Quando o ecrã de confirmação voltar a aparecer, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

**Estado da memória** (Menu 5.6.4)

Pode verificar o volume de memória utilizado e a memória restante para os memorandos de voz.

O visor mostra a memória total, utilizada e livre, incluindo o número de memos gravados e o número total de memos que pode gravar. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

**Câmbio** (Menu 5.7)

Este menu permite calcular conversões cambiais.

1. Introduza a taxa de câmbio actual da moeda de origem e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

Pode inserir uma vírgula decimal com a tecla **#**.

2. Introduza o montante a converter e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

Aparece o montante introduzido e o valor equivalente.

3. Prima a tecla de função **Sair** para sair do conversor de moedas.

## Serviços de rede

Estas funções do menu são serviços de rede. Se as pretender utilizar, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis e subscrevê-las.

### Desvio de chamadas *(Menu 6.1)*

Este serviço de rede permite que as chamadas recebidas sejam reencaminhadas para o número que especificar.

**Exemplo:** Durante as férias, pode desejar encaminhar as suas chamadas para o telefone de um colega.

Para definir as opções de desvio de chamadas:

1. Seleccione uma opção de desvio de chamadas com a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selecc** ou a tecla **z**.

As opções disponíveis são as seguintes:

- **Desviar sempre:** todas as chamadas são desviadas.
- **Ocupado:** as chamadas são desviadas se tiver outra chamada em curso.
- **Sem resposta:** as chamadas são desviadas se não atender o telefone.
- **Não disponível:** as chamadas são desviadas quando estiver num local não coberto pela rede do operador ou o telefone estiver desligado.
- **Cancelar tudo:** todas as opções de desvio de chamadas são canceladas.

2. Seleccione o tipo de chamadas (voz ou dados) com a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selecc** ou a tecla **z**.

Aparece o estado actual. Se a opção já tiver sido definida, aparece o número para o qual as chamadas são desviadas.

3. Para	Prima
activar o desvio de chamadas	a tecla de função <b>Activar</b> . Vá para o passo 4.
alterar o número que receberá a chamada	a tecla <b>z</b> . Vá para o passo 4.
desactivar o desvio de chamadas	a tecla de função <b>Remover</b> .

4. Introduza o número para o qual as chamadas serão desviadas e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

Para introduzir um indicativo internacional, prima a tecla **0** até aparecer o sinal **+**.

5. Se seleccionou **Sem resposta** no passo 1, seleccione o período de tempo que a rede aguarda antes de desviar a chamada e prima a tecla de função **Selecc** ou a tecla **z**.

O telefone envia as suas definições para a rede e aparece a confirmação no ecrã.

## Barramento de chamadas *(Menu 6.2)*

O serviço de barramento de chamadas permite limitar as chamadas.

Para definir as suas opções de barramento de chamadas:

1. Selecione uma opção de barramento de chamadas com a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selecc** ou a tecla **z**.

As opções disponíveis são as seguintes:

- **Todas as enviadas:** não pode fazer chamadas.
  - **Internacionais:** não pode fazer chamadas internacionais.
  - **Internacionais excepto origem:** no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas nesse país ou para o país de origem (o país onde o seu operador está instalado).
  - **Todas as recebidas:** não pode receber chamadas.
  - **Recebidas quando no estrangeiro:** não é possível receber chamadas quando o telefone está a ser utilizado fora da área de serviço.
  - **Cancelar tudo:** todas as definições de barramento são desactivadas. Pode efectuar e receber chamadas do modo habitual.
  - **Alterar código de barramento:** pode definir ou alterar o código de barramento fornecido pelo operador com esta opção.
2. Selecione o tipo de chamadas (voz ou dados) com a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selecc** ou a tecla **z**.

3. Prima a tecla de função **Activar** para confirmar as definições.
4. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.  
O telefone envia as suas definições para a rede e aparece a confirmação no ecrã.

Para desactivar definições específicas de barramento de chamadas:

1. Selecione a opção de barramento de chamadas que pretende desactivar.
2. Selecione o tipo de chamada a que essa opção se aplica.
3. Prima a tecla de função **Desactivar**.
4. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.  
O telefone envia as suas definições para a rede e aparece a confirmação no ecrã.

## Chamada em espera *(Menu 6.3)*

Este serviço de rede informa quando alguém está a tentar contactá-lo durante outra chamada.

Pode especificar opções de espera de chamadas individuais para as chamadas de voz e/ou as chamadas de dados.

Para definir as suas opções de espera:

1. Selecione o tipo de chamadas (voz ou dados) ao qual pretende aplicar esta função com a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selecc** ou a tecla **z**.  
O visor indica se a chamada em espera está activa ou inactiva.

2. Pode activar ou desactivar esta função, conforme necessário, utilizando a tecla de função **Activar** ou **Desactivar**, respectivamente.

Para voltar ao ecrã anterior, prima a tecla de função **Sair**.

Pode também desactivar todas as definições de chamada em espera com a opção **Cancelar tudo**.

### Seleccção de rede *(Menu 6.4)*

A função Seleccção de rede permite indicar se a rede a utilizar em roaming (fora da área de cobertura da sua rede) é seleccionada automática ou manualmente.

**Nota:** Só pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo de roaming válido entre os operadores.

Para seleccionar manual ou automaticamente a rede em modo de roaming:

1. Prima a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a opção apropriada e, em seguida, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **↵**.

Se seleccionar **Automática**, fica ligado através da primeira rede disponível quando estiver em roaming.

Se seleccionar **Manual**, vá para o passo 2.

2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a rede apropriada e, em seguida, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **↵**.

O telefone procura a rede e liga-o.

### ID do chamador *(Menu 6.5)*

Pode impedir que o número do seu telefone apareça no ecrã do aparelho do destinatário da chamada.

**Nota:** Algumas redes não permitem a alteração desta definição.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Val assumido:** é utilizada a predefinição fornecida pela rede.

**Ocultar nr:** o seu número não aparece no telefone do destinatário.

**Enviar número:** o seu número é enviado em todas as chamadas efectuadas.

### Grupo fechado de utilizadores *(Menu 6.6)*

Este serviço de rede permite limitar as chamadas recebidas e efectuadas a um grupo de utilizadores seleccionados. Pode criar um máximo de dez grupos de utilizadores.

Para obter mais detalhes sobre como pode criar e utilizar grupos fechados de utilizadores, contacte o operador.

**Exemplo:** Uma empresa fornece cartões SIM aos funcionários mas só quer permitir chamadas para os membros da mesma equipa.

### Activar um grupo fechado de utilizadores

Se seleccionar o menu **Grupo fechado de utilizadores**, pode aceder à função CUG. Pode aceder às seguintes opções com a tecla de função **Selec** ou a tecla **↵**:

**Lista de índice:** permite listar, adicionar ou eliminar números do índice de grupos fechados de utilizadores. É apresentada a lista actual de grupos fechados de utilizadores. Adicione novos índices de grupos fechados de utilizadores, conforme indicado pelo operador, ou elimine um grupo.

Para	Prima
percorrer os índices CUG existentes	a tecla Para cima ou Para baixo.
adicionar índices CUG	a tecla de função <b>Opções</b> ou a tecla <b>z</b> , seleccione a opção <b>Adicion</b> e introduza o índice.
eliminar índices CUG	a tecla de função <b>Opções</b> ou a tecla <b>z</b> e seleccione <b>Eliminar</b> .
activar índices CUG	a tecla de função <b>Opções</b> ou a tecla <b>z</b> e seleccione a opção <b>Activar</b> .

**Acesso externo:** permite autorizar ou proibir chamadas para números que não pertençam ao CUG. Esta função depende do tipo de subscrição CUG. Consulte o operador.

**Grupo padrão:** pode definir um CUG padrão com o operador. Se o fizer, pode activar a opção **Grupo padrão** no telefone. Quando efectuar chamadas, pode optar por usar o CUG padrão, em vez de ter de seleccionar um na lista.

**Desactivar:** desactiva a função CUG. Este menu só aparece quando o grupo padrão está activo ou quando está seleccionado um índice CUG.

## Caixa de diversões

O menu **Caixa de diversões** contém várias opções de diversão.

### Browser WAP *(Menu 7.1)*

O telefone está equipado com um browser WAP (Wireless Application Protocol) para que possa aceder e navegar na Internet sem fios através do telefone.

#### Início *(Menu 7.1.1)*

Se seleccionar este menu, liga o telefone à rede e carrega a página inicial do operador de Internet sem fios. Pode também premir a tecla **z** no modo inactivo para iniciar o browser.

O conteúdo da página inicial do browser WAP depende do operador de Internet sem fios. Para percorrer o ecrã, utilize a tecla Para cima ou Para baixo.

**Nota:** Para aceder à página inicial a partir de outro ecrã no browser WAP, utilize a opção **Início**. Para obter mais informações sobre os menus do browser WAP, consulte a página 135.

#### Sair do browser WAP

Para sair do browser a qualquer altura, prima sem soltar a tecla .

**Navegar com o browser WAP**

Para	Prima
percorrer os itens do browser	a tecla Para cima ou Para baixo.
seleccionar um item numerado	a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione a opção <b>Selec.</b>
voltar à página anterior	a tecla <b>C</b> ou prima a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione a opção <b>Regressar</b>
regressar à página inicial	a tecla de função <b>Menu</b> e seleccione a opção <b>Início</b> . Para obter mais informações sobre esta opção, consulte a página 135.

**Introduzir texto no browser WAP**

Quando lhe for pedido para introduzir texto, o modo de introdução de texto disponível aparece no ecrã. Para alterar o modo de introdução de texto, prima a tecla **z** uma ou mais vezes.

Estão disponíveis os seguintes modos:

**Modo de caracteres maiúsculos (A):** permite introduzir caracteres portugueses maiúsculos.

**Modo de caracteres minúsculos (a):** permite introduzir caracteres portugueses minúsculos.

**Modo T9 (T9):** permite introduzir caracteres portugueses premindo uma tecla por letra. Neste modo, só pode utilizar a tecla **0** para ver as palavras alternativas. Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, prima a tecla **\***.

**Modo numérico (1):** permite introduzir números.

**Seleccionar e utilizar as opções de menu do browser**

Existem várias opções de menu disponíveis quando utiliza o browser WAP para navegar na Internet sem fios.

Para aceder a uma opção de menu:

1. Prima a tecla de função **Menu**.  
Aparece uma lista de menus.
2. Realce um menu com a tecla Para cima ou Para baixo.
3. Seleccione uma opção com a tecla **z** ou a tecla de função **Selec.**
4. Se for necessário, seleccione a opção secundária com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla **z** ou a tecla de função **Selec** para confirmar.

**Nota:** Os menus podem variar conforme a sua versão do browser WAP.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Favoritos:** mostra a lista de favoritos. Pode marcar a página Web actual ou aceder a uma das páginas de favoritos anteriores.

**Recarregar:** recarrega a página actual.

**Início:** permite ir a qualquer momento para a página inicial do operador de Web sem fios.

**Ir para URL:** permite introduzir manualmente o endereço URL de uma página Web. Depois de introduzir o endereço, prima a tecla de função **Sim** para ir directamente para a página.

**Mostrar URL:** mostra o endereço URL da página Web a que está ligado. Permite também definir o site actual como a página inicial do browser.

**Eliminar cache:** elimina as informações guardadas na cache que memoriza as páginas Web acedidas recentemente.

**Info. segurança:** mostra as informações de segurança quando aceder à Web sem fios com a definição WAP segura activada.

**Caixa entrada:** permite ler as mensagens recebidas de um servidor Web.

**Mostrar imagens:** mostra a imagem da página Web actual por ordem. Prima a tecla de função **Seguinte** ou a tecla **↓** para ver as imagens seguintes.

### **Favoritos** (Menu 7.1.2)

Este menu permite guardar os endereços de URL até 16 dos seus sítios Web favoritos.

Para guardar um endereço URL:

1. Seleccione uma localização vazia e prima a tecla de função **Editar** ou a tecla **↓**.
2. Introduza o endereço e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **↓**.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

3. Introduza um nome para o item e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **↓**.

Depois de guardar um item, pode aceder às seguintes opções com a tecla de função **Opções** ou a tecla **↓**:

**Ir para URL:** permite o acesso rápido ao site.

**Editar:** permite editar o endereço e o nome.

**Apagar:** permite eliminar o endereço.

### **http://** (Menu 7.1.3)

Este menu permite introduzir manualmente o endereço URL de um site Web a que deseja aceder.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

### **Perfil WAP** (Menu 7.1.4)

Este menu permite definir um máximo de cinco servidores proxy para o browser WAP. Contacte o operador para obter mais informações sobre as opções de perfis WAP.

Para cada servidor, estão disponíveis as seguintes opções:

**Nome do Perfil:** introduza o nome que pretende atribuir ao servidor de HTTP.

**URL Inicial:** defina o endereço da página inicial. Quando aparece a página inicial predefinida, pode eliminá-la com a tecla **C** e introduzir uma página inicial à sua escolha.

**Segurança:** seleccione um modo de transmissão de dados. Seleccione **9203** para proteger os seus dados contra acesso não autorizado. Caso contrário, seleccione **9201**.

**Portadora:** seleccione a portadora a utilizar para cada tipo de endereço de rede acedido: **GPRS** ou **Dados**. As restantes opções dependem da definição da portadora.

Quando a portadora está configurada para **GPRS**:

**Endereço IP:** introduza o endereço da porta de ligação WAP necessária para ligar à Internet.

**Nome de Utilizador:** introduza o ID do utilizador necessário para ligar à rede GPRS.

**Palavra Chave:** introduza a palavra-passe necessária para ligar à rede GPRS.

**APN:** introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da porta de ligação à rede GPRS.

Quando a portadora estiver configurada para

**Dados:**

**Endereço IP:** introduza o endereço da porta de ligação WAP necessária para ligar à Internet.

**Nome de Utilizador:** introduza o nome para início de sessão no servidor PPP.

**Palavra-Chave:** introduza a palavra-passe do servidor PPP.

**Nº de Acesso:** introduza o número de telefone do servidor PPP.

**Tipo de Acesso:** seleccione um tipo de acesso - **Analógico** ou **RDIS**.

**Nota:** As definições do browser WAP podem variar conforme o operador. Contacte o operador para obter mais informações.

### Eliminar Cache *(Menu 7.1.5)*

Pode eliminar as informações guardadas na cache, ou seja, a memória temporária do telefone utilizada para guardar as páginas Web acedidas recentemente.

Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **↵** para confirmar a eliminação. Caso contrário, prima a tecla de função **Não**.

## Jogos *(Menu 7.2)*

Pode transferir MIDlets ( aplicações Java executadas em telemóveis) a partir de várias origens utilizando o browser WAP e guardá-las no telefone.

**Nota:** Os serviços Java podem não estar disponíveis consoante o operador utilizado.

Quando acede ao menu **Jogos**, aparece a lista de jogos predefinidos. Assim que transferir os jogos, estes são adicionados à lista.

### Iniciar uma MIDlet

**Nota:** O procedimento explicado em seguida destina-se aos jogos predefinidos. Para os jogos transferidos, o procedimento pode ser diferente.

1. Escolha a MIDlet pretendida na lista de jogos e prima a tecla **↵**.
2. No ecrã de início da MIDlet, seleccione uma opção utilizando as teclas de navegação.

As opções disponíveis são as seguintes:

- **START GAME:** inicia um jogo novo.
- **CONTINUE:** permite continuar o último jogo.
- **HIGH SCORE:** mostra a tabela de melhores pontuações. Esta opção pode não estar disponível para alguns jogos.
- **HOW TO PLAY:** mostra as instruções e as funções principais do jogo.
- **OPTION:** permite activar ou desactivar o som do jogo.

- Prima a tecla **5** ou a tecla **z** para confirmar a selecção.

Durante um jogo, para	Prima
regular o volume do som	as teclas de volume.
parar o jogo e regressar ao ecrã inicial	a tecla <b>C</b> .
sair do jogo	a tecla  .

#### Ver informações sobre a MIDlet

- Vá para a MIDlet pretendida e prima a tecla de função **Info**.

O ecrã mostra as informações sobre a MIDlet, como o tamanho do ficheiro, a versão da aplicação e o fornecedor.

- Para percorrer as informações MIDlet, prima as teclas Para cima e Para baixo.
- Se pretender eliminar a MIDlet, prima a tecla de função **Eliminar** e, em seguida, prima a tecla de função **Sim** para confirmar a eliminação.

**Nota:** Quando seleccionar jogos predefinidos da lista, a opção **Eliminar** não está disponível.

- Para sair e voltar da lista de jogos, prima a tecla de função  ou a tecla **C**.

#### Introduzir texto

Se necessitar de introduzir texto durante a utilização de uma MIDlet, pode utilizar os seguintes modos de introdução:

**Modo de caracteres maiúsculos (A):** permite introduzir caracteres portugueses maiúsculos.

**Modo de caracteres minúsculos (a):** permite introduzir caracteres portugueses minúsculos.

**Modo numérico (1):** permite introduzir números.

**Modo de símbolos:** permite introduzir símbolos. Depois de realçar um símbolo premindo as teclas de navegação, prima a tecla **z** para o inserir.

**Modo T9 (T9):** permite introduzir caracteres portugueses premindo uma tecla por letra. Neste modo, pode alternar entre maiúsculas e minúsculas premindo a tecla **0**.

Para alterar o modo de introdução de texto, prima a tecla **\*** até o indicador apropriado aparecer na área de tecla de função do visor.

#### Alterar as definições de DNS

O DNS (Domain Name Server) é o servidor que atribui o nome de domínio de servidor Java para o endereço IP. A definição de DNS é predefinida em fábrica mas, por vezes, pode ser necessário alterá-la de acordo com as instruções do operador.

- Vá para **Definição** na lista de jogos e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **z**.
- Introduza o endereço principal utilizando o teclado numérico e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.
- Introduza o endereço secundário e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **z**.

**Sons** (Menu 7.3)

Neste menu, pode ver a lista de sons transferidos ou recebidos em mensagens multimédia. Pode definir os sons transferidos como o tom de toque actual ou enviá-los para outros telefones.

Vá para o som pretendido e prima a tecla de função **Ouvir** ou a tecla **i**.

Se premir a tecla de função **Opções** ou a tecla **i**, pode aceder às seguintes opções:

**Mudar nome:** permite alterar o nome do som.

**Eliminar:** elimina o som.

**Definir como tom de toque:** define o som como tom de toque.

**Imagens** (Menu 7.4)

Neste menu, pode ver a lista de imagens transferidas ou recebidas em mensagens. Pode definir as imagens transferidas como a imagem de fundo actual ou enviá-las para outros telefones.

Vá para a imagem que pretende ver e prima a tecla de função **Ver** ou a tecla **i**.

Se premir a tecla de função **Opções** ou a tecla **i**, pode aceder às seguintes opções:

**Mudar nome:** permite alterar os nomes das imagens.

**Eliminar:** elimina a imagem.

**Definir como imagem de fundo:** define a imagem como imagem de fundo para o ecrã de inactividade.

**Eliminar tudo** (Menu 7.5)

Este menu permite eliminar todos os itens transferidos para as pastas Jogos, Sons e Imagens separadamente. Pode eliminar todos os itens em simultâneo.

1. <b>Para</b>	<b>Prima</b>
seleccionar uma pasta para apagar	a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todos os itens, seleccione <b>Todos</b> .
colocar ou remover uma marca de verificação	a tecla <b>i</b> .

- Prima a tecla de função **Apagar** para eliminar os itens marcados.
- Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **i** para confirmar.
- Quando o ecrã de confirmação voltar a aparecer, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **i**.

## **Estado da memória** *(Menu 7.6)*

---

Pode verificar o volume de memória utilizado e a memória restante para jogos ou sons e imagens.

**Jogos:** Quando seleccionar esta opção, pode ver a memória Total, Utilizada e Livre, e também o número de jogos transferidos. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

**Sons e Imagens:** Quando seleccionar esta opção, pode ver a memória Total, Utilizada e Livre, incluindo cada espaço utilizado para sons e imagens. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

## **SIM AT**

Este menu está disponível se utilizar um cartão SIM AT que fornece serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis dependem dos planos de serviço do seu operador.

Para obter mais informações, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

## Resolução de problemas

Se surgirem problemas com o telefone, efectue as verificações descritas abaixo antes de contactar um técnico de assistência. Desta forma pode poupar tempo e o dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária.

### Quando liga o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

#### Insira cartão SIM

- Verifique se o cartão SIM está correctamente instalado.

#### Telef bloqueado Introd código

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

#### Introduza PIN

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o número de identificação pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.
- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Verificar PIN (Menu 4.6.1)**.

#### Introduza PUK

- O código PIN foi fornecido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador.

### Aparece “Sem rede”, “Falha da rede” ou “Não efectuado”

- A ligação à rede perdeu-se. Pode estar numa zona com sinal fraco, como por exemplo num túnel ou no meio de edifícios altos. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

### Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Premiu a tecla ?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido opções de barramento de chamadas enviadas.

### O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- O seu telefone está ligado (premiu a tecla  durante mais de um segundo)?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido opções de barramento de chamadas recebidas.

### O seu interlocutor não o ouve a falar

- Desligou o microfone?
- Tem o telefone próximo da boca? O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

### O telefone começa a apitar e a mensagem “\*\* Aviso \*\* Bateria fraca” aparece a piscar no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

### A qualidade de áudio das chamadas é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor ( ). O número de barras apresentado indica a intensidade do sinal de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

### O número não é marcado quando selecciona entradas da lista telefónica

- Verifique se os números foram guardados correctamente através da função de procura da lista telefónica.
- Se necessário, guarde novamente o número.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- os números de modelo e de série do telefone
- as informações da garantia
- uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

## Códigos de acesso

Existem vários códigos de acesso que são utilizados pelo telefone e pelo respectivo cartão SIM. Estes códigos ajudam-no a impedir a utilização não autorizada do aparelho.

Quando lhe for pedido um dos códigos descritos abaixo, introduza-o (o valor será visualizado na forma de asteriscos) e, em seguida, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **↵**. Se se enganar, prima a tecla **C** uma ou mais vezes até apagar o dígito errado e, em seguida, continue a introduzir o código.

Os códigos de acesso, à excepção do PUK e PUK2, podem ser alterados através do menu **Segurança (Menu 4.6)**. Consulte a página 108 para obter mais informações.

**Importante!** Evite utilizar códigos de acesso parecidos com números de emergência, como 112, para não marcar acidentalmente um desses números.

### Código do telefone

A função Bloqueio telefone utiliza o código do aparelho para impedir que alguém não autorizado o utilize. O telefone é fornecido já com um código predefinido em fábrica “00000000”.

Para	Consulte
activar/desactivar a função Bloqueio do telefone	página 109 <b>(Menu 4.6.3)</b> .
alterar o código do telefone	página 109 <b>(Menu 4.6.4)</b> .

## PIN

O código PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) com 4 a 8 dígitos impede a utilização não autorizada do cartão SIM. É geralmente fornecido com o cartão SIM.

Se introduzir três vezes seguidas o PIN incorrecto, o código é desactivado e não pode ser utilizado até ser activado novamente através da introdução do PUK (consulte a secção seguinte).

Para	Consulte
activar/desactivar a função Verificar PIN	página 108 ( <b>Menu 4.6.1</b> ).
alterar o PIN	página 109 ( <b>Menu 4.6.2</b> ).

## PUK

O código PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) com 8 dígitos é necessário para alterar códigos PIN desactivados. O PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Se não for ou o tiver perdido, contacte o operador.

Para reactivar o PIN:

1. Introduza o código e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **↵**.
2. Introduza um novo PIN à sua escolha e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **↵**.
3. Quando aparecer a mensagem **Conf novo PIN**, introduza o mesmo código e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **↵**.

Se introduzir dez vezes seguidas o PUK errado, o cartão SIM fica inutilizado. Para obter um novo cartão, contacte o operador.

## PIN2

O PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a funções específicas como, por exemplo, definir o custo máximo de uma chamada. Estas funções estão disponíveis se forem suportadas pelo cartão SIM.

Se introduzir três vezes seguidas um PIN2 incorrecto, o código é desactivado e não pode ser utilizado até ser activado novamente através da introdução do PUK2.

Para alterar o PIN2, consulte a página 111 (**Menu 4.6.8**).

## PUK2

O PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey**2**- código de desbloqueio do PIN) com 8 dígitos, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar o código PIN2 desactivado. Se perder o código, contacte o operador.

Para reactivar o PIN2:

1. Introduza o PUK2 e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **↵**.
2. Introduza um novo PIN2 à sua escolha e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **↵**.

## Códigos de acesso

- Quando aparecer a mensagem **Confirme PIN2**, introduza o mesmo código e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla **↵**.

Se introduzir dez vezes seguidas o PUK2 errado, não poderá aceder às funções que necessitam do PIN2. Para obter um novo cartão, contacte o operador.

## Código de barramento

O código de barramento com 4 dígitos é necessário quando utiliza a função de barramento de chamadas. Este código é-lhe fornecido pelo operador, se subscrever esta função.

Pode alterar este código com a opção de menu **Barramento de chamadas (Menu 6.2)**. Consulte a página 128 para obter mais informações.

# Informações sobre saúde e segurança

## Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg\*.

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,933 W/kg.

\* O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

### **Cuidados a ter com as baterias**

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.

- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de íões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e - da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

## Segurança na estrada

---

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

## Condições de funcionamento

---

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

## Dispositivos electrónicos

---

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

### Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research.

As pessoas com pacemaker:

- devem manter sempre o telefone a uma distância superior a 15 cm do pacemaker, quando o telefone estiver ligado
- não devem transportar o telefone num bolso perto do peito
- devem utilizar o ouvido do lado oposto ao do pacemaker para minimizar possíveis interferências

Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

### Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

## Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa. É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação. Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido. Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa.

## Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

## Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

## Ambientes potencialmente explosivos

---

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Lembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

## Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima a tecla .

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Ao efectuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Lembre-se de que o telefone pode ser o único meio de comunicação no local de acidente. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer.

## Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

## Cuidados e manutenção

---

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.

- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

## Glossário

Para o ajudar a entender os principais termos técnicos e os acrónimos utilizados neste manual e para que possa usufruir de todas as funções do seu telemóvel, apresentamos em seguida as definições de alguns termos.

### **Barramento de chamadas**

Capacidade de impedir que sejam efectuadas ou recebidas chamadas.

### **Banda dupla**

Capacidade de operar em redes DCS (1800 Mhz) e GSM (900 Mhz). O telefone utiliza automaticamente a rede com o sinal mais forte e comuta entre redes durante uma chamada dentro da rede do mesmo operador.

### **Chamada retida**

Capacidade para reter uma chamada enquanto se efectua ou atende outra, podendo-se alternar entre as duas, conforme necessário.

### **Chamada de conferência**

Capacidade para estabelecer uma conferência por telefone envolvendo um máximo de 5 pessoas para além do próprio.

### **Chamada em espera**

Informa-o de que está a receber uma chamada quando está a atender outra chamada.

### **Código do telefone**

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando se seleccionou a opção de bloqueio automático sempre que o telefone é ligado.

### **Correio de voz**

Serviço de atendimento informatizado que atende automaticamente as suas chamadas quando o telefone está ocupado, reproduz uma mensagem de saudação (opcionalmente gravada por si e com a sua voz) e que grava as mensagens que lhe queiram deixar.

### **Desvio de chamadas**

Capacidade de reencaminhar as chamadas para outro número.

### **Envio de Mensagens Multimédia (EMS)**

Este serviço é uma adaptação do Serviço de Mensagens Curtas (SMS) que permite ao utilizador enviar e receber tons de toque e logótipo do operador, bem como combinações de multimédia simples. O EMS só é possível entre telefones compatíveis com esta função. Uma vez que o EMS é baseado no SMS, utiliza centros de SMS do mesmo modo que o SMS. O EMS funciona em todas as redes do Sistema Global para comunicações Móveis (Global System for Mobile communications - GSM). Os utilizadores de EMS podem enviar texto, melodias, imagens, sons e animações para aumentar a expressividade das mensagens que estão limitadas pelas restrições dos visores dos aparelhos móveis.

### **GPRS (General Packet Radio Service)**

Novo serviço de valor acrescentado de dados, que permite enviar e receber dados através de uma rede celular. O serviço GPRS fornece uma ligação contínua à Internet aos utilizadores de telemóveis e computadores. Assenta em ligações telefónicas celulares de circuitos comutados de comunicações GSM (Global System for Mobile Communication) e no serviço de mensagens curtas (SMS).

**GSM (Global System for Mobile Communication)**

Norma internacional para as comunicações celulares que garante a compatibilidade entre os vários operadores de redes. A norma GSM abrange a maioria dos países europeus e muitos outros pontos do globo.

**Java**

Linguagem de programação que gera aplicações executadas em todas as plataformas de hardware, quer estas sejam pequenas, médias ou grandes, sem modificações. Tem vindo a ser melhorada e adaptada para a Web, tanto para sites públicos como para Intranets. Quando um programa em Java é executado a partir de uma página da Web denomina-se *Java applet*. Quando é executado num telemóvel ou num pager denomina-se MIDlet.

**MMS (Serviço de Mensagens Multimédia)**

Serviço de mensagens para o ambiente móvel, regulamentado pelo WAP Forum (Fórum WAP) e pelo 3GPP (3rd Generation Partnership Program). No caso de utilizadores de telefone, o MMS é similar ao SMS (serviço de mensagens curtas), ou seja, fornece o envio automático e imediato de mensagens criadas pelo utilizador entre telefones. O principal endereço utilizado é o número de telefone. Dessa forma, o tráfego ocorre entre os aparelhos. O serviço MMS também fornece suporte para endereços de correio electrónico para que as mensagens possam ser enviadas por correio electrónico. Para além do conteúdo de texto do serviço SMS, as mensagens MMS podem conter imagens, voz ou clipes de áudio e também clipes de vídeo e informações de apresentação.

**PIN (número de identificação pessoal)**

Código de segurança que protege o telefone contra o uso não autorizado. O PIN é fornecido pelo operador com o cartão SIM. É um número com quatro a oito dígitos e pode ser alterado, se necessário.

**PUK (código de desbloqueio de PIN)**

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando foi introduzido um PIN errado três vezes seguidas. Este número com 8 dígitos é fornecido pelo operador juntamente com o cartão SIM.

**Roaming**

Utilização do telefone fora da área da rede normal (por exemplo, em viagem).

**SDN (Service Dialling Numbers)**

Números de telefone fornecidos pelo operador, que dão acesso a serviços especiais, como correio de voz, consultas de directórios, assistência a clientes e serviços de emergência.

**SMS (Serviço de Mensagens Curtas)**

Serviço de rede que envia e recebe mensagens de e para outro subscritor, sem necessidade de falar directamente com ele. A mensagem criada ou recebida pode ser visualizada, recebida, editada ou enviada.

**Serviços de identificação de linha (ID do chamador)**

Serviço que permite aos subscritores verem ou bloquearem a apresentação dos números de telefone dos chamadores.

### **SIM (módulo de identificação do subscritor)**

Cartão que contém um micro-circuito impresso com todas as informações necessárias para o funcionamento do telefone (informações sobre a rede e a memória e dados pessoais do subscritor). O cartão SIM coloca-se numa pequena ranhura na parte de trás do telefone e fica protegido pela bateria.

### **Servidor Proxy**

Um servidor proxy reside entre um cliente Web, como um browser Web e um servidor Web real, e actua como um intermediário entre os servidores. Quando algumas pessoas navegam num sítio Web, o browser não está realmente a ligar ao servidor Web. O pedido do seu browser vai para um servidor proxy e este faz o pedido ao servidor Web.

Um servidor proxy pode melhorar o desempenho de grupos de utilizadores porque armazena os resultados de todos os pedidos durante um determinado período de tempo. Se um utilizador pedir uma página Web já carregada por outro utilizador, recarrega a página em vez de reencaminhar o pedido para o servidor Web, que pode ser uma operação muito demorada.

### **Teclas de Função**

Duas teclas identificadas com  e  no telefone com o seguinte objectivo:

- varia de acordo com a função que está a ser utilizada
- é indicado na última linha do visor, imediatamente acima da tecla correspondente

# Índice remissivo

## A

Adaptador de viagem • 20  
Agenda • 114  
Alarme • 114  
Atender  
  chamada • 27  
  segunda chamada • 58  
Atender qualquer tecla • 112

## B

Barramento, chamadas • 128  
Bateria  
  carregar • 20  
  indicador de bateria fraca  
  • 21  
  instalar • 19  
  remover • 18  
Bloquear  
  conteúdo multimídia •  
  110  
  SIM, cartão • 110  
  teclas • 23, 106  
  telefone • 109  
Bloqueio teclado auto • 106  
Browser WAP  
  aceder • 133  
  cache, eliminar • 138  
  favorito • 136

## C

Caixa de diversões • 133  
Caixa entrada, mensagens  
  multimídia • 82  
  texto • 72  
  web • 90  
Caixa saída, mensagens  
  multimídia • 85  
  texto • 73  
Calculadora • 120  
Calendário • 116  
Câmbio • 125  
Caracteres, introduzir • 48  
Carregar a bateria • 20

Cartão SIM  
  bloqueio • 110  
  instalar • 18  
Chamada de conferência • 59  
Chamada de despertar • 114  
Chamada em espera • 129  
Chamadas  
  atender • 27  
  barramento • 128  
  desvio • 126  
  efetuar • 24  
  espera • 54, 58, 129  
  rejeitar • 27  
  remarcar • 25  
  terminar • 25  
Chamadas de conferência •  
  59  
Chamadas de emergência •  
  160  
Chamadas internacionais •  
  24  
Chamadas marcadas • 95  
Chamadas não atendidas •  
  28, 94  
Chamadas recebidas • 95  
Código  
  barramento de  
  chamadas • 128,  
  152  
  telefone • 109, 149  
Códigos de acesso • 149  
Correio de voz • 91  
Criar mensagem  
  multimídia • 78  
  texto • 69  
Cuidados com as baterias •  
  154  
Custo da chamada • 98  
Custo, chamadas • 98

**D**

Data, definir • 119  
 Definições DNS • 141  
 Desactivar  
   microfone • 56  
   sons das teclas • 57  
   todos os sons • 30  
 Desbloquear teclado • 23, 106  
 Desvio, chamadas • 126  
 Duração da chamada • 97

**E**

Eliminar  
   lista telefónica • 38  
   memorando de calendário • 118  
   memorando de voz • 124  
   mensagem de texto • 73, 74  
   mensagem multimédia • 84, 86  
   registo de chamadas • 94  
   tarefa • 122  
 Em espera, chamada • 54  
 EMS (Enhanced Message Service) • 69  
 Estado da memória  
   itens transferidos • 144  
   lista telefónica • 46  
   mensagens multimédia • 93  
   mensagens texto • 93

**F**

Formato da hora • 119

**G**

Gravar  
   memorando de voz • 122  
 Grupo de utilizadores • 131  
 Grupo fechado de utilizadores (CUG) • 131  
 Grupos de chamadores  
   editar • 44

procurar • 43

**H**

Hora internacional • 119  
 Hora, definir • 119

**I**

Ícones, descrição • 15  
 ID do chamador • 131  
 Idioma, seleccionar • 108  
 Imagem de fundo • 105  
 Imagens, transferidas • 142  
 Indicador de bateria fraca • 21  
 Infravermelhos, ligar • 104  
 Internet • 133  
 Interruptor de ligar/desligar, telefone • 22

**J**

Jogos • 139

**L**

Ligar/desligar  
   microfone • 56  
   telefone • 22  
 Lista de tarefas • 120  
 Lista telefónica  
   copiar • 37  
   editar • 37  
   eliminar • 38, 45  
   guardar • 34  
   marcação rápida • 38, 40  
   opções • 37  
   procurar/marcar • 42  
 Logótipo gráfico • 107  
 Luz de fundo  
   descrição • 17  
   hora, definir • 106  
 Luz de serviço • 17, 106

**M**

Marcação rápida • 38, 40  
 Memorando de voz  
   eliminar • 124  
   gravar • 122  
   reproduzir • 124  
 Memorandos de calendário  
   copiar • 118  
   eliminar • 118  
   escrever • 117  
   ver • 118  
 Mensagem de texto  
   criar/enviar • 69  
   definir • 75  
   eliminar • 73, 74  
   enviar • 69  
   ler • 72, 73  
 Mensagens  
   difusão celular • 92  
   multimédia • 77  
   saudação • 107  
   texto • 69  
   voz • 91  
   web • 90  
 Mensagens CB (difusão celular) • 92  
 Mensagens de difusão celular • 92  
 Mensagens enviadas  
   multimédia • 85  
   texto • 73  
 Mensagens multimédia  
   criar/enviar • 78  
   definir • 87  
   editar • 86  
   eliminar • 84, 86  
   ler • 82, 85  
 Mensagens recebidas  
   multimédia • 82  
   texto • 72  
 Menus  
   aceder • 62  
   lista • 64  
 MIDlets, iniciar • 139  
 MMS (Serviço de Mensagens Multimédia) • 77

**Modelos**

  multimédia • 87  
   texto • 75  
 Modo de alfabeto, introdução de texto • 52  
 Modo de introdução de texto • 49  
 Modo de número de marcação fixa (FDN) • 111  
 Modo silencioso • 30  
 Modo T9, introdução de texto • 50

**N**

Nomes  
   introduzir • 48  
   procurar/marcar • 42  
 Número próprio • 107  
 Números, telefone  
   guardar • 34  
   procurar/marcar • 42

**P**

Parâmetros som • 99  
 PIN  
   alterar • 109  
   descrição • 150  
 PIN2  
   alterar • 111  
   descrição • 151  
 Privacidade • 110  
 Problemas, resolução • 146  
 Procurar na lista telefónica • 42  
 PUK • 150  
 PUK2 • 151

## Índice remissivo

### R

- Receber mensagens • 90
- Registo de chamadas  
marcadas • 95
- não atendidas • 28, 94
- recebidas • 95
- Reiniciar telefone • 113
- Relatórios de entrega,  
mensagem • 76
- Remarcação auto • 112
- Remarcar  
    automaticamente • 112
- manualmente • 25
- Roaming • 130

### S

- Saudação • 107
- SDN (Service Dialling  
Numbers) • 47
- Segurança  
    informações • 153
- precauções • 7
- Segurança, chamadas • 108
- Seleção de rede • 130
- Serviço Java • 139
- Serviços de rede • 126
- SMS (Serviço de Mensagens  
Curtas)  
    Caixa entrada • 72
- Caixa saída • 73
- Sons das teclas  
    enviar • 57
- sons DTMF, activar • 57
- Sons, transferidos • 142

### T

- Tarefas, lista de  
    criar • 121
- editar • 121
- Teclas  
    bloqueio • 23, 106
- bloqueio auto • 106
- descrição • 12
- localização • 11
- Teclas de função • 31
- Telefonar, mensagem • 73

### Telefone

- bloqueio • 109
- código • 149
- desembalagem • 7
- esquema • 11
- ícones • 15
- ligar/desligar • 22
- reiniciar • 113
- teclas • 12
- visor • 14
- Texto, introduzir • 48
- Tipo de alerta • 100
- Tipo de toque • 100
- Tom  
    erro • 103
- ligar /desligar • 102
- ligar • 103
- mensagem • 100
- minuto • 103
- teclas • 100
- toque • 99
- Tom de erro • 103
- Tom de ligação • 103
- Tom de mensagem • 100
- Tom de minuto • 103
- Tom de toque • 99

### U

- Último número, remarcar •  
    25

### V

- Vibração • 100
- Visor  
    definições • 105
- esquema • 14
- fundo • 17
- ícones • 15
- Volume de teclas • 26
- Volume do auscultador • 26
- Volume toque • 99
- Volume, regular  
    auscultador • 26
- som do teclado • 26
- toque • 99



## Telefone SGH-X120 GPRS Guia de consulta rápida

<p>Aceder às funções dos menus</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Prima a tecla de função <b>Menu</b>.</li> <li>② Percorra a lista de menus com as teclas Para cima e Para baixo até alcançar o menu pretendido.</li> <li>③ Prima a tecla <b>z</b>.</li> <li>④ Percorra a lista de opções com as teclas Para cima e Para baixo até seleccionar a opção pretendida.</li> <li>⑤ Prima a tecla de função <b>Selec</b>.</li> </ol>
<p>Cada uma das teclas de função (<b>z</b> e <b>z</b>) efectua a função indicada pelo texto apresentado acima da tecla na linha inferior do visor.</p>	

<p>Ligar/desligar</p>	<p>Prima sem soltar a tecla <b>z</b>.</p>
<p>Efectuar chamadas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Introduza o número.</li> <li>② Prima a tecla <b>z</b>.</li> </ol>
<p>Terminar as chamadas</p>	<p>Prima brevemente a tecla <b>z</b>.</p>
<p>Ver as chamadas não atendidas imediatamente após a recepção</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Prima a tecla de função <b>Ver</b>.</li> <li>② Percorra as chamadas não atendidas com as teclas Para cima e Para baixo.</li> <li>③ Para voltar à chamada, prima a tecla <b>z</b>.</li> </ol>
<p>Atender chamadas</p>	<p>Prima a tecla <b>z</b>.</p>
<p>Regular o volume</p>	<p>Prima a tecla <b>▲</b> ou <b>▼</b> existente no lado esquerdo do telefone.</p>

## Declaração de conformidade (R&TTE)

### Para o seguinte produto:

GSM900/GSM1800 Banda Dupla Digital

Telemóvel

(Nome do produto)

SGH-X120

(Número do modelo)

### Fabricado em:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Coreia, 730-350

(nome da fábrica, endereço\*)

com o qual esta declaração está relacionada, está em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

**Segurança** : EN 60950-1:2001

**EMC** : EN 301 489-01 v1.3.1 (2002-08)  
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

**SAR** : EN 50360:2001  
EN 50361:2001

**Rede** : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto indicado acima está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/CE foi realizado com o envolvimento dos seguintes organismos notificados:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Reino Unido  
Marca de identificação: 168

CE0168

### A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.

### (Representante na UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2004. 06. 09

Yong-Sang Park / Director de Assistência

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

\* Não é endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o telefone.

<p>Seleccionar o tipo de alerta</p>	<p>① Selecciono o menu <b>Tipo de alerta (Menu 3.3)</b>. ② Selecciono uma opção: • <b>Luz apenas</b> • <b>Melodia</b> • <b>Vibração</b> • <b>Vibra+Melodia</b> ③ Prima a tecla de função <b>Selec.</b></p>	<p>Guardar números na lista telefónica</p>	<p>⑨ Prima a tecla de função <b>Sim</b>. ⑩ Prima a tecla <b>↵</b> para voltar ao modo inactivo.</p>
<p>Guardar números na lista telefónica</p>	<p>① Introduza o número e prima a tecla de função <b>Guardar</b>. ② Selecciono um ícone. ③ Prima a tecla de função <b>Selec.</b> ④ Selecciono uma memória. ⑤ Prima a tecla de função <b>Selec.</b> ⑥ Introduza o nome. ⑦ Prima a tecla de função <b>Sim</b>. ⑧ Se for necessário, altere o número da localização.</p>	<p>Procurar números na lista telefónica</p>	<p>① Prima a tecla de função <b>Lista tel.</b> ② Selecciono a opção <b>Pesquisa</b>. ③ Introduza as primeiras letras do nome. ④ Para percorrer os nomes, prima a tecla Para cima ou Para baixo. ⑤ Prima a tecla de função <b>Ver</b>. ⑥ Para percorrer os números, prima a tecla Para cima ou Para baixo. ⑦ Prima a tecla <b>↵</b> para marcar.</p>