

- * Dependendo do software instalado, do seu operador ou do seu país, algumas das descrições deste manual podem não ser exactamente iguais às do seu telefone.
- * Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem ser diferentes em relação às ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-08937A
Portuguese. 03/2006. Rev. 1.0



SGH-P300

Manual do utilizador





Precauções importantes de segurança



O não cumprimento das precauções seguintes pode ser perigoso ou ilegal.

Conduza sempre com segurança

Não utilize um telefone manual enquanto estiver a conduzir. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver a reabastecer o carro

Não utilize o telefone num ponto de reabastecimento (bomba de gasolina) ou perto de combustíveis ou químicos.

Desligue o telefone quando viajar de avião

Telefones sem fios podem provocar interferências. A utilização de telefones sem fios em aviões é ilegal e perigosa.

Desligue o telefone quando estiver perto de qualquer tipo de equipamento médico

Hospitais e instalações de cuidados médicos podem estar a utilizar equipamento que pode ser sensível a energia de frequência de rádio externa. Cumpra todas as normas e regulamentos em vigor.



Interferências

Todos os telefones sem fios podem estar sujeitos a interferências, as quais podem afectar o desempenho dos respectivos telefones.

Tenha em atenção quaisquer regulamentos especiais existentes

Cumpra todos os regulamentos especiais em vigor em todas as áreas e desligue o telefone sempre a utilização deste for proibida, ou quando este possa provocar interferências ou ser perigoso.

Resistência à água

O seu telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização correcta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite o contacto desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localização actual, e depois prima .

Mantenha o seu telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as peças deste, incluindo acessórios, longe do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de quaisquer acessórios não autorizados pode danificar o telefone e pode ser perigosa.



- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Assistência técnica qualificada

O telefone só pode ser reparado por técnicos de assistência técnica qualificados.


Para informações de segurança mais pormenorizadas, consulte "Informação sobre saúde e segurança" na página 89.

Sobre este manual

Este manual do utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone. Para aprender rapidamente as operações básicas do telefone, consulte "Como começar" e "Utilizar funções avançadas do telefone".

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

- ☑ Indica que é necessário prestar atenção a informações subseqüentes relacionadas com a segurança e as funções do telefone.
- ▶ Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.
- Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.
- [] Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [$\frac{1}{OK}$].
- < > Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, < **Menu** >.

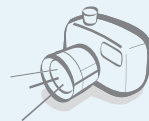

- **Câmara e câmara de vídeo**
Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.

Funções especiais do telefone



- **Leitor de MP3**
Reproduza ficheiros de música MP3, utilizando o telefone como um leitor de MP3.



- **Bluetooth**
Transfira ficheiros multimédia e dados pessoais e ligue-se a outros dispositivos utilizando tecnologia Bluetooth sem fios gratuita.



- **Personalize a ID do chamador com foto**

Veja quem é o emissor da chamada quando a fotografia é apresentada.



- **Cartão de visita**

Crie cartões de visita com o seu número e perfil. Sempre que efectuar a sua apresentação a terceiros, utilize este conveniente cartão de visita electrónico.



- **Browser Web**

Tenha acesso à Internet sem fios para obter informação actual e um amplo leque de conteúdos multimédia imediatamente disponíveis.

- **Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)**

Envie e receba mensagens MMS com combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.

- **Email**

Envie e receba mensagens de email com anexos de imagens, vídeo e áudio.



- **Java**

Divirta-se com jogos integrados Java™ e faça a transferência de novos jogos.



- **Calendário**

Mantenha-se a par da sua agenda diária, semanal e mensal.



- **Memo voz**

Grava memorandos ou sons.

Índice

Desembalar **6**

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

O seu telefone **6**

Botões, funções e localizações

Como começar **7**

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Instalar e carregar o telefone 7

Ligar ou desligar o telefone 8

Teclas e visor 9

Aceder às funções dos menus 11

Personalizar o seu telefone 12

Efectuar/Receber chamadas 14

Utilizar o estojo de pele 14

Utilizar funções avançadas do telefone **15**

Comece pela câmara, leitor de MP3, Internet e outras funções especiais

Utilizar a câmara 15

Reproduzir MP3 16

Navegar na Web 18

Utilizar a Lista telefónica 18

Enviar mensagens 20

Ver mensagens 21

Utilizar Bluetooth 22

Introduzir texto **24**

Modo AB, T9, numérico e de símbolos

Funções de chamada **26**

Funções de chamada avançadas

Funções dos menus **30**

Todas as opções de menu apresentadas

Resolução de problemas **86**

Ajuda e necessidades pessoais

Tamanho das mensagens de texto **88**

Informação sobre saúde e segurança **89**

Índice remissivo **96**

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima <Menu> no modo Inactivo.

1 Registo de chamadas	▶ p. 30	3 Aplicações	▶ p. 36	5 Mensagens	▶ p. 47	8 Câmara	▶ p. 67
1 Contactos actuais	▶ p. 30	1 JAVA	▶ p. 37	1 Criar mensagem	▶ p. 47	9 Definições	▶ p. 73
2 Chamadas não atendidas	▶ p. 31	2 Leitor de MP3	▶ p. 37	2 As minhas mensagens	▶ p. 50	1 Hora e data	▶ p. 73
3 Chamadas marcadas	▶ p. 31	3 Memo voz	▶ p. 40	3 Modelos	▶ p. 54	2 Telefone	▶ p. 73
4 Chamadas recebidas	▶ p. 31	4 Hora internacional	▶ p. 41	4 Eliminar tudo	▶ p. 54	3 Visor	▶ p. 75
5 Eliminar tudo	▶ p. 31	5 Alarme	▶ p. 41	5 Definições	▶ p. 55	4 Som	▶ p. 76
6 Tempo da chamada	▶ p. 31	6 Sinc. PIM	▶ p. 42	6 Estado da memória	▶ p. 60	5 Rede	▶ p. 77
7 Custo da chamada*	▶ p. 32	7 Calculadora	▶ p. 43	6 Gestor de ficheiros	▶ p. 60	6 Bluetooth	▶ p. 80
2 Lista telefónica	▶ p. 32	8 Conversor	▶ p. 43	1 Imagens	▶ p. 60	7 Segurança	▶ p. 82
1 Lista de Contactos	▶ p. 32	9 Temporizador	▶ p. 44	2 Vídeos	▶ p. 61	8 Ligações	▶ p. 84
2 Adicionar contacto	▶ p. 33	0 Cronómetro	▶ p. 44	3 Música	▶ p. 62	9 Repor definições	▶ p. 85
3 Grupo	▶ p. 34	* SIM AT*	▶ p. 44	4 Sons	▶ p. 62		
4 Marcação rápida	▶ p. 35	4 Browser	▶ p. 45	5 Outros ficheiros	▶ p. 63		
5 O meu cartão de visita	▶ p. 35	1 Início	▶ p. 45	6 Estado da memória	▶ p. 63		
6 Número próprio	▶ p. 36	2 Favoritos	▶ p. 46	7 Calendário	▶ p. 63		
7 Gestão	▶ p. 36	3 http://	▶ p. 46				
8 Número de serviço*	▶ p. 36	4 Perfil WAP	▶ p. 46				
		5 Eliminar cache	▶ p. 46				


* Apenas é apresentado se for suportado pelo cartão SIM.

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados



Telefone



Carregador de viagem



Estojo de pele



Bateria



Manual do utilizador



Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.



Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios que foram obtidos através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

O seu telefone

Botões, funções e localizações

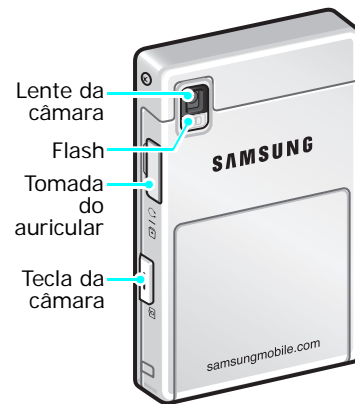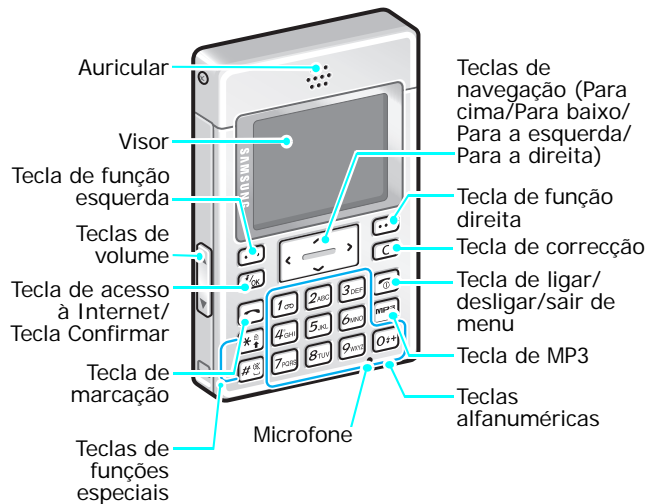

Como começar


Os primeiros passos para utilizar o telefone


Informações sobre o cartão SIM


Quando subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais disponíveis.

Instalar e carregar o telefone

- 1 Retire a tampa da bateria. 2 Insira o cartão SIM.

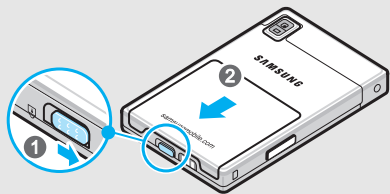


- Se o telefone já estiver ligado, desligue-o primeiro, mantendo premido [].

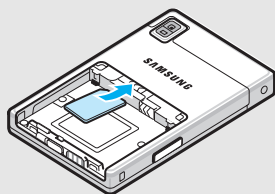


- Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo no telefone.


- 3 Instale a bateria.

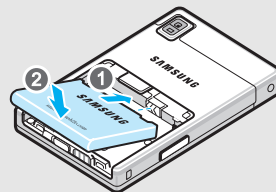


- 4 Volte a colocar a tampa.

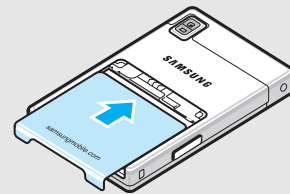

- 5 Prenda a tampa.

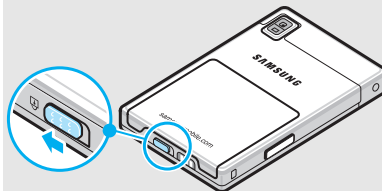


- 6 Ligue o carregador de viagem ao telefone.

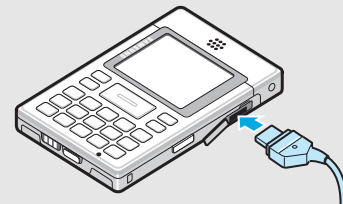

- 7 Ligue o carregador a uma tomada de corrente alternada padrão.


8 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone da bateria pára de piscar), desligue o carregador da tomada eléctrica.

9 Retire o carregador do telefone.

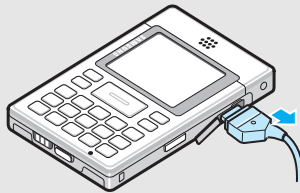

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:


- é emitido um som de aviso,
- a mensagem de bateria fraca é apresentada e
- o ícone de bateria vazia  fica intermitente.

Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria.


Ligar ou desligar o telefone

Ligar

Não ligue o telefone em locais onde a sua utilização seja proibida.

1. Prima e mantenha premido [] para ligar o telefone.
2. Se necessário, introduza o PIN e prima <OK>.

Desligar

Prima e mantenha premido [].

Bloqueio do teclado







Pode bloquear o teclado para evitar que o premir acidentalmente das teclas possa afectar a operação do telefone.








No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla [*]. Para desbloquear o teclado, prima a tecla de função esquerda e depois [*].

Também pode definir o período de tempo que decorre antes do teclado se bloquear automaticamente. ▶ p. 74

Teclas e visor


Teclas

	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo Inactivo, permite aceder directamente aos seus menus favoritos. ► p. 74 No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.
	No modo Inactivo, executa o browser da Internet. No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar uma entrada.
	Apaga caracteres do visor.
	Efectua ou atende uma chamada. No modo Inactivo, recupera os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.
	Termina uma chamada. Prima e mantenha premido para ligar ou desligar o telefone. No modo Menu, cancela a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.

	No modo Inactivo, prima e mantenha premido para aceder ao menu Leitor de MP3 .
 ⋮ 	Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais. No modo Inactivo, prima e mantenha premido [1] para aceder ao servidor de correio de voz. Prima e mantenha premido [0] para introduzir um prefixo para chamada internacional.
 	Permite introduzir caracteres especiais. No modo Inactivo, prima e mantenha premido [#] para activar ou desactivar o modo Silencioso. Prima e mantenha premido [*] para introduzir uma pausa entre números.
	Ajusta o volume do telefone. No modo Inactivo, ajusta o volume de tom das teclas.
	No modo Inactivo, prima e mantenha premido para ligar a câmara. No modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

Visor

Esquema

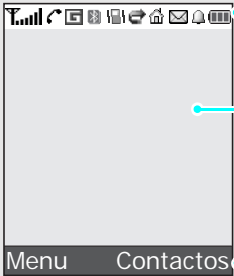








Ícones
são apresentados vários ícones.














Texto e gráficos
permite visualizar mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas.

Indicadores de teclas de função
indica as funções atribuídas actualmente às teclas de função.

Menu Contactos

Ícones*

-  Intensidade do sinal recebido
-  Chamada em curso
-  Fora da área de serviço; não é possível efectuar ou receber chamadas
-  Rede GPRS
-  Rede em roaming
-  Mensagem nova
-  Novo e-mail


-  Novo correio de voz
-  A função de desvio de chamadas está activa
-  Zona residencial, se estiver registado no serviço apropriado
-  Zona de escritório, se estiver registado no serviço apropriado
-  Função Bluetooth está activa
-  Ligado a kit mãos-livres ou auricular
-  Sincronizado com o computador
-  Alarme programado
-  Toque de chamada definido para vibrar
-  Modo Silencioso (Vibração)
-  Modo Silencioso (Silêncio)
-  Modo Silêncio, durante uma chamada
-  Nível de carga da bateria

* Os ícones apresentados no visor podem variar, dependendo do país ou do operador.

Aceder às funções dos menus

Utilizar as teclas de função

As funções destas teclas variam de acordo com a funcionalidade que está a utilizar. A linha inferior do visor indica a sua função actual.

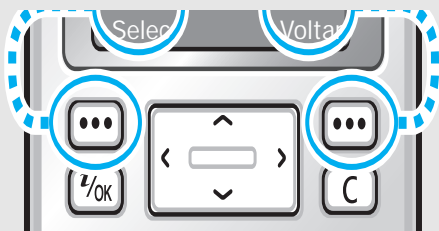

Prima a tecla de função esquerda para seleccionar a opção realçada.

Prima a tecla de função direita para regressar ao nível de menu anterior.

Seleccione uma opção

1. Prima a tecla de função apropriada.
2. Prima as teclas de navegação para deslocar-se para a opção anterior ou seguinte.
3. Prima <Selec>, <OK>, ou [$\frac{1}{OK}$] para confirmar a função apresentada ou a opção realçada.
4. Para sair, seleccione um dos seguintes métodos.
 - Prima <Voltar> para avançar um nível.
 - Prima [$\frac{1}{\text{OK}}$] para regressar ao modo Inactivo.

Utilizar atalhos

Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Idioma**.
2. Seleccione um idioma.

Melodia do toque de chamada

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Som** → **Chamada recebida** → **Tom de toque**.
2. Seleccione uma categoria de som.
3. Seleccione um som.
4. Prima <Guardar>.

Imagem de fundo do modo Inactivo

Pode definir o fundo para o ecrã inactivo no visor.

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Visor** → **Imagem de fundo** → **Imagem de fundo**.
2. Seleccione uma categoria de imagem.
3. Seleccione uma imagem.
4. Prima <Selec>.
5. Prima <Guardar>.

Cor da máscara para o modo Menu

É possível alterar a cor dos componentes do visor, como as barras de títulos e as barras de selecção.

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Visor** → **Máscara**.
2. Seleccione um padrão de cor.

Atalhos dos menus

Pode definir as teclas de navegação como atalhos para aceder aos seus menus favoritos.

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Atalho**.
2. Seleccione uma tecla.
3. Seleccione um menu a ser atribuído à tecla.

Modo Silencioso

Pode mudar o telefone para o modo Silencioso para evitar perturbar outras pessoas.

Prima e mantenha premido [#] no modo Inactivo.



Bloquear telefone

É possível proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de um código no telefone. O telefone irá necessitar do código ao ser iniciado.



1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alterar código**.
2. Introduza o código predefinido, **00000000**, e prima <OK>.
3. Introduza um novo código de 4 a 8 dígitos e prima <OK>.
4. Introduza novamente o novo código e prima <OK>.
5. Seleccione **Bloqueio telefone**.
6. Seleccione **Activar**.
7. Introduza o código e prima <OK>.

Efectuar/Receber chamadas



Efectuar chamadas

1. No modo Inactivo, introduza um indicativo de área e número de telefone.
2. Prima [].
3. Para terminar a chamada, prima [].

Atender chamadas

1. Quando o telefone tocar, prima [].
2. Para terminar a chamada, prima [].

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima [ / ].

Utilizar o estojo de pele


O estojo de pele portátil, concebido especialmente para o seu telefone, tem uma bateria interna de modo que não necessita de transportar uma bateria adicional. Quando carrega o telefone com o estojo de pele, pode carregar as duas baterias ao mesmo tempo.

- A bateria do estojo de pele pode dobrar-se ou danificar-se por manuseio descuidado do estojo. Tenha especial cuidado de não se sentar em cima do estojo de pele quando este estiver num bolso traseiro.
- Mantenha sempre o estojo de pele seco. A humidade pode deformar sua forma original.

Introduzir o telefone


Deslize o telefone para baixo no seu lugar.

O bloqueio prenderá automaticamente.

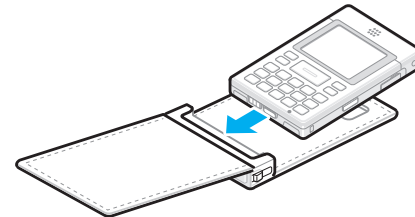

Retirar o telefone

Empurre o bloqueio nos dois lados e deslize o telefone para cima.

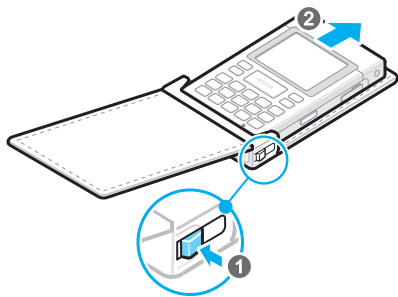

Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pela câmara, leitor de MP3, Internet e outras funções especiais

Utilizar a câmara




Tirar uma fotografia

1. No modo Inactivo, prima e mantenha premido [📷] para ligar a câmara.
2. Ajuste a imagem a ser captada.
3. Prima [📷] para tirar uma foto. A foto é guardada automaticamente.
4. Prima <Ver> para tirar outra foto.

Ver uma fotografia

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Imagens** → **Fotos**.
2. Seleccione a foto pretendida.

Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima e mantenha premido [] para ligar a câmara.
2. Prima [**1**] para ir para o modo de Gravação.
3. Prima [] para iniciar a gravação.
4. Prima [] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
5. Prima <**Ver**> para gravar outro vídeo.

Reproduzir um vídeo

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Vídeos** → **Álbum de vídeo**.
2. Seleccione o vídeo pretendido.

Reproduzir MP3

Copiar ficheiros MP3 para o telefone

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da Web sem fios ► p. 45
- Transferir a partir de um computador utilizando o programa opcional Samsung PC Studio ► Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de Bluetooth ► p. 80

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, prima e mantenha premido [MP3].
2. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar a lista de reprodução** → **Adicionar tudo** ou **Adicionar ficheiros**.
3. Para **Adicionar ficheiros**, prima [i/ok] para seleccionar os ficheiros que pretende e prima <Selec>.
4. Prima <Voltar> para regressar ao ecrã do leitor MP3.

Reproduzir ficheiro MP3

1. A partir do ecrã do leitor MP3, prima [i/ok].
2. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
 - Para cima: pausa ou retoma a reprodução.
 - Para a esquerda: retrocede para o ficheiro anterior.
 - Para a direita: avança para o ficheiro seguinte.
 - ▲/▼: ajusta o volume.
 - Para baixo: pára a reprodução.

Navegar na Web

Ao utilizar um browser Web integrado, pode aceder facilmente à Web sem fios para obter uma variedade de serviços actualizados e informações e transferir conteúdos da Web.

Iniciar o browser Web

No modo Inactivo, prima [$\#$ /OK].

Navegar no browser

- Para percorrer os itens do browser, prima [Para cima] ou [Para baixo].
- Para seleccionar um item, prima <Opções> e seleccione **Selec.**
- Para regressar à página anterior, prima <Opções> ou seleccione **Voltar.**
- Para aceder às opções do browser, prima <Menu>.

Utilizar a Lista telefónica

Adicionar uma entrada

Para a memória do telefone:

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <Opções>.
2. Seleccione **Guardar contacto** → **Telefone** → um tipo de número.
3. Especifique as informações de contacto: Nome próprio, Apelido, Telemóvel, Casa, Escritório, Fax, Outro, E-mail, ID do chamador, Tom de toque, Grupo e Memorando.
4. Prima <Guardar> para guardar a entrada.

Para o cartão SIM:

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <Opções>.
2. Seccione **Guardar contacto** → **SIM**.
3. Introduza um nome.
4. Prima <**Guardar**> para guardar a entrada.

Localizar uma entrada

1. No modo Inactivo, prima <**Contactos**>.
2. Seccione uma entrada.
3. Seccione um número e prima [↶] para marcar, ou prima [i/OK] para editar a informação de contacto.

Criar e enviar um cartão de nome

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seccione **Lista telefónica** → **O meu cartão de visita**.
2. Especifique a sua informação de contacto.
3. Prima <**Guardar**> para guardar o cartão de visita.
4. Para enviar o cartão de visita a mais pessoas, prima <**Opções**> e seccione **Enviar** → um método de envio.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **SMS**.
2. Introduza o texto da mensagem.
3. Prima <Opções> e seleccione **Guardar/enviar** ou **Enviar**.
4. Introduza os números de destino.
5. Prima [$\frac{\text{#}}{\text{OK}}$] para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **MMS**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto da mensagem e prima [$\frac{\text{#}}{\text{OK}}$].

Enviar uma mensagem multimédia (MMS) (continuação)

4. Seleccione **Imagem e Vídeo** ou **Som**.
5. Para **Imagem e Vídeo**, seleccione **Adicionar imagem** ou **Adicionar vídeo** e adicione uma imagem ou um clipe de vídeo.
Para **Som**, seleccione **Adicionar som** e adicione um clipe de som.
6. Seleccione **Mensagem**.
7. Introduza o texto de mensagem e prima [$\frac{\text{#}}{\text{OK}}$].
8. Prima <Opções> e seleccione **Enviar**.
9. Introduza os números ou endereços de destino.
10. Prima [$\frac{\text{#}}{\text{OK}}$] para enviar a mensagem.

Enviar um email

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Email**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto do email e prima [#/OK].
4. Seleccione **Mensagens**.
5. Introduza o texto do email e prima [#/OK].
6. Seleccione **Ficheiro anexado**.
7. Adicione imagem, vídeo, som, ficheiros de música, ou ficheiros de documentos.
8. Prima <Opções> e seleccione **Enviar**.
9. Introduza os endereços de email.
10. Prima [#/OK] para enviar o email.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <Ver>.
2. Seleccione uma mensagem da Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS (✉).

Ver uma mensagem multimédia

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <Ver>.
2. Prima <Opções> e seleccione **Obter**.
3. Seleccione uma mensagem da Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa entrada**.
2. Seleccione uma mensagem MMS (📧).

Ver um email

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de email**.
2. Seleccione uma conta.
3. Prima <Sim> para transferir novos emails e cabeçalhos.
4. Seleccione um email ou cabeçalho.
5. Se seleccionou um cabeçalho, prima <Opções> e seleccione **Obter**.

Utilizar Bluetooth

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar o Bluetooth

No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Activação** → **Ligar**.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novos dispositivos**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um código PIN para Bluetooth ou os outros códigos PIN para Bluetooth, se for caso disso e prima <OK>.
Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Enviar dados

1. Aceder a uma aplicação, **Lista telefónica**, **Gestor de ficheiros**, ou **Calendário**.
2. Percorra até encontrar o item pretendido.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar (por)** → **Bluetooth**.
4. Seleccione um dispositivo.
5. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.

Receber dados

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

Se necessário, prima <**Sim**> para confirmar a recepção.

Introduzir texto

Modo AB, T9, numérico e de símbolos

É possível introduzir texto para algumas funções como o envio de mensagens, a Lista telefónica ou Calendário, utilizando o modo AB, T9, Numérico e de Símbolos.

Alterar o modo de introdução de texto

O indicador do modo de introdução de texto é visualizado quando o cursor está num campo de texto.

- Prima e mantenha premido [*****] para comutar entre os modos T9 (**T9Ab**) e AB (**ABAb**). Consoante o país, poderá também ser capaz de aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
- Prima [*****] para alterar o tamanho da letra ou para mudar para o modo Numérico (**123**).
- Prima e mantenha premido [**#**] para alterar para o modo de Símbolos.

Utilizar o modo AB

Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no ecrã.

Teclas	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Space + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Criar uma mensagem SMS com codificação uni-code)

Sugestões para utilizar o modo AB

- Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente com a mesma tecla, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou prima [Para a direita]. A seguir, introduza a letra seguinte.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [C] para apagar os caracteres um a um. Prima e mantenha premido [C] para limpar o visor.

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez.

Introduzir uma palavra no modo T9

1. Prima [2] a [9] para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra.
Por exemplo, prima [8], [7], [2], [3], e [6] para introduzir *USADO* no modo T9.
T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.

2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
3. Se a palavra for apresentada correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, prima [0] para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas premidas.
Por exemplo, para *EM* e *DO* utilize [3] e [6].
4. Prima [#] para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Sugestões para utilizar o modo T9

- Prima [1] para introduzir um ponto final ou uma apóstrofe automaticamente.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [C] para apagar os caracteres um a um. Prima e mantenha premido [C] para limpar o visor.

Adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9

Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Introduza a palavra que pretende adicionar.

2. Prima [0] para visualizar palavras alternativas ao premir as teclas. Quando não existirem mais palavras alternativas, é apresentado **Adicionar** na linha inferior.
3. Prima <Adicionar>.
4. Introduza a palavra pretendida, utilizando o modo AB e prima <OK>.

Utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite a introdução de números. Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite inserir símbolos.

Para...	Prima...
ver mais símbolos	[Para cima] ou [Para baixo].
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
eliminar os símbolos introduzidos	[C].
inserir os símbolos	<OK>.

Funções de chamada

Funções de chamada avançadas

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e número de telefone.
2. Prima [↵].

- Prima [C] para eliminar o último dígito ou prima e mantenha premido [C] para apagar o visor completo. É possível deslocar o cursor para editar um dígito incorrecto.
- Prima e mantenha premido [*] para introduzir uma pausa entre números.

Efectuar uma chamada internacional

1. No modo Inactivo, prima e mantenha premida a tecla [0]. Aparece o carácter +.
2. Introduza os indicativos de país e de área e o número de telefone e, em seguida, prima [↵].

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima [↵] para visualizar a lista de números recentes.

2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [↶].

Efectuar uma chamada a partir da Lista telefónica

Assim que guardar um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, seleccionando-o da Lista telefónica. ▶ p. 32

Também é possível utilizar a função de marcação rápida para atribuir os números chamados com mais frequência a teclas numéricas específicas. ▶ p. 35

Pode marcar rapidamente um número do cartão SIM utilizando o número de localização atribuído quando o número foi guardado.

1. No modo Inactivo, introduza um número de localização e prima [#].
2. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para percorrer outros números.
3. Prima <Marcar> ou [↶] para marcar o número pretendido.

Terminar uma chamada

Prima [⏏].

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca e é apresentada uma imagem relativa à chamada recebida.

Prima <Aceitar> ou [↶] para atender a chamada.

Sugestões para atender uma chamada

- Quando **Atender qualquer tecla** está activo, pode premir qualquer tecla, excepto <Rejeit.> ou [⏏]. ▶ p. 74
- Prima <Rejeit.> ou [⏏] para rejeitar uma chamada.
- Prima e mantenha premido [▲/▼] para rejeitar uma chamada ou para tirar o som de toque, dependendo da definição na **Tecla de Volume**. ▶ p. 74

Ver as chamadas não atendidas

Se tiver chamadas não atendidas, o ecrã apresenta o número de chamadas não atendidas.

1. Prima <Ver>.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.

- Prima [] para marcar o número pretendido.

Utilizar o auricular

Utilize o auricular para efectuar ou atender chamadas sem segurar o telefone.



Ligue o auricular à tomada localizada no lado direito do telefone. O botão no auricular funciona conforme descrito a seguir:



Para...	Prima...
remarcar a última chamada	o botão duas vezes.
atender uma chamada	o botão.
terminar uma chamada	o botão.

Opções disponíveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [ / ] para ajustar o volume do auscultador durante a chamada.


Prima [] para aumentar o nível do volume e [] para diminuir o nível do volume.

Colocar uma chamada em espera/A receber

Prima < **Espera** > ou < **Recuperar** > para colocar a chamada em espera ou recuperar a chamada.



Efectuar uma segunda chamada

É possível efectuar outra chamada se a rede assim o suportar.

- Prima < **Espera** > para colocar a chamada em espera.
- Efectue a segunda chamada do modo habitual.
- Prima < **Alternar** > para alternar entre as chamadas.
- Prima < **Opções** > e seleccione **Terminar chamada espera** para terminar a chamada em espera.
- Para terminar a chamada em curso, prima [].


Atender uma segunda chamada

É possível atender uma chamada a entrar mesmo que outra chamada já esteja a ser atendida, se a rede assim o suportar e se a função de chamada em espera estiver activada. ► p. 78

1. Prima [] para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
2. Prima <Alternar> para alternar entre as chamadas.
3. Prima <Opções> e seleccione **Terminar chamada espera** para terminar a chamada em espera.
4. Para terminar a chamada em curso, prima [].

Utilizar a função de alta-voz

Utilize o seu telefone como um altifalante para falar e ouvir com o telefone a uma curta distância.

Prima [] para activar a função de altifalante. Prima a tecla novamente para voltar ao modo auscultador.

Utilizar opções durante a chamada

Prima <Opções> para aceder às seguintes opções durante uma chamada:

- **Alta-voz/Normal:** liga a função de alta-voz ou regressa ao modo normal.
- **Menu:** permite aceder às funções de menu do telefone.
- **Silêncio/Aberto:** desliga o microfone do telefone de modo a que o seu interlocutor não o possa escutar, ou volta a ligar o microfone.
- **Teclas c/som/Teclas s/som:** liga ou desliga os sons das teclas.



Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, a opção **Teclas c/som** tem de estar seleccionada.

- **Enviar DTMF:** envia os tons duplos de multifrequência (DTMF) como um grupo. Os tons DTMF são os tons utilizados nos telefones para marcação por tons, os quais soam quando prime uma tecla numérica. Esta opção é útil para a introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.
- **Lista telefónica:** permite aceder à lista de contactos.

- **Aderir:** permite organizar uma chamada de conferência através da adição de uma chamada em espera a uma chamada activa actual. Pode incluir até 5 pessoas numa chamada de conferência.
- **Transferir:** transfere a chamada activa actual para um chamador em espera. Assim, os dois chamadores podem comunicar entre si, enquanto que a sua chamada é desligada.
- **Terminar chamada espera:** desliga a chamada actualmente em espera.
- **Seleccionar uma:** selecciona uma das opções seguintes durante uma chamada de conferência:
 - Privada:** ter uma conversa privada com um participante da chamada de conferência. Os outros participantes podem conversar entre si. Após a conversa privada, seleccione Aderir para regressar à chamada de conferência.
 - Remover:** desliga um participante da chamada de conferência.

Funções dos menus

Todas as opções de menu apresentadas

Registo de chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas que efectuou, que recebeu, que não atendeu, a duração das chamadas, e o custo das chamadas, se o seu cartão SIM suportar estas opções.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Registo de chamadas**.

Contactos actuais *(Menu 1.1)*

Este menu apresenta as chamadas mais recentes que foram marcadas, recebidas ou não atendidas.

Aceder ao registo de uma chamada

1. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para se deslocar para outro tipo de chamada.
2. Prima [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer a lista de chamadas.

3. Prima [$\frac{1}{2}$ OK] para ver os detalhes de uma chamada ou [\curvearrowright] para marcar um número.

Utilizar as opções do registo de chamadas

Enquanto visualiza os detalhes da chamadas, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Colar:** edita o número a marcar ou a guardar na Lista telefónica.
- **Guardar contacto:** guarda o número na Lista telefónica.
- **Enviar msg:** envia uma mensagem SMS ou MMS para o número seleccionado.
- **Eliminar:** elimina o registo da chamada seleccionada ou todos os registos.

Chamadas não atendidas (Menu 1.2)

Este menu permite visualizar as chamadas mais recentes que não foram atendidas.

Chamadas marcadas (Menu 1.3)

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que foram marcadas.

Chamadas recebidas (Menu 1.4)

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que foram recebidas.

Eliminar tudo (Menu 1.5)

Utilize este menu para eliminar todos os registos de cada tipo de chamada.

1. Prima [$\frac{1}{2}$ OK] para seleccionar os tipos de chamadas a eliminar.
2. Prima <Apagar>.
3. Prima <Sim> para confirmar a eliminação.

Tempo da chamada (Menu 1.6)

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

- **Tempo última chamada:** verifique a duração da última chamada.
- **Total efectuadas:** verifique a duração total de todas as chamadas efectuadas.
- **Total recebidas:** verifique a duração total de todas as chamadas recebidas.

Para reiniciar os temporizadores das chamadas, prima <Repor>. É necessário introduzir o código do telefone.

- O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 83

Custo da chamada *(Menu 1.7)*

Esta função de rede permite-lhe visualizar o custo das chamadas. Este menu encontra-se disponível apenas se for suportado pelo seu cartão SIM. Tenha em atenção que esta função não deve ser utilizada para efeitos de facturação.

- **Custo última chamada:** verifica o custo da última chamada.
- **Custo total:** verifica o custo total de todas as suas chamadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, tem de reiniciar o contador antes de poder efectuar outra chamada.
- **Custo máximo:** verifica o limite do custo máximo definido em **Definir custo máximo**.
- **Reiniciar contadores:** reinicia os contadores de custos.

- **Definir custo máximo:** define o custo máximo autorizado para as suas chamadas.
- **Preço/Unidade:** define o preço por unidade que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado.

Lista telefónica *(Menu 2)*

Pode guardar números de telefone no cartão SIM e na memória do telefone. O cartão SIM e a memória do telefone estão separados fisicamente, mas são utilizados como uma única entidade designada por Lista telefónica.



Para aceder a este menu, prima <Menu> no modo Inactivo e seleccione **Lista telefónica**.

Lista de Contactos *(Menu 2.1)*

Utilize este menu para procurar um número na Lista telefónica.

Encontrar uma entrada

1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.

2. Seleccione um nome a partir da lista.
3. Seleccione um número e prima [] para marcar, ou prima [] para editar a informação de contacto.

Utilizar as opções da Lista telefónica

Enquanto visualiza os detalhes de contacto, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** editar a informação do contacto.
- **Enviar msg:** enviar uma mensagem SMS ou MMS para o número seleccionado, ou um email para o endereço seleccionado.
- **Copiar para:** copia o contacto para a memória do telefone ou para o cartão SIM.
- **Enviar por:** envia o contacto através de SMS, MMS, email ou Bluetooth.
- **Eliminar:** elimina o contacto seleccionado.

Adicionar contacto *(Menu 2.2)*

Utilize este menu para adicionar um novo contacto à Lista telefónica.

Guardar um número na memória do telefone

1. Seleccione **Telefone**.
2. Altere as definições ou introduza a informação sobre o contacto.
 - **Nome próprio/Apelido:** permite atribuir um nome.
 - **Telemóvel/Casa/Escritório/Fax/Outro:** permite adicionar um número em qualquer categoria.
 - **E-mail:** permite atribuir um endereço de email.
 - **ID do chamador:** permite atribuir uma imagem para o alertar para uma chamada da pessoa em questão.
 - **Tom de toque:** permite atribuir um tom de toque que o irá informar sobre uma chamada da pessoa em questão.
 - **Grupo:** permite atribuir o número a um grupo de chamadores.
 - **Memorando:** permite adicionar um memorando sobre a pessoa.

3. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Guardar um número no cartão SIM

1. Seleccione **SIM**.
2. Permite introduzir informações sobre o contacto.
 - **Nome:** permite atribuir um nome.
 - **Nr de telefone:** adiciona um número.
 - **Localização:** atribui um número de localização.

Se atribuir uma imagem de ID de chamador, tom de toque, ou grupo, o contacto tem de ser guardado na memória do telefone.

3. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Grupo *(Menu 2.3)*

Utilize este menu para organizar os contactos nos grupos de chamadores.

Criar um novo grupo de chamadores

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
2. Introduza um nome para o grupo.
3. Seleccione a linha de ID de chamador e defina uma imagem.

4. Seleccione a linha do tom de toque e defina uma melodia.

5. Prima <**Guardar**> para guardar o grupo.

Adicionar membros a um grupo de chamadores

1. Seleccione um grupo.
2. Prima <**Adicionar**>.
3. Prima [$\frac{1}{OK}$] para seleccionar os contactos a serem adicionados.
4. Prima <**Selec**>.

Gerir grupos de chamadores

Na lista de grupos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** apresenta os participantes do grupo seleccionado.
- **Adicionar:** adiciona um novo grupo.
- **Editar:** altera as propriedades do grupo.
- **Enviar msg:** envia uma mensagem SMS, MMS ou de email para os membros do grupo pretendidos.
- **Eliminar:** elimina o grupo seleccionado ou todos os grupos. No entanto, os membros do grupo não são apagados da Lista telefónica.

Marcação rápida *(Menu 2.4)*

Utilize este menu para atribuir um número de marcação rápida (2 a 9) para oito dos números chamados com mais frequência.

Atribuir números de marcação rápida

1. Selecione uma localização da tecla de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o servidor do correio de voz.
2. Selecione um contacto a partir da lista de contactos.
3. Selecione um número, se o contacto tiver mais do que um número.

Gerir entradas de marcação rápida

A partir do ecrã Marcação rápida, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar:** atribui um número a uma tecla não atribuída.
- **Ver:** verifica o nome e o número atribuído a uma tecla.
- **Alterar:** atribui um número diferente à tecla.
- **Remover:** elimina a definição de marcação rápida de uma tecla.

Marcar entradas de marcação rápida

Prima e mantenha premida a tecla adequada no modo Inactivo.

O meu cartão de visita *(Menu 2.5)*

Utilize este menu para criar um cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

Guardar o cartão de visita

O procedimento para criar o cartão de visita é igual ao utilizado para guardar um número de telefone na memória do telefone. ► p. 33

Utilizar a opções do cartão de visita

Após guardar o cartão de visita, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** edita o cartão de visita.
- **Enviar:** envia o cartão de visita através de SMS, MMS, email ou Bluetooth.
- **Trocar detalhes de contacto:** permite trocar cartões de nome com outras pessoas através de Bluetooth.
- **Eliminar:** elimina o cartão de visita.

Número próprio (Menu 2.6)

Utilize esta função para verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números. As alterações aqui efectuadas não afectam os números no cartão SIM do subscritor actual.


Gestão (Menu 2.7)

Utilize este menu para gerir a Lista telefónica.

- **Localização para guardar:** selecciona uma localização predefinida da memória para guardar os contactos. Se seleccionar **Perguntar ao guardar**, o telefone irá pedir-lhe para seleccionar uma localização da memória quando guardar um número.
- **Copiar tudo para o telefone:** copia todos os contactos guardados no cartão SIM para a memória do telefone.
- **Apagar tudo:** elimina todos os contactos da memória do telefone, do cartão SIM, ou de ambos.
- **Estado da memória:** verifica o número de contactos guardados na Lista telefónica.

Número de serviço (Menu 2.8)

Utilize este menu para ver a lista de Números de Marcação de Serviços (SDN) atribuídos pelo seu operador, incluindo números de emergência e consulta de directórios. Este menu está apenas disponível se o seu cartão SIM suportar a função SDN.

1. Desloque-se até ao número pretendido e prima **<Ver>**.
2. Prima **<Marcar>** ou [].

Aplicações (Menu 3)

Utilize este menu para jogar jogos Java, reproduzir ficheiros de música de MP3, ou para usar funções convenientes, tais como, por exemplo, o gravador de voz, relógio de alarme, calculadora, conversor, e cronómetro. Também pode sincronizar os dados da Lista telefónica ou do calendário na memória do telefone com um computador.

Para aceder a este menu, prima **<Menu>** no modo Inactivo e seleccione **Aplicações**.

JAVA (Menu 3.1)

Utilize este menu para aceder aos jogos Java integrados e a aplicações Java transferidas.

Utilizar as opções de aplicação Java

A partir do ecrã de Java, prima **Transferências** e prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Iniciar:** inicia a aplicação seleccionada.
- **Eliminar:** elimina a aplicação seleccionada ou todas as aplicações, excepto as aplicações integradas.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades da aplicação.
- **Actualizar:** actualiza a aplicação para a versão mais recente.
- **Protecção:** protege a aplicação contra eliminação.
- **Enviar informação:** envia o URL que contém a aplicação através de SMS.

Aceder a definições Java

Pode seleccionar um perfil de ligação para aceder a serviços Java.

A partir do menu **JAVA**, seleccione **Definições** e depois um perfil.



Pode editar um perfil utilizando o menu **Ligações**. ► p. 84

Verificar o estado da memória

Pode ver o espaço de memória total para aplicações Java, assim como o espaço de memória utilizada e de memória disponível. Também pode ver o número de jogos transferidos.

A partir do menu **JAVA**, seleccione **Estado da memória**.

Leitor de MP3 (Menu 3.2)

Utilize este menu para ouvir música. Primeiro, tem de guardar os ficheiros MP3 na memória do telefone.

Transferir ou receber ficheiros de música

Utilize estes métodos para guardar os ficheiros MP3 na memória do telefone:

- Transferir a partir da Web sem fios ► p. 45
- Transferir a partir de um computador utilizando o programa opcional Samsung PC Studio ► Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Através de uma ligação Bluetooth activa ► p. 82

Os ficheiros transferidos ou recebidos são guardados na pasta **Música**. ► p. 62

Criar uma lista de reprodução

1. No ecrã do leitor de MP3, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar a lista de reprodução** → **Adicionar tudo** ou **Adicionar ficheiros**.
2. Para **Adicionar ficheiros**, prima [$\frac{i}{ok}$] para seleccionar os ficheiros a serem adicionados e prima <**Selec**>.
3. Prima <**Voltar**> para regressar ao ecrã do leitor MP3.

Reproduzir ficheiros de música

1. A partir do ecrã do leitor MP3, prima <**Opções**> e seleccione **Reproduzir**.
2. Seleccione **Telefone** para utilizar o altifalante do telefone.
Seleccione **Auscultador A/V** para utilizar um auscultador Bluetooth e depois procurar e ligar a um auscultador.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Teclas	Função
Para cima	Pausa ou retoma a reprodução.
Para a esquerda	Retrocede para o ficheiro anterior.
Para a direita	Avança para o ficheiro seguinte.
Para baixo	Pára a reprodução.
▲/▼	Ajusta o nível do volume.
1	Liga ou desliga o som 3D.
2	Altera o tipo de máscara.
3	Altera o modo de repetição.
4	Altera o modo de equalizador.
6	Liga ou desliga o modo aleatório.

Utilizar as opções do leitor de MP3

A partir do ecrã do leitor MP3, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir /Pausa:** inicia ou coloca a reprodução em pausa.
- **Abrir playlist:** permite aceder à lista de reprodução actual.
- **Ir para música:** permite aceder à pasta **Música**.
- **Enviar por:** envia o ficheiro através de email ou Bluetooth.
- **Definir como:** define o ficheiro como o seu tom de toque ou como melodia de alerta do chamador para uma entrada na Lista telefónica.
- **Remover da lista de reprodução:** remove o ficheiro seleccionado da lista de reprodução.
- **Definições:** altera as predefinições de reprodução dos ficheiros de música.

Modo de repetição: selecciona o modo de repetição.

Aleatório: define o leitor MP3 para reproduzir música de forma aleatória.

Equalizador: selecciona uma definição de equalizador.

Som 3D: liga ou desliga o som 3D.

Máscara: selecciona o tipo de máscara.

Volume toque: selecciona o nível do volume.

- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

Aceder à lista de reprodução

A partir do ecrã do leitor MP3, prima <**Opções**> e seleccione **Abrir playlist**.

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir:** permite ouvir o ficheiro actualmente seleccionado.
- **Adicionar a lista de reprodução:** adiciona ficheiros à lista de reprodução.
- **Alterar ordem:** desloca o ficheiro seleccionado para a posição pretendida dentro da lista de reprodução.
- **Remover:** remover o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros da lista de reprodução.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

Memo voz (Menu 3.3)

Utilize este menu para gravar memorandos de voz. Um memorando de voz pode ter uma duração de até uma hora.

Gravar um memorando de voz

1. Prima [Para cima] para iniciar a gravação.
2. Fale para o microfone.
Prima [Para cima] para fazer uma pausa ou retomar a gravação.
3. Prima <Parar> ou [Para baixo] para terminar a gravação. O memorando de voz é guardado automaticamente.
4. Prima [Para cima] para rever o memorando de voz.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã Gravador de voz, prima <Opções> e seleccione **Ir para Ficheiros do gravador de voz**.
2. Seleccione um memorando de voz.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Teclas	Função
Para cima	Pausa ou retoma a reprodução.
Para a esquerda	Recua num memorando.
Para a direita	Avança num memorando.
▲/▼	Ajusta o volume.
Para baixo	Pára a reprodução.

Alterar o modo de gravação

Pode alterar o modo de gravação do gravador de voz. Dependendo desta definição, é determinado o tempo máximo de gravação. Antes de gravar um memorando, prima <Opções> e seleccione **Definições** → um modo de gravação:

- **Limite de MMS:** grava um memorando de voz para adicionar a uma mensagem MMS.
- **Limite de e-mail:** grava um memorando de voz para adicionar a um email.

- **Máx. 1 hora:** grava um memorando de voz durante até uma hora.

Hora internacional *(Menu 3.4)*

Utilize este menu para definir o fuso horário local e saber qual é a hora em qualquer outra parte do mundo.

Ver hora internacional

1. A partir do mapa mundial, prima [Para baixo].
2. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para seleccionar a cidade pretendida. À medida que desloca a linha temporal, a hora e a data da área indicada são apresentadas.
3. Prima [$\frac{\text{Z}}{\text{OK}}$] para guardar a cidade como o seu fuso horário.

Aplicar horário de Verão

1. A partir do mapa mundial, prima <Opções> e seleccione **Definir duração luz dia**.
2. Prima [$\frac{\text{Z}}{\text{OK}}$] para seleccionar o(s) fuso(s) horário(s) pretendido(s).
3. Prima <Guardar>.

Alarme *(Menu 3.5)*

Utilize este menu para programar alarmes. O tipo de alerta para um alarme normal corresponde às definições de tipo de alerta de chamada. Um alarme de despertar não é afectado pelas suas definições sonoras.

Definir um alarme

1. Selecciona o tipo de alarme.
2. Defina cada opção do alarme.
 - **Alarme:** activa o alarme.
 - **Hora do alarme:** permite introduzir a hora em que o alarme deve tocar.
 - **AM/PM:** permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
 - **Repetir:** selecciona uma unidade de repetição.
 - **Tom de alarme:** permite seleccionar um toque de alarme.
3. Prima <Guardar>.

Parar um alarme

- Para um alarme sem ser de despertar, prima qualquer tecla.

- Para um alarme de chamada de despertar, prima <**Confirmar**> ou [$\frac{1}{OK}$].

Prima qualquer tecla, excepto <**Confirmar**> e [$\frac{1}{OK}$], e isto fará com que o alarme soe novamente ao fim de 5 minutos. Pode efectuar este procedimento cinco vezes no máximo.

Definir o alarme para tocar mesmo quando o telefone estiver desligado

A partir do ecrã Alarme, seleccione **Ligação automática** → **Ligar**.

Se o telefone estiver desligado na hora de toque do alarme, o telefone liga-se e o alarme irá tocar.

Sinc. PIM (Menu 3.6)

Utilize este menu para sincronizar dados pessoais com as aplicações de computador correspondentes através do programa WideSync opcional.

Criar um perfil de sincronização

1. Prima <**Adicionar**>.
2. Especifique a informação seguinte para o perfil:
 - **Nome do perfil:** permite introduzir um nome de perfil.

- **Categoria de sincronização:** selecciona as aplicações que pretende sincronizar.
- **Tipo de sincronização:** selecciona um tipo de sincronização.
- **Protocolo de sincronização:** selecciona um método de ligação.

3. Prima <**Guardar**> para guardar o perfil.

Iniciar sincronização

1. Certifique-se de que o seu computador tem o programa MS Outlook e o programa WideSync instalados, e que o telefone e o computador estão ligados por um cabo USB ou por uma ligação Bluetooth activa.
2. Abra o MS Outlook.
3. A partir do ecrã Sinc. PIM, seleccione um perfil.
4. Prima [$\frac{1}{OK}$].

Utilizar as opções de sincronização

A partir do ecrã Sinc. PIM, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Iniciar sincronização:** inicia uma sincronização para o perfil seleccionado.

- **Ver resultados:** mostra o resultado da última sincronização.
- **Novo perfil de sincronização:** permite adicionar um novo perfil.
- **Editar perfil de sincronização:** permite alterar as propriedades do perfil.
- **Apagar:** elimina o perfil seleccionado ou todos os perfis.

Calculadora *(Menu 3.7)*

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas básicas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número.
 - Prima **<.0>** para inserir um ponto decimal ou um parêntesis.
 - Prima **[*]** ou **[#]** para movimentar o cursor.
2. Prima uma das teclas de navegação para aceder à função matemática pretendida.
3. Introduza o segundo número.
4. Prima **[$\frac{\text{€}}{\text{ok}}$]** para ver o resultado.

5. Caso seja necessário, repita desde o passo 2 para continuar o cálculo.

Conversor *(Menu 3.8)*

Utilize este menu para conversões comuns, como câmbios de moeda e temperatura.

1. Selecciona um conversor.
2. Prima **[Para a esquerda]** ou **[Para a direita]** para seleccionar a unidade original e prima **[Para baixo]**.
3. Introduza o valor a ser convertido e prima **[Para baixo]**.
 - Prima **[*]** para inserir um ponto decimal.
 - Prima **[#]** para alterar a temperatura para valores acima de zero (+) ou abaixo zero (-).
4. Prima **[Para a esquerda]** ou **[Para a direita]** para seleccionar a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.

É apresentado o valor equivalente à quantidade introduzida.

- Para o conversor de câmbio, pode ver e definir as taxas de câmbio premindo **<Ver taxa>**.

Temporizador (Menu 3.9)

Utilize este menu para definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente. O telefone irá emitir um alarme quando expirar o período de tempo especificado.

Iniciar o temporizador

1. Prima <**Definir**>.
2. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e prima <**OK**>.
3. Prima [$\frac{1}{OK}$] para iniciar a contagem decrescente.

Parar o temporizador

- Prima qualquer tecla quando o temporizador tocar.
- Prima [$\frac{1}{OK}$] no ecrã Temporizador para parar o temporizador antes de este tocar.

Cronómetro (Menu 3.0)

Utilize este menu para contar o tempo decorrido. O tempo máximo de contagem é de 10 horas.

1. Prima [$\frac{1}{OK}$] para iniciar o cronómetro.

2. Prima [$\frac{1}{OK}$] para verificar um intervalo. Pode repetir esta operação para um total de 3 intervalos.

SIM AT (Menu 3.*)

Este menu encontra-se apenas disponível se utilizar um cartão SIM-AT que suporte menus de kit de Ferramentas de Aplicação SIM e se fornecer serviços adicionais como, por exemplo, notícias, desporto, entretenimento, e serviços de localização. Os serviços disponíveis podem variar, consoante os planos do seu operador. Para obter mais informações, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Browser *(Menu 4)*

O browser Wireless Application Protocol (WAP) do seu telefone permite o acesso à Web sem fios. A partir da Web sem fios, é possível aceder às informações actualizadas e a uma grande variedade de conteúdo multimédia como, por exemplo, jogos, imagens de fundo, tons de toque e ficheiros de música.

Para aceder a este menu, prima <Menu> no modo Inactivo e seleccione **Browser**.

Início *(Menu 4.1)*

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página inicial do operador fornecedor da Web sem fios. Também pode premir [$\frac{1}{2}$ OK] no modo Inactivo.

Navegar no browser Web

Para...	Prima...
percorrer os itens do browser	[Para cima] ou [Para baixo].
seleccionar um item do browser	<Opções> e seleccione Selec.

Para...	Prima...
voltar à página anterior	<Opções> e seleccione Voltar.


Utilizar as opções de página

A partir de qualquer página Web, prima <Menu> para aceder às seguintes opções:

- **Favoritos:** coloca a página actual na lista de favoritos ou permite aceder à lista de favoritos.
- **Recarregar:** volta a carregar a página actual com informação actualizada.
- **Início:** regressa à página inicial.
- **Ir para URL:** permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Mostrar URL:** apresenta o endereço URL da página Web actual. Também pode definir a página actual como a página inicial para o browser Web ou como favorito.
- **Eliminar cache:** apaga a cache. A cache é uma memória temporária que guarda as páginas Web acedidas mais recentemente.

- **Caixa entrada:** permite aceder às mensagens push no browser da Web.
- **Mostrar imagens:** visualiza imagens na página actual.
- **Certificados:** permite aceder a informação sobre certificados.

Sair do browser Web

Prima [] para sair do browser.

Favoritos *(Menu 4.2)*

Utilize este menu para guardar endereços URL de forma a aceder rapidamente às páginas Web.

Adicionar um favorito

1. Selecione uma localização vazia.
2. Introduza um título para o favorito e prima [Para baixo].
3. Introduza um endereço URL e prima <Guardar>.

Aceder a uma página de favoritos

Seleccionar um endereço da lista de favoritos inicia o browser Web e acede à página Web associada.

Utilizar as opções dos favoritos

Após guardar um endereço, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Ir para URL:** permite aceder à página na Web marcada.
- **Editar:** permite editar o endereço URL e o título do favorito.
- **Eliminar:** elimina o favorito seleccionado ou todos os favoritos.

http:// *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para introduzir um endereço URL manualmente e para aceder à página Web associada.

Perfil WAP *(Menu 4.4)*

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder à Web sem fios. Pode também adicionar ou editar um perfil. ► p. 84

Eliminar cache *(Menu 4.5)*

Utilize este menu para apagar a informação guardada na cache.

Mensagens *(Menu 5)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimédia e emails. Pode também utilizar funções de mensagens push e mensagens de difusão celular.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Mensagens**.

Criar mensagem *(Menu 5.1)*

Utilize este menu para criar e enviar SMS, MMS ou mensagens de email.

SMS *(Menu 5.1.1)*

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar e receber mensagens de texto, incluindo imagens simples, imagens animadas e melodias.

1. Introduza a mensagem.



O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem varia consoante o operador. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem.

2. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções para criar uma chamada:
 - **Introduzir:** permite adicionar modelos, entradas da Lista telefónica ou itens de favoritos.
 - **Adicionar imagem/Adicionar animação/Adicionar melodia:** permite adicionar uma imagem, imagem animada ou melodia.
 - **Anexar:** permite anexar um cartão de visita ou dados do calendário como um anexo no formato de dados.
3. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Guardar/enviar** ou **Enviar**.
4. Introduza um número de destino.
Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
5. Prima [**#/OK**] para enviar a mensagem.

MMS (Menu 5.1.2)

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) permite o envio ou recepção de mensagens multimédia com uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou para email.

1. Seleccione a linha de **Assunto**.
2. Introduza o assunto da mensagem e prima [$\frac{1}{2}$ /OK].
3. Seleccione a linha **Imagem e Vídeo** ou **Som** para adicionar uma imagem, um vídeo, ou um ficheiro de som.




- O tamanho máximo permitido para uma mensagem pode variar dependendo do operador.
- Dependendo do tipo de ficheiro ou sistema DRM (Digital Rights Management), alguns ficheiros poderão não ser encaminhados.

4. Seleccione a linha de **Mensagem**.
5. Introduza o texto de mensagem e prima [$\frac{1}{2}$ /OK].
6. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções para editar a mensagem:
 - **Editar**: permite editar o assunto ou o texto da mensagem.

- **Alterar imagem/Alterar vídeo/Alterar som**: permite alterar um item adicionado.
- **Adicionar página**: adiciona páginas. Percorra cada página, premindo [Para a esquerda] ou [Para a direita].
- **Apagar página**: permite eliminar uma página adicionada.
- **Editar página**: altera a duração de visualização da página ou avança uma página.
- **Anexar**: permite anexar um cartão de visita ou dados do calendário como um anexo no formato de dados.
- **Limpar assunto/Limpar mensagem**: permite limpar o assunto ou o texto.
- **Remover multimédia/Remover som**: permite remover um item adicionado.



7. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
8. Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.

Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.

9. Prima [] para enviar a mensagem.


Email (Menu 5.1.3)

Pode criar e enviar e-mails que incluam texto, áudio e imagens. Para utilizar esta função, é necessário subscrever um serviço de e-mail e configurar a sua conta e perfil de e-mail. ► p. 58

1. Seleccione a linha de **Assunto**.
2. Introduza o assunto do e-mail e prima [].
3. Seleccione a linha de **Mensagens**.
4. Introduza o texto do e-mail e prima [].
5. Seleccione a linha **Ficheiro anexado** e seleccione uma das opções seguintes para adicionar ficheiros:

- **Adicionar imagem/Adicionar vídeo/Adicionar som/Adicionar música:** permite adicionar ficheiros guardados na memória do telefone.

Dependendo do tipo de ficheiro ou sistema DRM (Digital Rights Management), alguns ficheiros poderão não ser encaminhados.

- **Outros ficheiros:** permite adicionar ficheiros de documento guardados na pasta **Outros ficheiros**.
 - **Anexar:** permite anexar um cartão de visita ou dados do calendário como um anexo no formato de dados.
6. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções para editar o email:
 - **Editar:** permite editar o assunto ou o texto.
 - **Remover assunto/Remover mensagem:** permite limpar o assunto ou o texto.
 - **Remover anexo:** apaga o anexo seleccionado.
 - **Remover todos os anexos:** remove todos os anexos.
 7. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
 8. Introduza um endereço de e-mail.
Para enviar o email para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
 9. Prima [] para enviar o email.

As minhas mensagens (Menu 5.2)











Utilize este menu para aceder a mensagens que recebeu, que enviou, ou que não conseguiu enviar.

Caixa entrada (Menu 5.2.1)

Esta pasta guarda todas as mensagens recebidas, com excepção de emails.

Visualizar uma imagem

Os ícones seguintes podem ser apresentados na lista de mensagens para mostrar o tipo de mensagem:

-  SMS
-  MMS
-  Notificação MMS ( : Está a ser recuperada,  : Não foi possível recuperar)
-  Correio de voz
-  Mensagem push dos servidores Web
-  Mensagem de configuração, contendo parâmetros de rede do operador
-  Mensagem CB (Difusão Celular) do seu operador
-  Relatório de entrega de mensagens enviadas



- Dependendo do sistema DRM (Digital Rights Management), as mensagens com conteúdo Web podem não ser encaminhadas.
- Um ícone ! perto de uma mensagem significa que a mensagem é de alta prioridade. Um ícone de mensagem de cor cinzenta indica uma mensagem de baixa prioridade.

Utilizar as opções de mensagens

Quando visualizar uma mensagem, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

Mensagens SMS

- **Responder:** permite responder ao remetente através de SMS ou MMS.
- **Encaminhar:** encaminha a mensagem para outra pessoa.
- **Eliminar:** elimina a mensagem.
- **Mover para telefone/Mover para SIM:** permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Cortar endereço:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.

- **Copiar multimédia:** permite guardar o conteúdo multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Proteção:** evita que a mensagem seja eliminada. Só é possível proteger as mensagens guardadas na memória do telefone.

Mensagens MMS/Notificações MMS

- **Obter:** recupera a mensagem MMS do servidor MMS.
- **Responder via SMS:** permite enviar uma mensagem de resposta através de SMS.
- **Responder via MMS para:** permite enviar uma mensagem de resposta através de MMS.
- **Encaminhar:** encaminha a mensagem para outra pessoa.
- **Eliminar:** elimina a mensagem.
- **Cortar endereço:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Copiar multimédia:** permite guardar o conteúdo multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Proteção:** evita que a mensagem seja eliminada.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades da mensagem.

Mensagens de configuração

- **Instalar:** aplica a configuração especificada na mensagem no seu telefone.
- **Cortar endereço:** permite extrair os URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar:** elimina a mensagem.

Mensagens Push

- **Ir para URL:** permite ligar ao URL especificado na mensagem.
- **Cortar endereço:** permite extrair URLs, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar:** elimina a mensagem.
- **Proteção:** evita que a mensagem seja eliminada.

Mensagens CB (difusão celular)

- **Guardar:** permite guardar a mensagem na memória do telefone.
- **Cortar endereço:** permite extrair URLs, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar:** elimina a mensagem.

Relatório de entrega

- **Cortar endereço:** permite extrair URLs, endereços de email ou números de telefone do relatório.
- **Eliminar:** elimina o relatório.
- **Protecção:** evita que o relatório seja eliminado.



Rascunhos *(Menu 5.2.2)*

Esta pasta memoriza as mensagens que foram guardadas para enviar mais tarde.

Caixa saída *(Menu 5.2.3)*

Esta pasta armazena as mensagens que o telefone está a tentar enviar ou não conseguiu enviar.

Os ícones seguintes encontram-se disponíveis para apresentar o estado da mensagem:

-  A ser enviada
-  Não foi possível enviar

Quando visualizar uma mensagem, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar novamente:** tenta reenviar a mensagem.
- **Encaminhar:** encaminha o email para outra pessoa.

- **Cortar endereço:** permite extrair URLs, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar:** elimina a mensagem.
- **Protecção:** evita que a mensagem seja eliminada.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades da mensagem.

Enviada *(Menu 5.2.4)*

Esta pasta guarda as mensagens enviadas.

Quando visualizar uma mensagem, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Encaminhar:** encaminha a mensagem para outra pessoa.
- **Cortar endereço:** permite extrair URLs, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar:** elimina a mensagem.
- **Protecção:** evita que a mensagem seja eliminada.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades da mensagem.

Caixa de email (Menu 5.2.5)

Esta pasta guarda os emails recebidos.

Visualizar um email

1. Selecione uma conta de email.
2. Prima <Sim> quando for apresentado **Verificar novo e-mail**, ou prima <Opções> e selecione **Verificar novo e-mail**. O telefone verifica o servidor de email e transfere e-mails novos.

Os ícones seguintes podem ser apresentados na lista para mostrar o estado do email:

- Recuperado do servidor
- A ser recuperado
- Não foi possível recuperar.

Um ícone ! perto de uma mensagem significa que a mensagem é de alta prioridade. Um ícone de mensagem a cinzento significa que a mensagem é de baixa prioridade.

3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
4. Prima [▲/▼] para ver outras páginas no email.
5. Prima [*] ou [#] para ver o email seguinte ou anterior.

Utilizar as opções de email

Enquanto visualiza o e-mail ou cabeçalho, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Obter:** recupera o corpo do e-mail do servidor de e-mail.
- **Responder:** permite enviar uma resposta ao remetente ou a todos os outros destinatários.
- **Encaminhar:** encaminha o e-mail para outra pessoa.
- **Eliminar:** elimina o email.
- **Adicionar à lista de filtragem:** adiciona o endereço de email do remetente ou o assunto à lista de bloqueios para rejeitar emails desse endereço ou que contenham esse assunto.
- **Cortar endereço:** permite extrair URLs, endereços de email ou números de telefone do email.
- **Copiar multimédia:** guarda os ficheiros anexados do email na memória do telefone.
- **Protecção:** evita que o email seja eliminado.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do email.

As minhas pastas (Menu 5.2.6)

Utilize este menu para criar pastas novas e para organizar as suas mensagens.

Criar uma pasta nova

1. Prima <**Sim**>.
2. Introduza o nome da pasta e prima <**OK**>.

Utilizar as opções da pasta

A partir da lista de pastas, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Abrir**: abre a pasta seleccionada.
- **Adicionar pasta**: adiciona uma pasta nova.
- **Mudar nome da pasta**: permite alterar o nome da pasta.
- **Eliminar**: elimina a pasta seleccionada.

Modelos (Menu 5.3)

Utilize esta opção para criar modelos SMS com as frases que utiliza frequentemente de modo a não ter de as recuperar e inserir quando está a criar uma mensagem SMS.

Criar um modelo

1. Selecciona uma localização vazia.
2. Introduza uma mensagem e prima <**OK**>.

Utilizar as opções de modelo

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: edita o modelo seleccionado.
- **Enviar msg**: cria e envia uma mensagem nova.
- **Eliminar**: elimina o modelo seleccionado.
- **Adicionar**: permite adicionar um novo modelo.

Eliminar tudo (Menu 5.4)

Utilize este menu para apagar todas as mensagens de cada uma das pastas de mensagens de uma só vez.

1. Prima [$\#_{OK}$] para seleccionar as pastas de mensagens a eliminar.

Premir a tecla duas vezes apresenta os tipos de mensagens que pode especificar como aquelas a serem eliminadas.

2. Prima <**Apagar**>.

3. Prima [$\frac{1}{2}$ /**Ok**] Para seleccionar a caixa de verificação para eliminar mensagens protegidas, e depois prima <**Sim**>.
4. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Definições (Menu 5.5)

Utilize este menu para configurar as várias opções para utilizar o serviço de mensagens.

SMS (Menu 5.5.1)

Pode configurar definições SMS predefinidas.

- **Definições de envio:** configura as seguintes opções para enviar mensagens SMS:
Caminho resposta: permite ao destinatário responder-lhe através do seu servidor SMS.
Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar se a mensagem foi ou não entregue.

Caracteres suportados: seleccione um tipo de codificação de caracteres. Se seleccionar **Automático**, o telefone muda o tipo de codificação de **Alfabeto GSM** para **Unicode** se introduzir um caractere Unicode. A utilização da codificação Unicode reduz o número máximo de caracteres de uma mensagem para cerca de metade. Se este menu não for exibido, o telefone disponibiliza o caractere de codificação Automático por defeito.

Seleção de portadora: seleccione **GSM** ou **GPRS preferido**, consoante a sua rede.

- **Perfil actual:** selecciona um perfil de definição SMS.
- **Definições do perfil:** permite definir as propriedades de cada perfil.

Centro de serviço: permite guardar ou alterar o número do seu servidor SMS.

Destino padrão: permite introduzir o destino predefinido.

Tipo padrão: define o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Validade padrão: permite definir o tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de SMS.

Nome definição: permite introduzir um nome de perfil.

MMS (Menu 5.5.2)

Pode configurar definições MMS predefinidas.

- **Definições de envio:** configura as seguintes opções para enviar mensagens MMS:
 - Relatório de entrega:** permite definir a rede para o informar se a mensagem foi ou não entregue.
 - Ocultar endereço:** impede que o seu endereço apareça no telefone do destinatário.
 - Ler resposta:** envia um pedido de resposta de leitura juntamente com as suas mensagens.
 - Prioridade:** permite definir o nível de prioridade das mensagens.
 - Validade:** permite definir o tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de MMS.
 - Hora entrega:** define o tempo de atraso antes do envio de mensagens.

Tamanho máx. MMS: selecciona um tamanho máximo dos itens anexados permitidos para mensagens.

- **Definições de obtenção:** configura as seguintes opções para receber mensagens MMS:
 - Rejeitar remetentes desconhecidos:** rejeita as mensagens de remetentes desconhecidos.
 - Permitir publicidade:** aceita mensagens de publicidade.
 - Permitir informações:** aceita mensagens de informação.
 - Relatório permitido:** permite definir a rede para informar o remetente se a mensagem lhe foi ou não entregue.
 - Recepção na rede de origem:** permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar na área de serviço local.
 - Recepção no estrangeiro:** permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontra em roaming noutra rede.

A **Recepção na rede de origem** e a **Recepção no estrangeiro** têm as seguintes opções:

- **Automático:** o telefone recupera automaticamente as mensagens a partir do servidor.
- **Rejeitar:** o telefone rejeita todas as mensagens.
- **Manual:** o telefone apresenta as notificações. Utilize a opção **Recuperar** para transferir manualmente as novas mensagens.
- **Perfis:** selecciona um perfil de ligação a ser utilizado para MMS. Também é possível editar um perfil. ► p. 84

Email (Menu 5.5.3)

Pode configurar definições de email predefinidas.

- Não é possível alterar as definições do perfil de e-mail e da conta durante o envio ou recuperação de um e-mail.

- **Definições de envio:** configura as seguintes opções para enviar emails:
Relatório entrega: permite definir a rede para o informar quando os emails tiverem sido entregues.

Resposta de leitura: permite definir um endereço de email para receber mensagens de resposta de leitura por parte dos destinatários.

Prioridade: permite seleccionar o nível de prioridade dos emails.

Incluir assinatura: permite anexar o seu nome, número de telefone, um memorando simples, ou uma linha de etiqueta aos emails.

Editar nome: edita o nome na sua assinatura.

Edit. núm telefone: edita o número de telefone na sua assinatura.

Editar nota: edita a linha da etiqueta na sua assinatura.

- **Definições de recepção:** configura as seguintes opções para receber emails:

Intervalo de verificação: permite determinar a frequência com que o telefone deve verificar a existência de emails recebidos no servidor. Se seleccionar **Não notificar**, utilize a opção

Verificar novo e-mail para receber e-mails novos manualmente.

Recibo leitura: determina se o telefone envia ou não uma confirmação de leitura para emails recebidos. Se seleccionar **Lembrete de resposta**, o telefone pede-lhe que envie uma resposta de leitura.

Rejeitar se maior que: determina o tamanho máximo dos e-mails recebidos. O seu telefone irá rejeitar e-mails que excedam o tamanho especificado.

Deixar cópias de mensagens no servidor: deixa cópias dos emails no servidor de email depois de recuperar as mensagens.

- **Lista de bloqueios:** especifica os endereços ou assuntos de email que pretende rejeitar.
- **Conta de email:** configura uma conta de email e selecciona a conta que irá ser utilizada.

Conta actual: selecciona uma conta.

Definições da conta: permite configurar contas de e-mail utilizando servidores de e-mail diferentes. Permite definir as opções para cada conta:

- **Nome da conta:** permite introduzir um nome para a conta seleccionada.

- **Nome do utilizador:** permite introduzir um nome de utilizador.

- **Endereço email:** introduza o seu endereço de e-mail.

- **Servidor SMTP:** permite introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor do e-mail enviado.

- **Porta SMTP:** permite introduzir o número da porta SMTP.

- **Tipo de protocolo:** permite seleccionar o protocolo para o servidor do email recebido. As restantes opções dependem da definição do tipo de protocolo.

*Quando o tipo de protocolo é **POP3**:*

- **Servidor POP3:** permite introduzir o endereço IP ou nome de anfitrião do servidor que recebe o e-mail.

- **Porta POP3:** permite introduzir o número da porta POP3.

- **ID de utilizador:** permite introduzir a ID do email.

- **Palavra-passe:** permite introduzir o código de início de sessão.
- **Início de sessão APOP:** permite ligar a um servidor através da utilização de um esquema de início de sessão APOP.

*Quando o tipo de protocolo é **IMAP4**:*

- **Servidor IMAP4:** permite introduzir o endereço IP ou nome de anfitrião do servidor que recebe o e-mail.
- **Porta IMAP4:** introduza o número da porta IMAP4.
- **ID de utilizador:** permite introduzir a ID do email.
- **Palavra-passe:** permite introduzir o código de início de sessão.
- **Incluir anexos:** seleccione esta opção para receber anexos com os e-mails.
- **Limite de recepção de e-mail:** define o número de cabeçalhos que irá receber do servidor.
- **Perfil de e-mail:** selecciona um perfil de ligação a ser utilizado para serviços de email. Pode também adicionar ou editar um perfil. ► p. 84

Mensagens push *(Menu 5.5.4)*

Pode alterar as definições para a recepção de mensagens push a partir do servidor da Web sem fios.

- **Receber:** define o modo de recepção das mensagens push no seu telefone.
- **Centro de serviço:** permite especificar o endereço do servidor a partir do qual pretende receber as mensagens push, quando a opção **Receber** estiver definida como **Específico SMS-C**.

Difusão celular *(Menu 5.5.5)*

Pode alterar as definições para recepção de mensagens CB (difusão celular).

- **Receber:** selecciona se pretende ou não receber mensagens CB (difusão celular).
- **Lista de canais:** indica os canais a partir dos quais pode receber mensagens CB (difusão celular). Para obter mais informações, contacte o operador.
- **Idioma:** selecciona os idiomas preferidos nos quais as mensagens CB (difusão celular) são apresentadas.


Estado da memória (Menu 5.6)

Utilize este menu para ver a quantidade de memória actualmente a ser utilizada em cada pasta de mensagens.

Gestor de ficheiros (Menu 6)

O menu **Gestor de ficheiros** permite aceder a imagens, vídeos, ficheiros de música e ficheiros de som guardados na memória do telefone.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Gestor de ficheiros**.

De acordo com o sistema DRM (Digital Rights Management), pode não ser possível encaminhar o conteúdo Web. O conteúdo está indicado pelo ícone .

Imagens (Menu 6.1)

Este menu apresenta as fotografias que tirou e imagens transferidas ou recebidas em mensagens.

Visualizar uma imagem

1. Seleccione uma pasta de imagens.

2. Seleccione uma imagem.

Visualizar uma apresentação de slides

Pode ver as suas fotos como uma apresentação de slides, uma apresentação sequencial de cada foto na pasta actual.

1. Seleccione **Fotos**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Visualização de slides**.
3. Seleccione uma opção de intervalo.
A apresentação de slides tem início.
4. Prima <**Parar**> para parar a apresentação de slides.

Utilizar as opções de imagem

Quando visualizar uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Vista de ecrã inteiro:** altera o visor para a vista de ecrã inteiro.
- **Lista:** regressa à lista de imagens.
- **Enviar por:** envia o ficheiro através de MMS, email ou Bluetooth.

- **Definir como:** permite definir o ficheiro como imagem de fundo para o visor ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada na Lista telefónica.
- **Eliminar:** elimina o ficheiro.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Mover para Imagens favoritas:** permite mover o ficheiro para a pasta **Imagens favoritas**.
- **Mover para Fotografias:** permite mover o ficheiro para a pasta **Fotos**.
- **Mover para Imagens transferidas:** permite mover o ficheiro para a pasta **Imagens transferidas**.
- **Partilhar para bluetooth:** partilha os ficheiros com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção:** evita que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

Vídeos *(Menu 6.2)*

Este menu apresenta os cliques de vídeo gravados, transferidos ou recebidos em mensagens.



Clipes de vídeo gravados noutros dispositivos como, por exemplo, câmaras de vídeo, poderão não ser reproduzidos correctamente.

Reproduzir um clipe de vídeo

1. Selecciona uma pasta de vídeos.
2. Selecciona um clipe de vídeo.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Teclas	Função
Para cima	Pausa ou retoma a reprodução.
Para a esquerda	Recua num ficheiro.
Para a direita	Avança para a frente num ficheiro.
▲/▼	Ajusta o volume.
Para baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções de vídeo

A partir de um ecrã de vídeo, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Lista:** regressa à lista de vídeos.

Funções dos menus

- **Enviar por:** envia o ficheiro através de MMS, email ou Bluetooth.
- **Definir como imagem de fundo:** define o clipe de vídeo, se gravado como um ficheiro 3gp, como uma imagem de fundo para o visor.
- **Eliminar:** elimina o ficheiro.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Mover para Vídeos favoritos:** permite mover o ficheiro para a pasta **Vídeos favoritos**.
- **Mover para Vídeos:** permite mover o ficheiro para a pasta **Álbum de vídeos**.
- **Mover para Vídeos transferidos:** permite mover o ficheiro para a pasta **Vídeos transferidos**.
- **Partilhar para bluetooth:** partilha os ficheiros com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção:** evita que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

Música (Menu 6.3)

Este menu apresenta os ficheiros MP3 que transferiu.

Selecione um ficheiro. O leitor de MP3 é iniciado. ► p. 38

Sons (Menu 6.4)

Este menu apresenta os memorandos de voz gravados, e ficheiros de som transferidos ou recebidos em mensagens.

Reproduzir um clipe de som

1. Selecione uma pasta de som.
2. Selecione um clipe de som. Para um memorando de voz, consulte Memo voz. ► p. 40

Utilizar as opções de som

A partir de um ecrã de som, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Lista:** regressa à lista de sons.
- **Enviar por:** envia o ficheiro através de MMS, email ou Bluetooth.
- **Definir como:** define o ficheiro como o seu tom de toque ou como tom de toque para uma entrada na Lista telefónica.
- **Eliminar:** elimina o ficheiro.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.

- **Mover para Sons favoritos:** permite mover o ficheiro para a pasta **Sons favoritos**.
- **Mover para Ficheiros do gravador de voz:** permite mover o ficheiro para a pasta **Lista de voz**.
- **Mover para Sons transferidos:** permite mover o ficheiro para a pasta **Sons transferidos**.
- **Partilhar para bluetooth:** partilha os ficheiros com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção:** evita que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

Outros ficheiros *(Menu 6.5)*

Os ficheiros recebidos mas que não são suportados pelo seu telefone são guardados nesta pasta. Não é possível abrir estes ficheiros no telefone. Os formatos de ficheiro não suportados incluem *.doc, *.ppt e *.txt.

Enquanto visualiza a lista de ficheiros, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar por:** envia o ficheiro através de email ou Bluetooth.

- **Eliminar:** elimina o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Partilhar para bluetooth:** partilha os ficheiros com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção:** evita que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

Estado da memória *(Menu 6.6)*

Utilize este menu para ver a informação da memória para os itens multimédia em cada pasta. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para ver o estado da memória em termos de dimensão e de número de itens.

Calendário *(Menu 7)*

O menu **Calendário** permite-lhe manter-se actualizado em relação à sua agenda.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Calendário**.

Consultar o calendário

Quando acede ao menu **Calendário**, o calendário em Vista mensal é apresentado com a data actual indicada por uma caixa azul.

Seleccionar um dia:

- Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para se deslocar por dia.
- Prima [Para cima] ou [Para baixo] para se deslocar por semana.
- Prima [▲/▼] para se deslocar por mês.

Utilizar as opções do calendário

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Modo visualização:** permite alterar o modo de visualização do calendário. ► p. 67
- **Criar:** adiciona um evento novo. ► secção seguinte
- **Ir para:** selecciona a data actual ou permite a introdução de uma data específica.
- **Ordenar por:** ordena os itens de acordo com o tipo de evento.

- **Apagar:** elimina os itens guardados no calendário através da utilização de várias opções de eliminação.



Pode eliminar eventos recorrentes apenas na Vista diária.

- **Eventos de alarmes perdidos:** permite visualizar o eventos cujos alarmes não foram detectados.
- **Estado da memória:** permite aceder a informação sobre os itens de eventos guardados no calendário.

Criar um evento

Pode guardar eventos agendados, aniversários, memorandos, e itens de Tarefas no calendário. Pode ser guardado mais do que um evento por dia.

Introduzir um novo evento agendado

1. Percorra até encontrar a data pretendida no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → **Compromisso**.

3. Introduza a informação ou altere as definições:

- **Assunto:** permite introduzir o título do evento.
- **Detalhes:** permite introduzir os detalhes do evento.
- **Data de início e Hora de início:** permite introduzir a data e o período de início do evento.
- **AM/PM:** selecciona **AM** ou **PM** no formato de 12-horas.
- **Data de fim e Hora de fim:** permite introduzir a data de fim e a hora de fim do evento.
- **AM/PM:** selecciona **AM** ou **PM** no formato de 12-horas.
- **Localização:** introduza informações sobre a localização do evento.
- **Alarme:** permite definir um alarme para o evento.
- **Antes de:** define quanto tempo antes do início do evento pretende que o alarme o avise.
- **Tom de alarme:** permite seleccionar um toque de alarme.
- **Repetir:** permite definir o evento a ser repetido e selecciona uma unidade de repetição.

- **Até:** permite definir a data de fim, no caso de o evento se repetir.

4. Prima <**Guardar**> para guardar o evento.

Introduzir um novo aniversário

1. Selecciona uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e selecciona **Criar** → **Aniversário**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
 - **Ocasão:** permite introduzir as informações sobre o aniversário.
 - **Data:** permite introduzir a data.
 - **Alarme:** selecciona para definir um alarme para o aniversário.
 - **Antes de:** define quanto tempo antes do início do evento pretende que o alarme o avise.
 - **Hora do alarme:** permite introduzir a hora em que o alarme deve tocar.
 - **AM/PM:** selecciona **AM** ou **PM** no formato de 12-horas.
 - **Tom de alarme:** permite seleccionar um toque de alarme.
 - **Repetir anualmente:** permite definir o telefone para lhe lembrar do aniversário todos os anos.

4. Prima <**Guardar**> para guardar o evento.

Introduzir um memorando





1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → **Memorando**.
3. Introduza um memorando e prima <**Guardar**>.

Introduzir uma Tarefa

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → **Tarefa**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
 - **Tarefa:** permite introduzir as informações sobre o item.
 - **Data de início:** permite introduzir a data de início.
 - **Data de vencimento:** permite introduzir a data limite.
 - **Selec. prioridade:** selecciona um nível de prioridade.
4. Prima <**Guardar**> para guardar o evento.

Ver um evento

Assim que tiver eventos agendados, os ícones de evento e o número de eventos para um dia específico surgem na parte inferior do calendário.

-  Compromisso
-  Aniversário
-  Tarefa
-  Memorando

Aceder a um evento

1. Seleccione uma data no calendário para visualizar os eventos para um determinado dia.
2. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.
3. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para aceder a outros eventos agendados para o dia seleccionado.

Utilizar as opções de eventos

Ao visualizar um evento, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar o evento.
- **Criar:** permite adicionar um novo evento.
- **Enviar por:** envia o evento através de SMS, MMS, email ou Bluetooth.

- **Modo visualização:** permite alterar o modo de visualização do calendário.
- **Apagar:** elimina o evento.
- **Estado da memória:** permite aceder a informação da memória para os itens de eventos guardados no calendário.





Visualizar um evento num modo diferente

Pode alterar a visualização do calendário para a Vista diária ou Vista semanal. Prima <Opções> e seleccione **Modo visualização** → um modo de visualização.

Vista diária

Pode visualizar os eventos para a data seleccionada. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Os ícones seguintes podem ser apresentados para indicar o estado do evento:


-  Alarme programado
-  Evento repetido
-  Prioridade de tarefa (Vermelho: alta, Azul: normal, Cinzento: baixa)
-  Tarefa concluída

Vista semanal

Pode visualizar os eventos para a semana seleccionada. Uma célula do calendário indica a existência de um item agendado. Seleccione uma célula no dia pretendido.

Câmara *(Menu 8)*

Pode utilizar o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias e gravar vídeos.




Para aceder a este menu, prima <Menu> no modo Inactivo e seleccione **Câmara** ou prima e mantenha premido [].

- Não tire fotografias a outras pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotografias em locais em que a utilização de câmaras não seja permitida.
- Não tire fotografias em locais onde possa interferir com a privacidade de outras pessoas.

Tirar uma foto

Pode tirar fotos em vários modos. A câmara cria fotos JPEG.


- ✓ Quando tirar uma foto em locais expostos à luz solar directa ou muito iluminados, podem aparecer sombras na foto.

1. Aceder ao menu **Câmara** ou premir e manter premido [] para ligar a câmara.
2. Ajuste a imagem a ser captada.
 - Prima <> para aceder às opções da câmara. ▶ secção seguinte
 - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para comutar para outros modos. ▶ Utilizar o teclado no modo de Captura
3. Prima [] para tirar uma foto. A foto é guardada na pasta **Fotos**.

4. Para...	Prima...
aceder às opções de foto	< Opções >. ▶ p. 70

4. Para...	Prima...
eliminar a foto	[C] e, em seguida, < Sim >.
regressar ao modo de Captura	< Ver >.

Utilizar as opções da câmara no modo de Captura

No modo de Captura, prima <> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar vídeo:** muda para o modo de Gravação.
- **Modo de gravação:** permite tirar uma foto nos seguintes modos:
 - Disparo único:** permite tirar uma foto no modo normal. Pode seleccionar se pretende ou não que a câmara guarde automaticamente uma foto.
 - Multifotos:** permite tirar uma série de fotos fixas. Pode seleccionar o número de fotos que a câmara irá tirar e a velocidade de disparo.


Disparo em mosaico: permite tirar várias fotos fixas e guardá-las num quadro. Pode seleccionar o esquema e o modo de guardar.

- **Efeitos:** permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
- **Quadros:** aplica um quadro decorativo.
- **Flash:** determina a utilização do flash.
- **Temporizador:** permite definir um tempo de atraso antes de a câmara tirar uma foto.
- **Ir para fotografias:** permite aceder à pasta **Fotos**.
- **Perfis:** permite alterar as predefinições para tirar uma foto.

Tamanho: permite seleccionar o tamanho de uma imagem.

Qualidade: permite seleccionar as definições da qualidade de uma imagem.

Modo Viewfinder: selecciona um ecrã de pré-visualização.

Som do obturador: permite seleccionar o som que ouve quando prime o obturador, [].

- **Atalhos:** permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo de Captura.

Utilizar o teclado no modo de Captura

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo de Captura.

Tecla	Função
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.
Para a esquerda/ Para a direita	Ajusta o brilho da imagem.
Para cima/ Para baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
1	Alterna para o modo de Gravação. ▶ p. 70
2	Altera o tamanho da imagem.
3	Altera a qualidade da imagem.

Tecla	Função
4	Altera o modo de gravação.
5	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial.
6	Reduz a distorção da imagem para maximizar os detalhes e a nitidez.
7	Selecciona um quadro decorativo.
8	Define o temporizador.
9	Avança para a pasta Fotos .
*	Altera o ecrã de pré-visualização.
0	Determina a utilização do flash.

Utilizar as opções de foto


Após tirar uma foto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite aceder a uma das fotos de multifotos.
- **Tirar outra:** regressa ao modo de Captura.

- **Enviar por:** envia o ficheiro através de MMS, email ou Bluetooth.
- **Definir como:** permite definir a foto como imagem de fundo para o visor ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada na Lista telefónica.
- **Eliminar:** elimina o ficheiro.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Ir para fotografias:** permite aceder à pasta **Fotos**. ► p. 60
- **Protecção:** evita que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

Gravar um vídeo

É possível gravar um vídeo do que é apresentado no ecrã da câmara e guardá-lo.

1. No modo de Captura, prima [1].
2. Ajuste a imagem a ser captada.
 - Prima <> para aceder às opções da câmara. ► secção seguinte

- Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para comutar para outros modos. ► Utilizar o teclado no modo de Gravação
3. Prima [] para iniciar a gravação.
 4. Prima [] ou < > para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente na pasta **Álbum de vídeos**.

5. Para...	Prima...
reproduzir o clipe de vídeo	[/].
aceder às opções de vídeo	< Opções >. ► p. 72
eliminar o clipe de vídeo	[C] e, em seguida, < Sim >.
voltar ao modo de Gravação	< Ver >.

Utilizar as opções da câmara no modo de Gravação

No modo de Gravação, prima < > para aceder às seguintes opções:

- **Tirar foto:** regressa ao modo de Captura.

- **Efeitos:** permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
- **Flash:** determina a utilização do flash.
- **Temporizador:** permite definir um tempo de atraso antes da câmara iniciar a gravação.
- **Ir para vídeos:** permite aceder à pasta **Álbum de vídeos**.
- **Perfis:** permite alterar as seguintes definições para gravar um vídeo:

Modo de gravação: permite seleccionar um modo de gravação de vídeo.

Selecione **Limite de MMS/Fundo** para gravar um vídeo adequado a uma mensagem MMS ou para definir como imagem de fundo. O clipe de vídeo é guardado em formato 3GP.

Selecione **Normal** para gravar um vídeo dentro do limite da memória actualmente disponível. O clipe de vídeo é guardado em formato MP4.

Tamanho: selecciona o tamanho do quadro.

Qualidade: permite seleccionar as definições da qualidade de uma imagem.

Visor: selecciona um ecrã de pré-visualização.

Gravação de áudio: permite gravar áudio com um clipe de vídeo.

- **Atalhos:** permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo de Gravação.

Utilizar o teclado no modo de Gravação

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo de Gravação:

Teclas	Função
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.
Para a esquerda/ Para a direita	Ajusta o brilho da imagem.
Para cima/ Para baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
1	Alterna para o modo de Captura. ► p. 68
2	Altera o tamanho do quadro.

Teclas	Função
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de gravação de vídeo.
5	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial.
6	Reduz a distorção da imagem para maximizar os detalhes e a nitidez.
7	Silencia ou liga o áudio.
8	Define o temporizador.
9	Avança para a pasta Álbum de vídeos .
*	Altera o ecrã de pré-visualização.
0	Determina a utilização do flash.

Utilizar as opções de vídeo

Após guardar um clipe de vídeo, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar outro:** regressa ao modo de Gravação.

- **Enviar por:** envia o ficheiro através de MMS, email ou Bluetooth.
- **Definir como imagem de fundo:** define o clipe de vídeo, se gravado como um ficheiro 3GP, como uma imagem de fundo para o visor.
- **Eliminar:** elimina o ficheiro.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Ir para vídeos:** permite aceder à pasta **Álbum de vídeos**.
▶ p. 61
- **Protecção:** evita que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

Definições *(Menu 9)*

O menu **Definições** fornece-lhe várias opções de definições para personalizar o seu telefone de acordo com as suas preferências e necessidades. Pode igualmente repor as definições para os valores padrão.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Definições**.

Hora e data *(Menu 9.1)*

Utilize este menu para acertar a hora e data apresentadas no telefone. Antes de definir a hora e a data, especifique o fuso horário pretendido no menu

Hora internacional.

▶ p. 41

- **Definir hora:** permite introduzir a hora actual.
- **AM/PM:** permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
- **Formato:** selecciona um formato da hora.
- **Definir data:** permite introduzir a data actual.
- **Iniciar dia do calendário:** permite definir qual o dia da semana em que começa o calendário.

Telefone *(Menu 9.2)*

Muitas das diferentes funções do sistema de telefone podem ser personalizadas de acordo com as suas preferências.

Idioma *(Menu 9.2.1)*

Utilize este menu para seleccionar um dos vários idiomas para o texto do visor.

Saudação (Menu 9.2.2)

Utilize este menu para introduzir a saudação que é apresentada por breves instantes quando o telefone é ligado.

Atalho (Menu 9.2.3)

Pode utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo. Utilize este menu para atribuir um menu de atalho a uma tecla.

Atribuir um menu de atalho

1. Seleccione uma tecla para ser utilizada como tecla de atalho.
2. Seleccione um menu a ser atribuído à tecla.

Utilizar opções de atalhos

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Alterar:** permite atribuir ou alterar um menu de atalho.
- **Remover:** desactiva a atribuição de atalho à tecla seleccionada.
- **Remover tudo:** permite desactivar todas as atribuições de atalhos.

Bloqueio automático do teclado (Menu 9.2.4)

Utilize este menu para definir o período de tempo que decorre antes do teclado se bloquear automaticamente.

Tecla de volume (Menu 9.2.5)

Utilize este menu para definir se o telefone silencia o toque de chamada ou se rejeita uma chamada se premir e mantiver premido [▲/▼] quando estiver a receber uma chamada.

Extra (Menu 9.2.6)

Pode ligar ou desligar a função de remarcação ou de atendimento automático.

- **Remarcação auto:** permite definir o telefone para efectuar até dez tentativas de remarcação de um número de telefone após uma chamada mal sucedida.
- **Atender qualquer tecla:** permite atender uma chamada recebida, premindo qualquer tecla, excepto <**Rejeit.**> e [📞].

Visor *(Menu 9.3)*

Utilize este menu para alterar as definições do visor e a luminosidade.

Imagem de fundo *(Menu 9.3.1)*

Pode definir o fundo para o ecrã inactivo no visor.

- **Imagem de fundo:** selecciona uma imagem ou clipe de vídeo a ser apresentado no visor.
- **Posição do texto:** selecciona uma posição para o texto. Se não pretender visualizar texto no modo Inactivo, seleccione **Desligar**.
- **Modo de texto:** selecciona um estilo de texto.
- **Cor texto:** selecciona uma cor de texto.
- **Logótipo gráfico:** permite definir o telefone para apresentar um ícone gráfico em vez do logotipo do operador no ecrã inactivo. Esta opção só se encontra disponível se um ícone gráfico tiver sido recebido numa mensagem.

Máscara *(Menu 9.3.2)*

É possível seleccionar um padrão de cor da máscara para o modo Menu.

Brilho do LCD *(Menu 9.3.3)*

Pode ajustar a luminosidade do visor para diferentes condições de luminosidade.

Luz de fundo *(Menu 9.3.4)*

Pode seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo e o visor permanecerão acesos no modo de Redução de intensidade, quando a luz de fundo estiver desligada.

- **Visor principal normal:** selecciona o período de tempo que a luz de fundo permanece acesa.
- **Visor principal dim:** selecciona o período de tempo que o visor permanecerá no modo de Redução de intensidade após a luz de fundo ter sido desligada. Após um tempo especificado, o visor é desligado.

Visor de marcação *(Menu 9.3.5)*

Utilize este menu para seleccionar um tipo de texto para os números introduzidos durante a marcação.

Luz de serviço (Menu 9.3.6)

A luz de serviço no telefone pisca para indicar o estado de serviço. Utilize este menu para activar ou desactivar a função da luz de serviço.

Som (Menu 9.4)

Utilize este menu para personalizar vários parâmetros de som.

Chamada recebida (Menu 9.4.1)

Utilize este menu para alterar as definições de som para chamadas recebidas.

- **Tom de toque:** selecciona um tom de toque a ser utilizado para o som de chamada.
- **Volume toque:** permite seleccionar um volume de toque.
- **Tipo de alerta:** permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as chamadas a entrar.

Som das teclas (Menu 9.4.2)

Utilize este menu para seleccionar o som emitido pelo telefone quando premir uma tecla.



Pode ajustar o volume do som das teclas utilizando [▲/▼] no modo Inactivo.

Tom de mensagem (Menu 9.4.3)

Utilize este menu para alterar as definições de som para mensagens SMS, mensagens MMS, emails e mensagens CB (difusão celular) recebidas de modo individual.

- **Tom:** permite seleccionar um dos vários tons de mensagem.
- **Tipo de alerta:** especifica o modo como será informado quando é recebida uma mensagem.
- **Repetição:** especifica o número de vezes que o telefone o informa sobre uma mensagem nova.

Ligar/Desligar (Menu 9.4.4)

Utilize este menu para seleccionar a melodia emitida quando ligar ou desligar o telefone.

Modo silencioso *(Menu 9.4.5)*

Utilize este menu para definir a forma como o telefone o avisa sobre um determinado evento no Modo silencioso, em vez de emitir sons.

Tom extra *(Menu 9.4.6)*

Utilize este menu para personalizar tons adicionais para o telefone.

- **Tom de minuto:** permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro todos os minutos quando estiver a efectuar uma chamada, para informar o utilizador sobre a duração da mesma.
- **Tom de ligação:** permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma chamada efectuada está ligada ao sistema.
- **Alerta durante a chamada:** define se o telefone emite um sinal sonoro quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura do alarme soar durante uma chamada.
- **Tom de erro:** permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando efectuou um erro ou quando algo está errado com o telefone.

Rede *(Menu 9.5)*

Utilize este menu para aceder aos serviços de rede. Se os pretender utilizar, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis e subscrevê-los.

Desvio de chamadas *(Menu 9.5.1)*

Este serviço de rede reencaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

1. Seleccione uma opção de desvio:
 - **Desviar sempre:** permite desviar todas as chamadas.
 - **Ocupado:** as chamadas são desviadas se tiver outra chamada em curso.
 - **Sem resposta:** desvia as chamadas se não atender o telefone.
 - **Não disponível:** desvia as chamadas quando estiver num local não coberto pela rede do operador ou quando o telefone estiver desligado.
 - **Cancelar tudo:** cancela todas as opções de desvio de chamadas.
2. Seleccione o tipo de chamadas a serem desviadas.

3. Seleccione **Activar**. Para desactivar o desvio de chamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Desloque-se até à linha **Desviar para**.
5. Introduza o número para o qual as chamadas devem ser desviadas.
6. Se seleccionou **Sem resposta**, desloque-se para a linha de **Segundos** e seleccione o período de tempo que a rede deve esperar antes de desviar uma chamada.
7. Prima <**Selec**>.

Barramento de chamadas (Menu 9.5.2)

Este serviço de rede permite limitar as chamadas.

1. Seleccione uma opção de barramento de chamadas:
 - **Todas as enviadas**: proíbe todas as chamadas enviadas.
 - **Internacionais**: proíbe chamadas internacionais.
 - **Internacionais excepto origem**: apenas permite chamadas para números no interior do país actual quando está no estrangeiro, e para o país de origem.

- **Todas as recebidas**: bloqueia as chamadas recebidas.
- **Recebidas quando no estrangeiro**: bloqueia as chamadas recebidas quando estiver a utilizar o telefone fora do seu país.
- **Cancelar tudo**: cancela todas as definições de barramento de chamadas, permitindo efectuar e receber chamadas de modo habitual.
- **Alterar código de barramento**: altera o código de barramento de chamada obtido junto do seu operador.

2. Seleccione o tipo de chamadas a serem barradas.
3. Seleccione **Activar**. Para desactivar o barramento de chamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Introduza o código de barramento de chamada fornecido pelo seu operador e prima <**Selec**>.

Chamada em espera (Menu 9.5.3)

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

1. Seleccione o tipo de chamadas à qual a opção de chamada em espera será aplicada.

2. Seleccione **Activar** e prima <**Selec**>. Para desactivar a opção de chamada em espera, seleccione **Desactivar**.

Seleção de rede *(Menu 9.5.4)*

Este serviço de rede permite seleccionar de forma automática ou manual a rede utilizada quando estiver em modo de roaming fora da sua área de residência. Só pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo de roaming válido entre os operadores.

ID do chamador *(Menu 9.5.5)*

Este serviço de rede permite evitar que o seu número de telefone apareça no ecrã do telefone do destinatário da chamada. Se seleccionar **Valor assumido**, o telefone irá utilizar a definição predefinida fornecida pela rede.

- Algumas redes podem não permitir que altere esta definição.

Servidor de voz *(Menu 9.5.6)*

Utilize este menu para guardar o número do servidor de correio de voz e aceder ao seu correio de voz.

- Tem de guardar o seu número de servidor de correio de voz antes de aceder ao servidor. O seu operador poderá dar-lhe o número do servidor de voz.

- **Ligar a correio de voz:** permite ligar ao servidor de correio de voz para escutar as suas mensagens.
- **Número do servidor de voz:** permite introduzir o número de servidor de correio de voz.

Grupo fechado de utilizadores *(Menu 9.5.7)*

Utilize este menu para definir as chamadas recebidas e efectuadas a serem limitadas a um grupo de utilizadores seleccionado. Para mais informações sobre como criar um grupo fechado de utilizadores, contacte o seu operador.

- **Lista de índice:** adiciona, elimina, ou activa números do índice do grupo fechado de utilizadores (CUG).
- **Acesso externo:** permite a realização de chamadas para números diferentes do existentes no grupo fechado de utilizadores. Esta função depende da natureza da sua assinatura de grupo fechado de utilizadores (CUG).

- **Grupo padrão:** activa o grupo fechado de utilizadores predefinido, se tiver definido um grupo junto do seu operador. Ao realizar uma chamada, é-lhe apresentada a opção de utilizar o seu grupo fechado de utilizadores predefinido, em vez de seleccionar uma da lista.

Seleção de banda *(Menu 9.5.8)*

Para poder efectuar e receber chamadas, tem de registar o telefone numa das redes disponíveis. O telefone funciona em qualquer um dos seguintes tipos de rede: GSM 1900 e Combinado GSM 900/1800.

A banda utilizada como padrão é determinada pelo país onde o telefone foi adquirido. Quando viajar para o estrangeiro, poderá ser necessário alterar para a banda apropriada.

Bluetooth *(Menu 9.6)*

Através da função Bluetooth, pode efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

A tecnologia Bluetooth permite efectuar ligações sem fios e sem custos entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth, num alcance de 10 metros. Um vez que os dispositivos comunicam através de ondas rádio, estes não precisam estar em frente um ao outro.



- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Recomenda-se que não utilize a função Bluetooth enquanto estiver a utilizar funções multimédia, como, por exemplo, gravador de voz, câmara, e leitor de MP3, ou vice-versa, para um melhor desempenho.
- Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com o seu telefone.







Configurar a função Bluetooth

O menu **Bluetooth** contém as seguintes opções:

- **Activação:** activa ou desactiva a função Bluetooth.
- **Os meus dispositivos:** permite procurar dispositivos Bluetooth que possam ser ligados.
- **Visibilidade do meu telefone:** permite ligar outros dispositivos Bluetooth ao seu telefone.

- **Nome do meu telefone:** permite atribuir um nome ao dispositivo Bluetooth do seu telefone, que depois aparecerá nos outros dispositivos.
- **Modo seguro:** determina se o telefone pede uma confirmação quando os outros dispositivos acedem aos seus dados.
- **Serviços Bluetooth:** apresenta os serviços Bluetooth disponíveis.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. A partir das opções de definição Bluetooth, seleccione **Os meus dispositivos**.
2. Seleccione **Procurar novos dispositivos**.
Após efectuar a procura, aparece uma lista de dispositivos aos quais pode ligar. Os seguintes ícones indicam o tipo de dispositivo:
 -  Auricular mono/Kit mãos-livres para o automóvel
 -  Computador
 -  Impressora
 -  Telemóvel
 -  PDA
 -  Dispositivo desconhecido

A cor do ícone indica o estado do dispositivo:

- Cinzento para dispositivos não acoplados
- Azul para dispositivos acoplados
- Vermelho para dispositivos que se encontram actualmente ligados ao telefone

3. Seleccione um dispositivo.
4. Introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>. O código é utilizado apenas uma vez e não necessita de memorizá-lo.

Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

- Alguns dispositivos, principalmente auscultadores ou kit mãos-livres, podem ter um PIN para Bluetooth fixo, tal como **0000**. Se o outro dispositivo possuir um código, terá de o introduzir.

Utilizar as opções do dispositivo

A partir da lista de dispositivos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ligar:** liga-se a um auricular ou a um kit mãos-livres para automóvel.

- **Desligar:** termina a ligação com o dispositivo ligado.
- **Procurar ficheiros:** permite procurar dados a partir do dispositivo e importar dados directamente para o seu telefone.
- **Lista de serviços:** permite aceder à lista de serviços Bluetooth do dispositivo.
- **Mudar nome:** permite mudar o nome do dispositivo acoplado.
- **Autorizar dispositivo/Dispositivo não autorizado:** determina se o telefone pode solicitar ou não a autorização para ligação quando outros dispositivos tentam estabelecer ligação com o seu telefone.
- **Eliminar:** remove o dispositivo seleccionado ou todos os dispositivos da lista.

Enviar dados por Bluetooth

1. Active a função Bluetooth.
2. Selecciona a aplicação na qual se encontra armazenado o item que pretende enviar.
3. Desloque-se até ao item pretendido e prima <Opções>.

4. Selecciona **Enviar por** → **Bluetooth**.

O telefone procura os dispositivos que se encontram dentro do alcance e apresenta a lista de dispositivos disponíveis.

5. Selecciona um dispositivo.

6. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth necessário para o acoplamento e prima <OK>.

Receber dados através de Bluetooth

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

1. Se um dispositivo Bluetooth não autorizado enviar dados para o seu telefone, prima <Sim> para permitir que o dispositivo tenha acesso ao seu telefone.
2. Prima <Sim> para receber dados.

Segurança *(Menu 9.7)*

Utilize este menu para impedir que alguém não autorizado utilize o telefone, gerindo os vários códigos de acesso do telefone e do cartão SIM.

- ☑ Se introduzir três vezes seguidas um PIN/PIN2 incorrecto, o cartão SIM é bloqueado. Para desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (código de desbloqueio pessoal). Os códigos são fornecidos pelo operador.

Verificar PIN *(Menu 9.7.1)*

O PIN (número de identificação pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede que introduza o PIN sempre que o ligar.

Alterar PIN *(Menu 9.7.2)*

Utilize este menu para alterar o PIN. A função verificar PIN deve ser activada para ser possível efectuar a alteração.

Bloqueio telefone *(Menu 9.7.3)*

Utilize este menu para bloquear o telefone contra utilização não autorizada.

Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez que ligar o telefone.

O código está predefinido para **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alterar código**.

Alterar código *(Menu 9.7.4)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone.

Privacidade *(Menu 9.7.5)*

Utilize este menu para bloquear o acesso a mensagens, ficheiros, ou a todas as funções dos menus no telefone, excepto as funções de chamadas.

Quando a opção de privacidade está activada, tem de introduzir o código do telefone para aceder aos itens ou funções bloqueados.

Bloquear SIM *(Menu 9.7.6)*

Este menu permite que o telefone funcione apenas com o SIM actual, atribuindo um código de bloqueio SIM. Deve introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN *(Menu 9.7.7)*

Se for suportado pelo cartão SIM, o modo do número de marcação fixa (FDN) permite limitar as chamadas efectuadas para um determinado conjunto de números de telefone. Quando esta função está activada, pode efectuar chamadas apenas para números de telefone guardados no cartão SIM.

Alterar PIN2 (Menu 9.7.8)

Se for suportado pelo cartão SIM, utilize esta função para alterar o PIN2 actual.

Ligações (Menu 9.8)

Utilize este menu para criar e personalizar os perfis contendo as definições para ligar o seu telefone à rede. Necessita destas definições para utilizar o browser Web ou para enviar mensagens MMS ou emails.

- O seu telefone é adequado para ligação à rede por predefinição. Se alterar as definições sem primeiro consultar o seu operador, as funções do browser Web, de mensagens MMS e de email poderão não funcionar correctamente.

Criar um perfil

1. Prima <**Novo**>. Se um perfil já tiver sido guardado, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar ligação**.
2. Especifique as informações seguintes:
 - **Nome do perfil:** permite introduzir um nome de perfil.

- **URL da homepage:** permite introduzir o endereço da página inicial do seu fornecedor de serviços.
- **Proxy:** activa ou desactiva o servidor proxy.
- **Endereço IP:** permite introduzir o endereço IP do servidor proxy.
- **Porta:** permite introduzir o número da porta do servidor proxy.
- **DNS:** activa ou desactiva os endereços DNS.
- **DNS1 e DNS2:** permite introduzir os endereços DNS primário e secundário.
- **Portadora:** seleccione o tipo de portadora.
- **Definições avançadas:** altera as opções avançadas. As opções disponíveis variam dependendo da sua definição de operador.

*Quando a portadora está definida como **GPRS**:*

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso.

Nome de utilizador: permite introduzir a identificação do utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe de início de sessão.

Quando a portadora está definida como **GSM**:

Marcar número: permite introduzir o número de telefone PPP.

Nome de utilizador: permite introduzir a identificação do utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe de início de sessão.

Tipo de chamada de dados: permite seleccionar um tipo de chamada para transmissão de dados.

3. Prima <**Guardar**> para guardar o perfil.

Utilizar as opções do perfil

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** edita o perfil seleccionado.
- **Apagar:** elimina o perfil.
- **Adicionar ligação:** permite adicionar um novo perfil.

Repor definições (Menu 9.9)

Utilize este menu para repor as definições do telefone que possa ter alterado.

1. Prima [**#/OK**] para seleccionar as categorias de definições a serem repostas.
2. Prima <**Repor**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a reposição.
4. Introduza o código do telefone e prima <**OK**>.

O código está predefinido para **00000000**.
É possível alterar este código. ► p. 83

Resolução de problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

Quando liga o telefone, surgem as seguintes mensagens:

"Inserir SIM"

- Assegure-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.

"Introduzir código"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduzir PIN"

- É a primeira vez que usa o telefone. Introduza o número de identificação pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.

- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize o menu **Verificar PIN**.

"Introduza PUK"

- O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK que lhe foi dado pelo operador.

É apresentada a mensagem "Sem rede", "Falha da rede" ou "Não efectuado"

- A ligação de rede foi perdida. Pode encontrar-se numa área de sinal fraco. Desloque-se para outro local e tente de novo.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do seu operador. Contacte o seu operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu [↵].
- Certifique-se de que acedeu à rede celular correcta.
- Certifique-se de que não activou uma opção de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o seu telefone está ligado. ([📶] premido durante mais de um segundo).
- Certifique-se de que está a aceder à rede celular correcta.
- Certifique-se de que não activou uma opção de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Certifique-se de que ligou o microfone.
- Assegure-se de que tem o telefone suficientemente próximo da boca. O microfone está localizado na parte de baixo do telefone.

O telefone começa a apitar e surge a mensagem intermitente "Aviso Bateria fraca" no visor.

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de potência do sinal no visor (📶). O número de barras indica a potência do sinal de forte (📶) a fraca (📶).

- Tente mudar o telefone de posição ou deslocar-se para perto de uma janela, se estiver num edifício.

Quando chama uma entrada da Lista telefónica, não é marcado qualquer número

- Utilize o menu **Lista de contactos** para se assegurar de que o número foi guardado correctamente.
- Se necessário, volte a memorizá-lo.

A bateria não carrega de modo adequado ou o telefone por vezes desliga-se sozinho

- Limpe os contactos tanto no telefone como na bateria com um pano macio limpo.

Se estas indicações não o ajudarem a resolver o problema, anote:

- o número de série e do modelo do telefone.
- os pormenores da garantia.
- uma descrição clara do problema.

A seguir contacte o seu representante local ou o serviço pós-vendas Samsung.

Tamanho das mensagens de texto

O telemóvel P300 permite a escrita e envio de mensagens de texto com todos os caracteres acentuados da língua Portuguesa, incluindo os caracteres do Alfabeto Padrão e os caracteres especiais (Ã, Á, Í, À, Ó, Ô, Õ, Ê, Û, etc).

- As mensagens de texto SMS escritas apenas com caracteres do Alfabeto Padrão têm um tamanho máximo de 160 caracteres.
- Se as mensagens SMS são escritas com um ou mais caracteres especiais então cada SMS tem um limite de 70 caracteres em vez dos habituais 160.

Sempre que a sua mensagem SMS ultrapasse o número máximo de caracteres, ela será repartida em várias. O número de mensagens que irá enviar é indicado durante a escrita da mesma.

Durante a escrita de mensagens de texto é indicado na parte inferior do ecrã o número total de caracteres disponíveis para enviar várias mensagens concatenadas.

Modo de escrita T9

No modo T9 pode introduzir palavras com caracteres especiais. Se a palavra que aparece no visor tem caracteres especiais e pretende apenas introduzir caracteres do Alfabeto Padrão (para escrever uma SMS maior) deve utilizar o modo de alfabeto.



Consulte a página 25 para obter informação sobre os modos de escrita.

Informação de certificação SAR

Este telefone cumpre os requisitos da União Europeia (EU) relativos a exposição a ondas de rádio.

O seu telemóvel é um receptor e transmissor de rádio. Foi concebido e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Concelho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes, através da avaliação periódica e completa de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial, criada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR recomendado pelo Concelho da UE é de 2 W/kg.*

O valor SAR mais elevado para este modelo de telefone foi de 0,973 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normais, com o telefone a transmitir no seu mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificada, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isso deve-se ao facto de que o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Em geral, quando mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a emissão de potência do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone estar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos seus requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

* O limite SAR dos telemóveis utilizados pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial, com o objectivo de oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos de relatórios nacionais e a banda da rede.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca use carregadores ou baterias que apresentem danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia será menor. Os tempos de standby e de conversação serão largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente, do tipo de bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de actividade ficar sensivelmente mais curto, compre uma bateria nova.
- Se não for utilizada, a bateria totalmente carregada irá descarregar-se com o tempo.
- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Desligue o carregador da fonte de alimentação eléctrica quando não o estiver a utilizar. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais de uma semana porque a sobrecarga diminui a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de arrefecer ou de aquecer primeiro.

- Não deixe as baterias em locais frios ou quentes, pois reduzirá a sua capacidade e o tempo de vida. Tente manter a bateria à temperatura ambiente. Se a bateria, mesmo com carga máxima, estiver fria ou quente o telefone poderá não funcionar temporariamente. As baterias de iões de lítio são muito sensíveis às temperaturas inferiores a 0°C.
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Isto pode acontecer quando algum objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) estabelece um contacto directo entre os pólos + e – da bateria (contactos metálicos na bateria). Por exemplo, não transporte uma bateria suplente num bolso ou num saco no qual a bateria possa entrar em contacto com objectos metálicos. O curto-circuito dos terminais tanto estraga a bateria como o objecto que o provoca.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel proporciona-lhe a capacidade de comunicar por voz - quase em todo o lugar, a qualquer hora. Mas as vantagens dos telemóveis acarretam algumas responsabilidades, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduzir um veículo, a direcção do mesmo é a sua principal responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel durante a condução, cumpra as normas locais no país ou região em que se encontra.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor na área em que se encontra e desligue sempre o seu telefone quando for proibido utilizá-lo ou quando este possa causar interferências ou tornar-se um risco.

Ao ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções de segurança pormenorizadas. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que para obter um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é recomendado que o equipamento seja apenas utilizado na posição de operação normal (seguro perto do ouvido com a antena a apontar por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maior parte dos equipamentos electrónicos está blindada contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais de RF provenientes do telefone. Consulte o fabricante para se inteirar das alternativas ao seu dispor.

Estimuladores cardíacos

Os fabricantes de estimuladores cardíacos recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o dispositivo, para evitar possíveis interferências com o mesmo. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações do Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existam interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Nesse caso, poderá ter interesse em contactar o fabricante do seu aparelho auditivo, para discutir as alternativas ao seu dispor.

Outros dispositivos médicos

Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico possa ajudá-lo a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que haja regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do seu veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido acrescentado ao seu veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações onde estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas que tenham um ambiente potencialmente explosivo e respeite todos os sinais e todas as instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios, podendo originar ferimentos e, inclusivamente, morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Lembra-se a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento de rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.


As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Estas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar substâncias químicas ou partículas como grãos, pó ou partículas metálicas, e quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares e terrestres, e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a sua ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais como, por exemplo, situações de emergência médica.

Para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do seu operador de rede celular.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Ligue o telefone.
2. Digite o número de emergência para a sua localização actual. Esses números variam consoante o local.
3. Prima [].

Determinadas funções como, por exemplo, Barramento de chamadas, têm de ser desactivadas antes de poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e contacte o operador do serviço celular local.

Outras informações importantes de segurança

- Só um técnico especializado deverá instalar ou reparar o telefone em algum veículo. Instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico do seu veículo está bem instalado e a funcionar em boas condições.
- Não transporte nem armazene líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou os acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do equipamento é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou equipamento sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Equipamento sem fios instalado incorrectamente poderá provocar ferimentos graves na eventualidade de insuflação do airbag.
- Desligue o telemóvel quando estiver num avião. A utilização de telemóveis num avião é perigosa ao funcionamento da aeronave, para além de ser ilegal.

- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços telefónicos celulares ao infractor, a acção legal ou ambos.

Cuidados e manutenção

O seu telefone é um produto de desenho e qualidade superior e deve ser tratado como cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir quaisquer obrigações da garantia e irão permitir-lhe desfrutar deste produto durante muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios, longe do alcance de crianças pequenas e de animais de estimação. Eles podem acidentalmente danificar esses artigos ou engasgarem-se com peças pequenas.
- Mantenha o aparelho seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Isto poderá causar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não use nem guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos, para não danificar os componentes.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas reduzem a vida dos aparelhos electrónicos, danificam as baterias e deformam ou derretem peças em determinados plásticos.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone aquece até ficar à temperatura normal, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar os circuitos electrónicos.
- Não deixe cair nem bata com o telefone. O manuseamento descuidado pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio, ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as peças móveis do dispositivo e impedir o seu funcionamento correcto.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento como, por exemplo, microondas, fornos ou radiadores. O telefone poderá explodir se sobreaquecer.

- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta indicadora de danos provocados por água no interior do telefone muda de cor. Neste caso, as reparações do telefone já não são garantidas pela garantia do fabricante, mesmo que a garantia do seu telefone ainda não tenha expirado.
- Se o seu telefone tiver um flash ou luz, não o utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou de animais. Esta acção poderá provocar danos nos olhos destes.
- Utilize apenas a antena fornecida ou de substituição aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados poderão danificar o aparelho e violar as regras que governam os dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou algum componente não funcionar devidamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Nesse local, será devidamente atendido e o seu telefone será enviado para reparação, caso seja necessário.

Índice remissivo

A

- Alarme • 41
- Altifalante • 29
- Aplicações Java • 37
- Atalho • 74
- Atender
 - chamada • 27
 - qualquer tecla • 74
 - segunda chamada • 29

B

- Banda de rede,
 - seleccionar • 80
- Barramento, chamadas • 78
- Bateria
 - carregar • 7
 - indicador de bateria
 - fraca • 8
 - precauções • 90
- Bloquear
 - cartão SIM • 83
 - funções de menus • 83
 - telefone • 83
- Bloqueio do teclado • 8, 74

B (continuação)

- Bluetooth
 - definições • 80
 - enviar, dados • 82
 - receber, dados • 82
- Browser Web • 45
 - acesso • 45
 - favoritos • 46

C

- Caixa entrada, mensagens
 - email • 52
 - MMS/SMS • 50
- Caixa saída, mensagens • 52
- Calculadora • 43
- Calendário • 63
- Câmara
 - fotos • 68
 - vídeos • 70
- Caracteres, introduzir • 24
- Cartão de visita • 35
- Cartão SIM
 - bloqueio • 83
 - inserir • 7

C (continuação)

- Chamada
 - de conferência • 30
 - em espera • 78
- Chamadas
 - atender • 27
 - barramento • 78
 - de emergência • 93
 - desvio • 77
 - em espera • 28, 78
 - internacionais • 26
 - marcadas • 31
 - não atendidas • 31
 - recebidas • 31
 - rejeitar • 27
 - remarcar • 26
 - transferir • 30
- Código
 - barramento de chamada • 78
 - telefone • 83
- Conversor • 43
- Cor da máscara • 75
- Criar mensagens
 - email • 49
 - MMS • 48
 - SMS • 47

C (continuação)

- Cronómetro • 44
- Custo da chamada • 32

D

- Data, definir • 73
- Definições som • 76
- Desviar, chamadas • 77
- DRM (Digital Rights Management) • 60

E

- Eliminar
 - email • 52, 53, 54
 - eventos • 67
 - lista telefónica • 36
 - MMS • 51, 52, 54
 - SMS • 50, 52, 54
 - todos os registos • 30
- Em espera, chamada • 28
- Emails
 - criar/enviar • 49
 - definição • 57
 - eliminar • 53
 - visualizar • 52

E (continuação)

- Estado da memória

gestor de ficheiros • 63
 itens transferidos • 63
 lista telefónica • 36
 mensagens • 60

F

Fotos
 tirar • 67
 visualizar • 60

G

Gestor de ficheiros • 60
 Gravar
 memorandos de voz • 40
 vídeos • 70
 Grupo de chamadores • 34
 Grupo fechado de utilizadores
 (CUG) • 79

H

Hora
 internacional • 41
 definir • 73

I

ID do chamador • 79
 Idioma, seleccionar • 73
 Imagem de fundo • 75
 Imagens, transferidas • 60

I (continuação)

Indicador de bateria fraca • 8
 Internet • 45

Í

Ícones, descrição • 10

J

Jogos • 37

L

Leitor de MP3 • 37
 Ligar/desligar
 microfone • 29
 telefone • 8
 tom • 76
 Lista telefónica
 adicionar • 33
 eliminar • 33, 36
 gerir • 36
 marcação rápida • 35
 opções • 33
 procurar • 32

M

Marcação rápida • 35
 Memo voz
 gravar • 40
 reproduzir • 40

M (continuação)

Mensagens
 configuração • 51
 difusão celular • 51, 59
 email • 49, 52
 enviadas • 52
 MMS • 48, 51
 push • 51, 59
 saudação • 74
 SMS • 47, 50
 Mensagens CB (difusão
 celular) • 51, 59
 Mensagens MMS
 criar/enviar • 48
 definição • 56
 eliminar • 51
 visualizar • 50
 Mensagens recebidas
 email • 52
 MMS/SMS • 50
 Mensagens SMS
 criar/enviar • 47
 definição • 55
 eliminar • 50
 visualizar • 50
 Modelos, mensagem • 54
 Modo AB, introdução
 de texto • 24

M (continuação)

Modo de número de marcação
 fixa (FDN) • 83
 Modo Silencioso
 definição • 77
 entrar • 13
 Modo T9, introdução
 de texto • 25
 Música, transferida • 62

N

Nomes
 introduzir • 24
 procurar • 32

P

PIN, alterar • 83
 PIN2, alterar • 84
 Privacidade • 83
 Problemas, resolução • 86

R

Registo de chamadas
 marcadas • 31
 não atendidas • 31
 recebidas • 31
 Remarcar
 automaticamente • 74
 manualmente • 26

R (continuação)

Repor telefone • 85
Roaming • 79

S

Saudação • 74
Saúde e segurança • 89
Segurança
 chamadas • 82
 informação • 89
 na estrada • 90
 precauções • 1
Seleccção
 de banda • 80
 de rede • 79
Serviços de rede • 77
Servidor de voz • 79
Sinc. PIM
 criar, perfil • 42
 iniciar • 42
Sons de teclado
 enviar/silenciar • 29
 seleccionar • 76
 volume • 76
Sons, transferidos • 62

T

Telefone
 bloqueio • 83
 código • 83
 cuidados e
 manutenção • 94
 desembalar • 6
 ícones • 10
 ligar/desligar • 8
 repor • 85
 visor • 10
Tempo da chamada • 31
Tempo da luz de fundo,
 definir • 75
Temporizador • 44
Texto de marcação, definir • 75
Texto, introduzir • 24
Tom
 ligação • 77
 mensagem • 76
 minuto • 77
Tons DTMF, enviar • 29
Toque
 chamadas recebidas • 76
 mensagens • 76

Ú

Último número, remarcar • 26

V

Vídeos
 gravar • 70
 reproduzir • 61
Visor
 brilho • 75
 definições • 75
 esquema • 10
 ícones • 10
 idioma • 73
 luz de fundo, definir • 75

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

Telefone Celular Portátil

GSM900/GSM1800/GSM1900

(Descrição do produto)

SGH-P300

(Nome do modelo)

Fabricado em:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Coreia, 730-350

(nome da fábrica, endereço *)

No que diz respeito a esta declaração, este produto encontra-se em conformidade com as normas e/ou outros documentos normativos seguintes:

Segurança: EN 60950-1: 2001

EMC: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR: EN 50360:2001

EN 50361:2001

Redes: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Declaramos por este meio que [todos os conjuntos de testes de rádio essenciais foram realizados e que] o produto anteriormente referido se encontra em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e descrito em pormenor no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/CE foi cumprido com o envolvimento das seguintes Organizações Notificadas:


BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificação: 0168

A documentação técnica é mantida em:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

a qual será disponibilizada mediante solicitação.
(Representante na UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.11.28

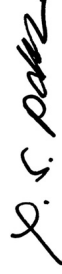

Yong-Sang Park/Director Sénior

(local e data de emissão)

(nome e assinatura de pessoa autorizada)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência Técnica da Samsung. Para obter o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência Técnica da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o representante onde adquiriu o seu telefone.

CE 0168