

\* Alguma da informação neste manual pode diferir do seu telefone, dependendo do software instalado ou do operador.



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-06744A  
Portuguese. 03/2005. Rev. 1.0



**SGH-N700**  
**Manual do utilizador**

# Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Precauções de segurança importantes.....</b>         | <b>7</b>  |
| <b>Desembalar .....</b>                                 | <b>10</b> |
| <b>O seu telefone .....</b>                             | <b>11</b> |
| Esquema do telefone.....                                | 11        |
| Visor.....  | 14        |
| <b>Como começar .....</b>                               | <b>18</b> |
| Instalar o cartão SIM.....                              | 18        |
| Carregar a bateria .....                                | 20        |
| Ligar ou desligar o telefone .....                      | 22        |
| <b>Funções de chamada .....</b>                         | <b>23</b> |
| Efectuar chamadas .....                                 | 23        |
| Atender chamadas.....                                   | 26        |
| Ver as chamadas não atendidas.....                      | 26        |
| Passar rapidamente para o modo silencioso.....          | 29        |
| <b>Seleccionar funções e opções .....</b>               | <b>30</b> |
| Utilizar as teclas de função.....                       | 30        |
| Seleccionar opções.....                                 | 31        |
| <b>Lista telefónica .....</b>                           | <b>32</b> |
| Guardar números com nomes.....                          | 32        |
| Utilizar as opções de entrada da lista telefónica ..... | 35        |
| Marcar um número a partir da lista telefónica .....     | 36        |
| Marcação rápida .....                                   | 37        |
| Procurar e marcar números na lista telefónica .....     | 39        |
| Editar grupos de chamadores .....                       | 41        |
| Eliminar todas as entradas da lista telefónica.....     | 42        |
| Verificar o estado da memória .....                     | 43        |
| Utilizar os números de marcação de serviços .....       | 44        |
| <b>Introduzir texto.....</b>                            | <b>45</b> |
| Alterar o modo de introdução de texto.....              | 46        |
| Utilizar o modo T9 .....                                | 47        |
| Utilizar o modo de alfabeto .....                       | 49        |
| Utilizar o modo numérico .....                          | 50        |
| Utilizar o modo de símbolos .....                       | 51        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Opções disponíveis durante as chamadas</b> ..... | <b>52</b> |
| Colocar chamadas em espera .....                    | 52        |
| Utilizar as funções dos menus.....                  | 53        |
| Desligar o microfone (Fechado) .....                | 54        |
| Silenciar ou activar o som das teclas .....         | 55        |
| Enviar uma sequência de tons DTMF .....             | 55        |
| Procurar números na lista telefónica.....           | 56        |
| Utilizar o serviço SMS.....                         | 56        |
| Chamada em espera .....                             | 57        |
| Efectuar chamadas de conferência .....              | 57        |
| <b>Utilizar os menus</b> .....                      | <b>60</b> |
| Aceder a um menu por deslocação .....               | 60        |
| Utilizar atalhos .....                              | 61        |
| Lista de funções dos menus .....                    | 62        |
| <b>Mensagens</b> .....                              | <b>66</b> |
| Entrada ( <i>Menu 1.1</i> ).....                    | 66        |
| Saída ( <i>Menu 1.2</i> ).....                      | 68        |
| Escrever nova ( <i>Menu 1.3</i> ).....              | 69        |
| Modelos ( <i>Menu 1.4</i> ).....                    | 72        |
| Configurações ( <i>Menu 1.5</i> ).....              | 73        |
| Apagar tudo ( <i>Menu 1.6</i> ) .....               | 75        |
| Status da memória ( <i>Menu 1.7</i> ).....          | 75        |
| Correio de voz ( <i>Menu 1.8</i> ) .....            | 76        |
| Broadcast ( <i>Menu 1.9</i> ).....                  | 76        |
| <b>Reg. de chamadas</b> .....                       | <b>78</b> |
| Não atendidas ( <i>Menu 2.1</i> ).....              | 78        |
| Recebidas ( <i>Menu 2.2</i> ).....                  | 79        |
| Efectuadas ( <i>Menu 2.3</i> ).....                 | 79        |
| Apagar tudo ( <i>Menu 2.4</i> ) .....               | 80        |
| Duração da chamada ( <i>Menu 2.5</i> ) .....        | 81        |
| Custo da chamada ( <i>Menu 2.6</i> ).....           | 82        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Config. de som</b> .....                            | <b>83</b>  |
| Tom da campainha ( <i>Menu 3.1</i> ).....              | 83         |
| Volume da campainha ( <i>Menu 3.2</i> ).....           | 83         |
| Tipo de alerta ( <i>Menu 3.3</i> ) .....               | 84         |
| Som das teclas ( <i>Menu 3.4</i> ) .....               | 84         |
| Volume da teclado ( <i>Menu 3.5</i> ).....             | 84         |
| Tom de mensagem ( <i>Menu 3.6</i> ).....               | 85         |
| Ligar/Desligar ( <i>Menu 3.7</i> ).....                | 86         |
| Alertas de chamada ( <i>Menu 3.8</i> ).....            | 86         |
| Tons extras ( <i>Menu 3.9</i> ) .....                  | 87         |
| <b>Config. do telefone</b> .....                       | <b>88</b>  |
| Config. do visor ( <i>Menu 4.1</i> ).....              | 88         |
| Saudação ( <i>Menu 4.2</i> ).....                      | 90         |
| Meu número ( <i>Menu 4.3</i> ).....                    | 90         |
| Idioma ( <i>Menu 4.4</i> ).....                        | 90         |
| Segurança ( <i>Menu 4.5</i> ).....                     | 91         |
| Configurações extras ( <i>Menu 4.6</i> ) .....         | 94         |
| Atalhos ( <i>Menu 4.7</i> ).....                       | 95         |
| Zerar configurações ( <i>Menu 4.8</i> ).....           | 95         |
| <b>Agenda</b> .....                                    | <b>96</b>  |
| Alarme ( <i>Menu 5.1</i> ).....                        | 96         |
| Calendário ( <i>Menu 5.2</i> ).....                    | 98         |
| Hora e data ( <i>Menu 5.3</i> ).....                   | 101        |
| Calculadora ( <i>Menu 5.4</i> ) .....                  | 102        |
| Lista de tarefas ( <i>Menu 5.5</i> ).....              | 103        |
| Câmbio ( <i>Menu 5.6</i> ).....                        | 105        |
| <b>Serviços de rede</b> .....                          | <b>106</b> |
| Redirecionamento de chamadas ( <i>Menu 6.1</i> ) ..... | 106        |
| Restrição de chamadas ( <i>Menu 6.2</i> ) .....        | 108        |
| Chamada em espera ( <i>Menu 6.3</i> ).....             | 110        |
| Seleção de rede ( <i>Menu 6.4</i> ) .....              | 111        |
| Identificador de chamada ( <i>Menu 6.5</i> ) .....     | 112        |
| Grupo de usuários fechado ( <i>Menu 6.6</i> ) .....    | 112        |

## Índice

|  |            |
|--|------------|
| <b>Caixa de diversões</b> .....                  | <b>115</b> |
| Navegador WAP ( <i>Menu 7.1</i> ) .....          | 115        |
| Jogos ( <i>Menu 7.2</i> ).....                   | 122        |
| Sons ( <i>Menu 7.3</i> ).....                    | 123        |
| Imagens ( <i>Menu 7.4</i> ) .....                | 124        |
| Apagar tudo ( <i>Menu 7.5</i> ) .....            | 125        |
| Status da memória ( <i>Menu 7.6</i> ).....       | 125        |
| <b>Ferramentas SIM</b> .....                     | <b>126</b> |
| <b>Códigos de acesso</b> .....                   | <b>127</b> |
| Código do telefone .....                         | 127        |
| PIN .....  | 128        |
| PUK .....  | 128        |
| PIN2 .....                                       | 129        |
| PUK2 .....                                       | 129        |
| Código de barramento .....                       | 130        |
| <b>Informações sobre saúde e segurança</b> ..... | <b>131</b> |
| Informações de certificação SAR .....            | 131        |
| Cuidados a ter com as baterias .....             | 132        |
| Segurança na estrada .....                       | 134        |
| Condições de funcionamento .....                 | 134        |
| Dispositivos electrónicos .....                  | 135        |
| Ambientes potencialmente explosivos .....        | 137        |
| Chamadas de emergência .....                     | 138        |
| Outras informações de segurança importantes..... | 139        |
| Cuidados e manutenção.....                       | 140        |
| <b>Índice remissivo</b> .....                    | <b>142</b> |
| <b>Guia de consulta rápida</b> .....             | <b>147</b> |

## Precauções de segurança importantes

Leia estas instruções antes de utilizar o telemóvel. O incumprimento poderá revelar-se perigoso ou ser ilegal.

### **Segurança permanente na estrada**

Não utilize o telemóvel quando estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

### **Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível**

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço), próximo de combustíveis ou químicos.

### **Desligar o telefone num avião**

Os telemóveis podem causar interferências. A utilização do telemóvel em aviões é não só ilegal como perigosa.

### **Desligar o telefone junto a equipamentos médicos**

Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico. Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

### **Interferências**

Todos os telemóveis podem ser afectados por interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

### Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telemóvel nos locais em que for proibida a sua utilização e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso (por exemplo, em hospitais).


### Resistência à água

O telefone não é à prova de água. Mantenha-o seco. 22

### Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone estiver ligado.

### Chamada de emergência

Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra e, em seguida, prima a tecla . Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer.

### Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todas as peças, incluindo os acessórios, fora do alcance da crianças.

### Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados pode danificar o telefone e ser perigosa.

Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung.

### Assistência qualificada

O telefone apenas deve ser reparado por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 131.

#### **ATENÇÃO**

RISCO DE EXPLOÇÃO SE SUBSTITUIR POR UMA BATERIA DE TIPO INCORRECTO.  
ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

## Desembalar

A embalagem contém os seguintes elementos:



Telefone



Adaptador de viagem



Bateria



Manual do utilizador

**Nota:** Os elementos fornecidos com o telefone podem variar de país para país ou consoante o operador.

Pode adquirir os seguintes acessórios para o telefone num representante da Samsung:

- Bateria standard
- CD PC link
- Adaptador de viagem
- Cabo de dados do computador

## O seu telefone

### Esquema do telefone

As seguintes ilustrações apresentam os principais elementos do telefone:



**Tecla(s) Descrição**

No modo Menu, apresenta as opções de menu e a Lista telefónica.

No modo inactivo, a tecla Para baixo permite-lhe utilizar o telefone como uma lanterna e a tecla Para cima acede directamente à opção do menu favorito. Para obter mais informações sobre os atalhos, consulte a página 95.



Quando introduzir texto, desloque o cursor para a esquerda ou para a direita, dependendo do lado premido.

Em modo Inactivo, permite-lhe aceder directamente às opções de menu favoritas. Para obter mais informações sobre os atalhos, consulte a página 95.



(teclas de função)

Executam as funções indicadas pelo texto do ecrã em cima das mesmas, na linha inferior do visor.



Em modo Inactivo, inicia o browser WAP (Wireless Application Protocol).

Quando introduzir texto, apaga caracteres do visor.

Em modo Menu, permite-lhe regressar ao nível de menu anterior.



Efectua ou atende uma chamada.

No modo inactivo, chama novamente o último número marcado ou recebido quando é premida.

No modo de Menu, permite seleccionar funções ou guardar informações introduzidas, como um nome na memória do telefone ou no cartão SIM.

**Tecla(s) Descrição** (continuação)

Termina uma chamada. Também liga e desliga o telefone se a mantiver premida sem soltar.

Em modo Menu, cancela a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.



Em modo Inactivo, acede ao correio de voz quando premida.



Introduz números, letras e alguns caracteres especiais.



Em modo Inactivo, activa o Bloqueio do Teclado quando premida sem soltar.

No modo de introdução de texto, altera o tamanho das letras.



Em modo de Standby, entra ou abandona o modo silencioso, liga ou desliga se pressionada sem soltar.


É também utilizada diversas vezes, quando marcar um número, particularmente quando utilizar teleserviços.



## Visor

### Esquema do visor



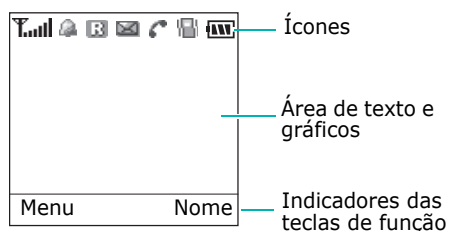












O visor tem três áreas:



| Área               | Descrição  |
|--------------------|--|
| Primeira linha     | São apresentados vários ícones. Consulte página 15.  |
| Linhas intermédias | São apresentadas mensagens, instruções e outras informações introduzidas, como o número que está a marcar. |
| Última linha       | Apresenta as funções atribuídas actualmente às duas teclas de função.                                      |

## Ícones

### Ícone Descrição

-  Apresenta a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, maior a intensidade do sinal.
-  Surge quando estiver a efectuar uma chamada. Quando o cartão SIM suportar o ALS (Serviço de linha alternativa), este ícone pode aparecer com o número 1, 2 ou ambos. Por exemplo:  ,  ,  .
-  Surge quando estiver fora do alcance da área de serviço. Quando for apresentada no visor, não é possível efectuar ou receber chamadas.
-  Surge quando se encontrar ligado a uma rede GPRS.
-  Aparece quando estiver fora da sua zona habitual e iniciar uma ligação numa rede diferente; por exemplo, quando viaja para outros países.
-  Aparece quando activar a função Desvio de chamadas. Quando o cartão SIM suportar o ALS (Serviço de linha alternativa), este ícone pode aparecer com o número 1, 2 ou ambos. Por exemplo:  ,  ,  .
-  Surge quando é recebida uma nova mensagem de texto.
-  Surge quando receber uma nova mensagem de correio de voz.
-  Surge quando definir um alarme para tocar a uma hora especificada.

**Ícone Descrição** (continuação)

Aparece quando o modo silencioso se encontrar activo ou se definiu o telefone para vibrar quando receber uma chamada. Defina esta opção no menu **Tipo de alerta (Menu 3.3)**. Para obter mais informações, consulte a página 29 e a página 84 respectivamente.



Apresenta a carga da bateria. Quanto maior o número de barras, maior é a carga de que dispõe.

**Luz do visor**

O visor e o teclado possuem iluminação de fundo. Quando premir qualquer tecla, a iluminação de fundo acende-se. Apaga-se quando não premir nenhuma tecla durante um determinado período de tempo, dependendo da definição no menu **Luz do visor (Menu 4.1.2)**. O visor apaga-se para poupar a energia da bateria decorrido um minuto.

Para especificar o período de tempo durante o qual a luz do visor se mantém activa, defina o menu **Luz do visor (Menu 4.1.2)**. Consulte a página 89 para obter mais informações.

**Lanterna**

Existe uma lanterna integrada na parte superior do seu telefone. A lanterna pode ser útil para situações de emergência.


Prima a tecla Para baixo no modo de Standby para activar a lanterna. Quando premir sem soltar a tecla Para baixo em modo de Standby, a lanterna permanece aceso por mais tempo. Para desligar a lanterna, prima a tecla


## Instalar o cartão SIM

Quando subscrever serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, etc.

**Importante!** O cartão SIM e os respectivos pontos de contactos podem ser facilmente danificados se forem riscados ou dobrados. Por esta razão, deve manusear, introduzir ou retirar o cartão cuidadosamente.


Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

1. Se necessário, desligue o telefone premindo sem soltar a tecla  até surgir a imagem de encerramento.
2. Retire a bateria. Para o fazer:
  - Faça deslizar o bloqueio da bateria na direcção da parte superior do telefone e fixe-o nessa posição.
  - Levante e retire a bateria conforme ilustrado.

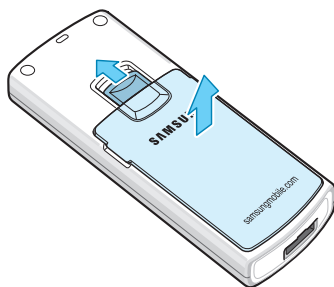


3. Faça deslizar o cartão SIM para o respectivo suporte para que o cartão fique fixo na posição correcta, conforme indicado.

Certifique-se de que os contactos metálicos do cartão ficam virados para o interior do telefone.

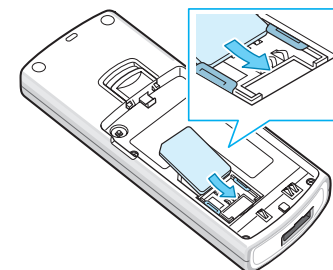


**Nota:** Quando necessitar de retirar o cartão SIM, faça-o deslizar para cima conforme ilustrado e retire-o do suporte.

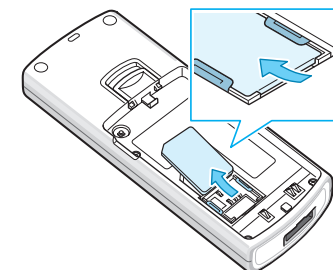

## Como começar

4. Coloque a bateria de modo a que as patilhas fiquem alinhadas com os encaixes no fundo do telefone.

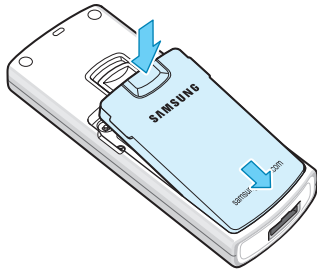

5. Faça pressão sobre a bateria até ouvir um clique que indica que foi encaixada na posição correcta. Certifique-se de que a bateria está correctamente instalada antes de ligar o telefone.

## Carregar a bateria


O telefone é alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio. O telefone é fornecido com um adaptador de viagem para carregar a bateria. Utilize apenas baterias e adaptadores aprovados. Para obter mais informações, contacte o representante da Samsung.

O telefone pode ser utilizado durante o carregamento da bateria com o adaptador de viagem, mas o processo de carregamento será mais lento.


**Nota:** Deve carregar totalmente a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez. Uma bateria descarregada demora cerca de 200 minutos para ser completamente carregada.

## Como começar

1. Com a bateria colocada no telefone, ligue o cabo do adaptador de viagem à tomada existente na parte inferior do telefone.

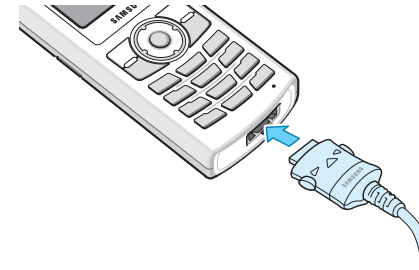

2. Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (CA).
3. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador da tomada e do telefone, apertando os botões existente em ambos os lados do conector e puxando o conector para fora.

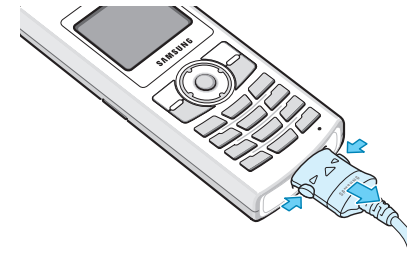


**Nota:** Deve desligar o adaptador antes de retirar a bateria do telefone durante o carregamento. Caso contrário, poderá danificar o telefone.

## Indicador de bateria fraca

Quando a bateria estiver fraca e restarem apenas alguns minutos de conversação, o telefone emite um som de aviso e aparece uma mensagem no visor em intervalos regulares. Quando tal acontece, o telefone desliga a luz do visor para poupar a energia restante da bateria.


Quando a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente.

## Ligar ou desligar o telefone

1. Prima sem soltar a tecla  até ligar o telefone.
2. Se o telefone solicitar a introdução de um código, introduza o código e prima a tecla de função **OK**. O código predefinido de fábrica é "00000000". Para obter mais informações, consulte a página 127.
3. Se o telefone pedir um PIN, introduza-o e prima a tecla de função **OK**. Para obter mais informações, consulte a página 128.


O telefone procura a rede e, depois de a encontrar, apresenta o ecrã de inactividade no visor. Já pode efectuar e receber chamadas.

**Nota:** O idioma predefinido na fábrica para o visor é o do país em que adquiriu o telefone. Para alterar o idioma, utilize a opção de menu **Idioma (Menu 4.4)**. Para obter mais informações, consulte a página 90.

4. Quando quiser desligar o telefone, prima sem soltar a tecla  até surgir a imagem de encerramento.


# Funções de chamada

## Efectuar chamadas

Quando o ecrã de inactividade for apresentado, introduza o indicativo de área e o número de telefone e, em seguida, prima a tecla .

**Nota:** Quando activar a opção **Rediscagem automática** no menu **Configurações extras (Menu 4.6)**, o telefone remarca automaticamente até 10 vezes se a pessoa não atender a chamada ou já estiver ao telefone. Consulte a página 94 para obter mais informações.

## Efectuar chamadas internacionais

1. Prima sem soltar a tecla **0**. Aparece o carácter **+**.
2. Introduza os indicativos de país e de área e o número de telefone e, em seguida, prima a tecla .

### Corrigir o número

| Para apagar                     | Prima  |
|---------------------------------|--|
| o último dígito visualizado     | a tecla $\frac{1}{2}$ .  |
| qualquer outro dígito do número | a tecla Para a esquerda ou Para a direita até o cursor ficar à direita do dígito a apagar e prima a tecla $\frac{1}{2}$ . Pode também introduzir um dígito em falta. |
| todo o visor                    | a tecla $\frac{1}{2}$ e mantenha-a premida durante mais de um segundo.   |

### Terminar chamadas

Quando quiser terminar a chamada, prima brevemente a tecla  $\text{☎}$ .

### Remarcar o último número

O telefone memoriza os números marcados, recebidos ou não atendidos, se o destinatário ou o chamador for identificado. Consulte "Reg. de chamadas" na página 78 para obter mais informações.

Para remarcar qualquer um destes números:

1. Se tiver introduzido caracteres no visor, prima a tecla  $\text{☎}$  para voltar ao modo Standby.
2. Prima a tecla  $\curvearrowright$  para ver uma a lista dos números mais recentes pela ordem em que as chamadas foram efectuadas ou recebidas.

3. Utilize a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer os números até realçar o número pretendido.

| Para  | Prima  |
|---|--|
| marcar o número   | a tecla $\curvearrowright$ .   |
| editar o número   | a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione <b>Editar</b> .<br>Altere o número conforme descrito em "Corrigir o número" na página 24. |
| eliminar o número   | a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione <b>Apagar</b> .   |
| eliminar todos os números da lista de registo de chamadas | a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione <b>Apagar tudo</b> . Para obter pormenores, consulte a página 80.                         |

### Efectuar chamadas a partir da Lista telefónica

Pode guardar os números de telefone utilizados frequentemente no cartão SIM ou na memória do telefone. Estas entradas chamam-se Lista telefónica.


Assim que guardar um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, premindo algumas teclas. Pode também atribuir os números utilizados mais frequentemente às teclas numéricas com a função Marcação rápida.



Para obter mais informações sobre as funções da Lista telefónica, consulte a página 32.


## Atender chamadas

Quando alguém lhe telefonar, o telefone toca e apresenta uma imagem de chamada recebida.

O nome ou o número de telefone do chamador surge se estiver guardado na Lista telefónica.

1. Prima a tecla  ou a tecla de função **Aceitar** para atender a chamada recebida.

Quando activar a opção **Qualquer tecla** no menu **Configurações extras (Menu 4.6)**, pode premir qualquer tecla para atender uma chamada, excepto a tecla , a tecla  e a tecla de função **Rejeitar**. Consulte a página 94.

**Nota:** Para rejeitar a chamada prima a tecla de função **Rejeitar** ou a tecla .

2. Termine a chamada com a tecla .

**Nota:** Pode atender uma chamada mesmo durante a utilização das funções da lista telefónica ou dos menus. Depois de terminar a chamada, o visor volta ao ecrã da função que estava a utilizar.

## Ver as chamadas não atendidas


Quando não conseguir atender a chamada por qualquer motivo, pode descobrir quem telefonou para que possa contactá-lo.

O número de chamadas não atendidas aparece apresentado no ecrã de inactividade quando uma chamada não é atendida.

Para ver uma chamada não atendida imediatamente:

1. Prima a tecla de função **Ver**.

Se estiver disponível, aparece o número da última chamada não atendida.

| 2. <b>Para</b>  | <b>Prima</b>  |
|---|---|
| percorrer as chamadas não atendidas                     | a tecla Para cima ou Para baixo.  |
| chamar o número apresentado                             | a tecla  . |
| editar ou eliminar o número de uma chamada não atendida | a tecla de função <b>Selecionar</b> . Ver em baixo.   |


## Editar o número de uma chamada não atendida

**Nota:** Se o número da chamada não atendida não estiver disponível, a opção **Editar** não é apresentada.

1. Prima a tecla de função **Opções**.


Prima a tecla Para cima ou Para baixo para realçar a opção **Editar**.

2. Prima a tecla de função **Selecionar**.
3. Altere o número.

| 4. Para          | Prima  |
|------------------|--|
| chamar o número  | a tecla  .                            |
| guardar o número | a tecla de função <b>Salvar</b> e introduza o nome e a localização. Para obter mais informações, consulte a página 32. |

### Eliminar chamadas não atendidas


1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Se for necessário, prima a tecla Para cima ou Para baixo para realçar a opção **Apagar**.
3. Prima a tecla de função **Selecionar**.

Pode premir a tecla  a qualquer momento para sair da função de chamada não atendida.


**Nota:** Pode aceder à função de chamada não atendida a qualquer momento através da selecção do menu **Não atendidas (Menu 2.1)**. Para obter mais informações, consulte a página 78.

### Passar rapidamente para o modo silencioso

O modo silencioso é útil quando quiser impedir que o telefone toque, por exemplo, num teatro.

Em modo Standby, prima sem soltar a tecla **#** até a mensagem "Modo silencioso" e o ícone de vibração () aparecerem no visor.



No modo Standby, em vez de sons, o telefone vibrará, a luz piscará ou não fará nada, dependendo da função e da situação.

Para sair do modo silencioso e reactivar os parâmetros de som anteriores, prima novamente sem soltar a tecla **#** até aparecer a mensagem "Sair do modo silencioso". O ícone de vibração () deixa de aparecer.

**Nota:** Quando desliga o telefone, o modo silencioso é desactivado automaticamente.



## Seleccionar funções e opções

O telefone dispõe de um conjunto de funções que permitem personalizá-lo. Estas funções encontram-se organizadas em menus e submenus, aos quais tem acesso através das duas teclas de função  e . Cada menu e submenu permite-lhe ver e alterar os parâmetros de uma determinada função.

### Utilizar as teclas de função

A acção das teclas de função depende da função utilizada. Essa acção é indicada na linha inferior do visor por cima de cada uma das teclas.

Exemplo:





Prima a tecla de função esquerda para aceder ao modo de menu.

Prima a tecla de função direita para aceder à função Lista telefónica.

### Seleccionar opções

Para ver as várias funções e opções disponíveis e seleccionar a que pretende:

1. Prima a tecla de função apropriada.

| 2. Para  | Prima   |
|--|---|
| seleccionar:<br>• a função apresentada<br>• a opção realçada | a tecla de função <b>Selecionar</b> .   |
| ver a função seguinte ou realçar a próxima opção numa lista  | tecla Para baixo.   |
| voltar à função ou opção anterior numa lista                 | tecla Para cima.  |
| ir para o nível superior na estrutura de menus               | a tecla de função  . |
| sair da estrutura de menus sem alterar as definições         | a tecla  .           |

Em determinadas funções, pode ser pedido o código ou o PIN. Introduza o código e prima a tecla de função **OK**.

**Nota:** Quando aceder a uma lista de opções, o telefone realça a opção activa actualmente. No entanto, se existirem apenas duas opções, como **Ligar/Desligar** ou **Ativar/Desativar**, o telefone realça a opção que não está activa para que possa ser seleccionada directamente.

## Lista telefónica

Pode guardar números de telefone e os nomes correspondentes tanto na memória do cartão SIM como na memória do telefone. As memórias encontram-se fisicamente separadas mas são utilizadas como uma entidade única denominada lista telefónica.

**Nota:** Dependendo do seu cartão SIM, o número máximo de números de telefone armazenáveis pelo cartão SIM pode diferir.

### Guardar números com nomes

Existem dois métodos para guardar números:

- Utilizar a tecla de função **Salvar** no modo Standby
- Utilizar a opção **Novo registo** no menu Lista telefónica




### Guardar um número no modo inactivo

1. Introduza o número que pretende guardar.

**Nota:** No caso de se enganar ao introduzir um número, corrija-o com a tecla  $\frac{1}{2}$ . Para obter mais informações, consulte a página 24.

2. Quando tiver a certeza que o número está correcto, prima a tecla de função **Salvar**.

3. Selecciona um ícone para identificar a categoria em que pretende guardar o número. Existem três categorias:

-  : Número de telemóvel
-  : Número do escritório
-  : Número de casa

Para seleccionar a categoria, prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita, e prima a tecla de função **Selecionar**.

4. Selecciona uma localização de memória (**SIM** ou **Telefone**) com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selecionar**.

**Nota:** Quando mudar de telefone, quaisquer números guardados na memória do cartão SIM ficarão automaticamente disponíveis no novo telefone. Os números guardados na memória do telefone terão de ser introduzidos novamente.


5. Introduza o nome e prima a tecla de função **OK**.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 45.


6. Se não quiser guardar o número e o nome na localização sugerida, prima a tecla  $\frac{1}{2}$  para a limpar o número da localização e introduza outra localização com as teclas numéricas.

7. Prima a tecla de função **OK** para guardar o nome e o número.

Depois de os guardar, o telefone apresenta a entrada da lista telefónica ou o nome que acaba de ser criado.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 8. <b>Para</b>                    | <b>Prima</b>  |
| utilizar as opções de entrada     | a tecla de função <b>Opções</b> . Para obter mais informações, consulte a página 35.        |
| regressar ao ecrã de inactividade | a tecla  . |

### Guardar um número através do menu Lista telefónica

- No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
- Vá para **Novo registo** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selecionar**.
- Selecione um ícone para identificar a categoria do número que pretende guardar com a tecla Para a esquerda ou Para a direita e, em seguida, prima a tecla de função **Selecionar**.  
**Nota:** O ícone de e-mail () está disponível neste passo. Permite guardar endereços de e-mail em vez de números de telefone.
- Selecione uma localização de memória, **SIM** ou **Telefone**, com a tecla Para cima ou Para baixo, e prima a tecla de função **Selecionar**.  
**Nota:** Quando guardar um endereço de correio electrónico, a opção SIM não fica disponível.
- Introduza o nome e prima a tecla de função **OK**.  
Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 45.

- Introduza o número ou endereço que pretende guardar e prima a tecla de função **Salvar**.
- Continue com o procedimento a partir do passo 6 na página anterior para guardar o número.

### Utilizar as opções de entrada da lista telefónica

Quando aceder a uma entrada da lista telefónica, prima a tecla de função **Opções** para aceder às opções da entrada.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Editar:** permite editar o nome e/ou número.

Selecione **Uma entrada** para alterar o nome e/ou um número de telefone para a entrada seleccionada. Se alterar o nome, o número é guardado individualmente com um nome novo.

Selecione **Todas as entradas** para alterar apenas o nome da entrada.

**Copiar:** permite copiar o número para outra localização. Pode seleccionar a localização da memória, SIM ou telefone, e alterar o número da localização.

**Apagar:** permite eliminar o número seleccionado da lista telefónica. Ser-lhe-á pedido que confirme a eliminação do nome e número com a tecla de função **Sim**.

**Colar:** permite colar o número no modo de marcação normal. Utilize esta opção para marcar um número semelhante a outro da lista telefónica. Por exemplo, um número para uma extensão diferente no mesmo escritório.

Utilize a tecla  $\frac{1}{2}$  para alterar o número conforme necessário. Consulte a página 24 para obter mais informações. Quando estiver pronto para marcar, prima a tecla  $\curvearrowright$ .

**Grupo de chamadas:** permite organizar as entradas da lista telefónica em grupos de chamadores para que o telefone o alerte de uma forma específica quando uma pessoa de um determinado grupo lhe liga. Selecione um dos 10 grupos disponíveis.

Para remover uma entrada de um grupo, selecione a opção **Nenhum Grupo**.

Para obter mais informações sobre a alteração das propriedades dos grupos de chamadores, consulte a página 41.

**Adicionar registro:** permite adicionar um novo número ao nome actualmente seleccionado.

## Marcar um número a partir da lista telefónica

---

Assim que guardar os números de telefone na lista telefónica, pode marcá-los de uma forma fácil e rápida através da utilização dos números das localizações atribuídos na lista telefónica.

**Nota:** Se não souber o número da localização, tem de ir para a opção **Procurar** com a tecla de função **Nome** para procurar a entrada pelo nome. Para obter pormenores, consulte a página 39.

Para marcar um número a partir do cartão SIM:

1. Em modo inactivo, introduza o número da localização do número que pretende marcar e prima a tecla  $\#$ .
2. Pode premir a tecla Para cima ou Para baixo para localizar outros números na lista.
3. Prima a tecla de função **Discar** ou a tecla  $\curvearrowright$  quando seleccionar o número pretendido.

Para marcar um número a partir da memória do telefone:

1. No modo inactivo, prima sem soltar a tecla **0**. Aparece um  $+$ .
2. Introduza o número da localização do número de telefone pretendido e prima a tecla  $\#$ .
3. Pode premir a tecla Para cima ou Para baixo para localizar outros números na lista.
4. Prima a tecla de função **Discar** ou a tecla  $\curvearrowright$  quando seleccionar o número pretendido.

## Marcação rápida

---

Depois de guardar os números de telefone da lista telefónica, pode definir até oito entradas de marcação rápida e, em seguida, marcar os números facilmente sempre que o desejar, bastando premir a tecla numérica associada.

### Definir entradas de marcação rápida

1. No ecrã de inatividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Vá para **Discagem rápida** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selecionar**.
3. Seleccione a tecla que pretende associar ao número de marcação rápida (da tecla **2** à **9**) e, em seguida, prima a tecla de função **OK**.

**Nota:** A localização de memória 1 está reservada ao número do servidor de correio de voz.

Se já tiver atribuído um número à tecla, a tecla de função **Opções** substitui a tecla de função **OK**. Vá para o passo 6.

4. Seleccione uma entrada na lista telefónica e prima a tecla de função **Ver**.
5. Se a entrada tiver mais do que um número, seleccione-o com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selecionar**.
6. Assim que atribuir um número à tecla, pode utilizar as opções seguintes com a tecla de função **Opções**:
  - **Alterar:** permite-lhe atribuir um número diferente à tecla.
  - **Apagar:** permite-lhe limpar a definição para que nenhum número fique atribuído à tecla.
  - **Apagar tudo:** permite apagar as definições para todas as teclas para que nenhum número fique atribuído a qualquer uma das teclas.
  - **Número:** permite ver o número atribuído à tecla.

7. Quando terminar, prima a tecla  $\frac{1}{2}$  ou  $\mathcal{R}$ .

### Marcação rápida a partir da lista telefónica

Para marcar rapidamente os números atribuídos às teclas de **2** a **9**, prima sem soltar a tecla correspondente.

### Procurar e marcar números na lista telefónica


Depois de guardar os números na lista telefónica, pode procurá-los de duas formas: por nome e por grupo de chamadores.

#### Procurar um número pelo nome

1. No ecrã de inatividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Prima a tecla de função **Selecionar** quando a opção **Procurar** ficar realçada. É-lhe pedido para introduzir um nome.
3. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.

As entradas da lista telefónica são listadas, realçando a primeira entrada coincidente com as letras introduzidas.

| 4. Para   | Prima   |
|---|---|
| ver a entrada realçada                              | a tecla de função <b>Ver</b> .                                    |
| seleccionar uma entrada diferente                   | a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a entrada pretendida. |
| procurar um nome que comece por uma letra diferente | a tecla identificada com a letra pretendida.                      |

5. Assim que localizar a entrada pretendida, prima a tecla  para marcar o número ou prima a tecla de função **Opções** para aceder às opções da entrada da lista telefónica. Para obter mais informações, consulte a página 35.

### Procurar um número pelo grupo de chamadores


1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Vá para **Procurar grupo** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selecionar**. É-lhe pedido para introduzir um nome de grupo.
3. Introduza as primeiras letras do nome do grupo que pretende encontrar.

As entradas da lista telefónica são listadas a começar pela primeira entrada de grupo coincidente com as letras introduzidas.

4. Se for necessário, vá para um grupo com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Ver**.

São apresentadas as entradas da lista telefónica pertencentes ao grupo de chamadores.

| 5. Para                           | Prima   |
|-----------------------------------|---|
| ver a entrada realçada            | a tecla de função <b>Ver</b> .                                    |
| seleccionar uma entrada diferente | a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a entrada pretendida. |

6. Assim que localizar a entrada pretendida, prima a tecla  para marcar o número ou prima a tecla de função **Opções** para aceder às opções da entrada da lista telefónica. Para obter mais informações, consulte a página 35.

### Editar grupos de chamadores

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Vá para **Editar grupo** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selecionar**.
3. Percorra a lista de grupos com a tecla Para cima ou Para baixo.
4. Quando o grupo pretendido ficar realçado, prima a tecla de função **Opções**.

5. Seleccione cada uma das opções e altere as definições conforme necessário. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:
  - **Tom da campainha:** permite seleccionar o tipo de toque a utilizar quando receber uma chamada de voz de um membro do grupo.
  - **Tom SMS:** permite definir o tipo de toque a utilizar quando receber uma mensagem de um membro do grupo.
  - **Gráfico:** permite definir o ícone gráfico a apresentar quando receber uma chamada de voz de um membro do grupo.
  - **Nome do grupo:** permite atribuir um nome ao grupo. Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 45.
6. Quando terminar, prima a tecla  $\frac{1}{2}$  ou  $\text{☎}$ .

## Eliminar todas as entradas da lista telefónica

Pode apagar todas as entradas da memória seleccionada ou de ambas as memórias.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Vá para **Apagar tudo** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selecionar**.
3. Para colocar uma marca de verificação junto da memória que pretende eliminar (**Todas**, **SIM** ou **Telefone**), prima a tecla de função **Marcar**.

- Pode remover a marca de verificação com a tecla de função **Desmarcar**.
4. Quando terminar a operação de marcar, prima a tecla de função **Apagar** para apagar as entradas na(s) localização(ões) de memória(s) seleccionada(s).
  5. Introduza o código do telefone e prima a tecla de função **OK**.
 

**Nota:** O código predefinido de fábrica é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 127.
  6. Quando surgir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim**.
 

Para cancelar a eliminação, prima a tecla de função **Não**.
  7. Quando terminar, prima a tecla  $\frac{1}{2}$  ou  $\text{☎}$ .

## Verificar o estado da memória

Pode verificar quantos nomes e números estão guardados na lista telefónica, nas memórias do cartão SIM e do telefone. Pode também ver qual é a capacidade de ambas as memórias.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Seleccione a opção **Status da memória** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selecionar**.

## Lista telefónica

3. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para ver o número de entradas existentes e totais na memória do cartão SIM e do telefone.
4. Quando terminar, prima a tecla  $\frac{1}{2}$  ou  $\text{Ⓢ}$ .

## Utilizar os números de marcação de serviços

Pode visualizar a lista de Números de Marcação de Serviços (SDN) atribuídos pelo operador. Estes números incluem os números de emergência, consultas de directório e de correio de voz.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Selecciona a opção **SDN** com tecla Para cima ou Para baixo. Em seguida, prima a tecla de função **Selecionar**.
3. Percorra os números com a tecla Para cima ou Para baixo.
4. Para guardar o número visualizado, prima a tecla de função **Discar**.

**Nota:** Esta opção só está disponível quando o cartão SIM suporta a função de números de marcação de serviços.

## Introduzir texto

Quando utilizar o telefone, pode necessitar de introduzir texto com alguma frequência. Por exemplo, quando guardar nomes na lista telefónica, criar uma saudação pessoal ou agendar acontecimentos no calendário. Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telefone.

O telefone tem os seguintes modos de introdução de texto:

- **Modo T9**

Este modo permite-lhe introduzir palavras, premindo apenas uma tecla por letra. Cada tecla do teclado tem mais de uma letra. Por exemplo, se premir a tecla **5**, pode introduzir J, K ou L. No entanto, o modo T9 compara automaticamente a série de teclas premidas com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra mais provável, requerendo menos utilizações do que o modo de alfabeto tradicional.

- **Modo de alfabeto**

Este modo permite-lhe introduzir letras, premindo a tecla identificada com a letra pretendida. Prima a tecla uma, duas, três ou quatro vezes até a letra aparecer.

- **Modo numérico**

Este modo permite-lhe a introdução de números.

- **Modo de símbolos**


Este modo permite a introdução de diversos símbolos e caracteres especiais.



## Alterar o modo de introdução de texto

Quando estiver num campo que permita a introdução de caracteres, verá o indicador do modo de introdução de texto no visor.

Exemplo: Escrever mensagens de texto

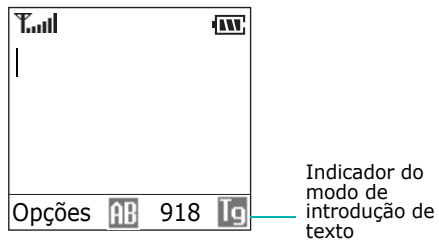

| Para seleccionar | Prima a tecla de função direita até                    |
|------------------|--|
| Modo T9          | <b>T9</b> é apresentado no ecrã. Consulte a página 47. |
| Modo de alfabeto | <b>A</b> é apresentado no ecrã. Consulte a página 49.  |
| Modo numérico    | <b>1</b> é apresentado no ecrã. Consulte a página 50.  |
| Modo de símbolos | aparecer a lista de símbolos. Consulte a página 51.    |

**Nota:** Pode existir outro modo de introdução de texto disponível consoante o país de utilização.

## Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez. Este modo de introdução de texto é baseado num dicionário integrado.

Para introduzir uma palavra no modo T9:

1. No modo T9, comece a escrever as palavras, premindo as teclas de **2 a 9**. Prima cada tecla uma única vez por cada letra.

Exemplo: Para introduzir "Hello" no modo T9, prima as teclas **4, 3, 5, 5 e 6**.

A palavra que está a escrever surge no visor. Pode mudar à medida que prime as teclas.

2. Introduza a palavra completa antes de editar ou eliminar as teclas premidas.
3. Quando a palavra correcta for apresentado, vá para o passo 4.

Se a palavra não aparecer correctamente, prima a tecla **0**, Para baixo ou Para cima várias vezes para ver as opções de palavras alternativas para as teclas premidas.

Exemplo: Tanto "Of" como "Me" utilizam as teclas **6** e **3**. O telefona apresenta primeiro a palavra mais utilizada.

4. Insira um espaço premindo a tecla **#** e comece a introduzir a palavra seguinte.

Para adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9:

1. Depois de premir as teclas correspondentes à palavra que pretende adicionar, prima a tecla **0** ou Para baixo para ver as palavras alternativas.
2. Quando prime a tecla **0** ou Para baixo na última palavra alternativa, o visor mostra **Adicionar** na última linha. Prima a tecla de função **Adicionar**.
3. Se for necessário, apague a palavra com a tecla  $\frac{1}{2}$  e introduza a palavra que pretende adicionar com o modo de alfabeto. Consulte a página 49.
4. Prima a tecla de função **OK**.

A palavra é adicionada ao dicionário do modo T9 e torna-se na primeira palavra associada à tecla seleccionada.

**Nota:** Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

- Para introduzir um ponto final, hífenes ou apóstrofes, prima a tecla **1**. O modo T9 aplica regras gramaticais para assegurar a utilização da pontuação correcta.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9, utilize a tecla  $\star$ . Existem três tipos de letra: minúscula inicial (**Ab**), maiúscula inicial (**AB**) e tudo em minúsculas (**ab**).
- Pode mover o cursor com as teclas Para a direita e Para a esquerda. Para apagar letras, prima a tecla  $\frac{1}{2}$ . Prima sem soltar a tecla  $\frac{1}{2}$  para limpar o ecrã.

## Utilizar o modo de alfabeto

Utilize as teclas de **1** a **0** para introduzir o texto.

1. Prima as teclas identificadas com a letra pretendida:
  - Uma vez para a primeira letra
  - Duas vezes para a segunda letra
  - E assim sucessivamente

2. Selecciona as outras letras da mesma forma.

**Nota:** Quando premir uma tecla diferente, o cursor desloca-se para a direita. Quando introduzir a mesma letra duas vezes seguidas ou outra letra da mesma tecla, aguarde uns segundos para que o cursor se desloque para a direita automaticamente e, em seguida, seccione a próxima letra.

Consulte a tabela abaixo para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis:

| Tecla | Caracteres pela ordem de apresentação |                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------|
|       | Maiúsculas                            | Minúsculas         |
| 1     | Espaço . 1 ! ? & i ÷ §                | . % @ _ £ \$ ¥ ¤ § |
| 2     | A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ                     | a b c 2 à ä å æ Γ  |
| 3     | D E F 3 É Δ Φ                         | d e f 3 è é Φ      |
| 4     | G H I 4 Θ Ψ                           | g h i 4 ì Ψ        |
| 5     | J K L 5 Λ                             | j k l 5 λ          |
| 6     | M N O 6 Ñ Ø Ö ö                       | m n o 6 ñ ø ö ö    |
| 7     | P Q R S 7 Π Σ Ξ                       | p q r s 7 β Σ Ξ    |
| 8     | T U V 8 Ü ü                           | t u v 8 ù ü        |
| 9     | W X Y Z 9 Ω                           | w x y z 9 Ω        |
| 0     | 0 * # , ; ' " = ~                     | / : - + ( ) < > ~  |

**Nota:** Os caracteres disponíveis no modo de alfabeto podem ser diferentes consoante o país de utilização.


- Para inserir um espaço, prima a tecla # .
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9, utilize a tecla ✖ . Existem três tipos de letra: minúscula inicial (Ab), maiúscula inicial (AB) e tudo em minúsculas (ab).
- Pode mover o cursor com as teclas Para a direita e Para a esquerda. Para apagar letras, prima a tecla  $\frac{1}{2}$  . Prima sem soltar a tecla  $\frac{1}{2}$  para limpar o ecrã.

### Utilizar o modo numérico

O modo numérico permite-lhe introduzir números em mensagens de texto. Prima as teclas correspondentes aos dígitos que pretende introduzir.

### Utilizar o modo de símbolos

O modo de símbolos permite introduzir símbolos em mensagens de texto.

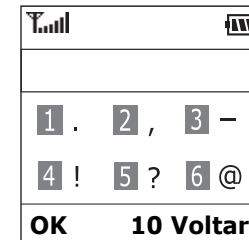

| Para  | Prima                             |
|---|-----------------------------------|
| seleccionar um símbolo                        | a tecla numérica correspondente.  |
| ver mais símbolos                             | a tecla Para cima ou Para baixo.  |
| inserir símbolos nas mensagens                | a tecla de função <b>OK</b> .     |
| apagar símbolo(s)                             | a tecla $\frac{1}{2}$ .           |
| cancelar a entrada e sair do modo de símbolos | a tecla de função <b>Voltar</b> . |

## Opções disponíveis durante as chamadas

O telefone tem várias funções de controlo que podem ser utilizadas durante as chamadas.

### Colocar chamadas em espera


Sempre que quiser, pode colocar em espera as chamadas em curso. Se a rede suportar o serviço, pode efectuar uma nova chamada com a outra em espera.

Para colocar uma chamada em espera, basta premir a tecla de função **Em espera**. Pode reactivar a chamada sempre que quiser com a tecla de função **Reactivar**.

Para efectuar chamadas com outra em curso:

1. Introduza o número de telefone que pretende marcar ou seleccione-o na lista telefónica.

Para obter mais informações sobre como procurar um número na lista telefónica, consulte a página 36.

2. Prima a tecla  para efectuar a segunda chamada.

A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

Ou


1. Coloque a chamada actual em espera através da tecla de função **Em espera**.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.

### Opções disponíveis durante as chamadas

Quando tiver uma chamada activa e outra em espera, pode alternar entre as duas, passando a que está em espera para activa e colocando a outra em espera.

Para alternar entre as duas chamadas, basta premir a tecla de função **Alternar**.

A chamada em curso é colocada em espera e a chamada em espera é reactivada para que possa continuar a conversa.

Quando quiser terminar, desligue cada uma das chamadas normalmente através da tecla .

### Utilizar as funções dos menus

Pode aceder às funções de menu principais durante uma chamada.

1. Prima a tecla de função **Opções** e em seguida a tecla de função **OK** quando a opção **Menu** ficar realçada.
2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer a lista de menus.  
**Nota:** Não pode utilizar alguns menus durante uma chamada. Ficam desactivados na lista.
3. Quando o menu pretendido ficar realçado, prima a tecla de função **Selecionar**.
4. Se o menu seleccionado tiver sub-opções, repita os passos 2 e 3.

Para obter mais informações sobre as funções de menu disponíveis, consulte a lista na página 62.

## Desligar o microfone (Fechado)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone para que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir.

Exemplo: Pretende dizer algo a uma pessoa que está na mesma sala mas não quer que a pessoa com quem está a falar ao telefone oiça.

Para desligar o microfone temporariamente:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla Para baixo para realçar a opção **Fechado**.
3. Prima a tecla de função **OK**.

O ícone Fechar micro (🔇) aparece e a outra pessoa já não o pode ouvir.

Para ligar novamente o microfone:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Se for necessário, prima a tecla Para baixo para realçar a opção **Aberto**.
3. Prima a tecla de função **OK**.

A outra pessoa pode ouvi-lo novamente.

## Silenciar ou activar o som das teclas

Estas opções permitem activar e desactivar o som das teclas. Se a opção **Som teclas desligado** estiver seleccionada, o telefone não transmite os tons DTMF (tons duplos de multifrequência) das teclas para que possa premir as teclas sem ouvir sons irritantes durante uma chamada.

**Nota:** Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, tem de seleccionar a opção **Som teclas ligado**.

## Enviar uma sequência de tons DTMF

Pode enviar tons DTMF como um grupo depois de introduzir o número que pretende enviar.

Esta opção é útil na introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.

Para enviar os sons DTMF:

1. Quando estiver ligado ao sistema de serviços remotos, prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla Para baixo para realçar a opção **Enviar DTMF**.
3. Prima a tecla de função **OK**.
4. Introduza o número que pretende enviar e prima a tecla de função **OK**.

Os tons são enviados.

## Procurar números na lista telefónica

---

Pode procurar números na lista telefónica durante as chamadas.

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla Para baixo para realçar a opção **Lista telefónica**.
3. Prima a tecla de função **OK**.  
Aparecem as entradas da lista telefónica.
4. Introduza o nome que pretende encontrar.  
Se introduzir as primeiras letras do nome, as entradas da lista telefónica são apresentadas a começar pela primeira entrada coincidente com as letras introduzidas.
5. Para ver a entrada seleccionada, prima a tecla de função **Ver**.

Para obter mais informações sobre as funções da Lista telefónica, consulte a página 32.

## Utilizar o serviço SMS

---

Se receber mensagens SMS (serviço de mensagens curtas) durante as chamadas, o ícone de mensagem (📧) fica intermitente no visor. A opção **Serviço SMS** permite ler a mensagem. Pode também escrever uma nova mensagem de texto.



Para obter mais informações sobre o serviço SMS, consulte a página 66.

## Chamada em espera

---

Pode atender chamadas com outra em curso, se a rede suportar este serviço e tiver definido o menu **Chamada em espera (Menu 6.3)** para **Ativar**. Consulte a página 110. Será avisado de novas chamadas recebidas através de um som de chamada em espera.

Para atender chamadas com outra em curso:

1. Prima a tecla  para atender a chamada recebida.  
A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Para alternar entre as duas chamadas, prima a tecla de função **Alternar**.
3. Para terminar a chamada em espera, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Term cham espera**.  
Para terminar a chamada em curso, prima a tecla .

## Efectuar chamadas de conferência

---

Uma chamada de conferência é um serviço proporcionado pela rede que permite que um máximo de 6 pessoas participem simultaneamente numa mesma conversa ou chamada de conferência. Para obter mais informações sobre a subscrição deste serviço, contacte o operador.

### Iniciar chamadas de conferência

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.
2. Ligue normalmente para o segundo participante.  
A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Para adicionar o primeiro participante à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Aderir**. Prima a tecla de função **OK**.
4. Para adicionar outra pessoa à chamada de conferência, ligue da forma habitual e prima a tecla de função **Opções**. Seleccione a opção **Aderir** e prima a tecla de função **OK**.

Para adicionar chamadores, atenda a chamada, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**. Repita conforme necessário.

### Conversar em privado com um dos participantes

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Selec. uma**. Prima a tecla de função **OK**.  
Surge a lista dos participantes na chamada.
2. Realce uma pessoa na lista premindo as teclas Para cima ou Para baixo, e prima a tecla ↵.
3. Quando a opção **Privada** estiver realçada, prima a tecla de função **OK**.

Agora já pode falar em privado com essa pessoa. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles.

4. Para regressar à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**. Prima a tecla de função **OK**.

Neste momento, todos os participantes na chamada de conferência podem ouvir-se uns aos outros.

### Cortar a ligação com um participante

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Selec. uma**. Prima a tecla de função **OK**.  
Surge a lista dos participantes na chamada.
2. Realce uma pessoa na lista premindo as teclas Para cima ou Para baixo, e prima a tecla ↵.
3. Prima a tecla Para baixo para seleccionar a opção **Remover** e prima a tecla de função **OK**.  
A chamada desse participante termina, mas pode continuar a falar com os outros participantes.
4. Quando quiser terminar a chamada de conferência, prima a tecla ⌂.

## Utilizar os menus

O telefone oferece uma gama de funções que permitem personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Estas funções estão organizadas em menus e submenus.



Os menus e submenus podem ser percorridos através das teclas de navegação ou da utilização de atalhos.

### Aceder a um menu por deslocação

1. No modo inactivo, prima a tecla de função **Menu** para aceder ao modo de menus.
2. Utilize as teclas de navegação para aceder a um menu principal, por exemplo, **Config. do telefone**. Prima a tecla de função **Selecionar** para abrir o menu.
3. Se o menu contiver submenus, como por exemplo **Idioma**, pode percorrê-los com a tecla Para cima ou Para baixo e através da tecla de função **Selecionar**.

Se o menu seleccionado contiver mais opções, repita este passo.

| 4. Para                            | Prima                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| percorrer os menus                 | a tecla Para cima ou Para baixo.      |
| confirmar a definição seleccionada | a tecla de função <b>Selecionar</b> . |

| 4. Para                                | Prima  |
|--|--|
| voltar ao nível de menu anterior       | a tecla de função  ou a tecla $\frac{1}{2}$ . |
| sair do menu sem alterar as definições | a tecla  .                                    |

### Utilizar atalhos

Os itens de menu, como menus, submenus e opções, são numerados e podem ser rapidamente acedidos através dos respectivos números de atalho. Para aceder aos menus principais, prima as teclas numéricas (de **1** a **8**) de acordo com a localização.

Prima a tecla de função **Menu** e introduza o número de menu pretendido.

**Nota:** Os números atribuídos a cada menu são indicados na lista da página 62. Podem não corresponder ao número do menu no telefone, pois dependem dos serviços suportados pelo cartão SIM.

**Exemplo:** Aceder ao menu **Idioma**.

1. Prima a tecla de função **Menu**.
2. Prima a tecla **4** para **Config. do telefone**.
3. Prima a tecla **4** para **Idioma**.

São apresentados os idiomas disponíveis.



## Lista de funções dos menus

A seguinte lista apresenta a estrutura de menus, indica o número atribuído a cada uma das opções e a página onde pode encontrar a descrição de cada uma das funções.

### 1. Mensagens (consulte a página 66)

- 1.1 Entrada
- 1.2 Saída
- 1.3 Escrever nova
- 1.4 Modelos
- 1.5 Configurações
- 1.6 Apagar tudo
- 1.7 Status da memória
- 1.8 Correio de voz
- 1.9 Broadcast

### 2. Reg. de chamadas (consulte a página 78)

- 2.1 Não atendidas
- 2.2 Recebidas
- 2.3 Efectuadas
- 2.4 Apagar tudo
- 2.5 Duração da chamada
  - 2.5.1 Última chamada
  - 2.5.2 Total efectuadas
  - 2.5.3 Total recebidas
  - 2.5.4 Zerar cronômetros
- 2.6 Custo da chamada \*
  - 2.6.1 Custo última chamada
  - 2.6.2 Custo total
  - 2.6.3 Custo máximo
  - 2.6.4 Zerar contadores
  - 2.6.5 Definir custo máximo
  - 2.6.6 Preço/Unidade

\*Surge apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

### 3. Config. de som (consulte a página 83)

- 3.1 Tom da campainha
- 3.2 Volume da campainha
- 3.3 Tipo de alerta
- 3.4 Som das teclas
- 3.5 Volume da teclado
- 3.6 Tom de mensagem
  - 3.6.1 Tom SMS
  - 3.6.2 Tom SMS-CB
- 3.7 Ligar/Desligar
- 3.8 Alertas de chamada
- 3.9 Tons extras

### 4. Config. do telefone (consulte a página 88)

- 4.1 Config. do visor
  - 4.1.1 Protetores de tela
  - 4.1.2 Luz do visor
  - 4.1.3 Logotipo gráfico
  - 4.1.4 Contraste
- 4.2 Saudação
- 4.3 Meu número
- 4.4 Idioma
- 4.5 Segurança
  - 4.5.1 Verificar PIN
  - 4.5.2 Alterar PIN
  - 4.5.3 Bloquear telefone
  - 4.5.4 Alterar senha
  - 4.5.5 Bloquear SIM
  - 4.5.6 Modo FDN\*
  - 4.5.7 Alterar PIN2\*
- 4.6 Configurações extras
- 4.7 Atalhos
  - 4.7.1 Tecla para cima
  - 4.7.2 Tecla para a direita
  - 4.7.3 Tecla para a esquerda
- 4.8 Zerar configurações

\* Só surge se suportado pelo seu cartão SIM.

**5. Agenda (consulte a página 96)**

- 5.1 Alarme
  - 5.1.1 Alarme único
  - 5.1.2 Alarme diário
  - 5.1.3 Chamada de despertar
  - 5.1.4 Remover alarme
  - 5.1.5 Ativação automática
- 5.2 Calendário
- 5.3 Hora e data
  - 5.3.1 Ajustar hora
  - 5.3.2 Ajustar data
  - 5.3.3 Horário mundial
  - 5.3.4 Formato da hora
- 5.4 Calculadora
- 5.5 Lista de tarefas
- 5.6 Câmbio

**6. Serviços de rede (consulte a página 106)**

- 6.1 Redirecionamento de chamadas
  - 6.1.1 Sempre redirecionar
  - 6.1.2 Ocupado
  - 6.1.3 Sem resposta
  - 6.1.4 Não disponível
  - 6.1.5 Cancelar tudo
- 6.2 Restrição de chamadas
  - 6.2.1 Todas as efetuadas
  - 6.2.2 Internacionais
  - 6.2.3 Internacionais exceto origem
  - 6.2.4 Todas as recebidas
  - 6.2.5 Recebidas no exterior
  - 6.2.6 Cancelar tudo
  - 6.2.7 Alterar código de restrição
- 6.3 Chamada em espera
  - 6.3.1 Chamadas de voz
  - 6.3.2 Chamadas de dados
  - 6.3.3 Cancelar tudo
- 6.4 Seleção de rede
  - 6.4.1 Automática
  - 6.4.2 Manual

**6. Serviços de rede (continuação)**

- 6.5 Identificador de chamada
  - 6.5.1 Padrão
  - 6.5.2 Ocultar número
  - 6.5.3 Enviar número
- 6.6 Grupo de usuários fechado
  - 6.6.1 Lista de índice
  - 6.6.2 Acesso externo
  - 6.6.3 Grupo padrão
  - 6.6.4 Desativar\*

**7. Caixa de diversões (consulte a página 115)**

- 7.1 Navegador WAP
  - 7.1.1 Início
  - 7.1.2 Favoritos
  - 7.1.3 http://
  - 7.1.4 Perfis
  - 7.1.5 Excluir cache
  - 7.1.6 Mensagem WAP
- 7.2 Jogos
- 7.3 Sons
- 7.4 Imagens
- 7.5 Apagar tudo
- 7.6 Status da memória

**8. Ferramentas SIM (consulte a página 126)**


---

\* Apenas aparece se a função Grupo fechado de utilizadores estiver activa.

## Mensagens

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar e receber mensagens de texto curtas de e para outros telefones móveis GSM. Além disso, o telefone suporta o serviço de mensagens melhorado (EMS), que permite incluir imagens simples, melodias e imagens animadas nas mensagens. Para utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço de mensagens fornecido pelo operador.

Quando o ícone de mensagem de texto (☒) surgir, foram recebidas novas mensagens de texto. Se a memória estiver cheia, aparece uma mensagem de erro e não pode receber novas mensagens. Utilize a opção **Apagar** em cada caixa de mensagem para eliminar as mensagens antigas.

Pode também utilizar várias funções das mensagens, tais como correio de voz e mensagens de difusão celular.

### Entrada *(Menu 1.1)*

Esta caixa de mensagens é utilizada para guardar as mensagens recebidas.

Ao abrir este menu, a lista de mensagens é apresentada com os números de telefone ou os nomes dos remetentes, se estiverem disponíveis na sua lista telefónica.

1. Selecciona uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Ver** para ler o conteúdo da mensagem.
2. Para percorrer o conteúdo, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

3. Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, prima a tecla \* ou #.

Durante a leitura de mensagens, pode utilizar as opções seguintes através da tecla de função

#### **Opções:**

**Apagar:** permite-lhe eliminar uma mensagem.

**Encaminhar:** permite encaminhar a mensagem. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 69.

**Responder:** permite responder ao remetente através de uma mensagem de texto.

**Retorno de chamada:** permite-lhe telefonar ao remetente.

**Extrair endereço:** permite extrair o número e URL do remetente, endereços de correio electrónico ou números de telefone do texto da mensagem.

**Mover para o telefone:** permite mover a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Esta opção só está disponível quando seleccionar uma mensagem guardada no cartão SIM.

**Mover para o SIM:** permite mover a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Esta opção só está disponível quando selecciona uma mensagem guardada na memória do telefone.

**Seleccionar objectos:** permite guardar objectos multimédia, como sons ou imagens, da mensagem para o telefone. Pode utilizar os objectos quando escrever mensagens. Para obter pormenores, consulte a página 71.

## Saída *(Menu 1.2)*

---

Esta caixa é utilizada para guardar as mensagens enviadas ou a enviar.

Ao abrir este menu, a lista de mensagens é apresentada com os números de telefone ou os nomes dos destinatários, se estiverem disponíveis na sua lista telefónica.

1. Selecciona uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Ver** para ler o conteúdo da mensagem.
2. Para percorrer o conteúdo, prima a tecla Para cima ou Para baixo.
3. Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, prima a tecla \* ou #.

Durante a leitura de mensagens, pode utilizar as opções seguintes através da tecla de função

### **Opções:**

**Apagar:** permite-lhe eliminar uma mensagem.

**Enviar:** permite-lhe enviar/reenviar a mensagem. Para obter mais informações, consulte a página 69.

**Extrair endereço:** permite extrair o número e URL de destino, endereços de correio electrónico ou números de telefone a partir do texto da mensagem.

**Mover para o telefone:** permite mover a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Esta opção só está disponível quando seleccionar uma mensagem guardada no cartão SIM.

**Mover para o SIM:** permite mover a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Esta opção só está disponível quando seleccionar uma mensagem guardada na memória do telefone.

**Selecionar objectos:** permite guardar objectos multimédia, como sons ou imagens, da mensagem para o telefone. Pode utilizar os objectos quando escrever mensagens. Para obter pormenores, consulte a página 71.

## Escrever nova *(Menu 1.3)*

---

Este menu permite escrever e enviar mensagens de texto.

**Nota:** Quando adicionar itens multimédia à mensagem, o número de caracteres que pode introduzir diminui.

### **Criar mensagens de texto simples**

1. Crie a mensagem.

**Nota:** Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 45.

2. Quando terminar a introdução da mensagem, prima a tecla de função **Opções**. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Somente enviar:** permite-lhe enviar a mensagem. A mensagem é eliminada após o envio.
- **Salvar e enviar:** permite guardar uma cópia da mensagem e, em seguida, enviar a mensagem. Pode ler a mensagem na Saída.

- **Somente salvar:** permite guardar a mensagem para que possa enviar a mensagem posteriormente. Pode ler a mensagem na Saída.
  - Para obter mais informações sobre as opções **Formatação do texto, Adicionar conteúdo, Adicionar modelos, Adicionar da Agenda de tel., Adicionar dos favoritos e Idioma,** consulte a página 71.
3. Seleccione **Somente enviar** ou **Salvar e enviar** e prima a tecla de função **Selecionar**.  
Se quiser guardar apenas a mensagem, seleccione **Somente salvar**.
  4. Se seleccionar uma opção de gravação, escolha a localização na memória com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **OK**.
  5. Introduza um número de destinatário e prima a tecla de função **OK**.  
A mensagem é enviada.

**Nota:** Se o telefone não conseguir enviar a mensagem, ser-lhe-á perguntado se quer tentar de novo. Prima a tecla de função **OK** para confirmar. Caso contrário, prima a tecla de função **Sair** para voltar ao ecrã Escrever nova.

#### **Criar mensagens de texto com as opções**

1. Crie uma mensagem.
2. Prima a tecla de função **Opções**.
3. Seleccione umas das opções seguintes com as teclas Para cima e Para baixo e prima a tecla de função **Selecionar**.

- **Formatação do texto:** permite-lhe formatar o estilo do texto.  
Para o atributo **Tamanho**, estão disponíveis os tamanhos **Normal, Grande e Pequeno**.  
Para os atributos **Sublinhado e Riscado**, seleccione **Ligado** ou **Desligado**.  
Estes atributos podem ser combinados.
  - **Adicionar conteúdo:** permite adicionar sons, melodias, imagens ou imagens animadas à mensagem. Seleccione a categoria do objecto a adicionar. Em cada categoria, pode seleccionar os diversos itens definidos em fábrica ou escolher um item recebido de outras fontes, tais como a Internet ou outros telefones.
  - **Adicionar modelos:** permite-lhe aplicar ao texto um dos modelos de mensagem predefinidos. Seleccione um dos cinco itens guardados no menu **Modelos (Menu 1.4)**. Para obter mais informações, consulte a página 72.
  - **Adicionar da Agenda de tel.:** permite adicionar entradas da lista telefónica à mensagem. Seleccione uma entrada da lista.
  - **Adicionar dos favoritos:** permite adicionar endereços de página da Web guardados na lista de Favoritos. Seleccione uma entrada da lista.
  - **Idioma:** permite-lhe alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução de texto T9. Seleccione o idioma que pretende utilizar.
4. Complete a mensagem e envie-a ou guarde-a de acordo com o procedimento descrito a partir do passo 2 na página 69.

## Modelos *(Menu 1.4)*

---

Este menu permite predefinir até cinco mensagens que utiliza com mais frequência.

Selecione uma localização vazia ou o modelo de mensagem pretendido e prima a tecla de função **Opções**.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Editar:** permite-lhe escrever novos modelos de mensagens ou editar um modelo de mensagem existente.

**Nota:** Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 45.

**Enviar mensagens:** permite obter o modelo da mensagem. Quando tiver terminado a mensagem, pode enviá-la, guardá-la e enviá-la ou simplesmente guardá-la. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 69.

**Apagar:** permite-lhe eliminar o modelo da mensagem. É-lhe pedido para confirmar a eliminação com a tecla de função **Sim**.

## Configurações *(Menu 1.5)*

---

Neste menu, pode configurar as informações de mensagem padrão. Um grupo de definições consiste num conjunto de definições necessárias para enviar mensagens. O número de grupos de definições disponíveis depende da capacidade do cartão SIM.

### Notas:

- As opções das definições disponíveis neste menu podem variar consoante o operador.
- A última definição acedida é activada automaticamente para enviar mensagens subsequentes.

**Definição x** (onde **x** é o número do grupo de definições): cada grupo tem um submenu próprio.

Centro de serviço: permite-lhe guardar ou alterar o número do centro de mensagens necessário para enviar mensagens. Deve obter este número junto do operador.

Destino padrão: permite guardar o número de destino padrão. Quando criar uma mensagem, o número aparece automaticamente no ecrã Destino.

Tipo padrão: permite definir o tipo de mensagem padrão para **Texto**, **Fax**, **E-mail** ou **Paging**. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Validade padrão: permite-lhe definir o tempo durante o qual as mensagens de texto devem ficar guardadas no centro de mensagens, enquanto estiverem a ser efectuadas tentativas para as entregar.

Nome de configuração: permite atribuir um nome ao grupo de definições que está a definir.

**Definição comum:** Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Caminho de resposta:** permite que o destinatário da mensagem envie uma resposta através do seu centro de mensagens, se a rede suportar este serviço.

**Relatório de entrega:** permite-lhe activar ou desactivar a função de relatórios. Quando esta função se encontrar activada, a rede indica se a sua mensagem foi ou não entregue.

**Seleção da portadora:** permite escolher entre **GSM** ou **GPRS**, dependendo da rede.

**Suporte de caracteres:** permite seleccionar um tipo de carácter **Alfabeto-GSM**, **Uni-Code** ou **Automático**. Se seleccionar **Uni-Code** e o telefone do destinatário não o suportar, o destinatário pode não ser capaz de ler a mensagem.

## Apagar tudo *(Menu 1.6)*

Este menu permite eliminar todas as mensagens de cada caixa de mensagens separadamente. Pode também eliminar todas as mensagens em simultâneo.

| 1. Para                                   | Prima   |
|---|---|
| seleccionar a caixa de mensagens a apagar | a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todas as mensagens, seleccione <b>Todas as mensagens</b> . |
| colocar uma marca de verificação          | a tecla de função <b>Marcar</b> .   |
| remover uma marca de verificação          | a tecla de função <b>Desmarcar</b> .  |

- Prima a tecla de função **Apagar** para eliminar as mensagens marcadas.
- Quando for apresentada a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para confirmar.

## Status da memória *(Menu 1.7)*

Pode verificar o número de mensagens guardadas e o total de mensagens que pode guardar nas memórias SIM, Telefone e CB.

Se for necessário, prima as teclas Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

## Correio de voz *(Menu 1.8)*

Este menu permite-lhe o acesso à caixa de correio de voz desde que a rede suporte este serviço.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Conectar ao servidor de voz:** antes de utilizar a função de correio de voz, tem de introduzir o número do servidor de voz indicado pelo operador. Em seguida, pode seleccionar esta opção e premir a tecla de função **OK** para ouvir as mensagens.

Pode ligar rapidamente ao servidor de voz, premindo sem soltar a tecla **1** no modo inactivo.

**Núm. do servidor de voz:** permite alterar o número do servidor do correio de voz, se for necessário.

**Nota:** O correio de voz é uma função da rede. Para obter mais informações, contacte o operador.

## Broadcast *(Menu 1.9)*

Este serviço de rede permite-lhe receber mensagens de texto sobre vários assuntos, como por exemplo, o tempo ou o trânsito. As mensagens de difusão celular (CB) são apresentadas no momento em que são recebidas, desde que:

- o telefone esteja no modo inactivo.
- a opção **Receber** esteja definida para **Ativar**
- o canal de mensagens esteja activo na lista de canais.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Ler:** permite ver a mensagem recebida. A caixa **Volátil** apresenta as mensagens da rede, mas perde o conteúdo das mesmas logo que o telefone é desligado. Percorra a mensagem com as teclas Para cima e Para baixo. Ao ler uma mensagem, prima a tecla de função **Salvar** para a guardar na caixa **Arquivo** de modo a poder recuperá-la mais tarde.

**Receber:** permite-lhe activar ou desactivar a recepção de mensagens difundidas.

**Lista de canais:** permite-lhe indicar os canais a partir dos quais pretende receber mensagens difundidas. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Selecionar: utilizada para activar ou desactivar canais na lista, marcando-os ou desmarcando-os respectivamente. Aparece uma marca à frente de cada canal seleccionado.

Adicionar canal: utilizada para alterar o ID e o título de novos canais.

Apagar: utilizada para remover canais da lista.

Editar: utilizada para alterar o ID e o título de canais existentes.

**Idioma:** permite seleccionar o idioma preferido para a apresentação das mensagens de difusão celular.

Para obter mais informações, contacte o operador.




## Reg. de chamadas

Este menu permite ver:

- as chamadas não atendidas, recebidas ou efectuadas
- a duração das chamadas
- o custo das suas chamadas, se o seu cartão SIM suportar esta função.

### Notas:

- Pode aceder a todos os números dos três tipos de registos de chamadas, premindo a tecla  no modo inactivo.
- O número de registos de chamadas que o telefone pode guardar depende do cartão SIM.


### Não atendidas *(Menu 2.1)*

Este menu permite ver as últimas 20 chamadas não atendidas.

Aparece o número ou o nome, se disponível, com a data e hora em que a chamada foi recebida.

Se premir a tecla de função **Opções**, pode aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar o número, se disponível, e marcá-lo ou guardá-lo na Lista telefónica.
- **Apagar:** elimina a chamada da lista.

Pode também marcar o número com a tecla .

### Recebidas *(Menu 2.2)*

Este menu permite ver as últimas 20 chamadas recebidas.

Aparece o número ou o nome, se disponível, com a data e hora em que a chamada foi recebida.

Se premir a tecla de função **Opções**, pode aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar o número, se disponível, e marcá-lo ou guardá-lo na Lista telefónica.
- **Apagar:** elimina a chamada da lista.

Pode também marcar o número com a tecla .

### Efectuadas *(Menu 2.3)*

Este menu permite ver os últimos 20 números marcados.

Aparece o número ou o nome, se disponível, com a data e hora em que a chamada foi efectuada.

Se premir a tecla de função **Opções**, pode aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar o número e marcá-lo ou guardá-lo na Lista telefónica.
- **Apagar:** elimina a chamada da lista.

Pode também marcar o número com a tecla .

## Apagar tudo (Menu 2.4)

Este menu permite-lhe eliminar todos os registos de cada registo de chamadas separadamente. Pode também eliminar todos os registos de chamadas em simultâneo.

| 1. Para                                       | Prima   |
|---|---|
| seleccionar um registo de chamadas a eliminar | a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todos os registos de chamadas, seleccione <b>Todas as chamadas</b> . |
| colocar uma marca de verificação              | a tecla de função <b>Marcar</b> .   |
| remover uma marca de verificação              | a tecla de função <b>Desmarcar</b> .  |

- Prima a tecla de função **Apagar** para eliminar os registos marcados.
- Quando for apresentada a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para confirmar.

## Duração da chamada (Menu 2.5)

Este menu permite ver os temporizadores das chamadas efectuadas e recebidas.

**Nota:** O tempo real das chamadas facturadas pelo operador depende das funções da rede, como o arredondamento para fins de facturação, etc.

Estão disponíveis os seguintes temporizadores:

**Última chamada:** apresenta a duração da última chamada.

**Total efectuadas:** mostra a duração total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do temporizador.

**Total recebidas:** mostra a duração total de todas as chamadas recebidas desde a última reposição a zero do temporizador.

**Zerar cronômetros:** permite-lhe repor os temporizadores de chamadas a zero. Introduza primeiro o código do telefone e, em seguida, prima a tecla de função **OK**.

**Nota:** O código predefinido é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 92.

## **Custo da chamada** *(Menu 2.6)*

---

Esta função de rede permite-lhe ver o custo das chamadas. Este menu pode ficar indisponível consoante o cartão SIM.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Custo última chamada:** apresenta o custo da última chamada efectuada.

**Custo total:** mostra o custo total de todas as chamadas efectuadas desde a última reinicialização do contador de custos. Se o custo total exceder o valor máximo definido na opção **Definir custo máximo**, não pode efectuar chamadas enquanto não repuser o contador a zero.

**Custo máximo:** apresenta o custo máximo definido na opção **Definir custo máximo**. Ver em baixo.

**Zerar contadores:** permite-lhe reiniciar o contador de custos. Deve primeiro introduzir o PIN2 (consulte a página 129) e, em seguida, prima a tecla de função **OK**.

**Definir custo máximo:** permite introduzir o custo máximo autorizado para as chamadas. Deve primeiro introduzir o PIN2 (consulte a página 129) e, em seguida, prima a tecla de função **OK**.

**Preço/Unidade:** permite-lhe definir o custo de uma unidade; este preço unitário é aplicado quando calcular o custo das chamadas efectuadas. Deve primeiro introduzir o PIN2 (consulte a página 129) e, em seguida, prima a tecla de função **OK**.

## **Config. de som**

Pode utilizar a função Config. de som para personalizar vários parâmetros como:

- melodia, volume e tipo de toque
- sons emitidos quando premir uma tecla, receber uma mensagem, ligar ou desligar o telefone
- tom de alerta emitido durante as chamadas, quando ocorrer um erro ou a chamada for ligada ao sistema

**Nota:** Quando o telefone estiver no modo silencioso (consulte a página 29), não pode alterar os parâmetros de som.

## **Tom da campainha** *(Menu 3.1)*

---

Este menu permite seleccionar a melodia de toque pretendida.

Estão disponíveis muitas melodias diferentes para selecção. Se tiver transferido sons da Internet ou do programa EasyGPRS opcional, pode utilizá-los neste menu.

## **Volume da campainha** *(Menu 3.2)*

---

Este menu permite regular o volume do toque para um dos cinco níveis.

Utilize as teclas Para cima e Para baixo para aumentar ou diminuir o volume. Para guardar o volume de toque, prima a tecla de selecção **OK**.

## Tipo de alerta *(Menu 3.3)*

---

Este menu permite especificar o modo como o utilizador pretende ser informado sobre as chamadas recebidas ou os alarmes definidos.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Melodia:** o telefone toca com o toque ou a melodia de alarme seleccionado.

**Vibração:** o telefone vibra mas não toca.

**Vibração+Melodia:** o telefone primeiro vibra três vezes e, em seguida, começa a tocar.

## Som das teclas *(Menu 3.4)*

---

Este menu permite-lhe seleccionar o tom emitido pelo telefone quando premir uma tecla.

Para desactivar o som, seleccione **Desligado**.

## Volume da teclado *(Menu 3.5)*

---

Este menu permite regular o volume do som das teclas para um dos cinco níveis.

Utilize as teclas Para cima e Para baixo para aumentar ou diminuir o volume. Para guardar o volume do som das teclas, prima a tecla de selecção **OK**.

## Tom de mensagem *(Menu 3.6)*

---

Este menu permite seleccionar o modo como o telefone informa o utilizador de que foi recebida uma nova mensagem.

### Tom SMS *(Menu 3.6.1)*

As opções seguintes estão disponíveis para o alertar para a recepção de mensagens SMS novas:

**Desligado:** o telefone não utiliza um tom de SMS.

**Vibração:** o telefone vibra.

**Bipe único:** o telefone toca uma vez.

**Tom SMS X:** o telefone utiliza um dos vários tons de SMS.

### Tom SMS-CB *(Menu 3.6.2)*

As opções seguintes estão disponíveis para o alertar para a recepção de mensagens de difusão celular (CB):

**Desligado:** o telefone não utiliza o tom de CB.

**Vibração:** o telefone vibra.

**Bipe único:** o telefone toca uma vez.

**Tom SMS-CB X:** o telefone utiliza um dos vários tons de CB.

## Ligar/Desligar *(Menu 3.7)*

Este menu permite-lhe seleccionar se é emitida alguma melodia quando o telefone for ligado ou desligado.

Para desactivar o som, seleccione **Desligado**.

## Alertas de chamada *(Menu 3.8)*

Este menu permite definir se quer ou não que o telefone o informe quando receber uma mensagem nova ou a hora do alarme expirar durante uma chamada.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Desligado:** o telefone não o alerta para mensagens recebidas ou alarmes. Mostra apenas a notificação correspondente.

**Ligado:** o telefone alerta com um sinal sonoro e mostra a notificação correspondente.

## Tons extras *(Menu 3.9)*

Pode personalizar outros tons adicionais para o telefone.

| Para definir um determinado tom para | Prima   |
|--------------------------------------|---|
| ligado                               | tecla de função <b>Ativar</b> . Aparece uma marca de verificação em frente à opção. |
| desligado                            | tecla de função <b>Desativar</b> . A marca de verificação já não aparece.           |

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Tom de erro:** define se o telefone irá informar o utilizador ou não quando cometer erros.

**Sinalizador de minuto:** define se o telefone tem de emitir um sinal sonoro de minuto a minuto quando estiver a efectuar chamadas, para informar o utilizador sobre a duração das mesmas.

**Tom de conexão:** define se o telefone emite ou não um sinal sonoro quando a chamada for ligada ao sistema.

## Config. do telefone

Muitas das diferentes funções do telefone podem ser personalizadas de acordo com as preferências do utilizador. Pode aceder a todas essas funções através do menu **Config. do telefone**.

### Config. do visor *(Menu 4.1)*

Neste menu, pode alterar várias definições do visor ou da luz do visor.

#### Protetores de tela *(Menu 4.1.1)*

Esta opção permite-lhe alterar a imagem de fundo apresentada no modo Inactivo.

Para alterar a imagem de fundo:

1. Percorra a lista com a tecla Para cima ou Para baixo.

Existem várias imagens predefinidas disponíveis. Pode também seleccionar um fundo em branco ou quaisquer imagens transferidas da Internet e do programa EasyGPRS ou recebidas através de mensagens.

2. Prima a tecla de função **Selecionar** quando a imagem pretendida estiver realçada.
3. Quando a imagem aparece, prima a tecla de função **Selecionar** para apresentá-la no ecrã de inactividade.

#### Luz do visor *(Menu 4.1.2)*

Pode seleccionar o período em que a luz do visor permanecerá acesa. A luz do visor acende-se quando premir uma tecla, receber chamadas ou mensagens, permanecendo acesa durante o período de tempo especificado.

#### Logotipo gráfico *(Menu 4.1.3)*

Este menu permite ver o logótipo do operador em vez do respectivo nome.

**Desligado:** o nome do operador aparece no modo inactivo.

**Ligado:** o logótipo do operador guardado no telefone aparece no modo inactivo; se não existir um logótipo guardado, aparece o nome do operador.

#### Contraste *(Menu 4.1.4)*

Esta opção permite-lhe ver melhor o ecrã LCD em diferentes condições de iluminação. Desloque-se às definições de contraste pressionando as teclas Para cima ou Para baixo para aumentar ou diminuir a luminosidade do ecrã.

## Saudação *(Menu 4.2)*

---

Este menu permite-lhe definir a saudação apresentada por breves instantes sempre que o telefone for ligado.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 45.

## Meu número *(Menu 4.3)*

---

Esta função é uma ajuda de memória, que pode utilizar para verificar os seus próprios números de telefone se for necessário.

Pode:

- atribuir um nome a cada um dos números de telefone próprios registados no cartão SIM.
- editar os nomes e números.

Quaisquer alterações aqui efectuadas não afectam de qualquer modo os números de assinante propriamente ditos do cartão SIM.

## Idioma *(Menu 4.4)*

---

Pode seleccionar o idioma do visor. Quando a opção de idioma estiver definida para **Automático**, o idioma é automaticamente seleccionado consoante o idioma do cartão SIM utilizado.

**Nota:** Consoante o país de utilização, o operador ou a versão de software do telefone, a opção **Automático** pode não estar disponível.

## Segurança *(Menu 4.5)*

---

A função Segurança permite limitar a utilização do telefone por outras pessoas e restringir os tipos de chamadas.

São utilizados vários códigos e palavras-passe para proteger as funções do telefone. Estes são descritos nas secções seguintes. Consulte também as páginas 127-130.

### Verificar PIN *(Menu 4.5.1)*

Quando a função Verificar PIN estiver activada, tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone. Por conseguinte, uma pessoa que não saiba o PIN não pode utilizar o telefone sem o consentimento do utilizador.

**Nota:** Antes de desactivar a função Verificar PIN, tem de introduzir o PIN.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Desativar:** o telefone estabelece imediatamente ligação à rede quando é ligado.

**Ativar:** deve introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

### Alterar PIN *(Menu 4.5.2)*

Esta função permite alterar o PIN actual para um novo, desde que a função Verificar PIN esteja activada. Antes de especificar um novo PIN, deve introduzir o actual.

Assim que introduzir um novo PIN, é-lhe pedido para o confirmar, introduzindo-o de novo.

### **Bloquear telefone** (Menu 4.5.3)

Quando a função Bloqueio telefone estiver activa, o telefone fica bloqueado e tem de introduzir sempre um código de 4 a 8 dígitos sempre que o quiser ligar.

O código predefinido de fábrica é "00000000". Para o alterar, consulte o menu **Alterar senha**.

Depois de introduzir o código correcto, pode utilizar o telefone até o desligar.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Desativar:** não lhe é pedido para introduzir o código sempre que ligar o telefone.

**Ativar:** é necessário introduzir o código sempre que ligar o telefone.

### **Alterar senha** (Menu 4.5.4)

A função Alterar código permite mudar o código actual para um novo. Antes de introduzir o novo código, deve especificar o código actual.

O código predefinido de fábrica é "00000000". Assim que introduzir o novo código, tem de o confirmar, introduzindo-o de novo.

### **Bloquear SIM** (Menu 4.5.5)

Quando activar a função Bloquear SIM, o telefone só trabalha com o SIM actual. Deve introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Assim que introduzir o código de bloqueio, é-lhe pedido para o confirmar, introduzindo-o de novo.

Para desbloquear o SIM, tem de introduzir o código de bloqueio do SIM.

### **Modo FDN** (Menu 4.5.6)

O modo FDN (número de marcação fixa), se for suportado pelo cartão SIM, permite limitar as chamadas efectuadas para um determinado conjunto de números de telefone.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Desativar:** pode telefonar para qualquer número.

**Ativar:** pode efectuar chamadas apenas para os números guardados na lista telefónica. Tem de introduzir o código PIN2.

**Nota:** Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão SIM, este menu não aparece.

### **Alterar PIN2** (Menu 4.5.7)

A função Alterar PIN2 permite mudar o PIN2 actual para um novo. Tem de introduzir o PIN2 actual antes de especificar um novo PIN2.

Assim que introduzir um PIN2 novo, é-lhe pedido para o confirmar, introduzindo-o de novo.

**Nota:** Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão SIM, este menu não aparece.



## Configurações extras *(Menu 4.6)*



---


Pode activar ou desactivar as funções de remarcação ou resposta automática.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Rediscagem automática:** quando esta opção estiver activada, o telefone marca até dez vezes o número de telefone para o qual não foi possível efectuar a chamada.

**Nota:** O intervalo entre tentativas varia.

**Qualquer tecla:** quando esta opção se encontrar activada, é possível atender chamadas premindo qualquer tecla, à excepção da tecla  ou da tecla de função **Rejeitar**. Para rejeitar a chamada, prima a tecla  ou a tecla de função **Rejeitar**.

Se esta opção estiver desactivada, tem de premir a tecla  ou a tecla de função **Aceitar** para atender as chamadas.

**Bloqueio automático:** Esta opção permite-lhe bloquear o automaticamente o teclado após um período de tempo definido. Seleccione **Desligado** para desbloquear o telefone.

## Atalhos *(Menu 4.7)*

---

Pode utilizar as teclas Para cima, Para a esquerda e Para a direita como teclas de atalho. No modo Inactivo, permitem-lhe aceder directamente a menus específicos.

Neste menu, pode alterar os atalhos atribuídos a estas teclas.

Para atribuir atalhos a teclas:

1. Seleccione a tecla que pretende utilizar como atalho com a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selecionar**.
2. Seleccione o menu que pretende atribuir à tecla com a tecla Para cima ou Para baixo.
 

**Nota:** Para desactivar uma tecla de atalho, seleccione a opção **Nenhum**.
3. Prima a tecla de função **Selecionar** para guardar a selecção.

## Zerar configurações *(Menu 4.8)*

---

Pode repor facilmente os parâmetros padrão do telefone. Para tal, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione o menu **Zerar configurações**.
2. Introduza o código do telefone de 4 a 8 dígitos e prima a tecla de função **OK**.

**Nota:** O código predefinido é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 92.

## Agenda

A função Agenda permite-lhe:

- definir um alarme para que o telefone toque a uma hora determinada, por exemplo, para lembrar o utilizador de um compromisso.
- ver o calendário e organizar o tempo.
- definir a data e hora actuais.
- utilizar o telefone como uma calculadora para operações matemáticas simples ou câmbios.
- definir listas de tarefas.

### Alarme *(Menu 5.1)*

Esta função permite:

- definir o alarme para tocar a uma hora específica.
- definir o telefone para se ligar automaticamente e emitir o alarme mesmo que esteja desligado.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Alarme único:** o alarme toca só uma vez e, em seguida, é desactivado.

**Alarme diário:** o alarme toca todos os dias à mesma hora.

**Chamada de despertar:** o alarme toca para o acordar de manhã.

Para definir um alarme:

1. Escolha o tipo de alarme a definir e prima a tecla de função **Selecionar**.
2. Introduza a hora em que o alarme deve tocar.

**Nota:** O telefone está predefinido para um formato de 12 horas. Para alterar este formato, consulte a página 101.

Se pretender utilizar as opções de alarme, prima a tecla de função **Opções**. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Remover alarme:** permite desactivar o alarme actual.
- **Definir som de alarme:** permite seleccionar a melodia do alarme.

3. Prima a tecla de função **OK**.
4. Se for aplicável, seleccione **AM** ou **PM** e prima a tecla de função **Selecionar**.
5. Se seleccionar **Chamada de despertar** no passo 1, escolha a opção de repetição **Segunda a sexta-feira** ou **Segunda-feira a sábado**, e prima a tecla de função **Selecionar**.

Para parar o alarme quando tocar, prima a tecla de função **Sair**.

**Remover alarme:** desactiva todas as definições de alarme.

**Ativação automática:** quando esta opção estiver definida para **Ativar**, o alarme toca à hora especificada, mesmo que o telefone esteja desligado.

Quando a opção de menu estiver definida para **Desativar** e o telefone estiver desligado à hora especificada, o alarme não toca.

## Calendário *(Menu 5.2)*

Com a função Calendário, pode:

- consultar o calendário para verificar os memorandos.
- escrever memorandos para se manter a par da sua agenda.
- definir um alarme para funcionar como lembrete.

### Consultar o calendário

Quando seleccionar a opção de menu **Calendário**, aparece o calendário com a data actual realçada. Encontram-se disponíveis as seguintes opções quando prime a tecla de função **Opções**:

**Procurar tudo:** são apresentados todos os memorandos, começando pelo mais antigo, independentemente do dia. Para percorrer os memorandos, prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

**Apagar tudo:** permite eliminar todos os memorandos. É-lhe pedido que confirme a acção.

**Ir para data:** permite-lhe ir para uma data específica.

**Sair:** sai da função Calendário e regressa ao modo inactivo.

## Escrever memorandos

Pode criar até 30 memorandos para um dia.

Para escrever ou editar memorandos para datas específicas, proceda do seguinte modo:

1. Selecciona a data no calendário com as teclas de navegação.
2. Prima a tecla de função **Selecionar**.  
Aparece um ecrã de memorando vazio onde pode introduzir o memorando.
3. Introduza o memorando e, em seguida, prima a tecla de função **OK**.

**Nota:** Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 45.

É-lhe perguntado se pretende definir um alarme.

4. Se pretender que o alarme toque no dia seleccionado, prima a tecla de função **Sim**.  
Caso contrário, prima a tecla de função **Não**. O memorando é guardado.
5. Se tiver premido a tecla de função **Sim**, defina a hora para o alarme e prima a tecla de função **OK**.

**Nota:** O telefone está predefinido para um formato de 12 horas. Para alterar este formato, consulte a página 102.

Pode também seleccionar a melodia para o alarme com a tecla de função **Melodia**.

6. Se for aplicável, seleccione **AM** ou **PM** e prima a tecla de função **Selecionar**.

Aparece uma marca de verificação para indicar que existe um memorando para essa data.

### Ver memorandos

Quando seleccionar um dia em que exista mais de um memorando, aparece o memorando mais recente para esse dia.

Neste caso, prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita para ir para o memorando anterior ou seguinte.

Pode utilizar as seguintes opções, premindo a tecla de função **Opções**:

**Nova**: permite escrever um memorando novo.

**Editar**: permite alterar o texto do memorando.

**Alarme**: permite definir o alarme para tocar a uma hora especificada para o lembrar do memorando. Se já tiver definido um alarme para esse memorando, pode alterar ou eliminar o alarme.

**Apagar**: permite eliminar o memorando.

**Copiar para**: permite copiar o memorando para outra data.

**Mover para**: permite alterar a data do memorando.

## Hora e data *(Menu 5.3)*

---

Este menu permite alterar a hora e data actualmente apresentadas. Pode também descobrir que horas são em qualquer outra parte do mundo.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Ajustar hora**: permite introduzir a hora actual. Pode seleccionar o formato da hora no menu **Formato da hora (Menu 5.3.4)**. Consulte a página seguinte.

**Nota**: Antes de definir a hora, tem de especificar o fuso horário no menu **Horário mundial (Menu 5.3.3)**.

**Ajustar data**: permite introduzir o dia, mês e ano.

**Horário mundial**: permite saber qual é a hora em qualquer outra parte do mundo com as teclas Para a esquerda e Para a direita.

O ecrã mostra:

- o nome da cidade.
- a data e a hora actuais.
- a diferença horária entre a cidade seleccionada e a cidade do utilizador, se tiver definido a hora local (consulte as informações seguintes para obter mais detalhes).

Para seleccionar o seu fuso horário:

1. Selecciona a cidade que corresponde ao fuso horário local com a tecla Para a esquerda ou Para a direita uma ou mais vezes.

A data e a hora locais aparecem no visor.

2. Prima a tecla de função **Definir**.

**Formato da hora:** permite alterar o formato para **12 horas** ou **24 horas**.

## Calculadora *(Menu 5.4)*

Esta função permite-lhe utilizar o telefone como uma calculadora. A calculadora executa as funções matemáticas básicas: adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número utilizando as teclas numéricas.

### Notas:

- Pode deslocar o cursor para a direita ou para a esquerda, prima a tecla **\*** ou **#**.
  - Para incluir vírgulas decimais ou um parêntesis, prima a tecla de função esquerda até aparecer o símbolo pretendido.
2. Introduza a operação para o cálculo premindo a tecla de função direita até surgir o símbolo que deseja.
  3. Introduza o segundo número.
  4. Para ver o resultado, prima a tecla **\**.
  5. Repita os passos de 1 a 4 as vezes que forem necessárias.

## Lista de tarefas *(Menu 5.5)*

Esta função permite:

- introduzir listas de tarefas a realizar.
- atribuir uma prioridade e um prazo a cada tarefa.
- ordenar as tarefas por prioridade e estado.




### Criar a lista de tarefas

1. Prima a tecla de função **Nova**.
2. Introduza a primeira tarefa.
 

**Nota:** Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 45.
3. Prima a tecla de função **OK**.
4. Selecciona uma prioridade alta, normal ou baixa com as teclas Para cima e Para baixo e prima a tecla de função **Selecionar**.
5. Introduza o prazo e prima a tecla de função **OK**.
 

Se não quiser definir um prazo, prima a tecla de função **Ignorar**.

### Editar a lista de tarefas

Quando seleccionar o menu **Lista de tarefas**, aparece o conteúdo actual com a marca de estado, se a tarefa tiver sido efectuada, e a prioridade;  para alta,  para normal e  para normal.

Vá para uma tarefa da lista e prima a tecla de função **Ver** para ver os detalhes da tarefa. Pode percorrer as tarefas com as teclas Para cima e Para baixo, se for necessário.

Para alterar o estado de uma tarefa específica, prima a tecla **\*** para marcar a tarefa como concluída a partir da data e hora actuais.

Pode utilizar as seguintes opções, premindo a tecla de função **Opções**:

**Novo**: permite-lhe criar uma tarefa nova.

**Marcar**: permite alterar o estado de uma tarefa. Seleccione o estado adequado (**Concluído** ou **Não concluída**).

**Editar**: permite editar uma tarefa. Pode alterar o texto, a prioridade e/ou o prazo da tarefa.

**Classificar**: permite ordenar as tarefas existentes por prioridade ou estado. Seleccione o critério de ordenação (**Alta**, **Baixa**, **Concluída** ou **Desfazer**).

**Copiar**: permite copiar uma tarefa.

**Copiar para calendário**: permite copiar uma tarefa para o calendário como um memorando. Pode também alterar o texto e o prazo da tarefa, e/ou definir o alarme.

**Apagar**: elimina uma tarefa.

**Apagar tudo**: permite-lhe eliminar todas as tarefas.

**Sair**: sai do menu **Lista de tarefas**.

## **Câmbio** *(Menu 5.6)*

---

Este menu permite calcular conversões cambiais.

1. Introduza a taxa de câmbio actual da moeda de origem e prima a tecla de função **OK**.

Pode inserir uma vírgula decimal com a tecla **#**.

2. Introduza o montante que pretende converter e prima a tecla de função **OK**.

Aparece o montante introduzido e o valor equivalente.

Prima a tecla de função **Sair** para sair do conversor de moedas.

## Serviços de rede

Estas funções do menu são serviços de rede. Se as pretender utilizar, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis e subscrevê-las.

### Redirecionamento de chamadas

(Menu 6.1)

Este serviço de rede permite que as chamadas a entrar sejam encaminhadas para o número que especificar.

Exemplo: Durante as férias, pode desejar encaminhar as suas chamadas para o telefone de um colega.

Para definir as opções de desvio de chamadas:

1. Seleccione uma opção de desvio de chamada premindo a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selecionar**.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Sempre redirecionar:** todas as chamadas são desviadas.
- **Ocupado:** as chamadas são desviadas se tiver outra chamada em curso.
- **Sem resposta:** as chamadas são desviadas se não atender o telefone.
- **Não disponível:** as chamadas são desviadas quando estiver num local não coberto pela rede do operador ou quando o telefone estiver desligado.

- **Cancelar tudo:** todas as opções de desvio de chamadas são canceladas.

2. Seleccione o tipo de chamadas, voz ou dados, premindo a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selecionar**.

Surge o estado actual. Se a opção já tiver sido definida, aparece o número para o qual as chamadas são desviadas.

3. Se seleccionou **Sem resposta** no passo 1, seleccione o período de tempo que a rede aguarda antes de desviar a chamada e prima a tecla de função **Selecionar**.

| Para                                    | Prima  |
|---|--|
| activar o desvio de chamadas            | a tecla de função <b>Ativar</b> .<br>Vá para o passo 4.  |
| alterar o número que receberá a chamada | a tecla de função <b>Alterar</b> .<br>Vá para o passo 4. |
| desactivar o desvio de chamadas         | a tecla de função <b>Remover</b> .                       |

5. Introduza o número para o qual as chamadas devem ser desviadas e prima a tecla de função **OK**.

Para introduzir um indicativo internacional, prima a tecla **0** até aparecer o sinal **+**.

O telefone envia as suas definições para a rede e surge a confirmação no ecrã.

## Restrição de chamadas (Menu 6.2)

O serviço de rede de barramento de chamadas permite limitar as chamadas.

Para definir as suas opções de barramento de chamadas:

1. Selecione uma opção de barramento de chamadas premindo a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selecionar**.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Todas as efectuadas:** não pode fazer chamadas.
- **Internacionais:** não pode fazer chamadas internacionais.
- **Internacionais exceto origem:** no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas nesse país ou para o país de origem (o país onde o seu operador está instalado).
- **Todas as recebidas:** não pode receber chamadas.
- **Recebidas no exterior:** não é possível receber chamadas quando o telefone está a ser utilizado fora da área de serviço.
- **Cancelar tudo:** todas as definições de barramento são desactivadas. Pode efectuar e receber chamadas do modo habitual.
- **Alterar código de restrição:** pode definir ou alterar o código de barramento fornecido pelo operador com esta opção.

2. Selecione o tipo de chamadas, voz ou dados, premindo a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selecionar**.
3. Prima a tecla de função **Ativar** para confirmar as definições.
4. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.

O telefone envia as suas definições para a rede e surge a confirmação no ecrã.

Para desactivar definições específicas de barramento de chamadas:

1. Selecione a opção de barramento de chamadas que pretende desactivar.
2. Selecione o tipo de chamada a que essa opção se aplica.
3. Prima a tecla de função **Desativar**.
4. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.

O telefone envia as suas definições para a rede e surge a confirmação no ecrã.



## Chamada em espera *(Menu 6.3)*

---

Este serviço de rede informa quando alguém está a tentar contactá-lo durante outra chamada.

Pode especificar opções de espera de chamadas individuais para as chamadas de voz e/ou as chamadas de dados:

Para definir as suas opções de chamada em espera:

1. Seleccione o tipo de chamadas, voz ou dados às quais pretende aplicar a opção de chamada em espera, premindo a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selecionar**.

O visor indica se a opção de chamada em espera está activa ou inactiva.

2. Pode activar ou desactivar esta função conforme necessário com a tecla de função **Ativar** ou **Desativar** respectivamente.

Para voltar ao ecrã anterior, prima a tecla de função **Sair**.

Pode também desactivar todas as definições de chamada em espera seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

## Seleção de rede *(Menu 6.4)*

---

A função Seleção de rede permite indicar se a rede a utilizar em roaming (fora da área de cobertura da sua rede) é seleccionada manual ou automaticamente.

**Nota:** Só pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo de roaming válido entre os operadores.

Para seleccionar a rede de forma manual ou automática em modo de roaming:

1. Quando aparecer **Seleção de rede** no visor, prima a tecla de função **Selecionar**.
2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a opção apropriada e, em seguida, prima a tecla de função **OK**.

Se seleccionar **Automática**, fica ligado através da primeira rede disponível quando estiver em roaming.

Se seleccionar **Manual**, vá para o passo 3.

3. Prima a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a rede pretendida e, em seguida, prima a tecla de função **OK**. O telefone procura a rede e liga-o.

## Identificador de chamada *(Menu 6.5)*

Pode impedir que o número do seu telefone apareça no ecrã do telefone do destinatário da chamada.

**Nota:** Algumas redes não permitem a alteração desta definição.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Padrão:** é utilizada a predefinição fornecida pela rede.

**Ocultar número:** o seu número não aparece no telefone do destinatário.

**Enviar número:** o seu número é enviado em todas as chamadas efectuadas.

## Grupo de usuários fechado

*(Menu 6.6)*

Este serviço de rede permite limitar as chamadas recebidas e efectuadas a um grupo de utilizadores seleccionados. Pode criar um máximo de dez grupos de utilizadores.

Para obter mais detalhes sobre como pode criar e utilizar grupos fechados de utilizadores, contacte o operador.

**Exemplo:** Uma empresa fornece cartões SIM aos funcionários mas só quer permitir chamadas para os membros da mesma equipa.

## Activar um grupo fechado de utilizadores

Se seleccionar o menu **Grupo de usuários fechado**, pode aceder à função CUG. Depois de premir a tecla de função **Selecionar**, pode aceder às seguintes opções:

**Lista de índice:** permite listar, adicionar ou eliminar números do índice de grupos fechados de utilizadores.

Se não existir um índice CUG guardado, é-lhe pedido para adicionar um índice novo quando seleccionar esta opção. Assim que adicionar um índice CUG, aparece a lista de índices CUG actuais.

Adicione novos índices de grupos fechados de utilizadores, conforme indicado pelo operador, ou elimine um grupo.

| Para                                | Prima   |
|-------------------------------------|---|
| percorrer os índices CUG existentes | a tecla Para cima ou Para baixo.  |
| adicionar índices CUG               | a tecla de função <b>Opções</b> , seleccione a opção <b>Adicionar</b> e introduza o índice. |
| eliminar índices CUG                | a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione a opção <b>Apagar</b> .                        |
| activar índices CUG                 | a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione a opção <b>Ativar</b> .                        |

**Acesso externo:** permite activar ou desactivar chamadas para números não pertencentes ao grupo fechado de utilizadores. Esta função depende do tipo de subscrição CUG. Consulte o operador.

**Grupo padrão:** pode definir um CUG padrão com o operador. Se o fizer, pode activar a opção **Grupo padrão** no telefone. Quando efectuar chamadas, pode optar por usar o CUG padrão, em vez de ter de seleccionar um na lista.

**Desativar:** desactiva a função CUG. Este menu só aparece quando o grupo padrão está activo ou quando está seleccionado um índice CUG.

## Caixa de diversões

O menu **Caixa de diversões** contém várias opções de diversão.

### **Navegador WAP** *(Menu 7.1)*

---

O seu telefone está equipado com um browser WAP (Wireless Application Protocol) para que possa aceder e navegar na Rede Sem Fios através do telefone.


#### **Início** *(Menu 7.1.1)*

Se seleccionar este menu, liga o telefone à rede e carrega a página de início do operador da Rede Sem Fios. Pode também premir a tecla de função **Selecionar** para iniciar o browser.

O conteúdo da página de início do browser WAP depende do operador da Rede Sem Fios. Para percorrer o ecrã, utilize as teclas Para cima e Para baixo.

**Nota:** Para aceder à página de início a partir de outro ecrã no browser WAP, utilize a opção **Página Inicial**. Para obter mais informações sobre os menus do browser WAP, consulte a página 117.

#### **Sair do browser WAP**

Para sair do browser a qualquer altura, prima sem soltar a tecla .

**Navegar com o browser WAP**

| Para                           | Prima   |
|--------------------------------|---|
| percorrer os itens do browser  | a tecla Para cima ou Para baixo.  |
| seleccionar um item do browser | a tecla de função <b>Selecionar</b> . Pode também premir a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione a opção <b>Selecionar</b> .       |
| seleccionar um item numerado   | a tecla numérica correspondente.  |
| voltar à página anterior       | a tecla de função <b>Regressar</b> ou a tecla $\frac{i}{c}$ .   |
| aceder às lista de favoritos   | a tecla de função <b>Menue</b> seleccione a opção <b>Favoritos</b> . Consulte a página 117.   |
| regressar à página de início   | a tecla de função <b>Menu</b> e seleccione a opção <b>Início</b> . Para obter mais informações sobre esta opção, consulte a página 117. |

**Introduzir texto no browser WAP**

Quando lhe for pedido para introduzir texto, o modo de introdução de texto actual surge no ecrã.

Para alterar o modo de introdução de texto, prima a tecla de função direita uma ou mais vezes.

Estão disponíveis os seguintes modos:

**Modo de caracteres maiúsculos(A):** permite-lhe introduzir caracteres portugueses maiúsculos.

**Modo de caracteres minúsculos(a):** permite-lhe introduzir caracteres portugueses minúsculos.

**Modo T9 (T9):** permite-lhe introduzir caracteres portugueses premindo uma tecla por letra. Neste modo, só pode utilizar a tecla **0** para ver as palavras alternativas. Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, prima a tecla  $\ast$ .

**Modo numérico (1):** permite-lhe introduzir números.

**Seleccionar e utilizar as opções de menu do browser**

Existem várias opções de menu disponíveis quando utiliza o browser WAP para navegar na Rede Sem Fios.

Para aceder a uma opção de menu:

1. Prima a tecla de função **Menu** e seleccione a opção **Menu**.
2. Realce um menu com a tecla Para cima ou Para baixo.
3. Seleccione uma opção premindo a tecla de função **Selecionar**.
4. Se for necessário, seleccione a opção secundária com as teclas Para cima e Para baixo, e prima a tecla de função **Selecionar** para confirmar.

**Nota:** Os menus podem variar, dependendo da sua versão do browser WAP.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Favoritos:** mostra a lista de favoritos. Pode marcar a página Web actual ou aceder a uma das páginas de favoritos anteriores.

**Recarregar:** recarrega a página actual.

**Página Inicial:** permite ir a qualquer momento para a página inicial do fornecedor de acesso Web sem fios.

**Ir para URL:** permite introduzir manualmente o endereço URL de uma página Web. Depois de introduzir o endereço, prima a tecla de função **OK** para abrir a página directamente.

**Mostrar URL:** apresenta o endereço URL da página Web a que se encontra presentemente ligado. Permite também definir o site actual como a página inicial do browser.

| Para                                      | Prima   |
|---|---|
| definir o site actual como página inicial | a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione a opção <b>Guardar em página inicial</b> . |
| definir um marcador para a página actual  | a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione a opção <b>Guardar no Marcador</b> .       |
| cancelar a definição                      | a tecla de função <b>Regressar</b> ou a tecla $\leftarrow$ .                            |

**Eliminar cache:** elimina as informações guardadas na cache. Esta cache guarda as páginas Web acedidas mais recentemente.

**Caixa de entrada:** permite ler as mensagens recebidas de um servidor Web.

**Ver imagem:** mostra a imagem da página Web actual.

### **Favoritos** (Menu 7.1.2)

Este menu permite guardar até 10 endereços URL. Pode aceder directamente a este menu premindo sem soltar a tecla **#** enquanto está a utilizar o browser WAP.

Para guardar um endereço URL:

1. Seleccione uma localização vazia e prima a tecla de função **Opções**.
2. Introduza o endereço e prima a tecla de função **Inserir**.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 45.

3. Introduza um nome para o item e prima a tecla de função **Inserir**.

Depois de guardar um item, pode utilizar as seguintes opções com a tecla de função **Opções**:

**Ir para URL:** permite o acesso rápido ao site.

**Editar:** permite editar o endereço.

**Apagar:** elimina o endereço.

### **http://** (Menu 7.1.3)

Este menu permite-lhe introduzir manualmente o endereço URL de um site Web a que deseja aceder.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 45.

**Perfis** (Menu 7.1.4)

Este menu permite definir um máximo de cinco servidores proxy para o browser WAP. Contacte o operador para obter mais informações sobre as opções de perfis WAP.

Para cada servidor, encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Nome do Perfil:** introduza o nome que pretende atribuir ao servidor de HTTP.

**URL da homepage:** defina o endereço da página de início. Quando for apresentada a página inicial predefinida, pode eliminá-la premindo a tecla  $\frac{1}{2}$  e introduzir uma página à sua escolha.

**Segurança:** seleccione um modo de transmissão de dados. Seleccione **Seguro** para proteger os seus dados contra acesso não autorizado. Caso contrário, seleccione **Não seguro**.

**Portadora:** seleccione a portadora a utilizar para cada tipo de endereço de rede acedido: **GPRS** ou **Dados**.

As outras opções dependem da definição de Portadora.

Quando a portadora está configurada para **GPRS**:

**Endereço IP:** introduza o endereço da porta de ligação WAP necessária para ligar à Internet.

**Nome do usuário:** introduza a ID de utilizador necessária para ligar à rede GPRS.

**Senha:** introduza a palavra-passe necessária para ligar à rede GPRS.

**APN:** introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da gateway à rede GPRS.

Quando a portadora estiver configurada para

**Dados:**

**Endereço IP:** introduza o endereço da porta de ligação WAP necessária para ligar à Internet.

**Nome do usuário:** introduza o nome para início de sessão no servidor PPP.

**Senha:** introduza a palavra-passe do servidor PPP.

**Nº de discagem:** introduza o número de telefone do servidor PPP.

**Tipo de Acesso:** seleccione um tipo de acesso - **Analógico** ou **ISDN**.

**Nota:** As definições do browser WAP podem variar conforme o operador. Contacte o operador para obter mais informações.

**Excluir cache** (Menu 7.1.5)

Pode eliminar as informações guardadas na cache, a memória temporária do telefone utilizada para guardar as páginas Web acedidas recentemente.

Prima a tecla de função **Sim** para confirmar a eliminação. Caso contrário, prima a tecla de função **Não**.

**Mensagem WAP** (Menu 7.1.6)

Neste menu, pode receber e aceder à mensagem Web a partir do servidor.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

**Entrada:** permite ler as mensagens recebidas do servidor Web.

**Receber:** permite definir se o telefone recebe ou não mensagens Web. Seleccione **Sempre** para receber mensagens Web ou **Nunca** para rejeitar mensagens Web.

**Apagar tudo:** permite eliminar todas as mensagens Web.

## Jogos *(Menu 7.2)*

Pode transferir MIDlets (aplicações Java executadas em telemóveis) a partir de várias origens utilizando o browser WAP e guardá-las no telefone.

Quando acede ao menu **Jogos**, aparece a lista de jogos predefinidos. Assim que transferir os jogos, estes são adicionados à lista.

**Nota:** Os serviços Java podem não se encontrar disponíveis consoante o operador utilizado.

### Iniciar uma MIDlet

**Nota:** O procedimento explicado em seguida destina-se aos jogos predefinidos. Para os jogos transferidos, o procedimento pode ser diferente.


1. Escolha a MIDlet pretendida na lista de jogos e prima a tecla de função **Selecionar**.
2. No ecrã inicial da MIDlet, utilize as teclas numéricas para confirmar a sua selecção.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Newgame:** inicia um jogo novo.

- **HighScore:** mostra a tabela de melhores pontuações. Esta opção pode não estar disponível para alguns jogos.
- **Key Info.:** são apresentadas as instruções e as funções principais do jogo.
- **Continue:** permite-lhe continuar o último jogo.

3. Prima a tecla **5** para confirmar a selecção.

| Durante um jogo, para     | Prima   |
|---------------------------|---|
| regressar ao ecrã inicial | a tecla # .   |
| sair do jogo              | a tecla  . |

## Sons *(Menu 7.3)*

Neste menu, pode ver a lista de sons transferidos a partir do servidor Web ou recebidos em mensagens multimédia. Pode definir os sons transferidos como o tom de toque actual ou enviá-los para outros telefones.

A tecla de função **Opções** permite utilizar as seguintes opções:

**Mudar nome:** permite-lhe alterar o nome do som.

**Eliminar:** elimina o som.

**Definir como tom de toque:** define o som como tom de toque.

## Imagens *(Menu 7.4)*

---

Neste menu, pode ver a lista de fotografias transferidas a partir do servidor Web ou recebidas em mensagens. Pode definir as fotografias transferidas como a imagem de fundo actual ou enviá-las para outros telefones.

Se definir uma fotografia como imagem de fundo, esta aparece como **Minhas fotografias** na lista.

A tecla de função **Opções** permite utilizar as seguintes opções:

**Mudar nome:** permite alterar os nomes das imagens.

**Eliminar:** elimina a imagem.

**Definir como imagem de fundo:** define a imagem como imagem de fundo para o ecrã de inactividade.

## Apagar tudo *(Menu 7.5)*

---

Este menu permite eliminar todos os itens transferidos para as pastas Sons e Imagens separadamente. Pode eliminar todos os itens em simultâneo.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. <b>Para</b>                   | <b>Prima</b>   |
| seleccionar uma pasta a apagar   | a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todos os itens, seleccione <b>Todas</b> . |
| colocar uma marca de verificação | a tecla de função <b>Marcar</b> .  |
| remover uma marca de verificação | a tecla de função <b>Desmarcar</b> .   |

2. Prima a tecla de função **Apagar** para eliminar os itens marcados.
3. Quando for apresentada a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para confirmar.

## Status da memória *(Menu 7.6)*

---

Pode verificar o volume total de memória utilizado e a memória restante para jogos, sons e imagens.

O visor indica o espaço utilizado para sons e imagens, incluindo o número de sons e imagens que transferiu.



## Ferramentas SIM

Este menu encontra-se disponível se utilizar um cartão SIM que fornece serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis dependem dos planos de serviço do seu operador.

Para obter mais informações, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador. Informações sobre saúde e segurança

## Códigos de acesso

Existem vários códigos de acesso que são utilizados pelo telefone e pelo respectivo cartão SIM. Estes códigos ajudam-no a impedir a utilização não autorizada do aparelho.

Quando lhe for pedido um dos códigos descritos abaixo, introduza-o (o valor será visualizado na forma de asteriscos) e, em seguida, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla  $\frac{1}{2}$ . Se se enganar, prima a tecla  $\frac{1}{2}$  uma ou mais vezes até apagar o dígito errado e, em seguida, continue a introduzir o código.

Os códigos de acesso, à excepção do PUK e PUK2, podem ser alterados através do menu **Segurança**. Consulte a página 91 para obter mais informações.

**Importante!** Evite utilizar códigos de acesso parecidos com números de emergência, como 112, para não marcar acidentalmente um desses números.

### Código do telefone

A função Bloqueio telefone utiliza o código do aparelho para impedir que alguém não autorizado o utilize. O telefone é fornecido já com um código predefinido em fábrica "00000000".

| Para   | Consulte                           |
|--|------------------------------------|
| activar/desactivar a função Bloqueio do telefone | a página 92 ( <b>Menu 4.5.3</b> ). |
| alterar o código do telefone                     | a página 92 ( <b>Menu 4.5.4</b> ). |

## PIN

O código PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber – número de identificação pessoal) com 4 a 8 dígitos impede a utilização não autorizada do cartão SIM. É geralmente fornecido com o cartão SIM.

Se introduzir três vezes seguidas o PIN incorrecto, o código é desactivado e não pode ser utilizado até ser activado novamente através da introdução do PUK (consulte a secção seguinte).

| Para                                      | Consulte                           |
|---|------------------------------------|
| activar/desactivar a função Verificar PIN | a página 91 ( <b>Menu 4.5.1</b> ). |
| alterar o PIN                             | a página 91 ( <b>Menu 4.5.2</b> ). |

## PUK

O código PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey- código de desbloqueio do PIN) com 8 dígitos é necessário para alterar códigos PIN desactivados. O PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Se não for ou o tiver perdido, contacte o operador.

Para reactivar o PIN:

1. Introduza o PUK e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla  $\frac{1}{2}$ .
2. Introduza um novo PIN à sua escolha e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla  $\frac{1}{2}$ .
3. Quando surgir a mensagem **Conf novo PIN**, introduza o mesmo código e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla  $\frac{1}{2}$ .

Se introduzir dez vezes seguidas o PUK errado, o cartão SIM fica inutilizado. Para obter um novo cartão, contacte o operador.

## PIN2

O PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a funções específicas como, por exemplo, definir o custo máximo de uma chamada. Estas funções estão disponíveis se forem suportadas pelo cartão SIM.

Se introduzir três vezes seguidas um PIN2 incorrecto, o código é desactivado e não pode ser utilizado até ser activado novamente através da introdução do PUK2.

Para alterar o PIN2, consulte a página 93 (**Menu 4.5.7**).

## PUK2

O PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey**2**- código de desbloqueio do PIN) com 8 dígitos, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar o código PIN2 desactivado. Se perder o código, contacte o operador.

Para reactivar o PIN2:

1. Introduza o PUK2 e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla  $\frac{1}{2}$ .
2. Introduza um novo PIN2 à sua escolha, e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla  $\frac{1}{2}$ .

## Códigos de acesso

- Quando surgir a mensagem **Confirme PIN2**, introduza o mesmo código e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla  $\frac{1}{2}$ .

Se introduzir dez vezes seguidas o PUK2 errado, não poderá aceder às funções que necessitam do PIN2. Para obter um novo cartão, contacte o operador.

## Código de barramento

O código de barramento com 4 dígitos é necessário quando utiliza a função de barramento de chamadas. Este código é-lhe fornecido pelo operador, se subscrever esta função.

Pode alterar este código com a opção de menu **Restrição de chamadas (Menu 6.2)**. Consulte a página 108 para obter mais informações.

# Informações sobre saúde e segurança

## Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg<sup>1</sup>.

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,856 W/kg.

<sup>1</sup> O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

### Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente.

Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.

- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e - da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

## Segurança na estrada

---

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

## Condições de funcionamento

---

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

## Dispositivos electrónicos

---

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

### Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research.

As pessoas com pacemaker:

- devem manter sempre o telefone a uma distância superior a 15 cm do pacemaker, quando o telefone estiver ligado
- não devem transportar o telefone num bolso perto do peito
- devem utilizar o ouvido do lado oposto ao do pacemaker para minimizar possíveis interferências

Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

### Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

### **Outros dispositivos médicos**

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa. É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação. Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido. Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa.

### **Veículos**

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

### **Locais com sinalização**

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

### **Ambientes potencialmente explosivos**

---

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Lembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.


## Chamadas de emergência

---

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima a tecla .

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Ao efectuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Lembre-se de que o telefone pode ser o único meio de comunicação no local de acidente. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer.

## Outras informações de segurança importantes

---

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.

- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

## Cuidados e manutenção

---

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.

- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.

Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.



# Índice remissivo

## A

Agenda • 96, 98  
 Alarme • 96  
 Atalhos, teclas • 95  
 Atender  
   chamada • 26  
   segunda chamada • 57

## B

Barramento, chamadas • 108  
 Bateria  
   carregar • 20  
   indicador de bateria fraca  
   • 22  
   instalar • 20  
   remover • 18  
 Bloquear  
   cartão SIM • 92  
   telefone • 92  
 Browser WAP  
   aceder • 115  
   cache, eliminar • 121  
   favorito • 119  
 Browser, WAP • 115

## C

Caixa de diversões • 115  
 Calculadora • 102  
 Câmbio • 105  
 Caracteres, introduzir • 45  
 Carregador de viagem • 20  
 Carregar a bateria • 20  
 Cartão SIM  
   bloqueio • 92  
   instalar • 18  
 Chamada de conferência • 57  
 Chamada de despertar • 96  
 Chamada em espera • 110

## Chamadas

  atender • 26  
   barramento • 108  
   desvio • 106  
   efectuar • 23  
   espera • 52, 57, 110  
   rejeitar • 26  
   remarcar • 24  
   terminar • 24

## Chamadas de conferência • 57

## Chamadas de emergência • 138

## Chamadas efectuadas • 79

## Chamadas internacionais • 23

## Chamadas recebidas • 79

## Código

  barramento de  
     chamadas • 108,  
     130  
   telefone • 92, 127

## Códigos de acesso • 127

## Correio de voz • 76

## Cuidados com as baterias • 132

## Custo da chamada • 82

## Custo, chamadas • 82

## D

Data, definir • 101  
 Desviar, chamadas • 106  
 Difundir mensagens • 76  
 Duração da chamada • 81

## E

## Eliminar

  lista telefónica • 35  
   memorando de  
     calendário • 100  
   mensagem de texto •  
     67, 68  
   registo de chamadas •  
     80

Em espera, chamada • 52  
 EMS (Serviço de Mensagens  
 Melhorado) • 66  
 Entrada, mensagens  
   texto • 66  
 Escrever mensagens  
   texto • 69  
 Estado da memória  
   itens transferidos • 125  
   lista telefónica • 43  
   mensagens de texto • 75

## F

Formato da hora • 102

## G

Grupo de usuários fechado •  
 112  
 Grupo de utilizadores • 112  
 Grupos de chamadores  
   editar • 41  
   procurar • 40

## H

Hora mundial • 101

Hora, definir • 101

## I

Ícones, descrição • 15  
 Identificador de chamada •  
 112  
 Idioma, seleccionar • 90  
 Imagem de fundo • 88  
 Imagens, transferidas • 124  
 Indicador de bateria fraca •  
 22  
 Internet • 115  
 Interruptor de ligar/desligar,  
 telefone • 22

## J

Jogos • 122

## L

Ligar/desligar  
   microfone • 54  
   telefone • 22  
 Lista de tarefas • 103  
 Lista telefónica  
   copiar • 35  
   editar • 35  
   eliminar • 35, 42  
   guardar • 32  
   marcação rápida • 37  
   opções • 35  
   procurar/marcar • 39  
 Logótipo gráfico • 89  
 Luz do visor  
   descrição • 16  
   tempo, definir • 89

## M

Marcação rápida • 37  
 Memorandos de calendário  
   copiar • 100  
   eliminar • 100  
   escrever • 99  
   ver • 100  
 Mensagem de texto  
   criar/enviar • 69  
   definir • 73  
   eliminar • 67, 68  
   ler • 66, 68  
 Mensagens  
   difusão celular • 76  
   saudação • 90  
   texto • 66  
   voz • 76  
 Mensagens CB (difusão  
 celular) • 76  
 Mensagens enviadas  
   texto • 68  
 Mensagens recebidas  
   texto • 66  
 Menus  
   aceder • 60  
   lista • 62  
 MIDlets, iniciar • 122  
 Modelos  
   texto • 72

Modo de alfabeto, introdução de texto • 49  
 Modo de introdução de texto • 46  
 Modo de número de marcação fixa (FDN) • 93  
 Modo T9, introdução de texto • 47

**N**

Não atendidas • 26, 78  
 Nomes  
   introduzir • 45  
   procurar/marcar • 39  
 Número próprio • 90  
 Números, telefone  
   guardar • 32  
   procurar/marcar • 39

**P**

Parâmetros de som • 83  
 PIN  
   alterar • 91  
   descrição • 128  
 PIN2  
   alterar • 93  
   descrição • 129  
 Procurar na lista telefónica • 39  
 PUK • 128  
 PUK2 • 129

**Q**

Qualquer tecla • 94

**R**

Registo de chamadas  
   marcadas • 79  
   não atendidas • 26, 78  
   recebidas • 79  
 Relatórios de entrega,  
   mensagem • 74  
 Remarcação auto • 94

Remarcar  
   automaticamente • 94  
   manualmente • 24  
 Repor telefone • 95  
 Roaming • 111

**S**

Saída, mensagens  
   texto • 68  
 Saudação • 90  
 SDN (Service Dialling Numbers) • 44  
 Segurança  
   informações • 126, 131  
   precauções • 7  
 Segurança, chamadas • 91  
 Selecção de rede • 111  
 Serviço Java • 122  
 Serviços de rede • 106  
 Servidor do correio de voz • 76  
 Silenciar  
   microfone • 54  
   sons das teclas • 55  
   todos os sons • 29  
 Símbolo, introdução de texto • 51  
 SMS (Serviço de Mensagens Curtas)  
   Caixa entrada • 66  
   Caixa saída • 68  
 SMS, utilizar • 56  
 Sons DTMF, activar • 55  
 Sons, transferidos • 123

**T**

Tarefas, lista de  
   criar • 103  
   editar • 103  
 Teclas  
   atalho • 95  
   descrição • 12  
   localização • 11  
 Teclas de função • 30  
 Telefonar, mensagem • 67

Telefone  
   bloqueio • 92  
   código • 127  
   desembalagem • 10  
   esquema • 11  
   ícones • 15  
   ligar/desligar • 22  
   reiniciar • 95  
   teclas • 12  
   visor • 14  
 Texto, introduzir • 45  
 Tipo de alerta • 84  
 Tipo de toque • 84  
 Tom  
   erro • 87  
   ligar • 87  
   ligar/desligar • 86  
   mensagem • 85  
   som de minuto • 87  
   teclas • 84  
   toque • 83  
 Tom da campanha • 83  
 Tom de erro • 87  
 Tom de ligação • 87  
 Tom de mensagem • 85  
 Tom de minuto • 87  
 Tons de teclado  
   enviar • 55  
   seleccionar • 84

**U**

Último número, remarcar • 24

**V**

Vibração • 84  
 Visor  
   definições • 88  
   esquema • 14  
   ícones • 15  
   luz do visor • 16  
 Volume da campanha • 83  
 Volume, regular  
   toque • 83







Aceder às funções dos menus

- ① Prima a tecla de função **Menu**.
- ② Percorra a lista de menus com as teclas de navegação até obter o menu pretendido.
- ③ Prima a tecla de função **Selecionar**.
- ④ Percorra a lista de opções com a tecla Para cima ou Para baixo até seleccionar a opção pretendida.
- ⑤ Prima a tecla de função **Selecionar**.

Cada uma das teclas de função ( e ) efectua a função indicada pelo texto apresentado acima da tecla na linha inferior do visor.

**Telefone SGH-N700 GPRS**  
**Guia de consulta rápida**

|   |  |
|---|--|
| Ligar/desligar  | Prima sem soltar a tecla  .  |
| Efectuar chamadas   | ① Introduza o número.<br>② Prima a tecla  .  |
| Terminar as chamadas  | Prima brevemente a tecla  .  |
| Ver as chamadas não atendidas imediatamente após a recepção | ① Prima a tecla de função <b>Ver</b> .<br>② Percorra as chamadas não atendidas com a tecla Para cima ou Para baixo.<br>③ Para voltar à chamada, prima a tecla  . |
| Atender chamadas  | Prima a tecla  .   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Seleccionar o tipo de alerta</p>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>① Selecciona o menu <b>Tipo de alerta (Menu 3.3)</b>.</li> <li>② Selecciona uma opção: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melodia</b></li> <li>• <b>Vibração</b></li> <li>• <b>Vibração+Melodia</b></li> </ul> </li> <li>③ Prima a tecla de função <b>Seleccionar</b>.</li> </ol>  | <p>Procurar números na Lista telefónica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① Prima a tecla de função <b>Nome</b>.</li> <li>② Selecciona a opção <b>Procurar</b>.</li> <li>③ Introduce as primeiras letras do nome.</li> <li>④ Para percorrer os nomes, prima a tecla Para cima ou Para baixo.</li> <li>⑤ Prima a tecla de função <b>Ver</b>.</li> <li>⑥ Para percorrer os números, prima a tecla Para cima ou Para baixo.</li> <li>⑦ Prima a tecla  para marcar.</li> </ol> |
| <p>Guardar números na Lista telefónica</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>① Introduce o número e prima a tecla de função <b>Salvar</b>.</li> <li>② Selecciona um ícone.</li> <li>③ Prima a tecla de função <b>Seleccionar</b>.</li> <li>④ Selecciona uma memória.</li> <li>⑤ Prima a tecla de função <b>Seleccionar</b>.</li> <li>⑥ Introduce o nome.</li> <li>⑦ Prima a tecla de função <b>OK</b>.</li> <li>⑧ Se for necessário, altere o número da localização.</li> <li>⑨ Prima a tecla de função <b>OK</b>.</li> <li>⑩ Prima a tecla  para voltar ao modo Inactivo.</li> </ol> |   |