


SAMSUNG SGH-M300 Manual do Utilizador

- Dependendo do software instalado ou do país e operador, algumas informações descritas no manual podem não corresponder exactamente ao seu telefone.
- Dependendo do seu país, o telefone e acessórios podem ser diferentes das ilustrações neste manual.

Printed in Korea
Code No.: GH68-14628A
Portuguese. 05/2007. Rev.1.0
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remover a bateria e inserir cartão SIM.

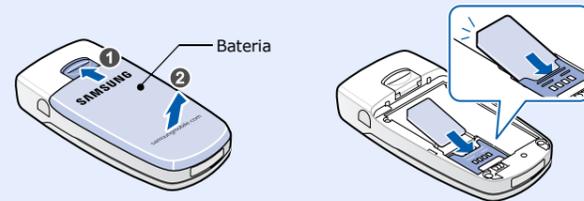

2. Instalar a bateria.



Carregar a bateria

1. Ligue o adaptador de viagem fornecido.



À tomada de parede CA

2. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador.



Nota: Não remova a bateria do telefone sem desligar primeiro o adaptador. Caso contrário, poderá danificar o telefone.

Esquema do telefone e funções das teclas



Modo silencioso
Prima sem soltar **#** no modo Inactivo para desactivar todos os sons no telefone. Para sair prima sem soltar esta tecla outra vez.

Servidor do correio de voz
Prima sem soltar **1** no modo Inactivo para aceder ao servidor do correio de voz.

Modo SOS
Com o telefone fechado, prima as teclas de Volume 4 vezes para enviar uma mensagem SOS para os números de telefone predefinidos. Assim que a mensagem SOS é enviada, o telefone muda para o modo SOS e recebe chamadas apenas de destinatários registados. Quando receber uma chamada de destinatários de mensagem SOS, o telefone atenderá a chamada automaticamente. Prima **OK** para sair do modo SOS.

Visor

Quando não estiver a atender ou a efectuar uma chamada ou a utilizar um menu, o telefone encontra-se no modo Inactivo. Para marcar um número de telefone, tem de estar no modo Inactivo.




O telefone apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do ecrã:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal recebido
	Chamada em curso
	Fora da área de serviço; não é possível efectuar nem receber chamadas excepto chamadas de emergência
	Rede GPRS
	Rede de roaming
	Toque de chamada definido para vibrar
	Modo silencioso
	Função de desvio de chamadas activa
	Função de mensagem SOS activada
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem multimédia
	Nova mensagem do correio de voz
	Alarme definido
	Nível de carga da bateria

Utilizar os menus

No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu** para abrir o menu principal.

As indicações existentes nos cantos inferiores do visor indicam as funções actuais das teclas. Prima a tecla de função esquerda (**←**) ou direita (**→**) para efectuar a função indicada.

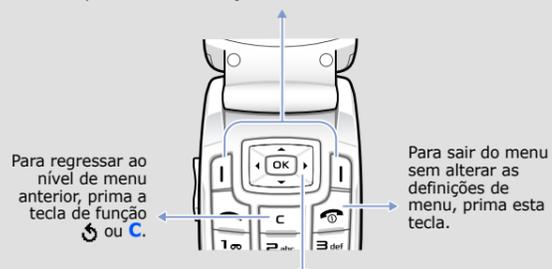

Utilize as 4 teclas de navegação como atalhos para aceder aos seus menus favoritos. **Para cima** destina-se ao atalho para **Rádio FM**.

- No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
- Selecione **Def. do telefone** → **Atalho**.
- Selecione uma tecla.
- Selecione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Para seleccionar ou alterar um menu ou função:

- No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
- Prima as teclas de Navegação para aceder ao menu pretendido e, em seguida, prima a tecla de função **Selec.** ou **OK**.
- Se o menu possuir submenus, localize o pretendido premindo as teclas de navegação. Prima a tecla de função **Selec.** ou **OK** para abrir o submenu.
Se o menu seleccionado possuir submenus adicionais, repita este passo.
- Prima as teclas de Navegação para localizar a definição pretendida.
- Prima a tecla de função **Selec.** ou **OK** para confirmar a definição escolhida.

Números de atalho

Pode aceder rapidamente ao menu pretendido utilizando os números de atalho. O número de atalho aparece na parte frontal do nome do menu no modo Menu.

Ligar ou desligar o telefone

- Prima sem soltar **OK** durante mais de um segundo para ligar o telefone.
- Para desligar o telefone, prima sem soltar **OK** durante mais de dois segundos.

Alterar o idioma do visor

- No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
- Selecione **Def. do telefone** → **Idioma**.
- Selecione um idioma.

Efectuar uma chamada

- No modo Inactivo, introduza um indicativo da área e um número de telefone e prima **OK**.
- Prima **OK** para terminar a chamada.

Atender uma chamada

- Quando o telefone tocar, prima a tecla de função **Aceitar** ou **OK** para atender uma chamada.
Para rejeitar a chamada, prima a tecla de função **Rejeitar** ou **OK**.

Mapa de menus

1. SIM AT*	4.8 Ligar/Desligar 4.9 Tons extra	8. Câmara 8.1 Tirar fotos 8.2 As minhas fotografias 8.3 Estado da memória
2. Reg. de chamadas	5. Mensagens	9. Def. do telefone
2.1 Chamadas não atendidas	5.1 Mensagens de texto	9.1 Def. do visor
2.2 Chamadas recebidas	5.2 Mensagens multimédia	9.2 Saudação
2.3 Chamadas efectuadas	5.3 Mensagens WAP Push	9.3 Número próprio
2.4 Apagar tudo	5.4 Mensagens de configuração	9.4 Idioma
2.5 Tempo da chamada	5.5 Mensagens SOS	9.5 Segurança
2.6 Custo da chamada*	6. Entretenimento	9.6 Definições extra
3. Serviços de rede	6.1 Browser WAP	9.7 Atalho
3.1 Desvio de chamadas	6.2 Rádio FM	9.8 Definições de ligação
3.2 Barramento de chamadas	6.3 Jogos	9.9 Tecla de volume
3.3 Chamada em espera	6.4 Sons	9.0 Repor definições
3.4 Selecção de rede	6.5 Imagens	
3.5 ID do chamador	6.6 Apagar tudo	Prima a tecla de função Contactos no modo Inactivo.
3.6 Grupo fechado de utilizadores	6.7 Estado da memória	1 Procurar
3.7 Selecção de banda	7. Agenda	2 Nova entrada
4. Def. de som	7.1 Alarme	3 Procurar grupo
4.1 Tom de toque	7.2 Calendário	4 Editar grupo
4.2 Volume de toque	7.3 Hora e data	5 Marcação rápida
4.3 Tipo de alerta	7.4 Calculadora	6 Apagar tudo
4.4 Som das teclas	7.5 Lista de tarefas	7 Estado da memória
4.5 Tom de mensagem	7.6 Memo de voz	8 SDN*
4.6 Alerta durante chamada	7.7 Câmbio	
4.7 Som da Tampa		

* Surge apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

2. Para terminar a chamada, prima **OK**.

Regular o volume

- No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
- Selecione **Def. de som** → **Volume de toque**.
- Prima **Para cima** ou **Para baixo** para ajustar o nível do volume.
- Prima a tecla de função **OK**.

Quando tiver outra chamada em curso, prima as teclas de Volume para ajustar o volume do auscultador.

Alterar o tom de toque das chamadas

- No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
- Selecione **Def. de som** → **Tom de toque**.
- Selecione um tom de toque.

Remarcar números recentes

- No modo Inactivo, prima **OK**.
- Prima **Para cima** ou **Para baixo** para se deslocar até ao número pretendido.
- Prima **OK** para marcar o número.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto

No campo de introdução de texto, prima a tecla de função direita até que o indicador do modo de introdução pretendido apareça:

- T9**: Modo T9
- ABC**: Modo ABC
- 123**: Modo Numérico
- None**: Modo de Símbolos

Modo T9

- Prima **2 a 9** para começar a introduzir uma palavra. Prima cada tecla uma vez por cada letra. A palavra que está a introduzir surge no visor. Pode mudar à medida que prime as teclas. Introduza a palavra antes de editar ou eliminar as teclas premidas.

Exemplo: Para introduzir "Ola" no modo T9 Português, prima **6, 5 e 2**.

- Prima **#** para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Modo ABC

Prima as teclas identificadas com a letra pretendida uma vez para a primeira letra, duas vezes para a segunda letra e assim sucessivamente.

Por exemplo, prima **2** três vezes para introduzir a letra "C" e **5** duas vezes para introduzir a letra "K".

