



**SGH-L760**  
**Manual do**  
**Utilizador**





# Precauções de segurança importantes



O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

## Informações sobre os direitos de autor

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo. Bluetooth QD ID: B012755
- Java™ é uma marca comercial ou marca registada da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.

## Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

## Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

## Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

## Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

## Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

## Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.

## Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

## Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

## Chamada de emergência

Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer



## Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

## Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung, tal como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos a si ou ao seu telefone e ser perigosa.

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.



A utilização prolongada dos auriculares e com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.

## Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 39.

## Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone.

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

- ☑ Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.
- Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.
- [ ] Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [↶]
- < > Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, <Select>



- **3G**  
O telefone é capaz de funcionar num ambiente 3G, permitindo uma velocidade de transferência de dados superior, transmissão em sequência de vídeo e videoconferência.

## Características especiais do telefone



- **MobileBlog**  
Partilhe as suas fotografias e vídeos em sites web e blogs de partilha de fotos.



- **Leitor RSS**  
Utilize o leitor RSS para obter as notícias mais recentes a partir dos seus sites web favoritos.



- **Câmara e câmara de filmar**

Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotos ou gravar um vídeo.



- **Sincronização com o Windows Media Player**

Transfira ficheiros de música para o telefone directamente do Windows Media Player.



- **Leitor de música**

Reproduzir ficheiros de música no telefone.



- **Rádio FM**

Ouça as suas estações de rádio favoritas a qualquer hora e em qualquer lugar.



- **Java**

Divirta-se com jogos baseados em Java e faça a transferência de novos jogos.



- **Impressão de dados digitais**

Imprima imagens, mensagens e dados pessoais directamente a partir do telefone.



- **Bluetooth**

Transfira ficheiros multimédia e dados pessoais e estabeleça ligação com outros dispositivos através da tecnologia sem fios Bluetooth.



- **Browser web**

Aceda à web sem fios para obter informações actuais e uma grande variedade de conteúdos multimédia.

### **Desembalar 6**

---

*Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados*

### **Como começar 6**

---

*Os primeiros passos para utilizar o telefone*

Montar e carregar o telefone .....	6
Ligar ou desligar .....	7
Esquema do telefone.....	7
Teclas e ícones .....	8
Aceder às funções dos menus.....	11
Introduzir texto .....	11
Personalizar o seu telefone.....	12

### **Utilizar funções avançadas do telefone 14**

---

*Comece pelas funções de chamada, câmara, leitor de música, browser web e outras funções especiais*

Efectuar ou atender chamadas .....	14
Utilizar a câmara .....	16

Transferir fotografias e vídeos para a web ..	17
Reproduzir música.....	18
Ouvir rádio FM .....	21
Navegar na web .....	22
Utilizar a Lista telefónica .....	22
Enviar mensagens .....	23
Ver mensagens .....	25
Utilizar Bluetooth .....	25
Mudar de aplicações .....	27

### **Funções dos menus 29**

---

*Todas as opções de menu apresentadas*

### **Informações sobre saúde e segurança 39**

---

## Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima [**OK**] no modo Inactivo.

<b>1 Registo de chamadas</b>	<b>5 Mensagens</b> 4 Rascunhos 5 Caixa de saída 6 Enviadas 7 As minhas pastas 8 Modelos 9 Apagar tudo 10 Definições de mensagens 11 Estado da memória	<b>8 Câmara</b>	<b># Definições</b> 1 Perfis do telefone 2 Hora e Data 3 Definições de visor e luz 4 Definições do telefone 5 Definições de chamadas 6 Segurança 7 Definições da aplicação 8 Definições de rede <sup>++</sup> 9 Definições de memória 10 Definições do operador <sup>1</sup> 11 Reposição principal
<b>2 Contactos</b>	<b>6 Os meus ficheiros</b> 1 Imagens 2 Vídeos 3 Sons 4 Jogos e mais 5 Outros ficheiros 6 Álbum multimédia <sup>1</sup> 7 Estado da memória	<b>9 Google/Bluetooth<sup>+</sup></b>	
<b>3 Leitor de música</b>	<b>7 Calendário</b>	<b>* Aplicações</b> 1 Rádio FM 2 Memo 3 Tarefa 4 Gravador de voz 5 Relógio internacional 6 Calculadora 7 Conversor 8 Temporizador 9 Cronómetro 10 Leitor RSS 11 Menu SIM <sup>2</sup>	
<b>4 Internet</b> 1 Ir para URL inicial 2 Introduzir URL 3 Favoritos 4 Páginas guardadas 5 Histórico 6 Avançado 7 Definições do browser		<b>0 Alarmes</b>	<hr/> <p>1. Disponível apenas se for suportado pelo operador.</p> <p>2. Disponível apenas se suportado pelo cartão USIM ou SIM.</p> <p>+ Se o serviço Google não se encontrar disponível, o <b>Bluetooth</b> será apresentado no menu 9 em vez de surgir nas <b>Definições de rede</b>.</p> <p><sup>++</sup>Se o serviço Google não se encontrar disponível, a ordem dos submenus será alterada.</p>
<b>5 Mensagens</b> 1 Criar mensagem 2 Caixa de entrada 3 Caixa de entrada de e-mail			

## Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

- Telefone
- Adaptador de viagem
- Bateria
- Manual do Utilizador


Pode obter diversos acessórios através de um representante Samsung local.

- Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios disponíveis através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

## Como começar


Os primeiros passos para utilizar o telefone

### Montar e carregar o telefone

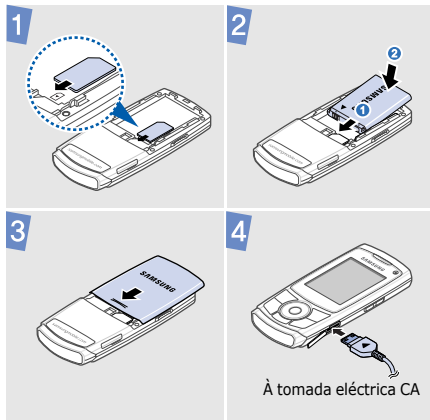



## Retirar a tampa da bateria

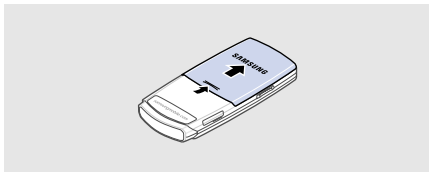

## Ligar ou desligar

### Ligar

1. Abra o telefone.
2. Prima sem soltar [📞].
3. Se necessário, introduza o PIN e prima <Conf.>.

### Desligar


1. Abra o telefone.
2. Prima sem soltar [📞].

## Esquema do telefone

### Vista frontal



## Vista posterior

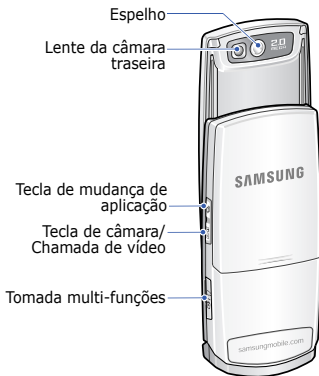

- Quando fechar o telefone, este bloqueia as teclas expostas para evitar quaisquer operações indesejadas ao premir acidentalmente as teclas. Para desbloquear o teclado, prima <Desbloq.> e, em seguida, <OK>.

## Teclas e ícones

### Teclas



Permite executar a função indicada na linha inferior do visor.



No modo Inactivo, permite aceder directamente aos seus menus favoritos.

No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.



No modo Inactivo, permite aceder ao modo Menu.

No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar a acção.



Permite efectuar ou atender uma chamada.

No modo Inactivo, permite recuperar os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.



Permite apagar os caracteres do visor ou os itens de uma aplicação.



Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone.

Permite terminar uma chamada.

No modo Menu, permite cancelar a introdução de dados e voltar ao modo Inactivo.



Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.



No modo Inactivo, prima sem soltar [1] para aceder ao servidor do correio de voz. Prima sem soltar [0] para introduzir um indicativo internacional.



Permite introduzir caracteres especiais ou executar funções especiais.



No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para activar ou desactivar o perfil Silencioso. Prima sem soltar [\*] para inserir um espaço entre os números.



Permite ajustar o volume do telefone.



Permite abrir a janela de mudança de aplicação para aceder a outras aplicações sem sair da aplicação actual.



No modo Inactivo, prima sem soltar para ligar a câmara ou prima para efectuar uma chamada de vídeo.

No modo Câmara, permite tirar uma foto ou gravar um vídeo.

No ecrã marcação, permite efectuar uma chamada de vídeo.

## Ícones

Os seguintes ícones podem aparecer na linha superior do ecrã para indicar o estado do telefone. Os ícones indicados no visor podem variar consoante o país ou operador.



Intensidade do sinal



Rede GPRS (2.5G)



A ligar à rede GPRS (2.5G) ou a transferir dados na rede GPRS (2.5G)



Rede EDGE



A ligar à rede EDGE ou a transferir dados na rede EDGE



Rede UMTS (3G)



A ligar à rede UMTS (3G) ou a transferir dados na rede UMTS (3G)



Chamada de voz em curso



Fora da área de serviço



Chamada de vídeo em curso



Fora da área de serviço



Rede de roaming



Rádio FM ligado



Bluetooth activado



Ligado a um PC através de uma porta USB



A navegar na Internet



Ligado a uma página web segura



Cartão de memória inserido



Nova mensagem:

- : Mensagem de texto
- : Mensagem multimédia
- : E-mail
- : Correio de voz
- : Mensagem Push
- : Mensagem de configuração




Definição de perfil:

- : Normal
- : Silencioso
- : Condução
- : Reunião
- : Exterior
- : Offline



Nível de carga da bateria

## Aceder às funções dos menus

<b>Seleccionar uma opção</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prima a tecla de função desejada.</li><li>2. Prima as teclas de navegação para se deslocar para a opção anterior ou seguinte.</li><li>3. Prima &lt;<b>Selec</b>&gt;, &lt;<b>OK</b>&gt;, ou [<b>OK</b>] para confirmar a função visualizada ou a opção realçada.</li><li>4. Prima &lt;<b>Para trás</b>&gt; para retroceder um nível. Prima [] para regressar ao modo Inactivo.</li></ol>
<b>Utilizar números de menu</b>	Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

## Introduzir texto

<b>Alterar o modo de introdução de texto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prima sem soltar [<b>*</b>] para alternar entre o modo T9 e o modo ABC.</li><li>• Prima [<b>*</b>] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou alterar para o modo Numérico.</li><li>• Prima sem soltar [<b>#</b>] para mudar para o modo de Símbolos.</li></ul>
<b>Modo ABC</b>	<b>Para introduzir uma palavra:</b> Prima a tecla adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.
<b>Modo T9</b>	<b>Para introduzir uma palavra:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prima as teclas de [<b>2</b>] a [<b>9</b>] para introduzir palavras.</li><li>2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.</li></ol>

	<p>3. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para inserir um espaço.</p> <p>Caso contrário, prima [0] para apresentar opções de palavras alternativas.</p>
<b>Modo Numérico</b>	Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.
<b>Modo de Símbolos</b>	Prima a tecla numérica correspondente para seleccionar um símbolo.
<b>Outras operações</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prima [1] para introduzir marcas de pontuação ou caracteres especiais.</li><li>• Prima [#] para inserir um espaço.</li><li>• Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.</li><li>• Prima [C] para apagar os caracteres um a um.</li><li>• Prima sem soltar [C] para limpar todo o visor.</li></ul>

## Personalizar o seu telefone

### Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Idioma** → **Texto do ecrã**.
2. Seleccione um idioma.
3. Prima <**Guardar**>.

### Melodia do toque de chamada

Para alterar as propriedades do perfil:

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Editar**.

- 
4. Selecciona **Tom de toque de chamada de voz** → uma categoria → um tom de toque.
  5. Selecciona **Tom de toque de chamada de vídeo** → uma categoria → um tom de toque.
  6. Prima <**Opções**> e selecciona **Guardar**.

Para alterar o perfil de som:

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e selecciona **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Selecciona o perfil pretendido.

---

#### **Volume do som do teclado**

No modo Inactivo, prima [**▲/▼**] para regular o volume do tom do teclado.

---

#### **Imagem de fundo do modo Inactivo**

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e selecciona **Definições** → **Definições de visor e luz** → **Definições do visor** → **Imagens** → **Imagens** → **Imagens**.
2. Selecciona uma categoria de imagens.
3. Selecciona uma imagem.
4. Prima <**Definir**>.

---

#### **Atalhos de menu**

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e selecciona **Definições** → **Definições do telefone** → **Atalhos**.
2. Selecciona uma tecla.
3. Selecciona o menu que irá ser atribuído à tecla.

### Perfil Silencioso

Pode activar o perfil Silencioso para evitar incomodar outras pessoas. No modo Inactivo, prima sem soltar [#].

### Bloquear telefone

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloquear telefone**.
2. Seleccione **Sim**.
3. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima <**Conf.**>.
4. Introduza a nova palavra-passe de novo e prima <**Conf.**>.

## Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pelas funções de chamada, câmara, leitor de música, browser web e outras funções especiais

## Efectuar ou atender chamadas

### Efectuar chamadas




Para efectuar uma chamada de voz:

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [↩].  
Prima [▲/▼] para ajustar o volume.
3. Prima [☎] para terminar a chamada.





---

Para efectuar uma chamada de vídeo:

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [/].
3. Prima [] para terminar a chamada.

---

**Atender chamadas**

1. Quando o telefone tocar, prima [].  
Caso se trate de uma chamada de vídeo, prima <**Mostrar**> para permitir que o chamador o visualize através da câmara.
2. Prima [] para terminar a chamada.

---

**Utilizar a função de alta-voz**

Durante uma chamada de voz, prima [**OK**] e, em seguida, <**Sim**> para activar o altifalante.

Prima [**OK**] de novo para mudar para o auscultador.




Fechar o telefone enquanto utiliza o altifalante termina a chamada actual.

---

**Efectuar uma chamada de conferência**






1. Durante uma chamada, ligue ao segundo participante.  
A primeira chamada é colocada em espera.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Aderir**.

3. Repita os passos 1 e 2 para adicionar mais participantes.
4. Durante uma chamada de conferência:
  - Prima <Opções> e seleccione **Dividir** para conversar em privado com um participante.
  - Prima <Opções> e seleccione **Terminar** → **Seleccionar participante** para cortar a ligação com um participante.
5. Prima [] para terminar a chamada de conferência.

## Utilizar a câmara

---

### Tirar uma foto

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [/] para ligar a câmara.
2. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.
3. Prima [OK] ou [/] para tirar uma foto. A foto é guardada automaticamente.
4. Prima <> para tirar outra foto.

### Ver uma foto

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotografias**.
2. Seleccione a foto pretendida.

---

### Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [📷/📹] para ligar a câmara.
2. Prima [1] para mudar para o modo Gravar.
3. Prima [OK] ou [📷/📹] para iniciar a gravação.
4. Prima [OK] ou [📷/📹] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
5. Prima <Para trás> para gravar outro vídeo.

---

### Ver um vídeo

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus vídeos**.
2. Seleccione o vídeo pretendido.

---

## Transferir fotografias e vídeos para a web

### Activar a conta ShoZu

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Definições** → **Definições da aplicação** → **Definições de MobileBlog** → **Activação ShoZu**.
2. Seleccione **Sim**.
3. Siga as instruções no ecrã para activar a conta.

---

### Definir uma localização de destino

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Definições** → **Definições da aplicação** → **Definições de MobileBlog** → **Destinos**.
2. Prima <Opções> e seleccione **Criar novo**.

- 
3. Siga as instruções no ecrã para adicionar uma nova localização de destino.

#### Transferir um ficheiro


1. Aceda a uma aplicação, tal como **Os meus ficheiros**, **Câmara** ou **Leitor de música**.
2. Seleccione um ficheiro multimédia ou tire uma nova fotografia.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Upload to web**.
4. Seleccione um destino.
5. Introduza a descrição e nome do ficheiro e seleccione uma etiqueta.
6. Prima <**Transferir**>.

## Reproduzir música

#### Preparar ficheiros de música

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da web sem fios.
- Transferir a partir de um computador através do Samsung PC Studio opcional. Consulte o Manual do Utilizador do Samsung PC Studio.
- Receber por Bluetooth.
- Copiar para um cartão de memória e inserir o cartão no telefone.
- Sincronizar ficheiros de música com o Windows Media Player. Consulte a secção seguinte.

-  Quando introduz um cartão de memória com uma grande quantidade de ficheiros, o telefone pode funcionar de forma mais lenta durante alguns minutos enquanto a base de dados é actualizada. Isto poderá também afectar algumas das funções do telefone. Este problema é temporário e não é um defeito do telefone.

### Sincronizar com o Windows Media Player

Pode copiar ficheiros de música para o telefone através da sincronização com o Windows Media Player 11.

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Definições USB** → **Media Player**.
2. Ligue o telefone e o PC a um cabo de dados para PC opcional.

3. Seleccione **Sincronizar ficheiros multimédia com dispositivo** quando uma janela emergente aparecer no PC.
4. Introduza o nome do telefone e clique em **Concluir**.
5. Seleccione e arraste os ficheiros de música que pretende para a lista de sincronização.
6. Clique em **Começar a Sincronizar**.
7. Quando a sincronização estiver terminada, desligue o telefone do PC.

### Reproduzir ficheiros de música

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Leitor de música**.
2. Seleccione o ficheiro que pretende reproduzir.
3. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
  - **OK**: permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução.
  - Esquerda: permite voltar ao ficheiro anterior. Prima sem soltar para retroceder um ficheiro.
  - Direita: permite avançar para o ficheiro seguinte. Prima sem soltar para avançar um ficheiro.

### Criar a sua lista de reprodução

1. Para cima: permite abrir a lista de reprodução actual.
2. ▲/▼: permite ajustar o volume.
3. Prima [Para baixo] para parar a reprodução.
4. A partir do ecrã leitor de música, prima <Opções> e seleccione **Abrir lista de reprodução** → **Tudo** → **Listas de reprodução**.
5. Prima <Opções> e seleccione **Criar lista de reprodução**.
6. Introduza o título da lista de reprodução e prima <Guardar>.

- 
4. Seleccione a lista de reprodução adicionada.
  5. Prima <**Opções**> e seleccione **Adic.** → uma fonte.
  6. Seleccione uma lista de reprodução ou seleccione os ficheiros pretendidos e prima <**OK**>.
  7. Prima [**OK**] para reproduzir música.

## Ouvir rádio FM

---

### Ouvir rádio

1. Ligue a ficha do auricular fornecido à tomada multi-funções no telefone.
2. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.

- 
3. Prima [**OK**] para ligar o rádio.
  4. Prima [Esquerda] ou [Direita] para encontrar as estações de rádio disponíveis.
  5. Prima [**OK**] para desligar o rádio.

### Gravar estações de rádio

#### Através de sintonização automática:

A partir do ecrã de rádio, prima <**Opções**> e seleccione **Sintonia automática**.

As estações de rádio disponíveis são guardadas automaticamente.

### Através de configuração manual:

1. A partir do ecrã rádio, prima [Esquerda] ou [Direita] para encontrar a estação de rádio pretendida.
2. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar**.
3. Prima <Guardar> para guardar a estação.

## Navegar na web

### Iniciar o browser web

No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Internet** → **Ir para URL inicial**. A página inicial do operador abre.

### Navegar na web

- Para percorrer os itens do browser, prima [Para cima] ou [Para baixo].
- Para seleccionar um item, prima [OK].
- Para regressar à página anterior, prima <Para trás>.
- Para aceder às opções do browser, prima <Opções>.

## Utilizar a Lista telefónica

### Adicionar um contacto

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <Opções>.
2. Seleccione **Adicionar à Contactos** → uma localização da memória → **Nova**.



- 
3. Para **Telefone**, seleccione um tipo de número.
  4. Especifique as informações do contacto.
  5. Prima **[OK]** ou prima **<Opções>** e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

---

#### Localizar um contacto

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** e seleccione **Contactos**.
2. Introduza as primeiras letras do nome pretendido.
3. Seleccione um contacto.
4. Seleccione um número e prima **[↶]** para marcar ou prima **[OK]** e seleccione **Editar** para editar a informação do contacto.

## Enviar mensagens

---

#### Enviar uma mensagem de texto

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Introduza o texto da mensagem.
3. Prima [Para cima] para se deslocar até ao campo do destinatário.
4. Introduza os números de destino.
5. Prima **<Opções>** e seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

---

#### Enviar uma mensagem multimédia

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Introduza o texto da mensagem.

3. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar item**, **Criar item** ou **Adicionar anexo**.
4. Adicione um ficheiro multimédia, uma entrada dos contactos, um item do calendário ou um item dos favoritos.
5. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar assunto**.
6. Introduza o assunto da mensagem.
7. Prima [Para cima] para se deslocar até ao campo do destinatário.
8. Introduza os números de destino ou endereços de e-mail.
9. Prima <Opções> e seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

#### Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Introduza o texto do e-mail.
3. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar anexo** ou **Criar item**.
4. Adicione um ficheiro multimédia, uma entrada dos contactos, um item do calendário ou um item dos favoritos.
5. Prima [Para cima] para se deslocar até ao campo do assunto.
6. Introduza o assunto do e-mail.
7. Prima [Para cima] para se deslocar até ao campo do destinatário.

- 
8. Introduza os endereços de e-mail.
  9. Prima <Opções> e seleccione **Enviar** para enviar o e-mail.

## Ver mensagens

---

### Ver uma mensagem de texto

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto.

### Ver uma mensagem multimédia

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem multimédia.

### Ver um e-mail

- 
1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
  2. Prima <Opções> e seleccione **Download**.
  3. Seleccione um e-mail ou um cabeçalho.
  4. Se seleccionou um cabeçalho, prima <Opções> e seleccione **Obter** para visualizar o corpo do e-mail.

## Utilizar Bluetooth

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

### Activar Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Definições**<sup>‡</sup> → **Definições de rede**<sup>‡</sup> → **Bluetooth** → **Activação** → **Sim**.  
‡ **Bluetooth** está disponível em **Definições de rede** se o serviço Google estiver disponível.
2. Seleccione **A visibilidade do meu telefone** → **Sim** para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone.

### Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Definições**<sup>‡</sup> → **Definições de rede**<sup>‡</sup> → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.  
‡ **Bluetooth** está disponível em **Definições de rede** se o serviço Google estiver disponível.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um PIN para Bluetooth ou o PIN para Bluetooth de outro dispositivo, se for caso disso e prima <OK>.  
Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

---

### Enviar dados

1. Aceda a uma aplicação, tal como **Contactos**, **Os meus ficheiros**, **Calendário**, **Memo** ou **Tarefa**.
2. Seleccione um item.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar detalhe de contacto via**, **Enviar por** ou **Enviar** → **Bluetooth** ou **Através de Bluetooth**.
4. Procure e seleccione um dispositivo.
5. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.

---

### Receber dados


1. Quando um dispositivo tenta aceder ao seu telefone, prima <**Sim**> para permitir a ligação.
2. Se necessário, prima <**Sim**> para confirmar que pretende receber.

## Mudar de aplicações

Pode mudar para outras aplicações a partir de um menu, sem fechar o ecrã do menu que estava a utilizar.

---


### Mudar para outra aplicação

1. Enquanto utiliza um menu, prima [].
2. Seleccione uma aplicação.

**Aplicações disponíveis**

- **Chamada:** permite abrir o ecrã de marcação.
- **Mensagens:** permite aceder ao menu **Mensagens**.
- **Internet:** permite iniciar o browser web.
- **Leitor de música:** permite abrir o ecrã do leitor de música.

**Fechar todas as aplicações em curso**

1. Prima [  ].
2. Desloque-se para **Finalizar tudo?**
3. Prima <**Sim**>.

## *Funções dos menus*

*Todas as opções de menu apresentadas*

Esta secção fornece breves informações sobre as funções de menu do telefone.

### **Registo de chamadas**

Permite verificar as últimas chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas.

### **Contactos**

Permite procurar informações de contacto guardadas na Lista telefónica.

### **Leitor de música**

Permite aceder e ouvir todos os ficheiros de música ordenados por critérios. Também pode fazer as suas próprias listas de reprodução de música.

## **Internet**

Menu	Descrição
Ir para URL inicial	Permite ligar o telefone à rede e carregar a página inicial do operador da rede sem fios.
Introduzir URL	Permite introduzir um endereço URL e aceder à página web associada.
Favoritos	Permite guardar os endereços URL para aceder rapidamente às páginas web.
Páginas guardadas	Permite aceder à lista de páginas que guardou enquanto estava online.
Histórico	Permite aceder à lista de páginas acedidas recentemente.

Menu	Descrição
Avançado	Permite limpar a cache. Permite eliminar os cookies ou definir se estes são ou não guardados. Permite alterar as definições do browser web e aceder às respectivas informações da versão e dos direitos de autor.
Definições do browser	Permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado quando aceder à web sem fios.

## Mensagens

Menu	Descrição
Criar mensagem	Permite criar e enviar mensagens de texto, multimédia ou e-mails.

Menu	Descrição
Caixa de entrada	Permite aceder às mensagens recebidas.
Caixa de entrada de e-mail	Permite aceder aos e-mails recebidos.
Rascunhos	Permite aceder às mensagens que foram guardadas para serem enviadas mais tarde.
Caixa de saída	Permite aceder às mensagens que o telefone está a tentar enviar ou que não conseguiu enviar.
Enviadas	Permite aceder às mensagens enviadas.
As minhas pastas	Permite criar novas pastas e organizar as suas mensagens.



Menu	Descrição
Modelos	Permite criar e utilizar modelos de mensagens ou passagens utilizadas frequentemente.
Apagar tudo	Permite eliminar mensagens em cada pasta de mensagens em simultâneo.
Definições de mensagens	Permite definir várias opções para utilizar os serviços de mensagens.
Estado da memória	Permite consultar informações sobre a memória utilizada actualmente.

## Os meus ficheiros

Menu	Descrição
Imagens, Vídeos, Sons, Outros ficheiros	Permite aceder a ficheiros multimédia e a outros ficheiros guardados na memória do telefone.
Jogos e mais	Permite aceder a jogos Java e transferir aplicações Java.
Álbum multimédia	Permite aceder ao serviço Álbum multimédia, com o qual pode organizar o seu próprio álbum multimédia online. Este menu só se encontra disponível se suportado pelo operador.
Estado da memória	Permite consultar informações sobre a memória utilizada actualmente.

## Calendário

Permite manter-se a par da sua agenda.

## Câmara

Permite utilizar a câmara integrada no telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

## Google/Bluetooth

Dependendo do seu país ou operador, pode ter um destes dois menus:

- **Google:** Permite iniciar o motor de pesquisa Google para encontrar informações, notícias, imagens ou serviços locais a partir da web. Pode também utilizar o serviço de e-mail.
- **Bluetooth:** Permite ligar o telefone sem fios a outros dispositivos Bluetooth.

## Aplicações

Menu	Descrição
Rádio FM	Permite ouvir música ou notícias através do rádio FM do telefone.
Memo	Permite criar memos de coisas importantes e geri-los.
Tarefa	Permite criar uma lista de tarefas que necessita de terminar.
Gravador de voz	Permite gravar memorandos de voz e outros sons.
Relógio internacional	Permite definir o fuso horário local e descobrir que horas são em qualquer outra parte do mundo.
Calculadora	Permite efectuar funções aritméticas.

Menu	Descrição
Conversor	Permite efectuar conversões, tais como comprimento e temperatura.
Temporizador	Permite definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente.
Cronómetro	Permite calcular o tempo decorrido.
Leitor RSS	Permite guardar os seus canais de notícias ou blogs favoritos em bibliotecas e obter as notícias mais recentes e as informações actualizadas a partir dessas mesmas bibliotecas sempre que assim o desejar.

Menu	Descrição
Menu SIM	Permite utilizar uma variedade de serviços adicionais fornecidos pelo seu operador. Dependendo do seu cartão USIM ou SIM, este menu pode estar disponível mas identificado de forma diferente.

## Alarmes

Permite definir o despertador para o acordar de manhã ou um alarme para o avisar de um determinado evento numa hora específica.

## Definições

Menu	Descrição
Perfis do telefone	Permite alterar as definições de som do telefone para diferentes eventos ou situações.
Hora e Data	Permite alterar a hora e a data apresentadas no telefone.
Definições de visor e luz → Definições do visor → Imagens	Permite alterar a imagem de fundo apresentada no modo Inactivo.
Definições de visor e luz → Definições do visor → Saudação	Permite introduzir a saudação que é visualizada brevemente quando o telefone é ligado.

Menu	Descrição
Definições de visor e luz → Definições do visor → Estilo do menu principal	Permite seleccionar um estilo de visualização para o ecrã do menu principal.
Definições de visor e luz → Definições do visor → Menu de lista de contexto	Permite apresentar a lista de contexto que exhibe as opções de menu.
Definições de visor e luz → Definições do visor → Visor de marcação	Permite personalizar as definições para visualização durante a marcação.
Definições de visor e luz → Definições do visor → Mostrar relógio	Permite definir o relógio duplo, programando um para o fuso horário local e outro para um fuso horário à escolha, a ser apresentado no modo Inactivo.

Menu	Descrição
Definições de visor e luz → Definições de luz → Brilho do LCD	Permite ajustar o brilho do visor para diferentes condições de luminosidade.
Definições de visor e luz → Definições de luz → Duração da luz de fundo	Permite seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo ou o visor permanecerão acesos quando o telefone não está a ser utilizado.
Definições de visor e luz → Definições de luz → Luz do teclado numérico	Permite definir a forma como o telefone deve controlar a utilização da luz do teclado.
Definições do telefone → Idioma	Permite seleccionar um idioma para o texto do visor.

Menu	Descrição
Definições do telefone → Atalhos	Permite utilizar as teclas de navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo.
Definições do telefone → Número próprio	Permite verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números.
Definições do telefone → Função da tecla de volume	Permite definir o que acontece se premir sem soltar [▲/▼] ao receber uma chamada.
Definições do telefone → Tecla da câmara	Permite definir uma função predefinida para [📷/📹].

Menu	Descrição
Definições do telefone → Definições do slide	Permite definir o que acontece quando abre o telefone para receber uma chamada e o que acontece quando o fecha enquanto utiliza uma função.
Definições do telefone → Definições USB	Permite seleccionar um modo USB a ser utilizado quando ligar o telefone a outro dispositivo através da interface USB.
Definições de chamadas	Permite definir as opções para as funções de chamada.
Segurança → Bloquear telefone	Permite activar a palavra-passe do telefone para o proteger de qualquer utilização não autorizada.

Menu	Descrição
Segurança → Bloquear SIM	Permite definir o telefone para que funcione apenas com o cartão USIM ou SIM actual, atribuindo-lhe uma palavra-passe de bloqueio do SIM.
Segurança → Bloquear PIN	Permite activar o PIN para proteger o cartão USIM ou SIM de qualquer utilização não autorizada.
Segurança → Bloqueio de privacidade	Permite bloquear o acesso a mensagens, ficheiros, registos de chamadas, contactos, calendário, memorando ou tarefas.

Menu	Descrição
Segurança → Modo de marcação fixa	Permite definir o telefone para limitar chamadas a um determinado conjunto de números de telefone, se suportado pelo cartão USIM ou SIM.
Segurança → Alterar código do telefone	Permite alterar a palavra-passe do telefone.
Segurança → Alterar código PIN	Permite alterar o PIN.
Segurança → Alterar código PIN2	Permite alterar o PIN2.

Menu	Descrição
Segurança → Mobile tracker	Permite definir o telefone para que envie a mensagem de identificação predefinida à família ou amigos quando alguém tentar utilizar o telefone com outro cartão USIM ou SIM. Esta função pode não estar disponível consoante as funções suportadas pelo operador.
Definições da aplicação	Permite personalizar as definições para utilizar as aplicações disponíveis no telefone.

Menu	Descrição
Definições de rede → Bluetooth <sup>‡</sup>	Permite ligar o telefone sem fios a outros dispositivos Bluetooth.
Definições de rede → Selecção de rede	Permite seleccionar a rede a ser utilizada quando estiver em modo de roaming fora da área de residência ou seleccionar automaticamente a rede.
Definições de rede → Modo de rede	Permite seleccionar a rede utilizada.
Definições de rede → Redes preferidas	Permite adicionar uma nova rede à lista de redes preferidas, se o seu cartão USIM ou SIM o suportar.

Menu	Descrição
Definições de rede → Ligações	Permite criar e personalizar os perfis que contêm as definições para ligar o seu telefone à rede.
Definições de memória	Permite consultar informações sobre a memória utilizada actualmente. Também pode limpar a memória.
Definições do operador	Permite definir um operador de acordo com o cartão USIM ou SIM em utilização.
Reposição principal	Permite repor as definições do telefone alteradas.

<sup>‡</sup> Se o serviço Google não se encontrar disponível, consoante o seu país ou fornecedor de serviços, o **Bluetooth** será deslocado para o menu 9.



## Informações sobre saúde e segurança

### Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2.0 W/Kg.<sup>1</sup>

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0.554 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

- 
1. O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2.0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

## **Cuidados a ter com as baterias**

---

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e - da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

## **Segurança na estrada**

---

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

## **Condições de funcionamento**

---

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada cima, por cima do ombro).

## **Dispositivos electrónicos**

---

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

### **Pacemakers**

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

### **Aparelhos auditivos**

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

### **Outros dispositivos médicos**

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

### **Veículos**

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

### **Locais com sinalização**

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

### **Ambientes potencialmente explosivos**

---

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porções de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

### **Chamadas de emergência**

---

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra. Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima [↩].

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

### **Outras informações de segurança importantes**

---

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

### **Cuidados e manutenção**

---

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar inadvertidamente estes itens ou engolir peças pequenas.

- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o seu telefone possuir uma lanterna ou luz, não a utilize demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais. Poderá provocar lesões nos olhos.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

## Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós,

Samsung Electronics

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : SGH-L760

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1:2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
	EN 50360:2001
	EN 62209-1:2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Marca de identificação: 0168


**CE0168**

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.  
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2007.07.05

Yong-Sang Park / Director de Assistência

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

\* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

- \* Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.
- \* Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem ser diferentes das ilustrações neste manual.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-15154A  
Portuguese. 08/2007. Rev.1.0