

Algum conteúdo neste manual poderá ser diferente do encontrado no telefone. Tal depende do software instalado e do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19467A
Portuguese. 02/2009. Rev. 1.1



SGH-L700 Manual do utilizador



Utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente desenvolvido para o guiar na utilização de funções e funcionalidades do seu telemóvel.

Para começar rapidamente, consulte “Introdução ao telemóvel”, “Montar e preparar o telemóvel”, e “Utilizar funções básicas”.

Ícones informativos

Antes de começar, familiarize-se com os ícones existentes neste manual:



WARNING

Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



CAUTION

Atenção—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento



Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consultar—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa referência para a página 12)

- **Seguido de** — a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: Prima [OK] → **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa [OK] seguido por **Mensagens**, seguido por **Criar mensagem**)
- [] **Parêntesis rectos** — teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla Ligar/ Sair do menu)
- < > **Parêntesis curvos** — teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <OK> (representa a tecla de função **OK**)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth[®] é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo — Bluetooth QD ID: B014156.
- Java[™] é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] é uma marca registada da Microsoft Corporation.

Índice

Informações de utilização e segurança	2
Avisos de segurança	2
Precauções de segurança	4
Informações de utilização importantes	7
Introdução ao telemóvel	10
Desembalar	10
Esquema do telefone	11
Teclas	12
Visor	13
Ícones	13
Montar e preparar o telemóvel	15
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria	15
Carregue a bateria	17
Insira um cartão de memória (opcional)	18
Utilizar funções básicas	19
Ligar e desligar o telemóvel	19
Aceder aos menus	20

Personalizar o seu telefone	20	Activar o Mobile tracker	39
Utilizar as funções básicas de chamada	21	Gravar e reproduzir notas de voz	40
Enviar e visualizar mensagens	22	Utilizar jogos e aplicações Java	40
Adicionar e localizar contactos	25	Utilizar o leitor RSS	41
Utilizar funções de câmara básicas	25	Carregar fotografias e vídeos para a Web	42
Ouvir música	26	Criar e ver relógios mundiais	43
Navegar na Web	28	Definir e utilizar alarmes	44
Utilizar funções avançadas	29	Utilizar a calculadora	45
Utilizar as funções avançadas de chamada ...	29	Converter moedas ou medidas	45
Utilizar as funções avançadas da lista telefónica	31	Definir um temporizador de contagem decrescente	46
Utilizar as funções avançadas de mensagens	32	Utilizar o cronómetro	46
Utilizar as funções avançadas de música	34	Criar uma nova tarefa	46
Utilizar ferramentas e aplicações	37	Criar um texto de memorando	46
Utilizar a função sem fios Bluetooth	37	Gerir o calendário	47
Imprimir imagens	38	Resolução de problemas	a
		Índice remissivo	d

Informações de utilização e segurança

Respeite os seguintes avisos para evitar situações perigosas ou ilegais e assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.



Avisos de segurança

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos



A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca queime as baterias. Ao deitar fora as baterias, siga as normas locais em vigor.

- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não esmague ou perfure a bateria. Evite expor as baterias a pressões externas elevadas, as quais podem provocar curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente os botões, utilize funções especiais que reduzam o número de botões que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.



Precauções de segurança

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 °C ou acima de 45 °C). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Evite que o seu telefone fique molhado — os líquidos podem causar danos graves. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.

- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo — proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telefone e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos electrónicos

O seu telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, equipamento médico e outros dispositivos electrónicos em casas ou veículos. Contacte os fabricantes dos dispositivos electrónicos para resolver quaisquer eventuais problemas.

CAUTION



Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O seu telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo guardado para este modelo foi de 0,722 watts por quilograma. Na utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telefone foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telefone reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do telefone com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações acerca das normas SAR e outras normas da EU relacionadas, visite o Web site do telemóvel da Samsung.

Eliminação correcta deste produto

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistema diferentes)

Esta marca apresentada no produto ou a sua indicação revela que o produto, após a sua vida útil, não deve ser eliminada juntamente com o lixo comum. Para prevenir a eliminação

incorrecta que pode ser prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos, faça a separação e recicle de forma responsável para, deste modo, promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou as autoridades locais para se informarem sobre o local onde podem depositar este artigo para posterior reciclagem ecológica do mesmo.

Já as empresas devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do seu contrato de compra. Este produto não pode ser eliminado juntamente com outro lixo industrial.

Introdução ao telemóvel

Nesta secção irá ter uma descrição do aspecto do seu telemóvel, das teclas, ecrãs e ícones.

Desembalar

Verifique a existência dos seguintes itens na embalagem do produto:

- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Manual do Utilizador




Os elementos fornecidos com o seu telefone podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis no seu país ou disponibilizados pelo fornecedor de serviços.


Pode obter acessórios adicionais junto do representante local da Samsung.

Esquema do telefone

A parte da frente do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

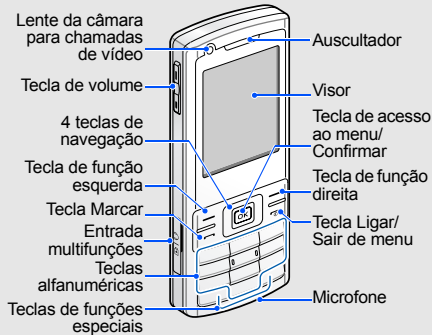



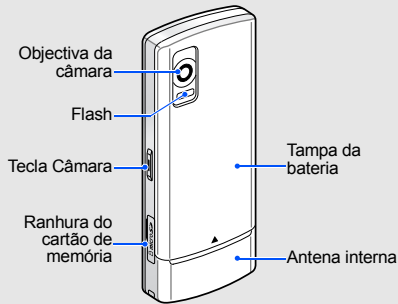


A parte da trás do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:







Pode bloquear as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear, prima sem soltar [*]. Para desbloquear estas teclas, prima sem soltar [*] novamente.

Quando o bloqueio do teclado está activado, quando o visor desliga as teclas ficam automaticamente bloqueadas.

Teclas

Tecla	Função
	Teclas de função Permitem executar acções indicadas na parte inferior do ecrã
	Tecla de navegação com 4 sentidos No modo Inactivo, aceda aos menus definidos pelo utilizador; no modo Menu, desloque-se através das opções de menus
	Acesso ao menu/ Confirmar No modo Inactivo, aceda ao modo Menu; no modo Menu, seleccione a opção de menu realçada ou confirme a acção
	Marcação Faça ou responda a uma chamada; no modo Inactivo, obtenha os números recentemente marcados, das chamadas recebidas ou perdidas
	Ligar/ Sair do menu Ligar e desligar o telefone (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu cancele a entrada e volte ao modo Inactivo

Tecla	Função
	Alfanumérico Introduza números, letras e caracteres especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [1] para aceder a mensagens de voz e [0] para introduzir o prefixo de uma camada internacional
	Função especial Introduza caracteres especiais ou execute funções especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [#] para o perfil Silencioso; prima sem soltar [*] para introduzir um espaço entre números
	Volume Ajustar o volume do telefone
	Câmara No modo Inactivo, liga a câmara (prima sem soltar); no modo de Câmara, tire uma fotografia ou grave um vídeo; a partir do ecrã Marcação, efectue uma chamada de vídeo

Visor

O visor do telefone consiste em três áreas:



Linha dos ícones

Área dos ícones

Área de texto e gráficos

Apresenta mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas















Linha das teclas de função






Apresenta as acções atribuídas a cada uma das teclas de função

Ícones

Obtenha mais informações acerca dos ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	Transferência de dados pela rede GPRS
	Rede EDGE ligada
	Transferência de dados pela rede EDGE
	Rede UMTS ligada
	Transferência de dados pela rede UMTS
	Chamada de voz em curso
	Chamada de vídeo em curso
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rádio FM ligado

Ícone	Definição
	Rádio FM parado
	Bluetooth activado
	Ligado a um PC
	Cartão de memória inserido
	Procurar na Web
	A ligar a página Web segura
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimédia (MMS)
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de voz
	Nova mensagem Push
	Nova mensagem de configuração
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado

Ícone	Definição
	Perfil automóvel activado
	Perfil reunião activado
	Perfil exterior activado
	Perfil offline activado
	Nível de carga da bateria

Montar e preparar o telemóvel


Comece por montar e configurar o telemóvel para a primeira utilização.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando subscreve um serviço de telemóvel recebe um cartão SIM (Módulo de identificação do subscritor), com a informação de subscrição tais como, número PIN (Número de identificação pessoal) e serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, pode adquirir um cartão USIM (Módulo de Identificação do Subscritor Universal).


Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

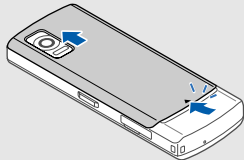


Se o telefone estiver ligado, prima sem soltar [⏻] para o desligar.

2. Insira o cartão SIM ou USIM.

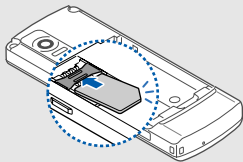


Coloque o cartão SIM ou USIM no telefone com os contactos dourados do cartão virados para baixo.

3. Insira a bateria.

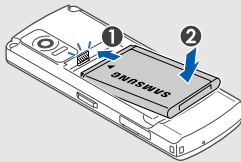


4. Substitua a tampa da bateria.

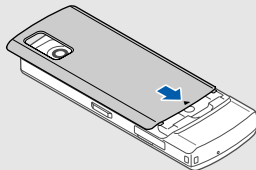

Carregue a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez.

1. Abra a tampa da tomada multi-funções e ligue a extremidade mais pequena do carregador de viagem.

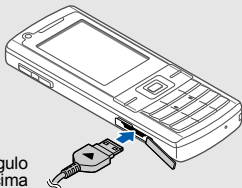

Com o triângulo virado para cima



A ligação incorrecta do carregador de viagem pode causar danos graves ao telefone. Quaisquer danos resultantes da utilização inapropriada não são abrangidos pela garantia.

2. Ligue a grande extremidade do carregador de viagem a uma tomada eléctrica.
3. Quando a bateria está totalmente cheia (o ícone permanece quieto), desligue o carregador da tomada eléctrica.
4. Retire o carregador de viagem do telefone.
5. Feche a tampa da entrada multifunções.




Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca o telefone emite um som de aviso e uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria aparece vazio e a piscar. Se o nível de bateria fica demasiado baixo o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria para continuar a utilizar o telefone.

Insira um cartão de memória (opcional)

Insira primeiro o cartão de memória para armazenar ficheiros multimédia adicionais. O telefone aceita cartões de memória microSD™ até 8 GB (conforme tipo e fabricante do cartão de memória).

1. Abra a tampa da ranhura do cartão de memória na parte lateral do telefone.
2. Insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para baixo.

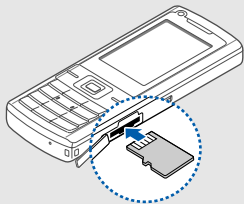

3. Faça deslizar o cartão de memória na respectiva ranhura até ouvir um clique.


Para remover o cartão de memória, empurre suavemente o cartão para dentro até que este se liberte do telefone e, depois, retire-o da ranhura.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar operações básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

1. Prima sem soltar [].
2. Introduza o seu PIN e prima <Conf.> (se necessário).

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.

Mude para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede em áreas onde os dispositivos sem fios são proibidos tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, prima [OK] → **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.



Siga todas os avisos afixados e ou orientações das entidades oficiais quando em áreas onde a utilização de dispositivos sem fios é proibida.

Aceder aos menus

Para aceder aos menus do telefone,

1. Prima a tecla de função do menu que pretende.
2. Utilize a tecla de navegação para ir para um menu ou opção.
3. Prima <**Selec**>, <**Conf.**>, ou [OK] para confirmar a opção realçada.
4. Prima <**Para trás**> para se deslocar um nível para cima; prima [] para voltar ao modo Inactivo.

Personalizar o seu telefone

Optimize o seu telefone personalizando-o para satisfazer as suas preferências.

Ajuste o volume do tom das teclas

No modo Inactivo, prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom das teclas.

Mude para ou do perfil Silencioso

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para silenciar ou activar o som do telefone.

Alterar o tom de toque

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.
3. Prima <**Opções**> → **Editar** → **Tom de toque de chamada de voz** ou **Tom de toque de chamada de vídeo**.
4. Desloque-se para a esquerda ou direita para uma localização de memória (se necessário).
5. Seleccione uma categoria de tom de toque → um tom de toque.
6. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Para mudar para outro perfil, seleccione-o da lista.

Selecione uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Definições** → **Visor e luz** → **Visor** → **Imagens** → **Imagens**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para uma localização de memória (se necessário).
3. Selecione uma categoria de imagem → uma imagem.
4. Prima **<Definir>**.

Definir atalhos de menu

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Definições** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Selecione uma tecla a utilizar como atalho.
3. Selecione um menu a atribuir à tecla de atalho.

Bloquear o telefone

1. No modo inactivo, prima **[OK]** → **Definições** → **Segurança** → **Bloquear telefone**.
2. Selecione **Sim**.
3. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima **<Conf.>**.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima **<Conf.>**.

Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou responder a chamadas e utilize as funções básicas de chamada.

Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.

2. Prima [] para marcar o número.
Para uma chamada de vídeo, prima a tecla da Câmara.
3. Para terminar a chamada, prima [].

Responder a uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [].
2. Para uma chamada de vídeo, prima <Mostrar>.
3. Para terminar a chamada, prima [].

Ajuste o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função de alta voz

1. Durante uma chamada, prima <Opções> → **Ligar altifalante** para activar o altifalante.
2. Para mudar novamente para o auscultador, prima <Opções> → **Normal**.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à entrada multifunções, pode fazer ou responder a chamadas:

- Para remarcar a última chamada, prima o botão do auricular duas vezes.
- Para responder a uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e a visualizar texto (SMS), multimédia (MMS) e mensagens de e-mail.

Enviar uma mensagem de texto ou multimédia

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**. Também pode premir <> no modo Inactivo e seleccionar **Criar mensagem** → **Mensagem**.

2. Introduza o texto da mensagem. ► Introduza o texto
Para enviar como uma mensagem de texto, avance para o passo 6.
Para anexar um item multimédia, continue com o passo 3.
3. Prima <Opções> → **Adicionar item, Criar item** ou **Adicionar anexo** e adicione um item.
4. Prima <Opções> → **Adicionar assunto**.
5. Introduza um assunto.
6. Percorra para cima e introduza um número de destino.
7. Prima <Opções> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**. Também pode premir <✉> no modo Inactivo e seleccionar **Criar mensagem** → **E-mail**.

2. Introduza o texto do email.
3. Prima <Opções> → **Adicionar anexo** ou **Criar item** e anexe um ficheiro (se necessário).
4. Desloque-se para baixo e introduza um assunto.
5. Desloque-se para cima e introduza um endereço de e-mail.
6. Prima <Opções> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Ao introduzir texto pode alterar o modo de introdução de texto:

- Prima sem soltar [✳] para alternar entre os modos T9 e ABC.
- Prima [✳] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Número.

- Prima sem soltar [#] para mudar para o modo de símbolos.

Introduza o texto de um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Prima a tecla alfanumérica apropriada até que o carácter pretendido apareça no visor.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira. 2. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, prima [0] para seleccionar uma palavra alternativa.
Número	Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.
Símbolo	Prima a tecla alfanumérica apropriada para seleccionar um símbolo.

Ver mensagens de texto ou multimédia

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Mensagens** → **Caixa de entrada**. Também pode premir <✉> no modo Inactivo e seleccione **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto ou de multimédia.

Ver um email

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**. Também pode premir <✉> no modo Inactivo e seleccione **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Prima <Opções> → **Download**.
3. Seleccione um e-mail ou um cabeçalho.
4. Se seleccionou um cabeçalho, prima <Opções> → **Obter** para visualizar o corpo do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Noções básicas sobre como utilizar a funcionalidade **Contactos**.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Adicionar à Contactos** → uma localização de memória (telefone ou SIM) → **Nova**.
3. Seleccione um tipo de número (se necessário).
4. Introduzir informações de contacto.
5. Prima <**Opções**> → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Encontrar um contacto

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Contactos**.
2. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.

3. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.



Quando encontrar um contacto, pode:

- Telefonar ao contacto premindo [↵].
- Editar a informação do contacto premindo <**Opções**> → **Editar**.

Utilizar funções de câmara básicas

Noções básicas sobre como capturar e ver fotografias e vídeos.

Tirar fotografias

1. No modo Inactivo, prima e sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.

4. Prima **[OK]** ou a tecla Câmara para tirar a fotografia.
A fotografia é guardada automaticamente.
5. Prima **<⏪>** para tirar uma nova fotografia (passo 2).

Ver fotografias

No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotografias** → um ficheiro de fotografia.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima e sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Prima **[1]** para mudar para o modo Gravar.
4. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
5. Prima **[OK]** ou a tecla Câmara para iniciar a gravação.

6. Prima **[OK]** ou a tecla Câmara para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.
7. Prima **<Para trás>** para gravar um novo vídeo (passo 3).

Ver vídeos

No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus vídeos** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido na entrada multifunções do telefone.
2. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Aplicações** → **Rádio FM**.

3. Prima **[OK]** para ligar o rádio FM.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para uma estação de rádio.
5. Para desligar o rádio FM, prima **[OK]**.

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir os ficheiros para o telefone ou cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios. ► p. 28
- Transferir a partir de um PC com o Samsung PC Studio opcional. ► p. 34
- Receber através de Bluetooth. ► p. 38
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 35
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 34

Após transferir os ficheiros música para o telefone ou cartão de memória,

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Leitor de música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
Volume	Ajuste o volume para cima ou para baixo
Navegação	<ul style="list-style-type: none"> • Para a esquerda: Deslocar-se para a anterior; deslocar-se para trás num ficheiro (prima sem soltar) • Direita: Deslocar-se para a seguinte; deslocar-se para a frente num ficheiro (prima sem soltar) • Para cima: Abre a lista de reprodução • Para baixo: Interromper a reprodução

Navegar na Web

Aprenda a aceder e a adicionar aos favoritos as suas páginas preferidas.

Navegar em páginas Web

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Internet** → **Ir para URL inicial** iniciar a página inicial do fornecedor de serviços. Pode também premir **<⬅>** no modo Inactivo.
2. Navegue em páginas Web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Desloque-se para cima ou para baixo num página Web
OK	Seleccione um item
<Para trás>	Voltar à página anterior
<Opções>	Aceder à lista de opções do browser

Marcar as página Web favoritas

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Internet** → **Favoritos**.
2. Prima **<Opções>** → **Adicionar favorito**.
3. Introduza um título de página e um endereço web (URL).
4. Prima **<Guardar>**.

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar operações avançadas e utilizar funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar as funções avançadas de chamada

Noções sobre as capacidades adicionais de chamada do seu telefone.

Ver e marcar chamadas perdidas

O seu telefone apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida,

1. Prima <Ver>.
2. Desloque-se para a chamada que pretende marcar.
3. Prima [↩] para marcar.

Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [↩] para ver uma lista de números recentes.
2. Desloque-se para o número que pretende e prima [↩] para marcar.

Colocar em espera uma chamada ou recuperar uma chamada em espera

Prima <**Reter**> para colocar uma chamada em espera ou prima <**Obter**> para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função pode marcar um novo número durante uma chamada:

1. Prima <**Reter**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Introduza o segundo número para marcar e prima [**↵**].
3. Prima <**Alter.**> para alternar entre duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, prima <**Opções**> → **Terminar chamada** → **Chamada em espera**.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [**⏏**].


Responder a uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função pode responder à segunda chamada:


1. Prima [**↵**] para responder à segunda chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Prima <**Alter.**> para alternar entre as chamadas.

Fazer uma chamada com vários participantes (chamada de conferência)

1. Telefone para o primeiro participante que pretende adicionar à chamada.
2. Telefone para o segundo participante sem desligar a primeira chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Ligado à segunda chamada, prima <**Opções**> → **Aderir**.


4. Repita os passos 1 e 2, para adicionar mais participantes.
5. Para terminar a chamada, prima [].

Chamada para um número internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [0] para inserir o carácter +.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [] para marcar.

Telefonar a um contacto a partir da lista telefónica

Pode telefonar a números directamente a partir dos **Contactos** contactos armazenados. ► p. 25

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Contactos**.
2. Desloque-se para o número que pretende marcar e prima [] para marcar.

Utilizar as funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar um cartão de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Contactos**.
2. Prima <Opções> → **Os meus dados de contacto**.
3. Introduza a sua informação pessoal e prima <Opções> → **Guardar**.



Pode enviar um cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou email, ou transferindo-o através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números de marcação rápida

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Contactos**.
2. Desloque-se até um contacto a atribuir.

3. Prima <**Opções**> → **Atribuir marcação rápida**.
4. Desloque-se para o número que pretende definir (2-9) e prima <**Selec**>. Os contactos são guardados para os números de marcação rápida.



Pode agora telefonar a este contacto a partir do modo Inactivo premindo sem soltar o número de marcação rápida atribuído.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode atribuir tons de toque e fotografias do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens e emails a um grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Contactos**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Grupos**.
3. Prima <**Opções**> → **Criar grupo**.
4. Introduza o nome de um grupo e prima <**Guardar**>.

5. Prima <**Opções**> → **Definições de grupo**.
6. Para definir a imagem do chamador, prima [OK] → uma categoria de imagem → uma imagem.
7. Para definir um toque para o grupo, desloque-se para baixo e prima [OK] → categoria de toque → um toque.
8. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Utilizar as funções avançadas de mensagens

Saiba como criar modelos e utilizar modelos para criar novas mensagens.

Criar um modelo de texto

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de texto**. Também pode premir <✉> no modo Inactivo e seleccione **Modelos** → **Modelos de texto**.

2. Prima <**Adicion.**> para abrir uma nova janela de modelo.
3. Introduza o texto e prima [**OK**] para guardar o modelo.

Criar um modelo de multimédia

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**. Também pode premir <✉> no modo Inactivo e seleccione **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Prima <**Adicion.**> para abrir uma nova janela de modelo.
3. Crie uma mensagem multimédia com um assunto e os anexos pretendidos para utilizar como modelo. ► p. 22
4. Prima <**Opções**> → **Guardar como modelo** para guardar o modelo.

Inserir modelos de texto nas novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, prima [**OK**] → **Mensagens** → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem. Também pode premir <✉> no modo Inactivo e seleccione **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. No campo de texto prima <**Opções**> → **Inserir** → **Modelo de texto** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimédia

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**. Também pode premir <✉> no modo Inactivo e seleccione **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Desloque-se para o modelo que pretende e prima <**Opções**> → **Enviar**. O modelo abre como uma nova mensagem multimédia.

Utilizar as funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádios.

Copy music files via Samsung PC Studio


1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Definições** → **Telefone** → **USB** → **Samsung PC studio**.
2. Prima **[↶]** para regressar ao modo Inactivo.
3. Utilizar um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC.
4. Execute o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telefone.

Consulte a ajuda do Samsung PC Studio para mais informações.

Sincronizar o telefone com o Windows Media Player

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Definições** → **Telefone** → **USB** → **Media Player**.
2. Prima **[↶]** para regressar ao modo Inactivo.
3. Utilizar um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC com o Windows Media Player. Quando ligado aparece no PC uma janela de pop-up.
4. Seleccione **Sincronizar ficheiros multimédia com dispositivo** na janela de pop-up do PC.
5. Edite ou introduza o nome do telefone na janela de pop-up (se necessário) e, em seguida, clique em **Terminar**.
6. Seleccione e arraste os ficheiros de música que pretende para a lista de sincronização.
7. Clique em **Iniciar sincronização**.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Inactivo, prima [OK] → **Definições** → **Telefone** → **USB** → **Cartão de memória**.
3. Prima [] para regressar ao modo Inactivo.
4. Utilizar um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC. Quando ligado aparece no PC uma janela de pop-up.
5. Seleccione **Abrir pasta e ver ficheiros** na janela de pop-up do PC.
6. Copiar ficheiros do PC para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Leitor de música** → **Listas de reprodução**.
2. Prima <Opções> → **Criar lista de reprodução**.

3. Introduza um título para a nova lista de reprodução e prima <Guardar>.
4. Seleccione a nova lista de reprodução.
5. Prima <Opções> → **Adicionar** → **Ficheiros**.
6. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e prima <OK>.

Personalizar as definições do leitor de música

Saiba como ajustar as definições de reprodução e de som no leitor de música.

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Leitor de música**.
2. Prima <Opções> → **Configurações**.
3. Ajuste as definições para personalizar o leitor de música.
4. Prima <Guardar>.

Armazenar automaticamente estações de rádio

1. Ligue o auricular fornecido na entrada multifunções do telefone.
2. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Prima **[OK]** para iniciar o rádio.
4. Prima **<Opções>** → **Sintonia automática**.
5. Prima **<Sim>** para confirmar (se necessário).
O rádio pesquisa e guarda automaticamente estações disponíveis.



Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as aplicações e ferramentas adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Saiba quais as capacidades do seu telefone ligar a outros dispositivos sem fios para troca de dados e saiba como utilizar o dispositivo mãos-livres.

Active a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Definições** → **Rede** → **Bluetooth** → **Activação** → **Sim**.
2. Para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone, seleccione **A visibilidade do meu telefone** → **Sim**.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidade Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Definições** → **Rede** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Desloque-se para um dispositivo e prima **<Selec>**.

3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN Bluetooth do o outro dispositivo, se o tiver, e prima <OK>. Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telefone.
2. Prima <Opções> → **Enviar detalhe de contacto via, Enviar, Enviar por, ou Enviar URL → Bluetooth** ou **Através de Bluetooth** (ao enviar dados de contacto, especifique quais os dados a enviar).

Receber dados utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e prima <OK> (se necessário).
2. Prima <Sim> para confirmar que pretende receber os dados do dispositivo (se necessário).

Imprimir imagens

Saiba como imprimir a sua imagem com um cabo de dados para PC opcional ou através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Para utilizar um cabo de dados para PC opcional,

1. Ligue a entrada multifunções do telefone a uma impressora compatível.
2. Abrir uma imagem. ► p. 26
3. Prima <Opções> → **Imprimir via → USB**.
4. Definir opções de impressão e imprimir a imagem.

- Para utilizar a funcionalidade sem fios Bluetooth,
1. Abra uma imagem.
 2. Prima <Opções> → **Imprimir via** → **Bluetooth**.
 3. Selecione uma impressora activada para Bluetooth e emparelhe com a impressora.
▶ p. 37
 4. Definir opções de impressão e imprimir a imagem.

Activar o Mobile tracker

Quando uma pessoa introduz um novo cartão SIM ou USIM no seu telefone, a funcionalidade detecção móvel envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para o ajudar a localizar e recuperar o seu telefone.

Para activar a função de detecção móvel,

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.

2. Introduza a sua palavra-passe e prima <Conf.>.
3. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Sim**.
4. Desloque-se para baixo e prima [OK] para abrir a lista de destinatários.
5. Prima <Opções> → **Contactos** para abrir a lista de contactos.
6. Desloque-se até um contacto e prima <Selec>.
7. Selecione um número (se necessário).
8. Quando terminar de seleccionar os contactos, prima [OK] para voltar à lista de destinatários.
9. Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
10. Prima <Opções> → **Guardar** → <Aceitar>.

Gravar e reproduzir notas de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do telefone.

Gravar uma nota de voz

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Prima [OK] para iniciar a gravação.
3. Dite as suas notas para o microfone do telefone.
4. Quando terminar, prima a tecla de navegação para baixo.

Reproduzir uma nota voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, prima <**Opções**> → **Os meus clips de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.

3. Controle a reprodução utilizando as teclas seguintes:

Tecla	Função
OK	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
Volume	Ajuste o volume para cima ou para baixo
Navegação	<ul style="list-style-type: none"> • Para a esquerda: Andar para trás num ficheiro • Direita: Andar para a frente num ficheiro • Para baixo: Interromper a reprodução

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações da galardoada tecnologia Java.

Jogar jogos

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Os meus ficheiros** → **Jogos e mais**.

2. Seleccione um jogo da lista de jogos e siga as instruções do ecrã.



Os jogos disponíveis variam de acordo com o seu fornecedor de serviços ou país. Os controlos e as opções dos jogos podem ser diferentes.

Inicie as aplicações

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Os meus ficheiros** → **Jogos e mais** → uma aplicação.
2. Prima **<Opções>** para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Utilizar o leitor RSS

Saiba como utilizar o leitor RSS para obter as notícias mais recentes a partir dos seus Web site favoritos.

Adicionar feeds

Para adicionar introduzindo o endereço de um feed de RSS,

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Aplicações** → **Leitor RSS** → **Os meus feeds**.
2. Seleccione **Obter feed**.
3. Introduza o endereço de um feed de RSS e prima **<OK>**.
4. Seleccione o feed que pretende e verifique os detalhes.
5. Prima **<Subscrever>**.
6. Prima **<Opções>** → **Adicionar novo** para adicionar mais feeds (se necessário).

Para adicionar procurando num feed da Web num Web site,

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Aplicações** → **Leitor RSS** → **Procurar**.

2. Introduza um endereço da Web para procurar feeds da Web e prima <**Procurar**>.
3. Selecciono o feed que pretende e verifique os detalhes.
4. Prima <**Subscrever**> para guardar o feed em **Os meus feeds**.

Ler feeds de RSS

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Aplicações** → **Leitor RSS** → **Os meus feeds**.
2. Prima <**Opções**> → **Actualizar** → **Seleccionado** ou **Tudo** para obter as notícias mais recentes.
3. Selecciono um feed → uma publicação actualizada.

Personalizar as definições do leitor RSS

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Aplicações** → **Leitor RSS** → **Definições**.
2. Personalize as definições.

3. Prima [OK] ou <**Guardar**>.

Carregar fotografias e vídeos para a Web

Saiba como publicar as suas fotografias e vídeos partilhando Web sites e blogues.

Activar a conta ShoZu

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Definições** → **Aplicações** → **MobileBlog** → **Activação ShoZu**.
2. Selecciono **Sim**.
3. Prima <**Sim**> para confirmar.
4. Siga as instruções no ecrã para activar a conta.

Criar um novo destino

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Definições** → **Aplicações** → **MobileBlog** → **Destinos**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar novo**.
3. Siga as instruções no ecrã para adicionar um novo site de destino.
4. Repita os passos 2 e 3 abaixo para adicionar mais destinos.

Transferir um ficheiro

1. A partir de uma aplicação como, por exemplo, **Os meus ficheiros** ou **Câmara**, seleccione ou capture uma fotografia ou um vídeo.
2. Prima <**Opções**> → **Upload to web**.
3. Seleccione um destino onde pretende publicar.
4. Introduza um novo nome de ficheiro e informação e prima <**Transferir**>.

Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas em outro país ou cidade e definir relógios mundiais para aparecerem no visor.

Criar relógio mundial

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Aplicações** → **Relógio internacional**.
2. Prima <**Opções**> → **Adicionar**.
3. Desloque-se para a esquerda ou direita para um fuso horário.
4. Para definir a hora de verão, desloque-se para baixo e prima [OK].
5. Prima <**OK**> para guardar o seu relógio mundial.
6. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2 e 5 abaixo.

Adicionar um relógio mundial ao visor

No modo de visualização de dois relógios pode ver no visor relógios com fusos horários diferentes.

Após guardar os relógios mundiais,

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Aplicações** → **Relógio internacional**.
2. Seleccione o relógio que pretende adicionar e prima **<Opções>** → **Definir como segundo relógio**.
3. Prima **<Opções>** → **Visor**.
4. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Dupla**.
5. Desloque-se para baixo e, em seguida, desloque-se para a esquerda ou direita para estilo de relógio duplo.
6. Prima **<Guardar>**.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar os alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Alarmes**.
2. Desloque-se para uma localização de alarme vazia e prima **[OK]**.
3. Permite definir pormenores do alarme. Pode definir ou o rádio FM ou um som para tom de alarme.
4. Prima **<Opções>** → **Guardar**.



A funcionalidade de ligação automática configura o telefone para ligar e desligar automaticamente e emitir um som de alarme na hora marcada no telefone se este estiver desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Prima <OK> ou [OK] para parar alarme sem repetição.
- Prima <OK> ou [OK] para parar alarme com repetição ou prima <Repetir> qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Alarmes**.
2. Desloque-se para o alarme que pretende desactivar e prima [OK].
3. Desloque-se para baixo (se necessário).
4. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Não**.
5. Prima [OK].

Utilizar a calculadora

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Aplicações** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operação matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Aplicações** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Aplicações** → **Temporizador**.
2. Prima <**Definir**>.
3. Introduza as horas ou minutos para contagem decrescente e prima <**OK**>.
4. Prima [OK] para iniciar ou parar a contagem decrescente.
5. Quando terminar o tempo terminar, prima <**OK**> para parar o aviso.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Aplicações** → **Cronómetro**.
2. Prima [OK] para iniciar e gravar tempos parciais.

3. Depois de concluir, prima <**Parar**>.
4. Prima <**Reinic.**> para limpar os tempos guardados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Aplicações** → **Tarefa**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Introduza os detalhes da tarefa.
4. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Criar um texto de memorando

1. No modo Inactivo, prima [OK] → **Aplicações** → **Memo**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Introduza o texto do memorando e prima [OK].

Gerir o calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Calendário**.
2. Prima **<Opções>** → **Ver por** → **Dia** ou **Semana**.

Crie um evento

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** → **Calendário**.
2. Prima **<Opções>** → **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza a informação do evento.
4. Prima **[OK]** ou prima **<Opções>** → **Guardar**.



Resolução de problemas

Se está a ter problemas com o seu telemóvel, tente estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um assistente técnico.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Insira cartão SIM	Verifique se o cartão SIM ou USIM está correctamente instalado.
Bloquear telefone	Quando a funcionalidade de bloqueio está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o telefone.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Bloquear PIN	Quando utilizar o telefone pela primeira vez ou quando o pedido do código PIN for activado, deve introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu Bloquear PIN .
Bloquear PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O telefone apresenta “Erro da rede” ou “Serviço indisponível”.

- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não é possível aceder a algumas opções sem uma subscrição. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [📞].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outra chamada não o conseguiu contactar.

- Certifique-se de que o telefone está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a bloquear o microfone incorporado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone apita e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que armazenou na lista de contactos o número correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não carrega devidamente ou, por vezes, o telefone desliga-se sozinho.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.

- Se a bateria já não carregar na totalidade, elimine-a, de acordo com as normas aplicáveis, e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente ao toque.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Índice remissivo

alarmes

- criar, 44
- desactivar, 45
- parar, 45

atalhos 21

auricular 22

bateria

- a carregar, 17
- a instalar, 15
- indicador de bateria
fraca, 17

bloqueio

- consulte bloqueio do
telefone

bloqueio do telefone 21

Bluetooth

- activar, 37
- enviar dados, 38
- receber dados, 38

browser

- consulte browser da Web

browser da Web

- abrir página inicial, 28
- adicionar marcadores, 28

calculadora

- consulte ferramentas,
calculadora

calendário

- consulte ferramentas,
calendário

cartão de memória 18

cartão SIM 15

cartões de visita 31

chamada de conferência

- consulte chamadas, vários
participantes

chamadas

- colocar em espera, 30
- efectuar, 21
- funções avançadas, 29
- funções básicas, 21
- marcar chamadas
adicionais, 30
- marcar chamadas não
atendidas, 29
- número recentemente
marcado, 29

números internacionais, 31
partir da Lista telefónica, 31
recuperar uma chamada em espera, 30
responder a chamadas adicionais, 30
responder, 22
vários participantes, 30
ver chamadas não atendidas, 29

contactos

adicionar, 25
criar grupos, 32
encontrar, 25

conversor

consulte ferramentas, conversor

cronómetro

consulte ferramentas, cronómetro

e

ferramentas

alarme, 44
blogue móvel, 42
calculadora, 45
calendário, 47
conversor, 45
cronómetro, 46
leitor de RSS, 41
tarefas, 46
temporizador de contagem decrescente, 46

fotografias

capturar, 25
imprimir, 38
ver, 26

imagem de fundo 21

Internet

consulte browser da Web

Java

aceder a aplicações, 41
iniciar jogos, 40

leitor de música

criar listas de reprodução, 35
ouvir música, 27
personalizar, 35
sincronizar, 34

leitor de RSS

consulte ferramentas, leitor de RSS

memorando

consulte texto ou notas de voz

mensagens

enviar e-mail, 23
enviar multimédia, 22
enviar texto, 22

ver email, 24
ver multimédia, 24
ver texto, 24

Mobile tracker 39

modelos

inserir, 33
multimédia, 33
texto, 32

multimédia

consulte mensagens

notas de voz

gravar, 40
reproduzir, 40

perfil offline 19

perfil silencioso 20

rádio

consulte rádio FM

rádio FM

armazenar estações, 36
ouvir, 26

relógio

consulte relógio mundial

relógio mundial

criar, 43
definir visualização
dupla, 44

Samsung PC Studio 34

tarefa

consulte ferramentas, tarefa

teclas de atalho

consulte atalhos

temporizador

consulte ferramentas,
temporizador de contagem
decrecente

temporizador de contagem

decrecente

consulte ferramentas,
temporizador de contagem
decrecente

texto

criar memorandos, 46
criar tarefas, 46
introdução, 23
mensagens, 22

tom de toque 20

tons das teclas 20

vídeos

capturar, 26
ver, 26

volume

volume da chamada, 22
volume do tom da tecla, 20

Windows Media Player 34

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, Samsung Electronics

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM: SGH-L700

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Rede	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168


CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.01.16



Yong-Sang Park / Director de Assistência

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.