

Algum conteúdo neste manual poderá ser diferente do encontrado no telefone. Tal depende do software instalado e do fornecedor de serviços.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-17043A  
Portuguese. 01/2008. Rev. 1.0



SGH-J700  
Manual do  
utilizador



# Utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente desenvolvido para o guiar na utilização de funções e funcionalidades do seu telemóvel. Para começar rapidamente, consulte “Introdução ao telemóvel”, “Montar e preparar o telemóvel”, e “Utilizar funções básicas”.

## Ícones informativos

---

Antes de começar, familiarize-se com os ícones existentes neste manual:



WARNING

**Aviso**—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



CAUTION

**Atenção**—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento



**Nota**—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



**Consultar**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa referência para a página 12)

→ **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: Prima <Menu> → **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa **Menu**, seguido de **Mensagens**, seguido de **Criar mensagem**).

[ ] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla Ligar/Sair do menu).

< > **Parêntesis curvos**—teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <OK> (representa a tecla de função **OK**).

## Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

# Índice

<b>Informações de utilização e segurança</b>	<b>2</b>
Avisos de segurança .....	2
Precauções de segurança .....	4
Informações de utilização importantes .....	7
<b>Introdução ao telemóvel</b>	<b>10</b>
Desembalar .....	10
Esquema do telefone .....	11
Teclas .....	12
Visor .....	13
Ícones .....	14
<b>Montar e preparar o telemóvel</b>	<b>16</b>
Instalar o cartão SIM e a bateria .....	16
Carregar a bateria .....	18
Inserir um cartão de memória (opcional) .....	19
<b>Utilizar funções básicas</b>	<b>20</b>
Ligar e desligar o telemóvel .....	20
Aceder aos menus .....	21
Personalizar o seu telefone .....	21

Utilizar as funções básicas de chamada .....	22	Activar Mobile tracker .....	38
Enviar e visualizar mensagens .....	23	Gravar e reproduzir notas de voz .....	39
Adicionar e localizar contactos .....	26	Editar imagens .....	40
Utilizar funções de câmara básicas .....	26	Utilizar jogos e aplicações Java .....	42
Ouvir música .....	27	Ver relógios mundiais .....	42
Navegar na Web .....	29	Definir e utilizar alarmes .....	43
<b>Utilizar funções avançadas</b> .....	<b>30</b>	Utilizar a calculadora .....	44
Utilizar as funções avançadas de chamada .....	30	Converter moedas ou medidas .....	44
Utilizar as funções avançadas da lista telefónica .....	32	Definir um temporizador de contagem decrecente .....	45
Utilizar as funções avançadas de mensagens .....	33	Utilizar o cronómetro .....	45
Utilizar as funções avançadas de música ....	34	Criar um texto de memorando .....	45
<b>Utilizar ferramentas e aplicações</b> .....	<b>36</b>	Gerir o calendário .....	45
Utilizar a função sem fios Bluetooth .....	36	<b>Apresentação geral das funções dos menus</b> .....	<b>a</b>
Activar e enviar uma mensagem SOS .....	37	<b>Resolução de problemas</b> .....	<b>b</b>
		<b>Índice remissivo</b> .....	<b>e</b>

# Informações de utilização e segurança

Respeite os seguintes avisos para evitar situações perigosas ou ilegais e assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.



## Avisos de segurança

---

### Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

### Proteger os seus ouvidos



A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

## Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

## Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca queime as baterias. Ao deitar fora as baterias, siga as normas locais em vigor.

- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não esmague ou perfure a bateria. Evite expor as baterias a pressões externas elevadas, as quais podem provocar curto-circuito interno e sobreaquecimento.

## Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

## Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

## Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente os botões, utilize funções especiais que reduzam o número de botões que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.



## Precauções de segurança

### Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84° do Código da Estrada).

### Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

## Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

## Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

## Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

## Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 °C ou acima de 45 °C). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

## Manusear o telefone com cuidado

- Evite que o seu telefone fique molhado—os líquidos podem causar danos graves. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.

- O telefone é um dispositivo electrónico complexo—proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telefone e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

## Evite interferência com outros dispositivos electrónicos

O seu telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, equipamento médico e outros dispositivos electrónicos em casas ou veículos. Contacte os fabricantes dos dispositivos electrónicos para resolver quaisquer eventuais problemas.



## Informações de utilização importantes

---

### Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

### Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

### Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

### Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

## Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

## Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O seu telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo guardado para este modelo foi de 0,499 watts por quilograma. Na utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telefone foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telefone reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do telefone com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações acerca das normas SAR e outras normas da EU relacionadas, visite o Web site do telemóvel da Samsung.

## Eliminação correcta deste produto

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistema diferentes)

Esta marca apresentada no produto ou a sua indicação revela que o produto, após a sua vida útil, não deve ser eliminada juntamente

com o lixo comum. Para prevenir a eliminação incorrecta que pode ser prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos, faça a separação e recicle de forma responsável para, deste modo, promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou as autoridades locais para se informarem sobre o local onde podem depositar este artigo para posterior reciclagem ecológica do mesmo.

Já as empresas devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do seu contrato de compra. Este produto não pode ser eliminado juntamente com outro lixo industrial.

# Introdução ao telemóvel

Nesta secção irá ter uma descrição do aspecto do seu telemóvel, das teclas, ecrãs e ícones.

## Desembalar

---

Verifique a existência dos seguintes itens na embalagem do produto:


- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Manual do Utilizador




Os elementos fornecidos com o seu telefone podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis no seu país ou disponibilizados pelo fornecedor de serviços. Pode obter acessórios adicionais junto do representante local da Samsung.

## Esquema do telefone

A parte da frente do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

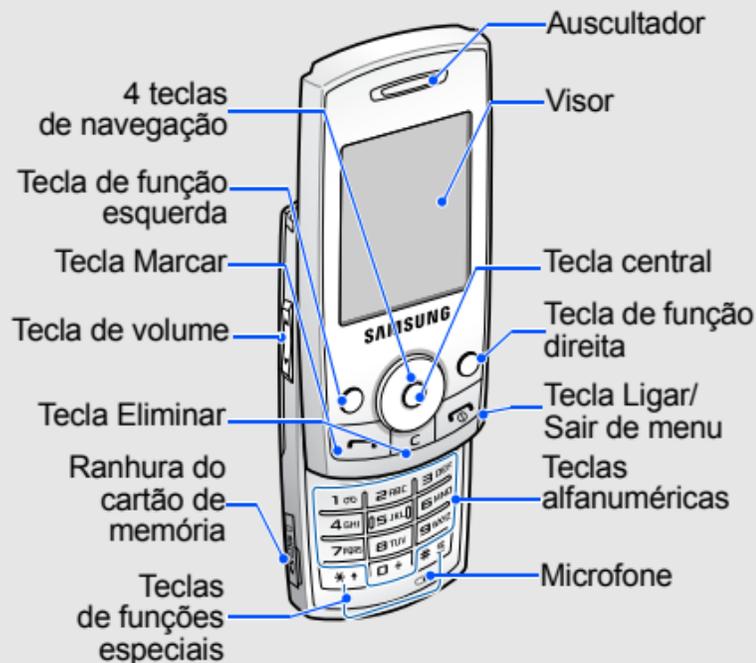

A parte da trás do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

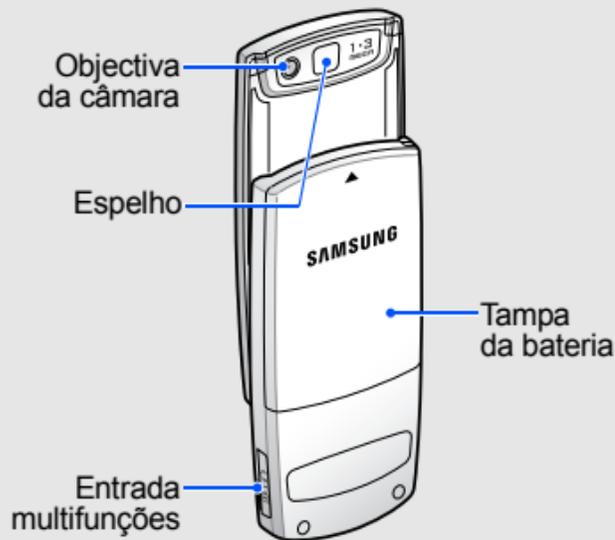

Ao fechar o telefone bloqueia automaticamente as teclas expostas para impedir que estas sejam premidas acidentalmente. Para desbloquear estas teclas, prima **<Desbl.>** → **<OK>**.

## Teclas

Tecla	Função
	<p><b>Teclas de função</b></p> <p>Permitem executar ações indicadas na parte inferior do ecrã</p>
	<p><b>Navegação</b></p> <p>No modo Inactivo, aceda ao modo Meu Menu (para cima) ou aos menus definidos pelo utilizador (para a esquerda/direita/baixo); no modo Menu desloque-se através das opções de menus</p>
	<p><b>Centro</b></p> <p>No modo Inactivo inicie o browser da Web; no modo Menu seleccione a opção de menu realçada ou confirme uma entrada</p>

Tecla	Função
 <b>Marcação</b>	Faça ou responda a uma chamada; no modo Inactivo, obtenha os números recentemente marcados, das chamadas recebidas ou perdidas
 <b>Eliminar</b>	Eliminar caracteres ou itens numa aplicação
 <b>Ligar/ Sair do menu</b>	Ligar e desligar o telefone (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu cancele a entrada e volte ao modo Inactivo
 <b>Alfa-numérico</b>	Introduza números, letras e caracteres especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [1] para aceder a mensagens de voz e [0] para introduzir o prefixo de uma camada internacional

Tecla	Função
	<b>Função especial</b> Introduza caracteres especiais ou execute funções especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [#] para o perfil silencioso; prima sem soltar [*] para introduzir um espaço entre números
	<b>Volume</b> Ajustar o volume do telefone

## Visor

O visor do telefone consiste em três áreas:



Linha dos ícones

Área dos ícones

Área de texto e gráficos

Apresenta mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas

Linha das teclas de função

Apresenta as acções atribuídas a cada uma das teclas de função

# Ícones

Obtenha mais informações acerca dos ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Estado da rede GPRS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Azul: Rede GPRS ligada</li> <li>• Vermelho: Transferência de dados pela rede GPRS</li> </ul>
	Estado da rede EDGE <ul style="list-style-type: none"> <li>• Azul: Rede EDGE ligada</li> <li>• Vermelho: Transferência de dados pela rede EDGE</li> </ul>
	Chamada em curso

Ícone	Definição
	Sem serviço disponível
	Funcionalidade de mensagem SOS activada
	Cartão de memória inserido
	Alarme activado
	Reencaminhamento de chamadas activado
	Na área de serviço local
	Na área de serviço Zona de Escritório
	Bluetooth activado
	Kit mãos-livres para o carro Bluetooth ou auricular ligado

Ícone	Definição
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Perfil de condução activado
	Perfil de reunião activado
	Perfil exterior activado
	Perfil offline activado
	Perfil criado pelo utilizador activado
	Modo de Sussurro activado (durante uma chamada)
	Modo Silencioso activado (durante uma chamada)
	Nova mensagem de texto (SMS)

Ícone	Definição
	Nova mensagem multimédia (MMS)
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de voz
	Rádio FM ligado
	Nível de carga da bateria

# Montar e preparar o telemóvel


Comece por montar e configurar o telemóvel para a primeira utilização.

## Instalar o cartão SIM e a bateria

Quando subscreve um serviço de telemóvel recebe um cartão SIM (Subscriber Identity Module), com a informação de subscrição tais como, número PIN (Personal Identification Number) e serviços opcionais.


Para instalar o cartão SIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

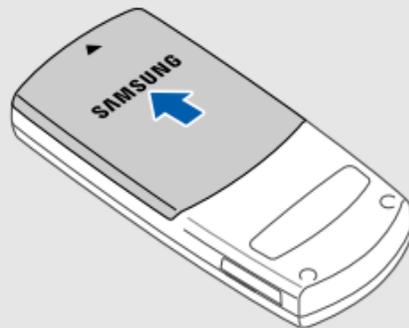


Se o telefone estiver ligado, prima sem soltar [🔇] para o desligar.

2. Insira o cartão SIM.

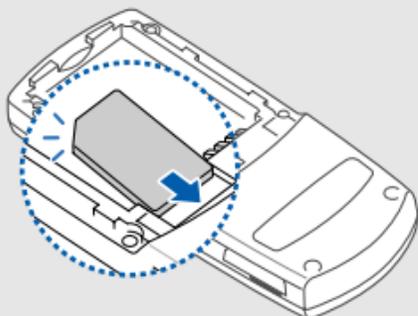


Coloque o cartão no telefone com os contactos dourados virados para baixo.

3. Insira a bateria.

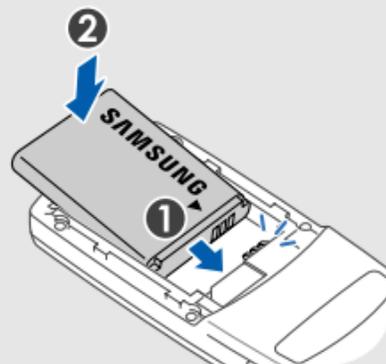


4. Substitua a tampa da bateria.

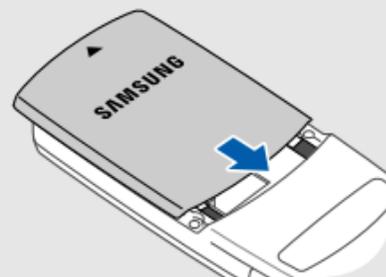


## Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telefone.

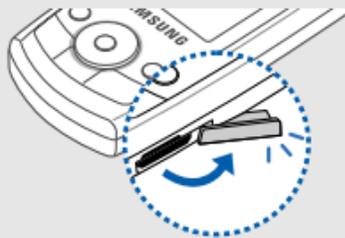



2. Ligue a extremidade mais pequena do carregador de viagem na entrada.

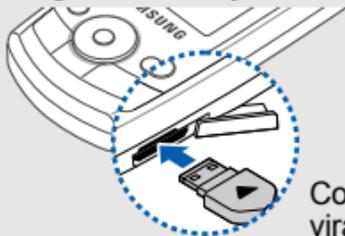

Com o triângulo virado para a parte da frente do telefone



A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves ao telefone. Quaisquer danos resultantes da utilização inapropriada não são abrangidos pela garantia.

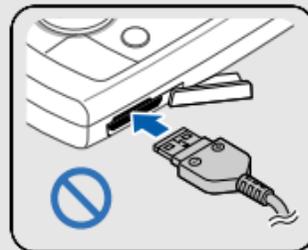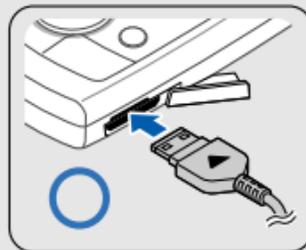

3. Ligue a grande extremidade do adaptador de viagem a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria está totalmente cheia (o ícone  permanece quieto), desligue o carregador da tomada eléctrica.
5. Desligue o carregador do telefone.

6. Feche a tampa da entrada multifunções.



#### **Acerca do indicador de bateria fraca**

Quando a bateria está fraca o telefone emite um som de aviso e uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria aparece vazio e a piscar. Se o nível de bateria fica demasiado baixo o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria para continuar a utilizar o telefone.

## Inserir um cartão de memória (opcional)

Insira primeiro o cartão de memória para armazenar ficheiros multimédia adicionais. O telefone aceita cartões de memória microSD™ até 2 GB (conforme tipo e fabricante do cartão de memória).

1. Abra a tampa da ranhura do cartão de memória na parte lateral do telefone.

2. Insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para cima.



3. Empurre o cartão para dentro da ranhura até que este fique preso.

Para remover o cartão de memória, empurre suavemente o cartão para dentro até que este se liberte do telefone e, depois, retire-o da ranhura.

# Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar operações básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

## Ligar e desligar o telemóvel

---

Para ligar o telemóvel,

1. Abra a tampa do telemóvel.
2. Prima sem soltar [].
3. Introduza o seu PIN e prima <OK> (se necessário).

Para desligar o telemóvel, repita os passos 1 e 2 descritos acima.

## Mude para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede em áreas onde os dispositivos sem fios são proibidos tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, prima <Menu> → **Definições** → **Definições do telefone** → **Perfis do telefone** → **Offline**.



Siga todas os avisos afixados e ou orientações das entidades oficiais quando em áreas onde a utilização de dispositivos sem fios é proibida.

## Aceder aos menus

---

Para aceder aos menus do telefone

1. Prima a tecla de função do menu que pretende.
2. Utilize a tecla de navegação para ir para um menu ou opção.
3. Prima <Selec.>, <OK>, ou a tecla central para confirmar a opção realçada.
4. Prima <Voltar> para se deslocar um nível para cima; prima [] para voltar ao modo Inactivo.

## Personalizar o seu telefone

---

Optimize o seu telefone personalizando-o para satisfazer as suas preferências.

## Ajuste o volume do tom das teclas

No modo Inactivo, prima [/] para ajustar o volume do tom das teclas.

## Mude para ou do perfil Silencioso

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para silenciar ou activar o som do telefone.

## Alterar o tom de toque

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Definições** → **Definições do telefone** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se para um perfil.
3. Prima <Opções> → **Editar** → **Tom de toque de chamada**.
4. Seleccione uma categoria de tom de toque → um tom de toque.
5. Prima <Opções> → **Guardar perfil**.

## Selecione uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Definições** → **Definições do ecrã** → **Ecrã principal**.
2. Selecione **Tela de fundo** → uma categoria de imagem → uma imagem.
3. Prima <Guardar>.

## Selecione uma cor de máscara (modo Menu)

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Definições** → **Definições do ecrã** → **O meu tema**.
2. Selecione um padrão de cor.

## Definir atalhos de menu

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Definições** → **Definições do telefone** → **Atalhos**.
2. Selecione uma tecla a utilizar como atalho.
3. Selecione um menu a atribuir à tecla de atalho.

22

## Bloquear o telefone

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Definições** → **Definições de segurança** → **Bloquear telefone**.
2. Selecione **Activo**.
3. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e prima <OK>.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima <OK>.

## Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou responder a chamadas e utilize as funções básicas de chamada.

## Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [].

## Responder a uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [↵].
2. Para terminar a chamada, prima [⏏].

## Ajuste o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima [▲/▼].

## Utilizar a função de alta voz

1. Durante uma chamada, prima a tecla central → **<Sim>** para activar o altifalante.
2. Para voltar ao auscultador, prima novamente a tecla central.

## Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à entrada multifunções, pode fazer ou responder a chamadas:

- Para remarcar o último número, prima o botão do auricular e, em seguida, prima novamente sem soltar.
- Para responder a uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.

## Enviar e visualizar mensagens

---

Aprenda a enviar e a visualizar texto (SMS), multimédia (MMS) e mensagens de e-mail.

### Enviar uma mensagem de texto

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** → **Mensagens** → **Criar mensagem** → **SMS**.
2. Introduza o texto da mensagem. ► p. 24
3. Prima **<Opções>** → **Guardar e enviar** ou **Só enviar**.
4. Introduza um número de destino.
5. Prima a tecla central para enviar a mensagem.

## Enviar uma mensagem multimédia

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Mensagens** → **Criar mensagem** → **MMS**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto e prima a tecla central.
4. Seleccione **Imagem ou vídeo** ou **Música e som**.
5. Adicionar uma imagem, um vídeo, música ou som.
6. Seleccione **Texto**.
7. Introduza o texto da mensagem e prima a tecla central.
8. Prima <Opções> → **Enviar**.
9. Introduza um número de destino ou um endereço de email.
10. Prima a tecla central para enviar a mensagem.

## Enviar um email

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Email**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza um assunto e prima a tecla central.
4. Seleccione **Mensagem**.
5. Introduza o texto do email e prima a tecla central.
6. Seleccione **Anexar ficheiro** e anexe um ficheiro (se necessário).
7. Prima <Opções> → **Enviar**.
8. Introduza um endereço de email.
9. Prima a tecla central para enviar a mensagem.

## Introduzir texto

Ao introduzir texto pode alterar o modo de introdução de texto:

- Prima sem soltar [**\***] para alternar entre os modos T9 e ABC.

- Prima [\*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Número.
- Prima sem soltar [#] para mudar para o modo Símbolo.

Introduza o texto de um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Prima a tecla alfanumérica apropriada até que o carácter pretendido apareça no visor.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira.</li> <li>2. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, prima [0] para seleccionar uma palavra alternativa.</li> </ol>

Modo	Função
Número	Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.
Símbolo	Prima a tecla alfanumérica apropriada para seleccionar um símbolo.

## Ver mensagens de texto ou multimédia

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Selecciona uma mensagem de texto ou de multimédia.

## Ver um email

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada de email**.
2. Selecciona **Verificar novo correio**.

3. Selecione um email ou um cabeçalho.
4. Se seleccionou um cabeçalho, prima <Opções> → **Obter** para ver o corpo do email.

## Adicionar e localizar contactos

---

Noções básicas sobre como utilizar a funcionalidade Lista telefónica.

### Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo introduza um número de telefone e prima <Opções>.
2. Selecione **Guardar** → uma localização de memória (telefone ou SIM) → **Nova**.
3. Selecione um tipo de número (se necessário).
4. Introduzir informações de contacto.
5. Prima <Guardar> ou a tecla central para adicionar o contacto à memória.

## Encontrar um contacto

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Lista telefónica** → **Lista de contactos**.  
Pode também premir <Contactos> no modo Inactivo.
2. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
3. Selecione o nome do contacto a partir da lista de procura.



Quando encontrar um contacto, pode:

- Telefonar ao contacto premindo [↵].
- Editar a informação do contacto premindo a tecla central.

## Utilizar funções de câmara básicas

---

Noções básicas sobre como capturar e ver fotografias e vídeos.

### Tirar fotografias

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Câmara** para ligar a câmara.

2. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
3. Prima a tecla central para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.
4. Prima <Voltar> para tirar uma nova fotografia (passo 2).

## Ver fotografias

No modo Inactivo, prima <Menu> → **Meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

## Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Câmara** para ligar a câmara.
2. Prima [1] para mudar para o modo de gravação.
3. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
4. Prima a tecla central para começar a gravação.

5. Prima <□> ou a tecla central para parar a gravação.  
O vídeo é guardado automaticamente.
6. Prima <?> para gravar um novo vídeo (passo 3).

## Ver vídeos

No modo Inactivo, prima <Menu> → **Meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus clipes de vídeo** → um ficheiro de vídeo.

## Ouvir música

---

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

## Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telefone.
2. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Aplicações** → **Rádio FM**.

3. Prima a tecla central para iniciar o rádio.
4. Prima <Sim> para iniciar a sintonização automática.  
O rádio detecta e guarda as emissoras automaticamente.
5. Desloque-se para cima ou para baixo para seleccionar uma estação de rádio.
6. Para desligar o rádio, prima a tecla central.

## Criar uma lista de reprodução e ouvir ficheiros de música

Comece por transferir os ficheiros para o telefone ou cartão de memória:

- Transfira a partir da Web sem fios. ► Navegue na Web
- Transfira a partir de um PC com o Samsung PC Studio (opcional). ► Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de Bluetooth. ► p. 37
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 34

Após transferir os ficheiros música para o telefone ou cartão de memória,

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Aplicações** → **Leitor de música**.
2. Prima <Opções> → **Adicionar música** → um tipo de memória.
3. Selecciona os ficheiros que pretende incluir e prima <Adic.>.
4. Prima a tecla central para iniciar a reprodução.
5. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Centro	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
▲/▼	Ajuste o volume para cima ou para baixo

Tecla	Função
Navegação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para a esquerda: Deslocar-se para a anterior; deslocar-se para trás num ficheiro (prima sem soltar)</li> <li>• Para a direita: Deslocar-se para a seguinte; deslocar-se para a frente num ficheiro (prima sem soltar)</li> <li>• Para cima: Abre a lista de reprodução</li> <li>• Para baixo: Interromper a reprodução</li> </ul>

## Navegar na Web

Aprenda a aceder e a adicionar aos favoritos as suas páginas preferidas.

### Navegar em páginas Web

1. No modo Inactivo, prima a tecla central para iniciar a página inicial do fornecedor de serviços.

2. Navegue em páginas Web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Desloque-se para cima ou para baixo num página Web
Centro	Selecione um item
<Voltar>	Voltar à página anterior
<Opções>	Aceder à lista de opções do browser

### Marcar as página Web favoritas

1. Prima <Menu> → **Browser** → **Favoritos**.
2. Selecione uma localização vazia.
3. Introduza um título de página e um endereço web (URL).
4. Prima <Opções> → **Guardar**.

# Utilizar funções avanzadas

Saiba como efectuar operações avanzadas e utilizar funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

## Utilizar as funções avanzadas de chamada

---

Noções sobre as capacidades adicionais de chamada do seu telefone.

### Ver e marcar chamadas perdidas

O seu telefone apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida,

1. Prima <Ver>.
2. Desloque-se para a chamada que pretende marcar.
3. Prima [↩] para marcar.

### Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [↩] para ver uma lista de números recentes.
2. Desloque-se para o número que pretende e prima [↩] para marcar.

## Colocar em espera uma chamada ou recuperar uma chamada em espera

Prima <**Espera**> para colocar uma chamada em espera ou prima <**Recup.**> para recuperar uma chamada em espera.

## Marcar uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função pode marcar um novo número durante uma chamada:

1. Prima <**Espera**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Introduza o segundo número para marcar e prima [↵].
3. Prima <**Altern.**> para alternar entre duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, prima <**Opções**> → **Terminar chamada em espera**.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [⏏].

## Responder a uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função pode responder à segunda chamada:

1. Prima [↵] para responder à segunda chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Prima <**Altern.**> para alternar entre chamadas.

## Fazer uma chamada com vários participantes (chamada de conferência)

1. Telefone para o primeiro participante que pretende adicionar à chamada.
2. Telefone para o segundo participante sem desligar a primeira chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Ligado à segunda chamada, prima <**Opções**> → **Aderir**.

4. Repita os passos 1 e 2 para acrescentar mais participantes (se necessário).
5. Para terminar a chamada, prima [↵].

## Chamada para um número internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [0] para inserir o carácter +.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo, código de área e número de telefone) e prima [↵] para marcar.

## Telefonar a um contacto a partir da lista telefónica

Pode telefonar a números directamente a partir dos Lista telefónica contactos armazenados. ► p. 26

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Lista telefónica** → **Lista de contactos**.
2. Desloque-se para o número que pretende marcar e prima [↵] para marcar.

32

## Utilizar as funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar um cartão de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

### Criar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Lista telefónica** → **O meu cartão de visita**.
2. Introduza a sua informação pessoal e prima <Opções> → **Guardar**.



Pode enviar um cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou email, ou transferindo-o através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

### Definir números de marcação rápida

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Lista telefónica** → **Marcação rápida**.

2. Desloque-se para o número que pretende definir (2-9) e prima a tecla central.
3. Selecciona um contacto para atribuir ao número. Os contactos são guardados para os números de marcação rápida.



Pode agora telefonar a este contacto a partir do modo Inactivo premindo sem soltar o número de marcação rápida atribuído.

## Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode atribuir tons de toque e fotografias do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens e emails a um grupo.

Comece por criar um grupo:

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Lista telefónica** → **Grupo** → <Opções> → **Adicionar**.
2. Introduza um nome para o grupo e desloque-se para baixo.

3. Para definir a imagem do chamador, prima a tecla central → uma categoria de imagem → uma imagem.
4. Para definir um tom de toque para o grupo, desloque-se para baixo e prima a tecla central → uma categoria de tom de toque → um tom de toque.
5. Prima <Guardar>.

## Utilizar as funções avançadas de mensagens

Saiba como criar modelos e utilizar modelos para criar novas mensagens.

### Criar um modelo de texto

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.
2. Prima a tecla central para abrir uma nova janela de modelo.
3. Introduza o texto e prima a tecla central para guardar o modelo.

## Criar um modelo de multimédia

1. Crie uma mensagem multimédia com um assunto e os anexos pretendidos para utilizar como modelo. ► p. 24
2. No ecrã da mensagem, prima <Opções> → **Guardar em** → **Modelos**.  
A mensagem é guardada como um modelo multimédia com um nome predefinido como, por exemplo, “aniversário”.

## Inserir modelos de texto nas novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, prima <Menu> → **Mensagens** → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. Seleccione o campo de texto, e prima <Opções> → **Inserir** → **Modelo** ou **Modelo de texto** → um modelo.

## Criar uma mensagem a partir de um modelo multimédia

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de mensagem MMS**.
2. Desloque-se para o modelo que pretende e prima <Opções> → **Editar**.  
O modelo abre como uma nova mensagem multimédia.

## Utilizar as funções avançadas de música

---

Saiba como preparar ficheiros de música e guardar emissoras de rádios.

## Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.

2. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Definições** → **Definições do telefone** → **Ligações PC** → **Dispositivo memória USB**.
3. Utilizar um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC. Quando ligado aparece no PC uma janela de pop-up.
4. Seleccione **Abrir pasta e ver ficheiros** na janela de pop-up do PC.
5. Copiar ficheiros do PC para o cartão de memória.

## Personalizar as definições do leitor de música

Saiba como ajustar as definições de reprodução e de som no leitor de música.

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Aplicações** → **Leitor de música**.
2. Prima <Opções> → **Definições**.

3. Ajuste as definições para personalizar o leitor de música.
4. Prima <Guardar>.

## Armazenar automaticamente as estações de rádio

1. Ligue o auricular fornecido na entrada multifunções do telefone.
2. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Prima a tecla central para iniciar o rádio.
4. Prima <Opções> → **Sintonia automática**.
5. Prima <Sim> para confirmar (se necessário). O rádio pesquisa e guarda automaticamente estações disponíveis.

# Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as aplicações e ferramentas adicionais do seu telemóvel.

## Utilizar a função sem fios Bluetooth

Saiba quais as capacidades do seu telefone ligar a outros dispositivos sem fios para troca de dados e saiba como utilizar o dispositivo mãos-livres.

### Active a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Aplicações** → **Bluetooth** → **Activação** → **Activo**.
2. Para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone, seleccione **A visibilidade do meu telefone** → **Activo**.

### Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidade Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Aplicações** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.

2. Desloque-se para um dispositivo e prima **<Selec.>**.
3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN Bluetooth do o outro dispositivo, se o tiver, e prima **<OK>**.

Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

## Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Selecciona o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telefone.
2. Prima **<Opções>** → **Enviar via** → **Bluetooth** (ao enviar dados de contacto, especifique quais os dados a enviar).

## Receber dados utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN funcionalidade sem fios Bluetooth e prima **<OK>** (se necessário).
2. Prima **<Sim>** para confirmar que pretende receber os dados do dispositivo (se necessário).

## Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** → **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Desloque-se para a direita para activar a funcionalidade de mensagem SOS.
3. Desloque-se para baixo e prima a tecla central para abrir a lista de destinatários.
4. Prima a tecla central para abrir a lista de contactos.

- Desloque-se para um contacto e prima a tecla central.
- Quando terminar de seleccionar os contactos, prima <**Selec.**> para voltar à lista de destinatários.
- Prima <**Opções**> → **Guardar** para guardar os destinatários.
- Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
- Prima <**Guardar**>.
- Prima <**Sim**> para confirmar.

Para enviar uma mensagem SOS, o telefone tem de estar fechado e as teclas bloqueadas. Com o telefone fechado, prima [▲/▼] quatro vezes.



Após enviar uma mensagem SOS todas as funções do telefone estão suspensas até que prima [↻].

## Activar Mobile tracker

Quando uma pessoa introduz um novo cartão SIM no seu telefone, a funcionalidade Mobile tracker envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para o ajudar a localizar e recuperar o seu telefone. Para activar a Mobile tracker.

- No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Definições** → **Definições de segurança** → **Mobile tracker**.
- Introduza a sua palavra-passe e prima <**OK**>.



Da primeira vez que aceder à Mobile tracker ser-lhe-á pedido para criar e confirmar a palavra-passe.

- Desloque-se para a direita para ligar a Mobile tracker.
- Desloque-se para baixo e prima a tecla central para abrir a lista de destinatários.
- Prima a tecla central para abrir a lista de contactos.

- Desloque-se para um contacto e prima a tecla central.
- Quando terminar de seleccionar os contactos, prima <**Selec.**> para voltar à lista de destinatários.
- Prima <**Opções**> → **Guardar** para guardar os destinatários.
- Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
- Prima <**Guardar**> → <**Aceitar**>.

## Gravar e reproduzir notas de voz

saiba como utilizar o gravador de voz do telefone.

### Gravar uma nota de voz

- No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Aplicações** → **Gravador de voz**.

- Prima a tecla central para começar a gravar.
- Dite as suas notas para o microfone do telefone (até 1 hora).
- Quando terminar de falar, prima <**Guardar**>. A gravação é guardada automaticamente.

### Reproduzir uma nota voz

- A partir do ecrã do gravador de voz, prima <**Opções**> → **Ir para Os meus clips de voz**.
- Selecione um ficheiro.
- Controle a reprodução utilizando as teclas seguintes:

Tecla	Função
Centro	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
▲/▼	Ajuste o volume para cima ou para baixo

Tecla	Função
Navegação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para a esquerda: Andar para trás num ficheiro</li> <li>• Para a direita: Andar para a frente num ficheiro</li> <li>• Para baixo: Interromper a reprodução</li> </ul>

## Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

### Aplicar efeitos a imagens

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <Opções> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <Opções> → **Efeitos** → uma opção de efeito.

5. Seleccione uma variação do efeito para aplicar e prima <Feito>.
6. Quando terminar com os efeitos, prima <Opções> → **Guardar como**.
7. Prima <Sim> para confirmar.
8. Introduza um novo nome de ficheiro para a imagem e prima a tecla central.

### Ajustar uma imagem

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <Opções> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <Opções> → **Ajustar** → uma opção de ajuste (luminosidade, contraste ou cor).
5. Com a tecla de navegação, ajuste o imagem e prima <Feito>.

6. Prima <Opções> → **Guardar como**.
7. Prima <Sim> para confirmar.
8. Introduza um novo nome de ficheiro para a imagem e prima a tecla central.

## Transformar uma imagem

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <Opções> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Selecciona uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <Opções> → **Transformar** → **Rodar** ou **Inverter**.
5. Com a tecla de navegação, rode ou inverta a imagem e prima <Feito>.
6. Prima <Opções> → **Guardar como**.
7. Prima <Sim> para confirmar.
8. Introduza a novo nome de ficheiro para a imagem e prima a tecla central.

## Inserir uma funcionalidade visual

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <Opções> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Selecciona uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <Opções> → **Inserir** → uma funcionalidade visual (moldura, clipart ou emoticon).
5. Selecciona a funcionalidade visual a adicionar e prima <Selec.>.
6. Utilizando as teclas de navegação, mova a imagem adicionada (se necessário).
7. Prima <Feito>.
8. Prima <Opções> → **Guardar como**.
9. Prima <Sim> para confirmar.
10. Introduza a novo nome de ficheiro para a imagem e prima a tecla central.

## Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações da galardoada tecnologia Java.

### Jogar jogos

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Meus ficheiros** → **Jogos e outros**.
2. Seleccione uma jogo da lista e siga as instruções do ecrã.



Os jogos disponíveis variam de acordo com o seu fornecedor de serviços ou país. Os controlos e as opções dos jogos podem ser diferentes.

### Inicie as aplicações

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Meus ficheiros** → **Jogos e outros** → uma aplicação.
2. Prima <Opções> para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

42

## Ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas em outro país ou cidade e definir relógios mundiais para aparecerem no visor.

### Ver um relógio mundial

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para um relógio mundial.
3. Desloque-se para a esquerda ou direita para seleccionar um fuso horário.
4. Para definir a hora de verão, prima <Opções> → **Aplicar horário de Verão** → um fuso horário → <Guardar>.
5. Prima <Opções> → **Guardar**.

## Adicionar um relógio mundial ao visor

No modo de visualização de dois relógios pode ver no visor relógios com fusos horários diferentes.

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para um relógio mundial e prima <Opções> → **Marcar como segundo relógio**.
3. Prima <Opções> → **Definições do ecrã**.
4. Desloque-se para a esquerda ou direita para seleccionar **Digital duplo**.
5. Prima <Guardar>.

## Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar os alarmes para eventos importantes.

### Definir um novo alarme

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Agenda** → **Alarmes**.
2. Desloque-se para um espaço de alarme vazio e prima a tecla central.
3. Permite definir pormenores do alarme.
4. Prima <Guardar>.



A funcionalidade de ligação automática configura o telefone para ligar e desligar automaticamente e emitir um som de alarme na hora marcada no telefone se este estiver desligado.

## Parar um alarme

Quando o alarme tocar

- Prima uma qualquer tecla para parar alarme sem repetição.
- Prima <OK> ou a tecla central para parar um alarme com repetição ou prima uma qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período de repetição.

## Desactivar um alarme

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Agenda** → **Alarmes**.
2. Desloque-se para o alarme que pretende desactivar e prima a tecla central.
3. Desloque-se para baixo para **Alarme** e seleccione **Desactivo**.
4. Prima <Guardar>.

## Utilizar a calculadora

---

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Agenda** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operação matemáticas básicas.

## Converter moedas ou medidas

---

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Agenda** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

## Definir um temporizador de contagem decrescente

---

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Agenda** → **Temporizador**.
2. Prima <Defin.>.
3. Introduza as horas ou minutos para contagem decrescente e prima <OK>.
4. Prima a tecla central para iniciar ou parar a contagem decrescente.
5. Quando terminar o tempo terminar, prima <OK> para parar o aviso.

## Utilizar o cronómetro

---

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Agenda** → **Cronómetro**.
2. Prima a tecla central para iniciar e gravar tempos parciais.

3. Depois de concluir, prima <Parar>.
4. Prima <Repor> para limpar os tempos guardados.

## Criar um texto de memorando

---

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Agenda** → **Memo**.
2. Prima <Criar>.
3. Introduza o texto de memorando e prima a tecla central.

## Gerir o calendário

---

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

### Alterar a vista de calendário

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <Opções> → **Vista por** → **Dia** ou **Semana**.

## Crie um evento

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <Opções> → **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza a informação do evento.
4. Prima <Guardar>.



# Apresentação geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima <Menu> no modo Inactivo.

## 1 Registo de chamadas

- 1 Últimos contactos
- 2 Chamadas não atendidas
- 3 Chamadas efectuadas
- 4 Chamadas recebidas
- 5 Eliminar tudo
- 6 Gestor de chamadas

## 2 Lista telefónica

- 1 Lista de contactos
- 2 Contactos FDN<sup>1</sup>
- 3 Criar contacto
- 4 Grupo
- 5 Marcação rápida
- 6 O meu cartão de visita
- 7 Número próprio
- 8 Gestão
- 9 Número de serviço<sup>1</sup>

## 3 Aplicações

- 1 Leitor de música
- 2 Gravador de voz
- 3 Rádio FM

## 3 Aplicações

- 4 Editor de imagem
- 5 Bluetooth
- 6 Aplicações SIM<sup>1</sup>

## 4 Browser

- 1 Página de início
- 2 Favoritos
- 3 Escreva URL
- 4 Apagar cache
- 5 Definições do servidor
- 6 Servidor actual

## 5 Mensagens

- 1 Criar mensagem
- 2 As minhas mensagens
- 3 Modelos
- 4 Eliminar tudo
- 5 Definições
- 6 Mensagens SOS
- 7 Difusão celular
- 8 Estado da memória

## 6 Meus ficheiros

- 1 Imagens
- 2 Vídeos
- 3 Música
- 4 Sons
- 5 Jogos e outros
- 6 Outros ficheiros<sup>2</sup>
- 7 Cartão memória<sup>2</sup>
- 8 Estado da memória

## 7 Agenda

- 1 Alarmes
- 2 Calendário
- 3 Memo
- 4 Relógio mundial
- 5 Calculadora
- 6 Conversor
- 7 Temporizador
- 8 Cronómetro

## 8 Câmara

## 9 Definições

- 1 Definições do telefone
- 2 Definições de luz
- 3 Definições do ecrã
- 4 Definições da memória
- 5 Definições da chamada
- 6 Definições da lista telefónica
- 7 Definições do calendário
- 8 Definições do Browser
- 9 Definições do leitor de música
- 10 Definições de rede
- 11 Definições de segurança
- 12 Assistente de configuração
- 13 Definições da memória
- 14 Repor definições

1. Disponível apenas se suportado pelo cartão SIM.
2. Disponível apenas se tiver sido inserido um cartão de memória.

# Resolução de problemas

Se está a ter problemas com o seu telemóvel, tente estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um assistente técnico.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Insira SIM	Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.
Bloquear telefone	Quando a funcionalidade de bloqueio está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o telefone.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduzir PIN	Quando inicia o telefone pela primeira vez ou quando a introdução do PIN está activada, tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu <b>Protecção por PIN</b> .
Introduzir PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente, como resultado da repetida introdução incorrecta do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O telefone apresenta “Sem serviço”, “Falha da rede”, ou “Não concluído”.

- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não é possível aceder a algumas opções sem uma subscrição. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [↵].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outra chamada não o conseguiu contactar.

- Certifique-se de que o telefone está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a bloquear o microfone incorporado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone apita e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que armazenou na lista de contactos o número correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não carrega devidamente ou, por vezes, o telefone desliga-se sozinho.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria já não carregar na totalidade, elimine-a, de acordo com as normas aplicáveis, e substitua-a por uma nova.



# Índice remissivo

## alarmes

- criar, 43
- desactivar, 44
- parar, 44

## atalhos 22

## auricular 23

## bateria

- a carregar, 18
- a instalar, 16
- indicador de bateria fraca, 19

## bloqueio

- consulte bloqueio do telefone

## bloqueio do telefone 22

## Bluetooth

- activar, 36
- enviar dados, 37
- receber dados, 37

## browser

- consulte browser da Web

## browser da Web

- abrir página inicial, 29
- adicionar marcadores, 29

## calculadora

- consulte ferramentas,  
calculadora

## calendário

- consulte ferramentas,  
calendário

## cartão de memória 19

## cartão SIM 16

## cartões de visita 32

## chamada de conferência

- consulte chamadas, vários  
participantes

## chamadas

- a partir da lista telefónica, 32
- colocar em espera, 31
- efectuar, 22
- funções avançadas, 30
- funções básicas, 22
- marcar chamadas adicionais, 31
- marcar chamadas  
não atendidas, 30

número recentemente  
marcado, 30  
números internacionais, 32  
recuperar uma chamada em  
espera, 31  
responder a chamadas  
adicionais, 31  
responder, 23  
vários participantes, 31  
ver chamadas não atendidas, 30

### contactos

adicionar, 26  
criar grupos, 33  
encontrar, 26

### conversor

consulte ferramentas, conversor

cor de máscara 22

### cronómetro

consulte ferramentas,  
cronómetro

### ferramentas

alarme, 43  
calculadora, 44  
calendário, 45  
conversor, 44  
cronómetro, 45  
temporizador de contagem  
decrecente, 45

### fotografias

capturar, 26  
ver, 27

imagem de fundo 22

### imagens

ajustar, 40  
aplicar efeitos, 40  
inserir funcionalidade visual, 41  
transformar, 41

### internet

consulte browser da Web

### Java

aceder a aplicações, 42  
iniciar jogos, 42

### leitor de música

ouvir música, 28  
personalizar, 35

### memorando

consulte texto ou notas de voz

mensagem SOS 37

## mensagens

- ver email, 25
- ver multimédia, 25
- ver texto, 25

## mobile tracker 38

## modelos

- inserir, 34
- multimédia, 34
- texto, 33

## notas de voz

- gravar, 39
- reproduzir, 39

## perfil offline 20

## perfil silencioso 21

## rádio

- consulte rádio FM

## rádio FM

- armazenar estações, 35
- ouvir, 27

## relógio

- consulte relógio mundial

## relógio mundial

- definir visualização dupla, 43
- ver, 42

## teclas de atalho

- consulte atalhos

## temporizador

- consulte ferramentas,  
temporizador

## temporizador de contagem decrecente

- consulte ferramentas,  
temporizador de contagem  
decrecente

## texto

- criar memorandos, 45
- introdução, 24

## tons das teclas 21

## vídeos

- capturar, 27
- ver, 27

## volume

- volume da chamada, 23
- volume do tom da tecla, 21



## Declaração de Conformidade (R&TTE)

**Nós, Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

**Telemóvel GSM: SGH-J700**

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Rede	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Marca de identificação: 0168

**CE 0168**

A documentação técnica mantida pelo:

**Samsung Electronics QA Lab.**

que pode ser disponibilizada a pedido.  
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.01.04



**Yong-Sang Park / Director de Assistência**

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

\* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.