



# **SGH-E370**

## **Manual do Utilizador**





# Precauções de segurança importantes



O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

## Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

## Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

## Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

## Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

## Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.



## Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.

## Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

## Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

## Chamada de emergência

Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer .

## Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

## Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung, tal como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos a si ou ao seu telefone e ser perigosa.

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.



A utilização prolongada dos auriculares e com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.

## Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 102.

# Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone. Para aprender rapidamente as operações básicas do telefone, consulte "Como começar" e "Utilizar funções avançadas do telefone".

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

- ☑ Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.
- ▶ Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.
- Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.
- [ ] Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [ok/↵].
- < > Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, <Menu>.



- **Câmara e câmara de vídeo**  
Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.

## *Funções especiais do telefone*



- **Leitor de música**  
Permite reproduzir ficheiros de música MP3, utilizando o seu telefone como um leitor de música.



- **Browser Web**  
Aceda à Web sem fios para obter informações actuais e uma grande variedade de conteúdos multimédia.



- **Bluetooth**  
Envie fotografias, imagens, vídeos e outros dados pessoais e estabeleça ligações sem fios e sem custos com outros dispositivos, através da tecnologia Bluetooth.



- **Personalize a ID do chamador com foto**  
Veja quem é o emissor da chamada quando a fotografia é apresentada.



- **Cartão de nome**  
Crie cartões de visita com o seu número e perfil. Sempre que efectuar a sua apresentação a terceiros, utilize este conveniente cartão de visita electrónico.

- **Serviço de mensagens multimédia (MMS)**  
Envie e receba mensagens MMS com combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.
- **E-mail**  
Envie e receba mensagens de e-mail com anexos de imagens, vídeo e áudio.



- **Jogo Java**  
Divirta-se com os jogos integrados Java™ e faça a transferência de novos jogos.



- **Calendário**  
Mantenha-se a par da sua agenda diária, semanal e mensal.



- **Gravador de voz**  
Grave memorandos ou sons.

# Índice

## **Desembalar** **6**

*Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados*

## **O seu telefone** **6**

*Teclas, funções e localizações*

## **Como começar** **7**

*Os primeiros passos para utilizar o telefone*

Instalar e carregar o telefone .....	7
Ligar ou desligar .....	8
Teclas e visor .....	9
Aceder às funções dos menus .....	11
Personalizar o seu telefone .....	12
Efectuar/Atender chamadas .....	14

## **Utilizar funções avançadas do telefone** **15**

*Comece pela câmara, Leitor de música, Web e outras funções especiais*

Utilizar a câmara .....	15
Reproduzir música .....	16

Navegar na Web .....	17
Utilizar a Lista telefónica .....	18
Enviar mensagens .....	19
Ver mensagens .....	21
Utilizar o Bluetooth .....	22
Menus de activação rápida por número .....	24

## **Inserir texto** **25**

*Modo ABC, T9, Número e de Símbolos*

## **Funções de chamada** **28**

*Funções de chamada avançadas*

## **Funções dos menus** **32**

*Todas as opções de menu apresentadas*

## **Resolução de problemas** **100**

*Ajuda e necessidades pessoais*

## **Informações sobre saúde e segurança** **102**

## **Índice remissivo** **110**

## Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima <Menu> no modo Inactivo.

<b>1 Registo chamadas</b>	▶ p. 32	<b>3 Aplicações</b>	▶ p. 40	<b>5 Mensagens</b>	▶ p. 52	<b>8 Câmara</b>	▶ p. 80
1 Últimos contactos	▶ p. 32	1 Music Player	▶ p. 40	1 Criar mensagem	▶ p. 52		
2 Chamadas não atendidas	▶ p. 33	2 Gravador de voz	▶ p. 42	2 As minhas mensagens	▶ p. 56		
3 Chamadas efectuadas	▶ p. 33	3 JAVA	▶ p. 43	3 Modelos	▶ p. 61	<b>9 Definições</b>	▶ p. 86
4 Chamadas recebidas	▶ p. 33	4 Hora internacional	▶ p. 44	4 Eliminar tudo	▶ p. 62	1 Hora e Data	▶ p. 86
5 Eliminar tudo	▶ p. 33	5 Alarme	▶ p. 45	5 Definições	▶ p. 62	2 Definições do telefone	▶ p. 86
6 Duração das chamadas	▶ p. 33	6 Calculadora	▶ p. 46	6 Difusão celular	▶ p. 70	3 Definições do ecrã	▶ p. 89
7 Custo das chamadas*	▶ p. 34	7 Conversor	▶ p. 46	7 Estado da memória	▶ p. 71	4 Definições de som	▶ p. 90
		8 Temporizador	▶ p. 47			5 Definições de luz	▶ p. 91
<b>2 Lista telefónica</b>	▶ p. 34	9 Cronómetro	▶ p. 47	<b>6 Gestor de ficheiros</b>	▶ p. 71	6 Serviços de rede	▶ p. 92
1 Lista de contactos	▶ p. 35	10 SIM-AT*	▶ p. 48	1 Imagens	▶ p. 71	7 Bluetooth	▶ p. 95
2 Lista de números fixos*	▶ p. 35	<b>4 Explorador</b>	▶ p. 48	2 Vídeos	▶ p. 72	8 Segurança	▶ p. 97
3 Adicionar contacto novo	▶ p. 36	1 Página de início	▶ p. 48	3 Música	▶ p. 73	9 Estado da memória	▶ p. 99
4 Grupo	▶ p. 37	2 Favoritos	▶ p. 49	4 Sons	▶ p. 74	10 Repor definições	▶ p. 99
5 Marcação rápida	▶ p. 37	3 Ir para URL	▶ p. 50	5 Outros ficheiros	▶ p. 75	11 Definições VOD**	▶ p. 99
6 O meu cartão de nome	▶ p. 38	4 Limpar cache	▶ p. 50	6 Estado da memória	▶ p. 75		
7 Número próprio	▶ p. 39	5 Definições do servidor	▶ p. 50	<b>7 Calendário</b>	▶ p. 76		
8 Gestão	▶ p. 39	6 Servidor actual	▶ p. 51				
9 Número de serviço*	▶ p. 39						

\* Surge apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

\*\* Apenas é apresentado se for suportado pelo operador.

## Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados


- Telefone
- Adaptador de viagem
- Bateria
- Manual do Utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.

- Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios que foram obtidos através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

## O seu telefone

Teclas, funções e localizações

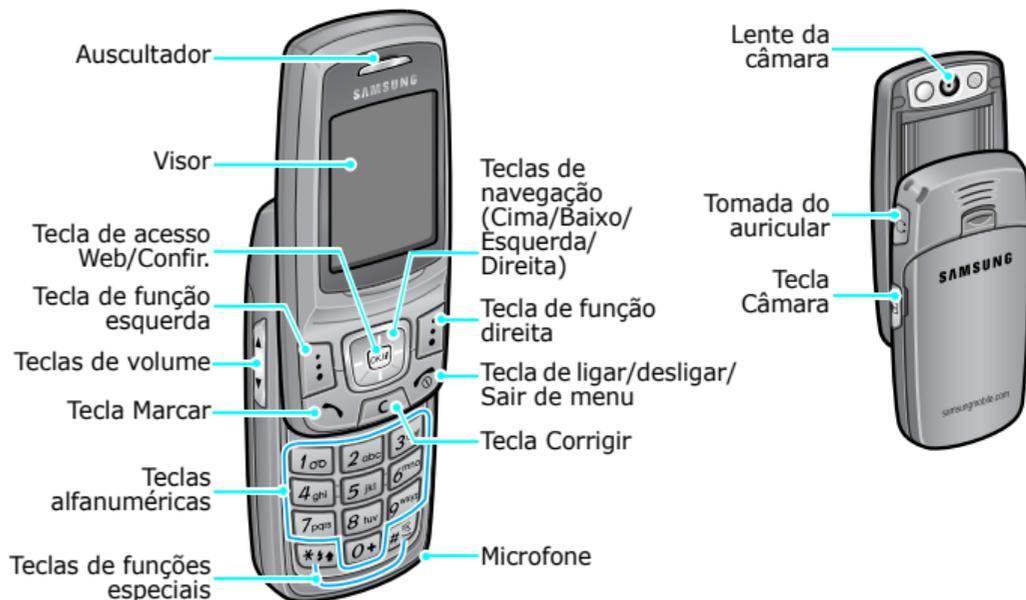

## Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone

### Informações sobre o cartão SIM

Quando subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais disponíveis.


## Instalar e carregar o telefone

1 Retire a bateria.



✓ Se o telefone já estiver ligado, desligue-o primeiro, premindo sem soltar [⏻].

2 Insira o cartão SIM.

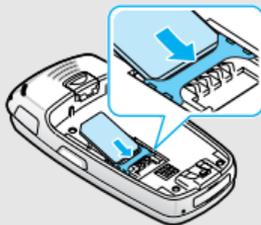


✓ Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo.

3 Volte a colocar a bateria.



4 Ligue o adaptador de viagem ao telefone.

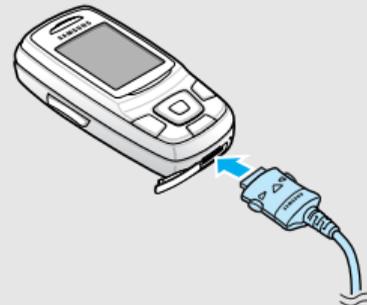

5 Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (CA).

6 Quando o telefone estiver completamente carregado, desligue o adaptador da respectiva tomada.

- 7 Retire o adaptador do telefone.



### Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- é emitido um som de aviso,
- a mensagem de bateria fraca é apresentada e
- o ícone de bateria vazia fica intermitente.

Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria.

## Ligar ou desligar

### Ligar

Não ligue o telefone em locais onde a sua utilização seja proibida.

1. Abra o telefone.
2. Prima sem soltar [ ].
3. Se necessário, introduza o PIN e prima <OK>.

### Desligar

1. Abra o telefone.
2. Prima sem soltar [ ].

### Bloqueio do teclado

Quando fechar o telefone, a função de bloqueio do teclado bloqueia as teclas expostas de forma a que não aconteça nada se as teclas forem premidas acidentalmente.

Para desbloquear o teclado, prima <Desbl.> e prima <OK>.

## Teclas e visor

### Teclas



Permite executar a função indicada na linha inferior do visor.



No modo Inactivo, permite aceder directamente aos seus menus favoritos.

► p. 87

No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.



No modo Inactivo, permite iniciar o browser Web.

No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada.



Permite apagar os caracteres do visor ou um item de uma aplicação.



Permite efectuar ou atender uma chamada.

No modo Inactivo, permite recuperar os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.



Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone.

Permite terminar uma chamada.

No modo Menu, permite cancelar a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.



Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.

No modo Inactivo, prima sem soltar [**1**] para aceder ao servidor de correio de voz. Prima sem soltar [**0**] para introduzir um indicativo internacional.



Permite introduzir caracteres especiais. No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para activar ou desactivar o modo Silencioso. Prima sem soltar [\*] para inserir um espaço entre os números.




Permite ajustar o volume do telefone. No modo Inactivo, com o telefone aberto, permite regular o volume de som do teclado. Com o telefone fechado, prima sem soltar para ligar a luz de fundo.



No modo Inactivo, prima sem soltar para ligar a câmara. No modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

## Visor

### Esquema

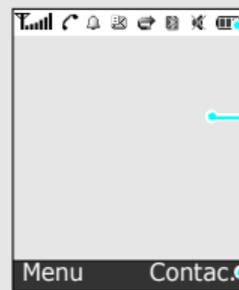

### Ícones

são apresentados vários ícones.

### Texto e gráficos

permite visualizar mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas.

### Indicadores de teclas de função

apresenta as funções actuais atribuídas às teclas de função.

### Ícones\*



Intensidade do sinal recebido



Rede EDGE



Chamada em curso



Fora da área de serviço; não é possível enviar nem receber chamadas



Zona local, se estiver registado no serviço apropriado

-  Nova mensagem de texto
-  Nova mensagem multimédia
-  Novo email
-  Novo correio de voz
-  Função de desvio de chamadas activa ▶ p. 92
-  Bluetooth activo ▶ p. 95
-  Alarme definido ▶ p. 45
-  Definições do toque de chamada ▶ p. 90
  - Sem indicador: Melodia
  -  : Vibração
  -  : Vibração + Melodia
  -  : Melodia e depois vibração
-  Modo silencioso
-  Nível de carga da bateria

## Aceder às funções dos menus

### Utilizar as teclas de função

As funções destas teclas variam de acordo com a funcionalidade que está a utilizar. A linha inferior do visor indica a sua função actual.



Prima a tecla de função esquerda para seleccionar a opção realçada.

Prima a tecla de função direita para regressar ao nível de menu anterior.

\* Os ícones indicados no visor podem variar, consoante o país ou operador.

### Seleccionar uma opção

1. Prima a tecla de função desejada.
2. Prima as teclas de Navegação para se deslocar para a opção anterior ou seguinte.
3. Prima <**Selec.**> ou [OK/↵] para confirmar a função apresentada ou a opção realçada.
4. Para sair, seleccione um dos seguintes métodos.
  - Prima <**Regr.**> para retroceder um nível.
  - Prima [↶] para regressar ao modo Inactivo.

### Utilizar atalhos

Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

## Personalizar o seu telefone

### Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Idioma**.
2. Seleccione um idioma.

### Melodia do toque de chamada

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições de som** → **Chamada a entrar** → **Tom de toque**.
2. Seleccione uma categoria de tom de toque.
3. Seleccione um tom de toque.
4. Prima <**Guardar**>.

### Imagem de fundo do modo Inactivo

É possível definir um fundo para o ecrã inactivo do visor.

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições** → **Definições do ecrã** → **Tela de fundo**.
2. Seleccione uma categoria de imagens.
3. Seleccione uma imagem.

### Cor da máscara para o modo Menu

É possível alterar a cor dos componentes do visor, como as barras de títulos e as barras de selecção.

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições** → **Definições do ecrã** → **Cor natural**.
2. Seleccione um padrão de cor.

### Atalhos do menu

Pode definir as teclas de Navegação como atalhos para aceder ao seus menus favoritos.

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Atalho**.
2. Seleccione uma tecla.
3. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

### Modo silencioso

Pode colocar o telefone no modo Silencioso para evitar incomodar outras pessoas.

Prima sem soltar [#] no modo Inactivo.

## Bloquear telefone

É possível proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de um código. Quando ligar o telefone, ser-lhe-á solicitado um código.

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alterar código**.
2. Introduza o código predefinido, **00000000** e prima **<OK>**.
3. Introduza um novo código de 4 a 8 dígitos e prima **<OK>**.
4. Introduza novamente o novo código e prima **<OK>**.
5. Seleccione **Bloquear telefone**.
6. Seleccione **Activo**.
7. Introduza o código e prima **<OK>**.

## Efectuar/Atender chamadas

### Efectuar chamadas

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [**↵**].
3. Para terminar a chamada, prima [**📞**].

### Atender chamadas

1. Quando o telefone tocar, prima [**↵**].
2. Para terminar a chamada, prima [**📞**].

### Ajustar o volume durante uma chamada

Prima [**▲/▼**].

## Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pela câmara, Leitor de música, Web e outras funções especiais

### Utilizar a câmara

#### Tirar uma foto

1. Abra o telefone.
2. No modo Inactivo, prima sem soltar [  ] para ligar a câmara.
3. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.
4. Prima [  ] ou [  ] para tirar uma foto. A fotografia é guardada automaticamente.
5. Prima < **Regr.** > para tirar outra foto.

#### Ver uma foto

1. No modo Inactivo, prima < **Menu** > e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Imagens** → **Fotos**.
2. Seleccione a foto pretendida.

#### Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [  ] para ligar a câmara.
2. Prima [ **1** ] para alternar para o modo Gravar.
3. Prima [  ] ou [  ] para iniciar a gravação.
4. Prima [  ], <  > ou [  ] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
5. Prima <  > para gravar outro vídeo.

### Reproduzir um vídeo

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Vídeos** → **Vídeos**.
2. Seleccione o vídeo pretendido.

## Reproduzir música

### Copiar ficheiros MP3 para o telefone

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ p. 48
- Transferir a partir de um computador, utilizando o Samsung PC Studio
  - ▶ Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de Bluetooth
  - ▶ p. 97

### Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Aplicações** → **Music Player**.
2. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar à lista** → **Adicionar todos** ou **Adicionar um ficheiro**.
3. Para **Adicionar um ficheiro**, prima [OK/↵] para seleccionar os ficheiros pretendidos e prima <Adic.>.
4. Prima <Regr.> para regressar ao ecrã Music player.

### Reproduzir ficheiros MP3

1. A partir do ecrã Music player, prima [OK/↵].
2. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
  - OK/↵: permite interromper/retomar a reprodução.

- Esquerda: permite voltar ao ficheiro anterior. Quando premida, retrocede um ficheiro.
- Direita: permite avançar para o ficheiro seguinte. Quando premida, avança um ficheiro.
- Cima: permite abrir a lista de reprodução.
- ▲/▼: permite ajustar o volume.
- Baixo: permite parar a reprodução.

## Navegar na Web

Ao utilizar um browser Web integrado, pode aceder facilmente à Web sem fios para receber uma variedade de informações e serviços actualizados e para transferir conteúdos da Web.

### Iniciar o browser Web

No modo Inactivo, prima [OK/↵].

### Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, prima as teclas de navegação.
- Para seleccionar um item, prima <✓>.
- Para regressar à página anterior, prima <Voltar> ou [C].
- Para regressar à página inicial, prima sem soltar [C].
- Para aceder às opções, prima [\*] ou seleccione  na parte superior do ecrã.

## Utilizar a Lista telefónica

### Adicionar uma entrada

#### À memória do telefone:

1. No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima **<Guardar>**.
2. Selecciona **Telefone** → um tipo de número.
3. Especifique as informações do contacto: Primeiro nome, Último nome, Telemóvel, Casa, Escritório, Fax, Outro, Email, ID gráfica, Melodia, Grupo e Notas.
4. Prima [OK/↵] para guardar a entrada.

#### Ao cartão SIM:

1. No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima **<Guardar>**.
2. Selecciona **SIM**.
3. Introduza um nome.
4. Prima [OK/↵] para guardar a entrada.

### Localizar uma entrada

1. No modo Inactivo, prima **<Contac.>**.
2. Introduza as primeiras letras do nome pretendido.
3. Selecciona uma entrada.
4. Selecciona um número e prima [↵] para o marcar ou prima [OK/↵] para editar a informação do contacto.

### Criar e enviar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Lista telefónica** → **O meu cartão de nome**.
2. Especifique a informação do contacto.
3. Prima [OK/↵] para guardar o cartão de visita.
4. Para enviar o cartão de visita a outras pessoas, prima <Opções> e seleccione **Enviar via** → um método de envio.

## Enviar mensagens

### Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **SMS**.
2. Introduza o texto da mensagem.
3. Prima <Opções> e seleccione **Só enviar** ou **Guardar e enviar**.
4. Introduza os números de destino.
5. Prima [OK/↵] para enviar a mensagem.

### Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **MMS**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto da mensagem e prima [OK/↵].
4. Seleccione **Imagem e vídeo** ou **Som** e adicione um ficheiro multimédia.
5. Seleccione **Mensagem**.
6. Introduza o texto da mensagem e prima [OK/↵].
7. Prima <Opções> e seleccione **Enviar**.
8. Introduza os números ou endereços de destino.
9. Prima [OK/↵] para enviar a mensagem.

### Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Email**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto do e-mail e prima [OK/↵].
4. Seleccione **Mensagem**.
5. Introduza o texto de e-mail e prima [OK/↵].
6. Seleccione **Anexar ficheiro**.
7. Adicione ficheiros de imagem, vídeo, som ou música.
8. Prima <Opções> e seleccione **Enviar**.
9. Introduza os endereços de e-mail.
10. Prima [OK/↵] para enviar o e-mail.

## Ver mensagens

### Ver uma mensagem de texto

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <Ver>.
2. Seleccione a mensagem na Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto.

### Ver uma mensagem multimédia

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <Ver>.
2. Seleccione a mensagem na Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem multimédia.

### Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de correio electrónico**.
2. Prima <Selec.> quando a opção **Verificar novo correio** está realçada para obter um e-mail ou cabeçalho.
3. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se seleccionou um cabeçalho, prima <Opções> e seleccione **Recuperar**.

## Utilizar o Bluetooth

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

### Activar o Bluetooth

No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Activação** → **Activo**.

### Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Seleccione um dispositivo.

- 
3. Introduza um PIN para Bluetooth ou o PIN para Bluetooth de outro dispositivo, se for caso disso e prima **<OK>**.

Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

---

### Enviar dados

1. Aceda a uma aplicação, **Lista telefónica**, **Gestor de ficheiros** ou **Calendário**.
2. Seleccione um item.
3. Prima **<Opções>** e seleccione **Enviar via** → **Bluetooth**.

- 
4. Seleccione **Procurar novo dispositivo**.
  5. Seleccione um dispositivo.
  6. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima **<OK>**.

---

### Receber dados

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

Se necessário, prima **<Sim>** para confirmar que pretende receber.

## Menus de activação rápida por número

O ecrã de marcação possibilita-lhe o acesso a atalhos para determinados menus que pode utilizar ao introduzir um número. Com esses atalhos, pode enviar rapidamente uma mensagem SMS, definir um alarme, efectuar uma conversão/cálculo ou agendar um compromisso depois de ter introduzido um número.

### Aceder aos menus

1. Introduza um número adequado à acção pretendida no modo Inactivo. Por exemplo, introduza 4 dígitos para a hora pretendida para definir o alarme ou 4 dígitos para a data pretendida para introduzir o evento agendado.

2. Prima uma das teclas de Navegação.  
Pode aceder às seguintes aplicações predefinidas:
  - Cima: **Alarme** ▶ p. 45
  - Baixo: **Conversor** ▶ p. 46
  - Esquerda: **SMS** ▶ p. 52
  - Direita: **Calendário** ▶ p. 76 Pode alterar os atalhos em **Atalho avançado**. ▶ p. 88

## Inserir texto

Modo ABC, T9, Número e de Símbolos

Pode introduzir texto para algumas funções como o envio de mensagens, Lista telefónica ou Calendário, utilizando o modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos.

### Alterar o modo de introdução de texto

- Prima sem soltar [\*] para alternar entre os modos T9 e ABC.
- Prima [\*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou alterar para o modo Numérico.
- Prima sem soltar [#] para alternar para o modo de Símbolos.

### Utilizar o modo ABC

Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no ecrã.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Criação de uma mensagem SMS com a codificação de alfabeto GSM)

## Outras operações de modo ABC

- Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente com a mesma tecla, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou prima [Direita]. Em seguida, introduza a próxima letra.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [C] para apagar os caracteres um a um. Prima sem soltar [C] para limpar o visor.

## Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez.

### Introduzir uma palavra no modo T9

1. Prima [2] a [9] para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra.  
Por exemplo, prima [6], [5] e [2] para introduzir *Ola* no modo T9.

T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.

2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
3. Se a palavra for apresentada correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, prima [0] para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.  
Por exemplo, para *Oco* e *Nao* utilize [6], [2] e [6].
4. Prima [#] para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

### Outras operações de modo T9

- Prima [1] para introduzir um ponto final ou apóstrofes automaticamente.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [C] para apagar os caracteres um a um. Prima sem soltar [C] para limpar o visor.

## Adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9

Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Introduza a palavra que pretende adicionar.
2. Prima [**0**] para visualizar palavras alternativas ao premir as teclas. Quando não existirem mais palavras alternativas, é apresentado **Soletr.** na linha inferior.
3. Prima <**Soletr.**>.
4. Introduza a palavra pretendida utilizando o modo ABC e prima <**Adic.**>.

## Utilizar o modo Numérico

O modo numérico permite a introdução de números.

Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

## Utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite inserir símbolos.

Para	Prima
ver mais símbolos	[Cima] ou [Baixo].
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar o(s) símbolo(s) introduzido(s)	[C].
introduzir símbolo(s)	< <b>OK</b> >.

## Funções de chamada

### Funções de chamada avançadas

#### Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.

- Prima [C] para apagar o último dígito ou prima sem soltar [C] para apagar toda a apresentação.
- Prima sem soltar [\*] para inserir um espaço entre os números.

2. Prima [↵].
3. Para terminar a chamada, prima [☎].

#### Efectuar uma chamada internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [0]. Aparece o carácter +.
2. Introduza o indicativo de país, de área e o número de telefone e, em seguida, prima [↵].

#### Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima [↵] para visualizar a lista de números recentes.
2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [↵].

#### Efectuar uma chamada a partir da Lista telefónica

Após guardar um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, seleccionando-o na Lista telefónica. ► p. 35

Também é possível utilizar a função de marcação rápida para atribuir os números mais frequentemente marcados a teclas numéricas específicas. ► p. 37

Pode marcar rapidamente um número a partir do cartão SIM, utilizando o número da localização atribuído quando guardado.

1. No modo Inactivo, introduza o número da localização para o número de telefone pretendido e prima [#].
2. Procure o número pretendido.
3. Prima <Marcar> ou [↵] para marcar o número pretendido.

## Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca e é apresentada uma imagem relativa à chamada recebida.

Prima <**Aceitar**> ou [↵] para atender a chamada.

### Sugestões para atender uma chamada

- Quando a opção **Atender com qq tecla** estiver activada, é possível premir qualquer tecla, excepto <**Rejeit.**> e [Ⓢ]. ▶ p. 89
- Prima <**Rejeit.**> ou [Ⓢ] para rejeitar uma chamada.
- Prima sem soltar [▲/▼] para rejeitar uma chamada ou silenciar o toque, dependendo da definição **Tecla volume**. ▶ p. 88

## Ver as chamadas não atendidas

Se tiver chamadas não atendidas, o ecrã apresenta o número de chamadas não atendidas.

1. Prima <**Ver**>.

2. Percorra as chamadas não atendidas, se necessário.
3. Prima [↵] para marcar o número pretendido.

## Utilizar o auricular

Utilize o auricular para efectuar ou atender chamadas sem segurar no telefone.

Ligue o auricular à entrada localizada no lado direito do telefone. O botão do auricular funciona da seguinte forma:

Para	Prima
remarcar a última chamada	o botão e, em seguida, volte a premi-lo sem soltar.
atender uma chamada	sem soltar o botão.
terminar uma chamada	sem soltar o botão.

## Opções disponíveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

### Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do auscultador durante a chamada.

Prima [▲] para aumentar o nível do volume e [▼] para diminuir o nível do volume.

### Utilizar a função de altifalante

Utilize a função de altifalante para falar e ouvir com o telefone a uma curta distância.

Prima [OK/↵] e, em seguida, <Sim> para activar a função de altifalante. Prima [OK/↵] novamente para mudar para o auscultador.

### Colocar uma chamada em espera/A recuperar

Prima <Espera> ou <Recup.> para colocar a chamada em espera ou recuperar a chamada.

## Efectuar uma segunda chamada

É possível efectuar outra chamada se a rede suportar esta função.

1. Prima <Espera> para colocar a chamada em espera.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.
3. Prima <Altern.> para alternar entre as chamadas.
4. Prima <Opções> e seleccione **Terminar chamada em espera** para terminar a chamada em espera.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [↵].

## Atender uma segunda chamada

É possível atender uma chamada recebida mesmo que outra chamada já esteja a ser atendida, se a rede assim o suportar e se a função de chamada em espera estiver activada. ▶ p. 93

1. Prima [↵] para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
2. Prima <Altern.> para alternar entre as chamadas.
3. Para terminar a chamada em curso, prima [↵].

## Utilizar as opções de chamada

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções durante uma chamada:

- **Nitidez de voz ligada/Nitidez de voz desligada:** permite eliminar as interferências estranhas e aumentar a qualidade da chamada, de forma a que a pessoa com quem está a falar seja capaz de o ouvir claramente mesmo quando estiver num local barulhento.
- **Silêncio/Ligar micro:** permite desligar o microfone do telefone para que a outra pessoa não o possa ouvir ou voltar a ligá-lo.
- **Som teclas desligado/Som teclas ligado:** permite ligar ou desligar o som das teclas.
  - Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, a opção **Som teclas ligado** deve ser seleccionada.
- **Lista telefónica:** permite aceder à lista de contactos.

- **Enviar DTMF:** permite enviar os tons DTMF (tons duplos de multifrequência) como um grupo. Os tons DTMF são os tons utilizados no telefone para a marcação por tons, que podem ser ouvidos quando premir as teclas numéricas. Esta opção é útil na introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.
- **Mensagem:** permite enviar uma nova mensagem ou aceder às mensagens recebidas.
- **Aderir:** permite configurar uma chamada de conferência, adicionando uma chamada em espera a uma chamada actualmente activa. Pode incluir até 5 pessoas numa chamada de conferência.
- **Transferir:** permite transferir a chamada actualmente activa para um chamador em espera. Os dois participantes podem conversar entre si, mas a sua chamada é desligada.
- **Terminar chamada em espera:** permite desligar a chamada actualmente em espera.

- **Separar:** permite ter uma conversa em privado com um dos participantes da chamada de conferência. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles. Após terminar a conversa em privado, seleccione Aderir para regressar à chamada de conferência.
- **Remover:** permite desligar um participante da chamada de conferência.
- **Comutar para auricular/Comutar para telemóvel:** permite alternar a chamada entre um auricular estéreo Bluetooth, um kit mãos-livres ou telefone.
- **SIM Services:** permite aceder a serviços especiais como notícias, previsões meteorológicas, entretenimento e serviços de localização, fornecidos pelo cartão SIM. Esta opção está disponível quando utiliza um cartão SIM que suporta menus Aplicações Toolkit e pode ser apresentado de forma diferente dependendo do operador.

## *Funções dos menus*

*Todas as opções de menu apresentadas*

### **Registo chamadas** *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas e a duração das chamadas. Se o cartão SIM suportar esta função, também pode verificar o custo das chamadas.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Registo chamadas**.

### **Últimos contactos** *(Menu 1.1)*

Este menu apresenta as chamadas mais recentes que foram marcadas, recebidas ou não atendidas.

#### **Aceder ao registo de chamadas**

1. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até outro tipo de chamadas.
2. Prima [Cima] ou [Baixo] para percorrer a lista de chamadas.

3. Prima [OK/↵] para ver os detalhes de uma chamada ou prima [↵] para marcar um número.

### Utilizar as opções do registo de chamadas

Quando visualizar os detalhes da chamada, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Guardar como contactos:** permite guardar o número na Lista telefónica.
- **Enviar mensagem:** permite enviar uma mensagem SMS ou MMS para o número seleccionado.
- **Eliminar:** permite eliminar o registo de chamadas seleccionado ou todos os registos.

### Chamadas não atendidas (Menu 1.2)

---

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que não foram atendidas.

### Chamadas efectuadas (Menu 1.3)

---

Este menu permite visualizar as últimas chamadas efectuadas.

### Chamadas recebidas (Menu 1.4)

---

Este menu permite visualizar as últimas chamadas recebidas.

### Eliminar tudo (Menu 1.5)

---

Utilize este menu para eliminar todos os registos de cada tipo de chamada.

1. Prima [OK/↵] para seleccionar os tipos de chamadas a eliminar.
2. Prima <Elimin.>.
3. Prima <Sim> para confirmar a eliminação.

### Duração das chamadas (Menu 1.6)

---

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

- **Duração da última chamada:** permite verificar a duração da última chamada.
- **Total efectuadas:** permite verificar a duração total de todas as chamadas efectuadas.

- **Total recebidas:** permite verificar a duração total de todas as chamadas recebidas.
- **Repor temporizadores:** permite repor os temporizadores de chamadas. É necessário introduzir o código do telefone.

O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ► p. 98

### **Custo das chamadas** (Menu 1.7)

---

Esta função de rede permite-lhe visualizar o custo das chamadas. Este menu só se encontra disponível se suportado pelo seu cartão SIM. Tenha em atenção que esta função não deve ser utilizada para efeitos de facturação.

- **Custo da última chamada:** permite verificar o custo da última chamada.
- **Custo total:** permite verificar o custo total de todas as suas chamadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, terá de repor o contador antes de efectuar outra chamada.

- **Custo máximo:** permite verificar o limite do custo máximo definido em **Definir custo máximo**.
- **Repor contadores:** permite repor os contadores de custos.
- **Definir custo máximo:** permite definir o custo máximo autorizado para as suas chamadas.
- **Tarifa:** permite definir o preço por unidade que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado.

### **Lista telefónica** (Menu 2)

Pode guardar números de telefone no cartão SIM e na memória do telefone. O cartão SIM e a memória do telefone estão separados fisicamente, mas são utilizados como uma única entidade designada por Lista telefónica.

Para aceder a este menu, prima <Menu> no modo Inactivo e seleccione **Lista telefónica**.

## Lista de contactos (Menu 2.1)

Utilize este menu para procurar os contactos na Lista telefónica.

- Prima <**Contac.**> no modo Inactivo para aceder rapidamente a este menu.

### Localizar um contacto

1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
2. Selecciona o nome na lista.
3. Selecciona um número e prima [↵] para marcar ou prima [OK/↵] para editar a informação do contacto.

### Utilizar as opções da Lista telefónica

Quando visualizar os detalhes do contacto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar as informações do contacto.
- **Enviar mensagem:** permite enviar uma mensagem SMS ou MMS para o número seleccionado ou um e-mail para o endereço seleccionado.

- **Copiar:** permite copiar o contacto para a memória do telefone, cartão SIM ou lista de números fixos.
- **Enviar via:** permite enviar o contacto por SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Eliminar:** permite eliminar o contacto seleccionado.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a informação do contacto através da impressora compatível com Bluetooth.

## Lista de números fixos (Menu 2.2)

Utilize este menu para criar uma lista de contactos a ser utilizada no modo FDN (Número de Marcação Fixa), no qual o telefone permite efectuar chamadas apenas para os números de telefone especificados, se o cartão SIM suportar esta função. Pode activar o modo FDN no menu **Modo FDN**. ▶ p. 98

### Adicionar contactos

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
2. Introduza o código PIN2 e prima <**OK**>.
3. Introduza a informação.

- **Nome:** permite atribuir um nome.
- **Número telefone:** permite adicionar um número de telefone.
- **Localização:** permite atribuir um número de localização.

4. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

### Utilizar as opções dos contactos

Desloque-se até um contacto e prima <**Opções**> para aceder às opções. ▶ "Utilizar as opções da Lista telefónica"

### Adicionar contacto novo *(Menu 2.3)*

---

Utilize este menu para adicionar um novo contacto à Lista telefónica.

### Guardar um contacto na memória do telefone

1. Seleccione **Telefone**.
2. Altere as definições ou introduza informações sobre o contacto.
  - **Primeiro nome/Último nome:** permite atribuir um nome.

- **Telemóvel/Casa/Escritório/Fax/Outro:** permite adicionar um número em qualquer tipo.
- **Email:** permite atribuir um endereço de e-mail.
- **ID gráfica:** permite atribuir uma imagem que o irá informar sobre a pessoa que está a efectuar a chamada.
- **Melodia:** permite atribuir um toque de chamada que o irá informar sobre a chamada de uma pessoa.
- **Grupo:** permite atribuir o contacto a um grupo de chamadores.
- **Notas:** permite adicionar um memorando sobre a pessoa.

3. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

### Guardar um contacto no cartão SIM

1. Seleccione **SIM**.
2. Introduza as informações sobre o contacto.
  - **Nome:** permite atribuir um nome.

- **Número telefone:** permite adicionar um número.
- **Localização:** permite atribuir um número de localização.

Para atribuir uma imagem de ID do chamador, tom de toque ou grupo, o contacto tem de ser guardado na memória do telefone.

3. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

### **Grupo** (Menu 2.4)

---

Utilize este menu para organizar os contactos nos grupos de chamadores.

#### **Adicionar membros a um grupo de chamadores**

1. Seleccione um grupo.
2. Prima <**Adic.**>.
3. Seleccione um contacto a ser adicionado.

#### **Gerir grupos de chamadores**

Durante a visualização da lista de grupos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite visualizar os participantes do grupo seleccionado.
- **Adicionar:** permite adicionar um novo grupo.
- **Editar:** permite alterar as propriedades do grupo seleccionado.
- **Enviar mensagem:** permite enviar uma mensagem SMS, MMS ou de e-mail para os membros do grupo pretendidos.
- **Eliminar:** permite eliminar o grupo seleccionado. No entanto, os membros do grupo não serão eliminados da Lista telefónica.

### **Marcação rápida** (Menu 2.5)

---

Utilize este menu para atribuir o número de marcação rápida (2 a 9) a 8 dos números chamados com mais frequência.

#### **Atribuir números de marcação rápida**

1. Seleccione uma localização da tecla de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o servidor do correio de voz.

2. Seleccione um contacto a partir da lista de contactos.
3. Seleccione um número, se o contacto possuir mais de um número.

### Gerir entradas de marcação rápida

A partir do ecrã Marcação rápida, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar:** permite atribuir um número a uma tecla não atribuída.
- **Ver:** permite verificar o nome e número atribuído a uma tecla.
- **Alterar:** permite atribuir um número diferente a uma tecla.
- **Remover:** permite eliminar a definição de marcação rápida para uma tecla.

### Marcar números de marcação rápida

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla adequada.

### O meu cartão de nome (Menu 2.6)

---

Utilize este menu para criar um cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

#### Guardar o seu cartão de visita

O procedimento para criar o seu cartão de visita é igual ao utilizado para guardar um número de telefone na memória do telefone. ▶ p. 36

#### Utilizar as opções do cartão de visita

Após guardar o seu cartão de visita, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar o cartão de visita.
- **Enviar via:** permite enviar o cartão de visita por SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Trocar cartão de nome:** permite trocar cartões de visita com outras pessoas através de Bluetooth.
- **Remover:** permite eliminar o cartão de visita.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a sua informação do contacto através da impressora compatível com Bluetooth.

## **Número próprio** (Menu 2.7)

---

Utilize esta função para verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números. As alterações aqui efectuadas não afectam os números do cartão SIM do subscritor actual.

## **Gestão** (Menu 2.8)

---

Utilize este menu para gerir os contactos da Lista telefónica.

- **A guardar predefinição:** permite seleccionar uma localização predefinida da memória para guardar os contactos. Se seleccionar **Perguntar ao guardar**, o telefone irá pedir-lhe para seleccionar uma localização da memória cada vez que guardar um número.
- **Copiar tudo para:** permite copiar todos os contactos guardados no cartão SIM para a memória do telefone ou vice-versa.
- **Ordenar por contactos:** permite alterar a ordem de organização dos contactos.

- **Eliminar tudo:** permite eliminar todos os contactos da memória do telefone, do cartão SIM ou da lista de números fixos.
- **Estado da memória:** permite verificar o número de contactos guardados na memória do telefone e no cartão SIM.

## **Número de serviço** (Menu 2.9)

---

Utilize este menu para visualizar a lista de Números de Marcação de Serviços (SDN) atribuída pelo seu operador, incluindo números de emergência e números para a consulta de directórios. Este menu está apenas disponível se o seu cartão SIM suportar a opção SDN.

1. Percorra até encontrar o número pretendido.
2. Prima <**Marcar**> ou [**↵**].

## **Aplicações** (Menu 3)

Utilize este menu para reproduzir ficheiros de música ou aceder a jogos Java. Pode também verificar a hora mundial e utilizar funções úteis, como gravador de voz, alarme, calculadora, conversor, temporizador e cronómetro.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Aplicações**.

### **Music Player** (Menu 3.1)

---

Utilize este menu para ouvir música. Primeiro, tem de guardar os ficheiros de música na memória do telefone.

#### **Transferir ou receber ficheiros de música**

Utilize estes métodos para guardar ficheiros de música na memória do telefone:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ p. 48
- Transferir a partir de um computador, utilizando o programa Samsung PC Studio
  - ▶ Manual do Utilizador do Samsung PC Studio

- Receber através de uma ligação Bluetooth activa
  - ▶ p. 97

Os ficheiros transferidos ou recebidos são guardados na pasta **Música**. ▶ p. 73

### **Criar uma lista de reprodução**

1. A partir do ecrã Music player, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar à lista**.
2. Seleccione uma das seguintes opções:
  - **Adicionar todos**: permite adicionar todos os ficheiros da memória do telefone à lista de reprodução.
  - **Adicionar um ficheiro**: permite adicionar ficheiros específicos à lista de reprodução.
3. Se seleccionou **Adicionar um ficheiro**, prima [OK/↵] para seleccionar os ficheiros pretendidos e prima <**Adic.**>.
4. Prima <**Regr.**> para regressar ao ecrã Music player.

## Reproduzir ficheiros de música

A partir do ecrã Music player, prima [OK/↵].

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Teclas	Função
OK/↵	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Regressa ao ficheiro anterior. Quando premida, retrocede um ficheiro.
Direita	Avança para o ficheiro seguinte. Quando premida, avança um ficheiro.
Cima	Abre a lista de reprodução.
Baixo	Pára a reprodução.
▲/▼	Ajusta o nível do volume.
<b>2</b>	Altera a animação de reprodução.
<b>3</b>	Altera o modo de repetição.
<b>6</b>	Liga ou desliga o modo aleatório.

## Utilizar as opções do leitor de música

Durante a reprodução, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Pausa/Reproduzir:** permite interromper ou iniciar a reprodução.
- **Abrir lista de reprodução:** permite aceder à lista de reprodução.
- **Remover:** permite remover o ficheiro seleccionado da lista de reprodução.
- **Definições:** permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros de música.  
**Modo de repetição:** permite seleccionar o modo de repetição.  
**Aleatório:** define o leitor de música para reproduzir as músicas por ordem aleatória.  
**Visualização:** permite alterar a animação de reprodução.  
**Volume:** permite seleccionar o nível do volume.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

## Aceder à lista de reprodução

A partir do ecrã Music player, prima [Cima] para aceder à lista de reprodução.

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir:** permite reproduzir o ficheiro actualmente seleccionado.
- **Adicionar à lista:** permite adicionar ficheiros à lista de reprodução.
- **Alterar ordem:** permite deslocar o ficheiro seleccionado para a posição pretendida na lista de reprodução.
- **Remover:** permite remover o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros da lista de reprodução.

## Gravador de voz (Menu 3.2)

Utilize este menu para gravar memorandos de voz. Um memorando de voz pode ter uma duração de até uma hora.

## Gravar memorandos de voz

1. Prima [OK/↵] para iniciar a gravação.
2. Fale para o microfone.  
Prima [OK/↵] para fazer uma pausa ou retomar a gravação.
3. Prima <**Guardar**> ou [Baixo] para terminar a gravação. O memorando de voz é guardado automaticamente.
4. Prima [OK/↵] para rever o memorando de voz ou [Cima] para gravar um novo memorando.

## Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã Gravador de voz, prima <**Opções**> e seleccione **Ir para lista de voz**.
2. Seleccione um memorando de voz.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Teclas	Função
OK/↵	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Retrocede num memorando.

Teclas	Função
Direita	Avança num memorando.
Cima	Alterna para o Modo de gravação para um novo memorando de voz.
Baixo	Pára a reprodução.
▲/▼	Regula o volume.

### Alterar as definições do gravador de voz

Pode alterar as predefinições do gravador de voz. A partir do ecrã Gravador de voz, prima <Opções> e seleccione **Definições** para aceder às seguintes opções:

- **Tempo de gravação:** permite seleccionar um tempo de gravação máximo.
- **Volume:** permite seleccionar o nível do volume.
- **Nome padrão:** permite alterar o prefixo predefinido dos memorandos de voz.

### JAVA (Menu 3.3)

Utilize este menu para aceder e divertir-se com os jogos Java e alterar as definições de rede para aceder aos serviços Java.

#### Aceder a um jogo

Seleccione um jogo a partir da lista de jogos e siga as instruções do ecrã. O procedimento pode diferir de jogo para jogo.

#### Utilizar as opções de aplicações Java

A partir da lista de aplicações, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Iniciar:** permite iniciar a aplicação seleccionada.
- **Eliminar:** permite eliminar a aplicação seleccionada.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da aplicação.
- **Permissão:** permite definir os parâmetros de permissão para os serviços de custos adicionais, tais como o acesso à rede e SMS.

- **Protecção:** permite bloquear a aplicação para evitar que seja eliminada ou desbloquear a aplicação.
- **Actualizar:** permite actualizar para a última versão da aplicação, excepto os jogos integrados.
- **Enviar informação via SMS:** permite enviar o URL que contém a aplicação por SMS, excepto os jogos integrados.
- **Estado da memória:** permite aceder à informação de memória das aplicações.
- **Definições de rede:** permite configurar o perfil de ligação que irá ser utilizado com as aplicações que exigem o acesso à rede. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:
  - APN:** permite introduzir o nome do ponto de acesso.
  - ID de utilizador:** permite introduzir a ID de utilizador.
  - Palavra-passe:** permite introduzir a palavra-passe.

**Proxy:** permite seleccionar se utiliza ou não um servidor proxy para aceder aos serviços de rede. Dependendo desta definição, as opções em **Definições de proxy** podem variar.

**Definições de proxy:** permite utilizar as seguintes opções:

*Quando o proxy estiver definido para **Activo**:*

- **Endereço IP:** permite introduzir o endereço proxy HTTP.
- **Porta:** permite introduzir o número da porta.

*Quando o proxy estiver definido para **Desactivo**:*

- **DNS1:** permite introduzir o endereço DNS primário.
- **DNS2:** permite introduzir o endereço DNS secundário.

### **Hora internacional** (Menu 3.4)

---

Utilize este menu para descobrir que horas são em qualquer outra parte do mundo.

## Ver a hora internacional

1. A partir do mapa mundial, prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a cidade pretendida. À medida que desloca a linha temporal, aparece a hora e a data da área.
2. Prima [OK/↵] para guardar o fuso horário.

## Aplicar o horário de Verão

1. A partir do mapa mundial, prima <Opções> e seleccione **Definir hora de verão**.
2. Prima [OK/↵] para seleccionar os fusos horários pretendidos.
3. Prima <Guardar>.

## Alarme (Menu 3.5)

---

Utilize este menu para definir o alarme para tocar a uma hora específica.

### Definir um alarme

1. Selecciona o tipo de alarme.
2. Defina cada opção de alarme:
  - **Alarme:** permite activar o alarme.

- **Hora do alarme:** permite introduzir a hora em que o alarme irá tocar.
- **AM/PM:** permite definir **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
- **Dia do alarme:** permite seleccionar os dias em que pretende que o alarme toque. Se seleccionar **Alarme único**, o alarme irá tocar à hora especificada e, em seguida, será desactivado.
- **Toque de alarme:** permite seleccionar o toque do alarme.

3. Prima <Guardar>.

### Parar um alarme

- Prima qualquer tecla para um alarme sem despertador.
- Para o despertador, prima <OK> ou [OK/↵]. Prima qualquer tecla, excepto <OK> e [OK/↵], para parar o alarme e para que volte a tocar passados 5 minutos. Pode efectuar este procedimento cinco vezes no máximo.

## **Definir o alarme para tocar mesmo quando o telefone estiver desligado**

A partir do ecrã Alarme, seleccione **Ligação automática** → **Activo**.

Se o telefone estiver desligado na hora de toque do alarme, o telefone liga-se e o alarme toca.

## **Desactivar o alarme**

1. Seleccione o alarme que pretende desactivar.
2. Seleccione **Desactivo** na linha **Alarme**.
3. Prima <**Guardar**>.

## **Calculadora** (Menu 3.6)

---

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas básicas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número.
  - Prima <.( )> para inserir um ponto decimal ou um parêntesis.
  - Prima [ \* ] ou [ # ] para mover o cursor.

2. Prima uma das teclas de Navegação para aceder à operação matemática pretendida.
3. Introduza o segundo número.
4. Prima [ OK/↵ ] para ver o resultado.
5. Se necessário, repita as operações a partir do passo 2 para continuar o cálculo.

## **Conversor** (Menu 3.7)

---

Utilize este menu para conversões comuns, como câmbios de moeda e temperatura.

### **Efectuar uma conversão**

1. Seleccione um conversor.
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade original e prima [Baixo].
3. Introduza o valor a ser convertido e prima [Baixo].
  - Prima [ \* ] para inserir um ponto decimal.
  - Prima [ # ] para alterar a temperatura para valores acima de zero (+) ou abaixo de zero (-).

4. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.

É apresentado o valor equivalente à quantidade introduzida.

### Utilizar as opções do conversor

Prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Apagar:** permite eliminar os valores actuais.
- **Inverter:** permite inverter a conversão.
- **Taxas de câmbio:** permite apresentar a lista de taxas de câmbio.

### Temporizador *(Menu 3.8)*

---

Utilize este menu para definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente. O telefone irá emitir um alarme quando expirar o período de tempo especificado.

#### Iniciar o temporizador

1. Prima <Def.>.

2. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e prima <OK>.

3. Prima [OK/↵] para iniciar a contagem decrescente.

#### Parar o temporizador

- Prima qualquer tecla quando o temporizador soar.
- Prima [OK/↵] no ecrã Temporizador para parar o temporizador antes de este tocar.

### Cronómetro *(Menu 3.9)*

---

Utilize este menu para calcular o tempo decorrido. O tempo máximo é de 10 horas.

1. Prima [OK/↵] para iniciar o cronómetro.
2. Prima [OK/↵] para assinalar um intervalo. Pode repetir esta operação para um total de 4 intervalos.

### **SIM-AT** (Menu 3.10)

Este menu encontra-se disponível se utilizar um cartão SIM-AT que suporte menus Aplicações SIM e forneça serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis dependem dos planos de serviço do seu operador. Para mais detalhes, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

### **Explorador** (Menu 4)

O browser Wireless Application Protocol (WAP) do seu telefone permite o acesso à Web sem fios. Ao utilizar a Web sem fios, é possível aceder às informações actualizadas e a uma grande variedade de conteúdos multimédia, como jogos, telas de fundo, tons de toque e ficheiros de música.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Explorador**.

### **Página de início** (Menu 4.1)

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página de início do operador da rede sem fios. Também pode premir [OK/↵] no modo Inactivo.

### **Navegar com o browser Web**

<b>Para</b>	<b>Prima</b>
percorrer os itens do browser	[Cima] ou [Baixo].
seleccionar um item do browser	<✓> ou [OK/↵].
voltar à página anterior	< <b>Voltar</b> > ou [C].
voltar à página inicial	sem soltar [C].

### **Utilizar as opções do browser**

A partir de qualquer página Web, prima [\*] ou seleccione  na parte superior do ecrã para aceder às seguintes opções:

- **Voltar**: permite regressar à página anterior.
- **Início**: permite voltar à página inicial.

- **Sair:** permite sair do browser Web.
- **Recarregar:** permite recarregar a página actual com as informações actualizadas.
- **Mostrar URL:** permite visualizar o endereço URL da página Web actual.
- **Acerca de...:** permite aceder às informações da versão do browser Web.

### Aceder a outros menus do telefone

A partir de qualquer página Web, prima [#] para aceder às seguintes opções:

- **Ir para URL:** permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Favoritos:** permite aceder à lista de favoritos.
- **Mensagens:** permite enviar mensagens SMS ou visualizar as mensagens guardadas no telefone.
- **Gestor de ficheiros:** permite aceder ao menu **Gestor de ficheiros**.

### Sair do browser

Prima [] para terminar a ligação à rede e sair do browser.

### Favoritos (Menu 4.2)

Utilize este menu para guardar os endereços URL de forma a aceder rapidamente às páginas Web.

#### Adicionar um favorito

1. Seleccione uma localização vazia.
2. Introduza um nome para o favorito e prima [Baixo].
3. Introduza um endereço URL e prima [OK/↵].

#### Aceder a uma página de favoritos

A selecção de um item marcado inicia o browser Web e permite aceder à página Web associada.

#### Utilizar as opções dos favoritos

Após guardar um item, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Ir para URL:** permite aceder à página Web marcada.
- **Editar:** permite editar o endereço e o nome do favorito.
- **Eliminar:** permite eliminar o favorito seleccionado ou todos os favoritos.

### **Ir para URL** (Menu 4.3)

---

Utilize este menu para introduzir manualmente o endereço URL e aceder à página Web associada.

### **Limpar cache** (Menu 4.4)

---

Utilize este menu para limpar a informação guardada na cache. A cache é uma memória temporária que permite guardar as páginas Web acedidas recentemente.

### **Definições do servidor** (Menu 4.5)

---

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder à Web sem fios. Contacte o operador para obter mais informações sobre as opções de definições.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções para cada perfil:

- **Nome do perfil:** permite introduzir o nome do perfil.
- **URL inicial:** permite introduzir o endereço URL da página que irá ser utilizada como a sua página inicial.

- **Portadora:** permite seleccionar o tipo de portadora de rede.
- **Proxy:** permite activar ou desactivar o servidor proxy.
- **Definições GPRS:** permite personalizar as seguintes definições de rede GPRS:

*Quando o proxy estiver definido para **Activo**:*

**IP proxy:** permite introduzir o endereço do servidor proxy HTTP.

**Porta de proxy:** permite introduzir o número da porta.

**APN:** permite introduzir o nome do ponto de acesso do gateway da rede GPRS.

**ID de utilizador:** permite introduzir a ID de utilizador.

**Palavra-passe:** permite introduzir a palavra-passe.

*Quando o proxy estiver definido para **Desactivo**:*

**DNS1:** permite introduzir o endereço primário.

**DNS2:** permite introduzir o endereço secundário.

**APN:** permite introduzir o nome do ponto de acesso do gateway da rede GPRS.

**ID de utilizador:** permite introduzir a ID de utilizador.

**Palavra-passe:** permite introduzir a palavra-passe.

- **Definições GSM:** permite personalizar as seguintes definições de rede GSM:

*Quando o proxy estiver definido para **Activo:***

**IP proxy:** permite introduzir o endereço do servidor proxy HTTP.

**Porta de proxy:** permite introduzir o número da porta.

**Nº de acesso:** permite introduzir o número de telefone do servidor PPP.

**ID de utilizador:** permite introduzir a ID de utilizador.

**Palavra-passe:** permite introduzir a palavra-passe.

**Tipo de Acesso:** permite seleccionar um tipo de chamada de dados.

*Quando o proxy estiver definido para **Desactivo:***

**DNS1:** permite introduzir o endereço primário.

**DNS2:** permite introduzir o endereço secundário.

**Nº de acesso:** permite introduzir o número de telefone do servidor PPP.

**ID de utilizador:** permite introduzir a ID de utilizador.

**Palavra-passe:** permite introduzir a palavra-passe.

**Tipo de Acesso:** permite seleccionar um tipo de chamada de dados.

### **Servidor actual** (Menu 4.6)

---

Utilize este menu para activar um dos servidores proxy configurados.

## Mensagens (Menu 5)

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimédia e e-mails. Pode também aceder às mensagens push e às mensagens de difusão.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Mensagens**.

### Criar mensagem (Menu 5.1)

Utilize este menu para criar e enviar mensagens.

#### SMS (Menu 5.1.1)

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar e receber mensagens de texto, incluindo imagens, imagens animadas e melodias.

1. Introduza a mensagem.



- O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem varia consoante o operador. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem.
- Pode utilizar várias opções, premindo <**Opções**>. ▶ secção seguinte

2. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Só enviar** ou **Guardar e enviar**.
3. Introduza um número de destino.  
Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
4. Prima [OK/↵] para enviar a mensagem.

### Utilizar as opções durante a criação de mensagens SMS

Durante a criação de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Só enviar**: permite enviar a mensagem.
- **Guardar e enviar**: permite guardar uma cópia da mensagem e enviar a mensagem.
- **Inserir**: permite adicionar um modelo, uma entrada da Lista telefónica ou um favorito ao texto.
- **Adicionar imagem/Adicionar animação/Adicionar melodia**: permite anexar uma imagem simples, imagem animada ou melodia.

- **Anexar:** permite adicionar dados do calendário ou do cartão de visita como anexos em formato de dados.
- **Guardar em:** permite guardar a mensagem na caixa **Rascunhos** ou **A minha pasta**.
- **Seleccionar idioma:** permite alterar o idioma utilizado no modo de introdução T9.
- **Estilo do texto:** permite alterar os atributos do texto.

### MMS (Menu 5.1.2)

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) permite o envio de mensagens com uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

1. Seleccione a linha **Assunto**.

Pode utilizar várias opções, premindo <**Opções**> em cada campo. ▶ secção seguinte

2. Introduza o assunto da mensagem e prima [OK/↵].

3. Seleccione a linha **Imagem e vídeo** ou **Som** e adicione um ficheiro de imagem, vídeo ou som.

- O tamanho máximo permitido para uma mensagem pode variar, dependendo do operador.
- Dependendo do tipo de ficheiro ou do sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar alguns ficheiros.

4. Seleccione a linha **Mensagem**.
5. Introduza o texto da mensagem e prima [OK/↵].
6. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
7. Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.  
Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
8. Prima [OK/↵] para enviar a mensagem.

## Utilizar as opções durante a criação de mensagens MMS

Durante a criação de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar:** permite adicionar o assunto ou o texto da mensagem.
- **Editar:** permite editar o assunto ou o texto da mensagem.
- **Alterar imagem/Alterar vídeo/Alterar som:** permite substituir o item adicionado.
- **Adicionar imagem/Adicionar vídeo/Adicionar som:** permite adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou clip de som.
- **Pré-visualização:** permite visualizar a forma como a mensagem será apresentada no telefone do destinatário.
- **Enviar:** permite enviar a mensagem.
- **Guardar em:** permite guardar a mensagem na caixa **Rascunhos** ou **A minha pasta** ou guardá-la como um modelo.

- **Adicionar página:** permite adicionar páginas. Percorra as páginas, premindo [Esquerda] ou [Direita].
- **Eliminar página:** permite eliminar uma página adicionada.
- **Editar página:** permite alterar a duração de visualização da página ou avançar ou retroceder uma página entre outras páginas.
- **Anexar:** permite anexar dados do calendário ou do cartão de visita como anexos em formato de dados ou ficheiros de documentos guardados na pasta **Outros ficheiros**.
- **Remover assunto/Remover multimédia/Remover som/Remover mensagem:** permite remover o item adicionado.

### Email (Menu 5.1.3)

É possível criar e enviar e-mails que incluam texto, áudio e imagens. Para utilizar esta função, é necessário subscrever um serviço de e-mail e configurar a sua conta e perfil de e-mail.

► p. 67, p. 69

1. Seleccione a linha **Assunto**.

- Pode utilizar várias opções, premindo <**Opções**> em cada campo. ▶ secção seguinte

2. Introduza o assunto do e-mail e prima [OK/↵].

3. Seleccione a linha **Mensagem**.

4. Introduza o texto de e-mail e prima [OK/↵].

5. Seleccione a linha **Anexar ficheiro** e adicione ficheiros multimédia.

- Dependendo do tipo de ficheiro ou do sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar alguns ficheiros.

6. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.

7. Introduza um endereço de e-mail.

Para enviar o e-mail para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.

8. Prima [OK/↵] para enviar o e-mail.

## Utilizar as opções durante a criação de e-mails

Durante a criação de um e-mail, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar:** permite adicionar o assunto ou texto do e-mail.
- **Editar:** permite editar o assunto ou o texto.
- **Adicionar imagem/Adicionar vídeos/Adicionar sons/Adicionar música:** permite adicionar ficheiros multimédia guardados na memória do telefone.
- **Outros ficheiros:** permite adicionar ficheiros de documentos guardados na pasta **Outros ficheiros**.
- **Ver:** permite reproduzir o item adicionado.
- **Enviar:** permite enviar a mensagem.
- **Guardar em:** permite guardar a mensagem na caixa **Rascunhos** ou **A minha pasta**.
- **Anexar:** permite anexar dados da agenda ou do cartão de visita como anexos em formato de dados.

- **Remover assunto/Remover mensagem:** permite apagar o assunto ou o texto.
- **Remover:** permite eliminar o anexo seleccionado ou todos os anexos.
- **Remover todos os anexos:** permite eliminar todos os anexos.

### As minhas mensagens *(Menu 5.2)*

---

Utilize este menu para aceder às mensagens que recebeu, enviou ou que não conseguiu enviar.

#### Caixa de entrada *(Menu 5.2.1)*

Esta pasta guarda todas as mensagens recebidas, excepto e-mails.

#### Ver uma mensagem

Os seguintes ícones podem aparecer na lista de mensagens; dependendo do tipo ou estado da mensagem, os ícones podem variar:

-  SMS / Relatório de entrega
-  MMS

-  Notificação MMS (  : A ser recuperada,  : Não foi possível recuperar)
-  Mensagem push dos servidores Web

- Dependendo do sistema DRM (Digital Rights Management), as mensagens com conteúdo Web podem não estar disponíveis para serem reencaminhadas.
- O ícone ! junto à mensagem significa que a mensagem é de importância alta. Um ícone de mensagem a cinzento significa que a mensagem é de baixa prioridade.

### Utilizar as opções de mensagens

Durante a visualização de uma mensagem, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

#### Mensagens SMS

- **Responder via:** permite responder ao remetente por SMS ou MMS.
- **Encaminhar:** permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.

- **Mover para telefone/Mover para SIM:** permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Adicionar à lista de bloqueios:** permite adicionar o número do remetente à lista de bloqueios para rejeitar as mensagens do remetente.
- **Selec. endereço:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Selec. multimédia:** permite guardar os conteúdos multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a mensagem através de uma impressora compatível com Bluetooth.
- **Protecção:** permite evitar que a mensagem seja eliminada.

### Mensagens MMS

- **Recuperar:** permite obter a mensagem MMS do servidor MMS.

- **Responder via SMS:** permite responder ao remetente por SMS.
- **Responder via MMS para:** permite responder ao remetente por MMS.
- **Encaminhar:** permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Adicionar à lista de bloqueios:** permite adicionar o número do remetente à lista de bloqueios para rejeitar as mensagens do remetente.
- **Selec. endereço:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Selec. multimédia:** permite guardar os conteúdos multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Protecção:** permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da mensagem.

### **Mensagens push**

- **Ir para URL:** permite efectuar a ligação ao URL especificado na mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Selec. endereço:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.

### **Mensagem de configuração**

- **Instalar:** permite aplicar a configuração especificada na mensagem para o telefone.
- **Selec. endereço:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Protecção:** permite evitar que a mensagem seja eliminada.

### **Mensagens dos relatórios de entrega**

- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.

### **Rascunhos** *(Menu 5.2.2)*

Esta pasta permite guardar as mensagens que foram guardadas para serem enviadas mais tarde.

A partir da lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite abrir a mensagem.
- **Editar:** permite editar a mensagem.
- **Enviar:** permite enviar a mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem seleccionada ou todas as mensagens.
- **Mover para minha pasta:** permite mover a mensagem para a caixa **A minha pasta**.
- **Mover para telefone/Mover para SIM:** permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Organizar por:** permite alterar a ordem de organização da lista de mensagens.
- **Protecção:** permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da mensagem.

### Caixa de saída (Menu 5.2.3)

Esta pasta guarda as mensagens que o telefone está a tentar enviar ou que não conseguiu enviar.

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar novamente:** permite enviar a mensagem novamente.
- **Abrir ficheiro:** permite abrir o ficheiro em anexo.
- **Guardar ficheiro:** permite guardar os ficheiros anexados na memória do telefone.
- **Encaminhar:** permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Mover para telefone/Mover para SIM:** permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a mensagem através de uma impressora compatível com Bluetooth.
- **Protecção:** permite evitar que a mensagem seja eliminada.

- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da mensagem.

### Caixa de enviados (Menu 5.2.4)

Esta pasta permite guardar as mensagens enviadas.

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Abrir ficheiro:** permite abrir o ficheiro em anexo.
- **Guardar ficheiro:** permite guardar os ficheiros anexados na memória do telefone.
- **Encaminhar:** permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Mover para telefone/Mover para SIM:** permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a mensagem através de uma impressora compatível com Bluetooth.
- **Protecção:** permite evitar que a mensagem seja eliminada.

- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da mensagem.

### Caixa de correio electrónico (Menu 5.2.5)

Esta pasta permite guardar os e-mails recebidos.

1. Selecione uma conta de e-mail.
2. Prima <**Selec.**> quando aparecer **Verificar novo correio**. O telefone verifica os novos e-mails e transfere os e-mails recebidos.

Podem aparecer os seguintes ícones na lista para mostrar o estado de e-mail:

- : Recuperado do servidor
- : A ser recuperado
- : Não foi possível recuperar

O ícone ! junto à mensagem significa que a mensagem é de alta prioridade. Um ícone de mensagem a cinzento significa que a mensagem é de baixa prioridade.

3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se o e-mail tiver mais de uma página, prima [▲/▼] para percorrer as páginas uma a uma.

Prima sem soltar [▲/▼] para se deslocar para a primeira ou última página.

5. Selecione um ficheiro em anexo para o visualizar ou reproduzir.
6. Prima [\*] ou [#] para se deslocar para o e-mail anterior ou seguinte.

### Utilizar as opções de e-mail

Durante a visualização de um e-mail ou cabeçalho, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Recuperar:** recupera um ou todos os e-mails do servidor de e-mail.
- **Abrir ficheiro:** permite abrir o ficheiro em anexo.
- **Guardar ficheiro:** permite guardar os ficheiros anexados na memória do telefone.
- **Responder para:** permite enviar uma resposta ao remetente ou a todos os destinatários.
- **Encaminhar:** permite reencaminhar o e-mail a outras pessoas.
- **Eliminar:** permite eliminar o e-mail seleccionado.

- **Adicionar à lista de bloqueios:** permite adicionar o endereço de email do remetente ou o assunto à lista de bloqueio para rejeitar emails do endereço ou que contêm determinado assunto.
- **Selec. endereço:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Cortar anexo:** permite guardar o conteúdo multimédia da mensagem para a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir o e-mail através de uma impressora compatível com Bluetooth.
- **Protecção:** permite evitar que o e-mail seja eliminado.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do e-mail.

### **A minha pasta** (Menu 5.2.6)

Utilize este menu para guardar a mensagem guardada, utilizando a opção **Mover para minha pasta** durante a leitura de uma mensagem.

### **Modelos** (Menu 5.3)

---

Utilize este menu para criar e utilizar modelos de mensagens utilizadas frequentemente.

#### **Modelo de texto** (Menu 5.3.1)

Pode criar modelos SMS com as frases que utiliza frequentemente, de forma a poder recuperá-las e inseri-las na criação de mensagens SMS.

#### **Criar um modelo**

1. Seleccione uma localização vazia.
2. Introduza a mensagem e prima [OK/↵].

#### **Utilizar as opções de modelos**

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar o modelo seleccionado.
- **Enviar mensagem:** permite criar e enviar uma nova mensagem utilizando o modelo.
- **Eliminar:** permite eliminar o modelo seleccionado.

### **Modelo de MMS** (Menu 5.3.2)

Pode aceder aos modelos de MMS integrados ou aos modelos que guardou para que possa utilizá-los na criação de uma mensagem MMS.

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite abrir o modelo seleccionado.
- **Enviar mensagem:** permite criar e enviar uma nova mensagem utilizando o modelo.
- **Editar:** permite editar um modelo.
- **Adicionar novo:** permite adicionar um novo modelo.
- **Eliminar:** permite eliminar o modelo seleccionado ou todos os modelos, excepto os modelos integrados.

### **Eliminar tudo** (Menu 5.4)

---

Utilize este menu para apagar simultaneamente todas as mensagens em cada uma das pastas de mensagens. Pode também seleccionar mensagens no tipo de mensagem que pretende eliminar.

1. Prima [**OK/↵**] para seleccionar as pastas de mensagens ou tipos de mensagens a eliminar.
2. Prima <**Elimin.**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

### **Definições** (Menu 5.5)

---

Utilize este menu para configurar as diferentes opções para utilizar os serviços de mensagens.

#### **SMS** (Menu 5.5.1)

Pode configurar as definições de SMS.

- **Definições de envio:** permite configurar as opções para o envio de mensagens SMS:
  - Caminho de resposta:** permite aos destinatários enviar a resposta através do seu servidor de SMS.
  - Relatório de entrega:** permite definir a rede para o informar quando as mensagens foram entregues.

**Suporte de caracteres:** permite seleccionar um tipo de codificação de caracteres. Quando seleccionar **Auto**, o telefone altera o tipo de codificação de alfabeto GSM-para Unicode se introduzir um carácter Unicode. O uso da codificação Unicode reduz para cerca de metade o número máximo de caracteres de uma mensagem. Se este menu não for apresentado, o seu telefone está fornecido com a codificação de caracteres automática por predefinição.

**Período de validade:** permite definir o período de tempo em que as mensagens devem ser guardadas no servidor de SMS.

**Tipo de mensagem:** permite definir o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

**Centro de serviço:** permite guardar ou alterar o número do servidor de SMS.

- **Bloquear número:** permite guardar os números de telefone dos quais pretende rejeitar mensagens.

## **MMS** (Menu 5.5.2)

Pode configurar as definições de MMS.

- **Definições de envio:** permite configurar as opções para o envio de mensagens MMS:
  - Relatório de entrega:** permite definir a rede para o informar quando as mensagens foram entregues.
  - Ocultar endereço:** permite definir que o seu endereço não seja visualizado no telefone do destinatário.
  - Confirmação de leitura:** permite enviar um pedido de confirmação de leitura juntamente com as mensagens.
  - Prioridade:** permite definir o nível de prioridade das mensagens.
  - Data de expiração:** permite definir o período de tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de MMS.
  - Prazo de entrega:** permite definir o tempo de atraso antes do envio de mensagens.
- **Definições de recepção:** permite configurar as opções para a recepção de mensagens MMS:

**Rejeitar anónima:** permite rejeitar as mensagens de remetentes anónimos.

**Permitir publicidade:** permite aceitar mensagens de publicidade.

**Relatório permitido:** permite definir a rede para informar o remetente se uma mensagem foi entregue.

**Recepção:** permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar na área de serviço local.

**Recepção em roaming:** permite determinar se o telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontra em roaming noutra rede.

A recepção na rede de origem ou no estrangeiro permite as seguintes opções:

- **Automática:** o telefone recupera automaticamente as mensagens a partir do servidor.
- **Rejeitar:** o telefone rejeita todas as mensagens.

- **Manual:** o telefone apresenta as notificações. Utilize a opção **Recuperar** para transferir novas mensagens manualmente.

- **Perfis MMS:** permite configurar o perfil de ligação e seleccionar o perfil a ser utilizado para MMS.

**Servidor actual:** permite seleccionar um servidor.

**Definições do servidor:** permite configurar as seguintes opções para cada perfil.

- **Nome do perfil:** permite atribuir um nome ao perfil MMS.
- **URL do servidor:** permite introduzir o endereço URL do servidor de MMS.
- **Proxy:** permite ligar à rede GPRS utilizando o servidor proxy.
- **Definições GPRS:** permite personalizar as definições necessárias para efectuar a ligação à rede GPRS.

*Quando o proxy estiver definido para **Activo**:*

**Endereço IP:** permite introduzir o endereço IP.

**Porta:** permite introduzir o número da porta.

**APN:** permite introduzir o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

**ID de utilizador:** permite introduzir a ID de utilizador.

**Palavra-passe:** permite introduzir a palavra-passe.

*Quando o proxy estiver definido para **Desactivo**:*

**DNS1:** permite introduzir o endereço primário.

**DNS2:** permite introduzir o endereço secundário.

**APN:** permite introduzir o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

**ID de utilizador:** permite introduzir a ID de utilizador.

**Palavra-passe:** permite introduzir a palavra-passe.

- **Versão:** permite seleccionar uma versão OMA disponível e um limite de tamanho máximo para o envio ou recepção de mensagens.



Dependendo do operador, poderá não ser possível suportar o limite máximo de 300KB. Neste caso, tente novamente após alterar a definição para 100KB.

- **Bloquear número:** permite especificar os números de telefone, cujas mensagens não devem ser aceites. Os números aqui especificados também estão incluídos na lista de bloqueio de SMS.
- **Classe da mensagem:** permite configurar as opções para a criação de mensagens MMS:
  - Classe da mensagem:** permite seleccionar o tipo de conteúdo ou o tamanho da mensagem que irá adicionar.
    - **Texto:** pode apenas adicionar texto com um máximo de 30 KB.
    - **Imagem básica:** pode adicionar qualquer tipo de item, excepto vídeo, com um máximo de 30 KB.

- **Imagem complexa:** pode adicionar qualquer tipo de item, excepto vídeo, com um máximo de 100 KB.
- **Vídeo básico:** pode adicionar qualquer tipo de item com um máximo de 100 KB.
- **Vídeo complexo:** pode adicionar qualquer tipo de item com um máximo de 300 KB.

**Modo de criação:** permite seleccionar um modo de criação de MMS.

- **Livre:** pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e de qualquer tamanho.
- **Restringido:** pode criar uma mensagem com o tipo de conteúdo e tamanho especificados em Classe da mensagem.
- **Aviso:** pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e tamanho, mas o telefone irá informá-lo quando o conteúdo e tamanho tiverem excedido o máximo.

### Email (Menu 5.5.3)

Pode configurar as definições de e-mail.



Não é possível alterar as definições de conta e perfil de e-mail durante o envio ou recepção de um e-mail.

- **Definições de envio:** permite configurar as opções de envio de e-mails:
  - Enviar cópia para si próprio:** permite enviar uma cópia dos seus e-mails para a sua conta de e-mail.
  - Confirmar entrega:** permite definir a rede para o informar se os seus e-mails foram ou não entregues.
  - Confirmar leitura:** permite enviar uma confirmação de leitura com os e-mails.
  - Prioridade:** permite seleccionar o nível de prioridade dos e-mails.
  - Incluir assinatura:** permite anexar nome, número de telefone, memorandos simples ou linhas de identificação aos e-mails.

**Editar nome:** permite introduzir o nome na sua assinatura.

**Editar número de telefone:** permite introduzir o número de telefone na sua assinatura.

**Editar nota:** permite introduzir a linha de identificação da sua assinatura.

- **Definições de recepção:** permite configurar as opções para a recepção de e-mails.

**Intervalo de verificação:** permite determinar a frequência com que o telefone deve verificar a existência de e-mails recebidos no servidor. Se seleccionar **Não utilizadas**, utilize a opção **Verificar novo correio** para receber novos e-mails manualmente.

**Confirmação de leitura:** permite determinar se o telefone envia ou não uma confirmação de leitura dos e-mails recebidos. Se seleccionar **Anúncio**, o telefone irá pedir-lhe para enviar uma confirmação de leitura.

**Opção de recuperação:** permite definir se o telefone irá apenas transferir os cabeçalhos de e-mail ou o e-mail completo.

**Opção eliminar:** permite determinar se os emails são eliminados imediatamente ou da próxima vez que se ligar ao servidor.

**Rejeitar se acima:** permite determinar o tamanho máximo dos e-mails recebidos. O telefone irá rejeitar os e-mails que excedem o tamanho especificado.

**Deixar uma cópia das mensagens no servidor:** permite manter as cópias dos e-mails no servidor de e-mail após a sua recepção.

- **Conta de email:** permite configurar uma conta de e-mail e seleccionar uma conta a ser utilizada.

**Conta actual:** permite seleccionar uma conta.

**Definições de conta:** permite configurar as contas de e-mail, utilizando servidores de e-mail diferentes. Prima <**Criar**> ou prima <**Opções**> e seleccione **Criar**:

- **Em utilização:** permite activar a conta de e-mail actual.
- **Nome da conta:** permite introduzir um nome para a conta seleccionada actualmente.

Para aceder às seguintes opções, prima [OK/↵] ou prima <Opções> e seleccione **Próximo**.

- **ID de utilizador:** permite introduzir o nome do utilizador.
- **Endereço de email:** permite introduzir o seu endereço de e-mail.
- **Endereço para resposta:** permite introduzir o endereço de e-mail para o qual os destinatários devem enviar as mensagens de resposta.

Para aceder às seguintes opções, prima [OK/↵] ou prima <Opções> e seleccione **Próximo**.

- **Servidor SMTP:** permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor do e-mail enviado.
- **Porta SMTP:** permite introduzir o número da porta SMTP.
- **ID de utilizador SMTP:** permite introduzir a ID de utilizador SMTP.
- **Palavra-passe SMTP:** permite introduzir a palavra-passe para SMTP.

- **Ligação segura (SMTP):** permite utilizar as ligações seguras para o serviço de e-mail.
- **Tipo de servidor de obtenção:** permite seleccionar o protocolo para o servidor do e-mail recebido. As restantes opções dependem da definição do tipo de protocolo.

Quando o tipo de protocolo for **POP3**:

- **Servidor POP3:** permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor que recebe o e-mail.
- **Porta POP3:** permite introduzir o número da porta POP3.
- **Mesmos ID e palavra-passe:** seleccione para utilizar a mesma palavra-passe e ID de utilizador SMTP para o servidor de e-mails enviados.
- **ID de utilizador POP3:** permite introduzir a ID de utilizador POP3.
- **Palavra-passe POP3:** permite introduzir a palavra-passe para POP3.
- **Ligação segura (POP3):** permite utilizar uma ligação segura para o protocolo POP3.

- **Início de sessão APOP:** permite ligar ao servidor, utilizando o esquema de início de sessão APOP.

*Quando o tipo de protocolo for **IMAP4**:*

- **Servidor IMAP4:** permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor que recebe o e-mail.
- **Porta IMAP4:** permite introduzir o número da porta IMAP4.
- **Mesmos ID e palavra-passe:** seleccione para utilizar a mesma palavra passe e ID de utilizador SMTP para o servidor de e-mails enviados.
- **ID de utilizador IMAP4:** permite introduzir a ID de utilizador IMAP4.
- **Palavra-passe IMAP4:** permite introduzir a palavra-passe de IMAP4.
- **Ligação segura (IMAP4):** permite utilizar uma ligação segura para o protocolo IMAP4.
- **Incluir anexos:** permite seleccionar esta opção para receber anexos com os e-mails.

- **Limite de obtenção de e-mail:** permite definir o número de cabeçalhos que irá receber do servidor.

- **Perfil de email:** permite configurar as definições de rede necessárias para enviar ou receber e-mails.

**Servidor actual:** permite seleccionar um servidor.

**Definições do servidor:** permite configurar até cinco perfis de e-mail.

- **Nome do perfil:** permite introduzir o nome do perfil.
- **APN:** permite introduzir o nome do ponto de acesso.
- **ID de utilizador:** permite introduzir o ID de utilizador.
- **Palavra-passe:** permite introduzir a palavra-passe.
- **DNS1:** permite introduzir o endereço DNS primário.
- **DNS2:** permite introduzir o endereço DNS secundário.

- **Bloquear lista:** permite configurar uma lista de bloqueio de e-mails.

**Lista de endereços:** permite especificar os endereços de e-mail para rejeitar os e-mails desses endereços.

**Lista de assuntos:** permite especificar os assuntos para rejeitar os e-mails que contenham esses assuntos.

### Mensagem Push (Menu 5.5.4)

Pode alterar as definições de recepção de mensagens push a partir do servidor da Web sem fios.

- **Receber:** permite definir a forma como o telefone recebe mensagens push.
- **Centro de serviço:** permite introduzir o endereço do servidor, a partir do qual pretende receber mensagens push, quando a opção **Receber** estiver definida para **Específico de SMS-C**.

### Difusão celular (Menu 5.6)

---

Pode alterar as definições de recepção de mensagens de difusão.

- **Ler:** permite abrir as mensagens recebidas. A caixa **Mensagens actuais** guarda as mensagens da rede até que o telefone seja desligado. A caixa **Mensagens guardadas** guarda as mensagens de rede indefinidamente. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** quando aparecer uma notificação de texto. A mensagem é guardada na caixa **Mensagens guardadas**.
- **Receber:** permite seleccionar para receber ou não mensagens de difusão.
- **Canal:** permite indicar os canais a partir dos quais pretende receber mensagens de difusão. Para obter mais informações, contacte o operador.
- **Idioma:** permite seleccionar os idiomas preferidos em que as mensagens de difusão são apresentadas.

## Estado da memória (Menu 5.7)

---

Utilize este menu para visualizar o espaço máximo de memória e a memória disponível para cada um dos tipos de mensagem. Também pode ver o volume de memória utilizado actualmente em cada pasta.

## Gestor de ficheiros (Menu 6)

O menu **Gestor de ficheiros** permite aceder a imagens, vídeos, ficheiros de música e ficheiros de som guardados na memória do telefone.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Gestor de ficheiros**.

- De acordo com o sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar o conteúdo Web. O conteúdo é indicado por .

## Imagens (Menu 6.1)

---

Este menu apresenta as fotos tiradas e as imagens transferidas, recebidas em mensagens ou importadas do computador.

## Ver uma imagem

1. Seleccione uma pasta de imagens.
2. Seleccione uma imagem.

## Ver uma apresentação de slides

Pode ver as fotografias como uma apresentação de slides, uma apresentação sequencial de cada foto da pasta actual.

1. Seleccione **Fotos**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Visualização de slides**.
3. Seleccione uma opção de intervalo. A apresentação de slides é iniciada.
4. Prima <**Cancel.**> para parar a visualização de slides.

## Utilizar as opções de imagem

Durante a visualização de imagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Lista:** permite regressar à lista de imagens.
- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.

- **Definir como:** permite definir a imagem como tela de fundo para os visores ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada da Lista telefónica.
- **Editar:** permite adicionar ícones expressivos, quadros ou efeitos à imagem.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Mover para/ Ir para imagens favoritas:** permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Visualização de slides:** permite visualizar todas as imagens numa apresentação de slides.
- **Partilhar para Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a imagem através de uma impressora compatível com Bluetooth.
- **Protecção:** permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

## Vídeos (Menu 6.2)

Este menu apresenta os clips de vídeo gravados, transferidos, recebidos em mensagens ou importados do computador.



Os clips de vídeo gravados noutros dispositivos, como câmaras de vídeo, podem não ser reproduzidos correctamente.

### Reproduzir um clip de vídeo

1. Selecciona uma pasta de vídeos.
2. Selecciona um clip de vídeo.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas.

Teclas	Função
OK/ <b>i</b>	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Permite retroceder no ficheiro.
Direita	Avança um ficheiro.
▲/▼	Regula o volume.
Baixo	Pára a reprodução.

## Utilizar as opções de vídeo

Enquanto visualiza a lista de ficheiros, prima <**Opções**> para aceder às opções.

- **Reproduzir:** permite reproduzir o clip de vídeo.
- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Mover para/Ir para vídeos favoritos:** permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Partilhar para Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção:** permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

## Música (Menu 6.3)

Este menu apresenta os ficheiros de música transferidos, recebidos em mensagens ou importados a partir do seu computador.

### Reproduzir um ficheiro de música

Desloque-se para um ficheiro e prima [OK/↵]. ▶ p. 41

### Utilizar as opções de música

Durante a visualização da lista de ficheiros, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir:** permite reproduzir o ficheiro de música.
- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro por e-mail ou Bluetooth.
- **Adicionar lista de reprodução:** permite adicionar o ficheiro seleccionado à actual lista de reprodução.
- **Definir como:** permite definir o ficheiro de música como tom de toque, um tom de toque para uma entrada da Lista telefónica ou um toque de alarme.

- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- **Definições:** permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros de música.  
**Modo de repetição:** permite seleccionar o modo de repetição.  
**Aleatório:** permite definir o leitor MP3 para reproduzir as músicas por ordem aleatória.  
**Visualização:** permite seleccionar a animação de reprodução.  
**Volume:** permite seleccionar o nível do volume.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Partilhar para Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção:** permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

## Sons (Menu 6.4)

---

Este menu apresenta os memorandos de voz gravados e clips de som transferidos, recebidos em mensagens ou importados do computador.

### Reproduzir um clip de som

1. Selecciona uma pasta de sons.
2. Selecciona um clip de som. Para um memorando de voz, consulte **Gravador de voz.** ► p. 42

### Utilizar as opções de som

Durante a visualização da lista de ficheiros, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir:** permite ouvir o clip de som.
- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como:** permite definir o ficheiro de som como tom de toque, um tom de toque para uma entrada da Lista telefónica ou um toque de alarme.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.

- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Ir para sons favoritos/Mover para Lista de voz/Mover para Sons transferidos:** permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Partilhar para Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção:** permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

### **Outros ficheiros** (Menu 6.5)

---

Os ficheiros recebidos mas que não são suportados pelo telefone, são guardados nesta pasta. Entre os formatos de ficheiro não suportados estão incluídos \*.doc, \*.ppt, \*.txt.

Durante a visualização da lista de ficheiros, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.

- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Partilhar para Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a imagem através de uma impressora compatível com Bluetooth.
- **Protecção:** permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

### **Estado da memória** (Menu 6.6)

---

Utilize este menu para visualizar a informação de memória dos itens multimédia na memória do telefone.

## **Calendário** (Menu 7)

O menu **Calendário** permite manter a sua agenda actualizada.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Calendário**.

### **Selecione um dia no calendário**

---

Quando aceder ao menu **Calendário**, o calendário em Vista mensal é apresentado com a data actual indicada por uma caixa azul.

- Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar por dia.
- Prima [Cima] ou [Baixo] para se deslocar por semana.
- Prima [▲/▼] para se deslocar por mês.

### **Criar um item**

---

Pode guardar itens agendados, aniversários e itens do A fazer no calendário. Pode ser guardado mais de um evento por dia.

## **Introduzir um item agendado ou itens vários**

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → **Agenda** ou **Vários**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
  - **Assunto**: permite introduzir o título do item.
  - **Detalhes**: permite introduzir os detalhes do item.
  - **Data de início** e **Período de início**: permite introduzir a data e a hora de início para o item.
  - **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
  - **Data limite** e **Tempo limite**: permite introduzir a data e a hora de conclusão para o item.
  - **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
  - **Localização**: (para **Agenda**) permite introduzir a informação sobre a localização do item.

- **Alarme:** permite definir um alarme para o item.
- **antes:** permite definir o tempo de alerta do alarme antes do item.
- **Toque de alarme:** permite seleccionar o toque do alarme.
- **Repetir:** (para **Agenda**) permite seleccionar para definir o item a ser repetido e seleccionar uma unidade de tempo de repetição.
- **até:** (para **Agenda**) se o item for repetido, permite definir uma data limite.

4. Prima <**Guardar**> para guardar o item.

### Introduzir um aniversário

1. Selecciona uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e selecciona **Criar** → **Aniversário**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
  - **Ocasão:** permite introduzir as informações sobre o aniversário.
  - **Data:** permite introduzir a data.

- **Alarme:** permite seleccionar para definir um alarme para o aniversário.
- **antes:** permite definir o tempo de alerta do alarme antes do evento.
- **Hora do alarme:** permite introduzir a hora em que o alarme deve tocar.
- **AM/PM:** permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
- **Toque de alarme:** permite seleccionar o toque do alarme.
- **Repetir todos os anos:** permite seleccionar para definir o telefone para lhe lembrar do aniversário todos os anos.

4. Prima <**Guardar**> para guardar o aniversário.

### Introduzir um item em A fazer

1. Selecciona uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e selecciona **Criar** → **A fazer**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
  - **A fazer:** permite introduzir as informações sobre o item.

- **Data de início:** permite introduzir a data de início.
- **Data limite:** permite introduzir a data de conclusão.
- **Prioridade:** permite seleccionar o nível de prioridade.

4. Prima <**Guardar**> para guardar o item.

### Consultar o calendário

---

Após criar os itens agendados, os ícones de tipo que se seguem e o número de itens para esse dia específico irão aparecer na parte inferior do calendário.

-  Item agendado
-  Aniversário
-  Item A fazer
-  Item vários

### Ver um item

1. Selecciona uma data no calendário para visualizar os itens para um determinado dia.
2. Selecciona um item para ver os seus detalhes.
3. Prima [Esquerda] ou [Direita] para aceder aos outros itens agendados para o dia seleccionado.

Durante a visualização de um item, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar um item.
- **Criar:** permite adicionar um novo item.
- **Enviar via:** permite enviar o item por SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Modo de visualização:** permite alterar o modo de visualização do calendário.
- **Efectuado/Anulado:** permite marcar o item A fazer como efectuado ou não.
- **Eliminar:** permite eliminar o item.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir detalhes do item através de uma impressora compatível com Bluetooth.

### Utilizar as opções de calendário

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Modo de visualização:** permite alterar o modo de visualização do calendário. ▶ p. 79
- **Criar:** permite adicionar um novo item. ▶ p. 76

- **Ir para:** permite seleccionar a data actual ou especificar a data à qual pretende aceder.
- **Organizar por:** permite ordenar os itens pelo tipo de item.
- **Eliminar:** permite eliminar os itens guardados no calendário, utilizando as várias opções de eliminação.
- **Eventos de alarme não detectados:** permite visualizar os eventos cujos alarmes não foram detectados.
- **Estado da memória:** permite aceder à informação da memória para os eventos guardados no calendário.

### **Visualizar itens num modo diferente**

---

Pode alterar a visualização do calendário para Visualizar dia ou Ver semana. Prima <Opções> e seleccione **Modo de visualização** → um modo de visualização.

### **Visualizar dia**

Pode visualizar os itens para a data seleccionada. Seleccione um item para ver os seus detalhes.

Podem aparecer os seguintes ícones para indicar o estado do item:

-  Alarme definido
-  Evento recorrente
- A fazer concluído
-  Prioridade da tarefa (Vermelho: alta, Azul: normal, e Cinzento: baixa)

### **Ver semana**

Pode visualizar os itens para a semana seleccionada. Uma célula na tabela de horário indica a presença de um item agendado. Seleccione a célula do dia pretendido.

### **Ver um item de alarme não detectado**

---

Quando não conseguir detectar um alarme para um item ou aniversário agendados, ou itens vários, o telefone guarda um item de alarme perdido até que este seja confirmado.

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Eventos de alarme não detectados**.
2. Seleccione um item.
3. Prima <**Confir.**> para confirmar e eliminar o item.

## Câmara (Menu 8)

Pode utilizar o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Câmara** ou prima sem soltar [  ].

- Não tire fotografias a pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotografias em locais que proíbam a utilização de câmaras.
- Não tire fotografias em locais nos quais a sua utilização possa interferir com a privacidade de outra pessoa.

## Tirar uma foto

Pode tirar fotografias em vários modos. A câmara cria fotos JPEG.

- Quando tirar uma foto em locais expostos à luz solar directa ou muito iluminados, podem aparecer sombras na foto.

1. Aceda ao menu **Câmara** para ligar a câmara e seleccionar o modo Tirar. Pode também premir sem soltar [  ] no modo Inactivo.
2. Efectue quaisquer ajustes necessários.
  - Prima <  > para aceder às opções da câmara.
    - ▶ secção seguinte
  - Utilize o teclado para alterar definições da câmara ou para alternar para outros modos.
    - ▶ p. 82
3. Prima [ *OK/* ] ou [  ] para tirar uma foto. A foto é guardada na pasta **Fotos**.

- 
4. **Para** **Prima**  
utilizar as opções de foto <**Opções**>. ▶ p. 82
-

4. Para	Prima
eliminar a foto	[ <b>C</b> ] e, em seguida, < <b>Sim</b> >.
regressar ao modo Tirar	< <b>Regr.</b> > ou [ <b>OK/í</b> ].

### Utilizar as opções de câmara no modo Tirar

No modo Tirar, prima <> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar vídeo:** permite alternar para o modo Gravar.
- **Modo de disparo:** permite tirar uma foto nos seguintes modos:
  - Disparo único:** permite tirar uma foto no modo normal.
  - Disparo múltiplo:** permite tirar uma série de fotografias fixas. Selecione o número de fotografias que a câmara irá tirar e a taxa como que as fotografias são tiradas.
- **Efeitos:** permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.

- **Quadros:** permite aplicar uma moldura decorativa.
- **Flash:** permite determinar a utilização do flash.
- **Temporizador:** permite definir um tempo de atraso antes de a câmara tirar uma foto.
- **Ir para fotografias:** permite aceder à pasta **Fotos**.
- **Definições:** permite alterar as predefinições para tirar uma foto.
  - Tamanho:** permite seleccionar o tamanho da imagem.
  - Qualidade:** permite seleccionar a qualidade da imagem.
  - Procura de visualização:** permite seleccionar um ecrã de pré-visualização.
  - Som do obturador:** permite seleccionar o som que ouve quando prime o desbloqueio do obturador.
  - Som de zoom:** permite ligar ou desligar o som que ouve quando aumenta ou diminui o zoom.

**Som de brilho:** permite ligar ou desligar o som que ouve quando regula o brilho da imagem.

**Nome padrão:** permite alterar o prefixo predefinido dos nomes dos ficheiros.

- **Atalhos de câmara:** permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo Tirar.

### Utilizar o teclado no modo Tirar

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo Tirar.

Tecla	Função
Esquerda/ Direita	Regula o brilho.
Cima/ Baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.
<b>1</b>	Alterna para o modo Gravar. ► p. 83
<b>2</b>	Altera o tamanho da imagem.

Tecla	Função
<b>3</b>	Altera a qualidade da imagem.
<b>4</b>	Altera o modo da câmara.
<b>5</b>	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial.
<b>7</b>	Selecciona uma moldura decorativa.
<b>8</b>	Define o temporizador.
*	Determina utilização da luz de flash.
<b>0</b>	Permite ir para a pasta <b>Fotos</b> .
#	Altera o ecrã de pré-visualização.

### Utilizar as opções de fotografia

Após guardar uma foto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Tirar mais:** permite regressar ao modo Tirar.
- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.

- **Definir como:** permite definir a fotografia como tela de fundo para os visores ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada da Lista telefónica.
- **Eliminar tudo de disparo múltiplo:** permite eliminar todas as fotografias de disparo múltiplo.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Ir para fotografias:** permite aceder à pasta **Fotos**. ▶ p. 71
- **Partilhar para Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a imagem através de uma impressora compatível com Bluetooth.
- **Protecção:** permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

## Gravar um vídeo

É possível gravar um vídeo do que é apresentado no ecrã da câmara e guardá-lo.

1. No modo Tirar, prima [1].
2. Efectue quaisquer ajustes necessários.
  - Prima < > para aceder às opções da câmara. ▶ secção seguinte
  - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 85
3. Prima [OK/í] ou [] para iniciar a gravação.
4. Prima [OK/í], < > ou [] para parar a gravação. O vídeo é guardado na pasta **Vídeos**.

5. Para	Prima
reproduzir o clip de vídeo [OK/í].	
utilizar as opções de vídeo	<  >. ▶ p. 85
eliminar o clip de vídeo	[C] e, em seguida, <Sim>.

5. Para	Prima
permite aceder à pasta <b>Vídeos</b>	[Cima]. ▶ p. 72
voltar ao modo Gravar	<  >.

### Utilizar as opções da câmara no Modo de gravação

No modo Gravar, prima <  > para aceder às seguintes opções:

- **Tirar uma foto:** permite alternar para o modo Tirar.
- **Efeitos:** permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
- **Flash:** permite determinar a utilização do flash.
- **Temporizador:** permite definir um tempo de atraso antes de a câmara iniciar a gravação.
- **Ir para vídeos:** permite aceder à pasta **Vídeos**.
- **Definições:** permite alterar as seguintes definições para gravar um vídeo:

**Modo de gravação:** permite seleccionar um modo de gravação de vídeo.

- **Limite de MMS:** permite gravar um vídeo adequado a mensagens MMS.
- **Limite de e-mail:** permite gravar um vídeo adequado a e-mails.
- **Normal:** permite gravar um vídeo dentro do limite da memória actualmente disponível.

**Tamanho:** permite seleccionar o tamanho do ficheiro.

**Qualidade:** permite seleccionar a qualidade da imagem.

**Grav. áudio:** permite gravar áudio com um clip de vídeo.

**Som de zoom:** permite activar ou desactivar os efeitos sonoros do zoom.

**Som de brilho:** permite activar ou desactivar os efeitos sonoros para a regulação do brilho.

**Nome padrão:** permite alterar o prefixo predefinido dos nomes dos ficheiros.

- **Atalhos de câmara de vídeo:** permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo Gravar.

### Utilizar o teclado no modo Gravar

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo Gravar:

Teclas	Função
Esquerda/ Direita	Regula o brilho.
Cima/ Baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.
<b>1</b>	Alterna para o modo Tirar. ▶ p. 80
<b>2</b>	Altera o tamanho da moldura.
<b>3</b>	Altera a qualidade da imagem.
<b>4</b>	Altera o modo de gravação de vídeo.

Teclas	Função
<b>5</b>	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial.
<b>7</b>	Silencia ou liga o áudio.
<b>8</b>	Define o temporizador.
*	Determina utilização da luz de flash.
<b>0</b>	Permite ir para a pasta <b>Vídeos</b> .

### Utilizar as opções de vídeo

Após guardar um clip de vídeo, prima <  > para aceder às seguintes opções:

- **Gravar mais:** permite regressar ao modo Gravar.
- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Ir para vídeos:** permite aceder à pasta **Vídeos**.  
▶ p. 72

- **Partilhar para Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção:** permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

## Definições (Menu 9)

O menu **Definições** fornece-lhe várias opções de definição para personalizar o telefone de acordo com as suas preferências e necessidades. Pode igualmente repor as definições para os estados predefinidos.

Para aceder a este menu, prima <Menu> no modo Inactivo e seleccione **Definições**.

### Hora e Data (Menu 9.1)

---

Utilize este menu para alterar a hora e data apresentadas no telefone. Antes de definir a hora e a data, especifique o fuso horário na **Zona local**.

- **Hora:** permite introduzir a hora actual.

- **Zona local:** permite definir o seu fuso horário local e descobrir que horas são em qualquer outra parte do mundo.



Para aplicar a hora de Verão a um fuso horário, seleccione **Definir hora de verão**.

- **AM/PM:** permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
- **Formato da hora:** permite seleccionar o formato da hora.
- **Data definida:** permite introduzir a data actual.
- **Formato da data:** permite seleccionar o formato da data.
- **Primeiro dia da semana:** permite definir o dia da semana em que o calendário é iniciado.

### Definições do telefone (Menu 9.2)

---

Muitas das diferentes funções do sistema do telefone podem ser personalizadas de acordo com as suas preferências.

### **Idioma** (Menu 9.2.1)

Utilize este menu para seleccionar um dos vários idiomas para o texto do visor.

### **Saudação** (Menu 9.2.2)

Utilize este menu para introduzir a saudação que é apresentada por breves instantes quando o telefone é ligado.

### **Definições de abertura** (Menu 9.2.3)

Utilize este menu para definir o que acontece quando abre o telefone para receber uma chamada e quando o fecha enquanto utiliza uma função.

- **Para cima:** permite definir se uma chamada pode ou não ser atendida quando o telefone é aberto.
- **Para baixo:** permite definir se o telefone mantém ou não o menu que estiver a ser utilizado quando fechar o telefone.

- Quando definir **Para baixo** para **Continuar operação**, a função de bloqueio de teclado irá apenas funcionar no modo Inactivo.

### **Atalho** (Menu 9.2.4)

Pode utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo. Utilize este menu para atribuir um atalho a uma tecla.

#### **Atribuir um menu de atalho**

1. Selecciona a tecla para ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Selecciona o menu a ser atribuído à tecla.

#### **Utilizar as opções de atalhos**

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Alterar:** permite atribuir ou alterar um menu de atalho.
- **Remover:** permite desactivar a atribuição do atalho para a tecla seleccionada.
- **Remover todos:** permite desactivar todas as atribuições de atalhos.

### **Atalho avançado** (Menu 9.2.5)

Utilize este menu para activar a função de Atalho avançado. Pode aceder rapidamente às mensagens de texto, alarme, calculadora, calendário e conversor a partir do ecrã de marcação.

#### **Activar a função de Atalho avançado**

1. A partir do ecrã Avançadas, seleccione **Activo**.
2. Prima <**Guardar**>.

#### **Alterar uma tecla de Atalho avançado**

1. Seleccione a tecla a ser alterada como uma tecla de atalho.
2. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

#### **Utilizar as opções de Atalho avançado**

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Alterar:** permite atribuir ou alterar um menu de atalho.
- **Remover:** permite desactivar a atribuição do atalho para a tecla seleccionada.
- **Remover todos:** permite desactivar todas as atribuições de atalhos.

### **Tecla volume** (Menu 9.2.6)

Utilize este menu para alterar as definições da tecla do volume.

- **Função da tecla de volume:** permite definir se o telefone silencia o toque de chamada ou se rejeita a chamada se premir sem soltar [**▲/▼**] quando receber uma chamada. Pode também definir se o telefone envia uma mensagem SMS ao chamador quando a chamada é rejeitada.
- **SMS:** permite introduzir uma mensagem que será enviada ao chamador quando a chamada for rejeitada.

### **Definições adicionais** (Menu 9.2.7)

Pode activar ou desactivar a função de remarcação ou resposta automática e activar a função de nitidez de VOZ.

- **Remarcação auto:** permite definir o telefone para efectuar até dez tentativas de remarcação de um número de telefone após uma chamada mal sucedida.

- **Atender com qq tecla:** permite atender uma chamada recebida, premindo qualquer tecla, excepto <Rejeit.> e [📞].  
Quando esta opção não estiver seleccionada, deve premir <Aceitar> ou [↶] para atender uma chamada.
- **Nitidez de voz:** permite aumentar a sensibilidade do microfone, permitindo que a outra pessoa ouça a sua voz com nitidez, mesmo que esteja a falar mais baixo.

### Definições do ecrã (Menu 9.3)

Utilize este menu para alterar as definições do visor e a luminosidade.

#### Tela de fundo (Menu 9.3.1)

É possível alterar a imagem de fundo apresentada no modo Inactivo.

#### Visualização de texto (Menu 9.3.2)

É possível alterar as definições do ecrã em relação ao texto visualizado no ecrã inactivo.

- **Posição do texto:** permite seleccionar a posição do texto. Se não pretender visualizar texto no modo Inactivo, seleccione **Desactivo**.
- **Estilo do texto:** permite seleccionar o estilo do tipo de letra.
- **Cor do texto:** permite seleccionar a cor do tipo de letra.

#### Visualização de marcação (Menu 9.3.3)

Utilize este menu para seleccionar um tamanho ou cor dos números introduzidos e uma cor de fundo do visor durante a marcação.

#### Calendário (Menu 9.3.4)

Utilize este menu para visualizar o calendário actual no ecrã inactivo.

#### Cor natural (Menu 9.3.5)

Utilize este menu para seleccionar a cor da máscara no modo Menu.

#### Luminosidade do LCD (Menu 9.3.6)

Pode ajustar o brilho do visor para diferentes condições de luminosidade.

### **Mostrar informações do chamador** (Menu 9.3.7)

Utilize este menu para que o número de telefone do chamador ou o nome, se guardado na Lista telefónica, sejam apresentados no visor principal após a chamada não ter sido atendida.

### **Definições de som** (Menu 9.4)

---

Utilize este menu para personalizar várias definições de som.

#### **Chamada a entrar** (Menu 9.4.1)

Utilize este menu para seleccionar um nível de volume e um tipo de alerta para as chamadas recebidas.

- **Tipo de alerta:** permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as chamadas recebidas.

**Melodia:** o telefone toca utilizando o tom de toque seleccionado.

**Vibração:** o telefone vibra mas não toca.

**Vibração + Melodia:** o telefone vibra três vezes e, em seguida, começa a tocar.

**Melodia e depois vibração:** o telefone toca e, em seguida, vibra.

- **Tom de toque:** permite seleccionar um tom de toque para o toque de chamada.
- **Volume:** permite seleccionar um volume para o tom de toque.

#### **Tom de teclado** (Menu 9.4.2)

Utilize este menu para seleccionar o som emitido pelo telefone quando premir uma tecla.

- Pode ajustar o volume do tom do teclado através de [▲/▼] no modo Inactivo.

#### **Tom de mensagem** (Menu 9.4.3)

Utilize este menu para alterar individualmente as definições de som das mensagens SMS, mensagens MMS e e-mails.

- **Tom:** permite seleccionar um dos vários tons de mensagem.
- **Tipo de alerta:** permite especificar o modo como pretende ser informado sobre uma nova mensagem.

- **Repetição:** permite especificar o número de vezes que o telefone o informa sobre uma mensagem nova.

### **Ligar/Desligar** (Menu 9.4.4)

Utilize este menu para seleccionar a melodia emitida quando ligar ou desligar o telefone.

### **Tom de deslizamento de tampa** (Menu 9.4.5)

Utilize este menu para seleccionar o som que o telefone emite quando abrir ou fechar a tampa do telefone.

### **Modo silencioso** (Menu 9.4.6)

Utilize este menu para definir a forma como pretende que o telefone o avise sobre um determinado evento no Modo silencioso.

### **Tons adicionais** (Menu 9.4.7)

Utilize este menu para personalizar tons adicionais para o telefone.

- **Som de minuto:** permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro todos os minutos quando estiver a efectuar uma chamada, para informar o utilizador sobre a duração da mesma.
- **Tom de ligação:** permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando a chamada efectuada estiver ligada ao sistema.
- **Alerta durante chamada:** permite definir se o telefone emite um sinal sonoro quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura de o alarme soar durante uma chamada.
- **Toques indicativos:** permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma janela emergente é apresentada.

### **Definições de luz** (Menu 9.5)

---

Utilize este menu para alterar as definições da luz de fundo.

#### **Luz de fundo** (Menu 9.5.1)

Pode seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo ou o visor permanecerão acesos.

- **Activo:** permite seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo permanecerá acesa.
- **Reduzir:** permite seleccionar o período de tempo em que o visor permanecerá no modo Reduzir após a luz de fundo ter sido desligada. Após um período de tempo especificado, o visor desliga-se.

### Luz do teclado (Menu 9.5.2)

Pode seleccionar a definição de luz de fundo do teclado.

- **Utilizar em qualquer altura:** a luz de fundo fica intermitente quando prime qualquer tecla.
- **Utilizar à noite:** a luz de fundo fica intermitente apenas entre as 17:00:00 e as 09:00:00.
- **Utilizar duração personalizada:** a luz de fundo fica intermitente durante o período de tempo que especificou.

### Serviços de rede (Menu 9.6)

---

Utilize este menu para aceder aos serviços de rede. Se os pretender utilizar, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis e subscrevê-los.

### Desvio de chamadas (Menu 9.6.1)

Este serviço de rede reencaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

1. Selecione uma opção de desvio de chamada:
  - **Desviar sempre:** permite desviar todas as chamadas.
  - **Ocupado:** permite desviar as chamadas se tiver outra chamada em curso.
  - **Sem resposta:** permite desviar as chamadas se não atender o telefone.
  - **Indisponível:** permite desviar as chamadas quando não estiver numa área de serviço ou quando o telefone estiver desligado.
  - **Cancelar tudo:** permite cancelar todas as opções de desvio de chamadas.
2. Selecione o tipo de chamadas a serem desviadas.
3. Selecione **Activar**. Para desactivar o desvio de chamadas, selecione **Desactivar**.
4. Desloque-se até à linha **Desviar para**.
5. Introduza o número para o qual pretende desviar as chamadas.

6. Se seleccionou **Sem resposta**, desloque-se até à linha **segundo** e seleccione o espaço de tempo de atraso da rede antes de desviar uma chamada.
7. Prima <**Selec.**>.

### **Barramento de chamadas** (Menu 9.6.2)

Este serviço de rede permite-lhe limitar as chamadas.

1. Selecciona uma opção de barramento de chamadas:
  - **Todas as efectuadas:** permite bloquear as chamadas efectuadas.
  - **Internacionais:** permite bloquear as chamadas internacionais.
  - **Internacionais excepto origem:** se estiver no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas para esse país ou para o país de origem.
  - **Todas as recebidas:** permite bloquear as chamadas recebidas.
  - **Recebidas no estrangeiro:** permite bloquear as chamadas recebidas quando estiver a utilizar o telefone fora da sua área de serviço local.

- **Cancelar tudo:** permite cancelar todas as definições de barramento de chamadas, permitindo efectuar e receber chamadas de modo habitual.
- **Alterar código de barramento:** permite alterar o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.

2. Selecciona o tipo de chamadas que pretende barrar.
3. Selecciona **Activar**. Para desactivar o barramento de chamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Introduza o código do barramento de chamadas fornecido pelo operador e prima <**Selec.**>.

### **Chamada em espera** (Menu 9.6.3)

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

1. Selecciona o tipo de chamadas nas quais a opção de chamada em espera será aplicada.
2. Selecciona **Activar** e prima <**Selec.**>. Para desactivar as chamadas em espera, seleccione **Desactivar**.

### **Seleção de rede** (Menu 9.6.4)

Este serviço de rede permite seleccionar manualmente a rede utilizada quando estiver em modo de roaming fora da sua área de residência ou seleccionar automaticamente a rede.

Apenas pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo válido de roaming entre os operadores.

### **ID do chamador** (Menu 9.6.5)

Este serviço de rede permite evitar que o seu número de telefone apareça no ecrã do telefone do destinatário da chamada. Se seleccionar **Predefinido**, o telefone irá utilizar a predefinição fornecida pela rede.

Algumas redes não permitem a alteração desta definição.

### **Servidor de correio de voz** (Menu 9.6.6)

Utilize este menu para guardar o número do servidor de correio de voz e aceder ao seu correio de voz.

Tem de introduzir o número do servidor de voz antes de poder aceder ao seu correio de voz. O seu operador poderá dar-lhe o número do servidor de voz.

- **Ligar ao correio de voz:** permite ligar ao servidor do correio de voz para ouvir as suas mensagens.
- **Número do servidor de voz:** permite introduzir o nome e número do servidor de correio de voz.

### **Seleção de banda** (Menu 9.6.7)

Para efectuar e receber chamadas, tem de registar o telefone numa das redes disponíveis. O telefone funciona em qualquer um dos seguintes tipos de rede: GSM 1900, GSM 900/1800 Combinada e Tri-banda (GSM 900/1800/1900).

A banda utilizada como padrão é determinada pelo país onde o telefone foi adquirido. Quando viajar para o estrangeiro, poderá ser necessário alterar para a banda apropriada.

## Bluetooth (Menu 9.7)

---

Através da função Bluetooth, pode efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

A tecnologia Bluetooth permite efectuar ligações sem fios e sem custos entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth, num alcance de 10 metros. Uma vez que os dispositivos comunicam através de ondas rádio, não precisam de estar frente a frente.

- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.
- Para um melhor desempenho, recomendamos que não utilize a função Bluetooth enquanto utilizar funções de multimédia tais como gravador de voz, câmara e Music player ou vice-versa.
- Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com o telefone.

## Configurar a função Bluetooth

O menu **Bluetooth** contém as seguintes opções:

- **Activação:** permite activar ou desactivar a função Bluetooth.
- **Os meus dispositivos:** permite procurar dispositivos Bluetooth que possam ser ligados.
- **A visibilidade do meu telefone:** permite ligar outros dispositivos Bluetooth ao seu telefone.
- **O nome do meu telefone:** permite atribuir um nome ao dispositivo Bluetooth do seu telefone, que depois aparecerá nos outros dispositivos.
- **Modo seguro:** permite determinar se o telefone pede uma confirmação quando os outros dispositivos acedem aos seus dados.
- **Serviços Bluetooth:** permite visualizar os serviços Bluetooth disponíveis.

## Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. A partir do menu **Bluetooth**, seleccione **Os meus dispositivos**.

## 2. Seleccione **Procurar novo dispositivo**.

Após efectuar a procura, aparece uma lista de dispositivos aos quais pode efectuar a ligação. Os seguintes ícones indicam o tipo de dispositivo:

-  Auriculares
-  Computador
-  Telemóvel
-  Impressora
-  PDA
-  Dispositivo desconhecido

A cor do ícone indica o estado do dispositivo:

- Cinzento para dispositivos não acoplados
- Azul para dispositivos acoplados
- Vermelho para dispositivos que se encontram actualmente ligados ao telefone

## 3. Seleccione um dispositivo.

## 4. Introduza o PIN para Bluetooth e prima <OK>. O código é utilizado apenas uma vez e não necessita de memorizá-lo.

Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

- ☑ Alguns dispositivos, principalmente auriculares ou kit mãos-livres, podem ter um PIN para Bluetooth fixo, tal como **0000**. Se o outro dispositivo possuir um código, terá de o introduzir.

## Utilizar as opções do dispositivo

A partir da lista de dispositivos, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Ligar:** permite ligar a um auricular ou kit mãos-livres.
- **Desligar:** permite terminar a ligação com o dispositivo ligado.
- **Visualizar ficheiros:** permite procurar dados a partir do dispositivo e importar dados directamente para o seu telefone.
- **Lista de serviços:** permite aceder à lista de serviços Bluetooth do dispositivo.
- **Mudar nome:** permite mudar o nome do dispositivo acoplado.

- **Autorizar dispositivo/Dispositivo não autorizado:** permite determinar se pretende que o telefone solicite ou não a autorização para efectuar a ligação quando os outros dispositivos tentam estabelecer ligação com o seu telefone.
- **Eliminar:** permite remover o dispositivo seleccionado ou todos os dispositivos da lista.

### Enviar dados por Bluetooth

1. Active a função Bluetooth.
2. Selecciona a aplicação onde se encontra armazenado o item que pretende enviar.
3. Selecciona o item pretendido
4. Prima <**Opções**> e selecciona **Enviar via** → **Bluetooth**.
5. Selecciona **Procurar novo dispositivo**.  
O telefone procura os dispositivos que se encontram dentro do alcance e apresenta uma lista de dispositivos disponíveis.
6. Selecciona um dispositivo.
7. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth necessário para o acoplamento e prima <**OK**>.

### Receber dados por Bluetooth

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

1. Se um dispositivo Bluetooth não autorizado enviar dados para o seu telefone, prima <**Sim**> para permitir que o dispositivo tenha acesso ao telefone.
2. Prima <**Sim**> para receber dados.

### Segurança (Menu 9.8)

Utilize este menu para impedir que alguém não autorizado utilize o telefone, gerindo os vários códigos de acesso do telefone e do cartão SIM.

- Se introduzir três vezes seguidas um PIN/PIN2 incorrecto, o cartão SIM é bloqueado. Para o desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (Código de Desbloqueio Pessoal). Os códigos são fornecidos pelo operador.

### **Verificar PIN** (Menu 9.8.1)

O PIN (Número de Identificação Pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede que introduza o PIN sempre que o ligar.

### **Alterar PIN** (Menu 9.8.2)

Utilize este menu para alterar o PIN. A função Verificar PIN deve ser activada para utilizar esta função.

### **Bloquear telefone** (Menu 9.8.3)

Utilize este menu para bloquear o telefone relativamente a uma utilização não autorizada. Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez que ligar o telefone.

O código está predefinido para **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alterar código**.

### **Alterar código** (Menu 9.8.4)

Utilize este menu para alterar o código do telefone.

### **Confidencial** (Menu 9.8.5)

Utilize este menu para bloquear o acesso a mensagens, ficheiros multimédia, Lista telefónica ou registos de chamadas, excepto as funções de chamada. Quando a opção confidencial é desactivada, deve introduzir o código do telefone para aceder aos itens ou funções bloqueados.

### **Bloquear SIM** (Menu 9.8.6)

Este menu permite que o telefone funcione apenas com o cartão SIM actual, atribuindo-lhe um código de bloqueio do SIM. Deve introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

### **Modo FDN** (Menu 9.8.7)

Se for suportado pelo cartão SIM, o modo do Número de Marcação Fixa (FDN) permite limitar as chamadas efectuadas a um determinado conjunto de números de telefone. Quando esta função é activada, pode apenas efectuar chamadas para os números de telefone guardados no cartão SIM.

## Alterar PIN2 (Menu 9.8.8)

Se suportado pelo cartão SIM, utilize este menu para alterar o PIN2 actual.

## Estado da memória (Menu 9.9)

---

Utilize este menu para verificar a quantidade de memória para as mensagens, itens multimédia, itens de calendário, contactos e aplicações Java. Também pode verificar a memória partilhada para MMS, Email e Gestor de ficheiros.

## Repor definições (Menu 9.10)

---

Utilize este menu para repor individualmente as definições do telefone, do visor e de som.

1. Prima [**OK**] para seleccionar as categorias de definições que pretende repor.
2. Prima <**Repor**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a reposição.
4. Introduza o código do telefone e prima <**OK**>.

O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 98

## Definições VOD (Menu 9.11)

---

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder ao servidor de streaming de vídeo. Este menu pode não ser apresentado consoante o operador utilizado.

## Resolução de problemas

### Ajuda e necessidades pessoais

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

### Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

#### "Insira SIM"

- Certifique-se de que o cartão SIM está correctamente instalado.

#### "Bloquear telefone"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

#### "Introduzir PIN"

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM.

- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Verificar PIN**.

#### "Introduzir PUK"

- O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e cartão SIM ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador.

### Aparece "Sem serviço", "Falha da rede" ou "Não concluído"

- Perdeu-se a ligação à rede. Pode estar numa zona com sinal fraco. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

### Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu [↵].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.

- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas efectuadas.

### **O seu interlocutor não consegue comunicar consigo**

- Certifique-se de que o telefone está ligado. ([📞] premida durante mais de um segundo.)
- Certifique-se de que está a aceder à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas recebidas.

### **O seu interlocutor não o ouve a falar**

- Certifique-se de que desligou o microfone.
- Certifique-se de que mantém o telefone próximo da boca. O microfone encontra-se localizado na parte inferior do telefone.

### **O telefone começa a apitar e a mensagem "Bateria fraca" fica intermitente no visor**

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

### **A qualidade de áudio da chamada é fraca**

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor (📶). O número de barras indica a intensidade do sinal de forte (📶) a fraco (📶).

- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

### **O número não é marcado quando selecciona uma entrada dos Contactos**

- Utilize a função da **Lista de contactos** para garantir que o número foi guardado correctamente.
- Se for necessário, guarde-o novamente.

### **A bateria não foi carregada correctamente ou por vezes o telefone desliga-se automaticamente**

- Limpe os contactos de carregamento do telefone e da bateria com um pano limpo e macio.

### **Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:**

- Os números de modelo e de série do telefone
- As informações da garantia
- Uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

### **Informações de certificação SAR**

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg.\*

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,486 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas.

---

\* O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

### **Cuidados a ter com as baterias**

---

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.

- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.

- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e - da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.

- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

## **Segurança na estrada**

---

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

## **Condições de funcionamento**

---

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

## **Dispositivos electrónicos**

---

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

### **Pacemakers**

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research.

Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

### **Aparelhos auditivos**

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

### **Outros dispositivos médicos**

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

## **Veículos**

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

## **Locais com sinalização**

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

## **Ambientes potencialmente explosivos**

---

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço).

Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

## Chamadas de emergência

---

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra. Os números de emergência variam de uns locais para os outros.

### 3. Prima [↵].

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

## Outras informações de segurança importantes

---

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

### **Cuidados e manutenção**

---

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar inadvertidamente estes itens ou engolir peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.

- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o seu telefone possuir uma lanterna ou luz, não a utilize demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais. Poderá provocar lesões nos olhos.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

# Índice remissivo

## A

- Alarme • 45
- Aplicações Java • 43
- Atender
  - chamada • 29
  - segunda chamada • 30
- Atender com qq tecla • 89

## B

- Banda de rede, seleccionar • 94
- Barramento, chamadas • 93
- Bateria
  - carregar • 7
  - indicador de bateria fraca • 8
  - precauções • 103
- Bloquear
  - Cartão SIM • 98
  - conteúdos multimédia • 98
  - telefone • 98

## Bluetooth

- definições • 95
- enviar, dados • 97
- receber, dados • 97

## Browser Web

- aceder • 48
- cache, limpar • 50

## C

- Caixa de entrada, mensagens
  - email • 60
  - SMS/MMS • 56
- Caixa de saída, mensagens • 59
- Calculadora • 46
- Calendário • 76
- Câmara
  - fotos • 80
  - vídeos • 83
- Caracteres, introduzir • 25
- Cartão de nome • 38
- Cartão SIM
  - bloquear • 98
  - inserir • 7

## Chamada de conferência • 31

## Chamada em espera • 93

## Chamadas

- atender • 29
- barramento • 93
- desviar • 92
- efectuar • 28
- em espera • 30, 93
- rejeitar • 29
- remarcar • 28
- transferir • 31

## Chamadas de emergência • 107

## Chamadas efectuadas • 33

## Chamadas internacionais • 28

## Chamadas não atendidas • 33

## Chamadas recebidas • 33

## Código

- barramento de chamadas • 93
- telefone • 98

## Confidencial • 98

## Conversor • 46

## Criar mensagens

- email • 55
- MMS • 53
- SMS • 52

## Cronómetro • 47

## Cuidados e manutenção • 108

## Custo das chamadas • 34

## D

- Data, definir • 86
- Definições de som • 90
- Desviar, chamadas • 92
- Difusão celular • 70
- DRM (Digital Rights Management) • 71

## E

## Eliminar

- email • 59, 60, 62
- item do calendário • 78
- Lista telefónica • 35, 39
- MMS • 57, 59, 62
- registos chamadas • 33
- registos de chamadas • 33
- SMS • 56, 59, 62

Em espera, chamada • 30

## Emails

- apagar • 60
- criar/enviar • 55
- definição • 66
- ver • 60

## Estado da memória

- itens transferidos • 75
- Lista telefónica • 39
- telefone • 99

## Explorador, Web • 48

## F

### Fotos

- tirar • 80
- ver • 71

## Função de altifalante • 30

## G

### Gestor de ficheiros • 71

### Gravar

- memorandos de voz • 42
- vídeos • 83

## Grupo de chamadores • 37

## H

### Hora internacional • 44

### Hora, acertar • 86

## I

### Ícones, descrição • 10

### ID do chamador • 94

### Idioma, seleccionar • 87

### Imagem de fundo • 89

### Imagens, transferidas • 71

### Indicador de bateria fraca • 8

### Internet • 48

### Itens de alarme não detectados • 79

## J

### Jogos • 43

## L

### Ligar/desligar

- microfone • 31
- telefone • 8

### Lista telefónica

- adicionar • 36
- copiar • 35
- editar • 35
- eliminar • 35, 39
- gerir • 39
- localizar • 35
- marcação rápida • 37
- opções • 35

### Luz de fundo, definir • 90

## M

### Marcação rápida • 37

### Memorandos de voz

- gravar • 42
- reproduzir • 42

### Mensagem de saudação • 87

### Mensagem recebida

- email • 60
- SMS/MMS • 56

### Mensagens

- email • 54, 60
- MMS • 53, 57
- saudação • 87
- SMS • 52, 56

### Mensagens CB (Difusão

#### Celular) • 70

### Mensagens enviadas • 59

### Mensagens MMS

- criar/enviar • 53
- definição • 63
- ver • 56

### Mensagens SMS

- criar/enviar • 52
- definição • 62
- ver • 56

### Modo ABC, introdução de texto

- 25

### Modo de introdução de texto,

#### alterar • 25

### Modo FDN (Número de

#### Marcação Fixa) • 98

### Modo silencioso

- definição • 91
- introduzir • 13

### Music player • 40

### Música, transferida • 73

## N

### Nitidez de voz • 31, 89

### Nomes

- introduzir • 25
- procurar • 35

## P

### PIN, alterar • 98

### PIN2, alterar • 99

### Problemas, resolução • 100

## R

### Registos chamadas

- efectuadas • 33
- não atendidas • 33
- recebidas • 33

### Reiniciar telefone • 99

### Remarcação auto • 88

### Remarcar

- automaticamente • 88
- manualmente • 28

### Roaming • 94

## S

### Saúde e segurança • 102

### SDN (Números de Marcação de Serviços) • 39

### Segurança

- informações • 102

### Segurança na estrada • 104

### Segurança, chamadas • 97

### Seleccção de banda • 94

### Seleccção de rede • 94

### Serviços de rede • 92

### Som de minuto • 91

### Sons, transferidos • 74

## T

### Tela de fundo • 89

### Telefone

- bloquear • 98
- código • 98
- desembalagem • 6
- ícones • 10
- ligar/desligar • 8
- reiniciar • 99
- visor • 10

### Temporizador • 47

### Texto, introduzir • 25

### Tom de deslizamento de tampa • 91

### Tom de ligação • 91

### Tom de ligar/desligar • 91

### Tom de mensagem • 90

### Tons de teclado

- activar/silenciar • 31
- definição • 90
- volume • 90

### Tons DTMF, enviar • 31

### Toque

- chamadas a entrar • 90
- mensagens • 90

## U

### Último número, remarcar • 28

## V

### Vídeos

- gravar • 83
- ver • 72

### Visor

### brilho • 89

### definições • 89

### esquema • 10

### ícones • 10

### idioma • 87

### luz de fundo, definir • 91

# Declaração de Conformidade (R&TTE)

## Para o seguinte produto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 com Bluetooth  
Telemóvel

(Descrição do produto)

SGH-E370

(Nome do modelo)

## Fabricado em:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,  
730-350

(nome da fábrica, endereço)

**com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.**

<b>Segurança</b>	<b>: EN 60950-1:2001</b>
<b>EMC</b>	<b>: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)</b> <b>EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)</b> <b>EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)</b>
<b>SAR</b>	<b>: EN 50360:2001</b> <b>EN 50361:2001</b>
<b>Rede</b>	<b>: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)</b> <b>EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)</b>

**Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.**

**O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Marca de identificação: 0168**

**CE 0168**

## A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

## que pode ser disponibilizada a pedido. (Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 03. 31

**Yong-Sang Park / Director de Assistência**

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

\* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

- \* Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.
- \* Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem parecer diferentes das ilustrações neste manual.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-10767A  
Portuguese. 10/2006. Rev. 1.0