



SGH-E250

Manual do Utilizador





Precauções de segurança importantes



O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.



Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.


Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamada de emergência

Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer .

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung, tal como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos a si ou ao seu telefone e ser perigosa.

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.



A utilização prolongada dos auriculares e com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 139.

Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone. Para aprender rapidamente as operações básicas do telefone, consulte "Como começar" e "Utilizar funções avançadas do telefone".

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

- ☑ Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.
- ▶ Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.
- Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.
- [] Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [↶].
- < > Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, <Menu>.



- **Câmara e câmara de vídeo**
Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.

Funções especiais do telefone



- **Leitor de música**
Reproduza ficheiros de música, utilizando o telefone como um leitor de música.



- **Rádio FM**
Ouça as suas estações de rádio favoritas a qualquer hora e em qualquer lugar.



- **Impressão de dados digitais**
Imprima imagens, mensagens e outros dados pessoais directamente do seu telefone.



- **Bluetooth**

Transfira ficheiros multimédia e dados pessoais e estabeleça ligações com outros dispositivos através da tecnologia Bluetooth, grátis e sem fios.



- **Modo offline**

Coloque o seu telefone para utilizar no avião as suas funções que não necessitem de ligação à rede.



- **Cartão de visita**

Crie cartões de visita com o seu número e perfil. Sempre que efectuar a sua apresentação a terceiros, utilize este conveniente cartão de visita electrónico.



- **Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)**

Envie e receba mensagens MMS com combinação de texto, imagem, vídeo e áudio.



- **E-mail**

Envie e receba mensagens de e-mail com anexos de imagens, vídeo e áudio.



- **Java**

Divirta-se com jogos integrados Java™ e faça a transferência de novos jogos.



- **Gravador de voz**

Grave memorandos ou sons.

Índice

Desembalar 6

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

O seu telefone 6

Teclas, funções e localizações

Como começar 7

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Instalar e carregar o telefone 7

Ligar ou desligar 9

Teclas e visor 10

Aceder às funções dos menus 13

Personalizar o seu telefone 14

Efectuar/Atender chamadas 17

Utilizar funções avançadas do telefone 18

Comece pela câmara, leitor de música, browser web e outras funções especiais

Utilizar a câmara 18

Reproduzir música 19

Ouvir rádio FM 21

Navegar na Web 21

Utilizar a Lista telefónica 22

Enviar mensagens 24

Ver mensagens 25

Enviar uma mensagem SOS 27

Utilizar o Bluetooth 28

Utilizar o cartão de memória 30

Inserir texto 32

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Funções de chamada 35

Funções de chamada avançadas

Funções dos menus 41

Todas as opções de menu apresentadas

Resolução de problemas 136

Ajuda e necessidades pessoais

Informações sobre saúde e segurança 139

Índice remissivo 149

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima <Menu> no modo Inactivo.

1 Registo de chamadas	p. 41	3 Aplicações (continuação)		6 Meus ficheiros	p. 94	9 Definições	p. 119
1 Últimos contactos	p. 41	3 Editor de imagem	p. 56	1 Imagens	p. 94	1 Hora e data	p. 119
2 Chamadas não atendidas	p. 42	4 Rádio FM	p. 57	2 Vídeos	p. 96	2 Definições do telefone	p. 120
3 Chamadas efectuadas	p. 42	5 Bluetooth	p. 59	3 Música	p. 98	3 Definições do ecrã	p. 124
4 Chamadas recebidas	p. 42	6 JAVA	p. 63	4 Sons	p. 98	4 Definições de som	p. 126
5 Eliminar tudo	p. 42	7 SIM-AT ¹	p. 64	5 Outros ficheiros	p. 99	5 Definições de luz	p. 128
6 Duração das chamadas	p. 43	4 Browser	p. 65	6 Cartão memória ²	p. 100	6 Serviços de rede	p. 128
7 Custo das chamadas ¹	p. 43	1 Página de início	p. 65	7 Estado da memória	p. 100	7 Segurança	p. 132
2 Lista telefónica	p. 44	2 Favoritos	p. 66	7 Agenda	p. 101	8 Estado da memória	p. 134
1 Lista de contactos	p. 44	3 Escreva URL	p. 67	1 Alarme	p. 101	9 Repor definições	p. 134
2 Contactos FDN ¹	p. 45	4 Apagar cache	p. 67	2 Calendário	p. 102	10 Gestão de códigos	p. 135
3 Criar contacto	p. 46	5 Definições do servidor	p. 67	3 Memo	p. 107	11 Definições VOD ³	p. 135
4 Grupo	p. 47	6 Servidor actual	p. 69	4 Relógio mundial	p. 108		
5 Marcação rápida	p. 48	5 Mensagens	p. 69	5 Calculadora	p. 109	1. Surge apenas se suportado pelo cartão SIM.	
6 O meu cartão de visita	p. 49	1 Criar mensagem	p. 69	6 Conversor	p. 110	2. Apenas é apresentado se um cartão de memória estiver inserido no telefone.	
7 Número próprio	p. 50	2 As minhas mensagens	p. 75	7 Temporizador	p. 110	3. Apenas é apresentado se for suportado pelo operador.	
8 Gestão	p. 50	3 Modelos	p. 82	8 Cronómetro	p. 111		
9 Número de serviço ¹	p. 51	4 Eliminar tudo	p. 83	8 Câmara	p. 111		
3 Aplicações	p. 51	5 Definições	p. 83	1 Tirar fotografia	p. 111		
1 Leitor de música	p. 51	6 Mensagens SOS	p. 92	2 Gravar vídeo	p. 115		
2 Gravador de voz	p. 55	7 Difusão celular	p. 93	3 Ir para As minhas fotografias	p. 119		
		8 Estado da memória	p. 93	4 Ir para Os meus clips de vídeos	p. 119		

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados


- Telefone
- Adaptador de Viagem
- Bateria
- Manual do Utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.

Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios disponíveis através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

O seu telefone

Teclas, funções e localizações

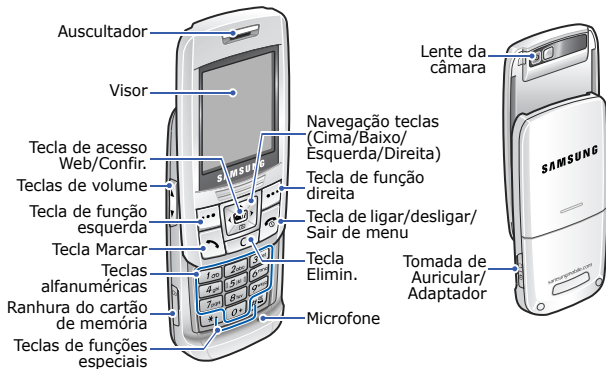

Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone


Informações sobre o cartão SIM

Quando subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais disponíveis.

Instalar e carregar o telefone


- 1 Retire a tampa da bateria.

- ✓ Se o telefone já estiver ligado, desligue-o primeiro, premindo sem soltar [☎].

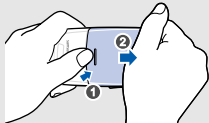

- 2 Insira o cartão SIM.


- ✓ Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo.

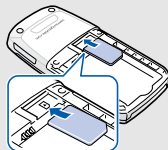

- 3 Instale a bateria.



- 4 Volte a colocar a tampa.

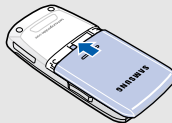

- 5 Ligue o adaptador de viagem ao telefone.



- 6 Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (CA).


- 7 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone da bateria deixa de estar intermitente), desligue o adaptador da tomada de parede.

- 8 Retire o adaptador do telefone.





Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- é emitido um som de aviso,
- a mensagem de bateria fraca é apresentada, e
- o ícone de bateria vazia  fica intermitente.

Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria.

Ligar ou desligar

<p>Ligar</p> <p>Não ligue o telefone em locais onde a sua utilização seja proibida.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra o telefone. 2. Prima sem soltar []. 3. Se necessário, introduza o PIN e prima <OK>.
<p>Desligar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra o telefone. 2. Prima sem soltar [].

Bloqueio do teclado

Quando fechar o telefone, este bloqueia as teclas expostas para evitar quaisquer operações indesejadas ao premir acidentalmente as teclas.

Para desbloquear o teclado, prima <Desbl.> e, em seguida, <OK>.

Modo offline

Pode colocar o telefone em Modo offline, em que as funções do telefone que necessitam de uma ligação à rede estão desactivadas. Este modo é útil quando quiser utilizar o telefone num local onde não pode utilizar dispositivos móveis, tais como aviões ou hospitais.

Para colocar no Modo offline, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Modo offline** → **Activo**.

No Modo offline, pode utilizar funções que não necessitam da rede, como jogos, calendário, câmara e leitor de música.

Teclas e visor

Teclas



Permite executar a função indicada na linha inferior do visor.



No modo Inactivo, permite aceder directamente aos seguintes menus:

- Cima: Modo O meu menu
- Baixo: **Câmara**
- Esquerda/Direita: Os seus menus favoritos ► p. 121

No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.



No modo Inactivo, permite iniciar o browser Web.

No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar a acção.



Permite efectuar ou atender uma chamada.

No modo Inactivo, permite recuperar os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.



Permite apagar os caracteres do visor ou os itens de uma aplicação.



Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone.

Permite terminar uma chamada.

No modo Menu, permite cancelar a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.



Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.



No modo Inactivo, prima sem soltar [1] para aceder ao seu correio de voz. Prima sem soltar [0] para introduzir um indicativo internacional.



Permite introduzir caracteres especiais.



No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para activar ou desactivar o Modo silencioso. Prima sem soltar [*] para inserir um espaço entre os números.




Permite ajustar o volume do telefone.

No modo Inactivo, com o telefone aberto, permite regular o volume de som do teclado.

Visor

Esquema

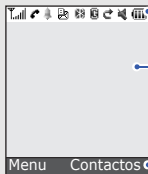

Ícones

são apresentados vários ícones.

Texto e gráficos

são visualizados mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas.

Indicadores de teclas de função

apresenta as funções actuais atribuídas às teclas de função.

Ícones¹



Intensidade do sinal recebido



Chamada em curso













Fora da área de serviço; não é possível efectuar nem receber chamadas














Alarme definido ▶ p. 101



Função de mensagem SOS activa ▶ p. 92

-  Nova mensagem de texto
-  Novo correio de voz
-  Nova mensagem multimédia
-  Novo e-mail
-  Função de desvio de chamadas activa ▶ p. 129
-  Bluetooth activo ▶ p. 60
-  Kit mãos-livres ou auricular Bluetooth ligado ▶ p. 60
-  Estado da rede GPRS
 - Azul: Rede GPRS
 - Vermelho: Transferência de dados pela rede GPRS
-  Estado da rede EDGE
 - Azul: Rede EDGE
 - Vermelho: Transferência de dados pela rede EDGE
-  Zona de origem, se estiver registada no serviço adequado


-  Zona de trabalho, se estiver registada no serviço apropriado
-  A navegar na Internet ▶ p. 65
-  Cartão de memória inserido ▶ p. 31
-  Modo silencioso (Vibração)
-  Modo silencioso (Silêncio)
-  Tipo de toque ▶ p. 126
 - Nenhum: Melodia
 -  : Vibração
 -  : Melodia e vibração
 -  : Melodia e depois vibração
 -  : Vibração e depois melodia
-  Nível de carga da bateria

1. Os ícones indicados no visor podem variar, consoante o país ou operador.

Aceder às funções dos menus

Utilizar as teclas de função

As funções destas teclas variam de acordo com a funcionalidade que está a utilizar. A linha inferior do visor indica a sua função actual.

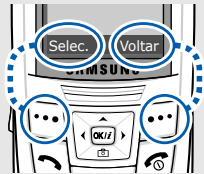

Prima a tecla de função esquerda para seleccionar a opção realçada.

Prima a tecla de função direita para regressar ao nível de menu anterior.

Seleccionar uma opção

1. Prima a tecla de função desejada.
2. Prima as teclas de Navegação para se deslocar para a opção anterior ou seguinte.
3. Prima <**Selec.**> ou [OK/↵] para confirmar a função apresentada ou a opção realçada.
4. Para sair, seleccione um dos seguintes métodos:
 - Prima <**Voltar**> para retroceder um nível.
 - Prima [↶] para regressar ao modo Inactivo.

Utilizar atalhos

Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Idioma**.
2. Seleccione um idioma.

Melodia do toque de chamada

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Definições de som** → **Chamada a entrar** → **Tom de toque**.

2. Prima [Direita] ou [Esquerda] para aceder a uma categoria do tom de toque.
3. Prima [Cima] ou [Baixo] para seleccionar um tom de toque.
4. Prima <Guardar>.

Imagem de fundo do modo Inactivo

É possível definir uma imagem de fundo para o ecrã inactivo do visor.

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Definições do ecrã** → **Tela de fundo** → **Tela de fundo**.

2. Seleccione uma categoria de imagens.
3. Seleccione uma imagem.
4. Prima <**Guardar**>.

Cor da máscara para o modo Menu

É possível alterar a cor dos componentes do visor, como as barras de títulos e as barras de selecção.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do ecrã** → **Cor natural**.
2. Seleccione um padrão de cor.

Atalhos do menu

Pode definir [Esquerda] ou [Direita] como atalhos para aceder ao seus menus favoritos.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Atalhos**.
2. Seleccione uma tecla.
3. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Modo O meu menu

Pode configurar um menu dos seus itens de menu favoritos.

Para definir um item de O meu menu:

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **O meu menu**.
2. Seleccione um item a ser alterado.
3. Seleccione o item de menu pretendido.

Para aceder a um item de O meu menu:

1. No modo Inactivo, prima [Cima].
2. Percorra até encontrar o item pretendido.
3. Prima [OK/↵].

Modo silencioso

Pode colocar o telefone no Modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas. Prima sem soltar [#] no modo Inactivo.

Bloquear telefone

É possível proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de uma palavra-passe. O telefone irá solicitar a palavra-passe quando o ligar.

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alterar código**.
2. Introduza a palavra-passe predefinida, **00000000** e prima <OK>.
3. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima <OK>.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima <OK>.



5. Seleccione **Bloquear telefone**.
6. Seleccione **Activo**.
7. Introduza a palavra-passe e prima <OK>.

Efectuar/Atender chamadas



Efectuar chamadas

1. Introduza um indicativo da área e um número de telefone.
2. Prima [↶].
3. Para terminar a chamada, prima [⏏].

Atender chamadas

1. Quando o telefone tocar, prima [].
2. Para terminar a chamada, prima [].

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima [ / ].

Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pela câmara, leitor de música, browser web e outras funções especiais

Utilizar a câmara

Tirar uma foto

1. No modo Inactivo, prima [Baixo] e seleccione **Tirar fotografia** para ligar a câmara.
2. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.
3. Prima [**OK/i**] para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.
4. Prima <**Voltar**> para tirar outra foto.

Ver uma foto

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos**.
2. Seleccione a foto pretendida.

Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima [Baixo] e seleccione **Gravar vídeo**.
2. Prima [OK/⏏] para iniciar a gravação.
3. Prima [OK/⏏] ou <⏏> para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
4. Prima <📹> para gravar outro vídeo.

Reproduzir um vídeo

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus clipes de vídeo**.
2. Seleccione o clip de vídeo pretendido.

Reproduzir música**Copiar ficheiros de música para o telefone**

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da Web sem fios ► p. 65
- Transferir a partir de um computador, utilizando o Samsung PC Studio opcional ► Manual do Utilizador do Samsung PC Studio

Copiar ficheiros de música para o telefone
(continuação)

- Receber através de Bluetooth ► p. 62
- Copiar para um cartão de memória e inserir o cartão no telefone ► p. 30

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Aplicações** → **Leitor de música**.
2. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar música** → uma localização de memória.
3. Prima [OK/↵] para seleccionar os ficheiros pretendidos e prima <Adic.>.

Reproduzir ficheiros de música

1. A partir do ecrã do leitor de música, prima [OK/↵].
2. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
 - OK/↵: faz uma pausa ou retoma a reprodução.
 - Cima: abre a lista de reprodução actual.
 - Esquerda: volta ao ficheiro anterior. Quando premida, retrocede um ficheiro.
 - Direita: avança para o ficheiro seguinte. Quando premida, avança um ficheiro.
 - ▲/▼: ajusta o volume.
3. Prima [Baixo] para parar a reprodução.

Ouvir rádio FM

Ouvir rádio

1. Ligue a ficha do auricular fornecido à tomada localizada no lado direito do telefone.
2. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Prima [OK/⏏] para ligar o rádio.
4. Prima [Esquerda] ou [Direita] para encontrar as estações de rádio disponíveis.
5. Para desligar o rádio, prima [OK/⏏] ou desligue o auricular do telefone.

Armazenar estações de rádio

1. A partir da lista de estações, prima <Opções> e seleccione **Adicionar**.
2. Introduza o título e a frequência da estação e prima <Guardar>.
3. Seleccione a localização na qual pretende armazenar a estação.


Navegar na Web

Ao utilizar um browser Web integrado, pode aceder facilmente à Web sem fios para receber uma variedade de informações e serviços actualizados e para transferir conteúdos da Web.

Iniciar o browser Web

No modo Inactivo, prima [OK/⏏] ou prima <Menu> e seleccione **Browser** → **Página de início**.

Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, prima [Cima] ou [Baixo].
- Para seleccionar um item, prima <✓> ou [OK/⏏].
- Para regressar à página anterior, prima <Voltar> ou [C].
- Para regressar à página inicial, prima sem soltar [C].
- Para aceder às opções do browser, seleccione  ou prima [*].
- Para aceder a outros menus do telefone, prima [#].

Utilizar a Lista telefónica

Adicionar um contacto

À memória do telefone:

1. No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima [OK/⏏].
2. Seleccione **Telefone** → **Nova** → um tipo de número.
3. Especifique as informações do contacto: Primeiro nome, Último nome, Telemóvel, Casa, Escritório, Fax, Outro, Email, ID gráfica, Toque de chamada, Grupo e Notas.
4. Prima <Guardar> para guardar o contacto.

Ao cartão SIM:

1. No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima [OK/↵].
2. Selecione **SIM** → **Nova**.
3. Introduza um nome.
4. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Localizar um contacto

1. No modo Inactivo, prima <**Contactos**>.
2. Introduza as primeiras letras do nome pretendido.
3. Selecione um contacto.
4. Selecione um número e prima [↶] para marcar ou prima [OK/↵] para editar a informação do contacto.

Criar e enviar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Lista telefónica** → **O meu cartão de visita**.
2. Especifique a informação do contacto.
3. Prima [OK/↵] para guardar o cartão de visita.
4. Para enviar o cartão de visita, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar via** → um método de envio.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **SMS**.
2. Introduza o texto da mensagem e prima [OK/↵].
3. Introduza os números de destino.
4. Prima [OK/↵] para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **MMS**.
2. Seleccione **Assunto**.

3. Introduza o assunto da mensagem e prima [OK/↵].
4. Seleccione **Imagem ou vídeo** ou **Música e som**.
5. Seleccione **Adicionar imagem** ou **Adicionar vídeo** e adicione uma imagem ou clip de vídeo. Em alternativa, seleccione **Adicionar música** ou **Adicionar som** e adicione um ficheiro de música ou um clip de som.
6. Seleccione **Texto**.
7. Introduza o texto da mensagem e prima [OK/↵].
8. Prima <Opções> e seleccione **Enviar**.

-
9. Introduza os números ou endereços de destino.
 10. Prima [OK/⌂] para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Email**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto do e-mail e prima [OK/⌂].
4. Seleccione **Mensagem**.
5. Introduza o texto de e-mail e prima [OK/⌂].
6. Seleccione **Anexar ficheiro**.

7. Adicione imagens, vídeo, som, ficheiros de música ou ficheiros de documentos.
8. Prima <Opções> e seleccione **Enviar**.
9. Introduza os endereços de e-mail.
10. Prima [OK/⌂] para enviar o e-mail.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto


Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <Ver>.
2. Seleccione a mensagem na Caixa de entrada.

Ver uma mensagem de texto

(continuação)

A partir da Caixa de entrada:


1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ()

Ver uma mensagem multimédia

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <Ver>.
2. Seleccione a mensagem na Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem MMS ()

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada de email**.
2. Seleccione **Verificar novo correio**.
3. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.

- Se seleccionou um cabeçalho, prima <**Opções**> e seleccione **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Enviar uma mensagem SOS

Pode enviar uma mensagem SOS à sua família ou amigos para pedir ajuda em caso de emergência.

Configurar opções de mensagens SOS

- No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
- Selecione **Activo** na linha **A enviar SOS**.

- Selecione **Destinatários**.
- Introduza os números de telefone aos quais pretende enviar a mensagem SOS e prima [**OK/↵**].
- Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.
- Prima <**Sim**> para enviar uma notificação aos números registados.

Enviar a mensagem SOS

No modo Inactivo, com o telefone fechado, prima [**▲/▼**] 4 vezes.
O telefone envia a mensagem SOS.

Utilizar o Bluetooth

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar o Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Activação** → **Activo**.
2. Seleccione **A visibilidade do meu telefone** → **Activo** para permitir que outros dispositivos localizem o telefone.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um PIN para Bluetooth ou o PIN para Bluetooth de outro dispositivo, se for caso disso e prima <OK>.
4. Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Enviar dados

1. Aceda a uma aplicação, **Lista telefónica, Meus ficheiros, Calendário** ou **Memo**.
2. Selecione o item que pretende enviar.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar via** → **Bluetooth**.
4. Para a Lista telefónica, seleccione os dados que pretende enviar.
5. Selecione um dispositivo.
6. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.

Receber dados

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

1. Quando um dispositivo tenta aceder ao telefone, prima <**Sim**> para permitir a ligação.
2. Se necessário, prima <**Sim**> para confirmar que pretende receber.

Utilizar o cartão de memória

Pode utilizar um cartão de memória microSD opcional para aumentar a capacidade de memória do telefone.


Informações importantes sobre o cartão de memória

- As gravações e eliminações frequentes irão diminuir a vida útil do cartão.
- Não retire o cartão do telefone nem desligue o telefone enquanto estiver a aceder ou a transferir dados. Caso contrário, poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Não sujeite os cartões a choques fortes.

- Não toque nos terminais dos cartões com as mãos nem com objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.
- Mantenha os cartões longe do alcance de crianças ou animais.
- Não exponha os cartões a locais sujeitos a descargas de electricidade estática e/ou interferências eléctricas.

Inserir o cartão de memória

1. Faça deslizar o cartão na respectiva ranhura, com a etiqueta virada para cima.

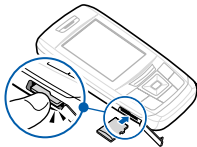

2. Faça pressão sobre o cartão até o fixar na posição correcta.

Retirar o cartão de memória

1. Exerça pressão sobre o cartão de forma a soltá-lo do telefone.
2. Faça deslizar o cartão para fora da ranhura.

Utilizar um adaptador de cartões

O cartão pode ser lido num computador se utilizar um adaptador para cartões e um leitor/gravador USB para cartões.

1. Insira o cartão de memória num adaptador para cartões e, em seguida, o adaptador num leitor/gravador para cartões.
2. Ligue a ficha USB do leitor/gravador para cartões à porta USB do computador.
3. Aceda ao disco de memória adequado e copie a partir de e para o cartão.

Inserir texto

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

É possível introduzir texto em algumas funções como Mensagens, Lista telefónica ou Calendário, utilizando o modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos.

Alterar o modo de introdução de texto

O indicador do modo de introdução de texto é apresentado quando o cursor está num campo de texto.

- Prima sem soltar [*] para alternar entre os modos T9 (**T9Pad**) e ABC (**Abc**).
- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou para alternar para o modo Numérico (**123**).

- Prima sem soltar [#] para alternar para o modo de Símbolos (**SYM**).

Utilizar o modo ABC

Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no ecrã.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Criação de uma mensagem SMS com a codificação de alfabeto GSM)

Outras operações de modo ABC

- Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente com a mesma tecla, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou prima [Direita]. Em seguida, introduza a próxima letra.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [C] para apagar os caracteres um a um. Prima sem soltar [C] para limpar todo o visor.

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez.

Introduzir uma palavra no modo T9

1. Prima [2] a [9] para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra. Por exemplo, prima [6], [5] e [2] para introduzir *Ola* no modo T9. T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.
2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
3. Se a palavra for apresentada correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, prima [0] para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu. Por exemplo, *Nao* e *Oco* utilize [6], [2] e [6].
4. Prima [#] para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Outras operações de modo T9

- Prima [1] para introduzir um ponto final ou apóstrofes automaticamente.
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [C] para apagar os caracteres um a um. Prima sem soltar [C] para limpar todo o visor.

Adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9

Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Introduza a palavra que pretende adicionar.
2. Prima [0] para visualizar palavras alternativas ao premir as teclas. Quando não existirem mais palavras alternativas, é apresentado **Soletr.** na linha inferior.
3. Prima <**Soletr.**>.

4. Introduza a palavra pretendida utilizando o modo ABC e prima <**Adic.**>.

Utilizar o modo Numérico

O modo numérico permite a introdução de números.

Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite inserir símbolos.

Para	Prima
se deslocar até uma definição do símbolo	as teclas de Navegação.
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar os símbolos	[C].
inserir símbolos	<OK>.

Funções de chamada

Funções de chamada avançadas

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.

- Prima [C] para apagar o último dígito ou prima sem soltar [C] para limpar todo o visor.
- Prima sem soltar [*] para inserir um espaço entre os números.

2. Prima [↵].
3. Para terminar a chamada, prima [☎].

Efectuar uma chamada internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [0]. Aparece o carácter +.

2. Introduza o indicativo de país, de área e o número de telefone e, em seguida, prima [↵].

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima [↵] para visualizar a lista de números recentes.
2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [↵].

Efectuar uma chamada a partir da Lista telefónica

Após guardar um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, seleccionando-o na Lista telefónica. ▶ p. 44

Também é possível utilizar a função de marcação rápida para atribuir os números mais frequentemente marcados a teclas numéricas específicas. ▶ p. 48

Pode marcar rapidamente um número a partir do cartão SIM utilizando o número da localização atribuído quando guardado.

1. No modo Inactivo, introduza o número da localização para o número de telefone pretendido e prima [#].
2. Percorra outros números, se necessário.
3. Prima <Marcar> ou [↶] para marcar o número pretendido.

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca e é apresentada uma imagem relativa à chamada recebida.

Prima <Aceitar> ou [↶] para atender a chamada.

Sugestões para atender uma chamada

- Quando a opção **Responder com qq tecla** estiver activa, pode premir qualquer tecla para atender uma chamada, excepto <Rejeit.> e [↶]. ▶ p. 124
- Quando a opção **Para cima em Definições de abertura** estiver definida para **Aceitar chamada**, basta abrir o telefone. ▶ p. 121
- Prima <Rejeit.> ou [↶] para rejeitar uma chamada.
- Prima sem soltar [▲/▼] para rejeitar uma chamada ou silenciar o toque, dependendo da definição da **Tecla volume**. ▶ p. 123

Ver as chamadas não atendidas

Se tiver chamadas não atendidas, o ecrã apresenta o número de chamadas não atendidas.

1. Prima <Ver>.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Prima [↶] para marcar o número pretendido.

Utilizar o auricular

Utilize o auricular para efectuar ou atender chamadas sem segurar no telefone.

Ligue o auricular à tomada localizada no lado esquerdo do telefone. O botão do auricular funciona da seguinte forma:

Para	Prima
remarcar a última chamada	o botão e, em seguida, volte a premi-lo sem soltar.

Para	Prima
atender uma chamada	sem soltar o botão.
terminar uma chamada	sem soltar o botão.

Opções disponíveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do auscultador durante a chamada.


Prima [▲] para aumentar o nível do volume e [▼] para diminuir o nível do volume.

Colocar uma chamada em espera/ A recuperar

Prima <**Espera**> para colocar a chamada em espera ou prima <**Recup.**> para recuperar a chamada.

Efectuar uma segunda chamada


É possível efectuar outra chamada se a rede suportar esta função.

1. Prima <**Espera**> para colocar a chamada em espera.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.
3. Prima <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Terminar chamada em espera** para terminar a chamada em espera.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [].

Atender uma segunda chamada



É possível atender uma chamada recebida mesmo que outra chamada já esteja a ser atendida, se a rede assim o suportar e se a função de chamada em espera estiver activada.

► p. 130

1. Prima [] para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
2. Prima <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.

Utilizar a função de altifalante

Utilize a função de altifalante para falar e ouvir com o telefone a uma certa distância.

Prima [] e, em seguida, <**Sim**> para activar a função de altifalante. Prima [] novamente para mudar para o auscultador.

Utilizar as opções de chamada

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções durante uma chamada:

- **Comutar para auricular/Comutar para telemóvel:** permite alternar a chamada entre um auricular Bluetooth, um kit mãos-livres ou telefone. Para utilizar esta função, primeiro é necessário ligar o auricular ou o kit para automóvel ao telefone. ► p. 60
- **Nitidez de voz ligada/Nitidez de voz desligada:** permite eliminar as interferências estranhas e aumentar a qualidade da chamada, de forma a que a pessoa com quem está a falar seja capaz de o ouvir claramente mesmo quando estiver num local barulhento.

Se estiver a utilizar a função de altifalante, tem de a desactivar para utilizar a função de nitidez de voz.

- **Modo discreto ligado/Modo discreto desligado:** permite ligar ou desligar o Modo discreto. O Modo discreto pode aumentar a sensibilidade do microfone, permitindo que a outra pessoa ouça a sua voz, mesmo sussurrando.
- **Silêncio/Ligar micro:** permite desligar o microfone do telefone para que a outra pessoa não o possa ouvir ou voltar a ligá-lo.
- **Som teclas desligado/Som teclas ligado:** permite ligar ou desligar o som das teclas.

Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, a opção **Som teclas ligado** deve ser seleccionada.
- **Lista telefónica:** permite aceder à lista de contactos.

- **Enviar DTMF:** permite enviar os tons DTMF (tons duplos de multifrequência) como um grupo. Os tons DTMF são os tons utilizados no telefone para a marcação por tons, que podem ser ouvidos quando premir as teclas numéricas. Esta opção é útil na introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.
 - **Mensagem:** permite ler uma mensagem recebida e enviar uma mensagem nova.
 - ▶ p. 69
 - **Aderir:** permite configurar uma chamada de conferência, adicionando uma chamada em espera a uma chamada actualmente activa. Pode incluir até cinco pessoas numa chamada de conferência.
 - **Separar:** permite conversar em privado com o participante seleccionado. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles.
- Após terminar a conversa em privado, seleccione **Aderir** para regressar à chamada de conferência.
- **Transferir:** permite transferir a chamada actualmente activa para um chamador em espera. Os dois participantes podem conversar entre si, mas a sua chamada é desligada.
 - **Remover:** permite desligar a chamada do participante seleccionado.
 - **Terminar chamada em espera:** permite desligar a chamada actualmente em espera.
 - **SIM Services:** permite aceder a serviços especiais como notícias, previsões meteorológicas, entretenimento e serviços de localização, fornecidos pelo cartão SIM. Esta opção só está disponível quando utiliza um cartão SIM que suporta menus SIM AT.

Funções dos menus

Todas as opções de menu apresentadas

Registo de chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas e a duração das chamadas. Se o cartão SIM suportar esta função, também pode verificar o custo das chamadas.

Para aceder a este menu, prima <Menu> no modo Inactivo e seleccione **Registo de chamadas**.

Últimos contactos *(Menu 1.1)*

Este menu apresenta as chamadas mais recentes que foram marcadas, recebidas ou não atendidas.

Aceder a um registo de chamadas

1. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até outro tipo de chamadas.
2. Prima [Cima] ou [Baixo] para percorrer a lista de chamadas.
3. Prima [↶] para marcar um número ou prima [OK/↵] para ver os detalhes de uma chamada.

Utilizar as opções do registo de chamadas

A partir da lista de chamadas, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Detalhes:** permite aceder aos detalhes da chamada.
- **Chamada:** permite efectuar uma chamada para o número.
- **Adicionar à Lista telefónica:** permite guardar o número na Lista telefónica.

- **Enviar mensagem:** permite enviar uma mensagem SMS ou MMS.
- **Eliminar:** permite eliminar o registo de chamadas seleccionado ou todos os registos de chamadas.
- **Rejeitar lista:** permite especificar os números dos quais pretende rejeitar chamadas.
- **Adicionar à lista de rejeição:** permite adicionar o número a Rejeitar lista.
- **Ver detalhes do contacto:** permite aceder às informações do contacto, se o chamador estiver guardado na Lista telefónica.

Chamadas não atendidas (Menu 1.2)

Este menu permite visualizar as últimas chamadas recebidas que não foram atendidas.

Chamadas efectuadas (Menu 1.3)

Este menu permite visualizar as últimas chamadas efectuadas.

Chamadas recebidas (Menu 1.4)

Este menu permite visualizar as últimas chamadas recebidas.

Eliminar tudo (Menu 1.5)

Utilize este menu para eliminar todos os registos de cada tipo de chamada.

1. Prima [**OK/**í] para seleccionar os tipos de chamadas a eliminar.
2. Prima <**Elimin.**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Duração das chamadas *(Menu 1.6)*

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

- **Duração da última chamada:** permite verificar a duração da última chamada.
- **Total efectuadas:** permite verificar a duração total de todas as chamadas efectuadas.
- **Total recebidas:** permite verificar a duração total de todas as chamadas recebidas.
- **Repor temporizadores:** permite repor os temporizadores de chamadas. É necessário introduzir a palavra-passe do telefone.



A palavra-passe está predefinida para **00000000**. É possível alterar esta palavra-passe. ► p. 133

Custo das chamadas *(Menu 1.7)*

Esta função de rede permite-lhe visualizar o custo das chamadas. Este menu está apenas disponível se o seu cartão SIM suportar esta função. Tenha em atenção que esta função não deve ser utilizada para efeitos de facturação.

- **Custo da última chamada:** permite verificar o custo da última chamada.
- **Custo total:** permite verificar o custo total de todas as suas chamadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, terá de repor o contador antes de efectuar outra chamada.
- **Custo máximo:** permite verificar o limite do custo máximo definido em **Definir custo máximo**.
- **Repor contadores:** permite repor os contadores de custos.

- **Definir custo máximo:** permite definir o custo máximo autorizado para as suas chamadas.
- **Tarifa:** permite definir o preço por unidade que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado.

Lista telefónica (Menu 2)

Pode guardar números de telefone no cartão SIM e na memória do telefone. O cartão SIM e a memória do telefone estão separados fisicamente, mas são utilizados como uma única entidade designada por Lista telefónica.

Para aceder a este menu, prima <Menu> no modo Inactivo e seleccione **Lista telefónica**.

Lista de contactos (Menu 2.1)

Utilize este menu para procurar os contactos na Lista telefónica.

- Pode aceder rapidamente a este menu, premindo <Contactos> no modo Inactivo.

Localizar um contacto

1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
2. Seleccione o contacto pretendido a partir da lista.
3. Seleccione um número e prima [↶] para marcar ou prima [OK/↵] para editar a informação do contacto.

Utilizar as opções da Lista telefónica

Quando visualizar os detalhes do contacto, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar as informações do contacto.
- **Enviar mensagem:** permite enviar uma mensagem SMS ou MMS para o número seleccionado ou enviar uma mensagem MMS ou um e-mail para o endereço de e-mail seleccionado.
- **Copiar:** permite copiar o número para a memória do telefone, cartão SIM ou Lista de números fixos.
- **Copiar para Telefone:** permite copiar o endereço de e-mail com o nome para um contacto novo.
- **Enviar via:** permite enviar o contacto por SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Eliminar:** permite eliminar o contacto seleccionado.
- **Marcar como número padrão:** permite definir o número seleccionado como número predefinido para o contacto.

- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir o contacto, ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

Contactos FDN (Menu 2.2)

Utilize este menu para criar uma lista de contactos a ser utilizada no modo FDN (Número de Marcação Fixa), no qual o telefone permite efectuar chamadas apenas para os números de telefone especificados, se o cartão SIM suportar esta função.

Pode activar o modo FDN no menu **Modo FDN.**
▶ p. 133

Adicionar contactos

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
2. Introduza o código PIN2 e prima <**OK**>.
3. Introduza as informações sobre o contacto:
 - **Nome:** permite atribuir um nome.
 - **Números:** permite adicionar um número.
 - **Localização:** permite atribuir um número de localização.
4. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Utilizar as opções dos contactos

A partir da lista de números fixos, pode aceder às mesmas opções de contactos da Lista telefónica, premindo <**Opções**>.

Criar contacto *(Menu 2.3)*

Utilize este menu para adicionar um novo contacto à Lista telefónica.

Guardar um contacto na memória do telefone

1. Seleccione **Telefone**.
2. Altere as definições ou introduza a informação sobre o contacto:
 - **Primeiro nome/Último nome:** permite atribuir um nome.
 - **Telemóvel/Casa/Escritório/Fax/Outro:** permite adicionar um número em qualquer categoria.
Pode alterar o tipo do número premindo <**Opções**> e seleccionando **Alterar tipo**.
 - **Email:** permite atribuir um endereço de e-mail.



Pode definir as extensões do nome do domínio e recuperar um, premindo <**Opções**> e seleccionando **Endereço comum**.

- **ID gráfica:** permite atribuir uma imagem de ID do chamador que o irá informar sobre a pessoa que está a efectuar a chamada.
- **Toque de chamada:** permite atribuir um toque de chamada que o irá informar sobre a chamada de uma pessoa.

As definições especificadas em **ID gráfica** e **Toque de chamada** têm prioridade sobre as definições de grupo.

- **Grupo:** permite atribuir o número a um grupo de chamadores.
 - **Notas:** permite adicionar um memorando sobre a pessoa.
3. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Guardar um contacto no cartão SIM

1. Seleccione **SIM**.
2. Introduza as informações sobre o contacto.

- **Nome:** permite atribuir um nome
- **Números:** permite adicionar um número.
- **Localização:** permite atribuir um número de localização.

Para atribuir uma imagem de ID do chamador, toque de chamada ou grupo, o contacto tem de ser guardado na memória do telefone.

3. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Grupo (Menu 2.4)

Utilize este menu para organizar os contactos nos grupos de chamadores.

Adicionar membros a um grupo de chamadores

1. Seleccione um grupo.
2. Prima <**Adic.**>.

3. Prima [OK/↵] para seleccionar os contactos pretendidos.
4. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar**.

Gerir grupos de chamadores

A partir da lista de grupos, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite visualizar os participantes do grupo seleccionado.
- **Adicionar**: permite adicionar um novo grupo.
- **Editar**: permite alterar as propriedades do grupo seleccionado.
- **Enviar mensagem**: permite enviar uma mensagem SMS, MMS ou um e-mail para os membros pretendidos.
- **Eliminar**: permite eliminar o grupo seleccionado. No entanto, os membros do grupo não serão eliminados da Lista telefónica.

Marcação rápida (Menu 2.5)

Utilize este menu para atribuir os números de marcação rápida (2 a 9) a 8 dos números marcados com mais frequência.

Atribuir números de marcação rápida

1. Desloque-se até uma tecla de **2 a 9**. A tecla **1** está reservada para o servidor do correio de voz.
2. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar** → **Contacto** ou **Contacto FDN**.
3. Seleccione um contacto da lista.
4. Seleccione um número, se o contacto possuir mais de um número.

Gerir entradas de marcação rápida

A partir do ecrã Marcação rápida, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar:** permite atribuir um número a uma tecla não atribuída. Pode seleccionar um contacto a partir da Lista telefónica ou da Lista de números fixos.
- **Ver:** permite verificar o nome e o número atribuído à tecla.
- **Alterar:** permite atribuir um número diferente a uma tecla.
- **Remover:** permite eliminar a definição de marcação rápida para uma tecla.

Marcar números de marcação rápida

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla adequada.

O meu cartão de visita (Menu 2.6)

Utilize este menu para criar um cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

Guardar o seu cartão de visita

O procedimento para criar o seu cartão de visita é igual ao utilizado para guardar um número na memória do telefone. ► p. 46

Utilizar as opções do cartão de visita

Após guardar o seu cartão de visita, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar o cartão de visita.
- **Enviar via:** permite enviar o cartão de visita através de SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Trocar cartão de nome:** permite trocar cartões de visita com outras pessoas através de Bluetooth.
- **Remover:** permite eliminar o cartão de visita.

- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir o cartão de visita ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

Número próprio (Menu 2.7)

Utilize esta função para verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números. As alterações aqui efectuadas não afectam os números do cartão SIM do subscritor actual.

Gestão (Menu 2.8)

Utilize este menu para gerir a Lista telefónica.

- **Guardar novos contactos em:** permite seleccionar uma localização predefinida da memória para guardar os contactos.

Se seleccionar **Perguntar sempre**, o telefone irá pedir-lhe para seleccionar uma localização da memória cada vez que guardar um número.

- **Copiar tudo:** permite copiar todos os contactos guardados no cartão SIM para a memória do telefone ou vice-versa.
- **Listar por:** permite ordenar os contactos a partir do primeiro ou último nome.
- **Eliminar tudo:** permite eliminar todos os contactos da memória do telefone, do cartão SIM, da lista de números fixos ou de todos estes.
- **Estado da memória:** permite apresentar o número de contactos guardados na Lista telefónica.

Número de serviço (Menu 2.9)

Utilize este menu para visualizar a lista de Números de Marcação de Serviços (SDN) atribuída pelo seu operador, incluindo números de emergência e números para a consulta de directórios. Este menu está apenas disponível se o seu cartão SIM suportar a opção SDN.

1. Percorra até encontrar o número pretendido.
2. Prima <Marcar> ou [↩].

Aplicações (Menu 3)

Utilize este menu para aceder a aplicações Java, reproduzir ficheiros de música ou editar fotos. Pode também utilizar a função Bluetooth.

Para aceder a este menu, prima <Menu> no modo Inactivo e seleccione **Aplicações**.

Leitor de música (Menu 3.1)

Utilize este menu para ouvir música. Primeiro, tem de guardar os ficheiros de música na memória do telefone. Para ouvir música de alta qualidade, pode utilizar um auricular estéreo Bluetooth opcional.

- Os auriculares normais e os auriculares mono Bluetooth não são compatíveis com o leitor de música.

Transferir ou receber ficheiros de música

Pode reproduzir ficheiros *.mp3, *.aac, *.aac+ e *.m4a.

Utilize os seguintes métodos para guardar os ficheiros de música no seu telefone:

- Transferir a partir da Web sem fios ► p. 65

- Transferir a partir de um computador através do programa Samsung PC Studio ► Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de uma ligação Bluetooth activa ► p. 62
- Copiar para um cartão de memória e inserir o cartão no telefone ► p. 30

Criar uma lista de reprodução

Adicione os ficheiros de música à lista de reprodução para que possam ser reproduzidos.

1. A partir do ecrã do leitor de música, prima <Opções> e seleccione **Adicionar música** → uma localização da memória.
2. Prima [OK/⌂] para seleccionar os ficheiros pretendidos e prima <Adic.>.

Reproduzir ficheiros de música

1. A partir do ecrã do leitor de música, prima <Opções> e seleccione **Reproduzir via.**

2. Seleccione **Telefone** para utilizar o altifalante.
Seleccione **Auricular estéreo Bluetooth** para utilizar um auricular estéreo Bluetooth e, em seguida, procurar e ligar o telefone ao auricular.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/⌂	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Regressa ao ficheiro anterior. Quando premida, retrocede um ficheiro.
Direita	Avança para o ficheiro seguinte. Quando premida, avança um ficheiro.

Tecla	Função
Cima	Abre a lista de reprodução actual.
Baixo	Pára a reprodução.
▲/▼	Regula o volume.
1	Altera o modo de repetição.
2	Altera a animação de reprodução.
3	Define o leitor de música para reproduzir as faixas de forma aleatória.

Utilizar as opções do leitor de música

A partir do ecrã do leitor de música, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir via:** permite reproduzir o ficheiro seleccionado através do altifalante ou de um auricular estéreo Bluetooth.

- **Reproduzir/Pausa:** permite iniciar ou interromper a reprodução.
- **Transferir para auricular estéreo Bluetooth/Transferir para telefone:** permite mudar a saída de som para um auricular Bluetooth ou altifalante.
- **Abrir lista de reprodução:** permite aceder à lista de reprodução actual ou a todas as listas de reprodução.
- **Remover da lista de reprodução:** permite remover o ficheiro seleccionado da lista de reprodução.
- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como:** permite definir o ficheiro como tom de toque, tom de toque para uma entrada da Lista telefónica ou tom de toque para alarmes.
- **Definições:** permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros de música.

Modo de repetição: permite seleccionar o modo de repetição.

Aleatório: permite definir o leitor de música para reproduzir as faixas de forma aleatória.

Visualização: permite alterar a animação de reprodução.

Volume: permite seleccionar o nível do volume.

- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Código de activação:** permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar código:** permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Gestão de códigos:** permite gerir chaves de licença adquiridas.

- **Atalhos:** permite ver as funções das teclas que pode utilizar durante a reprodução.

Aceder à lista de reprodução

A partir do ecrã do leitor de música, prima [Cima].

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir via:** permite reproduzir o ficheiro seleccionado através do altifalante ou de um auricular estéreo Bluetooth.
- **Adicionar música:** permite adicionar ficheiros à lista de reprodução.
- **Mover faixa na lista reprodução:** permite deslocar o ficheiro seleccionado para a posição pretendida na lista de reprodução.
- **Ir para todas as listas de reprodução:** permite aceder a todas as listas de reprodução.

- **Mover para:** permite deslocar o ficheiro seleccionado para outra lista de reprodução.
- **Copiar para:** permite copiar o ficheiro seleccionado para outra lista de reprodução.
- **Remover:** permite remover o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros da lista de reprodução.

Gravador de voz (Menu 3.2)

Utilize este menu para gravar memorandos de voz. Um memorando de voz pode ter uma duração de até uma hora.

Gravar memorandos de voz

1. Prima [OK/⏏] para iniciar a gravação.
2. Fale para o microfone.
Prima [OK/⏏] para efectuar uma pausa ou retomar a gravação.

3. Quando terminar, prima <Guardar> ou [Baixo]. O memorando de voz é guardado automaticamente.
4. Prima [OK/⏏] para rever o memorando de voz ou prima [Cima] para gravar memorandos adicionais.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã Gravador de voz, prima <Opções> e seleccione **Ir para Os meus clips de voz**.
2. Seleccione um memorando de voz. O memorando é reproduzido.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/⏏	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.

Tecla	Função
Esquerda	Retrocede um memorando.
Direita	Avança um memorando.
▲/▼	Regula o volume.
Baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções do gravador de voz

A partir do ecrã Gravador de voz, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar:** permite gravar um memorando de voz novo.
- **Ir para Os meus clips de voz:** permite aceder à lista de memorandos de voz.
- **Definições:** permite personalizar as predefinições para o gravador de voz:
Tempo de gravação: permite seleccionar um tempo de gravação.

Volume: permite seleccionar o nível do volume.

Nome padrão: permite alterar o prefixo predefinido dos nomes dos ficheiros.

Visualização: permite alterar a animação de reprodução.

Editor de imagem (Menu 3.3)

Utilize este menu para editar as fotos, utilizando várias ferramentas de edição.

Aplicar um efeito

1. Prima <Opções> e seleccione **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
2. Seleccione uma foto ou tire uma nova foto.
3. Prima <Carregar> ou prima <Opções> e seleccione **Carregar**.
4. Prima <Opções> e seleccione **Efeitos** → uma opção de efeito.

5. Prima <**Feito**>.
6. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar como**.
7. Prima <**Sim**>.
8. Introduza um novo nome de ficheiro e prima [OK/↵].

Adicionar funções visuais

Pode decorar as fotos adicionando uma moldura ou uma imagem.

1. Seleccione uma foto ou tire uma nova foto.
2. Prima <**Carregar**> ou prima <**Opções**> e seleccione **Carregar**.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Inserir** → um tipo de função.
 - **Moldura**: permite adicionar uma moldura decorativa.
 - **Clip Art**: permite adicionar um clip de imagem.

- **Ícone expressivo**: permite adicionar um ícone expressivo.


4. Seleccione um item.
5. Ajuste a posição do item inserido e prima <**Feito**>.
6. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar como**.
7. Prima <**Sim**>.
8. Introduza um novo nome de ficheiro e prima [OK/↵].

Rádio FM (Menu 3.4)

Utilize este menu para ouvir música ou notícias através do rádio FM do telefone.

Ligar e ouvir rádio

Primeiro, tem de ligar o telefone ao auricular, que irá servir de antena de rádio.

1. Ligue a ficha do auricular fornecido à tomada localizada no lado direito do telefone.
2. A partir do ecrã do rádio, prima [OK/⏏].
3. Prima [Esquerda] ou [Direita] para encontrar a estação de rádio que pretende.
Também pode premir sem soltar [Esquerda] ou [Direita] para sintonizar as estações de rádio disponíveis.
4. Para sair do menu **Rádio FM** sem desligar o rádio, prima [].
Isto permite aceder a outras funções enquanto está a ouvir rádio.

Desligar o rádio

A partir do ecrã do rádio, prima [OK/⏏] ou desligue o auricular do telefone.

Configurar uma lista de estações de rádio

Pode memorizar as suas estações de rádio favoritas para lhes poder aceder rapidamente.

1. Ligue o auricular ao telefone e ligue o rádio.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
3. Introduza o título e a frequência da estação pretendida e prima <**Guardar**>.
4. Seleccione a localização na qual pretende armazenar a estação.
5. Repita a partir do passo 2 para guardar outras estações.

Para ouvir as suas estações memorizadas, prima [Cima] ou [Baixo] a partir do ecrã do rádio.

Utilizar as opções de rádio

A partir do ecrã do rádio, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Desligar rádio FM/Ligar rádio FM:** permite ligar ou desligar o rádio.
- **Adicionar:** permite armazenar uma estação de rádio.
- **Editar:** permite editar o título ou frequência para uma estação de rádio guardada.
- **Sintonia automática:** permite que o telefone sintonize automaticamente e memorize as estações de rádio disponíveis.
- **Remover:** permite remover a estação seleccionada ou todas as estações.
- **Alerta emergente:** permite definir o telefone para o avisar para ligar o FM rádio a uma hora específica. Quando a notificação emergente aparecer no ecrã, prima <**Ouvir**> para ligar uma estação de rádio específica.

- **Alta voz ligada/Auricular ligado:** permite mudar a saída de som para o altifalante ou auricular.
- **Definições:** permite seleccionar o volume de rádio.

Bluetooth (Menu 3.5)

Através da tecnologia Bluetooth sem fios, pode efectuar uma ligação a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

A tecnologia Bluetooth permite efectuar ligações sem fios e sem custos entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth, num alcance de 10 metros. Uma vez que os dispositivos comunicam através de ondas rádio, não precisam de estar frente a frente.



- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento máxima pode ficar reduzida.
- Para um melhor desempenho, recomendamos que não utilize a função Bluetooth enquanto utilizar funções de multimédia, tais como gravador de voz, câmara e leitor de música ou vice-versa.
- Alguns dispositivos, principalmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o telefone.

Configurar a função Bluetooth

O menu **Bluetooth** contém as seguintes opções:

- **Activação:** permite activar ou desactivar a função Bluetooth.
- **Os meus dispositivos:** permite procurar dispositivos Bluetooth que possam ser ligados.








- **A visibilidade do meu telefone:** permite ligar outros dispositivos Bluetooth ao telefone.
- **O nome do meu telefone:** permite atribuir um nome ao dispositivo Bluetooth do seu telefone, que depois aparecerá nos outros dispositivos.
- **Modo seguro:** permite determinar se o telefone pede uma confirmação quando os outros dispositivos acedem aos seus dados.
- **Serviços Bluetooth:** permite visualizar os serviços Bluetooth disponíveis.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. A partir do menu **Bluetooth**, seleccione **Os meus dispositivos**.

2. Seleccione **Procurar novo dispositivo**.

Após efectuar a procura, aparece uma lista de dispositivos aos quais pode efectuar a ligação. Os seguintes ícones indicam o tipo de dispositivo:

-  Auricular estéreo
-  Telemóvel
-  Computador
-  PDA
-  Dispositivo desconhecido
-  Impressora
-  Auricular mono/Kit mãos-livres

A cor do ícone indica o estado do dispositivo:

- Cinzento para dispositivos não acoplados
- Azul para dispositivos acoplados
- Laranja para dispositivos que se encontram actualmente ligados ao telefone

3. Seleccione um dispositivo.

4. Introduza o PIN para Bluetooth e prima <OK>. Este código é utilizado apenas uma vez e não necessita de memorizá-lo.

Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

- Alguns dispositivos, principalmente auriculares ou kit mãos-livres, podem ter um PIN para Bluetooth fixo, tal como **0000**. Se o outro dispositivo possuir um, terá de introduzir o código.

Utilizar as opções do dispositivo

A partir da lista de dispositivos, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Ligar:** permite ligar a um auricular ou kit mãos-livres.
- **Desligar:** permite terminar a ligação com o dispositivo ligado.

- **Visualizar ficheiros:** permite procurar dados a partir do dispositivo e importar dados directamente para o seu telefone.
- **Lista de serviços:** permite aceder à lista de serviços Bluetooth do dispositivo.
- **Mudar nome:** permite mudar o nome do dispositivo acoplado.
- **Autorizar dispositivo/Dispositivo não autorizado:** permite determinar se pretende que o telefone solicite ou não a autorização para efectuar a ligação quando os outros dispositivos tentam estabelecer ligação com o seu telefone.
- **Eliminar:** permite remover o dispositivo seleccionado ou todos os dispositivos da lista.

Enviar dados por Bluetooth

1. Active a função Bluetooth.

2. Seleccione a aplicação onde se encontra armazenado o item que pretende enviar.
3. Desloque-se para o item pretendido e prima <**Opções**>.
4. Seleccione **Enviar via** → **Bluetooth**.
5. Para uma entrada da Lista telefónica, seleccione os dados que pretende enviar. O telefone procura os dispositivos que se encontram dentro do alcance e apresenta uma lista de dispositivos disponíveis.
6. Seleccione um dispositivo.
7. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth necessário para o acoplamento e prima <**OK**>.

Receber dados por Bluetooth

Para receber dados por Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada e a respectiva visibilidade deve ser permitida.

Se um dispositivo Bluetooth não autorizado enviar dados para o seu telefone, este apresenta uma mensagem de confirmação. Para a recepção de dados, prima <**Sim**>.

JAVA (Menu 3.6)

Utilize este menu para aceder aos jogos Java integrados e transferir aplicações Java.

Jogar um jogo

Selecione um jogo a partir da lista de jogos e siga as instruções do ecrã. O procedimento pode diferir de jogo para jogo.

Utilizar as opções de aplicações Java

A partir da lista de aplicações, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Iniciar:** permite iniciar a aplicação seleccionada.

- **Eliminar:** permite eliminar a aplicação seleccionada.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da aplicação.
- **Permissão:** permite definir os parâmetros de permissão para os serviços de custos adicionais, tais como o acesso à rede e SMS.
- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear a aplicação para evitar que seja eliminada ou desbloquear a aplicação.
- **Actualizar:** permite actualizar para a última versão da aplicação, excepto os jogos integrados.
- **Enviar informações por SMS:** permite enviar o endereço URL que contém a aplicação por SMS, excepto os jogos integrados.
- **Estado da memória:** permite aceder à informação de memória das aplicações.

- **Definições de rede:** permite personalizar o perfil de ligação que irá ser utilizado com as aplicações que exigem o acesso à rede. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso do gateway da rede.

ID de utilizador: permite introduzir a ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.

Proxy: permite seleccionar se o telefone utiliza ou não um servidor proxy para iniciar o browser Web.

Definições de proxy: permite personalizar as seguintes definições de proxy:

Quando o proxy estiver definido para

Activo:

- **Endereço IP:** permite introduzir o endereço do gateway.

- **Porta:** permite introduzir o número da porta.

Quando o proxy estiver definido para
Desactivo:

- **DNS1:** permite introduzir o endereço primário.
- **DNS2:** permite introduzir o endereço secundário.

SIM-AT *(Menu 3.7)*

Este menu encontra-se disponível se utilizar um cartão SIM-AT que suporte menus Aplicações SIM e forneça serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis dependem dos planos de serviço do seu operador. Para mais detalhes, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Browser (Menu 4)

O Wireless Application Protocol (WAP) do seu telefone permite o acesso à Web sem fios. Ao utilizar o browser Web, é possível aceder às informações actualizadas e a uma grande variedade de conteúdos multimédia, como telas de fundo, tons de toque e ficheiros de música. Para aceder a este menu, prima <Menu> no modo Inactivo e seleccione **Browser**.


Página de início (Menu 4.1)

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página de início do operador da rede sem fios. Também pode premir [OK/⏏] no modo Inactivo.

Navegar com o browser Web

Para	Prima
percorrer os itens do browser	[Cima] ou [Baixo].
seleccionar um item do browser	<✓> ou [OK/⏏].
voltar à página anterior	<Voltar> ou [C].
voltar à página inicial	sem soltar [C].

Utilizar as opções do browser

1. Seleccione  ou prima [*].
2. Seleccione uma das seguintes opções do browser:
 - **Voltar:** permite regressar à página anterior.
 - **Início:** permite voltar à página inicial.

- **Sair:** permite sair do browser Web.
- **Recarregar:** permite recarregar a página actual.
- **Mostrar URL:** permite visualizar o endereço URL da página Web actual.
- **Acerca de...:** permite aceder às informações da versão e dos direitos de autor do browser.


Aceder a outros menus do telefone

A partir de qualquer página Web, prima [#] para aceder às seguintes opções:

- **Escreva URL:** permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Favoritos:** permite mudar para o menu **Favoritos**.
- **Mensagens:** permite verificar as mensagens guardadas na pasta **As minhas mensagens**. Pode também criar e enviar uma nova mensagem SMS.

- **Meus ficheiros:** permite mudar para o menu **Meus ficheiros**.

Sair do browser

Prima [] para terminar a ligação à rede e sair do browser.

Favoritos (Menu 4.2)

Utilize este menu para guardar os endereços URL de forma a aceder rapidamente às páginas Web ou aceder aos favoritos predefinidos.

Adicionar um favorito

1. Selecione uma localização vazia.
2. Introduza um título para o favorito e prima [Baixo].
3. Introduza um endereço URL e prima [OK/i].

Aceder a uma página de favoritos

A selecção de um item marcado inicia o browser Web e permite aceder à página Web associada.

Utilizar as opções dos favoritos

A partir da lista de favoritos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Abrir:** permite aceder ao site Web.
- **Editar:** permite editar o endereço e o nome do favorito.
- **Eliminar:** permite eliminar o favorito actualmente seleccionado ou todos os favoritos.

Escreva URL *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para introduzir manualmente o endereço URL e aceder ao site Web.

Apagar cache *(Menu 4.4)*

Utilize este menu para limpar a cache, que é a memória temporária que guarda as páginas Web acedidas recentemente.

Definições do servidor *(Menu 4.5)*

Utilize este menu para configurar os servidores para o browser Web. Contacte o operador para obter mais informações sobre as opções de definição.

Para cada servidor, encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Nome do perfil:** permite atribuir um nome ao perfil do servidor.
- **URL inicial:** permite introduzir o endereço da página inicial.

- **Portadora:** permite seleccionar uma portadora para cada tipo de endereço de rede acedido.
- **Proxy:** permite seleccionar se o telefone utiliza ou não um servidor proxy para iniciar o browser Web.
- **Definições GPRS:** permite personalizar as definições de rede GPRS:

Quando o proxy estiver definido para
Activo:

IP proxy: permite introduzir o endereço do gateway da Web.

Porta de proxy: permite introduzir o número da porta.

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso do gateway da rede GPRS.

ID de utilizador: permite introduzir a ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.

Quando o proxy estiver definido para
Desactivo:

DNS1: permite introduzir o endereço primário.

DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso do gateway da rede GPRS.

ID de utilizador: permite introduzir a ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.

- **Definições GSM:** permite personalizar as seguintes definições de rede GSM:

Quando o proxy estiver definido para
Activo:

IP proxy: permite introduzir o endereço do gateway da Web.

Porta de proxy: permite introduzir o número da porta.

Nº de acesso: permite introduzir o número de telefone do servidor PPP.

ID de utilizador: permite introduzir a ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.

Tipo de Acesso: permite seleccionar um tipo de chamada de dados.

Quando o proxy estiver definido para
Desactivo:

DNS1: permite introduzir o endereço primário.

DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

Nº de acesso: permite introduzir o número de telefone do servidor PPP.

ID de utilizador: permite introduzir a ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.

Tipo de Acesso: permite seleccionar um tipo de chamada de dados.

Servidor actual *(Menu 4.6)*

Utilize este menu para activar um dos servidores proxy configurados.

Mensagens *(Menu 5)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto curtas, mensagens multimédia e e-mails. Pode também aceder às mensagens push e às mensagens de difusão celular.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Mensagens**.

Criar mensagem *(Menu 5.1)*

Utilize este menu para criar e enviar mensagens de texto, mensagens multimédia ou e-mails.

SMS (Menu 5.1.1)

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar ou receber mensagens de texto incluindo imagens, clips de áudio e imagens animadas.

Criar e enviar mensagens SMS

1. Introduza a sua mensagem e prima [OK/↵].

- O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem varia consoante o operador. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem.
- Pode utilizar várias opções, premindo <Opções>. ▶ secção seguinte

2. Introduza um número de destino.

Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.

3. Prima [OK/↵] para enviar a mensagem.

Utilizar as opções durante a criação de mensagens SMS

Durante a criação de uma mensagem, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Só enviar:** permite enviar a mensagem.
- **Guardar e enviar:** permite guardar a mensagem em **Caixa de enviados** e enviá-la posteriormente.
- **Inserir:** permite adicionar um modelo de texto, uma entrada da Lista telefónica ou um favorito.
- **Adicionar imagem/Adicionar animação/Adicionar melodia:** permite anexar uma imagem simples, uma imagem animada ou uma melodia.
- **Anexar:** permite adicionar um cartão de visita ou dados do calendário como um anexo em formato de dados.
- **Guardar em:** permite guardar a mensagem noutra pasta de mensagens.

- **Idioma de introdução:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução T9.
- **Estilo do texto:** permite alterar os atributos do texto.

MMS (Menu 5.1.2)

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) permite o envio de mensagens com uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

Criar e enviar mensagens MMS

1. Seleccione a linha **Assunto**.

- Pode utilizar várias opções premindo <**Opções**> em cada campo.
 - ▶ secção seguinte

2. Introduza o assunto da mensagem e prima [OK/**i**].

3. Seleccione a linha **Imagem ou vídeo**.
4. Seleccione **Adicionar imagem** ou **Adicionar vídeo** e adicione uma imagem ou clip de vídeo.

- O tamanho máximo permitido para uma mensagem pode variar, dependendo do operador.
- Dependendo do tipo de ficheiro ou do sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar alguns ficheiros.

5. Seleccione a linha **Música e som**.
6. Seleccione **Adicionar música** ou **Adicionar som** e adicione um ficheiro de música ou um clip de som.
7. Seleccione a linha **Texto**.
8. Introduza o texto da mensagem e prima [OK/**i**].

9. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
10. Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.
Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
11. Prima [OK/**i**] para enviar a mensagem.

Utilizar as opções durante a criação de mensagens MMS

Durante a criação de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar:** permite adicionar o assunto ou o texto da mensagem.
- **Adicionar imagem/Adicionar vídeo/Adicionar música/Adicionar som:** permite adicionar ficheiros multimédia guardados na memória do telefone.

- **Alterar imagem/Alterar vídeo/Alterar música/Alterar som:** permite substituir um item.
- **Editar:** permite editar o assunto ou o texto.
- **Pré-visualização:** permite visualizar a forma como a mensagem será apresentada no telefone do destinatário.
- **Ver:** permite abrir o anexo seleccionado.



Os ficheiros anexados da pasta **Outros ficheiros** não podem ser abertos no seu telefone.

- **Enviar:** permite enviar a mensagem.
- **Guardar em:** permite guardar a mensagem noutra pasta de mensagens.
- **Adicionar página:** permite adicionar páginas. Percorra as páginas, premindo [Esquerda] ou [Direita].
- **Eliminar página:** permite eliminar uma página.

- **Editar página:** permite alterar a duração de visualização da página ou avançar ou retroceder uma página entre outras páginas.
- **Anexar:** permite anexar uma entrada na Lista telefónica como cartão de visita ou dados do calendário como anexos em formato de dados ou um ficheiro de documentos armazenado na pasta **Outros ficheiros**.
- **Remover assunto/Remover texto/Remover multimédia/Remover:** permite remover o item adicionado.

Email (Menu 5.1.3)

É possível criar e enviar e-mails que incluam texto, áudio e imagens. Para utilizar esta função, é necessário subscrever um serviço de e-mail e configurar o seu perfil e conta de e-mail. ▶ p. 89, p. 91

Criar e enviar um e-mail

Pode criar e enviar e-mails.

1. Seleccione a linha **Assunto**.

Pode utilizar várias opções premindo <Opções> em cada campo.
▶ secção seguinte

2. Introduza o assunto do e-mail e prima [OK/↵].
3. Seleccione a linha **Mensagem**.
4. Introduza o texto de e-mail e prima [OK/↵].
5. Seleccione a linha **Anexar ficheiro**.
6. Adicione ficheiros multimédia, ficheiros de documentos armazenados na pasta **Outros ficheiros** ou entradas da Lista telefónica como cartões de visita ou dados do calendário como anexos em formato de dados.



Dependendo do tipo de ficheiro ou do sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar alguns ficheiros.

- Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
- Introduza um endereço de e-mail.
Para enviar o e-mail para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
- Prima [OK/↵] para enviar o e-mail.

Utilizar as opções durante a criação de e-mails

Durante a criação de um e-mail, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Adicionar:** permite adicionar o assunto do e-mail ou o texto do e-mail.
- Editar:** permite editar o assunto ou o texto.

- Adicionar imagem/Adicionar vídeos/Adicionar sons/Adicionar música:** permite adicionar ficheiros multimédia guardados na memória do telefone.
- Adicionar outro ficheiro:** permite adicionar ficheiros de documentos guardados na pasta **Outros ficheiros**.
- Adicionar de cartão de memória:** permite adicionar os ficheiros guardados num cartão de memória.
- Ver/Reproduzir:** permite abrir o anexo seleccionado.



Os ficheiros anexados da pasta **Outros ficheiros** não podem ser abertos no seu telefone.

- Enviar:** permite enviar o e-mail.
- Guardar em:** permite guardar o e-mail noutra pasta de mensagens.

- **Anexar:** permite anexar entradas da Lista telefónica como cartões de visita ou dados do calendário como anexos em formato de dados.
- **Remover assunto/Remover mensagem:** permite apagar o assunto ou o texto.
- **Remover todos os anexos:** permite eliminar todos os anexos.
- **Remover:** permite eliminar o anexo seleccionado ou todos os anexos.

As minhas mensagens (Menu 5.2)









Utilize este menu para aceder às mensagens que recebeu, enviou ou que não conseguiu enviar.

Caixa de entrada (Menu 5.2.1)

Esta pasta guarda todas as mensagens recebidas, excepto e-mails.

Ver uma mensagem

Podem aparecer os seguintes ícones na lista de mensagens para mostrar o tipo de mensagem:

-  SMS ou relatório de entrega das mensagens enviadas
-  MMS
-  Notificação MMS (: A ser recuperada, : Não foi possível recuperar)
-  Correio de voz
-  Mensagem push dos servidores Web
-  Mensagem de configuração que contém parâmetros de rede do operador.

- O ícone ! junto à mensagem significa que a mensagem é de importância alta. Um ícone de mensagem a cinzento significa que a mensagem é de baixa prioridade.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

Mensagens SMS

- **Responder via:** permite responder ao remetente por SMS ou MMS.
- **Encaminhar:** permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Mover para telefone/Mover para SIM:** permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Adicionar à lista de bloqueios:** permite adicionar o número do remetente a Bloquear lista para rejeitar as mensagens do remetente.
- **Selec. endereço:** permite extrair endereços URL, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.

- **Itens anexados:** permite guardar o conteúdo multimédia da mensagem para a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a mensagem ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear a mensagem para evitar que seja eliminada ou desbloquear a mensagem.

Mensagens MMS

- **Recuperar:** permite obter a mensagem MMS do servidor.
- **Responder por SMS:** permite enviar uma resposta ao remetente por SMS.
- **Responder por MMS para:** permite responder ao remetente ou a todos os outros destinatários por MMS.

- **Encaminhar:** permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar:** permite apagar a mensagem ou todas as mensagens.
- **Adicionar à lista de bloqueios:** permite adicionar o número do remetente a Bloquear lista para rejeitar as mensagens do remetente.
- **Selec. endereço:** permite extrair endereços URL, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Itens anexados:** permite guardar o conteúdo multimédia da mensagem para a memória do telefone.
- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear a mensagem para evitar que seja eliminada ou desbloquear a mensagem.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da mensagem.

Mensagens push

- **Abrir URL:** permite efectuar a ligação ao endereço URL especificado na mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Selec. endereço:** permite extrair endereços URL, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.

Mensagens de configuração

- **Instalar:** permite aplicar o valor da configuração da mensagem ao telefone.
- **Selec. endereço:** permite extrair endereços URL, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear a mensagem para evitar que seja eliminada ou desbloquear a mensagem.

Rascunhos (Menu 5.2.2)

Esta pasta permite guardar as mensagens que foram guardadas para serem enviadas mais tarde.

Quando selecciona uma mensagem SMS ou e-mail, esta abre no modo Editar para que possa editar e/ou enviar a mensagem.

Quando selecciona uma mensagem MMS, esta abre no modo Pré-visualização tal como uma mensagem a partir da Caixa de entrada. Para editar a mensagem MMS, prima <**Opções**> e seleccione **Editar**.

Caixa de saída (Menu 5.2.3)

Esta pasta guarda as mensagens que o telefone está a tentar enviar ou que não conseguiu enviar.

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver/Reproduzir:** permite abrir o anexo seleccionado.
- **Registar:** permite guardar os cartões de visita e itens do calendário anexados no telefone.
- **Guardar em Meus ficheiros:** permite guardar o anexo seleccionado.
- **Enviar novamente:** permite voltar a enviar a mensagem.
- **Editar:** permite editar a mensagem e, em seguida, enviá-la.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Mover para telefone/Mover para SIM:** permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a mensagem ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear a mensagem para evitar que seja eliminada ou desbloquear a mensagem.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da mensagem.

Caixa de enviados *(Menu 5.2.4)*

Esta pasta permite guardar as mensagens enviadas com sucesso.

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver/Reproduzir:** permite abrir o anexo seleccionado.
- **Registar:** permite guardar os cartões de visita e itens do calendário anexados no telefone.
- **Guardar em Meus ficheiros:** permite guardar o anexo seleccionado.

- **Encaminhar:** permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem seleccionada.
- **Mover para telefone/Mover para SIM:** permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a mensagem ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear a mensagem para evitar que seja eliminada ou desbloquear a mensagem.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da mensagem.




Caixa de entrada de email (Menu 5.2.5)

Esta pasta permite guardar os e-mails recebidos.



Ver um e-mail

1. Prima <Selec.> quando aparecer **Verificar novo correio**. O telefone verifica o servidor de e-mail e transfere novos e-mails.



Podem aparecer os seguintes ícones na lista para mostrar o estado de e-mail:

-  Recuperado do servidor
-  A ser recuperado
-  Não foi possível recuperar

O ícone ! junto à mensagem significa que o e-mail é de alta prioridade. Um ícone de e-mail cinzento indica que o e-mail é de baixa prioridade.

2. Selecciona um e-mail ou cabeçalho.
3. Prima [/] para ver outras páginas do e-mail.

Prima sem soltar [/] para se deslocar para a primeira ou última página do e-mail.

4. Prima [] ou [] para ver o e-mail anterior ou seguinte.

Utilizar as opções de e-mail

Durante a visualização de um e-mail ou cabeçalho, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Recuperar:** permite recuperar o corpo do e-mail do servidor de e-mail.
- **Ver/Reproduzir:** permite abrir o anexo seleccionado.
- **Registar:** permite guardar os cartões de visita e itens do calendário anexados no telefone.
- **Guardar em Meus ficheiros:** permite guardar o anexo seleccionado.
- **Responder:** permite enviar uma resposta ao remetente por MMS ou e-mail.

- **Responder a todos:** permite enviar uma resposta ao remetente e a todos os destinatários.
- **Encaminhar:** permite reencaminhar o e-mail a outras pessoas.
- **Eliminar:** permite eliminar o e-mail da memória do telefone ou da memória do telefone e do servidor de e-mail.
- **Adicionar à lista de bloqueios:** permite adicionar o endereço ou o assunto de e-mail do remetente a Bloquear lista para rejeitar e-mails desse mesmo endereço ou que contêm determinado assunto.
- **Selec. endereço:** permite extrair endereços URL, endereços de e-mail e números de telefone.
- **Itens anexados:** permite guardar o anexo seleccionado ou todos os anexos do e-mail à memória do telefone.

- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir o e-mail ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear a mensagem para evitar que seja eliminada ou desbloquear a mensagem.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do e-mail.

A minha pasta (Menu 5.2.6)

Utilize este menu para visualizar as mensagens deslocadas para esta pasta, utilizando a opção **Mover para minha pasta** durante a visualização da lista de mensagens.

Modelos (Menu 5.3)

Utilize este menu para criar e utilizar modelos de mensagens ou passagens utilizadas frequentemente.

Modelo de texto (Menu 5.3.1)

Pode criar modelos SMS com as frases que utiliza frequentemente, de forma a poder recuperá-las e inseri-las na criação de passagens ou mensagens SMS.

Criar um modelo

1. Selecione uma localização vazia.
2. Introduza a mensagem e prima [OK/*i*].

Utilizar as opções de modelos

A partir da lista de modelos, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar um modelo.

- **Enviar:** permite criar e enviar uma nova mensagem por SMS, MMS ou e-mail utilizando o modelo seleccionado.
- **Eliminar:** permite eliminar o modelo seleccionado.

Modelos de mensagem MMS (Menu 5.3.2)

Pode aceder aos modelos de MMS integrados ou aos modelos que guardou para que possa utilizá-los na criação de uma mensagem MMS.

Criar um modelo

1. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar novo**.
2. Crie um modelo da mesma forma que cria uma mensagem MMS.
3. Prima <Opções> e seleccione **Guardar em** → **Modelos**.

Utilizar as opções de modelos

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite abrir o modelo seleccionado.
- **Enviar:** permite enviar o modelo seleccionado.
- **Editar:** permite editar o modelo seleccionado.
- **Adicionar novo:** permite adicionar um novo modelo.
- **Eliminar:** permite eliminar o modelo seleccionado ou todos os modelos. Não é possível eliminar os modelos integrados.

Eliminar tudo *(Menu 5.4)*

Utilize este menu para apagar em simultâneo todas as mensagens em cada um dos tipos de mensagens.

1. Prima [**OK/i**] para seleccionar as pastas de mensagens a eliminar.
2. Prima <**Elimin.**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Definições *(Menu 5.5)*

Utilize este menu para configurar as diferentes opções para utilizar o serviço de mensagens.

SMS *(Menu 5.5.1)*

Pode configurar as predefinições de SMS.

- **Opções de envio:** permite configurar as opções para o envio de mensagens SMS:
 - Caminho de resposta:** permite aos destinatários enviar a resposta através do seu servidor de SMS.
 - Recibo de entrega:** permite definir a rede para o informar se as mensagens foram ou não entregues.

Suporte de caracteres: permite seleccionar um tipo de codificação de caracteres. Quando seleccionar **Auto**, o telefone altera o tipo de codificação de alfabeto GSM-para Unicode se introduzir um carácter Unicode. O uso da codificação Unicode reduz para cerca de metade o número máximo de caracteres de uma mensagem.

Se este menu não for apresentado, o seu telefone está fornecido com a codificação de caracteres automática por predefinição.

Período de validade: permite definir o período de tempo em que as mensagens devem ser guardadas no servidor de SMS.

Tipo de mensagem: permite definir o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Centro de serviço: permite guardar ou alterar o número do servidor de SMS.

- **Bloquear número:** permite guardar os números de telefone dos quais pretende rejeitar mensagens SMS.

MMS (*Menu 5.5.2*)

Pode configurar as predefinições de MMS.

- **Opções de envio:** permite configurar as opções para o envio de mensagens MMS:
 - Recibo de entrega:** permite definir a rede para o informar quando as mensagens foram entregues.
 - Ocultar endereço:** permite definir que o seu endereço não seja visualizado no telefone do destinatário.
 - Recibo de leitura:** permite enviar um pedido de confirmação de leitura juntamente com as mensagens.
 - Prioridade:** permite definir o nível de prioridade das mensagens.

Validade: permite definir o período de tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de MMS.

Hora de entrega: permite definir o tempo de atraso antes do envio de mensagens.

- **Opções de recepção:** permite configurar as opções para a recepção de mensagens MMS:

Rejeitar anónima: permite rejeitar as mensagens de remetentes anónimos.

Aceitar publicidade: permite aceitar mensagens de publicidade.

Relatório permitido: permite definir a rede para informar o remetente se uma mensagem foi entregue.

Rede de origem: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar na área de serviço local.

Rede no estrangeiro: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar em roaming noutra rede.

A recepção na rede de origem ou no estrangeiro permite as seguintes opções:

- **Automática:** o telefone recupera automaticamente as mensagens a partir do servidor.

- **Rejeitar:** o telefone rejeita todas as mensagens.

- **Manual:** o telefone apresenta as notificações. Utilize a opção **Recuperar** para transferir novas mensagens manualmente.

- **Perfil MMS:** permite configurar um perfil MMS e seleccionar um perfil a ser utilizado.

Servidor actual: permite seleccionar um servidor.

Definições do servidor: permite configurar perfis MMS utilizando servidores MMS diferentes:

- **Nome do perfil:** permite atribuir um nome ao perfil MMS.
- **URL do servidor:** permite introduzir o endereço do servidor de MMS.
- **Proxy:** permite ligar à rede GPRS utilizando o servidor proxy.
- **Definições GPRS:** permite personalizar as definições necessárias para efectuar a ligação à rede GPRS.

Quando o proxy estiver configurado para
Activo:

Endereço IP: permite introduzir o endereço do gateway.

Porta: permite introduzir o número da porta.

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

ID de utilizador: permite introduzir a ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.

Quando o proxy estiver configurado para
Desactivo:

DNS1: permite introduzir o endereço primário.

DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

ID de utilizador: permite introduzir a ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.

- **Versão:** permite seleccionar uma versão OMA disponível e um limite de tamanho máximo para o envio ou recepção de mensagens.



Dependendo do operador, poderá não ser possível suportar o limite máximo de 300 KB. Neste caso, tente novamente após alterar a definição para 100 KB.

- **Bloquear número:** permite especificar os números de telefone, cujas mensagens não devem ser aceites. Os números aqui especificados também estão incluídos na lista de bloqueio de SMS.
- **Classe da mensagem:** permite seleccionar o tipo de conteúdo ou o tamanho da mensagem que irá adicionar.
 - Só texto:** pode apenas adicionar texto com um máximo de 30 KB.
 - Imagens pequenas:** pode adicionar qualquer tipo de item, excepto vídeo, com um máximo de 30 KB.
 - Imagens moderadas:** pode adicionar qualquer tipo de item, excepto vídeo, com um máximo de 100 KB.

Vídeo pequeno: pode adicionar qualquer tipo de item com um máximo de 100 KB.

Vídeo moderado: pode adicionar qualquer tipo de item com um máximo de 300 KB.

- **Modo de criação:** permite seleccionar um modo de criação de MMS.

Aviso: pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e tamanho, mas o telefone irá informá-lo quando o conteúdo e tamanho tiverem excedido o máximo.

Livre: pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e de qualquer tamanho.

Restringido: pode criar uma mensagem com o tipo de conteúdo e tamanho especificados em **Classe da mensagem**.

Emails (Menu 5.5.3)

Pode configurar as predefinições de e-mail.

- Não é possível alterar as definições de conta e perfil de e-mail durante o envio ou recepção de um e-mail.

- **Opções de envio:** permite configurar as opções de envio de e-mails:
 - Enviar cópia para si próprio:** permite enviar uma cópia do seu e-mail para a sua conta de e-mail.
 - Recibo de entrega:** permite definir a rede para o informar se os e-mails foram ou não entregues.
 - Recibo de leitura:** permite enviar um pedido de confirmação de leitura juntamente com os e-mails.
 - Prioridade:** permite seleccionar o nível de prioridade dos seus e-mails.

Adicionar assinatura: permite anexar o nome, número de telefone ou memorandos simples aos e-mails.

Editar nome: permite introduzir o nome na sua assinatura.

Editar número de telefone: permite introduzir o número de telefone na sua assinatura.

Editar nota: permite introduzir a linha de identificação da sua assinatura.

- **Opções de recepção:** permite configurar as opções para a recepção de e-mails:
 - Intervalo de verificação:** permite definir o número de vezes que o telefone verifica o servidor de e-mail para transferir novos e-mails. Se seleccionar **Não utilizadas**, utiliza a opção **Verificar novo correio** para receber novos e-mails manualmente.

Recibo de leitura: permite determinar se o telefone envia ou não uma confirmação de leitura dos e-mails recebidos. Se seleccionar **Anúncio**, o telefone irá pedir-lhe para enviar uma confirmação de leitura.

Opção de recuperação: permite definir se o telefone irá apenas transferir os cabeçalhos de e-mail ou os cabeçalhos de e-mail e o corpo de texto.

Opção eliminar: permite determinar se pretende que os e-mails sejam eliminados imediatamente ou da próxima vez que se ligar ao servidor.

Manter no servidor: permite manter as cópias dos e-mails no servidor após a recuperação.

- **Contas de e-mail:** permite configurar uma conta de e-mail e seleccionar uma conta a ser utilizada:

Conta actual: permite seleccionar uma conta.

Definições de conta: permite configurar as contas de e-mail, utilizando servidores de e-mail diferentes. Prima <**Criar**> ou prima <**Opções**> e seleccione **Criar**, se uma conta já tiver sido guardada.

- **Em utilização:** permite seleccionar esta opção para utilizar a conta e visualizar a conta na **Caixa de entrada de email**.

- **Nome da conta:** permite introduzir um nome para a conta seleccionada actualmente.

Para aceder às seguintes opções, prima <**Opções**> e seleccione **Seguinte** ou prima [OK/↵].

- **ID de utilizador:** permite introduzir o nome do utilizador.

- **Endereço de email:** permite introduzir o seu endereço de e-mail.

- **Endereço para resposta:** permite introduzir o endereço de e-mail a ser utilizado quando o destinatário enviar uma resposta.

Para aceder às seguintes opções, prima <**Opções**> e seleccione **Seguinte** ou prima [OK/↵].

- **Servidor SMTP:** permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor do e-mail enviado.
- **Porta SMTP:** permite introduzir o número da porta SMTP.
- **ID de utilizador SMTP:** permite introduzir o nome de utilizador para SMTP.
- **Palavra-passe SMTP:** permite introduzir a palavra-passe para SMTP.
- **Tipo de servidor de obtenção:** permite seleccionar o protocolo para o servidor do e-mail recebido. As restantes opções dependem da definição do tipo de protocolo.

Quando o tipo de protocolo é **POP3**:

- **Servidor POP3:** permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor que recebe o e-mail.
- **Porta POP3:** permite introduzir o número da porta POP3.
- **Mesmos ID e palavra-passe:** permite seleccionar se pretende utilizar a mesma palavra-passe e ID de utilizador para o servidor de e-mails enviados.
- **ID de utilizador POP3:** permite introduzir o nome de utilizador para POP3.
- **Palavra-passe POP3:** permite introduzir a palavra-passe para POP3.
- **Início de sessão APOP:** quando esta opção estiver seleccionada, pode efectuar a ligação ao servidor utilizando o início de sessão APOP.

Quando o tipo de protocolo é **IMAP4**:

- **Servidor IMAP4**: permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor que recebe o e-mail.
- **Porta IMAP4**: permite introduzir o número da porta IMAP4.
- **Mesmos ID e palavra-passe**: permite seleccionar se pretende utilizar a mesma palavra-passe e ID de utilizador para o servidor de e-mails enviados.
- **ID de utilizador IMAP4**: permite introduzir o nome de utilizador para IMAP4.
- **Palavra-passe IMAP4**: permite introduzir a palavra-passe de IMAP4.
- **Incluir anexos**: permite seleccionar esta opção para receber anexos com os e-mails.
- **Limite de obtenção de e-mail**: permite definir o número de cabeçalhos que irá receber do servidor.

- **Perfis de e-mail**: permite configurar um perfil de e-mail e seleccionar um perfil a ser utilizado.

Servidor actual: permite seleccionar um servidor.

Definições do servidor: permite configurar os perfis de e-mail, utilizando servidores de e-mail diferentes. Configure as opções para cada perfil:

- **Nome do perfil**: permite introduzir um nome para o perfil de e-mail.
- **APN**: permite introduzir o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.
- **ID de utilizador**: permite introduzir a ID de utilizador.
- **Palavra-passe**: permite introduzir a palavra-passe.

- **DNS1:** permite introduzir o endereço primário.
- **DNS2:** permite introduzir o endereço secundário.
- **Bloquear lista:** permite especificar os endereços de e-mail ou assuntos que pretende rejeitar.

Mensagens push (Menu 5.5.4)

Pode alterar as definições de recepção de mensagens push a partir do servidor da Web sem fios.

- **Receber:** permite definir a forma como o telefone recebe mensagens push.
- **Centro de serviço:** permite introduzir o endereço do servidor a partir do qual pretende receber mensagens push.

Mensagens SOS (Menu 5.6)

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS à sua família ou amigos para pedir ajuda. Pode também receber uma mensagem SOS de pessoas que estão numa emergência. Utilize este menu para especificar as opções de envio e recepção de mensagens SOS.

- **Opções de envio:** permite configurar as opções para o envio de mensagens SOS:
 - A enviar SOS:** permite activar ou desactivar a função de mensagem SOS. Para enviar uma mensagem SOS, prima [▲/▼] 4 vezes no modo Inactivo, com o telefone fechado.
 - Destinatários:** permite especificar os números de telefone aos quais pretende enviar mensagens SOS.
 - Repetir:** permite definir o número de vezes que o telefone envia as mensagens SOS.

Mensagem: permite verificar o texto da mensagem SOS predefinida.

- **Opções de recepção:** permite definir um tipo de alerta para as mensagens SOS recebidas.

Difusão celular (Menu 5.7)

O serviço de difusão celular envia mensagens curtas sobre vários tópicos como o tempo ou o trânsito.

Utilize este menu para alterar as definições do serviço e para aceder às mensagens difundidas.

- **Ler:** permite abrir as mensagens de difusão recebidas.

A caixa **Mensagens actuais** guarda as mensagens de difusão celular até que o telefone seja desligado. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** quando aparecer uma notificação de texto para guardar a caixa **Mensagens guardadas**.

A caixa **Mensagens guardadas** guarda as mensagens de difusão celular indefinidamente.

- **Activação:** permite seleccionar para receber ou não mensagens de difusão celular.
- **Canais de recepção:** permite indicar os canais a partir dos quais pretende receber mensagens de difusão celular. Para obter mais informações, contacte o operador.
- **Idioma:** permite seleccionar os idiomas preferidos em que as mensagens de difusão celular são apresentadas.

Estado da memória (Menu 5.8)

Utilize este menu para ver a quantidade de memória utilizada actualmente em cada pasta de mensagens.

Pode também aceder à caixa de mensagens, seleccionando-a a partir deste menu.

Meus ficheiros (Menu 6)


O menu **Meus ficheiros** permite aceder a imagens, vídeos, ficheiros de música e clips de som guardados na memória do telefone ou no cartão de memória.




Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Meus ficheiros**.

Sugestões para Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais)

Como resultado do sistema Digital Rights Management (DRM), pode ser necessário obter uma chave de licença para aceder a alguns itens multimédia que pretenda transferir da Internet ou receber por MMS. Pode adquirir a chave através do site Web que detém os direitos sobre o conteúdo; utilize a opção de tecla Activar.

Preste atenção aos seguintes ícones da lista:

- : Item que pode ser reencaminhado com uma chave válida.

- : Item que pode ser reencaminhado sem uma chave válida.
- : Item que não pode ser reencaminhado com uma chave válida.
- : Item que pode ser reencaminhado sem uma chave válida.

O seu operador suporta apenas ficheiros DRM de acesso ilimitado ou à base de contagem.

Imagens (Menu 6.1)

Este menu apresenta as fotos tiradas e as imagens transferidas, recebidas em mensagens ou importadas do computador.

Ver uma imagem

1. Seleccione uma pasta de imagens.
2. Seleccione uma imagem.

Ver uma apresentação de slides

Pode ver as imagens como uma apresentação de slides, uma apresentação sequencial de cada imagem da pasta actual.

1. Selecione uma pasta de imagens.
2. Prima <**Opções**> e selecione **Apresentação de slides**.
3. Selecione um intervalo de tempo. A apresentação de slides é iniciada.
4. Prima <**Voltar**> para parar a apresentação de slides.

Utilizar as opções de imagem

Durante a visualização de imagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Lista:** permite regressar à lista de imagens.
- **Ver ecrã inteiro:** permite abrir a imagem em ecrã completo.
- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.

- **Definir como:** permite definir a imagem como fundo para o visor ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada da Lista telefónica.
- **Editar:** permite editar a imagem através do Editor de imagem, se esta tiver sido tirada pela câmara do telefone. ► p. 56
- **Mover para:** permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Copiar para cartão:** permite copiar os ficheiros para um cartão de memória.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Apresentação de slides:** permite visualizar todas as imagens numa apresentação de slides.
- **Visibilidade Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.

- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a imagem ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Código de activação:** permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar código:** permite obter outra chave de licença mesmo quando a chave para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Gestão de códigos:** permite gerir chaves de licença adquiridas.

Vídeos (Menu 6.2)

Este menu apresenta os clips de vídeo gravados, transferidos, recebidos em mensagens ou importados do computador.

Os clips de vídeo gravados noutros dispositivos, como câmaras de vídeo, podem não ser reproduzidos correctamente.


Reproduzir um clip de vídeo

1. Seleccione uma pasta de vídeos.
2. Seleccione um clip de vídeo.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/ <i>i</i>	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.

Tecla	Função
Esquerda	Regressa ao ficheiro anterior. Quando premida, retrocede um ficheiro.
Direita	Avança para o ficheiro seguinte. Quando premida, avança um ficheiro.
Cima	Abre a lista de ficheiros.
Baixo	Pára a reprodução.
▲/▼	Regula o volume.

Após a reprodução, prima <  > para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir:** permite reproduzir o ficheiro seleccionado.
- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro seleccionado por MMS, e-mail ou Bluetooth.

- **Mover para:** permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Copiar para cartão:** permite copiar o ficheiro para um cartão de memória.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Visibilidade Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro seleccionado com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Código de activação:** permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.

- **Reactivar código:** permite obter outra chave de licença mesmo quando a chave para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Gestão de códigos:** permite gerir chaves de licença adquiridas.

Música (Menu 6.3)

Este menu apresenta os ficheiros de música transferidos ou importados a partir do seu computador.

1. Selecciona **Música**.
2. Selecciona um ficheiro. O leitor de música abre. ▶ p. 52

Sons (Menu 6.4)

Este menu apresenta os memorandos de voz gravados e clips de som transferidos, recebidos em mensagens ou importados do computador.

Reproduzir um clip de som

1. Selecciona uma pasta de sons.
2. Selecciona um clip de som. Para um memorando de voz, consulte **Gravador de voz**. ▶ p. 55

Utilizar as opções de som

Durante a reprodução de um clip de som, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Lista:** permite regressar à lista de sons.
- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro seleccionado por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como:** permite definir o ficheiro como tom de toque, tom de toque para uma entrada da Lista telefónica ou tom de toque para alarmes.
- **Mover para:** permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Copiar para cartão:** permite copiar os ficheiros para um cartão de memória.

- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Visibilidade Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro seleccionado actualmente ou os ficheiros que pretende com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Código de activação:** permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar código:** permite obter outra chave de licença mesmo quando a chave para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.

- **Gestão de códigos:** permite gerir chaves de licença adquiridas.

Outros ficheiros *(Menu 6.5)*

Os ficheiros recebidos mas que não são suportados pelo telefone são guardados nesta pasta. Não é possível abrir estes ficheiros no telefone.

A partir da lista de ficheiros, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Mover para cartão:** permite mover o ficheiro para um cartão de memória.
- **Copiar para cartão:** permite copiar o ficheiro para um cartão de memória.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.

- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Listar por:** permite alterar a organização da lista de ficheiros.
- **Visibilidade Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro seleccionado ou os ficheiros que pretende com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a imagem ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Código de activação:** permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.

- **Reactivar código:** permite obter outra chave de licença mesmo quando a chave para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Gestão de códigos:** permite gerir chaves de licença adquiridas.

Cartão memória *(Menu 6.6)*

Utilize este menu para aceder aos ficheiros guardados num cartão de memória. Este menu está apenas disponível quando inserir um cartão de memória no telefone.

Estado da memória *(Menu 6.7)*

Pode verificar o volume de memória total e o volume de memória utilizado actualmente em cada caixa multimédia.

Pode aceder à caixa multimédia, seleccionando-a a partir deste menu.

Agenda (Menu 7)

Utilize este menu para manter a sua agenda actualizada. Pode também utilizar funções úteis, como alarme, calculadora, conversor, temporizador e cronómetro.

Para aceder a este menu, prima <Menu> no modo Inactivo e seleccione **Agenda**.

Alarme (Menu 7.1)

Utilize este menu para definir o alarme. O tipo de alerta para o alarme normal corresponde às definições do tipo de alerta de chamada. O despertador não é afectado pelas definições de som.

Definir um alarme

1. Seleccione o tipo de alarme.
2. Defina cada opção de alarme.
 - **Alarme:** permite activar o alarme.

- **Hora do alarme:** permite introduzir a hora em que o alarme irá tocar.
- **AM/PM:** permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
- **Dia do alarme:** permite seleccionar os dias da semana em que o alarme irá tocar.
- **Toque de alarme:** permite seleccionar o toque do alarme.
- **Adiar:** (para Alarme com despertador) permite seleccionar um intervalo no qual o alarme deve ser repetido.
- **Repetir:** (para Alarme com despertador) permite definir o número de vezes que o alarme irá ser repetido.

3. Prima <Guardar>.

Parar um alarme

- Prima qualquer tecla para um alarme sem despertador.

- Para um alarme com despertador, prima <OK> ou [OK/⏏].
Se a opção Adiar for definida para o alarme com despertador, prima qualquer tecla, excepto <OK> e [OK/⏏] para que volte a tocar após período especificado.

Desactivar o alarme

1. Seleccione o alarme que pretende desactivar.
2. Seleccione **Desactivo** na linha **Alarme** e prima <Guardar>.

Definir alarmes para tocarem quando o telefone estiver desligado

A partir do ecrã Alarme, seleccione **Ligação automática** → **Activo**.

Se o telefone estiver desligado na hora de toque do alarme, o telefone liga-se e o alarme toca.

Calendário (Menu 7.2)

Utilize este menu para manter a sua agenda actualizada.

Seleccione um dia no calendário

Quando aceder ao menu **Calendário**, o calendário em Ver mês é apresentado com a data actual indicada por uma caixa cinzenta.

- Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar por dia.
- Prima [Cima] ou [Baixo] para se deslocar por semana.
- Prima [▲/▼] para se deslocar por mês.

Criar um item

Pode guardar compromissos, aniversários, itens vários e tarefas no calendário. Pode ser guardado mais de um item por dia.

Introduzir um compromisso ou itens vários

1. Selecione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e selecione **Criar** → **Compromisso** ou **Diversos**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
 - **Assunto:** permite introduzir um título para o item.
 - **Detalhes:** permite introduzir os detalhes do item.
 - **Data de início e Período de início:** permite introduzir a data e a hora de início para o item.
 - **AM/PM:** permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
 - **Data limite e Tempo limite:** permite introduzir a data e a hora de conclusão para o item.
4. Prima <**Guardar**> para guardar o item.
 - **AM/PM:** permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12-horas.
 - **Localização:** (para Compromisso) permite introduzir a informação sobre a localização do item.
 - **Alarme:** permite definir um alarme para o item.
 - **antes:** permite definir o tempo de alerta do alarme antes do item.
 - **Toque de alarme:** permite seleccionar o toque do alarme.
 - **Repetir:** (para Compromisso) permite seleccionar para definir o item a ser repetido e seleccionar uma unidade de repetição.
 - **até:** (para Compromisso) permite definir a data de conclusão se o item for repetido.

Introduzir um aniversário

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → **Aniversário**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
 - **Ocasião**: permite introduzir as informações sobre o aniversário.
 - **Data**: permite introduzir a data.
 - **Alarme**: permite definir um alarme para o aniversário.
 - **antes**: permite definir o tempo de alerta do alarme antes do aniversário.
 - **Hora do alarme**: permite introduzir a hora em que o alarme irá tocar.
 - **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12-horas.
 - **Toque de alarme**: permite seleccionar o toque do alarme.

- **Repetir todos os anos**: permite definir o telefone para lhe lembrar do aniversário todos os anos.

4. Prima <**Guardar**> para guardar o aniversário.





Introduzir uma tarefa

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → **Tarefa**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
 - **Tarefa**: permite introduzir as informações sobre a tarefa.
 - **Data de início**: permite introduzir a data de início.
 - **Data limite**: permite introduzir a data de conclusão.
 - **Prioridade**: permite seleccionar o nível de prioridade.

- **Alarme:** permite definir um alarme para a tarefa.
 - **antes:** permite definir o tempo de alerta do alarme antes da tarefa.
 - **Hora do alarme:** permite introduzir a hora em que o alarme irá tocar.
 - **AM/PM:** permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
 - **Toque de alarme:** permite seleccionar o toque do alarme.
4. Prima <**Guardar**> para guardar a tarefa.

Consultar o calendário

Após criar os itens, os ícones do item e o número de itens para esse dia específico irão aparecer na parte inferior do calendário.

-  Compromisso
-  Aniversário
-  Tarefa
-  Itens vários

Ver um item

1. Selecciona uma data no calendário para visualizar os itens para um determinado dia.
2. Selecciona um item para ver os seus detalhes.
3. Prima [Esquerda] ou [Direita] para aceder aos outros itens agendados para o dia seleccionado.

Durante a visualização de um item, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar um item.
- **Criar:** permite adicionar um novo item.
- **Enviar via:** permite enviar o item por SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Vista por:** permite alterar o modo de visualização do calendário.
- **Efectuado/Não concluído:** permite alterar o estado do item de tarefa.
- **Eliminar:** permite eliminar o item.

- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir os detalhes do item ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

Utilizar as opções de calendário

No calendário, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Vista por:** permite alterar o modo de visualização do calendário.
- **Criar:** permite adicionar um novo item.
- **Ir para:** permite seleccionar a data actual ou introduzir uma data específica.
- **Lista de eventos:** permite ordenar os itens pelo tipo de item.
- **Eliminar:** permite eliminar os itens guardados no calendário, utilizando as várias opções de eliminação.

- **Definições:** permite alterar as predefinições do calendário.

Primeiro dia: permite seleccionar o dia da semana em que o calendário é iniciado.

Vista padrão por: permite seleccionar o modo de visualização padrão do calendário.





- **Eventos de alarme não detectados:** permite aceder aos itens cujo alarme não foi detectado.
- **Estado da memória:** permite aceder à informação da memória para os itens guardados no calendário.

Visualizar itens num modo diferente

Pode alterar a visualização do calendário para Visualizar dia ou Ver semana. Prima <**Opções**> e seleccione **Vista por** → um modo de visualização.

Visualizar dia

Pode visualizar os itens para a data seleccionada. Podem aparecer os seguintes ícones para indicar o estado do item:

-  Alarme definido
-  Item recorrente
-  Tarefa concluída
-  Prioridade da tarefa (●: alta, ○: normal e ○: baixa)

Selecione um item para ver os seus detalhes.

Ver semana

Pode visualizar os itens para a semana seleccionada. Uma célula na tabela de horário indica a presença de informação sobre o item. Selecione a célula do dia pretendido.

Memo (Menu 7.3)

Utilize este menu para criar memorandos de coisas importantes e para os gerir.

Criar um memorando

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar**.
2. Introduza o texto do memorando e prima [OK/↵].

Ver memorandos

1. Selecione o memorando que pretende ver.
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para ver outros memorandos.

Utilizar as opções de memorandos

Quando visualizar os detalhes do memorando, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite alterar o texto do memorando.
- **Enviar via:** permite enviar o memorando seleccionado por SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Eliminar:** permite eliminar o memorando.

- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir os detalhes do memorando ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Estado da memória:** permite verificar a quantidade de memorandos que criou.

Relógio mundial *(Menu 7.4)*

Utilize este menu para saber a hora actual em qualquer outra parte do mundo.

Definir o fuso horário local

1. A partir do mapa mundial, prima <Opções> na linha superior (🏠) e seleccione **Editar**.
2. Seleccione **Fuso horário**.

3. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até à cidade pretendida. À medida que desloca a linha temporal, aparece a hora e a data da área.
4. Prima [OK/i] para guardar a cidade como o fuso horário local.
5. Prima <Guardar>.

Ver a hora internacional

1. A partir do mapa mundial, prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até à cidade pretendida numa linha de fuso horário internacional (🌐 ou 🌐). À medida que desloca a linha temporal, aparece a hora e a data da área.
2. Prima [OK/i] para guardar o fuso horário.

Utilizar as opções do relógio mundial

A partir do mapa mundial, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite alterar o fuso horário local.
- **Guardar:** permite guardar o fuso horário seleccionado.
- **Aplicar horário de Verão:** permite aplicar o horário de Verão ao fuso horário pretendido.
- **Marcar como segundo relógio:** permite definir o fuso horário seleccionado a ser visualizado num tipo de relógio duplo.
- **Definições do ecrã:** permite seleccionar um tipo de relógio a ser visualizado no ecrã inactivo. Só é possível alterar o relógio se tiver marcado um fuso horário para um tipo de relógio duplo.

Não é possível visualizar simultaneamente o relógio duplo e o calendário no modo Inactivo. Será visualizado aquele que for seleccionado em último lugar.

Calculadora (Menu 7.5)

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas básicas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número.
 - Prima [*] para inserir um ponto decimal.
 - Prima [#] para inserir um parêntesis.
 - Prima [▲ / ▼] para deslocar o cursor.
 - Prima < **Opções** > para utilizar as funções aritméticas adicionais ou alternar para o ecrã Conversor.
2. Prima uma das teclas de Navegação para aceder à operação matemática pretendida.
3. Introduza o segundo número.
4. Prima [**OK/i**] para ver o resultado.
5. Se necessário, repita as operações a partir do passo 2 para continuar o cálculo.

Conversor (Menu 7.6)

Utilize este menu para conversões comuns, como câmbios de moeda e temperatura.

Efectuar uma conversão

1. Selecione um conversor.
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade original e prima [Baixo].
3. Introduza o valor a ser convertido e prima [Baixo].
 - Prima [*] para inserir um ponto decimal.
 - Prima [#] para alterar a temperatura para valores acima de zero (+) ou abaixo de zero (-).
4. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.
É apresentado o valor equivalente à quantidade introduzida.

Utilizar as opções do conversor

Prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Apagar:** permite eliminar os valores actuais.
- **Inverter:** permite inverter a conversão.
- **Taxa de câmbio:** permite editar a lista de taxas de câmbio.

Temporizador (Menu 7.7)

Utilize este menu para definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente. O telefone irá emitir um alarme quando expirar o período de tempo especificado.

Iniciar o temporizador

1. Prima <Def.>.

2. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e prima **<OK>**.
3. Prima [**OK/i**] para iniciar a contagem decrescente.

Parar o temporizador

- Prima qualquer tecla quando o temporizador soar.
- Prima [**OK/i**] no ecrã Temporizador para parar o temporizador antes de este tocar.

Cronómetro (Menu 7.8)

Utilize este menu para calcular o tempo decorrido. O tempo máximo é de 10 horas.

1. Prima [**OK/i**] para iniciar o cronómetro.
2. Prima [**OK/i**] para verificar um intervalo. Pode repetir esta operação para um total de 4 intervalos.

Câmara (Menu 8)

Pode utilizar o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Para aceder a este menu, prima **<Menu>** no modo Inactivo e seleccione **Câmara**, ou prima [Baixo].


- Não tire fotografias a pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotografias em locais que proíbam a utilização de câmaras.
- Não tire fotografias em locais nos quais a sua utilização possa interferir com a privacidade de outra pessoa.

Tirar fotografia (Menu 8.1)

A câmara cria fotos JPEG.


- Quando tirar uma fotografia em locais expostos à incidência directa dos raios solares ou locais muito iluminados, podem aparecer sombras na fotografia.

Tirar uma fotografia

1. Aceda ao menu **Tirar fotografia** para ligar a câmara.
2. Efectue quaisquer ajustes necessários.
 - Prima <  > para aceder às opções da câmara. ▶ secção seguinte
 - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 114
3. Prima [OK/i] para tirar uma fotografia. A foto é guardada na pasta **As minhas fotos**.

4. Para	Prima
aceder às opções de fotos	< Opções >. ▶ p. 115
eliminar a foto	[C] e, em seguida, < Sim >.
regressar ao modo Capture	< Voltar >.

Utilizar as opções de câmara no modo Capture

No modo Capture, prima <  > para aceder às seguintes opções:

- **Gravar vídeo:** permite alternar para o modo Gravar.
- **Modo de disparo:** permite tirar uma foto nos seguintes modos:
 - Disparo único:** permite tirar uma foto no modo Normal. Pode seleccionar se pretende que a câmara guarde automaticamente a foto.
 - Disparo múltiplo:** permite tirar uma série de fotografias fixas. Pode seleccionar o número de fotografias que a câmara irá tirar.
 - Disparo de mosaico:** permite tirar várias fotografias fixas e guardá-las numa moldura. Pode seleccionar o esquema.
- **Efeitos:** permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.

- **Molduras:** permite aplicar uma moldura decorativa.
- **Temporizador:** permite definir um tempo de atraso antes de a câmara tirar uma foto.
- **Ir para As minhas fotografias:** permite aceder à pasta **As minhas fotos**.
- **Definições da câmara:** permite alterar as predefinições para tirar uma foto.
Definições de fotografia: permite alterar as seguintes definições de imagem:
 - **Tamanho:** permite seleccionar o tamanho da imagem.
 - **Qualidade:** permite seleccionar as definições da qualidade de uma imagem.
 - **Modo de visor:** permite seleccionar um ecrã de pré-visualização.
 - **Programa de cenário:** permite definir se pretende utilizar ou não o Modo de disparo nocturno.

- **Medição de exposição:** permite seleccionar o método para determinar a exposição de uma imagem com base numa área específica da imagem.
- **Equilíbrio brancos:** permite ajustar o equilíbrio de cor da foto. Pode tornar as tonalidades das suas fotos mais frias ou quentes.
- Preferências:** permite alterar as seguintes definições de câmara:
 - **Som do obturador:** permite seleccionar o som que ouve quando prime o desbloqueio do obturador.
 - **Som de zoom:** permite activar ou desactivar os efeitos sonoros do zoom.
 - **Som de brilho:** permite activar ou desactivar os efeitos sonoros para a regulação do brilho.
 - **Nome padrão:** permite alterar o prefixo predefinido dos nomes dos ficheiros.

- **Atalhos da câmara:** permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo Capture.

Utilizar o teclado no modo Capture

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo Capture.

Tecla	Função
Esquerda/ Direita	Regula o brilho.
Cima/Baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.
1	Muda para o modo Gravar. ▶ p. 115
2	Altera o tamanho da imagem.

Tecla	Função
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de disparo.
5	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial.
6	Altera a definição do equilíbrio de brancos.
7	Selecciona uma moldura decorativa.
8	Define o temporizador.
0	Permite ir para a pasta As minhas fotos .
#	Altera o ecrã de pré-visualização.

Utilizar as opções de fotografia

Após guardar uma foto, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite aceder a uma das fotos de disparo múltiplo.
- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Visor:** permite regressar ao modo Capture.
- **Definir como:** permite definir a foto como imagem de fundo para o visor ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada da Lista telefónica.
- **Editar:** permite editar a imagem através do Editor de imagem. ▶ p. 56
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro.
- **Eliminar tudo de disparo múltiplo:** permite eliminar as fotos de disparo múltiplo pretendidas.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.

- **Ir para As minhas fotografias:** permite aceder à pasta **As minhas fotos**. ▶ p. 94
- **Visibilidade Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro seleccionado ou os ficheiros que pretende com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via Bluetooth:** permite imprimir a imagem ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

Gravar vídeo (Menu 8.2)

É possível gravar um vídeo do que é apresentado no ecrã da câmara e guardá-lo.

Gravar um vídeo

1. Aceda ao menu **Gravar vídeo**.
2. Efectue quaisquer ajustes necessários.
 - Prima <📷> para aceder às opções da câmara. ▶ secção seguinte
 - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 118
3. Prima [OK/⏏] para iniciar a gravação.
4. Prima [OK/⏏] ou <🛑> para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente na pasta **Os meus cliques de vídeo**.

Para	Prima
reproduzir o clip de vídeo	[OK/⏏].
aceder às opções de vídeo	<📷>. ▶ p. 118

Para	Prima
eliminar o vídeo	[C] e, em seguida, <Sim>.
voltar ao modo Gravar	<📷>.

Utilizar as opções da câmara no modo Gravar

No modo Gravar, prima <📷> para aceder às seguintes opções:

- **Tirar fotografia:** permite alternar para o modo Capture.
- **Efeitos:** permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
- **Temporizador:** permite definir um tempo de atraso antes de a câmara começar a gravar um vídeo.
- **Ir para Os meus cliques de vídeos:** permite aceder à pasta **Os meus cliques de vídeo**.

- **Definições de câmara de filmar:** permite alterar as seguintes definições para gravar um vídeo:
Modo de gravação: permite seleccionar um modo de gravação de vídeo.
Selecione **Limite de mensagens multimédia** ou **Limite de e-mails** para gravar um vídeo adequado a uma mensagem MMS ou a um e-mail. O clip de vídeo é guardado em formato 3GP.
Selecione **Normal** para gravar um vídeo dentro do limite da memória actualmente disponível. O clip de vídeo é guardado em formato MP4.
Tamanho: permite seleccionar o tamanho da moldura.
Qualidade: permite seleccionar as definições da qualidade de uma imagem.

Áudio do gravador: permite gravar um clip de vídeo com áudio.

Equilíbrio brancos: permite ajustar o equilíbrio de cor do vídeo. Pode tornar as tonalidades dos seus vídeos mais frias ou quentes.

Som de zoom: permite activar ou desactivar os efeitos sonoros do zoom.

Som de brilho: permite activar ou desactivar os efeitos sonoros para a regulação do brilho.

Nome padrão: permite alterar o prefixo predefinido dos nomes dos ficheiros.

- **Atalhos da câmara de filmar:** permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo Gravar.


Utilizar o teclado no modo Gravar

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo Gravar.

Tecla	Função
Esquerda/ Direita	Regula o brilho.
Cima/Baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.
1	Permite alternar para o modo Capture. ► p. 111
2	Altera o tamanho da moldura.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de gravação de vídeo.

Tecla	Função
5	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial.
6	Altera a definição do equilíbrio de brancos.
7	Silencia ou liga o áudio.
8	Define o temporizador.
0	Vai para a pasta Os meus clips de vídeo .

Utilizar as opções de vídeo

Após guardar um clip de vídeo, prima <  > para aceder às seguintes opções:

- **Visor:** permite regressar ao modo Gravar.
- **Enviar via:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro.

- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Ir para Os meus clips de vídeos:** permite aceder à pasta **Os meus clips de vídeo**.
▶ p. 96
- **Visibilidade Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

Ir para As minhas fotografias (Menu 8.3)

Utilize este menu para aceder à lista de fotos tiradas. ▶ p. 94

Ir para Os meus clips de vídeos

(Menu 8.4)

Utilize este menu para aceder à lista de vídeos gravados. ▶ p. 96

Definições (Menu 9)

O menu **Definições** fornece-lhe várias opções de definição para personalizar o telefone de acordo com as suas preferências e necessidades. Pode igualmente repor as definições para os valores predefinidos.

Para aceder a este menu, prima <Menu> no modo Inactivo e seleccione **Definições**.

Hora e data (Menu 9.1)

Utilize este menu para definir a hora e data actuais do telefone.

- **Actualização do fuso horário:** permite seleccionar um modo de actualização da hora e data actuais.

Perguntar primeiro: o telefone irá ler o MCC (Código de País do Telemóvel) a partir da rede e irá actualizar automaticamente a hora actual para a hora do país no qual se encontra quando viaja para o estrangeiro. Antes da actualização, o telefone irá perguntar se pretende actualizar a informação da hora.

A informação da hora pode não ser actualizada quando se desloca de um fuso horário para outro dentro do mesmo país.

Automática: o seu telefone irá receber informações sobre a hora a partir da rede.

Só manual: permitir definir manualmente a hora e a data.

- **Fuso horário:** permite definir o fuso horário local. Selecciona a cidade que corresponde ao seu fuso horário local. Para definir a função de horário de verão, seleccione **Definir hora de verão**.
- **Hora:** permite introduzir a hora actual.
- **AM/PM:** permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
- **Formato da hora:** permite seleccionar o formato da hora.
- **Data:** permite introduzir a data actual.
- **Formato da data:** permite seleccionar o formato da data.

Definições do telefone *(Menu 9.2)*

Muitas das diferentes funções do sistema do telefone podem ser personalizadas de acordo com as suas preferências.

Idioma (Menu 9.2.1)

Utilize este menu para seleccionar um idioma para o texto do visor.

Saudação (Menu 9.2.2)

Utilize este menu para introduzir a saudação que é apresentada por breves instantes quando o telefone é ligado.

Definições de abertura (Menu 9.2.3)

Utilize este menu para definir o que acontece quando abre o telefone para receber uma chamada e quando o fecha enquanto utiliza uma função.

- **Para cima:** permite definir se uma chamada é atendida automaticamente quando abre o telefone.
- **Para baixo:** permite definir se o telefone mantém ou não o menu que estiver a ser utilizado quando fechar o telefone.



Quando define **Para baixo** para **Continuar operação**, a função de bloqueio do teclado funciona apenas no modo Inactivo ou depois de o telefone ser desligado.

Atalhos (Menu 9.2.4)

Pode utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo. Utilize este menu para alterar os atalhos atribuídos às teclas [Esquerda] e [Direita]. [Cima] é atribuído como atalho a **O meu menu** e [Baixo] é atribuído a **Câmara**.

Atribuir um menu de atalho

1. Selecciona a tecla para ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Selecciona o menu que irá ser atribuído à tecla.

Utilizar as opções de atalhos

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Atribuir:** permite atribuir um menu de atalho.
- **Alterar:** permite alterar a atribuição do menu de atalho.
- **Remover:** permite desactivar a atribuição do atalho para a tecla seleccionada.
- **Remover todos:** permite desactivar todas as atribuições de atalhos.

O meu menu (*Menu 9.2.5*)

Pode configurar um menu utilizando os itens de menu favoritos, que podem ser facilmente acedidos premindo [Cima] no modo Inactivo.

Configurar itens de O meu menu

1. Selecciona um item a ser alterado.
2. Selecciona o item de menu pretendido.

Utilizar opções de itens

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Atribuir:** permite atribuir um item.
- **Alterar:** permite alterar o item seleccionado.
- **Remover:** permite remover o item seleccionado.
- **Remover todos:** permite remover todos os itens.

Atalho avançado (*Menu 9.2.6*)

Utilize este menu para activar a função de Atalho avançado, que lhe permite aceder às mensagens de texto, alarme, calendário, calculadora e conversor a partir do ecrã de marcação.

Iniciar menus por número

1. A partir do menu **Atalho avançado**, seleccione **Activo** e prima <**Guardar**>.

- No modo Inactivo, introduza o número para a acção pretendida.
Por exemplo, introduza 4 dígitos para a hora pretendida para definir o alarme ou 4 dígitos para introduzir no evento agendado.
- Prima uma das teclas de Navegação.
Pode aceder às seguintes aplicações predefinidas:
 - Cima: Alarme ► p. 101
 - Baixo: Conversor ► p. 110
 - Esquerda: SMS ► p. 70
 - Direita: Calendário ► p. 102

Alterar uma tecla de Atalho avançado

- A partir do menu **Atalho avançado**, prima [Baixo] e seleccione uma tecla para ser utilizada como uma tecla de atalho.
- Selecione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Utilizar as opções de Atalho avançado

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Atribuir:** permite atribuir um menu de atalho.
- **Alterar:** permite alterar o menu de atalho.
- **Remover:** permite desactivar a atribuição do atalho para a tecla seleccionada.
- **Remover todos:** permite desactivar todas as atribuições de atalhos.

Tecla volume (Menu 9.2.7)

Utilize este menu para alterar as definições da tecla do volume.

- **Função da tecla de volume:** permite definir se o telefone silencia o toque de chamada ou se rejeita a chamada se premir sem soltar [▲/▼] quando receber uma chamada. Pode também definir se o telefone envia uma mensagem SMS ao chamador quando a chamada é rejeitada.

- **SMS:** permite introduzir uma mensagem que será enviada ao chamador quando a chamada for rejeitada.

Configuração USB (Menu 9.2.8)

Utilize este menu para seleccionar um modo USB a ser utilizado quando ligar o telefone a um computador através de USB.

- **Modem:** pode utilizar o telefone como modem para ligações de rede do PC.
- **Dispositivo memória USB:** pode aceder a um cartão de memória a partir do seu computador. Esta opção está apenas disponível quando inserir um cartão de memória no telefone.

Definições adicionais (Menu 9.2.9)

Pode activar ou desactivar as funções de remarcação ou resposta automática.

- **Remarcação auto:** permite definir o telefone para efectuar até dez tentativas de remarcação de um número de telefone após uma chamada mal sucedida.
- **Responder com qq tecla:** permite atender uma chamada recebida, premindo qualquer tecla, excepto <Rejeit.> e [📞].
- **Nitidez de voz:** permite eliminar as interferências estranhas e aumentar a qualidade da chamada, de forma a que a pessoa com quem está a falar seja capaz de o ouvir claramente mesmo quando estiver num local barulhento.

Modo offline (Menu 9.2.10)

Utilize este menu para colocar o telefone no Modo offline ou para voltar para o Modo online.

Definições do ecrã (Menu 9.3)

Utilize este menu para alterar as definições do visor.

Tela de fundo (Menu 9.3.1)

É possível alterar a imagem de fundo apresentada no ecrã.

- **Tela de fundo:** permite seleccionar uma imagem de fundo no modo Inactivo.
- **Fundo do menu:** permite definir se pretende ou não visualizar a mesma imagem de fundo no modo Menu.
- **Transparência:** permite regular a transparência da imagem de fundo do menu.

Estilo de menu principal (Menu 9.3.2)

Pode seleccionar um estilo de visualização para o ecrã do menu principal.

Visualização de texto (Menu 9.3.3)

É possível alterar as definições do ecrã em relação ao texto visualizado no ecrã inactivo.

- **Posição do texto:** permite seleccionar uma posição. Se não pretender que o texto seja apresentado no modo Inactivo, seleccione **Desactivo**.
- **Estilo do texto:** permite seleccionar o estilo do tipo de letra.
- **Cor do texto:** permite seleccionar a cor do tipo de letra.

Cor natural (Menu 9.3.4)

É possível seleccionar um padrão de cor da máscara para o modo Menu.

Brilho (Menu 9.3.5)

Pode ajustar o brilho do visor para diferentes condições de luminosidade.

Visualização de marcação (Menu 9.3.6)

Utilize este menu para seleccionar um tamanho e cor dos números introduzidos e uma cor de fundo do visor durante a marcação.

Calendário (Menu 9.3.7)

Utilize este menu para visualizar o calendário do mês actual no ecrã inactivo.

Mostrar ID de chamador (Menu 9.3.8)

Utilize este menu para definir o telefone para apresentar as notificações de chamadas não atendidas com a mais recente informação sobre a chamada não atendida.

Definições de som (Menu 9.4)

Utilize este menu para personalizar várias definições de som.

Chamada a entrar (Menu 9.4.1)

Utilize este menu para seleccionar um nível de volume e um tipo de alerta para as chamadas a entrar.

- **Tipo de alerta:** permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as chamadas recebidas.
- **Tom de toque:** permite seleccionar um tom de toque para o toque de chamada.
- **Volume:** permite seleccionar um volume para o tom de toque.

Tom de teclado (Menu 9.4.2)

Utilize este menu para seleccionar o som emitido pelo telefone quando premir uma tecla.

- Pode ajustar o volume dos tons de teclado utilizando [▲/▼] no modo Inactivo.

Tom de mensagem (Menu 9.4.3)

Utilize este menu para configurar o tom de toque para as mensagens recebidas e e-mails.

- **Tom:** permite seleccionar um dos vários tons de mensagem.

- **Tipo de alerta:** permite especificar o modo como pretende ser informado sobre uma nova mensagem.
- **Repetição:** permite especificar o número de vezes que o telefone o informa sobre uma mensagem nova.

Tom de ligar/desligar (Menu 9.4.4)

Utilize este menu para seleccionar a melodia emitida quando ligar ou desligar o telefone.

Tom de abertura da tampa (Menu 9.4.5)

Utilize este menu para seleccionar o som que o telefone emite quando abrir ou fechar a tampa do telefone.

Modo silencioso (Menu 9.4.6)

Utilize este menu para definir a forma como pretende que o telefone o avise sobre um determinado evento no Modo silencioso.

Tons adicionais (Menu 9.4.7)

Utilize este menu para personalizar tons adicionais para o telefone.

- **Som de minuto:** permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro todos os minutos quando estiver a efectuar uma chamada, para informar o utilizador sobre a duração da mesma.
- **Tom de ligação:** permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando a chamada efectuada estiver ligada ao sistema.
- **Alertas durante chamada:** permite definir se o telefone emite um sinal sonoro quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura de o alarme soar durante uma chamada.
- **Tom indicador:** permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma janela emergente é apresentada.

Definições de luz (Menu 9.5)

Utilize este menu para alterar as definições de iluminação.

Tempo da luz de fundo (Menu 9.5.1)

Pode seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo ou o visor permanecerão acesos quando o telefone não está a ser utilizado.

- **Activo:** permite seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo permanecerá acesa.
- **Reduzir:** permite seleccionar o período de tempo em que o visor permanecerá no modo Reduzir após a luz de fundo ter sido desligada. Após um período de tempo especificado, o visor desliga-se.

Luz do teclado (Menu 9.5.2)

Utilize este menu para definir a forma como o telefone deve controlar a utilização da iluminação do teclado.

- **Em qualquer altura:** a iluminação do teclado é sempre utilizada.
- **À noite:** a iluminação do teclado é utilizada apenas entre as 17:00 e as 9:00.
- **Personalizada:** permite especificar o período de tempo em que a iluminação do teclado deve ser utilizada.

Serviços de rede (Menu 9.6)

Utilize este menu para aceder aos serviços de rede. Se os pretender utilizar, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis e subscrevê-los.

Desvio de chamadas (Menu 9.6.1)

Este serviço de rede reencaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

1. Seleccione uma opção de desvio de chamada:
 - **Desviar sempre:** permite desviar as chamadas.
 - **Ocupado:** permite desviar as chamadas se tiver outra chamada em curso.
 - **Sem resposta:** permite desviar as chamadas se não atender o telefone.
 - **Indisponível:** permite desviar as chamadas quando não estiver numa área de serviço ou quando o telefone estiver desligado.
 - **Cancelar tudo:** permite cancelar todas as opções de desvio de chamadas.
2. Seleccione o tipo de chamadas a serem desviadas.

3. Seleccione **Activar**. Para desactivar o desvio de chamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Desloque-se até à linha **Desviar para**.
5. Introduza o número para o qual as chamadas devem ser desviadas e prima **<Selec.>**.
6. Se seleccionou **Sem resposta**, desloque-se até à linha **segundo** e seleccione o espaço de tempo de atraso da rede antes de desviar uma chamada.

Barramento de chamadas (Menu 9.6.2)

Este serviço de rede permite-lhe limitar as chamadas.

1. Seleccione uma opção de barramento de chamadas:
 - **Todas as efectuadas:** permite bloquear as chamadas efectuadas.
 - **Internacionais:** permite bloquear as chamadas internacionais.

- **Internacionais excepto origem:** se estiver no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas para esse país ou para o país de origem.
 - **Todas as recebidas:** permite bloquear as chamadas recebidas.
 - **Recebidas no estrangeiro:** permite bloquear as chamadas recebidas quando estiver a utilizar o telefone fora da sua área de serviço local.
 - **Cancelar tudo:** permite cancelar todas as definições de barramento de chamadas, permitindo que estas sejam efectuadas ou recebidas normalmente.
 - **Alterar código de barramento:** permite alterar o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.
2. Seleccione o tipo de chamadas que pretende barrar.

3. Seleccione **Activar**. Para desactivar o barramento de chamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Introduza o código do barramento de chamadas fornecido pelo operador e prima **<Selec.>**.

Chamada em espera (*Menu 9.6.3*)

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

1. Seleccione o tipo de chamadas às quais a opção de chamada em espera será aplicada.
2. Seleccione **Activar**. Para desactivar as chamadas em espera, seleccione **Desactivar**.

Seleção de rede (Menu 9.6.4)

Este serviço de rede permite seleccionar manualmente a rede utilizada quando estiver em modo de roaming fora da sua área de residência ou seleccionar automaticamente a rede.

Apenas pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo válido de roaming entre os operadores.

ID do chamador (Menu 9.6.5)

Este serviço de rede permite-lhe manter o número em anonimato, quando faz uma chamada. No entanto, algumas redes não permitem a alteração desta definição. Se seleccionar **Predefinido**, o telefone irá utilizar a predefinição fornecida pela rede.

Servidor de correio de voz (Menu 9.6.6)

Utilize este menu para guardar o número do servidor de correio de voz e aceder ao seu correio de voz.

Deve guardar o número de servidor de correio de voz antes de aceder ao servidor. O seu operador poderá fornecer-lhe o número.

- **Ligar ao servidor de voz:** permite ligar ao servidor de correio de voz para poder ouvir as suas mensagens.
- **Número do servidor de voz:** permite introduzir o número do servidor de correio de voz.

Seleção de banda (Menu 9.6.7)

Para efectuar e receber chamadas, tem de registar o telefone numa das redes disponíveis.

O telefone funciona em qualquer um dos seguintes tipos de rede: GSM 900/1800 combinada, GSM 1900 e GSM 900/1800/1900. A banda utilizada como padrão é determinada pelo país onde o telefone foi adquirido. Quando viajar para o estrangeiro lembre-se de mudar para a banda apropriada.

Segurança (Menu 9.7)

Utilize este menu para impedir que alguém não autorizado utilize o telefone, gerindo os vários códigos de acesso do telefone e do cartão SIM.

- Se introduzir três vezes um PIN/PIN2 incorrecto, o cartão SIM é bloqueado. Para o desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (Código de Desbloqueio Pessoal). Os códigos são fornecidos pelo operador.

Verificar PIN (Menu 9.7.1)

O PIN (Número de Identificação Pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede que introduza o PIN sempre que o ligar.

Alterar PIN (Menu 9.7.2)

Utilize este menu para alterar o PIN. A função Verificar PIN deve ser activada para utilizar esta função.

Bloquear telefone (Menu 9.7.3)

A função Bloquear telefone evita que o telefone seja utilizado por alguém não autorizado.

Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez que ligar o telefone.

O código está predefinido para **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alterar código**.

Alterar código (Menu 9.7.4)

Utilize este menu para alterar o código do telefone.

Confidencial (Menu 9.7.5)

Utilize este menu para bloquear o acesso aos registos de chamadas, mensagens ou ficheiros. Quando a opção confidencial é activada, deve introduzir o código do telefone para aceder aos itens ou funções bloqueados.

Bloquear SIM (Menu 9.7.6)

A função Bloquear SIM permite que o telefone funcione apenas com o SIM actual, atribuindo um código de bloqueio SIM. Deve introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN (Menu 9.7.7)

Se for suportado pelo cartão SIM, o modo do Número de Marcação Fixa (FDN) permite limitar as chamadas efectuadas a um determinado conjunto de números de telefone. Quando esta função é activada, pode apenas efectuar chamadas para os números de telefone guardados no cartão SIM.

Alterar PIN2 (Menu 9.7.8)

Se for suportado pelo cartão SIM, a função Alterar PIN2 permite alterar o PIN2 actual.

Mobile tracker (Menu 9.7.9)

Quando alguém tenta utilizar o telefone com outro cartão SIM, este envia automaticamente a mensagem de identificação predefinida à sua família e amigos. Pode verificar o número de telefone a partir do qual as mensagens são enviadas e identificar o seu número.

Esta função é útil quando o telefone é roubado ou perdido.

O envio da mensagem de identificação será cobrado ao utilizador do cartão SIM não autorizado. Para utilizar o telefone com qualquer outro cartão SIM, precisa de desactivar primeiro a função Mobile tracker.

1. Introduza o código do telefone e prima <OK>.
2. Especifique as seguintes opções:
 - **Mobile tracker:** permite activar ou desactivar a função Mobile tracker.
 - **Destinatários:** permite especificar os números de telefone aos quais pretende enviar mensagens de identificação.
 - **Remetente:** permite introduzir o nome do remetente.
 - **Mensagem:** permite verificar o texto da mensagem de identificação predefinida.

3. Quando terminar, prima <Guardar>.
4. Prima <Aceitar> se concordar com os termos e condições do serviço apresentado no ecrã.

Estado da memória (Menu 9.8)

Utilize este menu para verificar a quantidade de memória utilizada para guardar dados em Mensagens, Meus ficheiros, Calendário, Lista telefónica e JAVA. Pode também ver o volume de memória partilhada.

Repor definições (Menu 9.9)

Utilize este menu para repor as definições do telefone alteradas.

1. Prima [OK/↵] para seleccionar as categorias de definições que pretende repor.
2. Prima <Repor>.

3. Prima <**Sim**> para confirmar a reposição.
4. Introduza o código do telefone e prima <**OK**>.

O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 133

Gestão de códigos (Menu 9.10)

Utilize este menu para gerir as chaves de licença que adquiriu para activar ficheiros multimédia bloqueados pelos sistemas DRM.

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da chave de licença.
- **Visor/Pré-visualização/Reproduzir/Executar:** permite abrir os conteúdos multimédia correspondentes.

- **Eliminar:** permite eliminar a chave de licença seleccionada.
- **Ir para As minhas mensagens/Ir para Meus ficheiros/ Ir para Mundo Java:** permite aceder à mensagem com conteúdo multimédia, à pasta do ficheiro correspondente ou ao jogo correspondente.

Definições VOD (Menu 9.11)

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder ao servidor de streaming de vídeo. Este menu pode não ser apresentado consoante o operador utilizado.

- **Servidor actual:** permite seleccionar um servidor.
- **Definições do servidor:** permite personalizar as opções para cada perfil.
Nome do perfil: permite atribuir um nome ao perfil.

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso do gateway da rede GPRS.

ID de utilizador: permite introduzir a ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.

Resolução de problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

"Insira SIM"

- Certifique-se de que o cartão SIM está correctamente instalado.

"Bloquear telefone"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduzir PIN"

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM.

- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Verificar PIN**.

"Introduzir PUK"

- O PIN foi introduzido incorrectamente três vezes e o cartão SIM ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador.

Aparece "Sem rede", "Rede não disponível" ou "Sem serviço"

- Perdeu-se a ligação à rede. Pode estar numa zona com sinal fraco. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu [↵].

- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o telefone está ligado. ([📶] premida durante mais de um segundo.)
- Certifique-se de que está a aceder à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas recebidas.




O seu interlocutor não o ouve a falar

- Certifique-se de que desligou o microfone.
- Certifique-se de que mantém o telefone próximo da boca. O microfone encontra-se localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a apitar e a mensagem "Bateria fraca" fica intermitente no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor (). O número de barras indica a intensidade do sinal de forte () a fraco ().
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

O número não é marcado quando selecciona uma entrada dos Contactos

- Utilize a função da **Lista de contactos** para garantir que o número foi guardado correctamente.
- Se for necessário, guarde-o novamente.

A bateria não foi carregada correctamente ou por vezes o telefone desliga-se automaticamente

- Limpe os contactos de carregamento do telefone e da bateria com um pano limpo e macio.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- Os números de modelo e de série do telefone
- As informações da garantia
- Uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

Informações sobre saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos.

Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg.¹

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,702 W/kg.

-
1. O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia.

Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.

- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de íões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).

- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico (moeda, clip ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e - da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel.

Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Lembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra. Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima [↩].

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.

- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar inadvertidamente estes itens ou engolir peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.

- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.

- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o seu telefone possuir uma lanterna ou luz, não a utilize demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais. Poderá provocar lesões nos olhos.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Índice remissivo

A

- Agenda • 101
- Alarme • 101
- Altifalante • 38
- Aplicações Java • 63
- Atalho • 121
- Atender
 - chamada • 36
 - segunda chamada • 38
- Atender com qq tecla • 124

B

- Banda de rede, seleccionar • 131
- Barramento, chamadas • 129
- Bateria
 - carregar • 7
 - indicador de bateria fraca • 8
 - precauções • 140

Bloquear

- cartão SIM • 133
- funções dos menus • 133
- telefone • 132

Bluetooth

- definições • 60
- enviar, dados • 62
- receber, dados • 62

Browser Web

- aceder • 65
- favoritos • 66

Browser, web • 65

C

Caixa de entrada, mensagens

- e-mail • 80
- MMS/SMS • 75

Caixa de saída, mensagens • 78

Calculadora • 109

Calendário • 102

Câmara

- fotos • 111
- vídeos • 115

Caracteres, introduzir • 32

Cartão de memória

- aceder a ficheiros • 100
- inserir • 31

Cartão de visita • 49

Cartão SIM

- bloquear • 133
- inserir • 7

Chamada de conferência • 40

Chamada em espera • 130

Chamadas

- atender • 36
- barramento • 129
- desviar • 129
- efectuar • 35
- em espera • 38, 130
- rejeitar • 36
- remarcar • 35

Chamadas de emergência • 145
Chamadas efectuadas • 42
Chamadas internacionais • 35
Chamadas não atendidas • 42
Chamadas recebidas • 42
Código
 barramento de chamadas •
 130
 telefone • 133
Confidencial • 133
Contactos FDN • 45
Conversor • 110
Cor da máscara • 125
Criar mensagens
 e-mail • 73
 MMS • 71
 SMS • 70
Cronómetro • 111
Cuidados e manutenção • 147
Custo das chamadas • 43
D
Data, definir • 120

Definições de abertura • 121
Definições de luz • 128
Definições de som • 126
Definições USB • 124
Desviar, chamadas • 129
Difusão celular • 93
DRM (Digital Rights
 Management) • 94
Duração das chamadas • 43

E

Editor de imagem • 56
Eliminar
 e-mail • 81, 83
 itens do calendário • 105,
 106
 lista telefónica • 50
 memorandos • 107
 MMS • 77, 78, 83
 registo de chamadas • 42
 SMS • 76, 78, 83
Em espera, chamada • 38

E-mails

 criar/enviar • 73
 definição • 88
 eliminar • 81, 83
 ver • 80
Estado da memória
 gestor de ficheiros • 100
 lista telefónica • 50
 mensagens • 93
 telefone • 134
Estilo de menu • 125

F

Ficheiros dos documentos • 99
Fotos
 editar • 56
 tirar • 112
 ver • 94

G

Gestão de códigos • 135
Gestor de ficheiros • 94

- Gravador de voz
 - gravar • 55
 - reproduzir • 55
- Gravar
 - memorandos de voz • 55
 - vídeos • 116
- Grupos de chamadores • 47
- H**
- Hora, acertar • 120
- I**
- Ícones, descrição • 11
- ID do chamador • 131
- Idioma, seleccionar • 121
- Imagem de fundo • 125
- Imagens, transferidas • 94
- Indicador de bateria fraca • 8
- Internet • 65
- J**
- Jogos • 63

- L**
- Leitor de música • 51
- Ligar/desligar
 - microfone • 39
 - telefone • 9
- Lista telefónica
 - adicionar • 46
 - editar • 45
 - eliminar • 45, 50
 - gerir • 50
 - localizar • 44
 - marcação rápida • 48
 - opções • 44
- Luz de fundo, definir
 - teclado • 128
 - visor • 128
- M**
- Marcação rápida • 48
- Memo • 107
- Mensagem de saudação • 121

- Mensagens
 - configuração • 77
 - difusão • 93
 - e-mail • 73
 - MMS • 71
 - push • 77
 - saudação • 121
 - SMS • 70
- Mensagens CB (Difusão Celular) • 93
- Mensagens de configuração • 77
- Mensagens enviadas • 79
- Mensagens MMS
 - criar/enviar • 71
 - definição • 84
 - eliminar • 77, 83
 - ver • 75
- Mensagens push • 77, 92
- Mensagens recebidas
 - e-mail • 80
 - MMS/SMS • 75

Mensagens SMS

- criar/enviar • 70
- definição • 83
- eliminar • 76, 83
- ver • 76

Meus ficheiros • 94

Mobile tracker • 133

Modelos, mensagem • 82

Modo ABC, introdução de texto • 32

Modo FDN (Número de Marcação Fixa) • 133

Modo offline • 9, 124

Modo silencioso

- alterar • 16
- definição • 127

Modo T9, introdução de texto • 33

Música, transferida • 98

N

Nitidez de voz • 39, 124

Nomes

- introduzir • 32
- procurar • 44

Números

- guardar • 46
- procurar • 44

O

O meu menu • 122

P

PIN, alterar • 132

PIN2, alterar • 133

Problemas, resolução • 136

R

Rádio FM • 57

Registo de chamadas

- efectuadas • 42
- não atendidas • 42
- recebidas • 42

Reiniciar telefone • 134

Relógio mundial • 108

Remarcação auto • 124

Remarcar

- automaticamente • 124
- manualmente • 35

Roaming • 131

S

Saúde e segurança • 139

Segurança

- informações • 139

Segurança na estrada • 142

Segurança, chamadas • 132

Seleccção de banda • 131

Seleccção de rede • 131

Serviços de rede • 128

Servidor de correio de voz • 131

Som de minuto • 127

Sons, transferidos • 98

T

Tela de fundo • 125

T

- Telefone
 - bloquear • 132
 - código • 133
 - desembalagem • 6
 - ícones • 11
 - ligar/desligar • 9
 - reiniciar • 134
 - visor • 11
- Temporizador • 110
- Texto, introduzir • 32
- Tom de abertura da tampa • 127
- Tom de ligação • 127
- Tom de ligar/desligar • 127
- Tom de mensagem • 126
- Tons do teclado
 - activar/silenciar • 39
 - seleccionar • 126
 - volume • 126
- Tons DTMF, enviar • 40
- Toque
 - chamadas a entrar • 126
 - mensagens • 126

U

- Último número, remarcar • 35

V**Vídeos**

- gravar • 115
- reproduzir • 96

Visor

- brilho • 125
- definições • 124
- esquema • 11
- ícones • 11
- idioma • 121

- Visualização de marcação, definir
 - 125

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 com Bluetooth
Telemóvel

(Descrição do produto)

SGH-E250

(Nome do modelo)

Fabricado em:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nome da fábrica, endereço)

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Rede	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.

(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.18


Yong-Sang Park / Director de Assistência

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

- * Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.
- * Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem parecer diferentes das ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-12420A
Portuguese. 11/2006. Rev. 1.0