

# SAMSUNG SGH-C260/L Manual do usuário



SGH-C260 SGH-C260L



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

- Algumas descrições deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo, do seu provedor de serviços ou país.
- Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

Impresso no Brasil  
Código No.: GH68-13798A  
Português. 07/2007. Rev. 1.1


World Wide Web  
http://www.samsungmobile.com.br

**Modo silencioso** Mantenha a tecla **#** pressionada no modo de Espera para desativar todos os sons do telefone. Para sair, mantenha esta tecla pressionada novamente.

**Servidor do correio de voz** Mantenha a tecla **1** pressionada no modo de Espera para acessar seu servidor de correio de voz.

## Visor


Seu telefone está em modo de Espera quando você não está em uma chamada ou usando um menu. Você precisa estar em modo de Espera para discar um número de telefone.

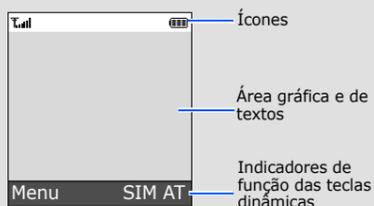

## Como utilizar os menus

No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar o menu principal.

As palavras nos cantos inferiores do visor exibem a função atual das teclas dinâmicas. Pressione a tecla dinâmica esquerda (**←**) ou direita (**→**) para executar a função indicada.

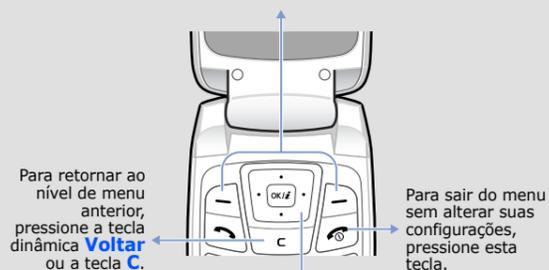

Utilize as 4 teclas dinâmicas (**←**, **→**, **OK**, **C**) como atalhos para acessar seus menus favoritos.


1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Configurações** → **Atalho**.
3. Escolha uma tecla.
4. Selecione um menu a ser atribuído à tecla.

## Como instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria, a bateria e insira o cartão SIM.



2. Instale a bateria e recoloca a tampa.

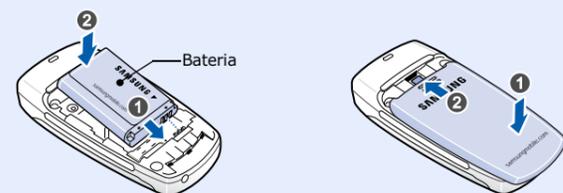


## Como carregar a bateria

1. Conecte o carregador de viagem fornecido.



2. Ao terminar o carregamento, desconecte o carregador.

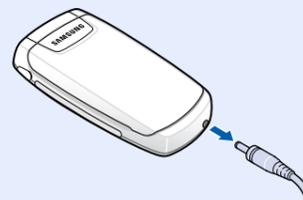

**Atenção:** Não remova a bateria do telefone sem desconectar primeiro o carregador. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

## Layout do telefone e funções das teclas



1. Para rejeitar a chamada, pressione a tecla dinâmica **Rejeitar** ou **Rejeitar**.
2. Para finalizar a chamada, pressione **Finalizar**.

## Como ajustar o volume

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Config. de som** → **Volume da campanha**.
3. Pressione **Para cima** ou **Para baixo** para ajustar o volume.
4. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

## Como alterar a campanha de chamada

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Config. de som** → **Som da campanha**.
3. Selecione uma melodia da campanha.

## Como rediscar números recentes

1. No modo de Espera, pressione **Rediscar**.
2. Pressione **Para cima** ou **Para baixo** para ir até o número desejado.
3. Pressione **Rediscar** para discar o número.

Dependendo de sua operadora de serviços, o nome de alguns dos itens de menu do seu telefone podem ser diferentes dos apresentados neste manual. Para estes casos consulte o índice em anexo.

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status no topo da tela:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal recebido
	Chamada em andamento
	Fora de sua área de serviço; você não pode fazer ou receber chamadas, exceto chamadas de emergência.
	Rede GPRS
	Rede em roaming
	Campainha de chamada configurada para vibrar
	Modo silencioso
	Função de redirecionamento de chamada está ativa
	Nova mensagem de texto
	Novo correio de voz
	Alarme definido
	Nível de energia da bateria

## Como ligar ou desligar o telefone

1. Mantenha a tecla **Power** pressionada por mais de um segundo para ligar o telefone.
2. Pressione a tecla dinâmica **Sim** e configure a hora e a data seguindo as instruções na tela.
3. Para desligar o telefone, mantenha a tecla **Power** pressionada por mais de dois segundos.

## Como alterar o idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Configurações** → **Idioma**.
3. Selecione um idioma.

## Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número de telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local. Em seguida, pressione **Chamar**.
2. Para finalizar a chamada, pressione **Finalizar**.

## Como atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, pressione a tecla dinâmica **Aceitar** ou **Aceitar**.

## Mapa do menu

<b>1. SIM AT *</b>	<b>4. Navegador</b>	<b>6. Caixa diversões</b>	<b>8. Agenda tel. (continuação)</b>
<b>2. Reg. chamadas</b>	4.1 Início	6.1 Sons	8.4 Editar grupo
2.1 Não atendidas	4.2 Favoritos	6.2 Imagens	8.5 Discagem rápida
2.2 Recebidas	4.3 Inserir URL	6.3 Apagar tudo	8.6 Apagar tudo
2.3 Efetuadas	4.4 Configurações	6.4 Status da memória	8.7 Status da memória
2.4 Apagar tudo	4.5 Excluir cache		8.8 SDN*
2.5 Duração das chamadas	4.6 Mensagem WAP	<b>7. Ferramentas</b>	<b>9. Configurações</b>
2.6 Custo das chamadas*		7.1 Alarme	9.1 Config. do visor
<b>3. Config. de som</b>	<b>5. Mensagens</b>	7.2 Calendário	9.2 Saudação
3.1 Som da campanha	5.1 Entrada	7.3 Hora e data	9.3 Meu número
3.2 Volume da campanha	5.2 Saída	7.4 Calculadora	9.4 Idioma
3.3 Tipo de alerta	5.3 Nova mensagem	7.5 Lista de tarefas	9.5 Segurança
3.4 Som das teclas	5.4 Modelos	7.6 Memo de voz	9.6 Config. extras
3.5 Volume das teclas	5.5 Configurações	7.7 Câmbio	9.7 Atalho
3.6 Tom de mensagem	5.6 Apagar tudo	<b>8. Agenda tel.</b>	9.8 Zerar configurações
3.7 Alerta de chamada	5.7 Status da memória	8.1 Pesquisar	9.9 Serviços de rede
3.8 Som do folder	5.8 Correio de voz	8.2 Novo registro	
3.9 Tons extras	5.9 Broadcast	8.3 Pesquisar grupo	

\* Exibido apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

