

SGH-C120 GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

Este guia explica como definir o telefone e faz uma breve descrição sobre as principais funções do telefone.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08982A
Portuguese. 01/2006. Rev.1.0

Modo silencioso Permite desactivar todos os sons do telefone quando premir e manter premido **#** no modo Inactivo. Para sair, volte novamente a premir sem soltar a tecla.

Teclado modo de bloqueio Bloqueie o teclado, quando premir sem soltar *****, para ignorar a pressão acidental das teclas. Para desbloquear, prima a tecla de função e, em seguida, esta tecla.

Visor


Quando não estiver a atender ou a efectuar uma chamada ou a utilizar um menu, o telefone encontra-se no modo Inactivo. Para marcar um número de telefone, tem de estar no modo inactivo.



Utilizar os menus

No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu** ou **☰** para abrir o menu principal.

As etiquetas existentes nos cantos inferiores do visor indicam as funções actuais das teclas. Prima as teclas de função esquerda (**☰**) ou direita (**☱**) para efectuar a função indicada.

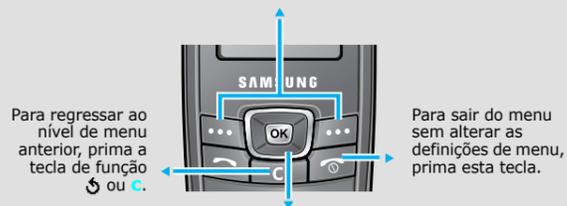

Utilize as 4 teclas de navegação (**☰**, **☱**, **☲**, **☳**) como atalhos para aceder aos seus menus favoritos.


1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona **Definições do telefone** → **Atalho**.
3. Selecciona uma tecla.
4. Selecciona o menu que irá ser atribuído à tecla.

Instalar a bateria

1. Remova a tampa da bateria, a bateria e insira o cartão SIM.



2. Instale a bateria e substitua a tampa.

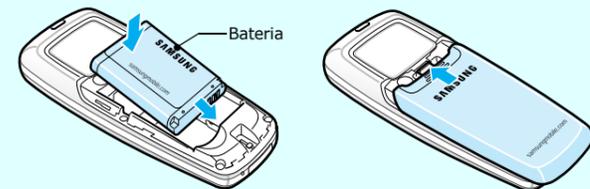

O telefone apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do telefone:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal recebido
	Modo de bloqueio do teclado
	Chamada em curso
	Fora da área de serviço; não é possível efectuar nem receber chamadas.
	Modo silencioso ou toque de chamada definido para vibrar
	Função de desvio de chamadas activa
	Roaming
	Nova mensagem SMS
	Novo correio de voz
	Definir alarme
	Nível de carga da bateria

Para seleccionar e alterar um menu ou função:

1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Prima as teclas de navegação para aceder ao menu pretendido e, em seguida, prima a tecla de função **Selec** ou **☑**.
3. Se o menu possuir submenus, localize o pretendido premindo as teclas de navegação. Prima a tecla de função **Selec** ou **☑** para abrir o submenu.
Se o menu seleccionado possuir submenus adicionais, repita este passo.
4. Prima as teclas de Navegação para localizar a definição pretendida.
5. Prima a tecla de função **Selec** ou **☑** para confirmar a definição escolhida.

Números de atalho


Pode aceder rapidamente ao menu pretendido utilizando os números de atalho. O número de atalho aparece na parte frontal do nome do menu no modo Menu.

Carregar a bateria

1. Ligue o adaptador de viagem fornecido.



2. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador.

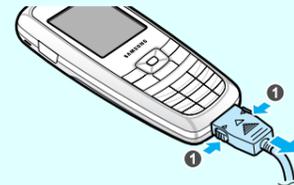

Notas: Não remova a bateria do telefone sem desligar primeiro o adaptador. Caso contrário, poderá danificar o telefone.

Ligar ou desligar o telefone

1. Prima e mantenha premido durante mais de um segundo para ligar o telefone.
2. Para desligar o telefone, prima e mantenha premido durante mais de dois segundos.

Alterar o idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona **Definições do telefone** → **Idioma**.
3. Selecciona um idioma.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone, e prima
2. Para terminar a chamada, prima

Atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, prima para atender a chamada.
2. Para terminar a chamada, prima

Mapa de menus

1. Registo de chamadas

- 1.1 Chamadas não atendidas
- 1.2 Chamadas recebidas
- 1.3 Chamadas marcadas
- 1.4 Eliminar tudo
- 1.5 Tempo da chamada
- 1.6 Custo da chamada*

2. Lista telefónica

- 2.1 Procurar
- 2.2 Nova entrada
- 2.3 Procura de grupo
- 2.4 Edição de grupo
- 2.5 Marcação rápida
- 2.6 Eliminar tudo
- 2.7 Estado da memória
- 2.8 SDN*

3. Agenda

- 3.1 Alarma
- 3.2 Calendário
- 3.3 Hora e data
- 3.4 Calculadora
- 3.5 Lista de tarefas
- 3.6 Memo voz
- 3.7 Câmbio

4. Menu SIM

- 5.1 Caixa entrada
- 5.2 Caixa saída
- 5.3 Criar mensagem
- 5.4 Modelos
- 5.5 Perfis
- 5.6 Eliminar tudo
- 5.7 Estado da memória
- 5.8 Correio de voz
- 5.9 Difusão celular

* Surge apenas se suportado pelo cartão SIM.

Esquema do telefone e teclas de funções



Regular o volume

1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona **Definições de som** → **Volume toque**.
3. Prima **Cima** ou **Baixo** para ajustar o nível do volume.
4. Prima a tecla de função **OK**.

Quando tiver outra chamada em curso, prima **Cima** ou **Baixo** para ajustar o volume do auscultador.

Alterar o tom de toque das chamadas

1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona **Definições de som** → **Tom de toque**.
3. Selecciona um tom de toque.

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima
2. Prima **Cima** ou **Baixo** para percorrer a lista até encontrar o número pretendido.
3. Prima para marcar o número.

