



**TELEFONE DUAL GSM
SGH-N100**

MANUAL DO UTILIZADOR



Índice

Precauções de segurança	5
Desembalar	7
O seu telefone	8
Esquema do telefone	8
Visor	10
Luz de serviço	12
Como começar	13
Instalar o cartão SIM e a bateria	13
Carregar a bateria	16
Ligar/desligar o telefone	18
Funções de chamada	20
Efectuar uma chamada	20
Regular o volume	22
Atender uma chamada	23
Ver as chamadas não atendidas	24
Durante uma chamada	26
Introduzir texto	33
Alterar o modo de introdução de texto	34
Modo T9	35
Modo ABC	36
Modo Símbolo	38
Modo Número	38
Lista telefónica	39
Guardar um número com um nome	39
Opções da lista telefónica	40
Procurar e marcar um número da lista telefónica	44
Seleccionar funções e opções	46
Exemplo: Regular o volume do toque	48
Utilizar os menus	50
Aceder às funções de um menu por deslocação	50
Aceder às funções de um menu utilizando o respectivo atalho	51
Lista das funções de menu	52
Registo de chamadas	57
Cham não atend (<i>Menu 1-1</i>)	57
Cham recebidas (<i>Menu 1-2</i>)	57
Cham marcadas (<i>Menu 1-3</i>)	58
Tempo da chamada (<i>Menu 1-4</i>)	58
Custo da chamada (<i>Menu 1-5</i>)	59
Mensagens texto	60
Caixa postal (<i>Menu 2-1</i>)	60
Ler mensagens (<i>Menu 2-2</i>)	61
Escrever mensagens (<i>Menu 2-3</i>)	63
Lista mensagens predefinidas (<i>Menu 2-4</i>)	64
Configurar (<i>Menu 2-5</i>)	64
Difusão celular (<i>Menu 2-6</i>)	65
Funções de voz	67
Marcação voz (<i>Menu 3-1</i>)	67
Comando voz (<i>Menu 3-2</i>)	70
Memo de voz (<i>Menu 3-3</i>)	70
Atendedor (<i>Menu 3-4</i>)	72
Tons	73
Tom de toque (<i>Menu 4-1</i>)	73
Compositor melodia (<i>Menu 4-2</i>)	74
Volume toque (<i>Menu 4-3</i>)	76
Tipo de alerta (<i>Menu 4-4</i>)	76
Tom de teclas (<i>Menu 4-5</i>)	77
Tom de mensagem (<i>Menu 4-6</i>)	77
Tom de erro (<i>Menu 4-7</i>)	78
Som minuto (<i>Menu 4-8</i>)	78
Tom de ligação (<i>Menu 4-9</i>)	78

Índice (continuação)

Parâmetros	79
Parâmetros do telefone (<i>Menu 5-1</i>)	79
Serviços de rede (<i>Menu 5-2</i>)	85
Parâmetros segurança (<i>Menu 5-3</i>)	94
Parâmetros LCD (<i>Menu 5-4</i>)	97
Configuração Browser (<i>Menu 5-5</i>)	98
Agenda	99
Lista de tarefas (<i>Menu 6-1</i>)	99
Alarme (<i>Menu 6-2</i>)	101
Calculadora (<i>Menu 6-3</i>)	103
A fazer (<i>Menu 6-4</i>)	105
Calendário (<i>Menu 6-5</i>)	106
Hora internacional (<i>Menu 6-6</i>)	107
Relógio (<i>Menu 6-7</i>)	108
Jogos	109
Serviço Internet	110
Iniciar o browser	110
Navegar no browser	111
Informações sobre a configuração da rede ..	113
Serviços adicionais	114
ALS (Alternate Line Service)	114
Resolução de problemas	116
Informações de referência	119
Códigos de acesso	119
Utilizar as baterias	122
Segurança	124
Glossário	128
Índice remissivo.	132

Precauções de segurança

Leia estas regras simples. O seu não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ser ilegal. Para mais informações, consulte as Informações sobre segurança, na página 124.

A segurança rodoviária em primeiro lugar

Não utilize o telefone portátil quando estiver a conduzir; estacione primeiro o veículo. Não se esqueça de que em alguns países é ilegal utilizar um telefone portátil quando se está a conduzir.

Desligue quando estiver a abastecer o depósito

Não utilize o telefone junto a bombas de gasolina (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou produtos químicos.

Desligue nos aviões

Os telefones sem fios podem causar interferências. A sua utilização dentro de aviões é não só ilegal como também perigosa.

Desligue nos hospitais

Respeite os regulamentos ou a legislação. Desligue o telefone quando se encontrar perto de equipamento médico.

Respeite os regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o seu telemóvel nos locais em que for proibida a sua utilização, ou nos locais em que ele possa causar interferências ou ser perigoso (por exemplo, nos hospitais).

Interferências

Todos os telefones sem fios são susceptíveis às interferências de rádio, que podem afectar o seu funcionamento.


Use assistência qualificada

O equipamento só deve ser reparado por técnicos de assistência qualificados.

Utilize correctamente

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Não toque desnecessariamente na antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Verifique se o telefone está ligado e a funcionar. Marque o número de emergência (112 ou outro número oficial de emergência) e . Indique o local onde se encontra. Não termine a chamada sem que lhe digam para o fazer.

Radiações não-ionizantes

Durante o funcionamento do equipamento, nenhuma parte do corpo deverá estar em contacto com a antena.

IMPORTANTE! Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela SAMSUNG. A utilização de qualquer outro acessório de alimentação ou carregamento invalida toda e qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone, e pode revelar-se perigosa.

CUIDADO

Substitua a bateria apenas por outra do mesmo tipo ou de tipo equivalente recomendada pelo fabricante. Deite fora as baterias velhas respeitando as instruções do fabricante.

Desembalar

A embalagem contém os seguintes elementos:



Telefone



Adaptador de viagem



Bateria standard



Fio para pendurar ao pescoço



Manual do utilizador

Também pode adquirir os seguintes acessórios para o seu telefone, num representante da SAMSUNG:


- Adaptador para isqueiro de automóvel (CLA12)
- Kit mãos-livres (HFKN10G)
- Baterias finas e standard (BTIN10, BTSN10)
- Kit de dados (PCD9632)
- Auricular (EP010)*
- Carregador de secretária (DTCN10)*

* Dependendo do país, pode ser fornecido na embalagem standard.

O seu telefone

Esquema do telefone

Esta ilustração mostra os principais elementos do seu telefone.

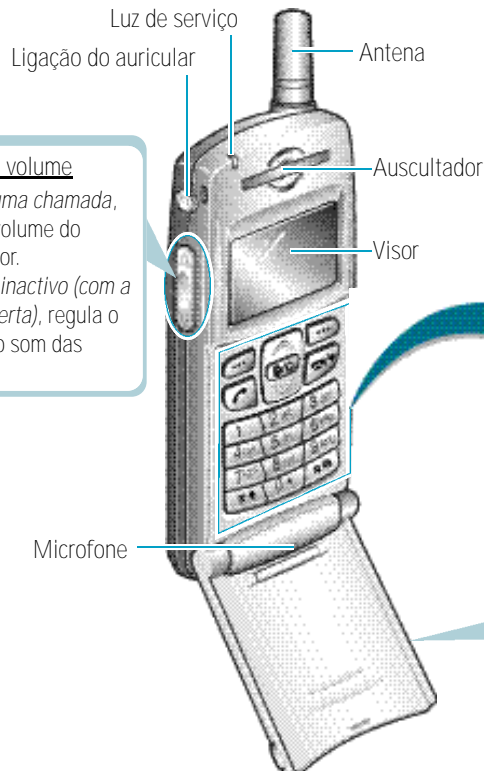

Teclas de volume

*Durante uma chamada, regula o volume do auscultador.
No modo inactivo (com a tampa aberta), regula o volume do som das teclas.*



Teclas de função executam as funções indicadas pelo texto acima (na linha inferior do visor).



Teclas de deslocação nos menus. *Nos menus*, mostra as opções de menu e as entradas da lista telefónica.



Apaga os caracteres do visor. *No modo inactivo*, permite aceder rapidamente ao menu dos serviços de Internet.



Efectua ou atende uma chamada. *No modo inactivo*, chama o último número marcado. *Nos menus*, selecciona uma função ou guarda as informações introduzidas (p. ex., um nome) na memória do telefone ou do cartão SIM.



Termina uma chamada. Também liga e desliga o telefone, quando mantida premida. *Nos menus*, volta ao modo inactivo e cancela a introdução de dados.




Servem para introduzir dígitos, letras e alguns caracteres especiais.



Servem para vários fins, consoante as funções.

Tampa articulada


Se a tampa articulada for retirada do telefone, quer acidental quer propositalmente, pode ser reencaixada.

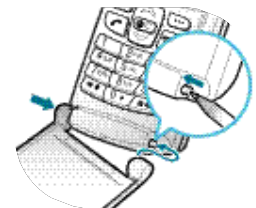

Visor

Esquema do visor

O visor está dividido em três áreas.

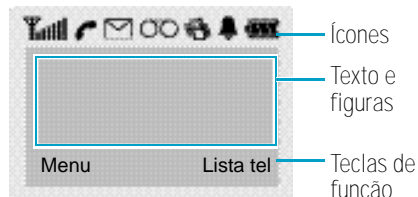

Área	Descrição
Primeira linha	Mostra vários ícones (consulte o lado oposto).
Linhas do meio	Mostram mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas (por ex., o número a marcar).
Última linha	<i>Quando a tampa articulada está aberta:</i> Mostra as funções que estão atribuídas às duas teclas de função. <i>Quando a tampa articulada está fechada:</i> está em branco ou, quando o desvio está activo, indica essa situação.

Ícones

- Potência do sinal:** Mostra a potência do sinal de entrada. Quanto mais barras, mais potente o sinal.
- Serviço:** Surge quando está a ser efectuada uma chamada.
- Nova mensagem:** Surge quando foi recebida uma nova mensagem de texto.
- Nova mensagem de correio de voz:** Surge quando foi recebida uma nova mensagem de correio de voz.
- Vibração activada:** Surge quando o modo de vibração está activo. Quando receber uma chamada, o telefone vibra em vez de tocar.
- Alarme activado:** Surge quando o alarme é definido.
- Carga da bateria:** Mostra a carga da bateria. Quanto mais barras, mais carga existe.

Retroiluminação

O visor e o teclado são retroiluminados. Quando prime uma tecla, todo o telefone é retroiluminado. Se não for premida mais nenhuma tecla, passado um determinado período de tempo, a luz apaga-se. Esse tempo depende da opção **Luz de fundo** seleccionada no menu **Parâmetros telefone**. Quando o telefone está ligado a um kit de automóvel (opcional), o telefone está sempre retroiluminado.

Para especificar o período de tempo da retroiluminação, defina a opção de menu **Luz de fundo (5-1-5)**; consulte a página 81 para obter mais informações.

Luz de serviço


A luz de serviço encontra-se no canto superior esquerdo do telefone. Quando há serviços disponíveis no telefone, esta luz fica intermitente.


Para activar ou desactivar esta luz, defina a opção de menu **Luz de serviço (5-1-6)**; consulte a página 82 para obter mais informações.

Como começar


Instalar o cartão SIM e a bateria

- Guarde os cartões SIM miniatura fora do alcance das crianças.
- O cartão SIM e os contactos são fáceis de danificar se forem riscados ou dobrados. Trate o cartão com o maior cuidado, quando o colocar ou remover.
- Antes de instalar o cartão SIM, certifique-se sempre de que o telefone está desligado e, só depois, retire a bateria.


1. Para desligar o telefone, prima a tecla  até surgir a mensagem **Bye Bye**.
2. Retire a bateria. Para o fazer, puxe/empurre o trinco na parte de trás do telefone, por cima da bateria (◀), e retire a bateria (▶).

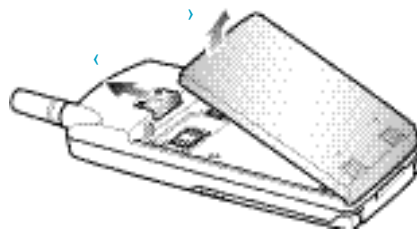

3. Faça deslizar o dispositivo de bloqueio do cartão SIM para trás e mantenha-o nessa posição.

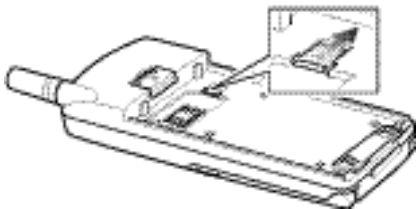


4. Introduza o cartão SIM, de modo a que o canto cortado fique para cima e para a direita e a face dos contactos dourados fique virada para baixo (para o telefone).

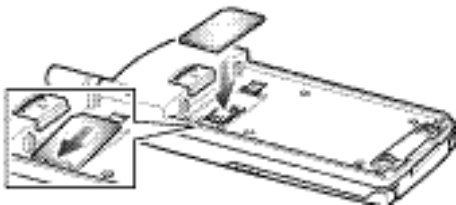


Nota: Se precisar de retirar o cartão SIM, empurre cuidadosamente para trás o suporte do cartão SIM e retire o cartão da ranhura.

5. Mantenha o cartão SIM em posição e liberte o dispositivo de bloqueio para que o cartão SIM fique na posição correcta.

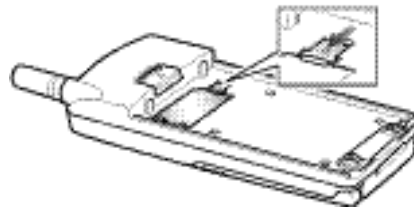

6. Volte a colocar a bateria no telefone. Introduza os pinos da parte inferior da bateria nas ranhuras e, depois, empurre a bateria contra o telefone até encaixar. Antes de ligar o telefone, certifique-se de que a bateria está correctamente instalada.

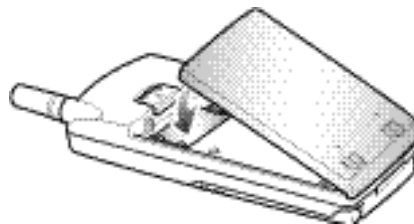


Carregar a bateria

O seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável de íons de lítio. Com o telefone, é-lhe dado um adaptador de viagem. Use apenas baterias e carregadores aprovados. Para mais informações, contacte o representante da SAMSUNG.

O telefone pode ser utilizado enquanto a bateria está a carregar.

Nota: Tem de carregar totalmente a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez. Uma bateria descarregada demora cerca de 90 minutos a carregar, para ficar com a carga máxima.

1. Ligue o cabo do adaptador de viagem à parte inferior do telefone. Verifique se a seta do conector está virada para a frente do telefone.

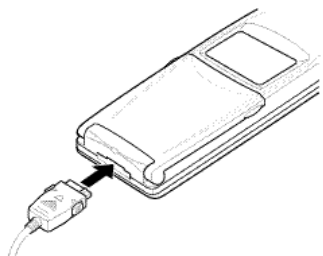


2. Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alterna (AC).

Quando a bateria está a carregar, o ícone da bateria, no canto superior direito do visor, enche-se repetidamente.

3. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador da tomada.

Desligue o adaptador do telefone, apertando as patilhas laterais cinzentas do conector e puxando o conector para fora.

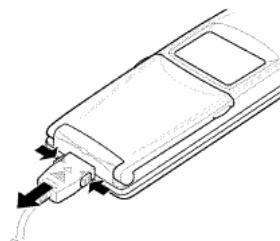


Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca e só restam alguns minutos de conversação, o telefone emite um apito e, no visor, é repetidamente apresentada uma mensagem:



Quando a bateria fica tão fraca que o telefone já não pode funcionar, o telefone desliga-se automaticamente.

Ligar/desligar o telefone

1. Abra a tampa.
2. Para ligar o telefone, mantenha a tecla  premida durante mais de um segundo.
3. Se o telefone lhe pedir o código, introduza-o e prima a tecla de função **Ok**. De fábrica, o código vem definido como 0000. Para obter mais informações, consulte a página 119.
4. Se o telefone lhe pedir o PIN, introduza-o e prima a tecla de função **Ok**. Para obter mais informações, consulte a página 120.
O ecrã de inactividade é apresentado:



Nota: O idioma do visor é o que está definido no cartão SIM introduzido. Para mudar o idioma, utilize a opção de menu **Idioma (5-1-3)**; para obter mais informações, consulte a página 80.


5. Para desligar o telefone, mantenha a tecla  premida durante mais de dois segundos.

AVISO: Não ligue o telefone nos locais onde é proibido o uso de telefones sem fios ou nos locais em que ele possa causar interferências ou ser perigoso.

Nota: O telefone tem uma antena incorporada. Tal como acontece com qualquer outro dispositivo emissor de sinais de rádio, não toque desnecessariamente na antena quando o telefone estiver ligado. O contacto com a antena afecta a qualidade da chamada e pode fazer com que o telefone funcione com um nível de potência superior ao necessário.


Funções de chamada

Efectuar uma chamada

Quando surgir o ecrã de inactividade, introduza o código da cidade e o número de telefone, e prima .

Nota: Se definiu a opção **Remarcação auto (5-1-7)** como **LIGADA** (consulte a página 82) e o telefone chamado não responder ou estiver ocupado, o número é automaticamente remarcado até dez vezes.

Chamadas internacionais

1. Prima, sem soltar, a tecla **0** para o prefixo internacional. Surge o carácter +.
2. Introduza o código do país, o código da cidade e o número de telefone do destinatário, e prima .

Corrigir o número

Para apagar:




O último dígito visualizado


Outro dígito do número


Todo o visor

Deve:

Premir a tecla de função .

Premir a tecla  ou  até o cursor () ficar à direita do dígito a apagar.

Prima a tecla de função .

Manter premida a tecla  durante mais de um segundo.

Terminar uma chamada

Quando terminar a chamada, prima rapidamente a tecla .

Efectuar uma chamada a partir da lista telefónica

Pode guardar os nomes e os números para onde telefona mais vezes no cartão SIM e na memória do telefone - a lista telefónica. Depois, só tem de seleccionar o nome cujo número pretende obter. Para obter mais informações sobre a função Lista telefónica, consulte a página 39.

Para usar a marcação rápida com o número de posição do SIM, prima sem soltar a tecla numérica 2 a 9 correspondente à posição do SIM.





Marcação por voz

Se definiu a opção **Tampa activa (5-1-0)** para **LIGADA** (consulte a página 83), o telefone permite-lhe, ao abrir a tampa, dizer um nome. Então, o telefone marca automaticamente o número associado a esse nome. Para obter mais informações sobre a função Marcação por voz, consulte a página 67.



Remarcação do último número


O telefone guarda os últimos 10 números marcados. Para chamar um desses números, proceda do seguinte modo:

1. Se houver algum carácter no visor, prima  para regressar ao modo inactivo.

2. Prima  para aceder à lista dos últimos números marcados.
3. Use  ou  para deslocar a lista de remarcação até surgir o número pretendido.
4. Prima a tecla  para marcar esse número.

Regular o volume

Se, durante uma chamada, quiser regular o volume do auscultador, use as teclas de volume existentes no lado esquerdo do telefone. Prima  para aumentar o volume e  para o baixar.

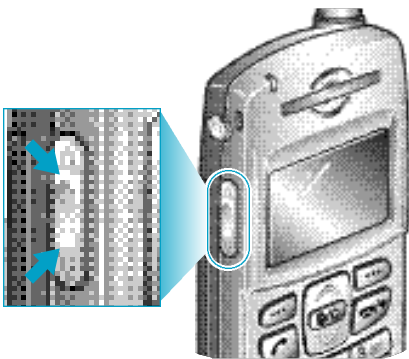

No modo inactivo, quando a tampa está aberta, pode regular o volume do som das teclas utilizando essas mesmas teclas.

Atender uma chamada

Quando o telefone toca, o ícone do telefone, no meio do visor, fica intermitente.







Nome ou número do chamador


Se o telefone conseguir identificar o chamador, mostra o número (ou nome, se constar da sua lista telefónica) do chamador. Se não conseguir identificá-lo, apenas o ícone fica intermitente.

Nota: Se o seu operador de rede suportar CPHS e o chamador tiver o respectivo número de telefone definido para não ser mostrado, no visor surge "Anónimo".

1. Abra a tampa articulada, se necessário. Prima  ou a tecla de função **Aceitar**.

Se a opção de menu **Atend qq tecla (5-1-4)** estiver definida para **LIGADA**, pode premir qualquer tecla sem abrir a tampa para atender a chamada, exceptuando a tecla  e a tecla de função **Rejeit** (consulte a página 81).

Nota: Para rejeitar uma chamada, prima a tecla de função **Rejeit** ou . Se a opção de menu **Atend qq tecla (5-1-4)** estiver definida para **DESLIGADA**, pode rejeitar a chamada premindo  ou , no lado esquerdo do telefone.

2. Para terminar a chamada, feche a tampa ou prima .

Nota: Pode atender uma chamada mesmo durante a utilização da lista telefónica ou dos menus.

Ver as chamadas não atendidas

Se, por qualquer razão, não pôde atender uma chamada, poderá saber quem lhe telefonou, se a sua assinatura englobar esse serviço. Dessa forma, poderá devolver a chamada, se lhe interessar.

O número de chamadas não atendidas é imediatamente mostrado no ecrã de inactividade, quando uma chamada não é atendida.




Para ver imediatamente a chamada não atendida, proceda do seguinte modo:

1. **Se a tampa estiver:** **Deve:**



Fechada	Abrir a tampa.
Aberta	Premir a tecla de função Ver .

Se possível, é mostrado o número correspondente à última chamada não atendida.


2. **Para:** **Prima:**

Percorrer as chamadas não atendidas	A tecla  ou  .
Chamar o número apresentado	A tecla  .
Editar ou eliminar o número de uma chamada não atendida	A tecla de função Opções (consulte as secções seguintes).



Editar o número de uma chamada não atendida


1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla de função **Seleç**.
3. Altere o número conforme necessário. Prima a tecla  ou  para percorrer os números.

4. **Para:** **Prima:**

Chamar o número	A tecla  .
Guardar o número	A tecla de função Guardar e, depois, introduza o nome e a localização requeridos (para obter mais informações, consulte a página 39).

Eliminar uma chamada não atendida

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla  ou  para evidenciar a opção Eliminar.
3. Prima a tecla de função **Seleç**.

Pode, em qualquer altura, premir , para sair da função Chamada não atendida.

Nota: Pode aceder, em qualquer altura, à função Chamada não atendida, seleccionando a opção de menu **Cham não atend (1-1)**. Para obter mais informações, consulte a página 57.

Durante uma chamada



O telefone tem várias funções de controlo que podem ser usadas durante uma chamada. Para ter acesso a essas funções, prima a tecla de função **Opções**.

Desligar o microfone (Silêncio)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone, para que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir.



Exemplo: Quando quer dizer algo a uma pessoa que se encontra na sala, mas não quer que o seu interlocutor ouça.

Para desligar temporariamente o microfone, proceda do seguinte modo:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla  ou  para evidenciar a opção Fechado.
3. Prima a tecla de função **Ok**.

A pessoa com quem está a falar deixa de o ouvir.



Para voltar a ligar o microfone, proceda do seguinte modo:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla  ou  para evidenciar a opção Aberto.
3. Prima a tecla de função **Ok**.

A pessoa com quem está a falar volta a ouvi-lo.

Procurar um número na lista telefónica

Pode procurar um número na lista telefónica durante uma chamada.

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla  ou  para evidenciar a opção **Lista tel.**
3. Prima a tecla de função **Ok**.
4. Introduza as primeiras letras do nome que quer procurar e prima a tecla de função **Procur**.

Nota: Também pode percorrer toda a lista desde o princípio, premindo directamente a tecla de função **Procur**.

A lista telefónica é apresentada, começando pela primeira entrada coincidente com as letras introduzidas. Essa entrada aparece também evidenciada.

5. Para ver a entrada evidenciada, prima a tecla de função **Ver**.


Para obter mais informações sobre a função Lista telefónica, consulte a página 39.

Pôr uma chamada em espera

Sempre que quiser, pode pôr em espera uma chamada em curso. Também pode fazer uma nova chamada, com a outra em espera, se esse serviço for suportado pela rede. Pode alternar entre as duas chamadas (a activa e a em espera).

Para pôr uma chamada em espera, prima a tecla de função **Opções** e selecciona a opção **Espera**. Para reactivar a chamada, prima a tecla de função **Recuper**.

Para efectuar uma chamada enquanto está a atender outra, proceda do seguinte modo:


1. Marque o número para onde pretende ligar ou seleccione-o na lista telefónica.
2. Prima  para efectuar a segunda chamada. A primeira chamada é posta em espera automaticamente.

Também pode proceder do seguinte modo:

1. Ponha a chamada em curso em espera, premindo a tecla de função **Opções**, e depois a tecla **Espera**.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.

Para alternar entre as duas chamadas, prima a tecla de função **Altern**.


A chamada em curso fica em espera e a chamada em espera é reactivada, para que possa continuar a conversa.

Quando terminar, desligue normalmente, premindo a tecla .

Atender uma segunda chamada


Pode atender uma chamada recebida durante uma chamada em curso, se esse serviço for suportado pela rede e se tiver definido a opção de menu **Chamada em espera (5-2-3)** para **Activo** (ver página 89). Será avisado dessa nova chamada recebida através de um sinal sonoro.

Para atender uma chamada quando tem outra chamada em curso, proceda do seguinte modo:

1. Prima  para atender a chamada recebida. A primeira chamada é posta em espera automaticamente.

2. Para alternar entre as duas chamadas, prima a tecla de função **Altern**.

Para terminar a chamada em espera, prima a tecla de função **Opções** e selecciona a opção **Term em esp**.

3. Para terminar a chamada em curso, prima . A ligação de todas as chamadas em espera será automaticamente reposta.

Efectuar uma chamada de conferência

A chamada de conferência é um serviço proporcionado pela rede para permitir que até 6 pessoas participem simultaneamente numa mesma conversa. Para obter mais informações, contacte o seu operador.




Iniciar uma chamada de conferência

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.
2. Ligue normalmente para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente posta em espera.
3. Para juntar o primeiro participante à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**.
4. Para adicionar outra pessoa à chamada de conferência, telefone-lhe normalmente, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**.





Para adicionar chamadores, atenda a chamada, prima **Opções** e, em seguida, prima **Aderir**. Repita as vezes que for necessário.

Conversar em privado com um dos participantes

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Seleccionar uma**. A lista dos participantes na chamada é mostrada no visor.

2. Evidencie a pessoa pretendida, premindo a tecla  ou  e, em seguida, a tecla .
3. Seleccione **Privada**.
Agora já pode falar em privado com essa pessoa. Enquanto isso, os outros participantes podem continuar a conversar uns com os outros.
4. Para regressar à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Aderir**.
Todos os participantes da chamada de conferência se podem ouvir uns aos outros.

Cortar a ligação com um participante

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Seleccionar uma**. A lista dos participantes na chamada é mostrada no visor.
2. Evidencie a pessoa pretendida, premindo a tecla  ou  e, em seguida, a tecla .
3. Seleccione **Remove**.
Esse participante fica desligado da conferência, mas pode continuar a falar com os outros.
4. Para terminar a chamada de conferência, feche a tampa articulada ou prima .


Silenciar/activar o som das teclas

Estas opções permitem-lhe activar e desactivar o som das teclas.

Se a opção **Teclas s/som** estiver seleccionada, o telefone não emite os sons das teclas.

Nota: Para poder comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, a opção **Teclas c/som** tem de estar seleccionada.

Utilizar o serviço SMS


Se, durante uma chamada, receber uma mensagem SMS (serviço de mensagens curtas), o ícone de mensagem () fica a piscar no visor.


Quando terminar a chamada, poderá então ler a mensagem. Para obter mais informações, consulte a página 61.

Introduzir texto

Para guardar um nome na Lista telefónica, criar uma saudação ou agendar um evento no calendário necessitará de introduzir texto no telefone.

Dispõe dos seguintes modos de introdução de texto:

- **T9:** Este modo permite-lhe introduzir palavras premindo apenas uma tecla por letra. Cada tecla tem mais do que uma letra -  permite introduzir J,K ou L. O modo **T9** compara automaticamente as teclas premidas com um dicionário interno, para determinar a palavra correcta. O modo **T9** obriga a premir muito menos vezes as teclas do que quando se usa o método tradicional, correspondente ao modo **ABC**.
- **ABC:** Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla da letra pretendida uma, duas ou três vezes, até que essa letra surja no visor.
- **Símbolo:** Este modo permite-lhe introduzir caracteres especiais.
- **Número:** Este modo permite-lhe introduzir números.

 é uma marca comercial registada da Tegic Communications, Inc. e está patenteada nos E. U. A. sob o n.º 8,762,969.

Alterar o modo de introdução de texto

1. Quando estiver num campo que permite a introdução de caracteres, verá o indicador do modo de introdução de texto no canto inferior direito do visor.




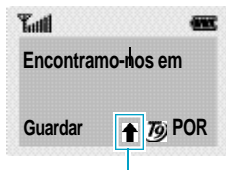
2. Prima a tecla de função direita. São mostrados no visor os modos disponíveis.
3. Desloque-se para o modo pretendido e prima a tecla de função **Selec.**

Modo T9


A introdução de texto previsível T9 permite-lhe introduzir palavras facilmente, premindo o mínimo de teclas possível. Quando prime uma tecla, o telefone selecciona a letra que corresponde à palavra que ele considera ser aquela que está a ser escrita, utilizando para isso um dicionário integrado. À medida que vão sendo introduzidas mais letras, a palavra vai sendo alterada com base nas teclas premidas.

1. Quando estiver a usar o Modo T9, comece a escrever uma palavra premindo as teclas a . Para cada letra, prima uma tecla uma única vez. Para, por exemplo, introduzir "hello" no modo **T9 English**, prima , , , , e .
 2. A palavra que está a escrever surge no visor. Pode ir mudando à medida que as teclas vão sendo premidas.
 3. Antes editar ou eliminar uma palavra sugerida, escreva a palavra pretendida até ao fim.
 4. Conclua cada palavra introduzindo um espaço, premindo .
 5. Se a palavra estiver correcta, comece a escrever a palavra seguinte. Se a palavra não estiver correcta, prima as vezes necessárias para ver as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu. (Por exemplo, "of" e "me" partilham a sequência , .
- Para introduzir palavras não reconhecidas pelo Modo T9, mude para o Modo **ABC**.
 - Para eliminar um carácter, prima . Prima sem soltar para apagar palavras inteiras.




- Existem três modos de caracteres: Caracteres minúsculos (sem indicador), Maiúscula inicial (surge o indicador ↑) e Fixar maiúsculas (surge o indicador ↑). Prima  as vezes necessárias até aparecer o indicador do modo pretendido e, depois, comece a escrever normalmente.







Indicador de modo de caracteres

Nota: Se quiser sair do modo de introdução de texto sem guardar o que já escreveu, prima . O telefone regressa ao nível de menus anterior.

Modo ABC

Utilize as teclas de letras ( - ) para escrever a palavra. Prima uma só vez para a primeira letra da tecla, duas para a segunda, três para a terceira, etc. Se premir  surge uma lista de caracteres especiais. Consulte a tabela da página 37 para obter mais informações sobre os caracteres que podem ser introduzidos através das teclas.

- Existem três modos de caracteres: Caracteres minúsculos (sem indicador), Maiúscula inicial (surge o indicador ↑) e Fixar maiúsculas (surge o indicador ↑). Prima  as vezes necessárias até aparecer o indicador do modo pretendido na parte inferior do visor e, depois, comece a escrever normalmente.


- Se quiser introduzir um espaço, prima .
- Se se enganar, pode apagar os caracteres à esquerda do cursor premindo  tantas vezes quantas as necessárias. Se mantiver  premida, limpa o ecrã.
- Quando prime uma tecla diferente, o cursor desloca-se para a direita. Quando introduz duas vezes seguidas a mesma letra (ou outra letra que é introduzida pela mesma tecla), aguarde uns segundos que o cursor se desloque para a direita e, só depois, seleccione a letra seguinte.

Lista dos caracteres disponíveis:

Tecla	Caracteres por ordem de visualização	
	Minúsculas	Maiúsculas
1	. , ? ! 1 - ' @	: ; j 1 = * /
2	a b c 2 à ä æ å ç	A B C 2 Ä Æ Å
3	d e f 3 è é	D E F 3 É
4	g h i 4 ì	G H I 4
5	j k l 5	J K L 5
6	m n o 6 ñ ò ö ø	M N O 6 Ñ Ö Ø
7	p q r s 7 ß	P Q R S 7
8	t u v 8 ù ü	T U V 8 Ü
9	w x y z 9	W X Y Z 9
0	0 + () & _ \$	0 * < > % # €

Modo Símbolo

O Modo Símbolo permite-lhe introduzir diferentes símbolos numa mensagem de texto.

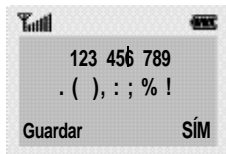

Para ver os símbolos disponíveis, prima ou (ou as teclas de volume no lado esquerdo do telefone). Depois de premir as teclas numéricas correspondentes ao símbolo que pretende, o telefone regressa automaticamente ao modo de introdução de texto que estava a usar antes de ter seleccionado o Modo Símbolo.

Modo Número

O Modo Número permite-lhe introduzir números numa mensagem de texto. Prima as teclas correspondentes aos dígitos que pretende e, depois, mude de novo manualmente para o modo de introdução de texto pretendido.

Lista telefónica

Pode guardar números de telefone com os respectivos nomes associados na memória do cartão SIM. Pode também guardar até 100 números e nomes na memória do telefone. As memórias do cartão SIM e do telefone, embora independentes, funcionam como uma única memória - a lista telefónica.

Guardar um número com um nome




Quando começa a escrever um número, surge, por cima da tecla de função esquerda, a opção **Guardar**, para lhe permitir guardar o número na lista telefónica.

1. Introduza o número que quer guardar.
2. Quando tiver a certeza de que está correcto, prima a tecla de função **Guardar**.

Notas:

- Se se enganar ao introduzir um número, corrija-o utilizando a tecla de função . Para obter mais informações, consulte a página 20.
- Se quiser introduzir uma pausa na marcação de um número especial (p. ex., do serviço telebanco), mantenha a tecla premida até surgir a letra "P" para indicar a pausa.

3. Introduza o nome correspondente (o comprimento depende do cartão SIM). Para saber como pode introduzir um nome, consulte a página 33.
4. Em seguida, prima a tecla de função **Guardar**. O telefone apresenta a primeira localização livre do cartão SIM onde pode guardar o número e o nome. Se a memória do cartão estiver cheia, é mostrada a primeira localização livre na memória do telefone.

5. Prima a tecla de função direita para alternar entre a memória do telefone (**Telefone**) e a do cartão (**Cartão**).
6. Se não quiser guardar o número e o nome na localização sugerida, prima a tecla  para limpar a localização e introduza, através das teclas numéricas, a localização que deseja.
7. Prima **Ok** para guardar o número e o nome.
8. Pode aceder às opções da lista telefónica premindo a tecla de função **Opções** ou deslocar-se na memória premindo  ou .

Para sair, prima a tecla .



Opções da lista telefónica

Ao guardar ou visualizar um número na lista telefónica, aparece, por cima da tecla de função esquerda, a função **Opções**, que lhe permite aceder às opções da lista telefónica descritas a seguir.

Aceder às opções

Para aceder às várias opções da lista telefónica, proceda do seguinte modo:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
A primeira opção disponível aparece evidenciada.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 2. Para: | Prima: |
| Seleccionar a opção evidenciada | A tecla de função Selecc. |
| Evidenciar outra opção | A tecla  ou  , uma ou mais vezes, até a opção pretendida ficar evidenciada. |

Gravação voz

Nota: Esta opção só aparece quando não há qualquer nome gravado.

Esta opção permite-lhe adicionar uma palavra ao número.

Siga as instruções apresentadas pelo telefone, para gravar o nome que deseja.

Ouvir voz

Nota: Esta opção só aparece quando já foram gravados nomes.

Esta opção reproduz os nomes que foram gravados.

Eliminar voz


Nota: Esta opção só aparece quando já foram gravados nomes.

Esta opção permite eliminar uma entrada de voz.

É-lhe pedido que prima a tecla de função **Ok**, para confirmar a eliminação.

Colar

Esta opção permite colar um número da lista telefónica no modo de marcação normal. É particularmente útil para marcar um número parecido com outro da lista (p. ex., outra extensão do mesmo escritório).

Use a tecla de função **←** para alterar o número conforme necessário (para mais informações, consulte a página 20). Quando o número estiver correcto, prima .

Editar

Esta opção permite editar um número e um nome guardados na lista telefónica.

Apagar

Esta opção permite apagar um número e um nome guardados na lista telefónica.

Ser-lhe-á pedido que confirme a eliminação desse número e nome. Para confirmar, prima a tecla de função **Sim**.

Copiar

Esta opção permite copiar um número da lista telefónica para outra localização. É particularmente útil para guardar um número parecido com outro já memorizado. Depois de o copiar, altere-o e guarde-o noutra localização do cartão SIM ou na memória do telefone.

Estado da memória

Pode ver quantos nomes e números estão guardados e quantas localizações estão ainda vazias nas memórias do cartão e do telefone.


Alerta

Permite-lhe definir um tom de toque para um número guardado no telefone. Pode seleccionar o tom que deseja dos vários tons disponíveis. Quando receber uma chamada desse número, o telefone tocará com esse tom.

Procurar e marcar um número da lista telefónica

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel**.
2. Se o seu cartão SIM dispuser dos serviços SDN (Service Dialling Number) e Números de informação, surgirá o ecrã a seguir ilustrado.

Se o seu cartão SIM não dispuser desses serviços, passe para a instrução 3.

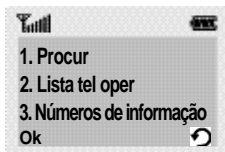

Selecione **Procurar** premindo  ou  se necessário e prima a tecla de função **Ok**.

- **Lista tel oper**: permite-lhe ver o directório de serviços e fazer chamadas a partir dele.
- **Números de informação**: permite-lhe ver os números dos serviços informativos numa estrutura em árvore e efectuar uma chamada para um número.

Nota: Os que aparecem dependem do cartão SIM.

3. Introduza as primeiras letras do nome que quer procurar e prima a tecla de função **Procurar**.

Nota: Também pode percorrer toda a lista desde o princípio, premindo directamente a tecla de função **Procurar**.

A lista telefónica é apresentada, começando pela primeira entrada coincidente com as letras introduzidas. Essa entrada aparece também evidenciada.

4. **Para:**



Ver a entrada evidenciada

Seleccionar outra entrada

Procurar um nome começando com uma letra diferente

Prima:

A tecla de função **Ver**.

A tecla  ou , uma ou mais vezes, até a entrada pretendida ficar evidenciada.

A tecla identificada com o letra pretendida.

5. Quando tiver encontrado a entrada pretendida, prima  para marcar o número.

Seleccionar funções e opções

O seu telefone dispõe de um conjunto de funções que lhe permite personalizá-lo. Essas funções estão organizadas em menus e submenus, aos quais se tem acesso através das duas teclas de função marcadas **...**. Cada menu e submenu permite ver e alterar as definições de uma determinada função.

A acção das teclas de função varia consoante o contexto. É essa acção que é indicada na linha inferior do visor, por cima de cada uma das teclas.

Exemplo:



Prima a tecla de função esquerda para aceder às funções do menu.

Prima a tecla de função direita para aceder à função de Lista telefónica.

Para ver as várias funções/opções disponíveis e seleccionar a que pretende, proceda do seguinte modo:

1. Prima a tecla de função apropriada.

2. **Para:**

Prima:

Seleccionar:

A tecla de função esquerda.

- A função apresentada
- OU
- A opção evidenciada

Ver a função seguinte ou evidenciar a opção seguinte numa lista

A tecla

Passar para a função ou opção anterior numa lista

A tecla

Passar para o menu de nível superior

A tecla de função direita.

Sair sem alterar as definições

A tecla

Para poder utilizar certas funções, terá de introduzir um código ou um PIN. Introduza-o e, depois, prima

Exemplo: Regular o volume do toque


1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Menu**, para aceder aos menus.




2. Percorra os menus até encontrar o menu **Tons** premindo .



3. Para seleccionar o menu **Tons**, prima a tecla de função **Selec** (ou a tecla).

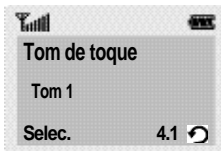

4. Para seleccionar o menu **Tom de toque**, prima a tecla de função **Selec** (ou a tecla). A definição actual aparece evidenciada, entre parêntesis rectos.

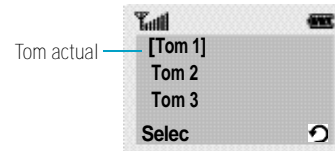







5. Percorra a lista de tons até ser evidenciado o apropriado, premindo as teclas ou . Ouvirá o tom correspondente.
6. Prima a tecla de função **Selec** para confirmar a sua selecção.
7. Prima duas vezes a tecla para sair dos menus ou prima a tecla .

Utilizar os menus



O telefone oferece várias funções que lhe permitem personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Essas funções estão organizadas em menus e submenus.

Os menus e submenus podem ser acedidos quer por deslocação quer utilizando os atalhos.


Aceder às funções de um menu por deslocação

1. No modo inactivo, prima a tecla de função **Menu** para aceder aos menus. Use as teclas  ou  para se deslocar para o menu principal que pretende, p. ex. **Tons**. Prima a tecla de função **Selec** para ir para o menu.
2. Se o menu contiver submenus: por exemplo, **Tom de toque**, localize aquele que pretende deslocando-se com  ou . Prima a tecla de função **Selec** para aceder ao submenu.
Se o menu que seleccionou contiver submenus, repita este passo.
3. Desloque-se com  ou  para localizar a definição que prefere. Prima a tecla de função **Ok** para confirmar a definição escolhida.

Notas:

- Pode regressar ao nível de menu anterior, premindo a tecla de função .
- Pode sair do menu sem alterar as definições do menu, premindo .

Aceder às funções de um menu utilizando o respectivo atalho

Os itens de menu (menus, submenus e opções de definição) são numerados e podem ser rapidamente acedidos utilizando os respectivos números de atalho. O número de atalho é visualizado no canto inferior direito do visor, junto à tecla de função .



Número de atalho

1. No modo inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Tem três segundos para introduzir o primeiro dígito do número de atalho. Repita este passo para cada dígito do número de atalho.

Exemplo: Definir a função **Atend qq tecla**

Prima a tecla de função **Menu** e introduza , , .

Menu para aceder ao menu, **5** para **Parâmetros**, **1** para **Parâmetros telefone**, **4** para a função **Atend qq tecla** e **2** para definir **Atend qq tecla** para **LIGADA**.

Nota: Os números atribuídos a cada função de menu estão indicados na lista da página 52. Podem não corresponder ao número do menu do telefone. Os números dependem dos serviços suportados pelo cartão SIM.

Lista das funções de menu

A lista mostra a estrutura de menus existente e indica:

- O número atribuído a cada opção
- A página onde se encontra a descrição de cada uma das funções

Nota: Pode ver o menu 0 se o seu cartão SIM suportar **SIM Application Toolkit**. Esta é uma função de rede. Para obter mais informações, contacte o seu operador.

1. Regist chamada

- 1-1 Cham não atend
- 1-2 Cham recebidas
- 1-3 Cham marcadas
- 1-4 Tempo da chamada
 - 1-4-1 Tempo últ cham
 - 1-4-2 Total efectuadas
 - 1-4-3 Total recebidas
 - 1-4-4 Repor temporizadores
- 1-5 Custo da chamada¹
 - 1-5-1 Custo últ cham
 - 1-5-2 Custo total
 - 1-5-3 Custo máximo
 - 1-5-4 Repor contadores
 - 1-5-5 Definir custo máximo
 - 1-5-6 Preço/Unidade

Página 57



¹ Apresentada apenas se for suportada pelo seu cartão SIM.

2. Mensagens texto

- 2-1 Caixa postal
 - 2-1 Ligar a correio de voz
 - 2-2 Número do servidor de voz
- 2-2 Ler mensagens
- 2-3 Escrever mensagens
- 2-4 Lista mensagens predefinidas
- 2-5 Configurar
 - 2-5-1 Centro serviço
 - 2-5-2 Tipo padrão
 - 2-5-3 Validade padrão
- 2-6 Difusão celular
 - 2-6-1 Ler
 - 2-6-2 Receber
 - 2-6-3 Lista de canais
 - 2-6-4 Idioma


Página 60



3. Funções de voz

- 3-1 Marcação voz
 - 3-1-1 Gravar
 - 3-1-2 Ouvir
 - 3-1-3 Eliminar uma
 - 3-1-4 Ouvir tudo
 - 3-1-5 Eliminar tudo
- 3-2 Comando voz
 - 3-2-1 Gravar
 - 3-2-2 Ouvir
 - 3-2-3 Ouvir tudo
 - 3-2-4 Eliminar tudo
- 3-3 Memo de voz
 - 3-3-1 Gravar
 - 3-3-2 Ouvir
 - 3-3-3 Eliminar um
 - 3-3-4 Eliminar tudo
- 3-4 Atendedor

Página 67



4. Tons

- 4-1 Tom de toque
- 4-2 Compositor melod
- 4-3 Volume toque
- 4-4 Tipo de alerta
- 4-5 Tom de teclas
- 4-6 Tom de mensagem
- 4-7 Tom de erro
- 4-8 Som minuto
- 4-9 Tom de ligação

Página 73

**5. Parâmetros**

- 5-1 Parâmetros telefone
 - 5-1-1 Saudação
 - 5-1-2 Número próprio ¹
 - 5-1-3 Idioma
 - 5-1-3-1 Idioma do texto
 - 5-1-3-2 Idioma da voz
 - 5-1-3-3 Modo Entrada
 - 5-1-4 Atend qq tecla
 - 5-1-5 Luz de fundo
 - 5-1-6 Luz de serviço
 - 5-1-7 Remarcação auto
 - 5-1-8 Atender auto
 - 5-1-9 ID do chamador
 - 5-1-10 Tampa activa
 - 5-1-★ Repor parâm de fábrica
 - 5-1-# Linha Activa ¹
- 5-2 Serviços rede
 - 5-2-1 Desvio de chamada ²
 - 5-2-2 Barramento de chamadas ²
 - 5-2-3 Chamada em espera ²
 - 5-2-4 Selecção de rede
 - 5-2-5 Identificação da linha ²
 - 5-2-6 Grupo de utilizadores fechado

Página 79

**5. Parâmetros (continuação)**

- 5-3 Parâmetros segurança
 - 5-3-1 Verificar PIN
 - 5-3-2 Alterar PIN
 - 5-3-3 Bloqueio telef
 - 5-3-4 Alterar código
 - 5-3-5 Bloquear SIM
 - 5-3-6 Modo FDN ¹
 - 5-3-7 Alterar PIN2 ¹
- 5-4 Parâmetros LCD
 - 5-4-1 Modo Ecrã
 - 5-4-2 Selec Imagem
 - 5-4-3 Contraste LCD
- 5-5 Configuração Browser ²
 - 5-5-1 Configuração Proxy
 - 5-5-2 Proxy Corrente

6. Agenda

- 6-1 Lista de tarefas
- 6-2 Alarme
- 6-3 Calculadora
- 6-4 A fazer
- 6-5 Calendário
- 6-6 Hora internac
- 6-7 Relógio
 - 6-7-1 Acertar Hora
 - 6-7-2 Acertar Data
 - 6-7-3 Formato

Página 99

¹ Apresentada apenas se for suportada pelo seu cartão SIM.² Pode não ser apresentada ou não ser suportada pelo seu operador.

7. Jogos

Com este menu, pode divertir-se com os jogos instalados no seu telefone.



Página 109

8. Serviço Internet

O índice do browser pode variar consoante o operador.



Página 110

Registo de chamadas



Através deste menu, pode ver as chamadas:

- Não atendidas
- Recebidas
- Marcadas

São apresentados o número e o nome (se disponível), junto com a data e hora em que foi efectuada a chamada. Também pode ver a duração e o custo de cada chamada.

Cham não atend

Menu 1-1

Esta opção permite ver as 10 últimas chamadas não atendidas. Também pode:

- Editar o número, se estiver disponível, e marcá-lo ou guardá-lo na lista telefónica
- Eliminar o número da lista

Cham recebidas

Menu 1-2

Esta opção permite ver as 10 últimas chamadas recebidas. Também pode:

- Editar o número, se estiver disponível, e marcá-lo ou guardá-lo na lista telefónica
- Eliminar o número da lista

Cham marcadas

Menu 1-3

Esta opção permite ver os 10 últimos números marcados.

Também pode:

- Editar o número e guardá-lo na lista telefónica
- Marcar novamente o número
- Eliminar o número da lista

Tempo da chamada

Menu 1-4

Esta opção permite ver os temporizadores das chamadas efectuadas e recebidas. Estão disponíveis os seguintes temporizadores:

Tempo últ cham: duração da última chamada.

Total efectuadas: duração total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do temporizador.

Total recebidas: duração total de todas as chamadas recebidas desde a última reposição a zero do temporizador.

Pode utilizar a opção **Repor temporizadores** para repor a zero os temporizadores de chamadas. Para tal, primeiro introduza o código do telefone (consulte a página 119) e, depois, prima a tecla de função **Ok**.

Nota: O tempo real das chamadas facturadas pelo operador pode variar conforme as funções da rede, o arredondamento para fins de facturação, etc.

Custo da chamada

Menu 1-5

Esta função da rede permite visualizar o custo das chamadas. As opções disponíveis são as seguintes.

Custo últ cham: custo da última chamada efectuada.

Custo total: custo total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do contador de custos. Se o custo total exceder o custo máximo definido na opção **Definir custo máximo**, não poder fazer chamadas enquanto não repuser a zero o contador (não se aplica às chamadas de emergência).

Custo máximo: custo máximo definido na opção **Definir custo máximo** (ver abaixo).



Repor contadores: opção usada para repor a zero o contador de custos; introduza primeiro o PIN2 (consulte a página 94) e, depois, prima a tecla de função **Ok**.

Definir custo máximo: opção usada para indicar o valor máximo que autoriza para custo das suas chamadas.

Preço/Unidade: opção usada para definir o custo de uma unidade. Este preço unitário é aplicado quando é calculado o custo das chamadas efectuadas.

Mensagens texto

O seu telefone recebe mensagens de notificação da caixa postal e mensagens de texto. A caixa postal e o SMS (short message service) são serviços da rede. Para obter mais informações, contacte o seu operador.

Quando o ícone  surge no visor significa que recebeu uma nova mensagem de texto. Quando o ícone  surge no visor significa que recebeu uma nova mensagem de caixa postal. Se a memória de mensagens estiver cheia, surge uma mensagem de erro e fica impedido de receber novas mensagens. Para eliminar as mensagens antigas, use a opção **Eliminar** do menu **Ler mensagens (2-2)**.


Caixa postal

Menu 2-1

Este menu permite aceder rapidamente à caixa postal (se disponibilizada pela rede).

Ligar a caixa postal

Antes de utilizar esta função, tem de introduzir o número do servidor de voz que lhe foi indicado pelo seu operador (consulte a página seguinte). Depois, já poderá seleccionar esta opção, bastando premir a tecla de função **Ok** para ouvir as suas mensagens.

Nota: Se mantiver  premida, com o telefone em modo inactivo, pode aceder directamente ao seu servidor de caixa postal.

Número do servidor de voz

Pode alterar o número do servidor da caixa postal.

Para:

Introduzir o número do servidor

Voltar a chamar um número da lista telefónica

Corrigir um dígito

Mover o cursor sem apagar o dígito

Prima:

As teclas dos números correspondentes.

A tecla de função **Lista tel.**

A tecla de função **←**.

A tecla  ou .

Nota: Para saber como deve utilizar a lista telefónica, consulte a página 39.

Ler mensagens



Menu 2-2

Quando selecciona a opção **Ler mensagens**, é-lhe apresentado no visor o cabeçalho da primeira mensagem:

- Número da mensagem
- O estado da mensagem (Nova, Antiga, Não env, Enviada)

Para ver a mensagem, prima a tecla de função **Ver**. O ecrã apresenta:

- O número do emissor (se enviado com a mensagem)
- A data e hora de recepção da mensagem
- O texto da mensagem

Para percorrer as mensagens, prima a tecla  ou . Premindo a tecla de função **Opções**, pode seleccionar as seguintes opções:

Resp texto: permite responder por meio de outra mensagem. Também pode:

- Alterar o número do centro de SMS (se necessário)
- Enviar a mensagem
- Guardar e enviar a mensagem
- Guardar mas não enviar a mensagem

Telefonar: permite telefonar ao emissor da mensagem.

Eliminar: permite eliminar as mensagens antigas.

Copiar número: permite copiar um número do texto da mensagem, para efectuar uma chamada para esse número ou para o guardar na lista telefónica.

Enviar: permite enviar uma mensagem que não foi enviada.

Env de novo: permite reenviar uma mensagem que já foi enviada.

Nota: As opções disponíveis variam consoante o estado da mensagem (**Nova/Antiga, Não env, Enviada**).

Escrever mensagens

Menu 2-3

No menu **Escrever mensagens** pode escrever e editar mensagens de texto de 160 caracteres, máximo.

1. No menu **Mensagens texto**, desloque-se até **Escrever mensagens** e, depois, prima a tecla de função **Seleç**.
2. Escrever uma mensagem. Para obter mais informações sobre a introdução de texto, consulte a página 33.
3. Uma vez escrita a mensagem, pode seleccionar uma das seguintes opções:

Enviar apenas: permite:



- Introduzir os dados do destinatário
- Introduzir ou alterar o número do centro de SMS
- Seleccionar o formato da mensagem (Texto, Voz ou Fax)
- Definir o tempo que a mensagem deve ficar guardada no centro de mensagens, enquanto são feitas tentativas para a enviar

Nota: Se configurou o menu **Configurar** (consulte a página 64), o telefone pedir-lhe-á apenas o destinatário.

Guard/enviar: permite guardar uma cópia da mensagem e, depois, enviar a mensagem para o destinatário. Pode ler a mensagem através da opção **Ler mensagens**. Para indicar o estado da mensagem, a indicação “Enviada” surge no visor quando a mensagem já foi lida.

Guard apenas: permite guardar a mensagem para ser enviada mais tarde. Quando a mensagem é lida, surge no visor “Não env”.

Lista mensagens predefinidas Menu 2-4

Este menu permite predefinir cinco mensagens que utiliza com mais frequência. Este menu mostra a lista de mensagens predefinidas. Para percorrer a lista, utilize a tecla  ou . Quando surgir o número da mensagem pretendida, prima a tecla de função

Opções.

As opções disponíveis são as seguintes.

Editar: permite escrever uma nova mensagem ou editar a mensagem predefinida seleccionada.

Nota: Para obter mais informações sobre como pode introduzir o texto da sua mensagem, consulte a página 33.

Enviar mens: permite chamar a mensagem predefinida seleccionada. Quando a mensagem estiver pronta, pode enviá-la, guardá-la e enviá-la ou, simplesmente, guardá-la.

Eliminar: permite eliminar a mensagem predefinida seleccionada.

Configurar Menu 2-5

Este menu permite configurar as informações padrão da função SMS.

Centro de serviço: permite guardar ou alterar o número do centro de SMS que utiliza quando envia mensagens de texto. Esse número é-lhe indicado pelo seu operador.

Tipo padrão: permite definir o tipo padrão das suas mensagens (Texto, Voz, Fax, X400, Email e ERMES). A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.


Validade padrão: permite definir o tempo padrão que as suas mensagens devem ficar guardadas no centro de mensagens, enquanto são feitas tentativas para enviá-las.

Os valores possíveis são: uma hora, seis horas, 24 horas, uma semana e o tempo máximo autorizado pelo seu operador.

Difusão celular Menu 2-6

Este serviço de rede permite receber mensagens de texto sobre vários assuntos como, p. e., o trânsito ou o tempo. As mensagens são apresentadas logo que são recebidas, desde que:



- O telefone esteja no modo de inactividade
- A opção **Receber** esteja definida para **Activar**
- O canal de mensagens esteja activo na lista de canais

Se a mensagem for longa, prima uma ou mais vezes a tecla  do lado esquerdo do telefone.

Nota: Se tiver mensagens, o telefone poderá não vibrar e o indicador de desvio poderá não surgir no visor.

As últimas cinco mensagens também ficam guardadas para poderem ser recuperadas. Para obter mais informações, contacte o seu operador.

As opções disponíveis são as seguintes.

Ler: permite ver a primeira mensagem. Desloque as mensagens, utilizando  ou . Quando chegar ao fim, pode premir a tecla de função **Seguin** para passar para a mensagem seguinte.

Receber: permite **Activar** ou **Desactivar** a recepção de mensagens emitidas.

Lista de canais: lista todos os canais disponíveis. Os canais que estão seleccionados estão identificados por um asterisco (*) ao lado do nome. Quando selecciona um desses canais, pode editá-lo, activá-lo, desactivá-lo ou eliminá-lo.

A opção **Introd canal** permite adicionar um novo canal à lista de canais. Introduza o ID de canal que lhe foi indicado pelo seu operador, e um nome para esse canal.

Idioma: permite seleccionar o idioma preferido para a apresentação das mensagens celulares transmitidas.

Funções de voz



Pode utilizar a função Voz para personalizar vários parâmetros como:

- Marcação voz
- Comando voz
- Memo de voz
- Atendedor

Marcação voz

Menu 3-1

A função de marcação por voz permite-lhe efectuar chamadas dizendo simplesmente uma palavra que tenha sido adicionada a um nome e número de telefone. Qualquer palavra como, por exemplo, um nome, pode ser usada.

Antes de utilizar a marcação por voz, saiba que:

- As palavras para a marcação por voz são independentes do idioma. Apenas dependem da voz de quem as diz.
- Estas palavras são sensíveis ao ruído de fundo. Grave-as e use-as apenas quando estiver em locais sossegados.
- Ao gravar uma palavra para a marcação por voz ou ao efectuar uma chamada, mantenha o telefone junto do ouvido, na posição normal de utilização.
- O tempo máximo para a gravação de uma palavra é cerca de 1,5 segundos, embora monossílabos não sejam aceites.
- Pode gravar até vinte palavras para a marcação por voz, na memória do telefone.

Marcação voz Gravar

Permite-lhe gravar palavras e atribuí-las a números, para as usar na marcação por voz.

Diga a palavra que deseja utilizar para a marcação por voz, depois de ouvir o sinal. Para obter um bom resultado, utilize palavras com, pelo menos, duas sílabas, ou um nome próprio e um apelido. O telefone grava a palavra como “primeira” amostra e, depois, pede-lhe que a repita.

Responda repetindo a palavra. O telefone grava a palavra como segunda amostra e, depois, pede o número do telefone.

Para guardar o número, prima a tecla de função **Ok**. Siga as instruções da página 39 para concluir a gravação do número na lista telefónica interna.

Marcação voz Ouvir

Esta opção activa a marcação por voz.

Ouve um pedido de voz e no visor surge **Diga nome**. Diga a palavra, claramente. Se o telefone não reconhecer ou não encontrar uma correspondência para a palavra, poderá pedir-lhe que a repita. Quando o telefone reconhece a palavra, marca automaticamente o número.

Nota: Esta opção só aparece quando já foram gravados nomes.

Marcação voz Eliminar uma

Esta opção permite eliminar uma palavra. O número de telefone correspondente mantém-se na lista telefónica mas a palavra associada é apagada.



Se o nome é para:

Eliminar

Não eliminar

Prima:

A tecla de função **Ok**.

A tecla  ou . É mostrado o nome seguinte.

Para sair da opção **Marcação voz Eliminar uma**, prima a tecla de função .

Marcação voz Ouvir tudo

Esta opção permite-lhe ouvir todas as palavras de marcação por voz que estão gravadas.

Marcação voz Eliminar tudo

Esta opção permite-lhe eliminar todas as palavras de marcação por voz. Os números de telefone correspondentes mantêm-se na lista telefónica mas as palavras associadas são todas apagadas. Quando surgir a mensagem “Eliminar tudo Confirmar?” prima a tecla de função **Ok**, se pretender eliminar tudo. Se não pretender eliminar tudo, prima a tecla de função **Cancel**, para sair desta função.

Comando voz

Menu 3-2

Este menu permite-lhe aceder rapidamente aos menus que utiliza mais frequentemente, pronunciando apenas o seu comando de voz.

Pode seleccionar uma das seguintes funções:

Comando voz Gravar: as 20 funções de menu mais utilizadas podem ser programadas para serem chamadas com comandos de voz. De fábrica, os menus vêm definidos como **DESLIGADO**, indicando que não estão gravados. Quando os comandos de voz são gravados com êxito, os menus passam a ser mostrados no visor como **LIGADO**.

Comando voz Ouvir: utilize este menu para aceder ao menu pretendido, utilizando o comando de voz gravado.

Comando voz Ouvir tudo: reproduz todos os comandos de voz que foram gravados.

Comando voz Eliminar tudo: elimina todos os comandos que foram gravados.

Memo de voz

Menu 3-3

Pode utilizar a função Memo de voz para:

- Gravar até 3 memos de voz
- Reproduzir os memos de voz gravados
- Apagar um ou todos os memos de voz

Memo de voz Gravar : esta opção permite gravar um memo. O visor apresenta:

- A localização de memória
- A data e hora em que o memo foi gravado
- O contador do tempo de gravação

O tempo máximo de gravação são cerca de 35 segundos. Para gravar durante mais tempo, prima a tecla de função **Contin**. Aparece **Dividir** em vez de **Contin**. Pode, então, continuar a gravar. O resto do memo ficará guardado na localização de memória seguinte.

Para parar de gravar, prima a tecla de função **Parar**.

Nota: Se todas as localizações de memória estiverem cheias, tem de apagar um memo antigo para poder gravar o novo.

Memo de voz Ouvir: esta opção permite reproduzir todos os memos gravados, começando pelo mais recente. O visor apresenta:

- A localização de memória
- A data e hora em que o memo foi gravado

Para passar para o memo seguinte, prima a tecla de função **Saltar**, para parar a reprodução, prima a tecla de função **Parar**.

Memo de voz Eliminar um: esta opção permite eliminar um memo específico. Todos os memos gravados são reproduzidos, começando pelo mais recente.

Memo de voz Eliminar tudo: esta opção permite eliminar todos os memos. Prima a tecla de função **Ok** para confirmar.

Atendedor

Menu 3-4

Pode definir o telefone para atender as chamadas reproduzindo a sua mensagem pessoal gravada.

Pode utilizar a mensagem para informar os chamadores de que não pode atender no momento e que devem deixar uma mensagem no seu correio de voz.

Enquanto a mensagem está a ser reproduzida pode, se quiser, atendê-la premindo a tecla de função **Aceitar**.

As opções disponíveis são as seguintes.

Atendedor: para desactivar Atendedor, seleccione **Desactivar**, para activar, seleccione **Activar**, e depois o indicador **[Atendedor]** surge na parte inferior do visor.

Gravar mensagem: dispõe de 35 segundos para gravar a sua mensagem. Para parar de gravar antes de terminar o tempo, prima a tecla de função **Parar**. Para alterar a mensagem, utilize a opção **Eliminar** e grave outra mensagem.

Selec. mensagem: o telefone dispõe de duas mensagens padrão e permite-lhe ter uma pessoal. Só pode seleccionar **Mens utilizador** quando gravou uma mensagem pessoal.

Tons



Pode utilizar o menu Tons para personalizar vários parâmetros como:

- O tom, o volume e o tipo de toque de chamada
- Compor a sua própria melodia
- O som emitido quando se prime uma tecla, se faz uma acção errada ou se recebe uma mensagem

Tom de toque

Menu 4-1

Esta opção permite seleccionar o tipo de toque pretendido. Pode escolher entre diferentes tons. Sempre que se selecciona um tom, ele toca durante alguns segundos.

Se o seu cartão SIM suporta ALS, esta opção também lhe permite seleccionar um toque diferente para cada linha. Se definir um toque diferente para cada linha, poderá distinguir as chamadas que recebe.

Compositor melodia

Menu 4-2


Este menu permite-lhe compor a sua melodia de toque.

- Estão disponíveis três oitavas.
- Pode introduzir um máximo de 100 notas.
- A duração da nota e a pausa são personalizáveis.

Compor uma melodia

Pode compor três melodias. Quando se acede ao menu, o nome da melodia surge no visor, se já tiver sido criada. Caso contrário, surge **Vazia**. Selecciona **Vazia** para criar uma nova melodia ou seleccionar o nome da melodia que deseja editar.

Utilize as teclas seguintes para compor uma melodia:

 : para introduzir C, a primeira nota na escala musical (dó).

 : para introduzir D (ré).

 : para introduzir E (mi).

 : para introduzir F (fá).



 : para introduzir G (sol).


 : para introduzir A (lá).

 : para introduzir B (si).

 : para subir ou descer uma oitava.

 : não disponível.


 : para introduzir uma pausa. Prima  até considerar que a pausa tem a duração pretendida.

 : para subir uma semitona acima da nota escrita. Exemplo: Se quiser introduzir um F (fá) sustenido, prima F (fá) e, depois, prima




 : para eliminar as notas.




: para passar uma nota para a semitona seguinte posição acima ou abaixo na escala musical. Por exemplo, a nota A vai subindo para A#, B, C, C# na escala, cada vez que é premida  .




: para ajustar a duração da nota. Introduza uma nota e, depois, prima  . Cada vez que premir esta tecla, a duração da nota é alterada.

Pode ouvir a melodia que compôs, premindo a tecla de função **Ouvir**. Se estiver satisfeito, prima a tecla de função **Sim** e introduza o nome da melodia. Para saber como pode introduzir um nome, consulte a página 33.

Nota: Se quiser cancelar a composição, prima  . O visor regressa ao nível de menus anterior e, no ecrã, surge “Vazia”.



Depois de guardar a melodia, surge no visor a pergunta se quer definir a melodia como toque. Se seleccionar **Sim**, o telefone passará a tocar sempre com essa melodia. Se seleccionar **Não**, a melodia é gravada e o telefone regressa ao ecrã de inactividade.

Eliminar uma melodia seleccionada

1. Selecciona a melodia que deseja eliminar.
2. Prima sem soltar  durante alguns segundos. Todas as notas serão apagadas.
3. Prima a tecla de função **Ouvir**. O visor pede-lhe para confirmar a eliminação. Prima a tecla de função **Sim**.

Volume toque

Menu 4-3

Esta opção permite regular o volume do toque para um de sete níveis. Utilize as teclas de volume no lado esquerdo do telefone e  ou . Quanto mais barras, mais forte o som.

Tipo de alerta

Menu 4-4


Esta opção permite indicar o modo como queremos ser avisados das chamadas recebidas. As opções disponíveis são as seguintes.

Luz apenas: só se acende a luz de fundo. O telefone não toca nem vibra.

Melodia: o telefone toca utilizando o tom de toque seleccionado na opção de menu **4-1**.

Vibração: o telefone vibra mas não toca.

Vibra+Melodia: o telefone toca e vibra.

Nota: Se premir sem soltar  alterna entre **Melodia** e **Vibração**.

Tom de teclas

Menu 4-5

Esta opção permite seleccionar o som gerado pelo teclado quando se prime uma tecla. As opções disponíveis são as seguintes.

DESLIGADA: as teclas não emitem qualquer som.

Tom: cada tecla, quando premida, emite um som diferente.

Sinal sonoro: cada tecla, quando premida, emite o mesmo som.

Tom de mensagem

Menu 4-6

Esta opção permite seleccionar o modo como o telefone alerta para a chegada de uma nova mensagem. As opções disponíveis são as seguintes.

Tom 1 SMS - Tom 10 SMS: o telefone toca o tom SMS seleccionado.

Um toque: o telefone toca uma única vez.

Apenas Luz: a luz de serviço na parte de cima do telefone fica intermitente.

Tom de erro

Menu 4-7

Esta opção permite seleccionar o modo como o telefone alerta para uma acção errada. As opções disponíveis são as seguintes.

DESLIGADA: o telefone não apita.

LIGADA: o telefone apita para indicar uma acção não válida.

Som minuto

Menu 4-8

Esta opção permite especificar se o telefone tem de apitar de minuto a minuto quando se está a efectuar uma chamada, para informar sobre a duração da chamada. As opções disponíveis são as seguintes.

DESLIGADA: o telefone não apita.

LIGADA: o telefone apita de minuto a minuto.

Tom de ligação

Menu 4-9

Esta opção permite especificar se o telefone deve apitar quando estabelece ligação com a rede. As opções disponíveis são as seguintes.

DESLIGADA: o telefone não apita.

LIGADA: o telefone apita quando a chamada é atendida.

Parâmetros



Pode personalizar muitas das funções do seu telefone de acordo com as suas preferências. Todas essas funções são acedidas através do menu **Parâmetros**.

Parâmetros do telefone

Menu 5-1

Saudação


Esta opção permite definir a mensagem de saudação que será apresentada por breves instantes sempre que o telefone for ligado. É apresentada a mensagem actual.

Para:

Apagar a mensagem existente


Introduzir uma mensagem nova

Prima:

A tecla  e não solte até a mensagem ser apagada.



As teclas alfanuméricas apropriadas.

Para obter mais informações sobre como pode introduzir os caracteres, consulte a página 33.

Para regressar ao nível de menus anterior sem guardar o que introduziu, prima .

Número próprio

Nota: O conteúdo deste menu pode ser diferente consoante o cartão SIM.

Através deste menu, pode introduzir o seu nome e número de telefone. Se subscreveu o ALS (Alternative Line Service), pode seleccionar uma linha com  ou .

As opções disponíveis são as seguintes:

Adicionar: permite-lhe adicionar o nome e o número.

Apagar: permite-lhe apagar o nome e o número.





Editar: permite editar o nome e o número. Se o seu cartão SIM suportar ALS, apenas a tecla de função **Editar** é mostrada. Prima a tecla de função **Editar** para definir ou editar o seu nome próprio da linha ALS.

Idioma

Pode definir outro parâmetro para o idioma do texto e da voz. Quando a opção de idioma do seu cartão SIM está definida como **Automática**, o idioma é seleccionado automaticamente em função do idioma do cartão SIM utilizado.

Também pode definir o modo de introdução de texto padrão. Para obter mais informações sobre o modo de introdução de texto, consulte a página 33.

Atend qq tecla

Consoante a definição da opção **Atend qq tecla**, pode atender uma chamada premindo uma tecla qualquer excepto  e a tecla de função **Rejeit**. Tanto a tecla  como a tecla de função **Rejeit** rejeitam a chamada. Quando a função está desligada, use as teclas laterais  ou  para rejeitar a chamada. As opções disponíveis são as seguintes.

LIGADA: pode premir qualquer tecla excepto  e **Rejeit**.

DESLIGADA: só pode premir  ou **Aceitar**.

Luz de fundo

Pode seleccionar o uso, ou não, da luz de fundo. O tempo de standby/conversaçoão pode ser ligeiramente prolongado se desactivar a luz de fundo. As opções disponíveis são as seguintes.

Curto: a retroiluminação é activada quando se prime uma tecla ou atende uma chamada, e desliga-se 10 segundos depois de ter sido premida a última tecla.

Longo: a retroiluminação é activada quando se prime uma tecla ou atende uma chamada, e desliga-se 20 segundos depois de ter sido premida a última tecla.

DESLIGADA: a retroiluminação não é utilizada.

Luz de serviço

Esta opção permite seleccionar se a luz de serviço acende, ou não, na parte de cima do telefone. As opções disponíveis são as seguintes.

LIGADA: a luz de serviço pisca para indicar que o telefone está pronto para ser utilizado.

DESLIGADA: a luz de serviço não é utilizada.

Remarcação auto

Com a função Remarcação auto, o telefone marca até 10 vezes um número de telefone para o qual não foi possível efectuar uma chamada.

Nota: O intervalo entre duas tentativas varia.

As opções disponíveis são as seguintes.

LIGADA: o número é remarcado automaticamente.

DESLIGADA: o número não é remarcado.

Atender auto

Com a função Atender auto, o telefone atende automaticamente as chamadas passadas 3, 5 ou 10 segundos. Esta função pode ser desactivada.

Nota: A função só está activa quando o telefone está ligado a um kit de automóvel (opcional).

ID do chamador

Pode impedir que o número do seu telefone apareça no visor do telefone do destinatário da chamada.

Nota: Algumas redes não permitem a alteração deste parâmetro.

As opções disponíveis são as seguintes.

Val assumido: é utilizado o parâmetro definido pela rede.

Ocultar n°: o seu número não aparece no telefone do destinatário.

Enviar número: o seu número é enviado com cada chamada que efectua.

Tampa activa

O modo de marcação por voz pode ser automaticamente activado sempre que a tampa articulada é aberta.

As opções disponíveis são as seguintes.

DESLIGADA: o modo de marcação por voz tem de ser activado manualmente através do menu Marcação voz. Para obter mais informações, consulte a página 68.

Marcação voz: o modo de marcação por voz é activado quando se abre a tampa articulada.

Comando voz: o comando de voz é activado quando se abre a tampa articulada.

Repor parâmetros de fábrica

Pode, facilmente, repor a configuração assumida do seu telefone. Antes de continuar, tem de introduzir o código de 4 dígitos do telefone.

Nota: De fábrica, o código vem definido como 0000. Para saber como pode alterá-lo, consulte a página 95.

Linha Activa

O cartão SIM pode ser utilizado com dois números de utilizador (serviço da rede). Esta função só está disponível se o cartão SIM a suportar.

Este menu permite-lhe seleccionar a linha que deseja para efectuar chamadas. No entanto, e independentemente da linha seleccionada, pode atender chamadas em ambas as linhas. Quando selecciona uma linha, o número dessa linha aparece como um indicador, a seguir ao nome do operador.

Quando selecciona a opção **Manual**, pode escolher uma linha sempre que estiver com barramento de chamadas, desvio ou em espera, e não houver indicador de linha activa.

Serviços de rede

Menu 5-2

Estas funções de menu são serviços de rede. Se quiser utilizá-las, deve contactar o seu operador e subscrevê-las.

Desvio de chamada

Nota: As opções de desvio de chamada que não são suportadas pelo seu operador poderão não ser apresentadas no visor.

Este serviço de rede permite que as chamadas recebidas sejam reencaminhadas para o número que especificar.

Exemplo: Pode, durante as férias, encaminhar as suas chamadas para o telefone de um colega.

O Desvio de chamada pode ser configurado como:

Desviar sempre: todas as chamadas são desviadas.

Ocupado: as chamadas são desviadas se estiver a efectuar outra chamada.

Sem resposta: as chamadas são desviadas se não atender o telefone.

Não acessível: as chamadas são desviadas se estiver num local não coberto pela rede do seu operador.

Não disponível: as chamadas são desviadas se estiver ocupado. Sem resposta, inacessível.

Cancelar tudo: todas as opções de desvio são canceladas.

Nota: Estas opções pode ser diferentes, dependendo do cartão SIM.

Pode especificar opções de desvio específicas para cada um dos seguintes tipos de chamadas:





- Apenas chamadas de voz
- Apenas chamadas de fax; não disponível quando a Linha 2 está ocupada

- Apenas chamadas de dados; não disponível quando a Linha 2 está ocupada

Exemplo: Pode:

- Desviar sempre as chamadas de fax para o fax do seu escritório
- Desviar as chamadas de voz para um colega, se estiver a usar o telefone

Para definir as opções de desvio, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione o tipo de desvio que pretende, premindo  ou  até ficar evidenciada a opção desejada. Depois, prima **Selec**.
2. Seleccione o tipo de chamadas a ser desviado, premindo  ou  até ficar evidenciada a opção desejada. Depois, prima **Selec**.
3. Prima a tecla de função **Activar** para confirmar as suas definições.
4. Pode introduzir o número que quiser. Para introduzir o código internacional, prima **0** até surgir o sinal +. Também pode seleccionar um número na lista telefónica ou o número do servidor de voz, premindo a tecla de função **Opções**, seguida de **Lista tel** ou **Número do servidor de voz**.

Quando estiver satisfeito, prima a tecla de função **Enviar** ou **Ok**: o telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, surge a confirmação da rede.

Para desactivar certas opções de desvio, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione a opção de desvio que quer desactivar.
2. Seleccione o tipo de chamada a que essa opção se aplica.
3. Prima a tecla de função **Remover**.

O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, surge a confirmação da rede.

Também pode desactivar todas as opções de desvio, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Nota: Quando todas as chamadas são desviadas, surge, na parte inferior do visor quando a tampa está fechada, um dos indicadores de desvio como o ilustrado a seguir.

Desviar da Linha 1: todas as chamadas da Linha 1 são desviadas.

Desviar da Linha 2: todas as chamadas da Linha 2 são desviadas.

Desviar da Linha 1 e 2: todas as chamadas das Linhas 1 e 2 são desviadas.

Barramento de chamadas

O serviço de rede de barramento de chamadas permite limitar as chamadas.

O Barramento de chamadas pode ser configurado como:

Todas as enviadas: impossível efectuar chamadas.

Internacionais: impossível efectuar chamadas internacionais.





Internacionais excepto origem: no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas locais ou para o país de origem (o país onde o seu operador está instalado).

Todas as recebidas: impossível receber chamadas.

Receb quando no estrangeiro: impossível receber chamadas quando o telefone está a ser usado fora da área do serviço no país de origem.

Cancelar tudo: todas as definições de barramento de chamadas são desactivadas; as chamadas podem ser efectuadas e recebidas normalmente.

Para definir as suas opções de barramento de chamadas, proceda do modo a seguir indicado.

1. Seleccione o tipo de barramento de chamadas que pretende, premindo  ou  até ficar evidenciada a opção desejada. Depois, prima **Selecc**.
2. Seleccione o tipo de chamadas a barrar, premindo  ou  até ficar evidenciada a opção desejada. Depois, prima **Selecc**.
3. Prima a tecla de função **Activar** para confirmar as suas definições.
4. Introduza o código de barramento de chamadas que lhe foi indicado pelo seu operador.

O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, surge a confirmação da rede.

Para desactivar opções de barramento de chamadas específicas, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione a opção de barramento que quer desactivar.
2. Seleccione o tipo de chamada a que essa opção se aplica.
3. Prima a tecla de função **Remover**.
4. Introduza o código de barramento de chamadas que lhe foi indicado pelo seu operador.
O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, surge a confirmação da rede.

Também pode desactivar todas as definições de barramento de chamadas, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.



Alterar código de barramento: com esta opção, pode definir e alterar o código de barramento que lhe foi indicado pelo seu operador. Antes de introduzir o novo código, tem de introduzir o código actual.

Depois de introduzir o novo código, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Chamada em espera

Este serviço de rede permite que seja informado quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

Para definir as suas opções de Chamada em espera, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione o tipo de chamadas a que a opção de chamada em espera se irá aplicar, premindo  ou  até ficar evidenciada a opção desejada. Depois, prima **Selecc**.
2. Prima a tecla de função **Activar** para confirmar as suas definições.
O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, surge a confirmação da rede.

Para desactivar certas definições de chamada em espera, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione o tipo de chamada a que essa opção se aplica.
2. Prima a tecla de função **Desactivar**.
O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, surge a confirmação da rede.

Também pode desactivar todas as definições de chamada em espera, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.



Seleção de rede

A função Seleção de rede permite:

- Indicar se a rede a usar em roaming (fora da área coberta pela sua rede) é seleccionada automática ou manualmente
- Definir uma lista de preferências a ser usada para seleccionar uma rede automaticamente



Nota: Só pode seleccionar uma rede diferente da sua se essa rede tiver um acordo de roaming com a sua rede.

Para indicar se a rede deve ser seleccionada automática ou manualmente, quando em roaming, proceda do seguinte modo.

1. Quando surgir **Seleção de rede**, prima a tecla de função **Selec**.
2. Prima a tecla de função  ou  até a opção apropriada estar evidenciada. Depois, prima **Ok**.

Se seleccionar **Automática**, quando em roaming, ficará ligado através da primeira rede disponível, constante da sua lista de preferências.

Se seleccionar **Manual**, o telefone procura as redes disponíveis. Passe para a instrução 3.

3. Prima  ou  até a rede preferida estar evidenciada e, depois, prima **Ok**.

Quando em roaming, ficará ligado a essa rede.

Lista preferida: permite listar as redes que prefere utilizar quando em roaming. O telefone usa-as pela ordem em que aparecem na lista, desde que estejam disponíveis.

Quando selecciona esta opção, a lista preferida actual é mostrada, se existir (consulte o procedimento abaixo). De outra forma, a lista das redes disponíveis é directamente apresentada (consulte a instrução 2).

1. Para:



Percorrer a lista preferida

Alterar uma entrada da lista preferida

Prima:

A tecla  ou .

A tecla  ou  para evidenciar a entrada desejada. Depois, prima a tecla de função **Editar**.

2. Selecciona a rede a adicionar à lista, premindo a tecla  ou  até evidenciar a rede desejada. Depois, prima **Selec**.

A rede é adicionada à lista.

Identificação da linha

Esta opção de menu permite ver as seguintes definições de identificação da linha:

CLIP (apresentação da identificação da linha chamadora)/

COLP (apresentação da identificação da linha activa)

Se estas funções de rede estiverem activas, o número do chamador é mostrado. Se esse número coincidir com um número existente na lista telefónica, o nome do chamador também é apresentado.

CLIR (restrição da identificação da linha chamadora)

COLR (restrição da identificação da linha activa)

Se estas funções de rede estiverem activas, o seu número de telefone não aparece no visor do telefone do destinatário da chamada.

Grupo de utilizadores fechado (CUG)

Este serviço de rede permite limitar a um grupo de utilizadores seleccionados, as chamadas recebidas e efectuadas. Pode ser membro de, no máximo, 10 grupos de utilizadores.

Para saber como pode criar, activar e utilizar um grupo de utilizadores fechado (Closed User Group - CUG), contacte o seu operador.

Exemplo: Uma empresa dá cartões SIM aos funcionários, mas só quer permitir chamadas para os membros da mesma equipa.

Activar um CUG

Se seleccionar o menu **Grupo de utilizadores fechado** (CUG), é-lhe perguntado se deseja activar a função CUG. Prima a tecla de função **Sim**. Terá, então, acesso às seguintes opções:

Desactivar: desactiva a função CUG.

Lista de índice: permite listar, adicionar ou eliminar números da lista do CUG. É apresentada a lista do CUG actual. Adicione uma nova lista CUG (conforme indicado pelo seu operador) ou elimine um grupo seleccionado.

Para:

Percorrer as listas dos CUGs existentes



Adicionar um índice CUG

Eliminar um índice CUG

Prima:

A tecla  ou .

A tecla de função **Opções**; seleccione a opção **Adicion** e introduza o índice.

A tecla  ou  para seleccionar o índice que deseja eliminar, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Elimin**.

Acesso externo: permite autorizar ou proibir chamadas para números que não pertençam ao CUG. Esta função depende do tipo da sua subscrição do serviço CUG. Consulte o seu operador.

Grupo padrão: pode informar o seu operador de um CUG padrão. Se o fizer, pode activar a opção **Grupo padrão** no seu telefone. Ao efectuar uma chamada, poderá então optar por usar o CUG padrão, em vez de ter de seleccionar um da lista.

Parâmetros segurança

Menu 5-3

A função Segurança permite limitar a utilização do telefone:

- Às pessoas que quiser
- Aos tipos de chamadas que quiser

São utilizados vários códigos para proteger as funções do telefone. Estes são descritos nos pontos que se seguem (consulte também a página 119).

Verificar PIN

Quando a função Verificar PIN está activa, tem de introduzir o seu PIN sempre que quiser ligar o telefone. Qualquer pessoa que não saiba o seu PIN não poderá, assim, utilizar o telefone sem o seu consentimento.

Nota: Para desactivar a função Verificar PIN, tem de introduzir o seu PIN.

Para alterar o seu PIN, consulte a opção **5-3-2**, na página ao lado.

As opções disponíveis são as seguintes.

Activar: tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

Desactivar: o telefone procura imediatamente o sinal de rede, quando é ligado.

Alterar PIN

Esta função permite alterar o PIN actual, se a função Verificar PIN estiver activa. Antes de introduzir o novo PIN, tem de introduzir o actual.

Depois de introduzir o novo PIN, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Bloqueio telef

Quando a função Bloqueio telef está activa, o telefone fica bloqueado e, para o ligar, tem sempre de introduzir o código de 4 dígitos.

De fábrica, o código vem definido como 0000. Para o alterar, consulte a opção **5-3-4**, já a seguir. Depois de introduzir o código correcto, pode utilizar o telefone até o desligar.

As opções disponíveis são as seguintes.

Activar: é-lhe pedido para introduzir o código sempre que liga o telefone.

Desactivar: não lhe é pedido para introduzir o código sempre que liga o telefone.

Alterar código

A função Alterar código permite mudar o código actual para um novo. Antes de introduzir o novo código, tem de introduzir o código actual.

De fábrica, o código vem definido como 0000. Depois de introduzir o novo código, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Bloquear SIM

Quando a função Bloquear SIM está activa, o telefone só funciona com o SIM actual. Tem de introduzir o código de bloqueio do SIM.

Depois de introduzir o código de bloqueio, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Para desbloquear o SIM, tem de introduzir o código de bloqueio do SIM.

Modo FDN

O modo FDN (Fixed Dial Number - número de marcação fixa), se for suportado pelo seu cartão SIM, permite limitar as chamadas efectuadas a um determinado conjunto de números de telefone.

As opções disponíveis são as seguintes.

Activar: apenas pode efectuar chamadas para números guardados na lista telefónica. Tem de introduzir o seu código PIN2.

Desactivar: pode telefonar para qualquer número.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão, esta opção não será visualizada.

Para alterar o seu PIN2, consulte a opção **5-3-7**, já a seguir.

Alterar PIN2

A função Alterar PIN2 permite mudar o PIN2 actual para um novo. Antes de introduzir o novo PIN2, tem de introduzir o actual.

Depois de introduzir o novo PIN2, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão, esta opção não será visualizada.

Parâmetros LCD

Menu 5-4

O menu de definição do LCD permite-lhe definir o estado do ecrã de LCD.

Modo Ecrã

Podem seleccionar o ecrã a ser visualizado no modo inactivo.

Modo Normal: o ecrã LCD mostra o **<Operador>** e a data e hora actuais.



Mostrar Imagem: com a tampa articulada fechada, o ecrã LCD mostra a imagem seleccionada na opção **Selec Imagem**. Com a tampa articulada aberta, o ecrã LCD mostra a mesma informação do ecrã normal.

Selec Imagem

Esta opção permite-lhe seleccionar a imagem a ser mostrada quando a opção Modo Ecrã é definida para **Mostrar Imagem**. Existem cinco imagens (Imagem 1-5).

Contraste LCD

Esta opção permite-lhe regular o contraste do ecrã LCD.

Prima  para aumentar o contraste ou  para o baixar.

Configuração Browser

Menu 5-5

Nota: Este menu poderá não ser mostrado, dependendo do seu operador.

Pode definir vários proxies, utilizando o menu **Configuração Proxy** (Menu 5-5-1), e escolher um deles para ser o proxy corrente, utilizando o menu **Proxy Corrente** (Menu 5-5-2). Cada proxy possui as informações a seguir indicadas. Estas informações podem variar consoante o operador. Contacte o seu operador de rede para obter informações mais detalhadas.

Endereço WDP: introduza o endereço do WDP.

Número Porta: introduza o número da porta a usar para ligação do gateway.

URL Inicial: introduza o seu URL local.


Ponto de acesso

Número telefone NAS: pode definir o número do servidor PPP.

Nome para Login: pode definir o nome para início de sessão do servidor PPP. Se não for necessário, pode ignorá-lo.

Palavra Chave: pode definir a palavra chave do servidor PPP. Se não for necessária, pode ignorá-la.

Tipo de rede: pode seleccionar um tipo de rede, entre V.32 Transp, V.32 Não Tran, V.110 transp e V.110 Não Tran.



Agenda



A função Agenda permite:

- Escrever as suas tarefas ou lista de coisas a fazer
- Calcular
- Consultar o calendário
- Definir a data e hora actuais
- Definir o alarme para que o telefone toque a uma dada hora (p. ex., para lembrar uma reunião)
- Saber a hora em diferentes cidades do globo

Lista de tarefas

Menu 6-1

A opção Lista de tarefas ajuda-o a não se esquecer de memorandos, chamadas a efectuar, reuniões e aniversários. O telefone faz soar um alarme quando chega a data de um aniversário, de um memorando ou de uma chamada a efectuar.


Nota: Para poder usar esta função é preciso que o telefone esteja ligado.

Quando acede ao menu **Lista de tarefas**, estão disponíveis as seguintes opções:



Ir para data: permite-lhe introduzir uma data e definir uma tarefa para essa data.


Ver tudo: mostra as tarefas que estão agendadas.

Eliminar tudo: elimina todas as tarefas agendadas.



Para criar uma nova lista de tarefas, proceda do modo a seguir indicado.



1. Quando surgir um ecrã de calendário, seleccione o mês utilizando  ou , e seleccione o dia utilizando  e . Também pode utilizar a opção de menu **Ir para data** para especificar a data.

Nota: Se quiser cancelar a sua selecção no ecrã Calendário, prima . O telefone regressa ao nível de menus anterior.

2. Quando prime a tecla de função **Ok**, pode seleccionar um tipo de tarefa. Existem quatro tipos:
 - **Memorando:** requer conteúdo e hora.
 - **Chamada:** requer número de telefone e hora.
 - **Reunião:** requer conteúdo e hora.
 - **Aniversário:** requer nome e hora.
3. Introduzir o conteúdo da tarefa. Para obter mais informações sobre a introdução de texto, consulte a página 33.
4. Se desejar definir um alarme para a data e hora agendadas, seleccione **Sim** quando o telefone lhe pedir que defina o alarme e, depois, indique a hora do alarme.

Se seleccionar **Não**, o telefone guarda apenas a tarefa e regressa ao modo inactivo.

Quando foi criada uma tarefa, a data aparece em negrito. Se seleccionar a data de uma tarefa, verá o conteúdo dessa tarefa.

Nota: Se criou mais de duas tarefas para o mesmo dia, pode deslocar a lista até à tarefa desejada, premindo  ou .

As opções disponíveis são as seguintes:

Adicionar: permite-lhe adicionar mais texto ao conteúdo. Para obter informações sobre como introduzir texto, consulte a página 33.

Eliminar: elimina a tarefa.

Mover: move a tarefa para uma nova data à sua escolha.

Copiar: copia a tarefa para uma nova data à sua escolha.

Eliminar dia: elimina as tarefas desse dia.

Alarme

Menu 6-2

Esta opção permite definir o alarme para uma dada hora. Existem os seguintes alarmes disponíveis. Pode definir um ou mais alarmes.

Alarme diário: o alarme toca todos os dias à mesma hora.

Alarme único: o alarme toca só uma vez e, depois, é desactivado.

Alarme seman: o alarme toca todas as semanas, no mesmo dia e à mesma hora.

Tom de Alarme: permite-lhe definir um tom específico para o alarme.

Para definir o alarme, proceda do seguinte modo:

1. Selecciona um alarme, premindo a tecla de função **Selec**.
2. **Definir alarme** permite-lhe definir a hora e os dias da semana para o alarme.

Se escolher **Alarme seman**, selecciona o dia da semana e, depois, prima . O símbolo * é mostrado para indicar que o dia foi seleccionado. Repita as vezes necessárias. Para anular, prima . Pode definir vários dias.

3. Prima a tecla de função **Ok**.
4. Introduza a hora desejada, em seguida, prima a tecla de função **Ok**.

No ecrã surge **Alarme Activado**.

Quando um alarme está definido, o ícone do alarme () surge na parte de cima do visor. Para parar o alarme quando ele soar, abra o telefone e prima qualquer tecla.

Para desactivar o alarme, selecciona **Remover alarme**.

Nota: Se, no momento do alarme soar, a bateria estiver descarregada (ou tiver sido retirada), o alarme ficará desactivado. No entanto, um alarme diário ou semanal permanecerá activo e soará na ocasião seguinte se o telefone já estiver a ser alimentado por uma bateria.

Calculadora

Menu 6-3

Pode utilizar o telefone como uma calculadora de 9 dígitos. A calculadora efectua cálculos matemáticos básicos; adição, subtracção, multiplicação e divisão. A operação de percentagem também está disponível.



























Para usar a calculadora, proceda do seguinte modo:


1. Introduza o primeiro número, utilizando as teclas numéricas.
2. Prima a tecla de função **Operador** até surgir o símbolo matemático desejado: **+** (adicionar), **-** (subtrair), **x** (multiplicar), **/** (dividir).
3. Introduza o segundo número.
4. Repita os passos 2 e 3, se necessário.
5. Para obter o resultado, prima a tecla de função **Igual** ou .

Para corrigir um número ou limpar o visor, use .

Para usar uma vírgula, prima . A calculadora trabalha com duas casas decimais, no máximo.

Exemplos:

Expressão	Operação	Resultado
$12 \times 3 + 5 =$	$12 \times 3 + 5$  (ou )	41
$34 + 57 =$	$34 + 57$  (ou )	91
$45 + 57 =$	45  (ou )	102
$48 - 23 =$	$48 - 23$  (ou )	25
$14 - 23 =$	14  (ou )	-9
$68 \times 25 =$	68×25  (ou )	1700
$68 \times 40 =$	40  (ou )	2720
$35 / 14 =$	$35 / 14$  (ou )	2.5
$98 / 14 =$	98  (ou )	7
10% de 200	200×10 	20
10 = ? % de 100	$10 / 100$ 	10
10% prémio de 200	$200 + 10$ 	220
10% desconto de 200	$200 - 10$ 	180
Quadrado de 4	$4 \times$  (ou )	16
Recíproco de 8	$8 /$  (ou )	0.12

Nota: Quando tiver terminado, prima  para sair da calculadora e regressar ao nível de menus anterior.


A fazer


Menu 6-4

Este menu permite-lhe escrever listas de tarefas a fazer com prioridades e prazos, e também ordena as tarefas pela prioridade ou pelo respectivo estado. Se não possuir itens na lista, proceda do seguinte modo para criar a sua lista de A fazer.

1. Prima a tecla de função **Novo** para introduzir o conteúdo.
2. Introduza o conteúdo.
Para obter informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.
3. Prima a tecla de função **Ok**.
4. Selecione o tipo de prioridade, utilizando a tecla de função **Seleç**.
Estão disponíveis os tipos 1 e 2.
5. Introduza a data final.
6. Prima a tecla de função **Sim**.

Se tiver itens na lista, pode ver a lista com marca, prioridade e conteúdo.

Para ver o conteúdo de um item, prima a tecla de função **Ver**. Nesta vista, se premir , a marca, a data e a hora são mostradas.

Para marcar o item, prima . A tecla alterna entre marcar e desmarcar.

Premindo a tecla de função **Opciones**, pode seleccionar as seguintes opções:

Novo: permite-lhe escrever um novo item.

Marcar: permite-lhe marcar um item ou tarefa.

Editar: permite-lhe editar o conteúdo de um item.

Ordenar: permite-lhe ordenar pela prioridade 1, 2 ou pela marca de estado.

Copiar: copia um item para outro.







Eliminar: elimina o item.

Eliminar tudo: elimina todos os itens.

Calendário

Menu 6-5



Pode ver os calendários desde 1900 até 2099. Também pode ver algumas informações no canto inferior direito do visor. As informações têm este formato – 69:11:296. Estes números representam o número de dias passados, o número de semanas passadas e o número de dias que faltam no ano corrente.

- Use  ou  para passar para um dia posterior ou anterior.
- Use  ou  para passar para uma semana posterior ou anterior.
- Use  o  para passar para um mês posterior ou anterior.

Pode ver outra data, premindo a tecla de função **Goto** ou seleccionando a opção **Ir para data**.

Hora internacional



Menu 6-6

Pode usar o telefone para saber as horas em 21 das principais cidades mundiais. Desloque a lista das cidades, utilizando  ou .

O ecrã apresenta:

- O nome da cidade
- A data e a hora actuais
- A diferença horária entre a cidade seleccionada e a sua cidade, se tiver definido a hora local (consulte abaixo para mais informações) ou a hora TMG (valor assumido)

Para seleccionar o seu fuso horário, proceda do seguinte modo:

1. Selecciona a cidade que corresponde ao seu fuso horário, premindo a tecla  ou  uma ou mais vezes.

Surgem a data e a hora locais.

2. Prima a tecla de função **Definir**.

3. **Para:**

Actualizar a data/hora com esta nova definição

Indicar que o fuso horário está actualmente a usar a hora de Verão/Inverno

Indicar que o fuso horário já não está a usar a hora de Verão/Inverno

- Prima:**

A tecla de função **Definir local**.

A tecla de função **Hora ver/inv**. É apresentado o sinal (•) ao lado da diferença horária.

A tecla de função **Remov ver/inv** (só disponível quando existe um sinal (•) junto da diferença horária).

Relógio

Menu 6-7

Acertar Hora

Esta opção permite alterar a hora apresentada, utilizando o sistema de 24 horas.

Nota: Antes de acertar a hora, tem de especificar o seu fuso horário, através da opção de menu **Hora internac (6-6)**.

Acertar Data

Esta opção permite alterar a data apresentada. Introduza o dia, o mês e o ano.

Formato

Permite-lhe seleccionar o formato da data para DD/MM/AAAA ou MM/DD/AAAA.



Jogos



Com este menu, pode divertir-se com os jogos instalados no seu telefone.



1. Desloque-se até ao jogo pretendido e prima a tecla de função **Seleç**.
2. As opções disponíveis são as seguintes.

Jogar: permite iniciar um jogo.

Nível: surge quando é necessário. Permite-lhe seleccionar o nível de jogo. Selecciono o nível que deseja, utilizando  ou , e prima a tecla de função **Ok**.

Configuração: permite-lhe configurar o telefone, definindo, por exemplo, a retroiluminação e o som.

Para definir cada configuração, desloque-se com as teclas de volume para Retroiluminação e Som e utilize a tecla de função **Lig/desl**.

Instruções: mostra-lhe um texto de ajuda para o jogo. Pode avançar de página ou retroceder, utilizando  ou .

Pontuação máxima: mostra-se a lista das melhores pontuações do jogo.

Durante um jogo, para passar para o menu superior, prima .

Se terminar o jogo com uma boa pontuação, o telefone apresenta o ecrã High Score.

Serviço Internet

Pode utilizar o telefone como browser de Internet. Pode obter notícias actualizadas, informações sobre o tempo, informações desportivas, etc. Pode ainda utilizar o correio electrónico e outros serviços de Internet.


Contacte o seu operador para abrir uma conta de Internet e, principalmente, definir correctamente o seu **Número próprio (Menu 5-1-2)** para poder utilizar os serviços de Internet.

Iniciar o browser

Para iniciar o browser, no modo inactivo, prima a tecla  ou a tecla de função **Menu** e, depois, .

Estabelecida a ligação, a Home page (ou a última página visitada) será visualizada. O que surge no visor ao aceder ao browser de Internet depende do operador.

Sair do browser

Prima  para sair em qualquer momento do browser e ficar no ecrã de inactividade.

Navegar no browser

Pode navegar na Internet com as teclas do telefone e com o menu Browser.

Utilizar as teclas do telefone

Ao navegar na Internet, as teclas do telefone funcionam de modo diferente de quando está no modo de telefone.

Para:


Deslocar cada linha da área do conteúdo

Regressar à página anterior

Mover para a homepage de abertura

Prima:

 ou 






 (excepto na homepage).

E retenha  em qualquer lugar.

Utilizar os menus do Browser

Durante a navegação na Internet, dispõe de vários menus.

Para aceder ao menu Browser:

1. Primir a tecla . Surge uma lista de menus.
2. Localize o menu pretendido utilizando  ou .
3. Prima a tecla de função **Ok** para aceder ao menu.
4. Se necessário, seleccione a opção secundária utilizando  ou , e prima a tecla de função **Ok** para introduzir a opção.

Nota: Os menus do browser podem variar consoante a sua versão do browser.

Existem os seguintes menus:

Recar.: recarrega o site corrente.

Início: passa para a homepage do seu operador.

Favoritos: mostra a lista e permite-lhe ir para a página que deseja.

Marcar site: adiciona o site corrente ao marcador.

Acerca de Phone.com: mostra-lhe a versão do browser.

Avançadas....: proporciona-lhe mais menus para utilizar o browser. Certos menus não são suportados pelo seu operador.

Mostrar URL: mostra o URL da página corrente page.

Homepage: passa para a página inicial.

Def. UP.Link: define a UP.Link que deseja.

Serv. offline: permite-lhe copiar e guardar um conjunto de páginas de Internet e, depois, aceder a essas páginas mesmo quando a rede não estiver a funcionar.

A enviar: guarda os pedidos do browser para serem processados mais tarde.

Rein. UP.Browser: limpa a memória cache e passa para a homepage (página inicial).

Codificação: permite-lhe verificar e gerar uma chave de segurança para o contacto com um servidor.




Introduzir texto, números ou símbolos

Quando lhe é pedido que introduza texto, surge o método actual de introdução de texto sobre a tecla de função esquerda, como abc/Abc/ABC, NÚM ou SÍM 1 ~ 4. Para alterar o modo de introdução, utilize a tecla de função esquerda até surgir no visor o modo que pretende.


abc/Abc/ABC: escrever em minúsculas e maiúsculas. Pode alternar entre os modos premindo a tecla #.

SÍM 1 ~ 4: introduz o diferentes símbolos e sinais de pontuação. Prima a tecla de função **Mais** para ver mais tabelas.

NÚM: introduz números.

Se desejar editar texto, mova o cursor para a posição pretendida utilizando as teclas de volume aumentar (esquerda), diminuir (direita), ou  (cima) ou  (baixo) e apague a letra errada, premindo a tecla . Depois, introduza a letra correcta.

Informações sobre a configuração da rede

Se quiser verificar há quanto tempo está ligado à rede, prima sem soltar . A indicação do tempo de ligação surge na última linha da área do conteúdo. O tempo de espera é de um ou mais minutos (dependendo do operador). Quer isto dizer que, se não usar o browser durante um ou mais minutos, a ligação é automaticamente encerrada. Nessa altura, verá que o tempo de ligação parou. Quando sair do browser, o tempo de ligação é reposto a zeros.

Serviços adicionais

ALS (Alternate Line Service)

Nota: Contacte o seu operador para verificar a disponibilidade e subscrever o ALS.

A função ALS permite associar duas linhas a um mesmo cartão SIM. Consequentemente, pode efectuar e receber chamadas em qualquer das linhas, conforme quiser. Se subscrever este serviço de rede, dispõe de outras opções de menu que lhe permitem configurar a função.

1. Seleccionar uma linha

Pode escolher uma linha por ser a que está ser usada ou fazê-lo manualmente através do menu Linha Activa (5-1-#).

Para obter mais informações, consulte a página 84.

2. Editar o nome da linha

Pode editar o nome de cada linha, através do menu Número próprio (5-1-2).

Quando edita o nome da linha, pode ver o nome em todas as cadeias de menu que são mostradas como "Linha 1" ou "Lina 2". Para obter mais informações, consulte a página 80.

3. Definir o tipo de toque

Para distinguir entre as chamadas recebidas nas duas linhas, pode seleccionar um tipo de toque diferente para cada linha com **Tom de toque** (4-1).

4. Definir as opções de desvio de chamada

Pode definir o desvio de chamadas através do menu **Desvio de chamada** (5-2-1). Este serviço permite que as chamadas recebidas pela linha que desejar sejam desviadas para o número indicado por si. Consulte a página 87 para obter mais informações.

Resolução de problemas

Antes de contactar o serviço pós-venda, efectue as verificações a seguir descritas. Desta forma pode poupar tempo e dinheiro, pois evita chamar um técnico desnecessariamente.

Quando liga o telefone, surgem as seguintes mensagens

Insert SIM Card (Insira cartão SIM)

- Verifique se o cartão SIM está correctamente instalado.

Telef bloqueado

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone para o poder utilizar.

Introduza PIN

- É a primeira vez que usa o telefone. Tem de introduzir o número de identificação pessoal (PIN) que lhe foi fornecido com o cartão SIM.
- A opção que exige a introdução do PIN sempre que o telefone é ligado foi activada. Tem de introduzir o seu PIN e desactivar a opção, se necessário.


Introduza PUK

- O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK que lhe foi dado pelo seu operador.


É apresentada a mensagem “Sem rede”

- A ligação com a rede perdeu-se. Pode estar numa zona de recepção fraca (num túnel ou no meio de prédios altos). Vá para outro local e tente de novo.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu. Contacte o seu operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas esse número não foi marcado

- Premiu a tecla ?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido uma opção de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- O seu telefone está ligado (premiu  durante mais de um segundo)?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido uma opção de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve

- Desligou o microfone (a indicação **Fechado** surge no visor)?
- Tem o telefone próximo da boca? O microfone está localizado na parte de baixo do telefone, ao centro.

O telefone começa a apitar e surge intermitentemente “** Aviso ** Bateria fraca” no visor

- A bateria tem pouca carga. Substitua-a e recarregue-a.

A qualidade áudio da chamada é fraca

- Verifique, no visor, o indicador da potência do sinal (📶); o número de barras à direita indica a potência do sinal, de forte (📶📶📶📶) a fraco (📶).
- Tente mudar o telefone de posição ou deslocar-se para perto de uma janela, se estiver num prédio.

Quando chama uma entrada da lista telefónica, não é marcado qualquer número

- Verifique se guardou correctamente os números, utilizando a função Procurar da Lista Telefónica.
- Se necessário, volte a memorizar o número.

Se estas indicações não o ajudarem a resolver o problema, anote:

- O modelo e número de série do seu telefone
- Os dados da garantia
- Uma descrição exacta do problema

Depois, contacte o seu revendedor ou o serviço pós-venda da SAMSUNG.

Características e funções estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Informações de referência

Códigos de acesso

Existem vários códigos de acesso que são utilizados pelo telefone e pelo cartão SIM. Estes códigos protegem o telefone contra a utilização não autorizada.

Os códigos de acesso (excepto os códigos PUK e PUK2) podem ser alterados através das opções de menu

Parâmetros segurança (5-3). Para obter mais informações, consulte a página 94.

Código do telefone

O código de segurança pode ser utilizado para impedir a utilização do telefone por pessoas não autorizadas. O código original do telefone é, normalmente, 0000. Antes de começar a utilizar o telefone, deve alterar o código. Não divulgue o código e guarde-o num local seguro, separado do telefone.

Se introduzir um código de segurança incorrecto cinco vezes seguidas, o telefone não aceitará nenhum código, nem sequer o correcto, nos cinco minutos seguintes.

Código PIN

O número de identificação pessoal ou PIN impede a utilização não autorizada do seu cartão SIM. É geralmente fornecido com o cartão SIM. Quando está activado o pedido do código PIN (Menu 5-3-1), o telefone pede o código sempre que é ligado.

Se introduzir três vezes seguidas um PIN incorrecto, introduza o código PUK e prima a tecla de função **Ok**. Introduza um novo código PIN e prima **Ok**. Torne a introduzir o novo código PIN e prima **Ok**.

Código PIN2

O código PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a certas funções como, por exemplo, os contadores de unidades de cobrança. Se o seu cartão SIM as suportar, poderá utilizar essas funções.

Se introduzir um código PIN2 incorrecto três vezes seguidas, introduza o código PUK2 e prima **Ok**. Introduza a novo código PIN2 e prima **Ok**. Torne a introduzir o novo código e prima **Ok**.

Código PUK

O código PUK (Personal Unblocking Key - código de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar um código PIN que ficou bloqueado. O código PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Se não o recebeu, contacte o seu operador.

Se introduzir um código PUK incorrecto dez vezes seguidas, o cartão SIM deixa de poder ser usado. Para obter um novo cartão, contacte o seu operador.

Não pode alterar o código PUK. Se perder o código, contacte o seu operador.

Código PUK2

O código PUK2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar um código PIN2 que ficou bloqueado.

Se introduzir um código PUK2 incorrecto dez vezes seguidas, não poderá utilizar as funções que requerem o código PIN2. Para obter um novo cartão, contacte o seu operador.

Não pode alterar o código PUK2. Se perder o código, contacte o seu operador.

Código de barramento

Para usar a função de Barramento de chamadas, necessita do código de barramento de 4 dígitos. Este código é-lhe dado pelo operador, quando subscreve esta função.

Utilizar as baterias

O seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio standard.

Existem também os seguintes tipos de baterias (peça mais informações ao representante SAMSUNG):

- Bateria fina BTIN10
- Bateria standard BTSN10

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca use um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
 - Use a bateria apenas para o fim previsto.
 - Se usar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor; os tempos de standby e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
 - Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de actividade (standby e conversação) ficar sensivelmente mais curto, compre uma bateria nova.
 - Se não for usada durante muito tempo, uma bateria carregada vai-se descarregando ao longo do tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando não utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais de uma semana porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
 - As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de arrefecer ou de aquecer primeiro.
 - Não deixe as baterias em locais frios ou quentes, como, p. ex., no interior do automóvel no Verão ou no Inverno, pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente manter a bateria à temperatura ambiente. Se a bateria, mesmo com carga máxima, estiver fria ou quente o telefone poderá não funcionar temporariamente. As baterias de iões de lítio são muito sensíveis às temperaturas inferiores a 0 °C.
 - Não ponha a bateria em curto-circuito. Isto pode acontecer quando um objecto metálico (moeda, clip, etc.) estabelece contacto directo entre os pólos + e - da bateria (contactos metálicos na parte de trás da bateria), quando a bateria é transportada num bolso ou numa pasta. Um curto-circuito tanto estraga a bateria como o objecto que o provoca.
 - Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança

Segurança rodoviária

- Lembre-se, a segurança rodoviária vem sempre em primeiro lugar!
- Não utilize um telemóvel quando estiver a conduzir. Estacione o veículo antes de começar a conversar.
- Certifique-se de que o telefone está correctamente guardado e que não cairá nem ficará danificado em caso de colisão ou paragem de emergência.
- É proibida a utilização na via pública de dispositivos de alerta que accionem as luzes ou a buzina dos veículos.
- Só um técnico especializado deve instalar ou reparar um telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- A injeção electrónica, o sistema de travagem anti-bloqueio, o controlo electrónico de velocidade ou outros equipamentos electrónicos poderão não funcionar bem devido à falta de protecção contra sinais de rádio. Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico do seu veículo está bem instalado e a funcionar em boas condições.

Condições de funcionamento

- Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o seu telefone quando for proibido utilizá-lo ou quando ele possa causar interferências ou tornar-se um risco (p. ex., num hospital).
- O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo os telemóveis, pode interferir com equipamentos médicos sem protecção adequada. Se tiver dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico. Outros equipamentos electrónicos também podem estar sujeitos a interferências.
- Tal como acontece com outros equipamentos móveis de transmissões, recomendamos-lhe que, para sua segurança e para melhores resultados, este equipamento só seja utilizado na posição normal de funcionamento.
- O efeito dos aparelhos com GSM nos aparelhos auditivos e pacemakers está a ser investigado dado o potencial risco da utilização dos telefones GSM por pessoas com esse tipo de dispositivos médicos electrónicos.
- Desligue sempre o telefone quando estiver a abastecer de combustível (estação de serviço). Não se esqueça de respeitar as normas relativas à utilização de equipamento de rádio perto de depósitos de combustível (tanques ou bombas), instalações químicas ou em locais onde estejam a decorrer detonações.

- Não transporte nem armazene líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou os acessórios.
- Desligue o telemóvel quando estiver num avião. O uso de telemóveis nos aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do aparelho ou do sistema de comunicação. A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O seu telefone foi concebido e fabricado tendo em conta todos os pormenores. Por isso, merece ser tratado com todo o cuidado. Estas sugestões destinam-se a ajudá-lo a cumprir as condições da garantia e a usufruir por muitos anos do seu telemóvel.

- Mantenha o telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos que contêm minerais corroem os circuitos electrónicos.
- Não use nem guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos, para não danificar os componentes.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas reduzem a vida dos aparelhos electrónicos, danificam as baterias e amolecem ou derretem peças em certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece (fica à temperatura normal), pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar os circuitos electrónicos.

- Não tente abrir o telefone. O manuseamento incorrecto e não especializado pode danificar o aparelho.
- Não deixe cair nem bata com o telefone. O manuseamento descuidado pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio, ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Se o telefone ou um componente não funcionar devidamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e o seu telefone será enviado para reparação, caso seja necessário.

Chamadas de emergência

Importante! Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares e terrestres, e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a sua ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (p. e., situações de emergência médica).

Para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal.

Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do seu operador de rede celular.

Glossário

Para o ajudar a entender os principais termos técnicos e os acrónimos utilizados neste manual, e para que possa usufruir de todas as funções do seu telemóvel, vamos explicar-lhe alguns termos.

ALS (Alternate Line Service)

O ALS oferece a possibilidade de associar duas linhas alternativas a um mesmo cartão SIM. Pode receber e efectuar chamadas em qualquer das linhas, conforme quiser.

Barramento de chamadas

Capacidade de impedir que sejam efectuadas ou recebidas chamadas.

Chamada de conferência

Capacidade de estabelecer uma conferência por telefone, envolvendo até cinco participantes adicionais.

Chamada em espera

Capacidade de informar os utilizadores de que têm uma chamada recebida em linha de espera, quando eles estão ocupados com outra chamada.

Chamada retida

Capacidade para reter uma chamada enquanto se efectua ou atende outra, podendo-se alternar entre as duas, conforme necessário.

Código do telefone

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando se seleccionou a opção de bloqueio automático sempre que o telefone é ligado.

Caixa postal

Serviço de atendimento informatizado que atende automaticamente as suas chamadas quando o seu telefone está ocupado, que reproduz uma mensagem de saudação (opcionalmente gravada por si e com a sua voz) e que grava as mensagens que lhe queiram deixar.

Desvio de chamadas

Capacidade de reencaminhar chamadas para outra linha, fixa ou móvel.

GSM (Global System for Mobile Communication - sistema global para comunicações móveis)

Norma internacional para as comunicações celulares que garante a compatibilidade entre os vários operadores de redes. A norma GSM abrange a maioria dos países europeus e muitos outros pontos do globo.

PIN (número de identificação pessoal)

Código de segurança que protege o telefone contra uso não autorizado. O PIN é fornecido pelo operador com o cartão SIM. Pode ser um número com quatro a oito dígitos e pode ser alterado, se necessário.

PUK (código de desbloqueio de PIN)

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando foi introduzido um PIN errado, três vezes seguidas. Este número, de 8 dígitos, é fornecido pelo operador, junto com o cartão SIM.

Roaming

Utilização do telefone fora da área da rede normal (por exemplo, em viagem).

Serviços de identificação de linha

Serviço que permite aos subscritores verem ou bloquearem a apresentação dos números de telefone dos chamadores.

SIM (módulo de identificação do subscritor)

Cartão que contém um micro-circuito impresso com todas as informações necessárias para o funcionamento do telefone (informações sobre a rede e a memória e dados pessoais do subscritor). O cartão SIM coloca-se numa pequena ranhura na parte de trás do telefone e fica protegido pela bateria.

SMS (serviço de mensagens curtas)

Serviço de rede que envia e recebe mensagens de e para outro subscritor, sem necessidade de falar directamente com ele. A mensagem criada ou recebida (com 160 caracteres, máximo) pode ser visualizada, recebida, editada ou enviada.

Tampa activa

Possibilidade de activar a marcação por voz imediatamente, abrindo simplesmente a tampa articulada.

Teclas de função

Teclas do telefone identificadas por ... e cuja acção:

- Varia consoante a função que está a ser utilizada
- É indicada pelo texto que está por cima de cada uma delas, na linha inferior do visor

Índice remissivo

A

A fazer **(6-4)** • 105
 Acertar Data **(6-7-2)** • 108
 Acessórios • 7
 Adaptador para automóvel • 16
 Agenda **(6)** • 99
 Alarme **(6-2)** • 101
 ALS • 114; 128
 Alterar
 códigos • 95
 PIN • 95
 PIN2 • 96
 Atendedor **(3-4)** • 72
 Atender automaticamente • 82
 Atender com qualquer tecla • 81
 Auricular
 regular o volume • 23

B

Barramento
 chamadas • 87
 código • 121
 Baterias
 carregar • 16
 indicador de bateria fraca • 17
 instalar • 13
 precauções • 122
 Bloquear
 cartão SIM • 96
 telefone • 95

C

Calculadora **(6-3)** • 103
 Calendário **(6-5)** • 106
 Caracteres introduzir • 33
 Carregar a bateria • 16
 Cartão SIM
 bloquear • 96
 instalar • 13

C (continuação)

Chamadas
 atender • 23
 atender uma segunda chamada • 29
 através da lista telefónica • 21
 barramento • 87
 conferência • 30
 custo **(1-5)** • 59
 desvio • 85
 efectuar • 20
 em espera • 28; 89
 emergência • 6; 127
 internacionais • 20
 marcadas **(1-3)** • 58
 não atendidas • 24; 57
 procurar um número na lista telefónica • 44
 recebidas **(1-2)** • 57
 registro **(1)** • 57
 tempo **(1-4)** • 58
 terminar • 21
 Chamadas de conferência
 conversar em privado • 30
 cortar a ligação com um participante • 31
 efectuar • 30
 Cham não atend **(1-1)** • 57
 editar o número • 25
 eliminar • 25
 ver • 24; 57
 Código
 alterar • 95
 barrar • 121
 telefone • 119
 Códigos de acesso • 119
 Colar números da lista telefónica • 42
 Comando voz **(3-2)** • 70
 Compositor melodia **(4-2)** • 74
 Configurar **(2-5)** • 64
 Contraste LCD • 97
 Copiar números da lista telefónica • 43

C (continuação)

Caixa postal **(2-1)**
 ligar a • 60
 número do servidor • 61
 CUG **(5-2-6)** • 92
 Cuidados • 126
 Custo da chamada **(1-5)** • 59

D

Definir
 alarme • 101
 data • 108
 hora • 108
 idioma do texto • 80
 Desembalar • 7
 Desviar chamadas • 85
 Difusão celular **(2-6)** • 65

E

Eliminar
 chamadas não atendidas • 25
 comandos de voz • 70
 entradas da lista telefónica • 42
 melodia • 75
 memorandos de voz • 71
 mensagens • 62
 números de marcação por voz • 69
 Enviar sons das teclas • 32
 Escrever mensagens **(2-3)** • 63

F

Funções
 seleccionar • 46
 Funções de voz **(3)** • 67

G

Gravar
 comandos de voz • 70
 memorandos • 71
 mensagem de atendimento • 72

G (continuação)

Gravar *(continuação)*
 números de marcação por voz • 68
 palavras de marcação por voz • 68
 Grupo de utilizadores
 fechado (CUG) • 92

H

Hora
 acertar • 108
 internac **(6-6)** • 107
 Hora internac **(6-6)** • 107

I

Ícones • 11
 ID do chamador • 83
 Identificação da linha • 92
 Identificar um chamador • 83
 Idioma • 80
 Idioma de voz
 seleccionar • 80
 Indicador de bateria fraca • 17
 Informações de referência • 119
 Internet • 110
 Introduzir texto • 33

J

Jogos **(7)** • 109

L

LCD
 definições • 97
 ecrá • 10
 Ler mensagens **(2-2)** • 61
 Letras
 introduzir • 33
 Ligar/desligar • 18
 Linha activa • 84
 Lista de tarefas **(6-1)** • 99

L (continuação)

- Lista mensagens predefinidas **(2-4)** • 64
- Lista telefónica • 39
 - apagar números • 42
 - colar números • 42
 - copiar números • 43
 - editar números • 42
 - efectuar chamadas • 21
 - eliminar nomes gravados • 42
 - gravação de voz • 41
 - guardar números/nomes • 39
 - marcar • 44
 - ouvir nomes gravados • 41
 - procurar • 44
- Luz de funcionamento • 12; 82
- Luz de fundo • 12; 81

M

- Manutenção • 126
- Marcação voz **(3-1)** • 21; 67
 - activar • 68
 - eliminar números • 69
 - gravar • 68
 - ouvir nomes/números gravados • 69
- Marcar • 20
 - voz • 21; 67
- Memo de voz **(3-3)** • 70
 - eliminar • 71
 - gravar • 71
 - ouvir • 71
- Mensagem de saudação • 79
- Mensagens SMS • 60
- Mensagens texto **(2)** • 60
 - configurar **(2-5)** • 64
 - difusão celular **(2-6)** • 65
 - escrever **(2-3)** • 63
 - ler **(2-2)** • 61

M (continuação)

- Mensagens texto *(continuação)*
 - predefinidas **(2-4)** • 64
 - responder • 72
 - saudação • 79
 - voz **(2-1)** • 60
- Menu
 - deslocar • 50
 - mapa • 52
 - números de atalho • 51
- Modo de introdução de texto T9 • 35
- Modo Ecrã • 97
- Modo Entrada
 - alterar • 34
 - definir • 36
 - quatro modos • 33
- Modo FDN • 96
- Modo Fixed Dial Number • 96

N

- Nomes
 - guardar • 39
 - introduzir • 33
 - procurar/marcar • 44
- Número
 - chamador • 83
 - guardar • 39
 - marcação por voz • 21; 67
 - procurar/marcar • 44
 - próprio • 80
- Número do servidor de voz • 61

O

- Opções
 - seleccionar • 46
- Ouvir memos • 71

P

- Parâmetros
 - LCD **(5-4)** • 97
 - repór • 84
 - segurança **(5-3)** • 94
 - telefone **(5-1)** • 79

P (continuação)

- Personal Identification Number • Ver PIN
- PIN • 120
 - alterar • 95
 - verificar • 94
- PIN2 • 120
 - alterar • 96
- Problemas, resolução • 116
- PUK • 121
- PUK2 • 121

R

- Registo
 - chamadas **(1)** • 57
- Relógio **(6-7)** • 108
- Remarcação
 - automática • 82
 - último número • 21
- Repór parâmetros de fábrica • 84
- Resolução de problemas • 116
- Roaming • 90

S

- Segunda chamada • 29
- Segurança **(5-3)** • 94
 - baterias • 122
 - informações • 124
 - precauções • 5
- Seleccionar funções/opções • 46
- Seleccionar uma rede • 90
- Serviço Internet **(8)** • 110
- Serviços de rede **(5-2)** • 85
- Silenciar
 - microfone • 26
 - som das teclas • 32
- Silenciar o microfone • 26
- Som de teclas **(4-5)** • 77
 - enviar • 32
 - regular • 22
 - seleccionar • 77
 - silenciar • 32
- Som minuto **(4-8)** • 78

T

- Tampa articulada • 9
- Tampa articulada activa • 83
- Teclas
 - localização • 8
 - objectivo • 9
- Telefone
 - bloquear • 95
 - código • 119
 - esquema • 8
 - Parâmetros **(5-1)** • 79
- Tempo da chamada **(1-4)** • 58
- Texto
 - idioma • 80
 - introduzir • 33
 - modos de entrada • 33
- Tipo de alerta **(4-4)** • 76
- Tom
 - erro **(4-7)** • 78
 - ligação **(4-9)** • 78
 - mensagem **(4-6)** • 77
 - teclas **(4-5)** • 77
 - toque **(4-1)** • 73

V

- Visualizar
 - esquema • 10
 - ícones • 11
- Volume
 - regular • 22
 - seleccionar o toque **(4-3)** • 76
- Volume do auscultador • 22
- Volume toque **(4-3)** • 76




Aceder à função Menu

- ① Prima a tecla de função **Menu**
- ② Com a tecla ou percorra a lista de menus até chegar ao menu pretendido.
- ③ Prima a tecla de função **Selec.**
- ④ Com a tecla ou percorra a lista das opções de parâmetros até a opção desejada estar seleccionada.
- ⑤ Prima a tecla de função **Ok** para confirmar.

- Cada uma das teclas de função executa a função indicada pelo texto que está na linha inferior do visor por cima delas.

Telefone SGH-N100 GSM Guia de consulta rápida

Ligar/desligar	Prima sem soltar .
Efectuar uma chamada	<i>(Chamada directa)</i> ① Introdúza o número. ② Prima . <i>(Marcação por voz)</i> Se o nome foi gravado e a função Tampa activa (5-1-0) estiver definida para Marcação voz ① Abra a tampa. ② Diga o nome.
Terminar uma chamada	Prima rapidamente a tecla .

<p>Atender uma chamada</p>	<p>Abra a tampa <i>221</i> Prima .</p>	<p>Procurar um número na lista telefónica</p>	<p>① Prima a tecla de função Lista tel ② Introduza as primeiras letras do nome. ③ Prima a tecla de função Procur. ④ Para percorrer a memória, prima . ⑤ Para efectuar uma chamada, prima .</p>
<p>Regular o volume</p>	<p>Prima ▲ ou ▼ no lado esquerdo do telefone.</p>		
<p>Guardar números na lista telefónica</p>	<p>① Introduza o número. ② Prima a tecla de função Guardar. ③ Introduza o nome. ④ Prima a tecla de função Ok. ⑤ Se necessário, altere a localização. ⑥ Prima a tecla de função Ok.</p>	<p>Gravar um nome para Marcação por voz</p>	<p>① Prima a tecla de função Lista tel ② Prima a tecla de função Voz ③ Seleccione o menu Gravar. ④ Grave o nome e siga as instruções.</p>