

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-23904A
Portuguese. 03/2010. Rev. 1.1

GT-S5233A

Manual do utilizador



Ao utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar através das funções e funcionalidades do seu telemóvel. Para iniciar rapidamente, consulte o "Introdução ao seu telemóvel," "Montar e preparar o seu telemóvel," e o "Utilizar funções básicas".

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



WARNING

Avisos—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



CAUTION

Atenção—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento



Notas—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (representa referência para a página 12)

- **Seguido por**—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar mensagem**)
- [] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [] (representa a tecla Ligar/ Sair de menu)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo—Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.

CE 0168

Índice

Informações de utilização e segurança .. 1

Avisos de segurança	1
Precauções de segurança	4
Informações de utilização importantes	7

Introdução ao seu telemóvel 13

Desembalar	13
Esquema do telemóvel	14
Teclas	15
Visor	16
Ícones	16

Montar e preparar o seu telemóvel 18

Instalar o cartão SIM e a bateria	18
Carregar a bateria	20
Inserir um cartão de memória (opcional)	21

Utilizar funções básicas 22

Ligar e desligar o telemóvel	22
Utilizar o ecrã táctil	23
Aceder a menus	24
Utilizar os widgets	25
Aceder a informações de ajuda	26
Personalizar o seu telemóvel	26
Utilizar funções de chamada básicas	28
Enviar e ver mensagens	29
Adicionar e localizar contactos	33
Utilizar as funções básicas da câmara	34
Ouvir música	35
Navegar na Web	37

Utilizar funções avançadas 39

Utilizar funções de chamada avançadas ...	39
Utilizar funções avançadas da lista telefónica	42
Utilizar as funções avançadas de mensagem	43
Utilizar funções de câmara avançadas	45
Utilizar funções avançadas de música	48

Utilizar ferramentas e aplicações 52

Utilizar a função sem fios Bluetooth	52
Activar e enviar uma mensagem SOS	54
Activar o Mobile Tracker	55
Efectuar chamadas falsas	56

Gravar e reproduzir memorandos de voz ..	57
Editar imagens	58
Imprimir imagens	60
Transferir fotografias e vídeos para a Web	61
Utilizar jogos e aplicações Java	62
Sincronizar dados	63
Utilizar o leitor RSS	63
Criar e ver relógios mundiais	64
Definir e utilizar alarmes	65
Utilizar a calculadora	66
Converter moedas ou medidas	66
Definir um temporizador de contagem decrecente	66

Utilizar o cronómetro	67
Criar uma nova tarefa	67
Criar um memorando de texto	67
Gerir o seu calendário	68

Resolução de problemas a

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.



Avisos de segurança

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos



A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.

- Nunca eliminar baterias ou telefones com fogo. Observar os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou telefones usados.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure as baterias. Evite a exposição das baterias a pressões externas elevadas as quais podem originar um curto-circuito interno ou sobreaquecimento.

WARNING

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro dispositivo médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do dispositivo médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem.

O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de trasfega e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente os botões, utilize funções especiais que reduzam o número de botões que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.



CAUTION

Precauções de segurança

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0° C/ 32° F ou acima de 45° C/ 113° F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.

- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Não permita que o telefone fique molhado—os líquidos podem provocar danos graves. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.

CAUTION

- O telefone é um dispositivo electrónico complexo — proteja-o contra os impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telefone e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros dispositivos electrónicos

O telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, dispositivos médico e outros dispositivos electrónicos em casa ou veículo. Consulte os fabricantes do dispositivo electrónico para resolver quaisquer problemas de interferência que possam surgir.

CAUTION



Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ ou danificar o cartão ou o telefone.

- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,531 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telemóvel foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telemóvel reduz a exposição geral a energia RF.

Para mais informações sobre os padrões relacionados com SAR e UE, visite o Web site de telemóveis da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de

outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos

serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU

COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo. A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

A transferência de elementos gráficos de um álbum para o leitor de música da Samsung resultará na manipulação, modificação ou alteração desses elementos gráficos.

Introdução ao seu telemóvel

Nesta secção, conheça as partes constituintes, as teclas, o visor e os ícones do seu telemóvel.

Desembalar

Verifique, na embalagem, a existência dos seguintes itens:


- Telemóvel
- Bateria
- Carregador
- Manual do utilizador




Os elementos fornecidos com o telemóvel podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis na sua região ou oferecidos pela sua operadora. Pode obter acessórios adicionais através de um representante Samsung local.

Esquema do telemóvel

A parte da frente do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

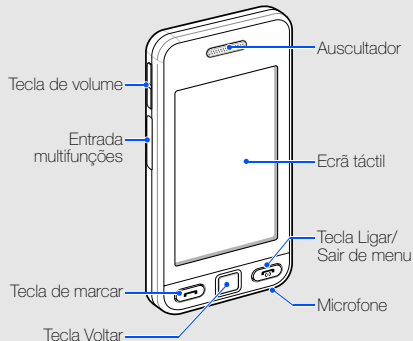

A parte de trás do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

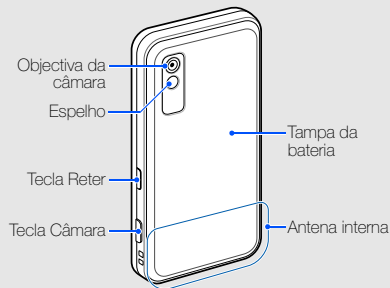

Pode bloquear o ecrã tátil e as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear, prima a tecla Reter.

Teclas

Tecla	Função
 Marcar	Permite efectuar ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite consultar os números marcados, não atendidos ou recebidos recentemente
 Voltar	No modo Menu, permite regressar ao nível anterior.
 Ligar e desligar/ Sair de menu	Permite ligar e desligar o telefone (prima sem soltar); Terminar uma chamada; No modo Menu, permite voltar ao ecrã do menu principal ou voltar ao modo Inactivo

Tecla	Função
 Volume	Permite ajustar o volume do telefone
 Reter	Permite bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e as teclas
 Câmara	No modo Inactivo, ligue a câmara; no modo Câmara, tire uma fotografia ou grave um vídeo

Visor

O visor do telefone consiste nas seguinte áreas:



Linha dos ícones

Apresenta vários ícones

Área de texto e gráficos

Apresenta mensagens, instruções e a informação que introduzir

Ícones

Conheça os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	A transferir dados pela rede GPRS
	Rede EDGE ligada
	A transferir dados pela rede EDGE
	Chamada de voz em curso
	Cartão de memória inserido
	Alarme activado
	A navegar na Web

Ícone	Definição
	Ligado a uma página Web segura
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Desvio de chamadas activado
	Bluetooth activado
	Kit mãos livres Bluetooth ou auricular ligados
	Sincronizado com um PC
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Perfil normal activado

Ícone	Definição
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria
	Hora actual

Montar e preparar o seu telemóvel


Comece por montar e configurar o seu telemóvel para a sua primeira utilização.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Quando subscreve o serviço de uma operadora, recebe um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais.


Para instalar o cartão SIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

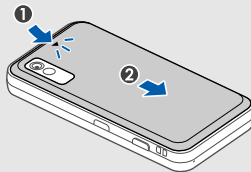


Se o telemóvel estiver ligado, prima sem soltar [📞] para desligá-lo.

2. Insira o cartão SIM.

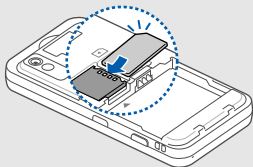


- Coloque o cartão no telemóvel com os contactos dourados virados para baixo.
- Sem inserir um cartão SIM, pode utilizar o telemóvel em serviços que não necessitem de rede e alguns menus.

3. Insira a bateria.

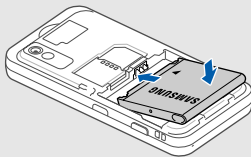


4. Volte a colocar a tampa da bateria.

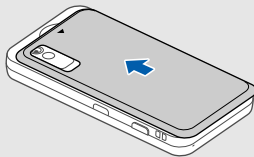

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telemóvel.
2. Ligue a extremidade pequena do carregador à entrada multifunções.



Com o triângulo virado para cima



A ligação inadequada do carregador pode danificar o seu telemóvel. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

3. Ligue a extremidade mais larga do carregador a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone  fica estável), desligue o carregador da tomada.
5. Desligue o carregador do telemóvel.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.



Acerca do indicador de bateria fraca


Quando a bateria está fraca, o telemóvel emite sons de aviso e uma mensagem de bateria fraca. Ao mesmo tempo, o ícone da bateria apresenta-se vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telemóvel desligar-se-á automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, tem de inserir um cartão de memória. O seu telemóvel aceita cartões de memória microSD™ até 8 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

1. Retire a tampa da bateria e a bateria.

2. Insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para baixo.

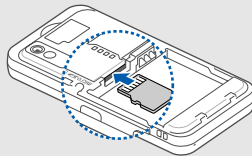

3. Encaixe o cartão de memória na ranhura até ouvir um clique.

4. Insira a bateria e volte a colocar a tampa.

Para remover o cartão de memória, remova a tampa da bateria e, em seguida, retire o cartão de memória da ranhura do cartão de memória.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar funções básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

1. Prima sem soltar [.
2. Introduza o seu PIN e seleccione **Confirmar** (se necessário).

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.

Mudar para o perfil offline

Ao mudar para o perfil offline, pode utilizar os serviços offline do seu telemóvel em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios, tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil offline, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.



Siga todas as indicações e avisos afixados pelas entidades oficiais em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios.

Utilizar o ecrã táctil


Pode efectuar as seguintes acções no ecrã táctil do seu telefone:

Conheça as acções básicas para utilizar o ecrã táctil.




Para um melhor desempenho do ecrã táctil, remova a película de protecção do ecrã antes de utilizar o telemóvel.


- Seleccione um ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

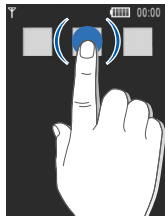

- Para percorrer listas verticais, arraste o dedo para cima ou para baixo.

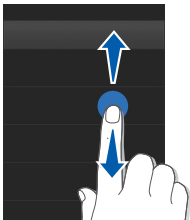

- Para percorrer listas horizontais, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita.

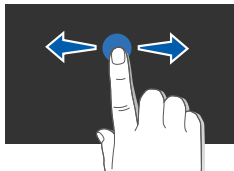

Aceder a menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

1. No modo Inactivo, seleccione **Menu** para aceder ao modo Menu.
2. Seleccione um menu ou uma opção.
3. Prima a tecla Voltar para retroceder um nível; prima [⏮] duas vezes para voltar ao modo Inactivo.

Utilizar os widgets

Saiba como utilizar os widgets na barra de ferramentas widget.



- Alguns widgets ligam a serviços na Web. Se seleccionar um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

Abrir a barra de ferramentas widget

No modo Inactivo, seleccione a seta na parte inferior esquerda do ecrã para abrir a barra de ferramentas widget. Pode mudar a ordem dos widgets na barra de ferramentas widget ou deslocá-los para o ecrã de inactividade.

Adicionar os widgets ao ecrã de inactividade

1. Abra a barra de widgets.
2. Arraste um widget da barra de ferramentas widget para o ecrã de inactividade. Pode posicionar o widget em qualquer ponto do ecrã.

Alterar os widgets

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Widget**.
2. Seleccione os widgets que pretende incluir na barra de ferramentas widget e seleccione **Guardar**.

Aceder a informações de ajuda

Saiba como aceder a informações úteis sobre o seu telemóvel.

1. Abra a barra de widgets.
2. Seleccione  na barra de widgets.
3. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
4. Seleccione um tópico para obter informações sobre uma aplicação ou funcionalidade.
5. Desloque o dedo para a direita ou esquerda para obter mais informações. Para regressar ao nível anterior, seleccione .

Personalizar o seu telemóvel

Optimize o seu telemóvel ao personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

Ajustar o volume dos sons das teclas do teclado

No modo Inactivo, prima [/>] e ajuste o volume do som do teclado.

Ajustar a intensidade da vibração no ecrã táctil

Pode ajustar a intensidade da vibração ao tocar no ecrã do telemóvel.

1. No modo Inactivo, prima [/>].
2. Seleccione **Vibração** e ajuste a intensidade da vibração.

Mudar de ou para o perfil silencioso

No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e toque sem soltar em **#** para desactivar ou activar o som do seu telemóvel.

Mudar o tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Seleccione  junto ao perfil pretendido.
3. Seleccione **Tom de toque da chamada de voz**.
4. Seleccione um tom de toque na lista e seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Guardar**.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para uma imagem.
3. Seleccione **Def..**

Bloquear o telemóvel

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança**.
2. Seleccione **Ligar em Bloqueio do telefone**.
3. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e seleccione **Confirmar**.
4. Introduza novamente a palavra-passe e seleccione **Confirmar**.



Da primeira vez que aceder a um menu que exija uma palavra-passe, ser-lhe-á pedido que crie e confirme uma palavra-passe. A Samsung não é responsável por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Utilizar funções de chamada básicas

Saiba como fazer ou atender chamadas e como utilizar as funções de chamada básicas.



Durante uma chamada, o telemóvel bloqueia automaticamente o ecrã tátil para evitar acções não pretendidas. Para desbloqueá-lo, prima a tecla Reter.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduza o indicativo da área e o número de telemóvel.
2. Toque  → **Chamada de voz** ou prima [] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [].
2. Para terminar a chamada, prima [].



Pode rejeitar chamadas utilizando a função de rejeição automática; no modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar automaticamente** → **Ligar**. Em seguida, configure a lista de rejeição e seleccione os números a rejeitar.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima [/▼].

Utilizar a função de mãos livres

1. Durante uma chamada, seleccione **Altifalante** → **Sim** para activar o altifalante.

2. Para mudar novamente para o auricular, seleccione **Altifalante**.



Num ambiente barulhento, poderá ter dificuldade em ouvir a pessoa com quem está a falar através da função de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo de telemóvel normal.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido no telemóvel, pode efectuar e responder a chamadas:

- Para marcar novamente o último número, prima o botão do auricular e, em seguida, prima novamente sem soltar.
- Para responder a uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

Gravar uma conversa

1. Durante uma chamada seleccione <Opções> → **Reg. de chamadas** para iniciar a gravação.
2. Prima  para parar a gravação.

Enviar e ver mensagens

Saiba como enviar e visualizar mensagens SMS, MMS e de e-mail.

Enviar uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Seleccione **Tocar para adicionar destinatário** → **Introduzir manualmente**.
3. Introduza um número de destino e seleccione **Concluído**.

4. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
5. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Concluído**.
▶ Introduzir texto
Para enviar como mensagem SMS, avance para o passo 7. Para anexar elementos de multimédia, continue com o passo 6.
6. Seleccione **Adic. multimédia** e adicione um item.
7. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Seleccione **Tocar para adicionar destinatário** → **Introduzir manualmente**.
3. Introduza um endereço de e-mail e seleccione **Concluído**.

4. Seleccione **Tocar para adicionar assunto**.
5. Introduza o assunto e seleccione **Concluído**.
6. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
7. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Concluído**.
8. Seleccione **Adicionar ficheiros** → um tipo de item e anexe um ficheiro (se necessário).
9. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Utilizando o ecrã tátil do seu telemóvel, pode introduzir texto e criar mensagens ou notas.

Alterar o método de introdução de texto

Quando abrir o campo de introdução de texto, aparece o teclado virtual. Seleccione o menu pendente **Teclado** e seleccione um dos seguintes métodos de introdução de texto:

- Teclado
- Escr. ecrã int.
- Caixa escrita 1
- Caixa escrita 2

Introduzir texto com o teclado virtual

1. Mude o método de introdução de texto para **Teclado**.
2. Seleccione a tecla virtual pretendida para introduzir texto.
 - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou utilizar números ou símbolos, seleccione **Abc**.
 - Para introduzir texto no modo T9, seleccione **T9**.

Pode utilizar os seguintes modos de introdução de texto:

Modo	Função
ABC	Seleccione a tecla virtual adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.
T9	1. Seleccione as teclas virtuais adequadas para introduzir uma palavra completa. 2. Quando a palavra correcta for apresentada, seleccione  para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.
Número	Seleccione a tecla virtual adequada para introduzir um número.
Símbolo	Seleccione a tecla virtual adequada para introduzir um símbolo.

Introduzir texto no ecrã completo de escrita manual

1. Mude o método de introdução de texto para **Escr. ecrã int.**
2. Escreva cada um dos caracteres em qualquer parte no ecrã.
Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou utilizar números ou símbolos, seleccione **Abc.**

Introduzir texto com a caixa de escrita à mão 1

1. Mude o método de introdução de texto para **Caixa escrita 1.**
2. Escreva cada um dos caracteres na área de escrita manual na parte inferior do ecrã.
Escreva números e símbolos na coluna **?1** no lado direito da área de escrita.

Introduzir texto com a caixa de escrita à mão 2

1. Mude o método de introdução de texto para **Caixa escrita 2.**
2. Escreva cada um dos caracteres na área de escrita manual na parte inferior do ecrã.
Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou utilizar números ou símbolos, seleccione **Abc.**

Ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada.**
2. Seleccione uma mensagem SMS ou MMS

Ver um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail.**
2. Seleccione uma conta.
3. Seleccione **Transferir.**

4. Seleccionar um e-mail ou cabeçalho.
5. Se tiver seleccionado um cabeçalho, seleccionar **Receber** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Conheça as operações básicas da função de livro de endereços.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, seleccionar **Teclado** para introduzir um número de telemóvel.
2. Seleccionar  → **Adicionar à Lista telefónica** → **Novo**.
3. Seleccionar **Telefone** ou **SIM**.
4. Introduza as informações do contacto.
5. Seleccionar **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Menu, seleccionar **Lista telefónica**.
2. Seleccionar o campo de procura, introduza a primeira letra do nome que pretende encontrar e seleccionar **Concluído**.
Pode também arrastar  para seleccionar a primeira letra do nome.
3. Seleccionar o nome do contacto na lista de procura.



Quando encontrar um contacto, pode:

- Telefonar ao contacto seleccionando .
- Editar as informações do contacto seleccionando **Editar**.

Utilizar as funções básicas da câmara

Conheça as noções básicas sobre como capturar e ver fotografias e vídeos.



Quando ligar a câmara, o visor pode ficar em branco devido a uma descarga electrostática temporária. Tente reiniciar o telemóvel para resolver o problema.

Capturar fotografias

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmera para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a objectiva para o alvo e efectue quaisquer ajustes necessários.
 - Para seleccionar o equilíbrio de cor da imagem seleccione

- Para seleccionar o atraso, seleccione
- Para definir a luminosidade, seleccione

4. Prima a tecla Câmera para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar as fotografias, seleccione para, rapidamente, as ver.

Ver fotografias

1. No modo Inactivo, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
 - Desloque-se para cima ou para baixo para ver as fotografias.
 - Toque em → ou em para aumentar ou diminuir o zoom. Prima a tecla de função Voltar para sair do ecrã do zoom.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Selecciona  para mudar para o modo de Gravação.
4. Aponte a objectiva para o alvo e efectue quaisquer ajustes necessários.
 - Para seleccionar o equilíbrio de cor do vídeo seleccione .
 - Para seleccionar o atraso, seleccione .
 - Para definir a luminosidade, seleccione .
5. Prima a tecla Câmara para iniciar a gravação.
6. Selecciona  ou prima a tecla Câmara para terminar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.

Após gravar os vídeos, seleccione  para, rapidamente, os ver.

Ver vídeos

No modo Inactivo, seleccione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus vídeos** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.

3. Selecione **Sim** para iniciar a sintonização automática.

O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.



Da primeira vez que aceder ao rádio FM, ser-lhe-á pedido que inicie a sintonização automática.

4. Pode controlar o rádio FM utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Para definir o seu telemóvel para sintonizar novamente as frequências para as estações
	Para alterar a saída de som.
	Para sintonizar a estação de rádio; seleccione uma estação de rádio guardada (toque sem soltar)

Ícone	Função
	Para iniciar o rádio FM
	Para desligar o rádio FM

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir ficheiros para o seu telemóvel ou para o cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios ► p. 37
- Transferir a partir de um PC com o Samsung PC Studio opcional. ► p. 48
- Recepção por Bluetooth. ► p. 53
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 48
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 49

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu telemóvel ou para o cartão de memória,

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Pausa na reprodução
	Reproduzir
	Retroceder; percorrer para a trás num ficheiro (tocar sem soltar)
	Avançar; andar para a frente num ficheiro (premir tocar sem soltar)
NORM	Seleccionar um tipo de equalizador

Ícone	Função
	Altera o modo de repetição
	Activar o modo aleatório

Navegar na Web

Saiba como aceder às suas páginas Web favoritas e adicionar-lhes Marcadores.



- Poderá ter de pagar uma taxa adicional por aceder à Web e transferir dados.
- O menu do browser poderá ter um nome diferente consoante a sua operadora.
- Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

Navegar em páginas Web

1. No modo Menu, seleccione **Browser** → **Início** para iniciar a página inicial da sua operadora.
2. Pode navegar nas páginas Web utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Avançar ou recuar numa página Web
	Actualizar a página Web actual
	Voltar à página inicial
	Abrir uma lista dos favoritos guardados
	Alterar o modo de visualização:
	Aceder a uma lista de opções do browser

Adicionar Marcadores às suas páginas Web preferidas

1. No modo Menu, seleccione **Browser** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Adic..**
3. Introduza um título de página e um endereço Web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar funções avançadas e utilizar as funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar funções de chamada avançadas

Conheça as capacidades de chamada adicionais do seu telemóvel.

Ver e responder a chamadas não atendidas

O seu telemóvel apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida,

1. A partir do widget de alerta de eventos, seleccione a chamada não atendida a que pretende responder.
2. Prima [>] para marcar.

Ligar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [] para visualizar uma lista de números recentes.
2. Seleccione o número pretendido e seleccione  ou prima [] para marcar.

Colocar ou recuperar uma chamada em espera

Seleccione **Reter** para colocar uma chamada em espera ou toque em **Receber** para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode marcar um segundo número durante uma chamada:

1. Seleccione **Reter** para colocar a primeira chamada em espera.

2. Seleccione **Teclado**, ou introduza o segundo número que pretende marcar e seleccione **Nova chamada** ou prima [] .
3. Seleccione **Mudar** para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, seleccione **Em espera** →  .
5. Para terminar a chamada actual, prima [] .

Atender uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode responder a uma segunda chamada:

1. Prima [] para atender a segunda chamada. A primeira chamada é colocada, automaticamente, em espera.
2. Seleccione **Mudar** para alternar entre as duas chamadas.

Efectuar chamadas com vários participantes (chamadas de conferência)

1. Marque o número da primeira pessoa que pretende adicionar à chamada de conferência.
2. Quando estiver ligado à primeira pessoa, marque o número da segunda.
A chamada com a primeira pessoa é colocada, automaticamente, em espera.
3. Ligado à segunda pessoa, seleccione **Aderir**.
4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais pessoas (se necessário).
5. Para terminar a chamada de conferência, prima [].

Marcar um número internacional

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e toque sem soltar **0** para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telemóvel) e, em seguida, seleccione  → **Chamada de voz** ou prima [] para marcar.

Chamar um contacto a partir da lista telefónica

Pode marcar números directamente a partir da lista telefónica utilizando contactos armazenados.

► p. 33

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o contacto pretendido.
3. Seleccione  junto ao número que pretende marcar → .

Utilizar funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica** → **Mais** → **O meu cartão de visita**.
2. Introduza os seus dados pessoais.
3. Seleccione **Guardar**.



Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou um e-mail, ou pode transferir o cartão através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números favoritos

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o menu pendente de **Contactos** → **Favoritos**.
3. Seleccione **Adicionar**.
4. Seleccione um contacto.

O contacto é guardado como número favorito.



Os primeiros cinco números favoritos serão atribuídos aos contactos favoritos (👤) na barra de ferramentas widget.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir aos nomes, tons de toque e fotografias de ID do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens e e-mails para um grupo inteiro. Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.

2. Seleccione o menu pendente de **Contactos** → **Grupos**.
3. Seleccione **Criar grupo**.
4. Atribua ao grupo um nome, uma fotografia de ID do chamador, um tom de toque de grupo e um tipo de vibração.
5. Seleccione **Guardar**.

Utilizar as funções avançadas de mensagem

Saiba como criar e utilizar modelos para criar novas mensagens e criar pastas de mensagens.

Criar um modelo de SMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.

2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Seleccione o campo para a introdução de texto.
4. Introduza o texto e seleccione **Concluído**.
5. Seleccione **Guardar**.

Criar um modelo de MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Crie uma mensagem MMS, com um assunto e anexos para utilizar como modelo. ► p. 29
4. Seleccione **Guardar**.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, no modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. Seleccione **Mais** → **Inserir** → **Modelo do texto** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Seleccione o modelo pretendido.
3. Seleccione **Enviar**.
O modelo é aberto como uma nova mensagem MMS

Criar uma pasta para gerir mensagens

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas pastas**.
2. Seleccione **Criar pasta**.
3. Introduza um nome para a nova pasta e seleccione **Concluído**.

Desloque mensagens da Caixa de Entrada para as suas pastas para geri-las consoante as suas necessidades.

Utilizar funções de câmara avançadas

Saiba como capturar fotografias em diferentes modos e personalizar as definições da câmara.

Capturar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários

1. Prima a tecla Câmera para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → um cenário → .
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Câmera para tirar uma fotografia.

Capturar uma sequência de fotografias

1. Prima a tecla Câmera para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → .
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima sem soltar a tecla Câmera para tirar uma sequência de fotografias.

Capturar fotografias panorâmicas

1. Prima a tecla Câmera para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → .
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Câmera para tirar a primeira fotografia.

6. Mova o telemóvel lentamente para a direcção seleccionada. O telemóvel captura automaticamente a próxima fotografia.
7. Repita o passo 6 para concluir a fotografia panorâmica.

Capturar fotografias no modo de Sorriso

1. Prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Selecciona  → .
4. Prima a tecla da Câmara.
5. Aponte a câmara.
O telemóvel reconhece as pessoas na imagem e detecta se estão a sorrir. Quando a pessoa sorrir, o telemóvel tira a fotografia automaticamente.

Capturar fotografias divididas

1. Prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Selecciona  → .
4. Selecciona um esquema.
5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia para cada segmento.

Capturar fotografias com molduras decorativas

1. Prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Selecciona  → .

4. Seleccione uma moldura.
5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia com a moldura.

Utilizar opções da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Alterar a opção de resolução
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Med. exposição	Seleccionar um tipo de fotómetro
Qualidade da imagem	Definir a qualidade das imagens digitais

Antes de gravar um vídeo, seleccione  para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Alterar a opção de resolução
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Qualidade do vídeo	Ajusta a qualidade dos vídeos

Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia/vídeo, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:

Definição	Função
Directrizes	Apresenta as guias
Rever	Com esta opção, a câmara muda para o ecrã de pré-visualização depois de capturar fotografias

Definição	Função
Som do obturador	Seleccionar um som para acompanhar o accionamento do obturador
Gravação de som	Ligar ou desligar o som
Armazenamento	Definir uma localização de memória para guardar novas imagens ou vídeos

Utilizar funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música através do Samsung PC Studio

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Samsung PC Studio** → **Guardar**.
2. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.
3. Abra o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telemóvel.
Consulte a ajuda do Samsung PC Studio para mais informações.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.

2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
3. Prima duas vezes [] para regressar ao modo Inactivo.
4. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.
Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
5. Abra a pasta para ver os ficheiros.
6. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Sincronizar o seu telemóvel com o Windows Media Player

1. Insira um cartão de memória.

2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Media Player** → **Guardar**.
3. Prima duas vezes [] para regressar ao modo Inactivo.
4. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC com o Windows Media Player instalado.
Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
5. Abra o Windows Media Player para sincronizar ficheiros de música.
6. Edite ou introduza o nome do seu telemóvel na janela de pop-up (se necessário).
7. Seleccione e arraste os ficheiros de música pretendidos para a lista de sincronização.
8. Inicie a sincronização

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música** → **Listas de reprodução**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Seleccione o campo para a introdução de texto.
4. Introduza um título para a nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.
5. Para atribuir uma imagem à lista de reprodução, seleccione **Toc. p/ edit.** e seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Seleccione a nova lista de reprodução.
8. Seleccione **Adic.** → **Faixas**.
9. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e seleccione **Adicionar**.

Personalizar as definições do leitor de música

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música**.
2. Seleccione **Definições**.
3. Ajuste as definições para personalizar o seu leitor de música.

Opção	Função
Reprodução em segundo plano	Definir se o telemóvel deve tocar música em segundo plano quando se sai do leitor de música
Menu Música	Selecione as categorias de música a apresentar no ecrã da biblioteca de música

4. Seleccione **Guardar**.

Guardar automaticamente estações de rádio

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Seleccione **Mais** → **Sintonia automática**.
4. Seleccione **Sim** para confirmar (se for necessário).

O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Procurar informações sobre as músicas

Saiba como aceder a serviços de música online e obter informações sobre as músicas que está a ouvir.

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Localizar música**.
2. Seleccione **Localizar música** para se ligar ao servidor.
3. Depois do telemóvel estar registado, seleccione  para gravar um trecho da música que procura.



Algumas operadoras poderão não suportar este serviço, e poderá não haver informações sobre algumas músicas na base de dados.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as ferramentas e aplicações adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Conheça as capacidades de ligação a outros dispositivos sem fios para troca de dados e utilização das funcionalidades mãos livres do seu telemóvel.

Ligar a função sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Seleccione o círculo no centro para ligar a funcionalidade sem fios Bluetooth.
3. Para permitir que outros dispositivos possam localizar o seu telemóvel, seleccione **Definições** → **Ligar** em **Visibilidade d'o meu telefone** → uma opção de visibilidade → **Guardar** → **Guardar**.

Se seleccionou **Personalizar**, pode definir o tempo durante o qual o seu telemóvel estará visível.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Procurar**.
2. Seleccione e arraste o ícone de um dispositivo para o centro.
3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso e seleccione **Concluído**.

Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código PIN ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.



Poderá ser necessário introduzir um PIN conforme o dispositivo.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telemóvel.
2. Seleccione **Enviar por** ou **Enviar URL via** → **Bluetooth**.

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
2. Seleccione **Sim** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Utilizar o modo de SIM Remoto

No modo de SIM Remoto, só pode efectuar ou atender chamadas com um kit mãos livres Bluetooth ligado através do cartão SIM do telemóvel.

Para activar o modo de SIM Remoto,

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Definições**.
2. Seleccione **Ligar** em **Modo SIM remoto**.
3. Seleccione **Guardar**.

Para utilizar o modo de SIM Remoto, inicie a ligação Bluetooth a partir de um kit mãos livres Bluetooth.



O kit mãos-livres Bluetooth tem de ser autorizado. Para o autorizar, seleccione o dispositivo e seleccione **Autorizar dispositivo**.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Seleccione **Ligar** para activar a funcionalidade de mensagem SOS.
3. Seleccione o campo de destinatário para abrir a lista de destinatários.
4. Seleccione **Contactos** para abrir a sua lista de contactos.

5. Seleccione os contactos que pretende e seleccione **Adic..**
6. Seleccione um número de telemóvel (se necessário).
7. Seleccione **OK** para guardar os destinatários.
8. Seleccione o menu pendente **Uma vez** e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
9. Seleccione **Guardar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, o ecrã tátil e as teclas têm de estar bloqueadas. Prima [▲/▼] quatro vezes.



Depois de enviar uma mensagem SOS, todas as funções de telefone ficarão suspensas até que premir a tecla Reter.

Activar o Mobile Tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM no seu telemóvel, a funcionalidade de detecção móvel (Mobile tracker) envia automaticamente o número de contacto a dois dos destinatários para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel (em caso de roubo ou extravio). Para activar o Mobile Tracker,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione **Ligar** para activar o mobile tracker.
4. Seleccione o campo de destinatário para abrir a lista de destinatários.
5. Seleccione o campo para a introdução do destinatário.

6. Introduza um número de telefone e seleccione **Concluído**.
7. Seleccione **OK** para guardar os destinatários.
8. Seleccione o campo de introdução do remetente.
9. Introduza o nome do remetente e seleccione **Concluído**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceitar**.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de chamadas "falsas" (fingidas) para não necessitar de participar em reuniões ou conversações indesejáveis. Pode também dar a impressão que está a falar ao telemóvel ao reproduzir uma voz previamente gravada.

Gravar voz

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
2. Seleccione **Ligar** em **Voz de chamada falsa**.
3. Seleccione **Gravação de voz**.
4. Seleccione  para iniciar a gravação.
5. Fale para o microfone.
6. Quando terminar, seleccione .
7. Prima a tecla Voltar.
8. Seleccione **Guardar**.

Efectuar uma chamada falsa

Para efectuar uma chamada falsa, prima sem soltar [▼] no modo Inactivo.

Para alterar o tempo de espera para chamadas falsas, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Temporizador de chamada falsa** → uma opção → **Guardar**.

Gravar e reproduzir memorandos de VOZ

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu telemóvel.

Gravar um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Seleccione  para iniciar a gravação.

3. Fale para o microfone para gravar o memorando.
4. Quando terminar, seleccione . O memorando é automaticamente guardado.

Reproduzir um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Sons** → **Lista de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Pausa na reprodução
	Reproduzir ou retomar a reprodução
	Retroceder num ficheiro (toque sem soltar)
	Avançar num ficheiro (toque sem soltar)

Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

Aplicar efeitos nas imagens

1. No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Editar** → **Efeitos** → uma opção de efeito (filtro, estilo, moldar ou desfocagem parcial).
4. Seleccione uma variação do efeito a aplicar e seleccione **Concluído**.
Para aplicar um efeito de desfocagem a uma área específica duma imagem, mova ou redimensione o rectângulo e seleccione **Desfocar** → **Concluído**.

5. Quando terminar a aplicação de efeitos, seleccione **Ficheiros** → **Guardar como**.
6. Seleccione uma localização de memória (se necessário).
7. Introduza um nome para o ficheiro da imagem e seleccione **Concluído**.

Ajustar uma imagem

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1-2 de “Aplicar efeitos nas imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Ajustar** → uma opção de ajustamento (brilho, contraste ou cor).
Para ajustar a imagem automaticamente, seleccione **Nível automático**.
3. Ajuste a imagem conforme pretendido e seleccione **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5-7 de “Aplicar efeitos nas imagens”.

Transformar uma imagem

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1-2 de “Aplicar efeitos nas imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Transformar** → **Redimensionar**, **Rodar** ou **Inverter**.
3. Ajuste ou inverta a imagem conforme pretendido e seleccione **Concluído**.
Para redimensionar a imagem, seleccione um tamanho e seleccione **Guardar** → **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5-7 de “Aplicar efeitos nas imagens”.

Cortar uma imagem

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1-2 de “Aplicar efeitos nas imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Recortar**.

3. Mova o rectângulo sobre a área que pretende recortar e seleccione **Recortar** → **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5-7 de “Aplicar efeitos nas imagens”.

Inserir um elemento visual

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1-2 de “Aplicar efeitos nas imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Inserir** → um elemento visual (moldura, imagem, ClipArt, ícone expressivo ou texto).
3. Seleccione um elemento visual ou introduza texto, e seleccione **Concluído**.
4. Mova ou redimensione o efeito visual e seleccione **Concluído**.
5. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5-7 de “Aplicar efeitos nas imagens”.

Adicionar um memorando escrito

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1-2 de “Aplicar efeitos nas imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Memorando no ecrã**.
3. Seleccione uma cor, escreva o memorando no ecrã e seleccione **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5-7 de “Aplicar efeitos nas imagens”.

Imprimir imagens

Saiba como imprimir a sua imagem com uma ligação USB ou através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Para imprimir uma imagem utilizando uma ligação USB,

1. Ligue a saída multifunções do telemóvel a uma impressora compatível.
2. Abra uma imagem. ► p. 34
3. Seleccione **Mais** → **Impressão por** → **USB**.
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem utilizando a função sem fios Bluetooth,

1. Abra uma imagem. ► p. 34
2. Seleccione **Mais** → **Impressão por** → **Bluetooth**.
3. Seleccione uma impressora com capacidades Bluetooth e emparelhe o telemóvel com a impressora. ► p. 53
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Transferir fotografias e vídeos para a Web

Saiba como publicar as suas fotografias e vídeos em sites e blogues de partilha de fotos.



Comunidades poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

Definir a sua lista de destinos favoritos

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Sim** para definir a sua lista de destinos favoritos (se necessário).
3. Seleccione **Aceitar** para confirmar que concorda com a declaração geral de exclusão de responsabilidade.



Da primeira vez que aceder a **Comunidades**, ser-lhe-á pedido que confirme.

4. Seleccione os destinos que pretende adicionar e seleccione **Guardar**.

Se seleccionou **Act. listas blog.**, os novos sites de destinos serão adicionados automaticamente à lista.



Para editar a lista de destinos favoritos ou actualizar as listas, no ecrã **Comunidades** seleccione **Definições** → **Listas de preferidos** → **Edit..**

Carregar um ficheiro

Para poder carregar fotografias e vídeos para a Web, tem de ter contas com sites e blogues de partilha de fotografias.

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione o destino para a publicação.
3. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe para o destino.

4. Seleccione **Tocar para adicionar** e seleccione um ficheiro multimédia.
5. Introduza os seus dados de acesso e seleccione **Transferir**.

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações com a tecnologia galardoadada Java.



Consoante o software do telemóvel, a transferência de ficheiros Java poderá não ser suportada.

Transferir jogos ou aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e mais** → **Mais jogos**.
O telemóvel ligará ao Web site predefinido pela sua operadora.

2. Seleccione um jogo e transfira-o para o telemóvel.

Jogar

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e mais**.
2. Seleccione um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.



Os jogos disponíveis podem variar consoante a sua operadora ou o seu país. Os controlos e opções dos jogos podem variar.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e mais** → uma aplicação.
2. Seleccione **Mais** para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Sincronizar dados

Saiba como sincronizar contactos, eventos do calendário, tarefas e memorandos com o servidor Web especificado.

Criar um perfil de sincronização

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Sincronizar**.
2. Seleccione **Adic.** e especifique os parâmetros do perfil.
3. Quando terminar, seleccione **Guardar**.

Iniciar a sincronização

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Sincronizar**.
2. Seleccione um perfil de sincronização.

3. Seleccione **Continuar** para iniciar a sincronização com o servidor Web especificado.

Utilizar o leitor RSS

Saiba como utilizar o leitor RSS para obter as notícias e informações mais recentes dos seus sites favoritos.

Adicionar um endereço de um feed RSS

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Seleccione **Adic..**
3. Seleccione o campo de introdução do URL.
4. Introduza o endereço de um feed RSS e seleccione **OK**.

Ler feeds de RSS

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Seleccione **Actualizar** para obter os conteúdos mais recentes.
3. Seleccione uma categoria de feed → um feed actualizado.



A função de actualização automática faz com que o telemóvel actualize os feeds RSS automaticamente aos intervalos definidos. Pode activar a função de actualização automática seleccionando **Leitor RSS** → **Mais** → **Definições** → **Preferências**.

Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas num outro país ou localidade e configurar relógios mundiais para serem apresentados no ecrã.

Ver um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se através do mapa do mundo e seleccione o fuso horário que pretende.

Criar um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Seleccione  → **Adicionar**.
3. Seleccione um fuso horário.
4. Para definir a hora de Verão, seleccione .

5. Seleccione **OK** para criar o seu relógio mundial. O relógio mundial fica definido como o segundo relógio.
6. Seleccione **Adicionar** para adicionar mais relógios mundiais (passo 3).

Adicionar um relógio mundial ao seu ecrã

Com o modo de Relógio Duplo pode ver relógios com diferentes fusos horários.

Após criar um relógio mundial,

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Seleccione  → **Definir como**
3. Seleccione o relógio mundial que pretende adicionar.
4. Seleccione **Definir**.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione **Criar alarme**.
3. Introduza a informação do alarme.
4. Seleccione **Guardar**.



Caso o telemóvel esteja desligado, a funcionalidade de ligação automática configura o telemóvel para que este se ligue e emita o som de alarme na hora indicada.

Parar um alarme

Quando o alarme toca,

- Arraste o controlo até **Parar** para parar um alarme sem repetição.
- Arraste o controlo até **Parar** para parar um alarme com repetição, ou arraste o controlo até **Repetir** para silenciar o alarme durante período definido até à próxima repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione **Des...** junto ao alarme que pretende desactivar.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calculadora**.

2. Pode utilizar as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Temporizador**.
2. Introduza as horas ou minutos para efectuar a contagem decrescente.

3. Seleccione **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.
4. Quando o temporizador chegar ao fim, arraste a barra até **Parar** para parar os alertas.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações → Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
3. Seleccione **Marcar** para gravar tempos parciais.
4. Quando terminar, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Repor** para limpar os resultados gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Menu, seleccione **Agenda → Tarefa**.
2. Seleccione **Criar tarefa**.
3. Introduza os detalhes da tarefa e seleccione **Guardar**.

Criar um memorando de texto

1. No modo Menu, seleccione **Agenda → Memorando**.
2. Seleccione **Criar memorando**.
3. Introduza o texto do memorando e seleccione **Concluído**.

Gerir o seu calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Seleccione **Mais** → **Ver por dia** ou **Vista semanal**.

Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Seleccione **Criar comprom..**
3. Introduza os detalhes do evento conforme necessário.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos para uma data específica,

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Seleccione uma data no calendário.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Para ver eventos por tipo de evento,

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Seleccione **Lista de comprom..**
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o seu telemóvel, tente efectuar estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduza cartão SIM	Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.
Bloqueio do telefone	Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Protecção por PIN	Ao utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu de Protecção por PIN .
Protecção por PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais informações, contacte o seu operador.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Bloqueio de PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta repetida do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O seu telefone apresenta “Serviço não disponível” ou “Não concluído”.

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [📞].

- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outro chamador não consegue comunicar consigo.

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não foi carregada correctamente ou, por vezes, o telefone desliga-se automaticamente.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente ao toque.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.