



GT-B3310 Manual do utilizador



Ao utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar através das funções e funcionalidades do seu telemóvel. Para iniciar rapidamente, consulte "Introdução ao seu telemóvel," "Montar e preparar o seu telemóvel," ou "Utilizar funções básicas."

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



WARNING

Avisos— situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



CAUTION

Atenção— situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento



Notas— notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consulte— páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa referência para a página 12)

- **Seguido por**—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar mensagem**)
- [] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [] (representa a tecla Ligar/Sair de menu)
- < > **Parêntesis curvos**—teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <OK> (representa a tecla de função OK)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo—Bluetooth QD ID: B015648.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Índice

| | |
|--|-----------|
| Informações de utilização e segurança | 1 |
| Avisos de segurança | 1 |
| Precauções de segurança | 4 |
| Informações de utilização importantes | 6 |
| Introdução ao seu telemóvel | 11 |
| Desembalar | 11 |
| Esquema do telemóvel | 12 |
| Teclado | 13 |
| Teclado QWERTY | 15 |
| Visor | 16 |
| Ícones | 17 |
| Montar e preparar o seu telemóvel | 18 |
| Instalar o cartão SIM e a bateria | 18 |
| Carregar a bateria | 20 |
| Inserir um cartão de memória (opcional) | 21 |

Utilizar funções básicas23

| | |
|---|----|
| Ligar e desligar o telemóvel | 23 |
| Aceder a menus | 24 |
| Utilizar os menus de atalho a partir da barra de ferramentas de atalhos | 24 |
| Utilizar atalhos de mensagens no modo de Acesso rápido | 25 |
| Personalizar o seu telemóvel | 25 |
| Utilizar funções de chamada básicas | 27 |
| Enviar e ver mensagens | 28 |
| Adicionar e localizar contactos | 30 |
| Utilizar funções básicas da câmara | 31 |
| Ouvir música | 32 |
| Navegar na Web | 34 |

Utilizar funções avançadas35

| | |
|---|----|
| Utilizar funções de chamada avançadas | 35 |
| Utilizar funções avançadas da lista telefónica | 38 |
| Utilizar as funções avançadas de mensagem ... | 39 |
| Utilizar as funções avançadas da câmara | 41 |
| Utilizar funções avançadas de música | 44 |

Utilizar ferramentas e aplicações46

| | |
|---|----|
| Utilizar a função sem fios Bluetooth | 46 |
| Activar e enviar uma mensagem SOS | 47 |
| Activar o Mobile Tracker | 48 |
| Efectuar chamadas falsas | 49 |
| Gravar e reproduzir memorandos de voz | 50 |
| Ver fotografias e vídeos na Web | 51 |
| Utilizar jogos e aplicações Java | 51 |

| | |
|---|----|
| Criar e ver relógios mundiais | 52 |
| Definir e utilizar alarmes | 53 |
| Utilizar a calculadora | 53 |
| Converter moedas ou medidas | 53 |
| Definir um temporizador de contagem decrecente | 54 |
| Utilizar o cronómetro | 54 |
| Criar uma nova tarefa | 54 |
| Criar um memorando de texto | 54 |
| Gerir o seu calendário | 54 |

Resolução de problemasa

Índice remissivo d

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.



Avisos de segurança

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos



A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca eliminar baterias ou telefones com fogo. Observar os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou telefones usados.

- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure as baterias. Evite a exposição das baterias a pressões externas elevadas as quais podem originar um curto-circuito interno ou sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro dispositivo médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do dispositivo médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando usar o seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

Não utilize o telemóvel, se o visor estiver rachado ou partido

O vidro ou o acrílico partidos podem ferir a sua face ou as mãos. Dirija-se ao centro de serviço Samsung para substituir o visor. Quaisquer danos causados por um manuseamento incorrecto poderão anular a garantia do fabricante.



CAUTION

Precauções de segurança

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0° C/ 32° F ou acima de 45° C/ 113° F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Não desmonte o seu telemóvel devido ao risco de choque eléctrico.
- Não permita que o telefone fique molhado—os líquidos podem provocar danos graves e irão alterar a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do telemóvel. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.

- O telefone é um dispositivo electrónico complexo—proteja-o contra os impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O seu telefone pode ficar danificado através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros dispositivos electrónicos

O telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, dispositivos médicos e outros dispositivos electrónicos em casa ou veículo. Consulte os fabricantes do dispositivo electrónico para resolver quaisquer problemas de interferência que possam surgir.



Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de dispositivos móveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,659 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telemóvel foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telemóvel reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual apresenta a conformidade do telemóvel com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações sobre os padrões relacionados com SAR e UE, visite o Web site de telemóveis da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE

QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo.

Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços.

Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Introdução ao seu telemóvel

Nesta secção, conheça as partes constituintes, as teclas, o visor e os ícones do seu telemóvel.

Desembalar

Verifique, na embalagem, a existência dos seguintes itens:


- Telemóvel
- Bateria
- Carregador
- Manual do utilizador




- Os elementos fornecidos com o telemóvel podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis na sua região ou fornecidos pela sua operadora. Pode obter acessórios adicionais através de um representante Samsung local.
- Os acessórios fornecidos são adequados ao seu telemóvel.

Esquema do telemóvel

A parte da frente do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

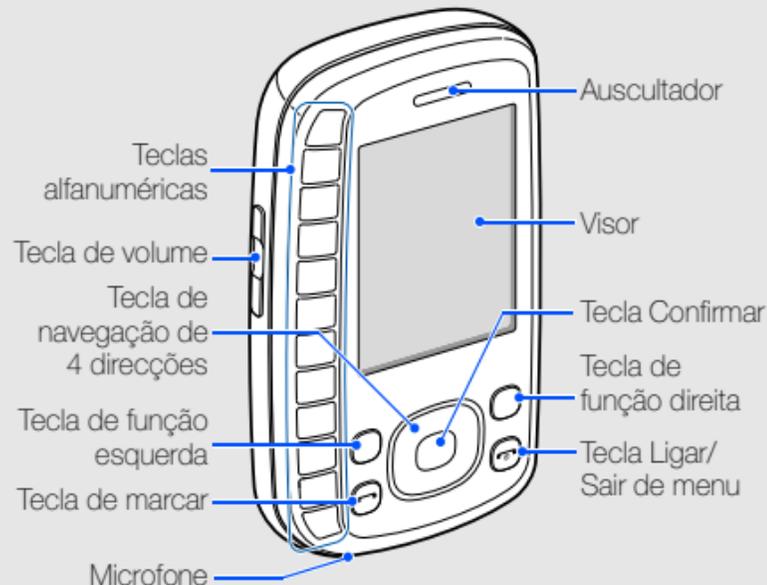

A parte interior do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

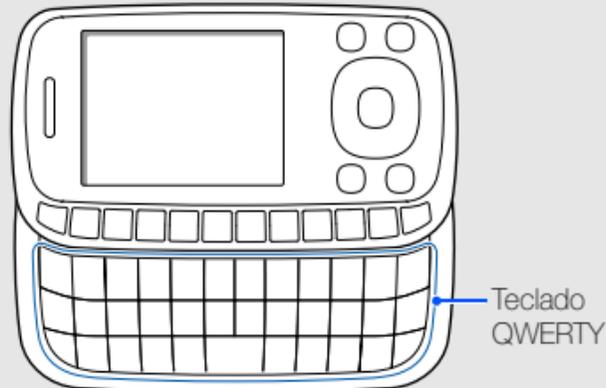

Dependendo da sua região, a composição do teclado QWERTY pode ser diferente.

A parte de trás do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:



Pode bloquear as teclas expostas para prevenir qualquer operação não desejada. Para bloquear ou desbloquear, prima sem soltar [*].

Teclado

| Tecla | Função |
|--------------------------|--|
| Função | Permite executar as acções indicadas na parte inferior do ecrã |
| Navegação com 4 sentidos | No modo Inactivo, permite aceder aos menus definidos pelo utilizador (os menus predefinidos poderão variar consoante a operadora) ou percorrer os atalhos; no modo Menu, permite percorrer as opções dos menus |
| Confirmar | No modo Inactivo, inicie o browser ou aceda ao modo Menu (dependendo do seu fornecedor de serviços ou região, a função da tecla central poderá variar); no modo Inactivo, seleccione um menu na barra de atalhos; no modo Menu, seleccione a opção de menu realçada para confirmar uma entrada |

| Tecla | Função |
|---|---|
|  Marcar | Permite efectuar ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite consultar os números marcados, não atendidos ou recebidos recentemente |
|  Ligar e desligar/Sair de menu | Permite ligar e desligar o telemóvel (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar uma entrada e voltar ao modo Inactivo |
|  Alfanumérico | Introduzir números, letras e caracteres especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [1] para aceder a mensagens de correio de voz e [0] para introduzir um indicativo internacional |

| Tecla | Função |
|---|---|
|  Função especial | Permite introduzir caracteres especiais ou efectuar funções especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [#] para o silencioso perfil; no modo Inactivo, prima sem soltar [*] para introduzir um espaço entre números; no modo Inactivo, prima sem soltar [*] para bloquear ou desbloquear as teclas |
|  Volume | Ajustar o volume do telemóvel; silenciar o toque para chamadas recebidas ou rejeitar chamadas (prima sem soltar) |
|  Câmara | No modo Inactivo, permite ligar a câmara (prima sem soltar); no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo |

Teclado QWERTY



Dependendo da sua região, a composição do teclado QWERTY pode ser diferente.


| Tecla | Função |
|---|--|
|  Função | Permite executar as ações indicadas na parte inferior do ecrã |
|  Mensagens/ Shift | No modo Inactivo, permite abrir o ecrã de nova mensagem; aceder à Caixa de Entrada (prima sem soltar); alternar entre maiúsculas e minúsculas num campo de introdução de texto |
|  Alt | Utilizar caracteres da metade superior das teclas num campo de introdução de texto |

| Tecla | Função |
|--|--|
|  ⋮  Alfabeto/ Símbolos | Introduza letras e caracteres especiais |
|  Espaço | Inserir um espaço num campo de introdução de texto |
|     Navegação com 4 sentidos | No modo Inactivo, permite aceder aos menus definidos pelo utilizador (os menus predefinidos poderão variar consoante a operadora) ou percorrer os atalhos; no modo Menu, permite percorrer as opções dos menus |
|  Eliminar | Permite eliminar caracteres |

| Tecla | Função |
|---|--|
|  Enter | Iniciar uma nova linha num campo de introdução de texto |
|  Confirmar | No modo Inactivo, inicie o browser ou aceda ao modo Menu (dependendo do seu fornecedor de serviços ou região, a função da tecla central poderá variar); no modo Inactivo, seleccione um menu na barra de atalhos; no modo Menu, seleccione a opção de menu realçada para confirmar uma entrada |

Visor

O visor do telemóvel consiste nas seguinte três áreas:

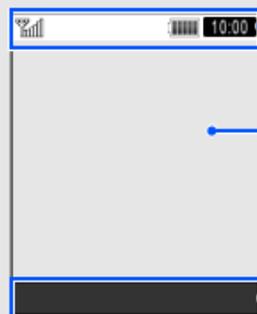

Linha dos ícones

Apresenta vários ícones

Área de texto e gráficos

Apresenta mensagens, instruções e a informação que introduzir

Linha das teclas de função

Apresenta as acções actualmente atribuídas a cada tecla de função

Ícones

Conheça os ícones que aparecem no visor.

| Ícone | Definição |
|-------|--|
| | Intensidade do sinal |
| | Rede GPRS ligada |
| | A transferir dados pela rede GPRS |
| | Rede EDGE ligada |
| | A transferir dados pela rede EDGE |
| | Chamada em curso |
| | Função de mensagem SOS activada |
| | A ligar a uma página Web segura |
| | A navegar na Web |
| | Desvio de chamadas activado |
| | Roaming (fora da área normal de serviço) |
| | Bluetooth activado |

| Ícone | Definição |
|-------|-----------------------------------|
| | Reprodução de música em curso |
| | Reprodução de música em pausa |
| | Reprodução de música interrompida |
| | Rádio FM ligado |
| | Rádio FM suspenso |
| | Cartão de memória inserido |
| | Nova SMS ou MMS |
| | Nova mensagem de e-mail |
| | Nova mensagem de correio de voz |
| | Alarme activado |
| | Normal perfil activado |
| | Silencioso perfil activado |
| | Nível de carga da bateria |
| | Hora actual |

Montar e preparar o seu telemóvel


Comece por montar e configurar o seu telemóvel para a sua primeira utilização.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Quando subscrive o serviço de uma operadora, recebe um SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) com os dados do tipo de serviço subscrito, tais como o PIN (número de identificação pessoal) e quaisquer outros serviços opcionais.


Para instalar o cartão SIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

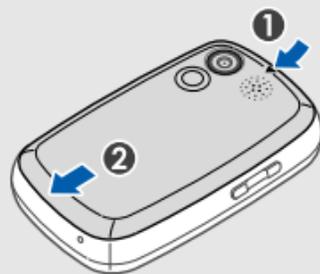


Se o telemóvel estiver ligado, prima sem soltar [] para desligá-lo.

2. Insira o cartão SIM.

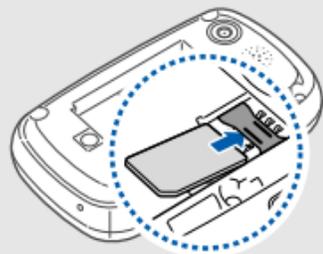

- Coloque o cartão no telemóvel com os contactos dourados virados para baixo.
- Sem inserir um cartão SIM, pode utilizar o telemóvel em serviços que não necessitem de rede e alguns menus.

3. Insira a bateria.

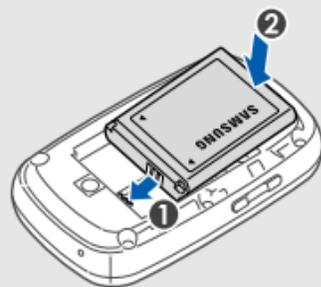

4. Volte a colocar a tampa da bateria.



Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções e ligue a extremidade pequena do adaptador de viagem.



Com o triângulo virado para cima



CAUTION

A ligação inadequada do carregador pode danificar o seu telemóvel. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

2. Ligue a extremidade mais larga do carregador a uma tomada eléctrica.
3. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone  fica estável), desligue o carregador da tomada.
4. Desligue o carregador do telemóvel.
5. Feche a tampa da entrada multifunções.



Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telemóvel emite sons de aviso e uma mensagem de bateria fraca. Ao mesmo tempo, o ícone da bateria apresenta-se vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telemóvel desligar-se-á automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, tem de inserir um cartão de memória. O seu telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 8 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).




Formatar o cartão de memória num PC pode causar problemas de incompatibilidade com o seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

1. Retire a tampa da bateria.
2. Abra a tampa do cartão de memória.




3. Levante a cobertura do cartão de memória e insira o cartão de memória com a etiqueta virada para cima.

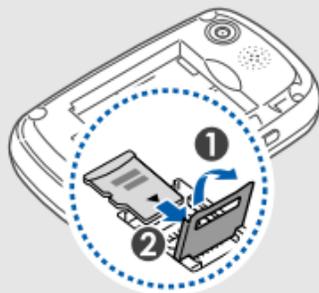

4. Feche a tampa do cartão de memória.



5. Bloqueie a tampa do cartão de memória.

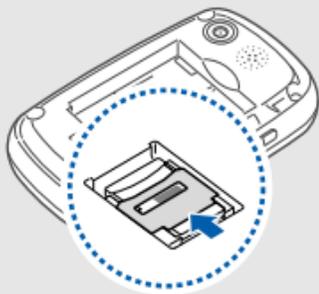

6. Volte a colocar a tampa da bateria.

Para remover o cartão de memória, remova a tampa da bateria, desbloqueie e levante a tampa do cartão de memória e remova o cartão de memória.



Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar funções básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

1. Prima sem soltar [].
2. Introduza o seu PIN e prima <OK> (se necessário).
3. Quando o assistente de configuração abrir, pode personalizar o seu telemóvel conforme pretendido ao seguir as instruções no ecrã.

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.

Mudar para o perfil offline

Ao mudar para o perfil offline, pode utilizar os serviços offline do seu telemóvel em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios, tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil offline, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.



Siga todas as indicações e avisos afixados pelas entidades oficiais em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios.

Aceder a menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

1. No modo Inactivo, prima <Menu> para aceder ao modo Menu.



Poderá ter de premir a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu dependendo da sua operadora ou região.

2. Utilize a tecla de navegação para se deslocar para um menu ou opção.
3. Prima <Selec>, <OK> ou a tecla Confirmar para confirmar a opção realçada.
4. Prima <Voltar> para retroceder um nível; prima [] para voltar ao modo Inactivo.

Utilizar os menus de atalho a partir da barra de ferramentas de atalhos

Saiba como utilizar os itens na barra de ferramentas.

Para aceder a um item a partir da barra de ferramentas de atalhos, no modo Inactivo, desloque-se para a esquerda ou para a direita até ao item de menu pretendido e prima a tecla Confirmar.

Para editar itens na barra de ferramentas de atalhos,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Barra de ferramentas de atalhos**.
2. Prima <Opções> → **Editar**.
3. Seleccione os seus menus preferidos.
4. Prima <Opções> → **Abrir** para seleccionar submenus (se necessário).
5. Prima <Guardar>, ou prima <Opções> → **Guardar**.



Para desactivar a barra de atalhos, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Ecrã principal** → **Barra de ferramentas de atalhos** → **Desligar**.

Utilizar atalhos de mensagens no modo de Acesso rápido

Saiba como utilizar alguns atalhos de mensagens no modo de Acesso rápido ao abrir o telemóvel.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Acesso rápido** → **Ligar** (se necessário).
2. Prima [] para regressar ao modo Inactivo.
3. Abra o telemóvel.
4. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
5. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para utilizar os seguintes menus:

| Menu | Descrição |
|----------------|---|
| Criar mensagem | Criar uma nova mensagem SMS ou MMS |
| Comunidades | Ver fotografias e vídeos na Web através de diversos sites |
| Conversações | Ver mensagens que enviou ou recebeu |

| Menu | Descrição |
|-----------------|---------------------------------------|
| Fring Messenger | Conversar com os seus amigos num chat |

Personalizar o seu telemóvel

Optimize o seu telemóvel ao personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

Ajustar o volume dos sons das teclas do teclado

No modo Inactivo, prima [▲/▼] para regular o volume do som do teclado.

Mudar de ou para o perfil silencioso

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para silenciar ou activar o som do seu telemóvel.

Definir um perfil de telemóvel

Para mudar o toque do perfil actual,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.

- Desloque-se até ao perfil que está a ser utilizado.



Se estiver a utilizar um perfil silencioso ou offline, não pode alterar o toque.

- Prima <Opções> → **Editar** → **Toque chamada voz**.
- Selecione uma categoria de tom de toque → um tome de toque.
- Prima <Guardar>.

Para mudar para um outro perfil, seleccione-o na lista.

Para criar um um perfil de telemóvel,

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
- Prima <Opções> → **Criar**.
- Introduza um nome para o perfil e prima <Guardar>.
- Personalize as definições de som conforme necessário.
- Quando terminar, prima <Guardar>.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Ecrã principal**.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Imagens**.
- Selecione **Fundo**.
- Selecione uma categoria de imagens → uma imagem.
- Prima <Selec> → <Guardar>.

Seleccionar um tema para o ecrã

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **O meu tema**.
- Percorra até um tema e prima <Guardar>.

Definir os atalhos de menu

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Seleccione uma tecla para utilizar como tecla de atalho.
3. Seleccione um menu para atribuir à tecla de atalho.



Quando a barra de atalhos está activa, as teclas de navegação (Esquerda/Direita) não funcionam como atalhos.

Bloquear o telemóvel

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do telefone** → **Ligar**.
2. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e prima <OK>.
3. Introduza novamente o novo código e prima <OK>.



- Da primeira vez que aceder a um menu que exija uma palavra-passe, ser-lhe-á pedido que crie e confirme uma palavra-passe.
- A Samsung não é responsável por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Utilizar funções de chamada básicas

Saiba como fazer ou atender chamadas e como utilizar as funções de chamada básicas.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [].
2. Para terminar a chamada, prima [].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima [/▼].

Utilizar a função de mãos livres

1. Durante uma chamada, prima a tecla Confirmar → <Sim> para activar o altifalante.

- Para mudar para o auscultador, prima novamente a tecla Confirmar.



Num ambiente barulhento, poderá ter dificuldade em ouvir as chamadas enquanto estiver a utilizar a função de altifalante. Para um melhor desempenho, utilize o modo de telemóvel normal.

Gravar uma conversa



Esta função poderá não estar disponível, consoante a sua região ou operadora.

- Durante uma chamada, prima <Opções> → **Menu** → **Aplicações** → **Gravador de voz**.
- Prima a tecla Confirmar para iniciar a gravação.
- Prima a tecla de navegação para baixo para parar a gravação.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à entrada multifunções, pode efectuar e atender chamadas:

- Para marcar novamente o último número, prima duas vezes o botão do auricular.
- Para responder a uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

Enviar e ver mensagens

Saiba como enviar e visualizar mensagens SMS, MMS e e-mail.

Enviar uma mensagem SMS ou MMS

- No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
- Introduza um número ou endereço de e-mail de destino e desloque-se para baixo.
- Introduza o texto da mensagem. ► p. 29
Para enviar como SMS, avance para o passo 5.
Para anexar multimédia, continue com o passo 4.
- Prima <Opções> → **Adicionar multimédia** e adicione um item.
- Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

Enviar e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Introduza um endereço de e-mail e desloque-se para baixo.
3. Introduza um assunto e desloque-se para baixo.
4. Introduza o texto do e-mail.
5. Prima <Opções> → **Anexar multimédia** e anexe um ficheiro (se necessário).
6. Prima a tecla Confirmar para enviar o e-mail.

Introduzir texto

Abra o telemóvel e introduza texto tal como faria no teclado de um computador. Se o telemóvel estiver fechado, utilize o teclado exterior.

Introduzir texto no teclado exterior

Ao introduzir texto no teclado exterior, pode alterar o modo de introdução de texto:

- Prima sem soltar [#] para alternar entre os modos T9 e ABC. Dependendo do país, pode ser possível aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
- Prima [#] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Prima [*] para mudar para o modo Símbolo.
- Prima [*] duas vezes para abrir a lista de ícones expressivos.
- Prima sem soltar [*] e seleccione um modo de introdução ou altere o idioma de introdução.

Introduzir texto no teclado QWERTY

Ao introduzir texto teclado QWERTY, pode utilizar as seguintes funções:

- Prima [] para alternar entre maiúsculas e minúsculas.
- Prima [Sym] para mudar para o modo Símbolo.
- Prima [Alt] para introduzir os caracteres da metade superior das teclas.
- Prima [Alt] → [] para abrir a lista de ícones expressivos.

Pode introduzir o texto num dos seguintes modos:

| Modo | Função |
|---------------------------------|---|
| ABC | Prima a tecla alfanumérica adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor. |
| T9 (apenas no teclado exterior) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra completa. 2. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [0] para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece. |
| Numérico | Prima a tecla alfanumérica adequada para introduzir um número. |
| Símbolo | Prima a tecla alfanumérica adequada para introduzir um símbolo. |

Ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ou MMS.

Ver um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Seleccione uma conta.
3. Prima <Opções> → **Transferir**.
4. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se tiver seleccionado um cabeçalho, prima <Opções> → **Receber** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Conheça as operações básicas da função lista telefónica.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, introduza um número de telemóvel e prima <Opções>.
2. Seleccione **Guardar contacto** → uma localização da memória (Telefone ou SIM) → **Novo**.
3. Seleccione um tipo de número (se for necessário).
4. Introduza as informações do contacto.
5. Prima <Guardar> ou prima <Opções> → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Introduza as primeiras letras do nome que pretende localizar.
3. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.



Quando encontrar um contacto, pode:

- Telefonar ao contacto premindo [].
- Editar as informações do contacto premindo a tecla Confirmar.

Utilizar funções básicas da câmara

Conheça as noções básicas sobre como capturar e ver fotografias e vídeos.

Capturar fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [] para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
4. Prima a tecla Confirmar ou [] para tirar uma foto. A fotografia é guardada automaticamente.
5. Prima < > ou [] para tirar outra fotografia (passo 3).

Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [] para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Prima [1] para mudar para o modo Câmara de vídeo.
4. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Confirmar ou [] para iniciar a gravação.
6. Prima <>, a tecla Confirmar ou [] para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.
7. Prima <Voltar> ou [] para gravar outro vídeo (passo 4).

Ver vídeos

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus clips de vídeo** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
 2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
 3. Prima a tecla Confirmar para ligar o rádio FM.
 4. Prima <Sim> para iniciar a sintonização automática.
O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.
-  Da primeira vez que aceder a **Rádio FM**, ser-lhe-á pedido que inicie a sintonização automática.
5. Prima sem soltar a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita para seleccionar uma estação de rádio guardada.
 6. Para desligar o rádio FM, prima a tecla Confirmar.

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir ficheiros para o seu telemóvel ou para o cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios ► p. 34
- Transferir a partir de um PC com o Samsung PC Studio opcional. ► p. 44
- Recepção por Bluetooth. ► p. 47
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 44

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu telemóvel ou para o cartão de memória,

1. No modo Inactivo, seleccione **Música** → **Leitor de música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.

3. Pode controlar a reprodução com as seguintes teclas:

| Tecla | Função |
|-----------|---|
| Confirmar | Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução |
| ▲/▼ | Aumentar ou diminuir o volume |
| Navegação | <ul style="list-style-type: none">• Esquerda: reiniciar a reprodução; retroceder (premir durante 2 segundos); andar para trás num ficheiro (prima sem soltar)• Direita: avançar; andar para a frente num ficheiro (prima sem soltar)• Cima: permite abrir a lista de reprodução• Baixo: parar a reprodução |



Se seleccionar **Os meus ficheiros** → **Cartão de memória** → um ficheiro de música não pode avançar ou retroceder durante a reprodução.

Navegar na Web

Saiba como aceder às suas páginas Web preferidas e adicioná-las aos Favoritos.



- Poderá ter de pagar taxas adicionais por aceder à Web e transferir dados.
- O menu do browser poderá ter um nome diferente consoante a sua operadora.

Navegar nas páginas Web

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Início** para abrir a página inicial da sua operadora.
2. Pode navegar nas páginas Web utilizando as seguintes teclas:

| Tecla | Função |
|-----------|---|
| Navegação | Deslocar-se para cima ou para baixo numa página Web |
| Confirmar | Seleccionar um item |
| <Voltar> | Voltar à página anterior |
| <Opções> | Aceder a uma lista de opções do browser |

Adicionar Marcadores às suas páginas Web preferidas

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Favoritos**.
2. Prima <**Adicionar**>.
3. Introduza um título de página e um endereço Web (URL).
4. Prima <**Guardar**>.

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar funções avançadas e utilizar as funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar funções de chamada avançadas

Conheça as capacidades de chamada adicionais do seu telemóvel.

Ver e responder a chamadas não atendidas

O seu telemóvel apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida,

1. Prima <Ver>.
2. Desloque-se para a chamada não atendida que pretende marcar.
3. Prima [> para marcar.

Ligar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [> para visualizar uma lista de números recentes.
2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [> para marcar.

Colocar ou recuperar uma chamada em espera

Prima <**Reter**> para colocar uma chamada em espera ou prima <**Receber**> para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode marcar um segundo número durante uma chamada:

1. Prima <**Reter**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Introduza o segundo número que pretende marcar e prima [].
3. Prima <**Mudar**> para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, prima <**Opções**> → **Terminar chamada em espera**.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [.

Atender uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode responder a uma segunda chamada:

1. Prima [] para atender a segunda chamada.
A primeira chamada é colocada, automaticamente, em espera.
2. Prima <**Mudar**> para alternar entre as duas chamadas.

Efectuar chamadas com vários participantes (chamadas de conferência)

1. Marque o número da primeira pessoa que pretende adicionar à chamada de conferência.
2. Quando estiver ligado à primeira pessoa, marque o número da segunda.
A chamada com a primeira pessoa é colocada, automaticamente, em espera.
3. Quando estiver ligado à segunda pessoa, prima <**Opções**> → **Aderir**.

4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais pessoas (se necessário).
5. Para terminar a chamada de conferência, prima [⏏].

Marcar um número internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [0] para inserir o carácter +.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [↵] para marcar.

Chamar um contacto a partir da lista telefónica

Pode marcar números directamente a partir da lista telefónica utilizando os contactos armazenados. ► p. 31

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se até ao número pretendido e prima [↵] para marcar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, prima [⏏]. O chamador irá ouvir um som de linha ocupada.

Para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números, utilize a rejeição automática. Para activar a rejeição automática e configurar uma lista de rejeição,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar automaticamente**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.
3. Seleccione **Lista de rejeições**.
4. Prima <Opções> → **Adicionar** → **Novo**.
5. Introduzir um número para rejeitar e prima <Guardar>.
6. Repita os passos 4 e 5 para adicionar mais números.
7. Seleccione a caixa de verificação junto aos números.
8. Prima <Opções> → **Guardar**.
9. Prima <Guardar>.

Utilizar funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Prima <Opções> → **O meu cartão de visita**.
3. Introduza os seus dados pessoais.
4. Prima <Guardar>, ou prima <Opções> → **Guardar**.



Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou um e-mail, ou pode transferir o cartão através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números de marcação rápida

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Prima <Opções> → **Definições** → **Marcação rápida**.
3. Desloque-se para o número que pretende definir e prima a tecla Confirmar.

4. Seleccione um contacto → um número (se necessário) para atribuir ao número.
O contacto é guardado como número de marcação rápida.



Agora pode telefonar a este contacto a partir do modo Inactivo premindo sem soltar a tecla de marcação rápida atribuída.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir tons de toque e fotografias de ID do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens para todo o grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Grupos**.
3. Prima <Opções> → **Criar grupo**.
4. Introduza o nome de um grupo.
5. Para definir a imagem de ID do chamador, desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar → uma categoria de imagem → uma imagem.

6. Para definir um tom de toque de grupo, desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar → uma categoria de tons de toque → um tom de toque.
7. Prima <Guardar>.

Utilizar as funções avançadas de mensagem

Saiba como criar e utilizar modelos para criar novas mensagens, e como utilizar os Messengers.

Criar um modelo de SMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de SMS**.
2. Prima <Criar> para abrir uma nova janela de modelo.
3. Introduza o texto e prima a tecla Confirmar para guardar o modelo.

Criar um modelo de MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de MMS**.
2. Prima <Opções> → **Criar**.

3. Crie uma mensagem MMS, com um assunto e anexos para utilizar como modelo. ► p. 28
4. Prima <Opções> → **Guardar como modelo** para guardar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. No campo de texto, prima <Opções> → **Adicionar texto** → **Modelo** → um modelo.
Se estiver a utilizar o teclado QWERTY, prima [Alt] → [⊞] para inserir um modelo de texto.
↑

Criar uma mensagem a partir de um modelo MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de MMS**.
2. Desloque-se para o modelo pretendido e prima <Opções> → **Enviar**.
O modelo é aberto como uma nova mensagem MMS.

Utilizar o Bluetooth messenger

Saiba como trocar mensagens instantâneas com os seus familiares e amigos através de Bluetooth.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Bluetooth messenger**.
2. Prima <Sim> para ligar a funcionalidade sem fios Bluetooth (se necessário).
3. Prima <Opções> → **Proc. contac. Bluetooth** → **Procurar novos dispositivos**.
4. Desloque-se para um dispositivo e prima <Selec>.
5. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e prima <OK>.

Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código PIN ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.



Poderá ser necessário introduzir um PIN conforme o dispositivo.

6. Introduza a mensagem e prima a tecla Confirmar.

Utilizar o Fring Messenger

1. No modo de Menu, seleccione **Mensagens** → **Fring Messenger**.
2. Introduza o seu ID de utilizador e a sua palavra-passe e, em seguida, prima a tecla Confirmar.
3. Conversar com os seus amigos num chat.

Criar uma pasta para gerir mensagens

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas pastas**.
2. Prima <Sim>.
3. Introduza um nome para a nova pasta e prima <OK>.
4. Desloque mensagens da Caixa de entrada para as suas pastas para geri-las consoante as suas necessidades.

Utilizar as funções avançadas da câmara

Saiba como capturar fotografias em diferentes modos e personalizar as definições da câmara.

Capturar uma sequência de fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar  para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Prima  → **Modo de disparo** → **Múltiplo**.
4. Seleccione o número de fotografias a tirar.
5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Confirmar ou  para tirar uma sequência de fotografias.
7. Seleccione as fotos a guardar e prima  para guardar as fotografias.

Capturar fotografias divididas

1. No modo Inactivo, prima sem soltar  para ligar a câmara.
2. Prima  → **Modo de disparo** → **Mosaico**.
3. Seleccione um esquema de imagem e prima a tecla Confirmar.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Confirmar ou  para tirar fotografias para cada segmento.

Capturar fotografias panorâmicas

1. No modo Inactivo, prima sem soltar  para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Prima  → **Modo de disparo** → **Panorama**.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Confirmar ou  para tirar a primeira fotografia.

- Mova o telemóvel lentamente para a direita.
O telemóvel captura automaticamente a próxima fotografia.
- Repita o passo 6 para concluir a fotografia panorâmica.
- Prima para guardar a foto.

Capturar fotografias com molduras decorativas

- No modo Inactivo, prima sem soltar [] para ligar a câmara.
- Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
- Prima → **Molduras**.
- Selecione uma moldura e prima a tecla Confirmar.
- Efectue quaisquer ajustes necessários.
- Prima a tecla Confirmar ou [] para tirar uma fotografia com a moldura.

Utilizar opções da câmara

Antes de tirar uma fotografia, prima para aceder às seguintes opções:

| Opções | Função |
|-----------------------|--|
| Modo de disparo | Mudar entre os modos de fotografar |
| Resolução | Altere a opção de resolução |
| Modo nocturno | Definir se pretende utilizar ou não o Modo nocturno. |
| Temporizador | Seleccionar o atraso no disparo |
| Efeitos | Aplicar um efeito especial |
| Molduras | Adicionar uma moldura decorativa |
| Equilíbrio de brancos | Ajustar o o equilíbrio de cor da imagem |
| Modo Visor | Altere o ecrã de visualização |
| Atalhos | Ver a informação de atalho |

Antes de gravar um vídeo, prima <☰> para aceder às seguintes opções:

| Opções | Função |
|-----------------------|---|
| Tamanho | Alterar o tamanho do vídeo |
| Temporizador | Seleccionar o atraso no disparo |
| Efeitos | Aplicar um efeito especial |
| Equilíbrio de brancos | Ajustar o o equilíbrio de cor da imagem |
| Gravação de som | Ligar ou desligar o som |
| Modo de gravação | Alterar o modo de gravação |
| Modo Visor | Altere o ecrã de visualização |
| Atalhos | Ver a informação de atalho |

Personalizar as definições da câmara

No visor da câmara, prima <☰> → **Definições** → **Câmara** ou **Câmara de vídeo** para aceder às seguintes definições:

| Opções | Função |
|------------------|---|
| Qualidade | Ajusta a qualidade da imagem de vídeo digital ou dos clips de vídeo |
| Som do obturador | Seleccionar um som para acompanhar o accionamento do obturador |
| Som de zoom | Ligar ou desligar o som do zoom. |
| Som de brilho | Ligar ou desligar o som do brilho. |
| Memória padrão | Definir uma localização de memória para guardar novas imagens ou vídeos |

Utilizar funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música através do Samsung PC Studio

1. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.
2. Abra o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telemóvel.
Consulte a ajuda do Samsung PC Studio para mais informações.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC. Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
3. Abra uma pasta para ver os ficheiros.
4. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música** → **Listas de reprod.**
2. Prima <Opções> → **Criar lista de reprodução.**
3. Introduza um título para a nova lista de reprodução e prima <Guardar>.
4. Seleccione a nova lista de reprodução.
5. Prima <Opções> → **Adicionar** → **Faixas.**
6. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e prima <Adicionar>.

Personalizar as definições do leitor de música

Saiba como ajustar a lista de reprodução e as definições de som do seu leitor de música.

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música**.
2. Prima <Opções> → **Definições do leitor**.
3. Ajuste as definições para personalizar o seu leitor de música:

| Opções | Função |
|---------------------------------|---|
| Reprodução em segundo plano | Definir se o telemóvel deve tocar música em segundo plano quando se sai do leitor de música |
| Efeitos de som | Alterar os efeitos de som |
| Desligar música automaticamente | Definir no cronómetro quando o leitor de música se deve desligar automaticamente |

4. Prima <Guardar>.

Guardar estações de rádio automaticamente

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio FM.
4. Prima <Opções> → **Sintonia automática**.
5. Prima <Sim> para confirmar (se necessário).
O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Procurar informações sobre as músicas

Saiba como aceder a serviços de música online e obter informações sobre as músicas que está a ouvir.

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Localizar música**.
2. Seleccione **Localizar música** para se ligar ao servidor.
3. Após o registo bem sucedido do seu telemóvel, prima <Gravar> para gravar a parte da música que procura.



Algumas operadoras poderão não suportar este serviço, e poderá não haver informações sobre algumas músicas na base de dados.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as ferramentas e aplicações adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Conheça as capacidades de ligação a outros dispositivos sem fios para troca de dados e utilização das funcionalidades mãos livres do seu telemóvel.

Ligar a função sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Prima <Opções> → **Definições**.
3. Desloque-se para baixo para **Activação**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.
5. Para permitir que outros dispositivos localizem o seu telemóvel, desloque-se para baixo para **A visibilidade do meu telefone** e, em seguida, para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.
Se seleccionar **Personalizar**, desloque-se para baixo e defina o tempo durante o qual o seu telemóvel estará visível.
6. Prima <Guardar>.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Procurar novos dispositivos**.
2. Desloque-se para um dispositivo e prima <Selec>.
3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e prima <OK>.

Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código PIN ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.



Poderá ser necessário introduzir um PIN conforme o dispositivo.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telemóvel.

2. Prima <Opções> → **Enviar via** ou **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth** (quando enviar dados de contacto, especifique os dados que devem ser enviados).

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e prima <OK> (se necessário).
2. Prima <Sim> para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Definições** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.

3. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
4. Prima <Opções> → **Lista telefónica** para a lista de contactos.
5. Desloque-se até um contacto e prima a tecla Confirmar.
6. Selecciona um número, se necessário.
7. Depois de terminar a selecção dos contactos, prima <Selec> para regressar à lista de destinatários.
8. Prima a tecla Confirmar para guardar os destinatários.
9. Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
10. Prima <Guardar> → <Sim>.

Para enviar uma mensagem SOS, o telemóvel deve estar fechado e as teclas bloqueadas. Prima quatro vezes a tecla de volume.



Quando enviar uma mensagem SOS, todas as funcionalidades de telemóvel ficarão suspensas até que prima [].

Activar o Mobile Tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM no seu telemóvel, a funcionalidade de detecção móvel (Mobile tracker) envia automaticamente o número de contacto a dois dos destinatários para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel (em caso de roubo ou extraviado).

Para activar o Mobile Tracker,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e prima <OK>.



Da primeira vez que aceder ao **Mobile tracker**, terá de criar e confirmar uma palavra-passe.

3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.
4. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.

5. Prima <Opções> → **Lista telefónica** para a lista de contactos.
6. Desloque-se até um contacto e prima a tecla Confirmar.
7. Selecciona um número, se necessário.
8. Depois de terminar a selecção dos contactos, prima <Selec> para regressar à lista de destinatários.
9. Prima a tecla Confirmar para guardar os destinatários.
10. Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
11. Prima <Guardar> → <Aceitar>.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada para não necessitar de participar em reuniões ou conversações indesejáveis. Pode também dar a impressão que está a falar ao telemóvel ao reproduzir uma voz previamente gravada.

Gravar voz

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada falsa**.
2. Prima <Opções> → **Editar**.
3. Prima <Grv.> para iniciar a gravação.
4. Fale para o microfone.
5. Quando terminar, prima a tecla de navegação para baixo.
6. Prima <Definir> para assinalar que a gravação deve ser usada como resposta para a chamada falsa.

Efectuar uma chamada falsa

Deve definir uma tecla de atalho para efectuar uma chamada falsa. ► p. 27

Para efectuar uma chamada falsa,

- No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de atalho.
- Quando o telemóvel estiver fechado e as teclas bloqueadas, prima a tecla de atalho quatro vezes.

Gravar e reproduzir memorandos de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu telemóvel.

Gravar um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Prima a tecla Confirmar para iniciar a gravação.
3. Fale para o microfone para gravar o memorando.
4. Quando terminar, prima a tecla de navegação para baixo.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, prima <Opções> → **Os meus clips de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Pode controlar a reprodução com as seguintes teclas:

| Tecla | Função |
|-----------|---|
| Confirmar | Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução |
| ▲/▼ | Aumentar ou diminuir o volume |
| Navegação | <ul style="list-style-type: none"> • Esquerda: retroceder; percorrer para a trás num ficheiro (premir sem soltar) • Direita: avançar; andar para a frente num ficheiro (premir sem soltar) • Baixo: parar a reprodução |

Ver fotografias e vídeos na Web

Saiba como aceder a sites de partilha de fotografias e blogues, e ver fotografias e vídeos.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Comunidades**.
2. Seleccione o destino que pretende ver.
3. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe para o destino (se necessário).

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações com a tecnologia galardoada Java.



Consoante o software do telemóvel, a transferência de ficheiros Java poderá não ser suportada.

Transferir jogos ou aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e mais** → **Mais jogos**.
O telemóvel ligará ao Web site predefinido pela sua operadora.
2. Seleccione um jogo ou uma aplicação e transfira-o para o telemóvel.

Jogar

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e mais** → **Os meus jogos**.
2. Seleccione um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.



Os jogos disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região. Os controlos e opções dos jogos podem variar.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e mais** → uma aplicação.
2. Prima <Opções> para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas num outro país ou localidade e configurar relógios mundiais para serem apresentados no ecrã.

Criar um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Prima <Opções> → **Adicionar**.
3. Desloque para a esquerda ou para a direita para um fuso horário.
4. Para definir a hora de verão, desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar.
5. Prima <Guardar> para criar o seu relógio mundial. O relógio mundial fica definido como o segundo relógio.
6. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-5 acima.

Adicionar um relógio internacional ao ecrã

O modo de Relógio Duplo permite ver relógios com diferentes fusos horários.

Após criar os relógios,

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para o relógio internacional que pretende adicionar e prima <Opções> → **Definir como segundo relógio**.
3. Prima <Voltar> duas vezes.
4. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Ecrã principal**.
5. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Imagens** (se necessário).
6. Seleccione **Relógio**.
7. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Duplo**.
8. Desloque-se para baixo e, depois, para a esquerda ou para direita para seleccionar um estilo de relógio duplo.
9. Prima <Def.> → <Guardar>.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Desloque-se para uma localização de alarme vazia e prima a tecla Confirmar ou prima <Opções> → **Criar alarme**.
3. Introduza a informação do alarme.
4. Prima <Guardar>.



Caso o telemóvel esteja desligado, a funcionalidade de ligação automática configura o telemóvel para que este se ligue e emita o som de alarme na hora indicada.

Parar um alarme

Quando o alarme toca,

- Prima qualquer tecla para parar o alarme sem adiá-lo.
- Prima <Conf.> ou a tecla Confirmar para parar o alarme com repetição ou prima <Adiar> para silenciar o alarme durante o período definido.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Desloque-se para o alarme que pretende desactivar e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se para baixo (se necessário).
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Desligar**.
5. Prima <Guardar>.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calculadora**.
2. Pode utilizar as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Temporizador**.
2. Prima <**Definir**>.
3. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e prima <**OK**>.
4. Prima a tecla Confirmar para iniciar ou interromper a contagem decrescente.
5. Ao terminar a contagem decrescente, prima <**Sair**> para parar o alerta.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Cronómetro**.
2. Prima a tecla Confirmar para iniciar ou gravar os tempos das voltas.
3. Prima <**Repor**> para eliminar os resultados gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Tarefa**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Introduza os detalhes da tarefa.
4. Prima <**Guardar**>, ou prima <**Opções**> → **Guardar**.

Criar um memorando de texto

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Memorando**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Introduza o texto do memorando e prima a tecla Confirmar.

Gerir o seu calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <**Opções**> → **Ver por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <Opções> → **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza os detalhes do evento conforme necessário.
4. Prima <Guardar>, ou prima <Opções> → **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos para uma data específica,

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Seleccione uma data no calendário.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Para ver eventos por tipo de evento,

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <Opções> → **Lista de eventos** → um tipo de evento.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.



Resolução de problemas

Se tiver problemas com o seu telemóvel, tente efectuar estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o seu telemóvel ou durante a sua utilização, poderá solicitar a introdução dos seguintes códigos:

| Código | Experimente o seguinte para solucionar o problema: |
|---------------|--|
| Palavra-passe | Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone. |
| PIN | Ao utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu de Protecção por PIN . |

| Código | Experimente o seguinte para solucionar o problema: |
|--------|---|
| PUK | O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta repetida do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador. |
| PIN2 | Quando acede a um menu que requer o PIN2, necessita de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços. |

O telemóvel solicita a introdução do cartão SIM.

Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.

O seu telefone apresenta "Serviço não disponível" ou "Não concluído".

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: .
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outro chamador não consegue comunicar consigo.

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não foi carregada correctamente ou, por vezes, o telefone desliga-se automaticamente.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente ao toque.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Índice remissivo

Alarmes

- criar, 53
- desactivar, 53
- parar, 53

Atalhos 27

Auricular 28

Bateria

- carregar, 20
- indicador de bateria fraca, 20
- instalar, 18

Bloquear

- consulte bloquear telemóvel

Bloquear telemóvel 27

Bluetooth

- activar, 46
- enviar dados, 47
- receber dados, 47

Bluetooth messenger 40

Browser

- adicionar aos favoritos, 34
- iniciar a página inicial, 34

Calculadora

- consulte ferramentas,
calculadora

Calendário

- consulte ferramentas, calendário

Cartão de memória 21

Cartão SIM 18

Cartões de visita 38

Chamadas

- a partir da lista telefónica, 37
- atender chamadas adicionais,
36
- atender, 27
- colocar em espera, 36
- efectuar, 27
- fazer chamadas falsas, 49
- funções avançadas, 35
- funções básicas, 27
- gravar conversas, 28

marcar chamadas adicionais, 36
números internacionais, 37
recentemente marcadas, 35
recuperar chamadas em espera, 36
rejeitar, 37
responder a chamadas não atendidas, 35
ver não atendidas, 35
vários participantes, 36

Chamadas de conferência

consulte chamadas, vários participantes

Chamadas falsas

consulte chamadas, efectuar chamadas falsas

Comunidades

ver ferramentas, blogue móvel

Contactos

adicionar, 31
criar grupos, 38
localizar, 31

Conversor

consulte ferramentas, conversor

Cronómetro

consulte ferramentas, cronómetro

Ferramentas

alarme, 53
blogue móvel, 51
calculadora, 53
calendário, 54
conversor, 53
cronómetro, 54
tarefa, 54
temporizador de contagem decrescente, 54

Fotografias

captura avançada, 41
capturar, 31
ver, 31

Fring Messenger 40

Imagem de fundo 26

Internet

consulte browser

Java

aceder a aplicações, 51
iniciar jogos, 51
transferir aplicações, 51

Leitor de música

criar listas de reprodução, 44
ouvir música, 33
personalizar, 45

Memorando

consulte memorandos de texto
ou de voz

Memorandos de voz

gravar, 50
reproduzir, 50

Mensagem SOS 47

Mensagens

enviar e-mail, 29
enviar instantâneas (Bluetooth
messenger), 40
enviar instantâneas (Fring
Messenger), 40
enviar MMS, 28
ver e-mail, 30
ver MMS, 30
ver SMS, 30

MMS

consulte mensagens

Mobile tracker 48

Modelos

inserir, 39
MMS, 39
SMS, 39

Navegação

consulte browser

Perfil offline 23

Perfil silencioso 25

Procurar músicas 45

Relógio mundial

criar, 52
definir visualização dupla, 52

Rádio

consulte rádio FM

Rádio FM

guardar estações, 45
ouvir, 32

Samsung PC Studio 44

Som das teclas 25

Tarefa

consulte ferramentas, tarefa

Teclas de atalho

ver atalhos

Tema 26

Temporizador de contagem decrecente

consulte ferramentas,
temporizador de contagem
decrecente

Temporizador,

consulte ferramentas,
temporizador de contagem
decrecente

Texto

criar memorandos, 54
introduzir, 29
mensagens, 28

Tom de toque 25

Volume

volume da chamada, 27
volume do som das teclas, 25

Vídeos

capturar, 32
ver, 32

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : GT-B3310

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

| | |
|-----------|--|
| Segurança | EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| SAR | EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Marca de identificação: 0168

CE0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16

Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)



* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24721A
Portuguese. 11/2010. Rev. 1.2