



Samsung B2100 Manual do utilizador



Utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente desenvolvido para o guiar na utilização de funções e funcionalidades do seu telemóvel. Para começar rapidamente, consulte “Introdução ao telemóvel”, “Montar e preparar o telemóvel” e “Utilizar funções básicas”.

Ícones informativos

Antes de começar, familiarize-se com os ícones existentes neste manual:



WARNING

Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



CAUTION

Atenção—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento



Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consultar—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa referência para a página 12)

- **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: no modo Menu seleccione **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar Nova Mensagem**)
- [] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [] (representa a tecla Ligar/Sair do menu)
- < > **Divisas**—teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <OK> (representa a tecla de função **OK**)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc., em todo o mundo worldwide—Bluetooth QD ID: B014857.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is registered trademark of Microsoft Corporation.

CE 0168

Índice

Informações de utilização e segurança	2
Avisos de segurança	2
Precauções de segurança	4
Informações de utilização importantes	7
Introdução ao telemóvel	10
Desembalar	10
Esquema do telefone	11
Teclas	13
Visor	14
Ícones	14
Montar e preparar o telemóvel	16
Instalar o cartão SIM e a bateria	16
Carregar a bateria	18
Inserir um cartão de memória (opcional)	19
Utilizar funções básicas	21
Ligar e desligar o telemóvel	21
Aceder aos menus	22
Personalizar o seu telefone	22
Utilizar as funções básicas de chamada	24

Enviar e visualizar mensagens	25	Gravar e reproduzir memorandos de voz	44
Adicionar e localizar contactos	27	Editar imagens	45
Utilizar funções de câmara básicas	28	Utilizar jogos e aplicações Java	47
Ouvir música	29	Ver relógios mundiais	48
Navegar na Web	30	Definir e utilizar alarmes	49
Utilizar funções avançadas	32	Utilizar a calculadora	50
Utilizar as funções avançadas de chamada	32	Converter moedas ou medidas	50
Utilizar as funções avançadas da lista telefónica	34	Definir um temporizador de contagem decrecente	50
Utilizar as funções avançadas de mensagens	36	Utilizar o cronómetro	50
Utilizar as funções avançadas de música	37	Criar uma nova tarefa	51
Utilizar ferramentas e aplicações	40	Criar um texto de memorando	51
Utilizar a função sem fios Bluetooth	40	Gerir o calendário	51
Activar e enviar uma mensagem SOS	42	Resolução de problemas	a
Activar a funcionalidade Mobile Tracker	43	Índice remissivo	d

Informações de utilização e segurança

Respeite os seguintes avisos para evitar situações perigosas ou ilegais e assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.



Avisos de segurança

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos



A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca queime as baterias. Ao deitar fora as baterias, siga as normas locais em vigor.

- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não esmague ou perfure a bateria. Evite expor as baterias a pressões externas elevadas, as quais podem provocar curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente os botões, utilize funções especiais que reduzam o número de botões que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.



Precauções de segurança

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 °C/32 °F ou acima de 45 °C/113 °F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- **O seu telefone foi testado num ambiente controlado e comprovou ser resistente a pó e água em determinadas circunstâncias (satisfaz os requisitos da classificação IP57 tal como descrito pelas normas internacionais IEC 60529 - Grau de protecção fornecidos pelas caixas [Código IP]; condições de teste : 15~35° C, 86~106kPa, 1 metro, durante 30 minutos).**

Não obstante esta classificação, o seu telemóvel não é impermeável a danos causados por água em qualquer tipo de situação.

- As tampas mal seladas, imersão prolongada em água e/ou pressão excessiva podem causar fugas e permitir que a água penetre no telefone. Não coloque intencionalmente o telefone em água, evite que o telefone entre em contacto com água e não o exponha a humidade.
- A selagem imprópria das tampas, exposição excessiva ao pó e/ou pressão excessiva podem permitir a entrada de pó. Não exponha ao pó e/ou areia durante longos períodos de tempo.
- O seu telefone é um dispositivo electrónico complexo. Proteja-o contra impactos e manuseamento inadequado para evitar danos graves. Ao danificar o exterior do telefone pode comprometer a sua protecção contra danos provocados pela água. Não insira objectos afiados nos orifícios dos altifalantes, microfone ou outras entradas pois pode perfurar a superfície protectora e permitir a entrada de água e pó.

- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telefone e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos electrónicos

O seu telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, equipamento médico e outros dispositivos electrónicos em casas ou veículos. Contacte os fabricantes dos dispositivos electrónicos para resolver quaisquer eventuais problemas.



Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O seu telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi de 0,716 watts por quilograma. Na utilização

normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telefone foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telefone reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do telefone com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações acerca das normas SAR e outras normas da EU relacionadas, visite o Web site do telemóvel da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)
(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)



Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o

cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Introdução ao telemóvel

Nesta secção irá ter uma descrição do aspecto do seu telemóvel, das teclas, ecrãs e ícones.

Desembalar

Verifique a existência dos seguintes itens na embalagem do produto:

- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Manual do Utilizador




Os itens fornecidos com o seu telefone podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis no seu país ou disponibilizados pelo fornecedor de serviços.


Pode obter acessórios adicionais junto do representante local da Samsung.

Esquema do telefone

A parte da frente do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

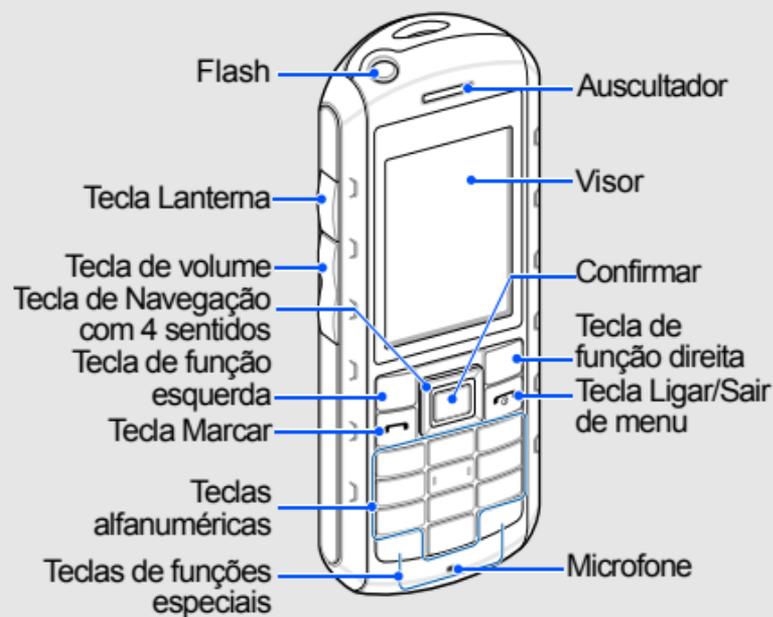

A parte de trás do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

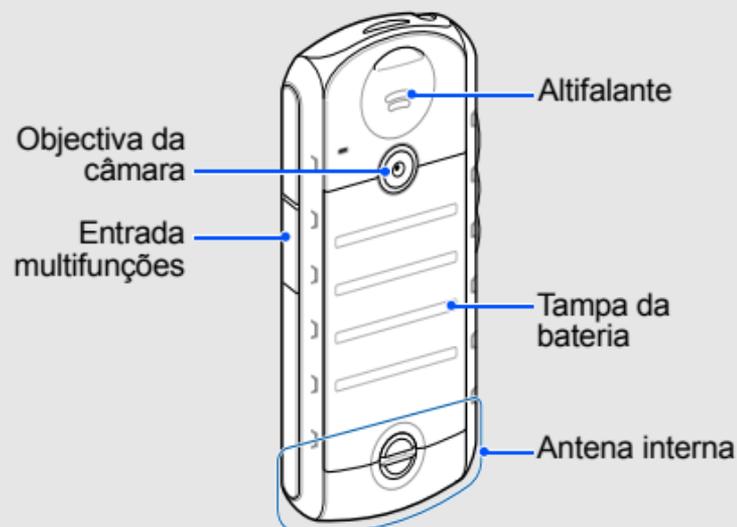

Pode bloquear as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear as teclas, prima sem soltar [*]. Para desbloquear as teclas, prima sem soltar [*].

Quando o bloqueio automático do teclado está activado, as teclas são bloqueadas automaticamente após o visor ser desligado.

Assegurar a capacidade de resistência à água e ao pó

Em determinadas condições, o seu telefone oferece protecção limitada contra exposição accidental a água, mas não o deve imergir intencionalmente em água.

- Não exponha o seu telefone a pressão de água elevadas ou quaisquer outros líquidos, tais como água salgada, água ionizada e água suja.
- Se o telefone ficar molhado, enxugue-o bem com um pano macio limpo.



- Certifique-se de que todas as tampas estão bem alinhadas e bem fechadas.
- Mantenha a tampa da entrada multifunções limpa e tenha cuidado para não danificá-la.
- Qualquer serviço de assistência efectuado ao telefone pode reduzir a sua protecção contra água e pó. Evite expor o telefone a água e pó caso este tenha sido objecto de um serviço de assistência.
- A exposição a temperaturas extrema pode reduzir a protecção contra água e pó. Evite expor o telefone a temperaturas abaixo dos 0 °C/32 °F ou acima dos 45 °C/113 °F.



Teclas


Tecla	Função
 Teclas de função	Permitem executar acções indicadas na parte inferior do ecrã
 Navegação com 4 sentidos	No modo Inactivo, permite aceder aos menus definidos pelo utilizador (os menus predefinidos podem ser diferentes conforme as opções do seu fornecedor de serviços); no modo Menu, desloque-se através das opções de menus
 Confirmar	No modo Inactivo, inicia o browser da Web ou permite aceder ao modo Menu; no modo Menu, selecciona a opção de menu realçada ou confirma uma entrada
 Marcação	Faça ou responda a uma chamada; no modo Inactivo, obtenha os números recentemente marcados, das chamadas recebidas ou perdidas

Tecla	Função
 Ligar/Sair do menu	Permite ligar e desligar o telemóvel (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar um comando e voltar ao modo Inactivo
 ⋮  Alfanumérico	Permite introduzir números, letras e caracteres especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [1] para aceder a mensagens de voz e [0] para introduzir o prefixo de uma chamada internacional
  Função especial	Permite introduzir caracteres especiais ou executar funções especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [#] para activar o perfil Silencioso; no modo Inactivo, prima sem soltar [*] para bloquear as teclas; prima sem soltar [*] para introduzir um espaço entre os números

Tecla	Função
	Lanterna Permite ligar ou desligar a lanterna (prima sem soltar)
	Volume Permite ajustar o volume do telefone

Visor

O visor do telefone consiste em três áreas:

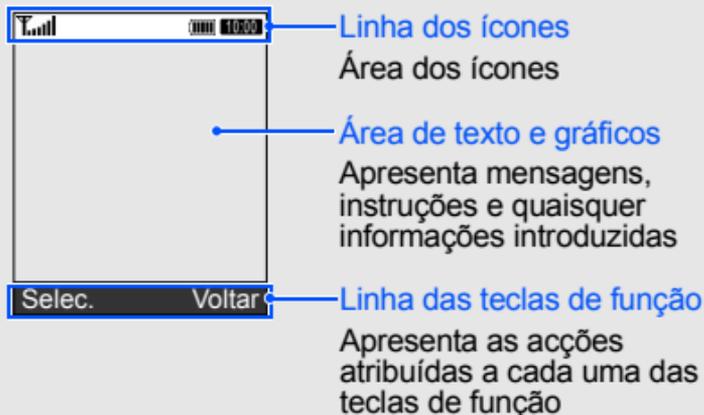

Ícones

Obtenha mais informações acerca dos ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Estado da rede GPRS <ul style="list-style-type: none"> • Azul: rede GPRS ligada • Vermelho: a transferir dados pela rede GPRS
	Estado da rede EDGE <ul style="list-style-type: none"> • Azul: rede EDGE ligada • Vermelho: transferência de dados pela rede EDGE
	Chamada de voz em curso
	Desvio de chamadas activado
	Funcionalidade de mensagem SOS activada
	Alarme activado

Ícone	Definição
	A ligar a uma página Web segura
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Bluetooth activado
	Kit mãos-livres Bluetooth para o carro ou auricular ligado
	Sincronizar com o PC
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimédia (MMS)
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de voz
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado

Ícone	Definição
	Cartão de memória inserido
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria
	Hora actual

Montar e preparar o telemóvel


Comece por montar e configurar o telemóvel para a primeira utilização.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Quando subscrive um serviço de telemóvel, recebe um cartão SIM (Módulo de identificação do subscritor) com as informações de subscrição, tais como número PIN (Número de identificação pessoal) e serviços opcionais.

Para instalar o cartão SIM e a bateria:

1. Desaparafuse o encaixe e remova a tampa da bateria.

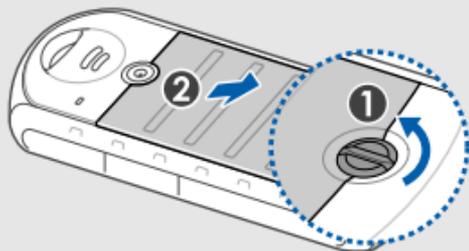


Não utilize as unhas para desaparafusar. Utilize uma moeda ou chave de parafusos.




Se o telefone estiver ligado, prima sem soltar [⏻] para o desligar.

2. Insira o cartão SIM.

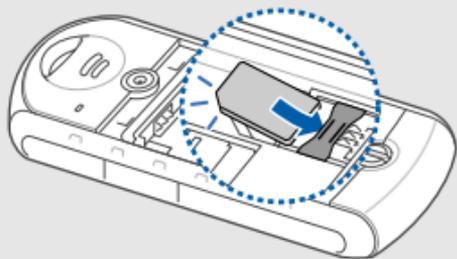


Coloque o cartão SIM no telefone com os contactos dourados virados para baixo.

3. Insira a bateria.

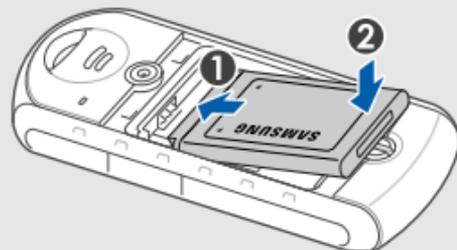

4. Reponha a tampa da bateria e volte a colocar o encaixe.

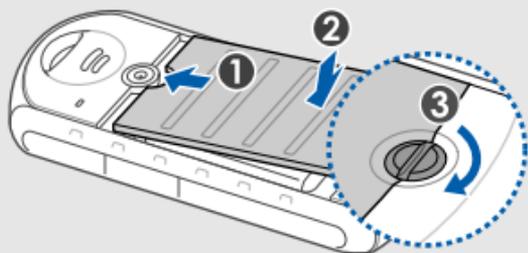

Aperte bem o encaixe para manter segura a tampa da bateria. A tampa da bateria deve ser fechada firmemente para evitar danos de água.

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções e ligue a extremidade pequena do adaptador de viagem.



A ligação incorrecta do adaptador de viagem pode causar danos graves ao telefone. Quaisquer danos resultantes da utilização inapropriada não são abrangidos pela garantia.

2. Ligue a extremidade mais larga do adaptador de viagem a uma tomada eléctrica.
3. Quando a bateria está totalmente cheia (o ícone  permanece imóvel), desligue o adaptador de viagem da tomada eléctrica.
4. Desligue o adaptador de viagem do telefone.
5. Feche a tampa da entrada multifunções.



Feche o fecho completamente para fixar a entrada multifunções. A entrada multifunções deve ser fechada firmemente para evitar danos de água.




Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telefone emite um som de aviso e uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria aparece vazio e a piscar. Se o nível de bateria fica demasiado baixo, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria para continuar a utilizar o telefone.


Inserir um cartão de memória (opcional)

Insira primeiro o cartão de memória para armazenar ficheiros multimédia adicionais. O seu telefone aceita cartões de memória microSD™ até 8 GB (consoante o fabricante e tipo do cartão).


1. Desaparafuse o encaixe e remova a tampa da bateria.
2. Retire a bateria.
3. Desbloqueie a tampa do cartão de memória.

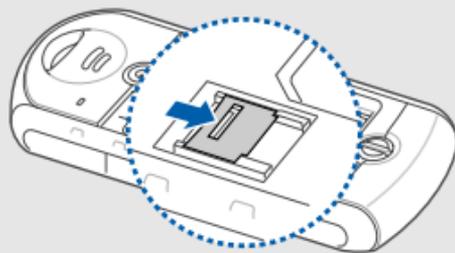

4. Levante a tampa do cartão de memória e insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para cima.

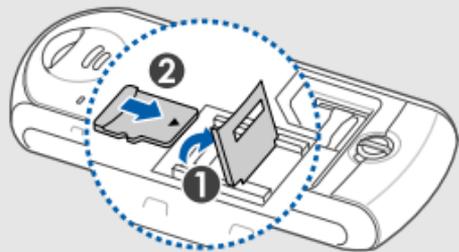

5. Feche e bloqueie a tampa do cartão de memória.

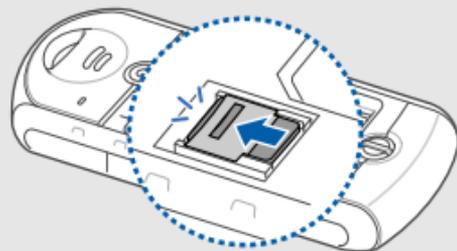

6. Insira a bateria.
7. Reponha a tampa da bateria e volte a colocar o encaixe.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar operações básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel:

1. Prima sem soltar [].
2. Introduza o seu PIN e prima <**Confir.**> (se necessário).
3. Quando o assistente de configuração abrir, pode personalizar o seu telemóvel seguindo as instruções no ecrã.

Para desligar o telefone, repita o passo 1 em cima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil **Offline**, pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede em áreas onde os dispositivos sem fios são proibidos, tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil **Offline**, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.



Siga todos os avisos afixados e ou orientações das entidades oficiais quando em áreas onde a utilização de dispositivos sem fios é proibida.

Aceder aos menus

Para aceder aos menus do telefone,

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> para aceder ao modo Menu.
2. Utilize a tecla de navegação para ir para um menu ou opção.
3. Prima a tecla Confirmar, <**Selec.**> ou <**OK**> para confirmar a opção realçada.
4. Prima <**Voltar**> para se deslocar um nível para cima; prima [] para voltar ao modo Inactivo.

Personalizar o seu telefone

Optimize o seu telefone personalizando-o para satisfazer as suas preferências.

Ajustar o volume do tom das teclas

No modo Inactivo, prima [/] para regular o volume do tom das teclas.

Mudar para ou do perfil Silencioso

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para silenciar ou activar o som do telefone.

Alterar o tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.
3. Prima <**Opções**> → **Editar** → **Tom de toque da chamada de voz**.

4. Selecione uma categoria de tom de toque → um tom de toque.
 5. Prima <**Guardar**>.
- Para mudar para outro perfil, selecione-o da lista.

Criar um perfil do telefone

1. No modo Menu, selecione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Introduza um nome para o perfil e prima a tecla Confirmar.
4. Personalize as definições de som de acordo com as suas preferências.
5. Quando terminar, prima <**Guardar**>.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Menu, selecione **Definições** → **Visor e luz** → **Ecrã principal**.

2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Imagens**.
3. Selecione **Tela de fundo** → uma imagem.
4. Prima <**Guardar**>.

Seleccionar uma cor de máscara (modo Menu)

1. No modo Menu, selecione **Definições** → **Visor e luz** → **O meu tema**.
2. Selecione um padrão de cor.

Definir atalhos de menu

1. No modo Menu, selecione **Definições** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Selecione uma tecla a utilizar como atalho.
3. Selecione um menu a atribuir à tecla de atalho.

Bloquear o telefone

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloquear telefone** → **Activo**.
2. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima <OK>.
3. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima <OK>.

Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou responder a chamadas e utilize as funções básicas de chamada.

Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [] para marcar o número.

3. Para terminar a chamada, prima [].

Responder a uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [].
2. Para terminar a chamada, prima [].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima [/].

Utilizar a função de alta voz

1. Durante uma chamada, prima a tecla Confirmar para activar o altifalante.
2. Para voltar ao auscultador, prima novamente a tecla Confirmar.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à entrada multifunções, pode fazer e responder a chamadas:

- Para remarcar o último número, prima o botão do auricular e, em seguida, prima novamente sem soltar.
- Para responder a uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e a visualizar mensagens de texto (SMS), de multimédia (MMS) ou de e-mail.

Enviar uma mensagem de texto ou multimédia

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** → **Mensagem**.

2. Introduza um número de destino e desloque-se para baixo.
3. Introduza o texto da mensagem. ► Introduzir texto
Para enviar como uma mensagem de texto, avance para o passo 7.
Para anexar um item multimédia, continue com o passo 4.
4. Prima <**Opções**> → **Adicionar multimédia** e adicione um item.
5. Prima <**Opções**> → **Avançadas** → **Adicionar assunto**.
6. Introduza um assunto.
7. Prima <**Opções**> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** → **E-mail**.

- Introduza um endereço de e-mail e desloque-se para baixo.
- Introduza um assunto e desloque-se para baixo.
- Introduza o texto do e-mail.
- Prima <Opções> → **Anexar multimédia** e anexe um ficheiro (se necessário).
- Prima <Opções> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Ao introduzir texto, pode alterar o modo de introdução de texto:

- Prima sem soltar [✳] para alternar entre os modos T9 e ABC.
- Prima [✳] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.

- Prima sem soltar [#] para mudar para o modo de Símbolos.

Introduza o texto de um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Prima a tecla alfanumérica apropriada até que o carácter pretendido apareça no visor.
T9	<ol style="list-style-type: none"> Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, seleccione uma palavra alternativa da lista.
Numérico	Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.
Símbolo	Prima a tecla alfanumérica apropriada para seleccionar um símbolo.

Ver mensagens de texto ou multimédia

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto ou de multimédia.

Ver um email

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Seleccione uma conta.
3. Seleccione **Verificar novo e-mail**.
4. Seleccione um e-mail ou um cabeçalho.
5. Se seleccionou um cabeçalho, prima <Opções> → **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Noções básicas sobre como utilizar a funcionalidade **Lista telefónica**.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima <Opções>.
2. Seleccione **Guardar** → uma localização de memória (telefone ou SIM) → **Nova**.
3. Seleccione um tipo de número (se necessário).
4. Introduzir informações de contacto.
5. Prima a tecla Confirmar ou prima <Opções> → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Encontrar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.

3. Selecione o nome do contacto a partir da lista de procura.



Quando encontrar um contacto, pode:

- Telefonar ao contacto premindo []
- Editar a informação do contacto premindo <Opções> → **Editar**

Utilizar funções de câmara básicas

Noções básicas sobre como tirar e ver fotografias e vídeos.

Tirar fotografias

1. No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
3. Prima a tecla Confirmar para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.

4. Prima <Voltar> para tirar outra fotografia (passo 2).

Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

Capturar vídeos

1. No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Prima [1] para mudar para o modo Gravar.
3. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
4. Prima a tecla Confirmar para começar a gravar.
5. Prima a tecla Confirmar ou <□> para interromper a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
6. Prima <⏮> para gravar um novo vídeo (passo 3).

Ver vídeos

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus vídeo clips** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telefone.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para ligar o rádio FM.
4. Prima <**Sim**> para iniciar a sintonização automática.
O rádio pesquisa e guarda automaticamente estações disponíveis.



Da primeira vez que aceder ao **Rádio FM**, ser-lhe-á pedido para iniciar a sintonização automática.

5. Desloque-se para cima ou para baixo para seleccionar uma estação de rádio.
6. Prima a tecla Confirmar para desligar o rádio FM.

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir os ficheiros para o telefone ou cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios. ► p. 30
- Transferir a partir de um PC através do Samsung PC Studio opcional. ► p. 37
- Receber através de Bluetooth. ► p. 41
- Copiar para o seu cartão de memória. ► p. 38
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 37

Após transferir os ficheiros de música para o telefone ou cartão de memória,

1. No modo Menu, seleccione **Música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
▲ / ▼	Ajusta o volume para cima ou para baixo

Tecla	Função
Navegação	<ul style="list-style-type: none"> • Para a esquerda: reinicia a reprodução; desloca-se para a anterior (prima no espaço de 3 segundos); desloca-se para trás num ficheiro (prima sem soltar) • Direita: desloca-se para a seguinte; desloca-se para a frente num ficheiro (prima sem soltar) • Para cima: abre a lista de reprodução • Para baixo: interrompe a reprodução

Navegar na Web

Aprenda a aceder e a adicionar aos favoritos as suas páginas preferidas.

Navegar em páginas Web

1. No modo Menu, seleccione **Browser** → **Página inicial**.



Browser e Página inicial pode estar identificado de forma diferente conforme as opções do seu fornecedor de serviços.

2. Navegue em páginas Web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Permite deslocar-se para cima ou para baixo numa página Web
Confirmar	Selecciona um item
<Voltar>	Permite voltar à página anterior
<Opções>	Permite aceder à lista de opções do browser

Marcar as páginas Web favoritas

1. No modo Menu, seleccione **Browser** → **Favoritos**.



Browser pode estar identificado de forma diferente conforme as opções do seu fornecedor de serviços.

2. Prima <Criar> ou <Opções> → **Adicionar marcador**.
3. Introduza um título de página e um endereço Web (URL).
4. Prima a tecla Confirmar.

Utilizar funções avanzadas

Saiba como efectuar operações avanzadas e utilizar funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar as funções avanzadas de chamada

Noções sobre as capacidades adicionais de chamada do seu telefone.

Ver e marcar chamadas perdidas

O seu telefone apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida:

1. Prima <Ver>.
2. Desloque-se para a chamada que pretende marcar.
3. Prima [] para marcar.

Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [] para ver uma lista de números recentes.

2. Desloque-se para o número que pretende e prima [**↵**] para marcar.

Colocar em espera uma chamada ou recuperar uma chamada em espera

Prima <**Espera**> para colocar uma chamada em espera ou prima <**Recup.**> para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função, pode marcar um novo número durante uma chamada:

1. Prima <**Espera**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Introduza o segundo número a marcar e prima [**↵**].
3. Prima <**Altern.**> para alternar entre as duas chamadas.

4. Para terminar a chamada em espera, prima <**Opções**> → **Terminar** → **Chamada em espera**.

5. Para terminar a chamada em curso, prima [**⏏**].

Responder a uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função, pode responder a uma segunda chamada:

1. Prima [**↵**] para responder à segunda chamada.
A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Prima <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.

Fazer uma chamada com vários participantes (chamada de conferência)

1. Telefone para o primeiro participante que pretende adicionar à chamada.

2. Telefone para o segundo participante sem desligar a primeira chamada.
A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Ligado à segunda chamada, prima **<Opções>** → **Chamada de conferência**.
4. Repita os passos 2 e 3 para acrescentar mais participantes (se necessário).
5. Para terminar a chamada, prima [**⏏**].

Chamada para um número internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [**0**] para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [**↵**] para marcar.

Telefonar a um contacto a partir da lista telefónica

Pode telefonar a números directamente a partir da **Lista telefónica** utilizando contactos armazenados. ► p. 27

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se para o número que pretende marcar e prima [**↵**] para marcar.

Utilizar as funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Prima **<Opções>** → **O meu cartão de visita**.

3. Introduza a sua informação pessoal e prima a tecla Confirmar ou prima <Opções> → **Guardar**.



Pode enviar um cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail, ou transferindo-o através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números de marcação rápida

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se até um contacto para atribuir.
3. Prima <Opções> → **Adicionar a marcação rápida**.
4. Seleccione um tipo de número (se necessário).
5. Desloque-se para o número que pretende definir (2-9) e prima <Adic.>.

O contacto é guardado para o número de marcação rápida.



Pode agora telefonar a este contacto a partir do modo Inactivo premindo sem soltar o número de marcação rápida atribuído.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir tons de toque e fotografias do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens e e-mails a um grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Grupos**.
3. Prima <Opções> → **Criar grupo**.
4. Introduza o nome do grupo e prima <Opções> → **Guardar**.
5. Seleccione o novo grupo.
6. Prima <Opções> → **Definições de grupo**.
7. Para definir a imagem do chamador, prima a tecla Confirmar → uma categoria de imagem → uma imagem.

- Para definir um tom de toque para o grupo, desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar → uma categoria de tons de toque → um tom de toque.
- Prima <Opções> → **Guardar**.

Utilizar as funções avançadas de mensagens

Saiba como criar modelos e utilizar modelos para criar novas mensagens.

Criar um modelo de texto

- No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.
- Selecione uma localização vazia para abrir uma nova janela de modelo.
- Introduza o texto e prima a tecla Confirmar para guardar o modelo.

Criar um modelo de multimédia

- No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de mensagem MMS**.
- Prima <Opções> → **Adicionar novo** para abrir uma nova janela de modelo.
- Crie uma mensagem multimédia com um assunto e os anexos pretendidos para utilizar como modelo. ► p. 25
- Prima <Opções> → **Guardar em** → **Modelos** para guardar o modelo.

Inserir modelos de texto nas novas mensagens

- No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** → um tipo de mensagem.
- No campo de texto, prima <Opções> → **Inserir** → **Modelo** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimédia

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de mensagem MMS**.
2. Desloque-se para o modelo que pretende e prima <**Opções**> → **Editar**.
O modelo abre como uma nova mensagem multimédia.

Utilizar as funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música através do Samsung PC Studio

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Dispositivo memória USB**.

2. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC.
3. Execute o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telefone.
Consulte a ajuda do Samsung PC Studio para mais informações.

Sincronizar o telefone com o Windows Media Player

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Media Player**.
3. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone a um PC com o Windows Media Player instalado.
Quando ligado, aparece no PC uma janela de pop-up.
4. Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros de música.

5. Edite ou introduza o nome do seu telemóvel na janela de pop-up (se necessário).
6. Seleccione e arraste os ficheiros de música que pretende para a lista de sincronização.
7. Clique em **Iniciar sincronização**.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Dispositivo memória USB**.
3. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC. Quando ligado, aparece no PC uma janela de pop-up.
4. Abra uma pasta para ver os ficheiros.
5. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, seleccione **Música** → **Listas de reprodução**.
3. Prima <**Opções**> → **Criar lista de reprodução**.
4. Introduza um título para a sua nova lista de reprodução e prima a tecla Confirmar.
5. Seleccione a nova lista de reprodução.
6. Prima <**Opções**> → **Adicionar** → **Faixas**.
7. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e prima <**Adic.**>.

Personalizar as definições do leitor de música

Saiba como ajustar as definições de reprodução e de som no leitor de música.

1. No modo Menu, seleccione **Música**.

2. Prima <Opções> → **Definições**.
3. Ajuste as definições para personalizar o leitor de música.
4. Prima <Guardar>.

Gravar músicas do rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telefone.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio FM.
4. Prima <Opções> → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Quando terminar a gravação, prima a tecla Confirmar ou <Parar>. O ficheiro de música será guardado em **Clips de rádio FM (Os meus ficheiros)** → **Música**).



A função de gravação foi desenvolvida apenas para a gravação de voz. A qualidade da gravação será muito menor que a de multimédia digital.

Armazenar estações de rádio automaticamente

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telefone.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio FM.
4. Prima <Opções> → **Sintonia automática**.
5. Prima <Sim> para confirmar (se necessário). O rádio pesquisa e guarda automaticamente estações disponíveis.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as aplicações e ferramentas adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Saiba mais acerca das capacidades do seu telemóvel em se ligar a outros dispositivos sem fios para troca de dados e como utilizar o dispositivo mãos-livres.

Activar a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições**.
3. Desloque-se para baixo para **Activação**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Activo**.
5. Para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone, desloque-se para baixo e desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Activo**.

Se seleccionar **Personalizar**, desloque-se para baixo e defina a duração da visibilidade do seu telefone.

6. Prima <**Guardar**>.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidade Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Desloque-se para um dispositivo e prima <**Selec.**>.
3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN Bluetooth do outro dispositivo, se o tiver, e prima <**OK**>. Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telefone.
2. Prima <**Opções**> → **Enviar cartão de visita por** ou **Enviar via** → **Bluetooth** (ao enviar dados de contacto, especifique quais os dados a enviar).

Receber dados utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e prima <**OK**> (se necessário).
2. Prima <**Sim**> para confirmar que pretende receber os dados do dispositivo (se necessário).

Utilizar o modo SIM Remoto

No modo SIM Remoto, pode efectuar ou receber chamadas apenas com um kit mãos-livres Bluetooth ligado, através do cartão SIM ou USIM no seu telefone.

Para activar o modo SIM Remoto,

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Prima <Opções> → **Definições**.
3. Desloque-se para baixo para **Modo SIM remoto**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Activo**.
5. Prima <Guardar>.

Para utilizar o modo SIM Remoto, estabeleça a ligação Bluetooth com um kit mãos-livres Bluetooth.



O kit mãos-livres Bluetooth deve estar autorizado. Para autorizar, prima <Opções> → **Autorizar dispositivo**.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Activo**.
3. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
4. Prima a tecla Confirmar para abrir a lista de contactos.
5. Desloque-se para um contacto e prima a tecla Confirmar.
6. Seleccione um tipo de número (se necessário).

7. Quando terminar de seleccionar contactos, prima <Opções> → **Adicionar** para voltar à lista de destinatários.
8. Prima <Opções> → **Guardar** para guardar os destinatários.
9. Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
10. Prima <Guardar> → <Sim>.

Para enviar uma mensagem SOS, as teclas deverão estar bloqueadas. Prima [▲ / ▼] quatro vezes.



Após enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone ficam suspensas até que prima [☎].

Activar a funcionalidade Mobile Tracker

Quando uma pessoa introduz um novo cartão SIM no seu telefone, a funcionalidade Mobile Tracker envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para o ajudar a localizar e recuperar o seu telefone.

Para activar a funcionalidade Mobile Tracker:

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e prima <OK>.
3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Activo**.
4. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
5. Prima a tecla Confirmar para abrir a lista de contactos.
6. Desloque-se para um contacto e prima a tecla Confirmar.
7. Seleccione um tipo de número (se necessário).
8. Quando terminar de seleccionar contactos, prima <Opções> → **Adicionar** para voltar à lista de destinatários.
9. Prima <Opções> → **Guardar** para guardar os destinatários.

- Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
- Prima <Opções> → **Guardar** → <Aceitar>.

Gravar e reproduzir memorandos de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do telefone.

Gravar um memorando de voz

- No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Gravador de voz**.
- Prima a tecla Confirmar para começar a gravar.
- Dite o seu memorando para o microfone.
- Quando terminar de falar, prima a tecla de navegação para baixo.

Reproduzir um memorando de voz

- A partir do ecrã do gravador de voz, prima <Opções> → **Ir para Os meus clips de voz**.
- Selecione um ficheiro.
- Controle a reprodução utilizando as teclas seguintes:

Tecla	Função
Confirmar	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
▲ / ▼	Ajusta o volume para cima ou para baixo
Navegação	<ul style="list-style-type: none"> Para a esquerda: anda para trás num ficheiro Direita: anda para a frente num ficheiro Para baixo: interrompe a reprodução

Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

Aplicar efeitos a imagens

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <Opções> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <Carregar>.
5. Prima <Opções> → **Efeitos** → uma opção de efeito.
6. Seleccione uma variação do efeito a aplicar e prima <Feito>. Ajuste o nível para alguns efeitos.
Para aplicar um efeito de desfocagem a uma área específica de uma imagem, desloque ou redimensione o rectângulo e prima <Opções> → **Feito**.

7. Quando terminar a aplicação de efeitos, prima <Opções> → **Guardar como** → <Sim>.
8. Introduza o novo nome de ficheiro para a imagem e prima <Opções> → **Guardar**.

Ajustar uma imagem

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <Opções> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <Carregar>.
5. Prima <Opções> → **Ajustar** → uma opção de ajuste de luminosidade, contraste ou cor. Para ajustar automaticamente a imagem, seleccione **Nível auto**.
6. Ajuste a imagem como pretender e prima <Feito>.

- Quando terminar o ajuste, prima <Opções> → **Guardar como** → <Sim>.
- Introduza o novo nome de ficheiro para a imagem e prima <Opções> → **Guardar**.

Transformar uma imagem

- No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
- Prima <Opções> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
- Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
- Prima <Carregar>.
- Prima <Opções> → **Transformar** → **Redimensionar**, **Rodar** ou **Inverter**.
- Rode ou inverta a imagem como desejar e prima <Feito>.
Para redimensionar a imagem, seleccione um tamanho → <Sim> e avance para o passo 7.

- Quando terminar com as opções de transformação, prima <Opções> → **Guardar como** → <Sim>.
- Introduza o novo nome de ficheiro para a imagem e prima <Opções> → **Guardar**.

Recortar uma imagem

- No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
- Prima <Opções> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
- Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
- Prima <Carregar>.
- Prima <Opções> → **Recortar**.
- Desloque o rectângulo para a área que pretende recortar e prima <Opções> → **Feito**.
Para redimensionar ou reajustar o rectângulo, prima <Opções> → **Redimensionar** ou **Forma**.
- Prima <Opções> → **Guardar como** → <Sim>.

8. Introduza o novo nome de ficheiro para a imagem e prima <Opções> → **Guardar**.

Inserir uma funcionalidade visual

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <Opções> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <Carregar>.
5. Prima <Opções> → **Inserir** → uma funcionalidade visual (moldura, imagem, clip art, ícone expressivo ou texto).
6. Seleccione uma funcionalidade visual ou introduza texto.
7. Desloque a imagem adicionada (se necessário). Para redimensionar ou rodar a imagem adicionada, prima <Opções> → **Redimensionar** ou **Rodar**.

8. Prima <Feito> ou <Opções> → **Feito**.
9. Quando terminar com a adição de funcionalidades visuais, prima <Opções> → **Guardar como** → <Sim>.
10. Introduza o novo nome de ficheiro para a imagem e prima <Opções> → **Guardar**.

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações da galardoada tecnologia Java.

Jogar jogos

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e aplicações**.
2. Seleccione uma jogo da lista e siga as instruções do ecrã.



Os jogos disponíveis variam de acordo com o seu fornecedor de serviços ou país. Os controlos e as opções dos jogos podem ser diferentes.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e aplicações** → uma aplicação.
2. Prima <**Opções**> para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas em outro país ou cidade e definir relógios mundiais para aparecerem no visor.

Ver um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para baixo para o relógio do meio.
3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um fuso horário.
4. Desloque-se para baixo para o relógio inferior.
5. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um fuso horário.

6. Prima a tecla Confirmar para guardar o seu relógio mundial.



Para definir a hora de Verão, prima <**Opções**> → **Aplicar horário de Verão** → fusos horários.

Adicionar um relógio mundial ao visor

No modo de visualização de dois relógios pode ver no visor relógios com fusos horários diferentes.

Após ter guardado relógios mundiais

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para o relógio mundial que pretende adicionar e prima <**Opções**> → **Marcar como segundo relógio**.
3. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Ecrã principal**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Imagens**.

- Desloque-se para baixo **Relógio** e prima a tecla Confirmar.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Dupla** e prima <**Guardar**>.
- Prima <**Guardar**>.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar os alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

- No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
- Desloque-se para um espaço de alarme vazio e prima a tecla Confirmar.
- Defina os pormenores do alarme.
Pode definir o rádio FM ou um som como toque de alarme.
- Prima <**Guardar**> ou prima <**Opções**> → **Guardar**.



A funcionalidade de ligação automática configura o telefone para ligar e desligar automaticamente e emitir um som de alarme na hora marcada no telefone se este estiver desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Prima <**OK**> ou qualquer tecla para parar um alarme sem repetição.
- Prima <**OK**> para parar um alarme com repetição ou prima <**Repetir**> ou qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

- No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
- Desloque-se para o alarme que pretende desactivar e prima a tecla Confirmar.
- Desloque-se para baixo (se necessário).

4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Desactivo**.
5. Prima <**Guardar**>.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Temporizador**.
2. Prima <**Def.**>.
3. Introduza as horas ou minutos para contagem decrescente e prima <**OK**>.
4. Prima a tecla Confirmar para iniciar ou interromper a contagem decrescente.
5. Quando terminar o tempo, prima <**OK**> para parar o aviso.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Cronómetro**.
2. Prima a tecla Confirmar para iniciar e gravar tempos parciais.

3. Quando terminar, prima <Parar>.
4. Prima <Repor> para limpar os tempos guardados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Tarefa**.
2. Prima <Criar>.
3. Introduza os detalhes da tarefa.
4. Prima <Guardar> ou prima <Opções> → **Guardar**.

Criar um texto de memorando

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Memo**.
2. Prima <Criar>.
3. Introduza o texto do memorando.
4. Prima <Opções> → **Guardar**.

Gerir o calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <Opções> → **Vista por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <Opções> → **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza a informação do evento.
4. Prima <Guardar> ou prima <Opções> → **Guardar**.

Resolução de problemas

Se está a ter problemas com o seu telemóvel, tente estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um assistente técnico.

Durante a utilização do telefone, poderão surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduza cartão SIM	Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.
Bloquear telefone	Quando a funcionalidade de bloqueio está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o telefone.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduzir PIN	Quando inicia o telefone pela primeira vez ou quando a introdução do PIN está activada, tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu Protecção por PIN .
Introduzir PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da repetida introdução incorrecta do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O telefone apresenta “Erro da rede” ou “Sem rede”.

- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não é possível aceder a algumas opções sem uma subscrição. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [➡].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outra pessoa não o conseguiu contactar.

- Certifique-se de que o telefone está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a bloquear o microfone incorporado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone apita e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecionou um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que armazenou na lista de contactos o número correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não carrega devidamente ou, por vezes, o telefone desliga-se sozinho.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.

c

- Se a bateria já não carregar na totalidade, elimine-a, de acordo com as normas aplicáveis, e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Índice remissivo

Alarmes

- criar, 49
- desactivar, 49
- parar, 49

Atalhos 23

Auricular 25

Bateria

- a carregar, 18
- a instalar, 16
- indicador de bateria
fraca, 19

Bloqueio

- consulte bloqueio do
telefone

Bloqueio do telefone 24

Bluetooth

- activar, 40
- enviar dados, 41
- receber dados, 41

Browser

- abrir página inicial, 30
- adicionar marcadores, 31

Calculadora

- consulte ferramentas,
calculadora

Calendário

- consulte ferramentas,
calendário

Cartão de memória 19

Cartão SIM 16

Cartões de visita 34

Chamada de conferência

- consulte chamadas, vários
participantes

Chamadas

- colocar em espera, 33
- da lista telefónica, 34
- efectuar, 24
- funções avançadas, 32
- funções básicas, 24
- marcar chamadas
adicionais, 33

marcar chamadas não atendidas, 32
número recentemente marcado, 32
números internacionais, 34
recuperar uma chamada em espera, 33
responder a chamadas adicionais, 33
responder, 24
vários participantes, 33
ver chamadas não atendidas, 32

Contactos

adicionar, 27
criar grupos, 35
encontrar, 27

Conversor

consulte ferramentas, conversor

Cor de máscara 23

Cronómetro

consulte ferramentas, cronómetro

Ferramentas

alarme, 49
calculadora, 50
calendário, 51
conversor, 50
cronómetro, 50
editor de imagem, 45
tarefa, 51
temporizador de contagem decrescente, 50

Fotografias

capturar, 28
ver, 28

Imagem de fundo 23

Imagens 45

ajustar, 45
aplicar efeitos, 45
inserir funcionalidades visuais, 47
recortar, 46
transformar, 46

Internet

consulte browser

Java

aceder a aplicações, 48
iniciar jogos, 47

Leitor de música

- criar listas
- de reprodução, 38
- ouvir música, 29
- personalizar, 38
- sincronizar, 37

Memorando

- consulte texto ou memorandos de voz

Memorandos de voz

- gravar, 44
- reproduzir, 44

Mensagem SOS 42

Mensagens

- enviar e-mail, 25
- enviar multimédia, 25
- enviar texto, 25

- ver e-mail, 27
- ver multimédia, 27
- ver texto, 27

Mobile tracker 43

Modelos

- inserir, 36
- multimédia, 36
- texto, 36

Multimédia

- consulte mensagens

Navegador

- consulte browser

Perfil offline 21

Perfil silencioso 22

Rádio

- consulte rádio FM

Rádio FM

- armazenar estações, 39
- ouvir, 29

Relógio mundial

- definir visualização
- dupla, 48
- ver, 48

Samsung PC Studio 37

Tarefa

- consulte ferramentas, tarefa

Teclas de atalho

- consulte atalhos

Temporizador

- consulte ferramentas,
- temporizador de contagem
- decrecente

Temporizador de contagem decrescente

consulte ferramentas,
temporizador de contagem decrescente

Texto

criar memorandos, 51
criar tarefas, 51
introdução, 26
mensagens, 25

Tom de toque 22

Tons das teclas 22

Vídeos

capturar, 28
ver, 29

Volume

volume da chamada, 24
volume do tom da tecla, 22

Windows Media Player 37



Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM: B2100

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rede	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.27

Yong-Sang Park / Director de Assistência

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

Consoante o software do telemóvel ou a sua operadora, alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telemóvel.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-22526A
Portuguese. 03/2009. Rev. 1.0