

GT-C3510

Manual do utilizador



Ao utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar através das funções e funcionalidades do seu telemóvel.

Para iniciar rapidamente, consulte "Introdução ao seu telemóvel", "Montar e preparar o seu telemóvel", e "Utilizar funções básicas".

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



WARNING

Avisos — situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



CAUTION


Atenção — situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento



Notas — notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consulte — páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa referência para a página 12)

- **Seguido por**—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar nova mensagem**)
- [] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [] (representa a tecla Ligar/Sair de menu)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo—Bluetooth QD ID: B016092.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Índice

Informações de utilização e segurança	2
Avisos de segurança	2
Precauções de segurança	5
Informações de utilização importantes	7
Introdução ao seu telemóvel	12
Desembalar	12
Esquema do telemóvel	13
Teclado	14
Ícones	15
Montar e preparar o seu telemóvel	16
Instalar o cartão SIM e a bateria	16
Carregar a bateria	18
Inserir um cartão de memória (opcional)	19
Colocar uma alça para mão (opcional)	19
Utilizar funções básicas	20
Ligar e desligar o telemóvel	20
Utilizar o ecrã táctil	21
Aceder a menus	22
Utilizar os widgets	22

Personalizar o seu telemóvel	23	Gravar e reproduzir memorandos de voz	50
Utilizar funções de chamada básicas	25	Editar imagens	51
Enviar e ver mensagens	26	Imprimir imagens	52
Adicionar e localizar contactos	29	Ver fotografias e vídeos na Web	53
Utilizar funções básicas da câmara	29	Utilizar jogos e aplicações Java	53
Ouvir música	31	Sincronizar dados	54
Navegar na Web	33	Criar e ver relógios mundiais	54
Utilizar os serviços Google	34	Definir e utilizar alarmes	55
Utilizar funções avançadas	35	Utilizar a calculadora	56
Utilizar funções de chamada avançadas	35	Converter moedas ou medidas	56
Utilizar funções avançadas da lista telefónica	38	Definir um temporizador de contagem decrecente	56
Utilizar as funções avançadas de mensagem	39	Utilizar o cronómetro	56
Utilizar as funções avançadas da câmara	41	Criar uma nova tarefa	57
Utilizar funções avançadas de música	43	Criar um novo memorando	57
Utilizar ferramentas e aplicações	46	Gerir o seu calendário	57
Utilizar a função sem fios Bluetooth	46	Resolução de problemas	a
Activar e enviar uma mensagem SOS	48	Índice remissivo	d
Activar o Mobile Tracker	48		
Efectuar chamadas falsas	49		

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.



Avisos de segurança

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos



A exposição excessiva a volumes elevados de som podem provocar danos auditivos. Reduza sempre o volume antes de ligar os auscultadores a um dispositivo de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para ouvir uma conversa ou música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca eliminar baterias ou telefones com fogo. Observar os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou telefones usados.

- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure as baterias. Evite a exposição das baterias a pressões externas elevadas as quais podem originar um curto-circuito interno ou sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro dispositivo médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do dispositivo médico para obter assistência.

WARNING

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando usar o seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

Não utilize o telemóvel, se o visor estiver rachado ou partido

O vidro ou o acrílico partidos podem ferir a sua face ou as mãos. Dirija-se ao centro de serviço Samsung para substituir o visor. Quaisquer danos causados por um manuseamento incorrecto poderão anular a garantia do fabricante.



WARNING



Precauções de segurança

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0° C/ 32° F ou acima de 45° C/ 113° F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Não desmonte o seu telemóvel devido ao risco de choque eléctrico.
- Não permita que o telefone fique molhado—os líquidos podem provocar danos graves e irão alterar a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do telemóvel. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.

- O telefone é um dispositivo electrónico complexo—proteja-o contra os impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O seu telefone pode ficar danificado através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros dispositivos electrónicos

O telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, dispositivos médicos e outros dispositivos electrónicos em casa ou veículo. Consulte os fabricantes do dispositivo electrónico para resolver quaisquer problemas de interferência que possam surgir.



Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de dispositivos móveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,644 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telemóvel foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telemóvel reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual apresenta a conformidade do telemóvel com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações sobre os padrões relacionados com SAR e UE, visite o Web site de telemóveis da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE

QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo.

Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Introdução ao seu telemóvel

Nesta secção, conheça o aspecto do seu telemóvel, as teclas e os ícones.

Desembalar

Verifique, na embalagem, a existência dos seguintes itens:


- Telemóvel
- Bateria
- Carregador
- Manual do utilizador




- Os elementos fornecidos com o telemóvel podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis na sua região ou fornecidos pela sua operadora. Pode obter acessórios adicionais através de um representante Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com este telemóvel.

Esquema do telemóvel

A parte da frente do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

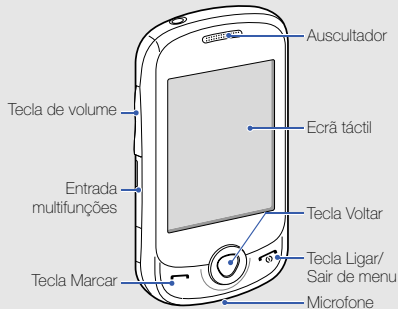



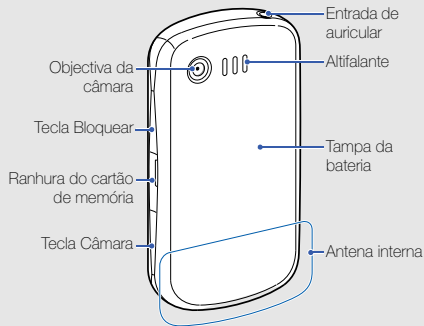



A parte de trás do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:



Pode bloquear o ecrã táctil e as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear, prima [⏏]. Para desbloquear, prima sem soltar [⏏].

Teclado

Tecla	Função
 Marcar	Permite efectuar ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite consultar os números marcados, não atendidos ou recebidos recentemente
 Voltar	Permite regressar ao nível anterior
 Ligar e desligar/Sair de menu	Permite ligar e desligar o telemóvel (premir sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar uma entrada e voltar ao modo Inactivo
 Volume	Permite ajustar o volume do telemóvel

Tecla	Função
 Bloquear	Permite bloquear o ecrã táctil e as teclas; desbloquear o ecrã táctil e as teclas (prima sem soltar)
 Câmara	No modo Inactivo, permite ligar a câmara (premir sem soltar); no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Ícones

Conheça os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Chamada em curso
	Função de mensagem SOS activada
	A ligar a uma página Web segura
	Desvio de chamadas activado
	Sincronizado com um PC
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Bluetooth activado
	Reprodução de música em curso

Ícone	Definição
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Alarme activado
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria
	Hora actual

Montar e preparar o seu telemóvel


Comece por montar e configurar o seu telemóvel para a sua primeira utilização.


Instalar o cartão SIM e a bateria

Quando subscreve o serviço de uma operadora, recebe um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN (número de identificação pessoal) e quaisquer outros serviços opcionais.


Para instalar o cartão SIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

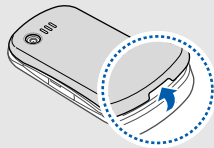


Se o telemóvel estiver ligado, prima sem soltar [] para desligá-lo.

2. Insira o cartão SIM.

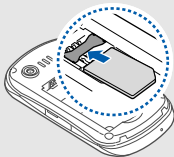


- Coloque o cartão no telemóvel com os contactos dourados virados para baixo.
- Sem inserir um cartão SIM, pode utilizar o telemóvel em serviços que não necessitem de rede e alguns menus.

3. Insira a bateria.

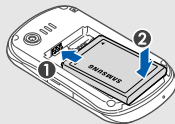


4. Volte a colocar a tampa da bateria.

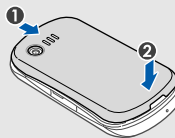

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.


1. Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telemóvel.
2. Ligue a extremidade pequena do carregador à entrada multifunções.

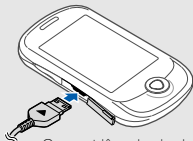

Com o triângulo virado para cima



A ligação inadequada do carregador pode danificar o seu telemóvel. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

3. Ligue a extremidade mais larga do carregador a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone  fica estável), desligue o carregador da tomada.
5. Desligue o carregador do telemóvel.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.



Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telemóvel emite sons de aviso e uma mensagem de bateria fraca. Ao mesmo tempo, o ícone da bateria apresenta-se vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telemóvel desligar-se-á automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.


Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, tem de inserir um cartão de memória. O seu telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 8 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).



Formatar o cartão de memória num PC pode causar problemas de incompatibilidade com este telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.

1. Abra a tampa da ranhura do cartão de memória na parte lateral do telemóvel.
2. Insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para baixo.

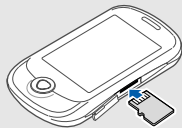


3. Encaixe o cartão de memória na ranhura até ouvir um clique.

Para substituir o cartão de memória, retire suavemente o cartão do dispositivo.

Colocar uma alça para mão (opcional)

1. Retire a tampa da bateria.
2. Passe a alça para mão através da ranhura e e prenda-a.

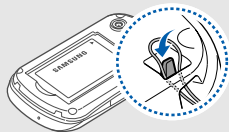

3. Volte a colocar a tampa da bateria.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar funções básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

1. Prima sem soltar [].
2. Introduza o seu PIN e seleccione **Concluído** (se necessário).

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.

Mudar para o perfil offline

Ao mudar para o perfil offline, pode utilizar os serviços offline do seu telemóvel em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios, tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil offline, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline** → **Guardar**.



Siga todas as indicações e avisos afixados pelas entidades oficiais em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios.

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu telemóvel permite-lhe seleccionar facilmente itens ou executar funções. Conheça as acções básicas para utilizar o ecrã táctil.




CAUTION


- Para não riscar o ecrã táctil, não utilize objectos pontiagudos.
- Evite que o ecrã táctil entre em contacto com outros dispositivos eléctricos. As descargas electrostáticas podem provocar avarias no ecrã táctil.
- Evite que o ecrã táctil entre em contacto com água. A exposição à água ou a utilização em condições de humidade podem provocar avarias no ecrã táctil.




- Para um melhor desempenho do ecrã táctil, remova a película de protecção do ecrã antes de utilizar o telemóvel.
- O ecrã táctil possui uma camada que detecta pequenas cargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para assegurar o melhor funcionamento possível, toque no ecrã com a ponta do dedo. O ecrã táctil não reage ao toque de objectos pontiagudos tais como, um estilete ou uma caneta.
- Toque num ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

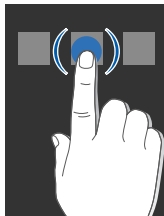

- Para percorrer listas verticais, arraste o dedo para cima ou para baixo.

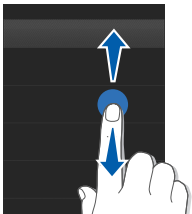

- Para percorrer listas horizontais, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita.

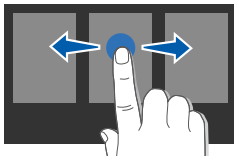

Aceder a menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

1. No modo Inactivo, seleccione **Menu** para aceder ao modo Menu.
2. Seleccione um menu ou uma opção.
3. Prima a tecla Voltar para retroceder um nível; prima [⏪] para voltar ao modo Inactivo.

Utilizar os widgets

Saiba como utilizar os widgets na barra de ferramentas widget.



- Alguns widgets ligam a serviços na Web. Se seleccionar um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

Abrir a barra de ferramentas widget

No modo Inactivo, seleccione a seta na parte inferior esquerda do ecrã para abrir a barra de ferramentas widget. Pode mudar a ordem dos widgets na barra de ferramentas widget ou deslocá-los para o ecrã de inactividade.


Mover os widgets para o ecrã de inactividade

1. Abra a barra de ferramentas widget .
2. Arraste um widget da barra de ferramentas widget para o ecrã de inactividade. Pode posicionar o widget em qualquer ponto do ecrã.



Para mover os widgets do ecrã inactivo novamente para a barra de ferramentas widget, seleccione e arraste um widget para a barra de ferramentas widget.

Alterar os widgets

1. Abra a barra de widgets.
2. Seleccione  na barra de widgets.
3. Seleccione os widgets que pretende incluir na barra de ferramentas widget e seleccione **Guardar**.

Personalizar o seu telemóvel

Optimize o seu telemóvel ao personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

Ajustar o volume dos sons das teclas do teclado

No modo Inactivo, prima a tecla Volume para regular o volume do som das teclas.

Ajustar a intensidade da vibração no ecrã táctil

Pode ajustar a intensidade da vibração ao tocar no ecrã do telemóvel.

1. No modo Inactivo, prima a tecla de Volume.
2. Seleccione **Vibração** e ajuste a intensidade da vibração.

Mudar de ou para o perfil silencioso

No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e toque sem soltar em **#** para desactivar ou activar o som do telemóvel.

Definir um perfil de telemóvel

Para mudar o toque do perfil actual,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil que está a ser utilizado.



Se estiver a utilizar um perfil silencioso ou offline, não pode alterar o toque.

3. Seleccione **Editar** → **Toque chamada voz**.
4. Seleccione uma categoria de tom de toque → um tome de toque.
5. Seleccione **Guardar** ou **Definir** → **Guardar**.

Para mudar para um outro perfil, seleccione-o na lista e seleccione **Guardar**.

Para criar um um perfil de telemóvel,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Introduza um nome para o perfil e seleccione **Concluído**.
4. Personalize as definições de som conforme necessário.
5. Quando terminar, seleccione **Guardar**.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para uma imagem.
3. Seleccione **Definir**.

Seleccionar um tema para o ecrã

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **O meu tema**.
2. Seleccione um tema e seleccione **Guardar**.

Bloquear o telemóvel

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do telefone** → **Ligar** → **Guardar**.
2. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e seleccione **Concluído**.

3. Introduza novamente a palavra-passe e seleccione **Concluído**.





- Da primeira vez que aceder a um menu que exija uma palavra-passe, ser-lhe-á pedido que crie e confirme uma palavra-passe.
- A Samsung não é responsável por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Utilizar funções de chamada básicas

Saiba como fazer ou atender chamadas e como utilizar as funções de chamada básicas.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduza o indicativo da área e o número de telemóvel.
2. Prima [] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [].
2. Para terminar a chamada, prima [].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume.

Utilizar a função de mãos livres

1. Durante uma chamada, seleccione → **Sim** para activar o altifalante.
2. Prima novamente para mudar para o auscultador.



Num ambiente ruidoso, poderá ter dificuldade em ouvir as chamadas enquanto estiver a utilizar a função de altifalante. Para um melhor desempenho, utilize o modo de telemóvel normal.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel, pode efectuar e atender chamadas:

- Para voltar a marcar o último número, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para responder a uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.

Enviar e ver mensagens

Saiba como enviar e visualizar mensagens SMS, MMS e e-mail.

Enviar uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar nova mensagem** → **Mensagem**.
2. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
3. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Concluído**. ► p. 27

4. Seleccione **Tocar p/ ad. dest.** → **Introduzir manualmente.**
5. Introduza um número de destinatário e seleccione **Concluído.**
Para enviar como SMS, avance para o passo 7.
Para anexar multimédia, continue com o passo 6.
6. Seleccione **Adicionar multimédia** e adicione um item.
7. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar nova mensagem** → **E-mail.**
2. Seleccione **Tocar p/ ad. ass.**
3. Introduza o assunto e seleccione **Concluído.**
4. Seleccione **Tocar p/ ad. dest.** → **Introduzir manualmente.**
5. Introduza um endereço de e-mail e seleccione **Concluído.**
6. Seleccione **Tocar para adicionar texto.**

7. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Concluído.**
8. Seleccione **Anexar multimédia** e anexe um ficheiro (se necessário).
9. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.



Introduzir texto

Utilizando o ecrã táctil do seu telemóvel, pode introduzir texto e criar mensagens ou notas.

Durante a introdução de texto, pode alterar o modo de introdução de texto:

- Seleccione **T9** para alternar entre os modos T9 e ABC. Consoante a sua região, pode ser possível aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
- Seleccione **Abc** ou **T9Ab** para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Seleccione **@!** para mudar para o modo Símbolo.
- Seleccione **PT** para mudar o idioma de introdução de texto.

Pode utilizar os seguintes modos de introdução de texto:

Modo	Função
ABC	Selecione a tecla virtual adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecione as teclas virtuais adequadas para introduzir uma palavra completa. 2. Quando a palavra correcta for apresentada, selecione  para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, selecione  para seleccionar uma palavra alternativa.
Númérico	Selecione a tecla virtual adequada para introduzir um número.
Símbolos	Selecione a tecla virtual adequada para introduzir um símbolo.

Ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Selecione uma mensagem SMS ou MMS.

Pode consultar todas as mensagens SMS ou MMS que enviou para, ou recebeu de, um contacto específico como, por exemplo, um Messenger.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Conversações**.
2. Selecione um contacto.

Ver um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Selecione uma conta.
3. Selecione **Transferir**.
4. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se tiver seleccionado um cabeçalho, seleccione **Obter** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Conheça as operações básicas da função de livro de endereços.



A localização de memória para guardar novos contactos poderá estar predefinida consoante a sua operadora. Para alterar a localização de memória, no modo Menu, seleccione **Lista telefónica** → **Mais** → **Definições** → **Guardar novos contactos em** → uma localização de memória.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** para introduzir um número de telemóvel.
2. Seleccione **Mais** → **Adicionar à Lista telefónica** → **Novo**.
3. Seleccione um tipo de número (se for necessário).
4. Introduza as informações do contacto.
5. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione **Procurar**.
3. Introduza as primeiras letras do nome que procura e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.



Quando encontrar um contacto, pode:




- Telefonar ao contacto premindo [].
- Editar as informações do contacto seleccionando **Editar**.

Utilizar funções básicas da câmara

Conheça as noções básicas sobre como capturar e ver fotografias e vídeos.

Capturar fotografias




1. No modo Inactivo, prima sem soltar [] para ligar a câmara.

- Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
- Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
 - Para definir o valor de exposição, seleccione .
 - Para aumentar ou reduzir o zoom, prima a tecla Volume.
- Prima  para tirar uma fotografia.
A fotografia é guardada automaticamente.
- Prima a tecla Voltar ou  para tirar outra fotografia (passo 3).









Após tirar as fotografias, seleccione  para as ver.


Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

Enquanto está a ver fotografias, seleccione  →  ou  para aumentar ou diminuir o zoom. Prima a tecla Voltar para sair do ecrã do zoom.

Capturar vídeos

- No modo Inactivo, prima sem soltar  para ligar a câmara.
- Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
- Seleccione  →  para mudar para o modo de Câmara de vídeo.
- Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
 - Para definir o valor de exposição, seleccione .
 - Para aumentar ou reduzir o zoom, prima a tecla Volume.
- Prima  para iniciar a gravação.
- Prima  ou seleccione  para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.
- Prima a tecla Voltar ou  para gravar outro vídeo (passo 4).

Após gravar os vídeos, seleccione  para os ver.

Ver vídeos

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus clips de vídeo** → um ficheiro de vídeo.



O telemóvel consegue reproduzir ficheiros de vídeo com uma resolução de 320 X 240 e 12 fotogramas por segundo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido ao telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Prima ► para ligar o rádio FM.
4. Seleccione **Sim** para iniciar a sintonização automática. O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.



Da primeira vez que ligar o rádio FM, ser-lhe-á pedido que inicie a sintonização automática.

5. Pode controlar o rádio FM utilizando as seguintes teclas e ícones:

Ícone	Função
<< >>	Sintonizar uma estação de rádio manualmente; sintonizar uma estação de rádio automaticamente (tocar sem soltar)
►	Ligar o rádio FM
■	Desligar o rádio FM
🎧 / 🔊	Para alterar a saída de som
☰	Abrir a lista de favoritos ► p. 45
AF / FM	Defina o rádio FM para sintonizar novamente e automaticamente as frequências das estações quando o sinal da estação for fraco



Ouvir ficheiros de música





Comece por transferir ficheiros para o seu telemóvel ou para o cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios ► p. 33
- Transferir a partir de um PC com o Samsung PC Studio opcional. ► p. 43
- Recepção por Bluetooth. ► p. 47
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 44

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu telemóvel ou para o cartão de memória,

1. No modo Menu, seleccione **Música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes ícones e teclas:

Ícone/Tecla	Função
	Pausar a reprodução
	Retomar a reprodução

Ícone/Tecla	Função
	Reiniciar a reprodução; retroceder (seleccionar no espaço de 3 segundos); andar para trás num ficheiro (tocar sem soltar)
	Avançar; andar para a frente num ficheiro (tocar sem soltar)
NORM ¹	Alterar o efeito de som
	Permite alterar o modo de repetição
	Activar o modo Aleatório

1. Quando tocar no ecrã, os ícones ficarão disponíveis.



Se seleccionar **Os meus ficheiros** → um ficheiro de música não pode avançar ou retroceder durante a reprodução.

Navegar na Web

Saiba como aceder às suas páginas Web preferidas e adicioná-las aos Favoritos.



- Poderá ter de pagar taxas adicionais por aceder à Web e transferir dados.
- O menu do browser poderá ter um nome diferente consoante a sua operadora.
- Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

Navegar nas páginas Web

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Início** para abrir a página inicial da sua operadora.
2. Pode navegar nas páginas Web utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Avançar ou recuar numa página Web
	Parar de carregar a página Web
	Actualizar a página Web actual

Ícone	Função
	Ampliar uma página Web
	Alterar o modo de visualização
	Aceder a uma lista de opções do browser

Marcar como Favoritas as suas páginas Web preferidas

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Opções** → **Adicionar favorito**.
3. Introduza um título de página e um endereço Web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

Transferir ficheiros multimédia



Esta funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Samsung Apps** ou **Transferências**.
2. Procure um tom de toque ou imagem e transfira-o para o telemóvel.

Utilizar os serviços Google

Saiba como utilizar os diferentes serviços da Google.




- Esta funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.
- Os passos que deve seleccionar para utilizar esta funcionalidade podem ser diferentes consoante a sua região ou operadora.

Ligar à Pesquisa

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Search**.
2. Introduza uma palavra-chave no campo de procura.

Ligar ao Correio

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mail**.
2. Configure a sua conta do Google e inicie sessão.
3. Envie ou receba e-mails.

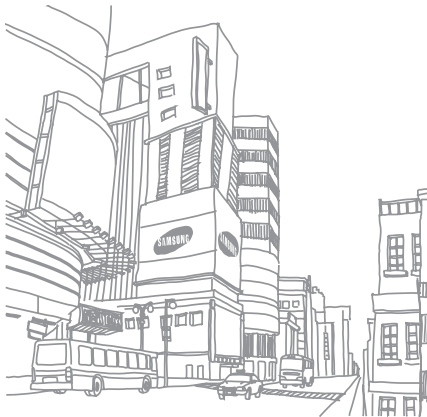

Utilizar funções avançadas


Saiba como efectuar funções avançadas e utilizar as funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar funções de chamada avançadas



Conheça as capacidades de chamada adicionais do seu telemóvel.

Ver e responder a chamadas não atendidas

O telemóvel mostra as chamadas não atendidas no ecrã. Para marcar o número duma chamada não atendida,

1. Seleccione a chamada no widget de alertas de eventos e seleccione **Ver**.
2. Desloque-se para a chamada não atendida que pretende marcar.
3. Prima [] para marcar.

Ligar para um número recentemente marcado





1. No modo Inactivo, prima [] para visualizar uma lista de números recentes.
2. Seleccione o número pretendido e prima [] para marcar.

Colocar ou recuperar uma chamada em espera

Selecione  para colocar uma chamada em espera ou selecione  para recuperar uma chamada em espera.



Marcar uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode marcar um segundo número durante uma chamada:

1. Selecione  para colocar a primeira chamada em espera.
2. Selecione **Teclado**, introduza o segundo número que pretende marcar e prima [].
3. Selecione  para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, prima **Mais** → **Terminar** → **Chamada em espera**.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [].


Atender uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode responder a uma segunda chamada:


1. Prima [] → **Colocar chamada activa em espera** para atender a segunda chamada.
A primeira chamada é colocada, automaticamente, em espera.
2. Selecione  para alternar entre as duas chamadas.

Efectuar chamadas com vários participantes (chamadas de conferência)

1. Marque o número da primeira pessoa que pretende adicionar à chamada de conferência.
2. Quando estiver ligado à primeira pessoa, marque o número da segunda.
A chamada com a primeira pessoa é colocada, automaticamente, em espera.
3. Quando estiver ligado à segunda pessoa, selecione **Mais** → **Chamada de conferência**.


4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais pessoas (se necessário).
5. Para terminar a chamada de conferência, prima [].

Marcar um número internacional

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e toque sem soltar a tecla **0** para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [] para marcar.

Chamar um contacto a partir da lista telefónica

Pode marcar números directamente a partir da lista telefónica utilizando contactos armazenados. ► p. 29

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o número pretendido e prima [] para marcar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada, prima []. O chamador irá ouvir um som de linha ocupada.

Para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números, utilize a rejeição automática. Para activar a rejeição automática e configurar uma lista de rejeição,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar automaticamente**.
2. Seleccione **Ligar** em **Activação**.
3. Seleccione **Lista de rejeições**.
4. Seleccione **Criar**.
5. Seleccione o campo de introdução do número.
6. Introduzir um número para rejeitar e seleccione **Concluído**.
7. Seleccione **Corresponder critérios** → uma opção → **Seleccionar**.
8. Seleccione **Guardar**.
9. Repita os passos 4 a 8 para adicionar mais números.
10. Seleccione **Guardar** duas vezes.

Utilizar funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione **Mais** → **O meu cartão de visita**.
3. Introduza os seus dados pessoais.
4. Seleccione **Guardar**.



Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou um e-mail, ou pode transferir o cartão através da funcionalidade sem fios Bluetooth.


Definir números de marcação rápida

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o contacto a atribuir.
3. Seleccione **Mais** → **Adicionar à marcação rápida**.
4. Seleccione um número (caso seja necessário).

5. Seleccione o número de marcação rápida que pretende atribuir.

O contacto é guardado como número de marcação rápida.



- Pode telefonar a este contacto tocando sem soltar no número de marcação rápida atribuído no ecrã de marcação.
- Os primeiros 3 números de marcação rápida serão atribuídos à lista dos 3 contactos favoritos () na barra de widgets.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir tons de toque e fotografias de ID do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens para todo o grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Grupos**.
3. Seleccione **Criar**.

4. Introduza um nome para o grupo e seleccione **Concluído**.
5. Para definir a imagem ID do chamador, seleccione o novo grupo → **Definições do grupo** → o campo de imagem → uma categoria de imagem → uma imagem → **Definir**.
6. Para definir um tom de toque para o grupo, seleccione o campo de tom de toque → uma categoria de tom de toque → um tom de toque → **Definir** ou **Seleccionar**.
7. Seleccione **Guardar**.

Utilizar as funções avançadas de mensagem

Saiba como criar e utilizar modelos para criar novas mensagens, e como utilizar os Messengers.

Criar um modelo de SMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.

2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Introduza o texto e seleccione **Concluído**.

Criar um modelo de MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de MMS**.
2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Crie uma mensagem MMS, com um assunto e anexos desejados para utilizar como modelo. ► p. 26
4. Seleccione **Mais** → **Guardar em** → **Modelos**.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar nova mensagem** → um tipo de mensagem.
2. No campo de texto, seleccione **Mais** → **Inserir** → **Modelo** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de MMS**.
2. Seleccione o modelo pretendido.
3. Seleccione **Mais** → **Editar**.
O modelo é aberto como uma nova mensagem MMS.

Utilizar o Bluetooth messenger

Saiba como trocar mensagens instantâneas com os seus familiares e amigos através de Bluetooth.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Bluetooth messenger**.
2. Seleccione **Sim** para ligar a funcionalidade sem fios Bluetooth.
3. Seleccione **Procurar**.
4. Seleccione um dispositivo.
5. Seleccione o campo para a introdução da mensagem.
6. Introduza a sua mensagem e seleccione **Concluído**.

7. Seleccione **Enviar**.
8. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso e seleccione **OK**.
Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código PIN ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.



Poderá ser necessário introduzir um PIN conforme o dispositivo.

Utilizar o Paringo messenger

Saiba como conversar num chat com os seus familiares ou amigos.

1. No modo Menu, seleccione **Messenger**.
2. Seleccione **OK** na janela Intro.



Da primeira vez que aceder a **Paringo**, ser-lhe-á pedido que confirme.

3. Seleccione **Menu** → **Sign In**.

4. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe e, em seguida, seleccione **Sign In**.
Depois de te iniciado sessão no messenger, verá uma lista que mostra todos os seu contactos do messenger.
5. Seleccione o contacto com que falar num chat.
Aparece o ecrã de conversação.
6. Introduza a sua mensagem e envie-a.

Utilizar as funções avançadas da câmara

Saiba como capturar fotografias em diferentes modos e personalizar as definições da câmara.

Capturar uma sequência de fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [📷] para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione ⚙️ → **Modo de disparo** → **Disparos múltiplos**.



4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima sem soltar [📷] para tirar uma sequência de fotografias.

Capturar fotografias divididas

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [📷] para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione ⚙️ → **Modo de disparo** → **Disparo em mosaico**.
4. Seleccione um esquema.
5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima [📷] para tirar fotografias para cada segmento.

Capturar fotografias com molduras decorativas


1. No modo Inactivo, prima sem soltar [📷] para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

3. Seleccione  → **Modo de disparo** → **Disparo de fotograma**.
4. Seleccione uma moldura.
5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima [] para tirar uma fotografia com a moldura.


Utilizar opções da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Modo de disparo	Alterar o modo de disparo
Resolução	Alterar a opção de resolução
Temporizador	Seleccionar o atraso no disparo
Equilíbrio de brancos	Ajustar o equilíbrio de cor
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Modo Visor	Altera o ecrã de pré-visualização
Mais definições	Alterar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  → **Mais definições** para aceder às seguintes opções:

Definição	Função
Qualidade	Ajustar a qualidade das fotografias
Medição de exposição	Seleccionar um tipo de fotómetro
Modo de disparo único	Ajustar a forma como a câmara deve guardar as fotografias tiradas
Som do obturador	Seleccionar um som para acompanhar o accionamento do obturador
Modo nocturno	Definir se pretende utilizar ou não o modo nocturno
Memória padrão	Permite seleccionar uma localização da memória para guardar novas fotografias
Nome padrão	Editar o nome predefinido para as novas fotografias

Antes de gravar um vídeo, seleccione  para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Modo de gravação	Alterar o modo de gravação
Resolução	Alterar a opção de resolução
Temporizador	Seleccionar o atraso no disparo
Equilíbrio de brancos	Ajustar o equilíbrio de cor
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Gravação de som	Ligar ou desligar o som
Modo Visor	Altera o ecrã de pré-visualização
Qualidade	Ajustar a qualidade dos vídeos
Memória padrão	Permite seleccionar uma localização da memória para guardar os novos clipes de vídeo
Nome padrão	Editar o nome predefinido para os novos clipes de vídeo

Utilizar funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música através do Samsung PC Studio

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Samsung PC Studio** ou **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
2. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.
3. Abra o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telemóvel.
Consulte a ajuda do Samsung PC Studio para mais informações.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória (se necessário).
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
3. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC. Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
4. Abra uma pasta para ver os ficheiros.
5. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Listas de reprod.**
2. Seleccione **Criar**.
3. Introduza um título para a nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione a nova lista de reprodução.
5. Seleccione **Adicionar** → **Faixas**.

6. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e seleccione **Adicionar**.

Personalizar as definições do leitor de música

1. No modo Menu, seleccione **Música**.
2. Pode também enviar ficheiros multimédia a partir de **Definições**.
3. Ajuste as definições para personalizar o seu leitor de música:

Opções	Função
Reprodução em segundo plano	Definir se o telemóvel deve tocar música em segundo plano quando sai do leitor de música
Desligar música automaticamente	Definir no cronómetro quando o leitor de música se deve desligar automaticamente

4. Seleccione **Guardar**.

Gravar músicas a partir do rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido ao telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione ► para iniciar o rádio FM.
4. Seleccione **Mais** → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Quando terminar a gravação, seleccione **Parar**.
O ficheiro de música será guardado em **Clips de rádio FM** (no modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Música**).



A função de gravação foi desenvolvida apenas para a gravação de voz. A qualidade da gravação será muito inferior à de gravações de multimédia digitais.

Guardar estações de rádio automaticamente

1. Ligue o auricular fornecido ao telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione ► para iniciar o rádio FM.
4. Seleccione **Mais** → **Sintonia automática**.
5. Seleccione **Sim** para confirmar (se necessário).
O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Configurar a sua lista de estações de rádio favoritas

1. Ligue o auricular fornecido ao telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione ► para iniciar o rádio FM.
4. Seleccione uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
5. Seleccione **Adicionar aos Favori...**

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as ferramentas e aplicações adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Conheça as capacidades de ligação a outros dispositivos sem fios para troca de dados e utilização das funcionalidades mãos livres do seu telemóvel.

Ligar a função sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth** → **Activação** → **Ligar** → **Guardar**.
2. Para permitir que outros dispositivos possam localizar o seu telemóvel, seleccione **A visibilidade do meu telefone** → **Ligar** → **Guardar**.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Seleccione um dispositivo.

3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso e seleccione **Concluído**.

Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código PIN ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.



Poderá ser necessário introduzir um PIN conforme o dispositivo.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telemóvel.
2. Seleccione **Enviar por** → **Bluetooth** ou seleccione **Mais** → **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth** (quando enviar dados de contacto, especifique os dados que devem ser enviados).

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e seleccione **Concluído** (se necessário).
2. Seleccione **Sim** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Utilizar o modo de SIM Remoto

No modo de SIM Remoto, só pode efectuar ou atender chamadas com um kit mãos livres Bluetooth ligado através do cartão SIM do telemóvel.

Para activar o modo de SIM Remoto,

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth** → **Modo SIM remoto**.
2. Seleccione **Ligar** → **Guardar**.

Para utilizar o modo de SIM Remoto, inicie a ligação Bluetooth a partir de um kit mãos livres Bluetooth.



O kit mãos livres Bluetooth tem de ser autorizado. Para autorizar, seleccione o dispositivo e seleccione **Mais** → **Autorizar dispositivo**.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Seleccione **Ligar** para activar a funcionalidade de mensagem SOS.
3. Seleccione **Vazio** em **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
4. Seleccione **Adicionar destinatários** → **Lista telefónica** para abrir a sua lista de contactos.
5. Seleccione os contactos pretendidos.
6. Seleccione um número (se necessário).
7. Depois de terminar a selecção dos contactos, seleccione **Adicionar** para regressar à lista de destinatários.
8. Seleccione **Guardar** para guardar os destinatários.
9. Seleccione **Uma vez** em **Repetir** e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
10. Seleccione **Guardar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, o ecrã táctil e as teclas têm de estar bloqueadas. Prima quatro vezes a tecla Volume.



Quando enviar uma mensagem SOS, todas as funcionalidades do telemóvel ficarão suspensas até que prima sem soltar [**⏏**].

Activar o Mobile Tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM no seu telemóvel, a funcionalidade de detecção móvel (Mobile tracker) envia automaticamente o número de contacto a dois dos destinatários para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel (em caso de roubo ou extravio).

Para activar o Mobile Tracker,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e seleccione **Concluído**.
3. Seleccione **Ligar** para activar o mobile tracker.

4. Seleccione **Vazio** em **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
5. Seleccione **Adicionar destinatários** → **Lista telefónica** para abrir a sua lista de contactos.
6. Seleccione os contactos pretendidos.
7. Seleccione um número (se necessário).
8. Depois de terminar a selecção dos contactos, seleccione **Adicionar** para regressar à lista de destinatários.
9. Seleccione **Guardar** para guardar os destinatários.
10. Seleccione **Vazio** em **Remetente** para abrir o campo para a introdução do remetente.
11. Introduza o nome do remetente e seleccione **Concluído**.
12. Seleccione **Guardar** → **Aceitar**.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada para não necessitar de participar em reuniões ou conversações indesejáveis. Pode também dar a impressão que está a falar ao telemóvel ao reproduzir uma voz previamente gravada.

Activar a função de chamadas falsas

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa**.
2. Seleccione **Ligar** em **Activação**.

Efectuar uma chamada falsa

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Volume para baixo.

Gravar voz

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
2. Seleccione **Ligar** em **Voz de chamada falsa**.

3. Selecciona **Gravação de voz**.
4. Selecciona ● para iniciar a gravação.
5. Fale para o microfone.
6. Quando terminar, selecciona ■.
7. Selecciona **Voltar** → **Guardar** para assinalar que a gravação deve ser usada como resposta para a chamada falsa.

Alterar o tempo de atraso antes de uma chamada falsa

1. No modo Menu, selecciona **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Temporizador de chamada falsa**.
2. Selecciona uma opção → **Guardar**.

Gravar e reproduzir memorandos de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu telemóvel.

Gravar um memorando de voz

1. No modo Menu, selecciona **Gravador de voz**.
2. Selecciona ● para iniciar a gravação.
3. Fale para o microfone para gravar o memorando.
4. Quando terminar, selecciona ■ ou **Guardar**.


Reproduzir um memorando de voz

1. No modo Menu, selecciona **Gravador de voz** → **Os meus clips de voz**.
2. Selecciona um ficheiro.
Prima a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume durante a reprodução.


Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.


Aplicar efeitos nas imagens

1. No modo Menu, seleccione **Editor de imagem**.
2. Seleccione **Ficheiros** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima  → uma opção de efeito (filtro, estilo, moldar ou desfocagem parcial).
5. Seleccione uma variação do efeito a aplicar e seleccione **Concluído**.
Para aplicar um efeito de desfocagem a uma área específica de uma imagem, mova ou redimensione o rectângulo e seleccione **Concluído**.
6. Quando terminar, seleccione **Ficheiros** → **Guardar como**.
7. Introduza um nome para o ficheiro da imagem e seleccione **Guardar**.

Transformar uma imagem


1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1 a 3 em “Aplicar efeitos nas imagens”.
2. Seleccione  → **Redimensionar**, **Rodar** ou **Inverter**.
3. Ajuste ou inverta a imagem conforme pretendido e seleccione **Concluído**.
Para redimensionar a imagem, seleccione um tamanho → **Seleccionar** → **Sim**, e avance para o passo 5.
4. Quando terminar, seleccione **Ficheiros** → **Guardar como**.
5. Introduza um nome para o ficheiro da imagem e seleccione **Guardar**.

Recortar uma imagem

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1 a 3 em “Aplicar efeitos nas imagens”.
2. Seleccione .
3. Desenhe o rectângulo na área que pretende recortar e seleccione **Concluído**.
Para alterar o rectângulo, seleccione **Forma**.

- Quando terminar, seleccione **Ficheiros** → **Guardar como**.
- Introduza um nome para o ficheiro da imagem e seleccione **Guardar**.

Ajustar uma imagem

- Abra uma imagem a editar - consulte os passos 1 a 3 em "Aplicar efeitos nas imagens."
- Selecione  → uma opção de ajuste (brilho, contraste ou cor).
Para ajustar a imagem automaticamente, seleccione **Nível automático**.
- Ajuste a imagem conforme pretendido e seleccione **Concluído**.
- Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 6 e 7 em "Aplicar efeitos nas imagens".

Inserir um elemento visual

- Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1 a 3 em "Aplicar efeitos nas imagens".

- Selecione **Mais** → **Inserir** → um elemento visual (moldura, imagem, ClipArt, ícone expressivo ou texto).
- Selecione um elemento visual ou introduza texto e seleccione **Guardar**.
- Mova ou redimensione a funcionalidade visual ou o texto e seleccione **Concluído**.
- Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 6 e 7 em "Aplicar efeitos nas imagens".

Imprimir imagens

Saiba como imprimir a sua imagem com uma ligação USB ou através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Para imprimir uma imagem utilizando uma ligação USB,

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Impressora** → **Guardar**.
- Ligue a entrada multifunções do telemóvel a uma impressora compatível.
- Abra uma imagem. ► p. 30
- Selecione **Mais** → **Impressão via** → **USB**.
- Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem utilizando a função sem fios Bluetooth,

1. Abra uma imagem. ► p. 30
2. Selecione **Mais** → **Impressão via** → **Bluetooth** → **Imprimir**.
3. Selecione uma impressora com capacidades Bluetooth e emparelhe o telemóvel com a impressora. ► p. 46
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Ver fotografias e vídeos na Web

Saiba como aceder a sites de partilha de fotografias e blogues, e ver fotografias e vídeos.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Selecione o site ou blogue que pretende ver.
3. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe para o destino (se necessário).

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações com a tecnologia galardoadada Java.



Consoante o software do seu telemóvel, a transferência de ficheiros Java ou aplicações Java poderá não ser suportada.

Transferir jogos ou aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos**.
O telemóvel ligará ao Web site predefinido pela sua operadora.
2. Selecione um jogo ou uma aplicação e transfira-o para o telemóvel.

Jogar

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações**.
2. Selecione um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.



Os jogos disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região. Os controlos e opções dos jogos podem variar.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → uma aplicação.
2. Seleccione **Mais** para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Sincronizar dados

Saiba como sincronizar os contactos, eventos de calendário e tarefas com o servidor Web especificado.

Para criar um perfil de sincronização,

1. No modo Menu, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione **Adicionar** e especifique os parâmetros do perfil.
3. Quando terminar, seleccione **Guardar**.


Para iniciar a sincronização,

1. No modo Menu, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione um perfil de sincronização.
3. Seleccione **OK** para iniciar a sincronização com o servidor Web especificado.

Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas num outro país ou localidade e configurar relógios mundiais para serem apresentados no ecrã.

Criar um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Seleccione **Adicionar**.
3. Desloque para a esquerda ou para a direita para um fuso horário.
4. Para definir a hora de Verão, seleccione .
5. Seleccione **Adicionar** para criar o seu relógio mundial. O relógio mundial fica definido como o segundo relógio.
6. Seleccione **Adicionar** para adicionar mais relógios mundiais (passo 3).

Adicionar um relógio internacional ao ecrã

Com o modo de Relógio Duplo pode ver relógios com diferentes fusos horários.

Após criar um relógio mundial,

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para o relógio que pretende adicionar e seleccione **Mais** → **Def. como 2.º relóg.**

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione uma localização vazia ou seleccione **Criar**.
3. Introduza a informação do alarme.

4. Seleccione **Guardar**.



Caso o telemóvel esteja desligado, a funcionalidade de ligação automática configura o telemóvel para que este se ligue e emita o som de alarme na hora indicada.

Parar um alarme

Quando o alarme toca,

- Seleccione **OK** para parar o alarme sem repetição.
- Seleccione **OK** para parar o alarme com repetição ou seleccione **Adiar** para parar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione o alarme que pretende desactivar.
3. Seleccione **Desligar em Alarme**.
4. Seleccione **Guardar**.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, seleccione **Calculadora**.
2. Pode utilizar as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Menu, seleccione **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Temporizador**.
2. Seleccione **Definir**.
3. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione **Reproduzir** para iniciar ou interromper a contagem decrescente.
5. Ao terminar a contagem decrescente, seleccione **OK** para parar o alerta.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar ou gravar os tempos das voltas.
3. Seleccione **Marcar** para gravar tempos parciais.
4. Quando terminar, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Repor** para limpar os resultados gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Menu, seleccione **Tarefa**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Introduza os detalhes da tarefa e seleccione **Guardar**.

Criar um novo memorando

1. No modo Menu, seleccione **Memorando**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Introduza o texto do memorando e seleccione **Concluído**.

Gerir o seu calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Ver por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza os detalhes do evento conforme necessário e seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos para uma data específica,

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione uma data no calendário.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Para ver eventos por tipo de evento,

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Mais** → **Lista de eventos** → um tipo de evento.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o seu telemóvel, tente efectuar estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o seu telemóvel ou durante a sua utilização, poderá solicitar a introdução dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone.
PIN	Ao utilizar o telemóvel pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu de Protecção por PIN .

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta repetida do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.
PIN2	Quando acede a um menu que requer o PIN2, necessita de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.


O telemóvel solicita a introdução do cartão SIM.

Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.

O seu telefone apresenta “Serviço não disponível” ou “Não concluído”.

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: .
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outro chamador não consegue comunicar consigo.

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telemóvel.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.


A bateria não foi carregada correctamente ou, por vezes, o telefone desliga-se automaticamente.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente ao toque.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telemóvel.

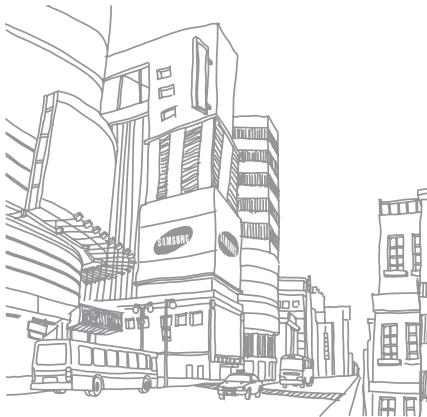

Índice remissivo

Alarmes

- criar, 55
- desactivar, 55
- parar, 55

Auricular 26

Bateria

- carregar, 18
- indicador de bateria fraca, 18
- instalar, 16

Bloquear

- consulte bloquear telemóvel

Bloquear telemóvel 25

Bluetooth

- activar, 46
- enviar dados, 47
- modo SIM remoto, 47
- receber dados, 47

Bluetooth messenger 40

Browser

- adicionar aos favoritos, 33
- iniciar a página inicial, 33
- transferir multimédia 33

Calculadora

- consulte ferramentas,
calculadora

Calendário

- consulte ferramentas, calendário

Cartão de memória 19

Cartão SIM 16

Cartões de visita 38

Chamadas

- a partir da lista telefónica, 37
- atender
- chamadas adicionais, 36
- atender, 26
- colocar em espera, 36
- efectuar, 25
- fazer chamadas falsas, 49
- funções avançadas, 35
- funções básicas, 25
- marcar chamadas adicionais, 36
- números internacionais, 37
- recentemente marcadas, 35

recuperar
chamadas em espera, 36
rejeitar, 37
responder a chamadas não
atendidas, 35
ver não atendidas, 35
vários participantes, 36

Chamadas de conferência

consulte chamadas, vários
participantes

Chamadas falsas

consulte chamadas, efectuar
chamadas falsas

Comunidades

consulte ferramentas, blogue
móvel

Contactos

adicionar, 29
criar grupos, 38
localizar, 29

e

Conversor

consulte ferramentas, conversor

Cronómetro

consulte ferramentas,
cronómetro

Ferramentas

alarme, 55
blogue móvel, 53
calculadora, 56
calendário, 57
conversor, 56
cronómetro, 56
editor de imagem, 51
tarefa, 57
temporizador de contagem
decrecente, 56

Fotografias

captura avançada, 41
capturas básicas, 29
editar, 51
ver, 30

Imagem de fundo 25

Imagens

ajustar, 52
aplicar efeitos, 51
imprimir, 52
inserir elementos visuais, 52
recortar, 51
transformar, 51

Internet

consulte browser

Java

aceder a aplicações, 54
iniciar jogos, 53
transferir, 53

Leitor de música

criar listas de reprodução, 44
ouvir música, 32
personalizar, 44

Memorando

consulte memorandos de texto
ou de voz

Memorandos de voz

gravar, 50
reproduzir, 50

Mensagem SOS 48

Mensagens

enviar e-mail, 27
enviar instantâneas
(Bluetooth messenger), 40
enviar instantâneas
(messenger Parlingo), 40
enviar MMS, 26
enviar SMS, 26
ver e-mail, 28
ver MMS, 28
ver SMS, 28

Messenger Palringo 40

MMS

consulte mensagens

Mobile tracker 48

Modelos

inserir, 39
MMS, 39
SMS, 39

navegação

consulte browser

Perfil offline 20

Perfil silencioso 24

Relógio

consulte relógio mundial

Relógio mundial

criar, 54
definir visualização dupla, 55

Rádio

consulte rádio FM

Rádio FM

gravar músicas, 45
guardar estações, 45
ouvir, 31

Samsung PC Studio 43

Serviços Google 34

Som das teclas 23

Tarefa

consulte ferramentas, tarefa

Tema 25

Temporizador de contagem decrecente

consulte ferramentas,
temporizador de contagem
decrecente

Temporizador,

- consulte ferramentas,
- temporizador de contagem decrescente

Texto

- criar memorandos, 57
- introduzir, 27
- mensagens, 26

Tom de toque 24

Volume

- volume da chamada, 26
- volume do som das teclas, 23

Vídeos

- capturar, 30
- ver, 31

Widgets 22

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : GT-C3510

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.09

Yong-Sang Park /Director de Assistência

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)



* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o telemóvel.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26764A
Portuguese. 04/2010. Rev. 1.1