

The Samsung logo is located in the top right corner of the page. It consists of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters, centered within a dark blue oval shape.

SAMSUNG

E-MANUAL

Obrigado por adquirir este produto Samsung. Para receber uma assistência mais completa, registre o seu produto em

www.samsung.com/register

Modelo _____ N.º de série _____

Índice

Ligação da antena e de dispositivos externos

Ligação de antena

Ligação de dispositivos de vídeo

4 Ligação HDMI

5 Ligação de componente

6 Ligação de entrada externa

Som do televisor através dos altifalantes externos

8 Ligação de áudio digital (óptico)

9 Ligação de saída de áudio

Ligação a um computador

11 Ligação através da porta HDMI

12 Ligação através da porta HDMI (DVI)

13 Ligação através da rede doméstica

Ligação com um dispositivo móvel

15 Ecrã do dispositivo móvel no televisor (Espelhamento de Ecrã)

16 Ligação de dispositivos móveis sem um router sem fios (Wi-Fi Directo)

17 Ligação através da rede doméstica

17 Nome do televisor na rede

Seleccção do sinal de entrada

Utilização de dispositivos remotos e periféricos

Controlo do televisor com um teclado

19 Ligação de um teclado

20 Utilização do teclado

Controlo do televisor com um rato

21 Ligação de um rato

22 Utilização do rato

Introdução de texto com o teclado QWERTY

23 Utilização de funções adicionais

Ligação à Internet

Estabelecimento de uma ligação à Internet com fios

24 Ligação de um cabo LAN

25 Ligação automática a uma rede de Internet com fios

25 Ligação manual a uma rede de Internet com fios

Estabelecimento de uma ligação à Internet sem fios

27 Ligação automática a uma rede de Internet sem fios

28 Ligação manual a uma rede de Internet sem fios

30 Ligação a uma rede de Internet sem fios com WPS

Resolução de problemas de conectividade à Internet

31 Resolução de problemas de conectividade à Internet com fios

33 Resolução de problemas de conectividade à Internet sem fios

Rede móvel

Verificação do estado da ligação à Internet

Funcionalidades Smart

Smart Hub

- 37 Teste das ligações do Smart Hub
- 38 Abertura do Primeiro Ecrã
- 39 Acesso ao ecrã do painel
- 39 Utilização do Tutorial do Smart Hub
- 39 Reposição do Smart Hub

Utilização do Smart Hub com uma Conta Samsung

- 40 Criação de uma Conta Samsung
- 41 Criação de uma Conta Samsung com uma conta do Facebook
- 42 Início de sessão na Conta Samsung
- 43 Associação da conta Samsung a contas de aplicações
- 44 Alteração e adição de informações à Conta Samsung
- 44 Eliminação de todas as contas Samsung do televisor
- 45 Utilização das funções do menu de contexto
- 46 Instalação de uma aplicação
- 47 Aplicações predefinidas
- 48 Utilização do Web Browser
- 51 Reordenação das aplicações no ecrã SAMSUNG APPS
- 51 Remoção de uma aplicação do televisor
- 52 Classificação/Crítica de uma aplicação
- 52 Actualizar uma aplicação
- 53 Funcionalidades SAMSUNG APPS

Reprodução de fotografias, vídeos e música

- 54 Reprodução de conteúdos multimédia a partir de um dispositivo USB
- 55 Reprodução de conteúdo multimédia guardado num computador/dispositivo móvel
- 57 Botões e funções disponíveis durante a visualização de fotografias
- 58 Botões e funções disponíveis durante a visualização de vídeos
- 60 Botões e funções disponíveis durante a reprodução de música
- 61 Funções no ecrã da lista de conteúdos multimédia

Ver televisão

Configuração de uma Ver a Agenda

- 62 Configuração da opção Ver a Agenda
- 63 Gestão da lista Ver a Agenda

Utilização do Lista Canais

Registo, remoção e edição de canais

- 65 Registo e remoção de canais
- 66 Edição de canais registados
- 66 Activação/desactivação da protecção por palavra-passe dos canais
- 66 Alterar números
- 66 Bloqueio/Desbloqueio de canais

Criação e personalização da Lista de Favoritos

- 67 Registo de um canal nos Favoritos
- 68 Visualização apenas de canais da Lista de Favoritos
- 68 Edição de uma Lista de Favoritos

Adicionar realismo ao desporto

- 71 Activação do Cricket Mode

Funcionalidades de suporte para visualização de programas televisivos

- 72 Visualização de transmissão PIP
- 73 Procura de canais disponíveis

Utilização do Definições do Canal

- 74 País (Área)
- 74 Sintonização manual
- 75 Sintonização fina do ecrã

Definições de imagem e som

Alteração do modo de imagem e ajuste da qualidade de imagem

- 76 Escolha do modo de imagem adequado ao ambiente de visualização
- 77 Ajuste da qualidade de imagem em cada modo de imagem
- 78 Ajuste de cada modo de imagem (Definições Avançadas)
- 80 Ajuste da imagem para uma visualização mais fácil (Opções de Imagem)

Funções de suporte da imagem

- 82 Visualização de transmissão PIP
- 83 Alteração do Tamanho Imagem e da Posição
- 84 Ouvir apenas o áudio com o ecrã desligado (Imagem Desl.)
- 84 Reposição das definições do Modo Imagem

Alteração do Modo Som e utilização dos efeitos sonoros

- 85 Escolha do Modo Som adequado ao ambiente
- 86 Utilização de efeitos de som

Funções de suporte de som

- 87 Selecção de altifalantes
- 87 Designação do tipo de instalação do televisor
- 88 Activação do som (Definições Adicionais)
- 88 Reposição de todas as definições de som

Geral

Acerto da hora e utilização do temporizador

- 89 Definição da hora actual
- 90 Utilização dos temporizadores

Utilização da protecção de ecrã e das funcionalidades de poupança energética

- 92 Evitar a queimadura de ecrã
- 92 Utilização das funcionalidades de poupança energética

Utilização do Anynet+ (HDMI-CEC)

- 93 Configuração da opção Anynet+ (HDMI-CEC)

Utilização do e-Manual

- 94 Início do e-Manual
- 94 Funcionalidades adicionais do e-Manual
- 95 Actualização do e-Manual para a versão mais recente

Actualização do software

- 96 Actualização de software através da Internet
- 96 Actualização de software através de uma ligação USB
- 97 Activação de actualizações de software automáticas

Utilização de outras funções

- 98 Activação da opção Contraste Elevado
- 98 Ajuste da Transparên. Menu

Funcionalidades de suporte para visualização de programas televisivos

- 99 Aumento da área de foco do Smart Hub
- 99 Alteração do Idioma do Menu
- 99 Utilização do Modo Cinema Indiano
- 100 Utilização das funções do Joy Plus Feature
- 100 Repetir História
- 101 Captura de ecrã
- 101 Gravação de som
- 102 Restrictions
- 102 Consulta de Notificações
- 103 Configuração de uma Palavra-passe
- 103 Activação do Modo Jogo
- 103 Bloqueio/Desbloqueio dos botões do painel
- 103 Apresentação/Ocultação do logótipo Samsung durante o arranque
- 104 Registo do televisor como dispositivo DivX certificado (ver filmes DivX pagos)

- 105 Reposição das predefinições do televisor
- 105 Transformação do televisor num exemplar de demonstração (para lojas de retalho)

Funcionalidade de teletexto

Resolução de Problemas

Obtenção de Assistência

- 108 Assistência através da Gestão Remota
- 109 Localização das informações de que necessita para receber assistência

O ecrã tem um problema

- 110 Teste da imagem

Não ouço o som nitidamente

- 113 Teste do som

Há um problema com a transmissão.

O computador não se liga ao televisor.

Não consigo ligar à Internet.

A função Anynet+ (HDMI-CEC) não está a funcionar.

Estou com problemas a iniciar/utilizar aplicações.

Não consigo reproduzir o ficheiro.

Quero repor o televisor.

Outros problemas

Notas e precauções

Ler antes de utilizar as SAMSUNG APPS

Restrições do Web Browser

Limitações relativas aos ficheiros de fotografia, vídeo e música

- 122 Transferências de ficheiros de dispositivos de armazenamento
- 123 Legendas externas suportadas
- 123 Legendas internas suportadas
- 124 Resoluções e formatos de imagem suportados
- 124 Formatos de música e codecs suportados
- 125 Codecs de vídeo suportados

Ler depois de instalar o televisor

- 127 Tamanhos da imagem e sinais de entrada
- 127 Instalação de um dispositivo anti-roubo Kensington
- 128 Ler antes de configurar uma ligação à Internet sem fios

Ler antes de ligar um computador (resoluções suportadas)

- 129 LED série 4
- 131 LED série 5,
- 133 Resoluções suportadas para sinais de vídeo

Licença


Glossário

Ligação de antena


 a disponibilidade depende do modelo específico e da área.

Antes de ligar quaisquer dispositivos externos e cabos ao televisor, confirme o número de modelo. Na parte de trás do televisor, encontra-se um autocolante com o número de modelo. O método de ligação varia consoante o modelo.

É necessário ligar uma antena ao televisor para receber sinais de transmissão.

 Quando se utiliza uma caixa de televisão por cabo ou um receptor de satélite, não é necessário ligar uma antena.

Ligue o cabo de antena correcto, de acordo com o seu ambiente de visualização, ao conector de antena do televisor, como se mostra no diagrama.

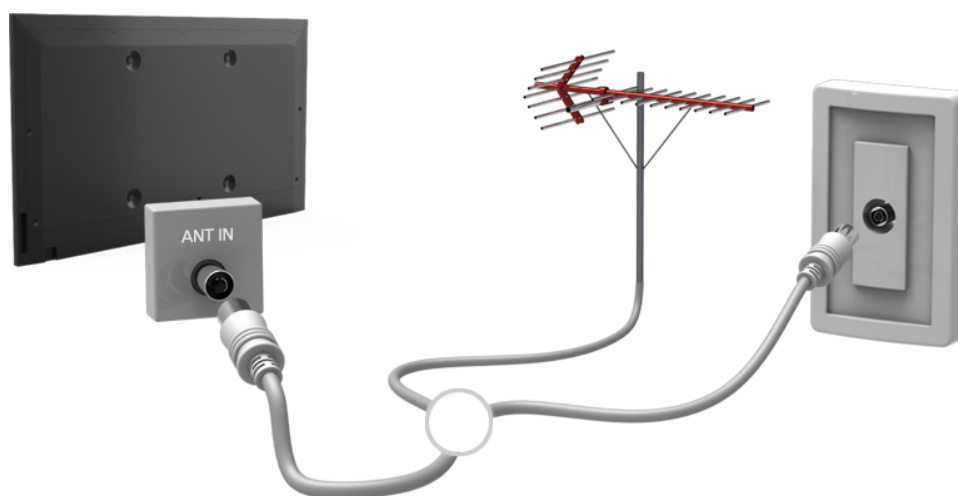

Ligação de dispositivos de vídeo

O seu televisor inclui uma série de conectores para a entrada de vídeo a partir de dispositivos externos, tais como caixas de televisão por cabo, receptores de satélite, leitores de Blu-ray, leitores de DVD, câmaras de vídeo e consolas de jogos. Segue-se uma lista de conectores incluídos apresentados por ordem decrescente de qualidade de imagem.

- HDMI
- Componente
- Entrada externa

Para obter a melhor qualidade da imagem, ligue um dispositivo de vídeo ao televisor através de um conector HDMI. Se o dispositivo não tiver um conector HDMI, experimente um conector de componente para obter a segunda melhor qualidade de imagem.



O número de conectores e os respectivos nomes e localizações podem variar consoante o modelo.



Consulte o manual de utilização do dispositivo externo quando o ligar ao televisor. O número de conectores do dispositivo externo e os respectivos nomes e localizações podem variar consoante o fabricante.

Ligação HDMI

Antes de ligar quaisquer dispositivos externos ou cabos ao televisor, confirme o número de modelo do televisor. Na parte de trás do televisor, encontra-se um autocolante com o número de modelo. O método de ligação varia consoante o modelo.

Recomendam-se os seguintes tipos de cabos HDMI:


- Cabo HDMI de alta velocidade
- Cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet

Os cabos HDMI têm determinados requisitos:

- ✎ Utilize um cabo HDMI com uma espessura igual ou inferior a 14 mm.
- ✎ A utilização de um cabo HDMI não certificado pode resultar num ecrã em branco ou num erro de ligação.
- ✎ Alguns cabos e dispositivos HDMI poderão não ser compatíveis com o televisor devido a diferentes especificações HDMI.
- ✎ Este modelo de televisor não suporta HDMI com Canal Ethernet. A Ethernet é uma LAN (Local Area Network – Rede local) montada com cabos coaxiais que seguem a norma IEEE.

Consulte o diagrama e ligue o cabo HDMI ao conector de saída HDMI do dispositivo de vídeo e ao conector de entrada HDMI do televisor.

- ✎ O número de conectores e os respectivos nomes e localizações podem variar consoante o modelo.

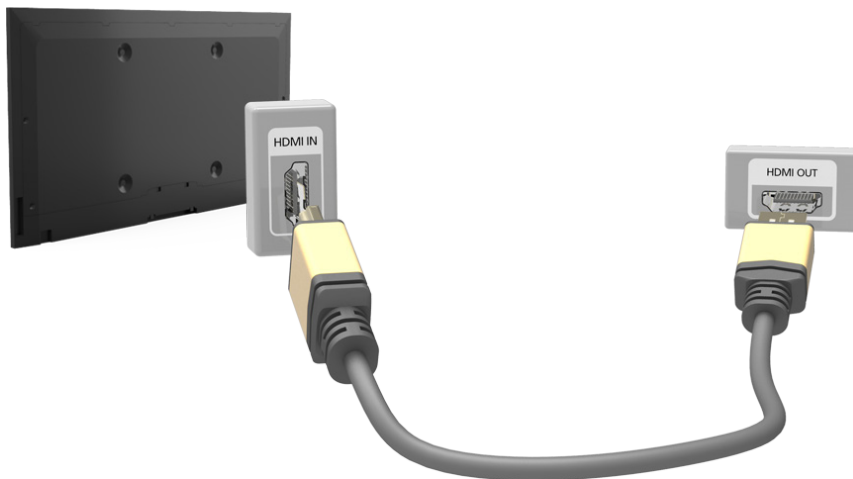

Assim que tiver efectuado a ligação, pode seleccionar o dispositivo externo ligado com o botão **SOURCE**.

Ligação de componente

Antes de ligar quaisquer dispositivos externos e cabos ao televisor, verifique o número do modelo do televisor que adquiriu. Na parte de trás do televisor, encontra-se um autocolante com o número de modelo. O método de ligação varia consoante o modelo.

Consulte o diagrama e ligue o cabo de componente AV aos conectores de entrada de componente do televisor e aos conectores de saída de componente do dispositivo.

Certifique-se de que as cores do cabo correspondem às cores do conector.



Assim que tiver efectuado a ligação, pode seleccionar o dispositivo externo ligado com o botão **SOURCE**.

Ligação de entrada externa

Antes de ligar quaisquer dispositivos externos ou cabos ao televisor, confirme o número de modelo do televisor. Na parte de trás do televisor, encontra-se um autocolante com o número de modelo. O método de ligação varia consoante o modelo.

Consulte o diagrama e ligue o cabo AV aos conectores de entrada AV do televisor e aos conectores de saída AV do dispositivo.

Se utilizar os conectores de entrada AV do televisor, ligue o cabo de vídeo ao conector Y. Alguns modelos incluem, igualmente, um conector de vídeo. Neste caso, ligue o cabo ao conector de vídeo.



Assim que tiver efectuado a ligação, pode seleccionar o dispositivo externo ligado com o botão **SOURCE**.

Som do televisor através dos altifalantes externos

O seu televisor inclui uma série de conectores para a entrada de áudio a partir de dispositivos, tais como leitores de Blu-ray e leitores de DVD, e para a saída de áudio para dispositivos, tais como amplificadores. Segue-se uma lista dos conectores.

- Áudio digital (óptico)
- Saída de áudio

Há várias questões a ter em consideração quando utiliza a entrada de áudio:

- Para obter uma melhor qualidade de áudio, é aconselhável utilizar um receptor AV.
- O número de conectores e os respectivos nomes e localizações podem variar consoante o modelo.
- Consulte o manual de utilização do dispositivo externo quando o ligar ao televisor. O número de conectores do dispositivo externo e os respectivos nomes e localizações podem variar consoante o fabricante.



Ligação de áudio digital (óptico)

Antes de ligar quaisquer dispositivos externos ou cabos ao televisor, confirme o número de modelo do televisor. Na parte de trás do televisor, encontra-se um autocolante com o número de modelo. O método de ligação varia consoante o modelo.


A ligação de um receptor AV ao televisor através de um conector de áudio digital (óptico) permite ouvir áudio digital.

A ligação de um dispositivo através de um cabo óptico não desliga automaticamente os altifalantes do televisor. Para desactivar os altifalantes do televisor, defina **Saída de Som da TV** (**Som** > **Definições das colunas** > **Saída de Som da TV**) como uma opção diferente de Altifalante da TV.

Ajuste o volume do dispositivo de áudio com o respectivo telecomando.

-  Um ruído fora do comum oriundo do dispositivo de áudio durante a sua utilização pode indicar um problema no próprio dispositivo de áudio. Se for este o caso, peça a ajuda do fabricante do dispositivo de áudio.
-  O áudio digital só está disponível com transmissões de 5.1 canais.

Consulte o diagrama e ligue o cabo óptico ao conector de saída de áudio digital do televisor e ao conector de entrada de áudio digital do dispositivo.

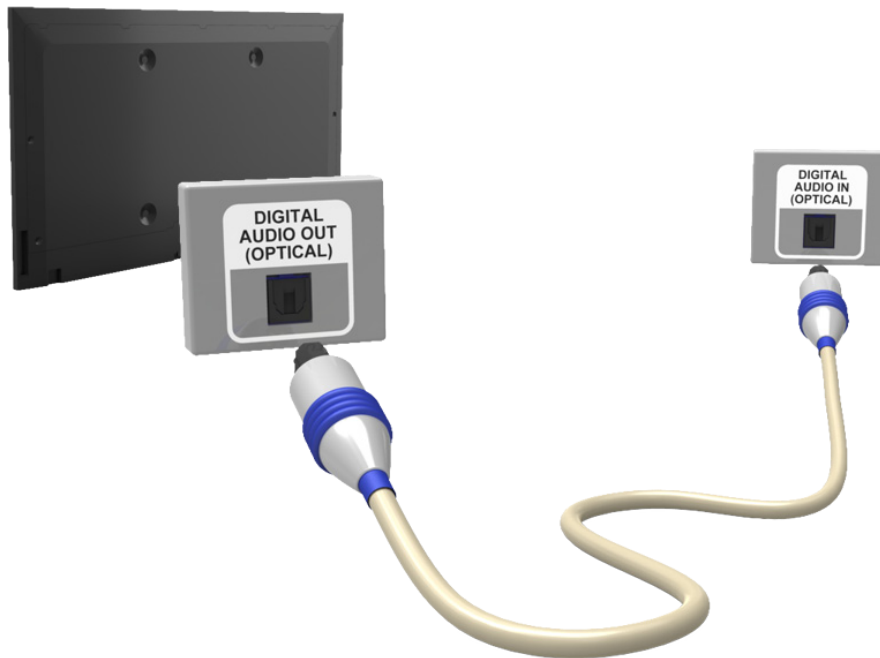


Ligação de saída de áudio

 A disponibilidade depende do modelo específico.

Antes de ligar quaisquer dispositivos externos ou cabos ao televisor, confirme o número de modelo do televisor. Na parte de trás do televisor, encontra-se um autocolante com o número de modelo. O método de ligação varia consoante o modelo.

 Os nomes e as localizações dos conectores podem variar consoante o modelo.

Consulte o diagrama e ligue o cabo de áudio ao conector de saída de áudio do televisor e ao conector de entrada de áudio do dispositivo.

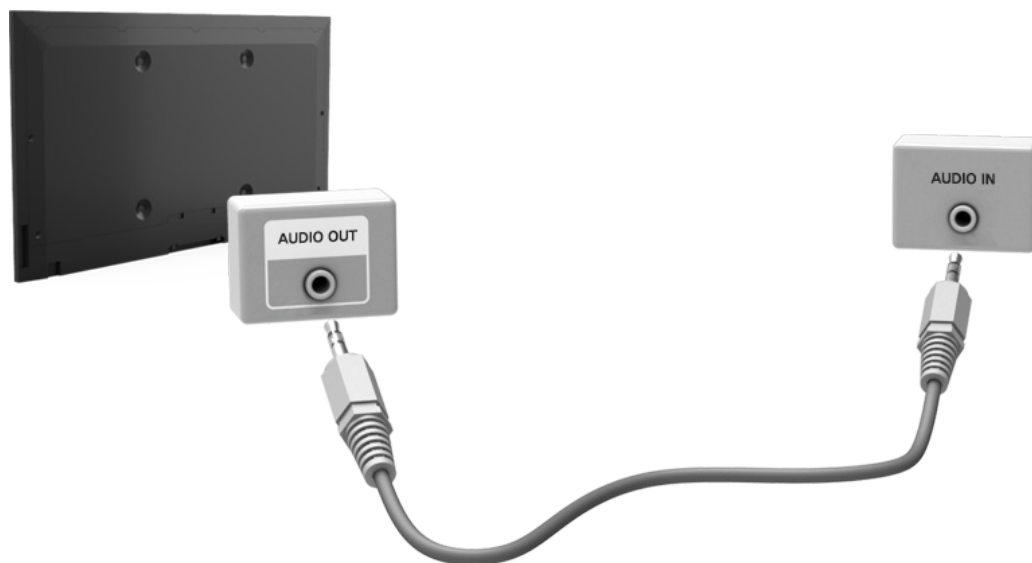

Ligação a um computador

Pode ligar directamente um computador ao televisor ou à rede para ver o ecrã ou o conteúdo do computador no televisor. Ligue o computador ao televisor da seguinte forma.

- **Ligação através da porta HDMI**

Pode ligar o computador ao televisor utilizando o cabo HDMI para visualizar o ecrã do computador no televisor.

- **Ligação através da porta HDMI**

Pode ligar um computador ao televisor ligando a porta DVI do computador à porta HDMI do televisor com o cabo DVI/HDMI para visualizar o ecrã do computador no televisor.

- **Ligação através da rede doméstica**


Aceda rapidamente a ficheiros de fotografia, vídeo e música guardados num computador ligando o televisor e o computador ao mesmo router ou ponto de acesso.

Ligação através da porta HDMI


Antes de ligar quaisquer dispositivos externos ou cabos ao televisor, confirme o número de modelo do televisor. Na parte de trás do televisor, encontra-se um autocolante com o número de modelo. O método de ligação varia consoante o modelo.


Para a ligação HDMI, recomenda-se um dos seguintes tipos de cabos HDMI:

- Cabo HDMI de alta velocidade
- Cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet


 Utilize um cabo HDMI com uma espessura igual ou inferior a 14 mm. A utilização de um cabo HDMI não certificado pode resultar num ecrã em branco ou num erro de ligação.

 Alguns cabos e dispositivos HDMI poderão não ser compatíveis com o televisor devido a diferentes especificações HDMI.

 Este modelo de televisor não suporta HDMI com Canal Ethernet. A Ethernet é uma LAN (Local Area Network – Rede local) montada com cabos coaxiais que seguem a norma IEEE.

 Consoante as especificações da respectiva placa gráfica, alguns computadores não suportam a interface HDMI. Neste caso, utilize um cabo DVI/HDMI para ligar o computador ao televisor.

Consulte o diagrama e ligue o cabo HDMI ao conector de saída HDMI do dispositivo de vídeo externo e ao conector de entrada HDMI do televisor.

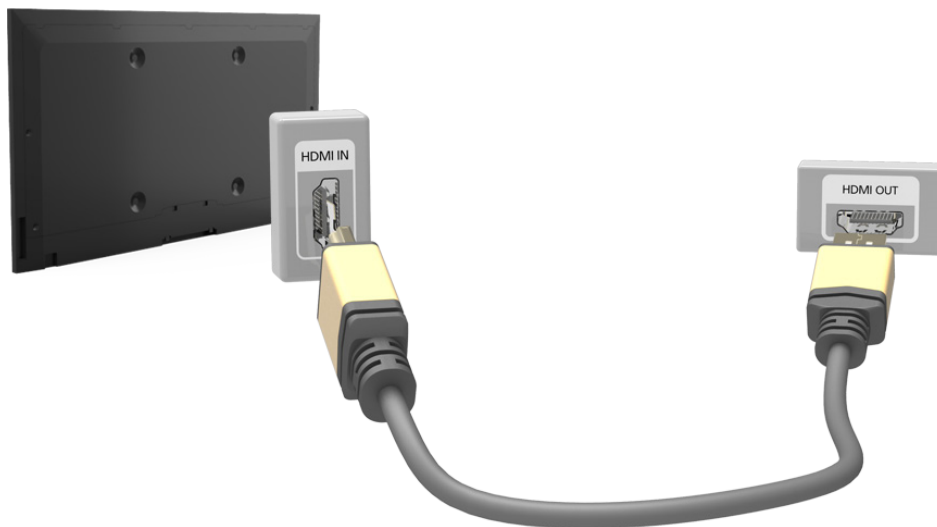


Assim que tiver efectuado a ligação, pode seleccionar o dispositivo externo ligado com o botão **SOURCE**.

Ligação através da porta HDMI (DVI)

Se a placa gráfica do computador não suportar a interface HDMI, ligue o computador ao televisor com o cabo DVI (Digital Visual Interactive)/HDMI. Para ouvir o som do computador, ligue o altifalante externo ao conector de saída de áudio do computador.

 Para saber quais as resoluções suportadas pelo televisor.

Consulte o diagrama e ligue o cabo DVI/HDMI à porta HDMI (DVI) do televisor e à porta de saída DVI do computador.

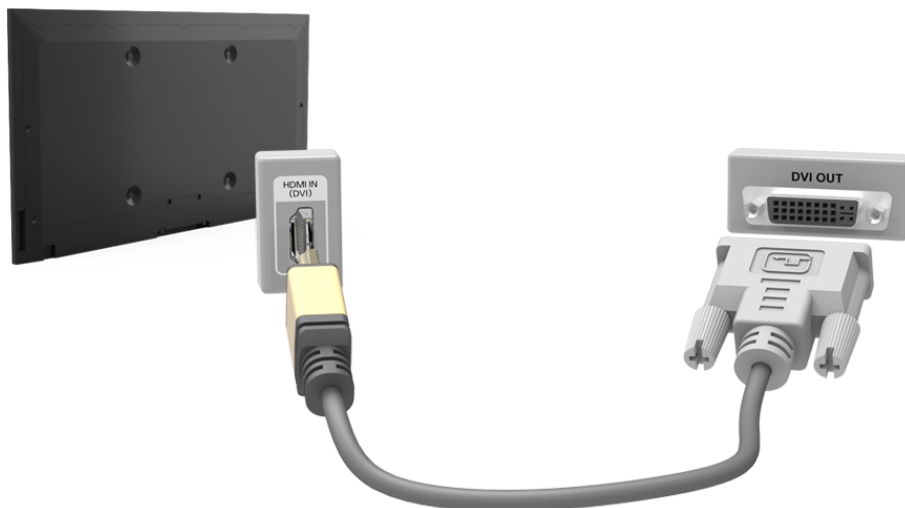


Assim que tiver efectuado a ligação, pode seleccionar o dispositivo externo ligado com o botão **SOURCE**.

Ligação através da rede doméstica

Aceda e veja/reproduza rapidamente no ecrã do televisor ficheiros de fotografia, vídeo e música de um computador.

1. Ligue o televisor e o computador ao mesmo router ou ponto de acesso. Uma rede doméstica ficará configurada assim que as duas ligações forem estabelecidas.

 A rede doméstica permite a partilha de conteúdo entre o televisor, computadores e dispositivos móveis ligados ao mesmo router com ou sem fios.

2. A partir do computador, seleccione [Painel de Controlo] > [Rede e Internet] > [Centro de Rede e Partilha] > [Alterar definições de partilha avançadas] e seleccione [Escolher opções de transmissão em sequência de multimédia...] para activar a transmissão em sequência de multimédia.

3. A partir da lista, defina o televisor para [Permitido].

4. Inicie o Windows Media Player no computador, seleccione [Definições] > [Gerir bibliotecas] e adicione a localização onde os ficheiros de fotografia, vídeo e música estão guardados para vê-los/reproduzi-los no ecrã do televisor. Para obter mais informações sobre a visualização/reprodução de ficheiros multimédia, consulte a secção "Reprodução de conteúdo multimédia guardado num computador/dispositivo móvel".

 Será possível ver/reproduzir no ecrã ficheiros movidos para a pasta predefinida do Windows Media Player.

 Enquanto a partilha de ficheiros estiver activada, o acesso não autorizado pode ser permitido. Desactive a partilha de ficheiros se o acesso a dados não for necessário.

Ligação com um dispositivo móvel

Ligue um dispositivo móvel, tal como um smartphone ou tablet, de forma directa ou indirecta ao televisor através de uma rede partilhada e visualize o ecrã ou o conteúdo do dispositivo móvel no ecrã do televisor. Ligue o dispositivo móvel ao televisor da seguinte forma.

- **Ecrã do dispositivo móvel no televisor (Espelhamento de Ecrã)**

Estabeleça uma ligação sem fios entre o televisor e o dispositivo móvel com a função de espelhamento para ver o conteúdo do dispositivo móvel no televisor.

 Esta opção apenas está disponível com dispositivos móveis que suportem espelhamento.

 Dependendo do software do telemóvel.

- **Ligação de dispositivos móveis sem um router sem fios (Wi-Fi Directo)**


A função Wi-Fi Directo permite-lhe ligar o televisor a um dispositivo móvel sem um router ou ponto de acesso. Acesse e reproduza rapidamente no ecrã do televisor ficheiros de fotografia, vídeo e música de um dispositivo móvel ligado.

 Esta opção apenas está disponível com dispositivos móveis que suportem Wi-Fi Directo.

- **Ligação através da rede doméstica**

Veja/reproduza no televisor ficheiros de fotografia, vídeo e música de um dispositivo móvel ligado ao mesmo router ou ponto de acesso do televisor.


Ecrã do dispositivo móvel no televisor (Espelhamento de Ecrã)

 A disponibilidade depende do modelo específico e da área.

 Dependendo do software do telemóvel.

Rede > Espelhamento de Ecrã [Tentar Ag.](#)


Ligue, sem fios, ao televisor um dispositivo móvel com a função de espelhamento activada e reproduza no televisor os ficheiros de vídeo e áudio armazenados no dispositivo. O espelhamento refere-se à função que reproduz, simultaneamente, num televisor e no dispositivo móvel, os ficheiros de vídeo e áudio localizados num dispositivo móvel.


 Para utilizar a função **Espelhamento de Ecrã**, o dispositivo móvel tem de suportar uma função de espelhamento, tal como AllShare Cast ou **Espelhamento de Ecrã**. Para verificar se o seu dispositivo móvel suporta a função de espelhamento, visite o website do fabricante do dispositivo móvel.

 O vídeo ou o áudio pode parar de forma intermitente em função das condições de rede.

Ligação através de um dispositivo móvel

1. No dispositivo móvel, execute a função **Espelhamento de Ecrã**. O dispositivo móvel procura dispositivos disponíveis para ligação.
2. Selecciono o televisor a partir da lista de resultados de procura. O televisor exibe uma janela de contexto.
3. Na janela de contexto, seleccione **Permit.** para ligar o dispositivo móvel.

 Todos os dispositivos móveis anteriormente autorizados ligar-se-ão automaticamente sem necessitarem de aprovação.

 Se seleccionar **Recus.**, o dispositivo não irá aparecer e não poderá ser activado desta forma. Aceda a **Rede > Espelhamento de Ecrã > Gestor Disps.** para autorizar o dispositivo móvel anteriormente recusado.

Não procurar o televisor em dispositivos móveis

1. Aceda a **Rede > Espelhamento de Ecrã** para executar a função **Espelhamento de Ecrã**. Pode também seleccionar a função **Espelhamento de Ecrã** numa lista, carregando em **SOURCE**.
2. Execute a função de espelhamento no dispositivo móvel. Visualize uma lista enquanto procura automaticamente dispositivos móveis.
3. Selecciono o televisor e este estabelece automaticamente a ligação.

 Se os dispositivos móveis não conseguirem estabelecer a ligação, experimente desligar e ligar o televisor.

Permissão/recusa da ligação através de dispositivos móveis


 A visualização com esta função só está disponível quando os dispositivos móveis permitem a ligação.

1. Aceda a **Rede > Espelhamento de Ecrã > Gestor Disps.** para seleccionar **Gestor Disps.** Esta opção exibe uma lista de ligações solicitadas por dispositivos móveis.
2. Pode permitir o acesso ou recusar ligações a dispositivos móveis.

Ligação de dispositivos móveis sem um router sem fios (Wi-Fi Directo)



Rede > **Wi-Fi Directo** [Tentar Ag.](#)

A função Wi-Fi Directo permite-lhe ligar dispositivos móveis directamente ao televisor através de tecnologia sem fios. Após ligar um dispositivo ao televisor com a função Wi-Fi Directo, será possível ver/reproduzir ficheiros de vídeo, fotografia e música do dispositivo no televisor.

-  O dispositivo móvel tem de suportar a função Wi-Fi Directo. Certifique-se de que o dispositivo móvel que pretende utilizar suporta a função Wi-Fi Directo.
- 1. Active a função Wi-Fi Directo no dispositivo móvel e inicie o **Wi-Fi Directo**. O televisor procura e apresenta automaticamente uma lista de dispositivos disponíveis. O nome do televisor também aparece no dispositivo móvel.
- 2. Selecione o dispositivo a partir da lista para iniciar uma ligação. Se o dispositivo receber um pedido de ligação vindo do televisor, verá uma mensagem de permissão no dispositivo e vice-versa.
- 3. Permita a ligação. Deste modo, o processo de ligação fica concluído.

Ligação através da rede doméstica

Veja/reproduza ficheiros de fotografia, vídeo e música de um dispositivo móvel no televisor.

1. Ligue o televisor e o dispositivo móvel ao mesmo router ou ponto de acesso. Uma rede doméstica ficará configurada assim que as ligações forem estabelecidas.
 -  A rede doméstica permite a partilha de conteúdo entre o televisor, computadores e dispositivos móveis ligados ao mesmo router com ou sem fios.
2. Active a partilha de ficheiros no dispositivo móvel. Os conteúdos partilhados do dispositivo móvel podem ser visualizados/reproduzidos no televisor. Para obter mais informações sobre conteúdos multimédia, consulte a secção "Reprodução de conteúdo multimédia guardado num computador/dispositivo móvel".
 -  Enquanto a partilha de ficheiros estiver activada, o acesso não autorizado pode ser permitido. Desactive a partilha de ficheiros se o acesso a dados não for necessário.

Nome do televisor na rede

Rede > Nome Dispositivo [Tentar Ag.](#)

Selecione ou introduza um nome para o televisor a apresentar na rede.

1. Selecione **Nome Dispositivo** a partir do menu **Rede**. Aparece uma lista.
2. Selecione um nome da lista. Em alternativa, selecione **Ent. Utiliz.** para introduzir manualmente um nome. Pode ver o nome especificado para o televisor na rede.

Seleção do sinal de entrada

Pode seleccionar um dispositivo externo ligado com o botão **SOURCE**.

Por exemplo, para mudar para uma consola de jogos ligada ao segundo conector HDMI, carregue no botão **SOURCE**. Na lista **Fonte**, seleccione **HDMI2** para mudar o sinal de entrada para o modo HDMI. Os nomes dos conectores podem variar consoante o modelo.


As seguintes opções estão disponíveis no ecrã **Fonte**:

- Botão **TOOLS**

Selecione uma porta ligada a um dispositivo externo e carregue sem soltar o botão Enter. Estão disponíveis as seguintes funções:



As opções disponíveis para cada conector podem variar.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**: Apresenta uma lista de dispositivos compatíveis com Anynet+ (HDMI-CEC) ligados ao televisor.
 - Esta opção está disponível apenas quando **Anynet+ (HDMI-CEC)** está definido como **Ligado**.
 - **Editar Nome**: permite mudar o nome dos dispositivos ligados ao televisor para uma identificação mais fácil das fontes externas. Pode, por exemplo, designar um computador ligado ao televisor através de um cabo HDMI/DVI como **DVI PC**. Em alternativa, designe um computador ligado ao televisor através de um cabo HDMI simplesmente como **PC**. Também pode designar um dispositivo AV ligado ao televisor através de um cabo HDMI/DVI como **Dispositivos DVI**.
 - **Remover USB**: permite remover com segurança um dispositivo USB ligado ao televisor.
-  Esta opção só está disponível se tiver seleccionado um dispositivo USB.
- **Informação**: permite ver informações detalhadas sobre os dispositivos ligados.

Controlo do televisor com um teclado

Sistema > **Gestor Disps.** > **Definições Teclado** [Tentar Ag.](#)

Pode utilizar um teclado para controlar o televisor.

 Determinados modelos não suportam teclados USB de classe HID.

Ligação de um teclado

Ligação de um teclado USB

Ligue o cabo do teclado à porta USB do televisor. Aparece uma mensagem de ligação no ecrã.

Utilização do teclado

Utilize as seguintes funcionalidades do telecomando com o teclado USB ligado ao televisor.

- Teclas de setas (mover a selecção), tecla Windows (botão **MENU**), tecla da lista de menus (botão **TOOLS**), tecla Enter (seleccionar/executar item), ESC (botão **RETURN**), teclas numéricas (botões numéricos)
- F1 (**A**), F2 (**B**), F3 (**C**), F4 (**D**), F5 (**E**), F6 (botão **SOURCE**), F7 (botão **CH LIST**), F8 (botão **MUTE**), F9/F10 (botões de volume), F11 / F12 (botões dos canais)
- Página para cima/baixo: permite-lhe descolar-se para cima/baixo nas páginas do web browser.
- **Carregar sem soltar a tecla Enter:** no ecrã do Smart Hub, aceda a um item e carregue sem soltar a tecla Enter para visualizar o menu Opções.

 O menu Opções depende do contexto.

Alteração do teclado [Tentar Ag.](#)

 A disponibilidade depende do modelo específico.

Selecione **Sistema** > **Gestor Disps.** > **Definições Teclado** > **Seleccionar Teclado**. Designe o teclado que pretende utilizar.

 Apenas pode utilizar um teclado de cada vez.

Idiomas de entrada, tipo de teclado e tecla para mudar de idioma [Tentar Ag.](#)

Selecione **Sistema** > **Gestor Disps.** > **Definições Teclado** > **Opções do Teclado**. As seguintes opções estão disponíveis:

- **Idioma do Teclado**

Se o teclado suportar vários idiomas, selecione na lista o idioma que pretende utilizar.

- **Tipo de Teclado**

Especifique o tipo de idioma seleccionado em **Idioma do Teclado**.

 A lista **Tipo de Teclado** varia consoante o idioma seleccionado em **Idioma do Teclado**.

- **Mudar Idioma Entrada**

Se o teclado suportar vários idiomas, selecione na lista a tecla a utilizar para alternar entre os idiomas.

Controlo do televisor com um rato

Sistema > Gestor Disps. > Definições do Rato [Tentar Ag.](#)

Pode utilizar um rato para controlar o televisor com maior facilidade e conforto.

 Determinados modelos não suportam ratos USB de classe HID.

Ligação de um rato

Ligação de um rato USB

Ligue o cabo do rato à porta USB do televisor. Aparece uma mensagem de ligação no ecrã.

Utilização do rato

Quando for estabelecida ligação entre um rato USB e o televisor, aparece um ponteiro no ecrã do televisor. Pode utilizar este ponteiro para controlar o televisor, como faria num computador.

- **Seleção e execução de um item**

Clique com o botão esquerdo do rato.

- **Visualização dos botões de volume, de cortar o som e dos canais**

Selecione o ícone de volume/canal no ecrã enquanto estiver a ver televisão. Utilize os botões no ecrã para ajustar o volume ou mudar de canal.

 Seleccione novamente o ícone de volume/canal para ocultar os botões.

- **Visualização dos botões de Ferram.**

Se clicar com o botão direito, os botões de Ferram. aparecem no ecrã para que possa utilizar facilmente as funções do televisor.

 Os botões de Ferram. podem variar consoante a função.

- **Visualização do menu sensível ao contexto no Smart Hub**

No ecrã do Smart Hub, aceda a um item e carregue sem soltar o botão esquerdo do rato durante um segundo. Aparece o menu Opções disponível do item seleccionado.


 O menu Opções depende do contexto.

- **Deslocação no menu do televisor ou no ecrã**

Mova a roda do rato para cima ou para baixo. Deste modo, percorre o menu do televisor ou o ecrã para cima/baixo.

- **Saída do menu do televisor ou de uma funcionalidade**

Clique no botão X. Deste modo, fecha o menu.

 O botão X aparece quando utiliza um rato. Se clicar uma vez no botão esquerdo enquanto utiliza uma funcionalidade, verá o botão X.

Alteração do rato Tentar Ag.

Selecione **Sistema** > **Gestor Disps.** > **Definições do Rato** > **Selecionar Rato**. Designe o rato que pretende utilizar.

 Apenas pode utilizar um rato de cada vez.

Alteração dos botões do rato e da velocidade do ponteiro Tentar Ag.

Selecione **Sistema** > **Gestor Disps.** > **Definições do Rato** > **Opções do Rato**. As seguintes opções estão disponíveis:

- **Botão Principal**

Escolha o botão (esquerdo ou direito) a utilizar para seleccionar e executar itens.

- **Veloc. Ponteiro**

Permite ajustar a velocidade do movimento do ponteiro que aparece no ecrã.

Introdução de texto com o teclado QWERTY

Sempre que necessitar de introduzir texto (introduzir a palavra-passe da rede, iniciar a sessão na sua conta Samsung, etc.), verá um teclado QWERTY que lhe permite introduzir texto com o telecomando.

Utilização de funções adicionais

Selecione  no ecrã do teclado QWERTY. As seguintes opções estão disponíveis:

- **Texto recomendado**

Permite activar/desactivar a funcionalidade de Texto recomendado. Activar a funcionalidade **Texto recomendado** permite introduzir texto rapidamente, começando pelos caracteres que digitou ao visualizar palavras recomendadas. Para introduzir a palavra "Internet", por exemplo, apenas tem de introduzir "In" e seleccionar a palavra "Internet" a partir da lista de palavras recomendadas. A palavra é memorizada para que possa voltar a introduzir o mesmo texto mais facilmente.

- **Repor dados de texto recomendados**

Para limpar a lista, elimine quer as palavras recomendadas, quer as memorizadas.

- **Sugerir Letra Seguinte**

Permite activar/desactivar a funcionalidade de previsão de texto. Se activar a funcionalidade de previsão de texto, deixará de ter de procurar e seleccionar cada carácter individualmente. Para introduzir a palavra "Internet", por exemplo, seleccione "I". Uma palavra prevista aparecerá em seguida, ao lado da letra "I". Basta seleccionar a palavra prevista para introduzir "Internet".



Esta funcionalidade está limitada a palavras que tenham sido anteriormente adicionadas ao dicionário.


Estabelecimento de uma ligação à Internet com fios

Se ligar o televisor à Internet, terá acesso a serviços online, bem como às funcionalidades SMART, e poderá actualizar o software do televisor rápida e facilmente através da Internet.

Ligação de um cabo LAN


Utilize um cabo LAN.

 O televisor não conseguirá estabelecer ligação à Internet se a velocidade da rede for inferior a 10 Mbps.


 Utilize cabos LAN Cat 7 para ligar o televisor aos pontos de acesso à Internet.

Existem três formas de ligar o televisor à Internet. Consulte os diagramas e ligue o cabo LAN ao conector LAN existente na parte de trás do televisor.


- Modem externo

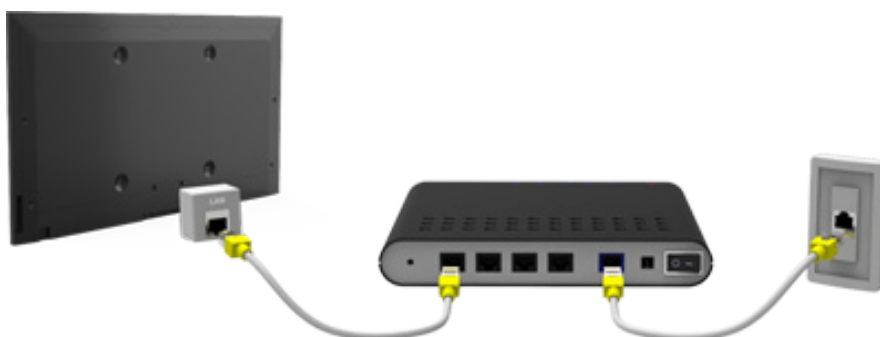

- ① Router IP + ② Modem externo

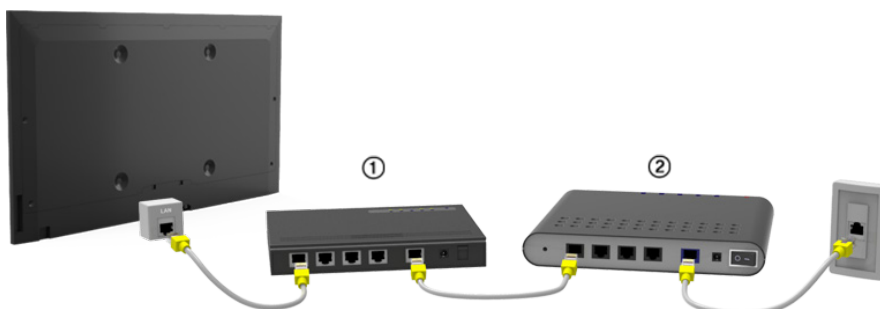

- Tomada de LAN

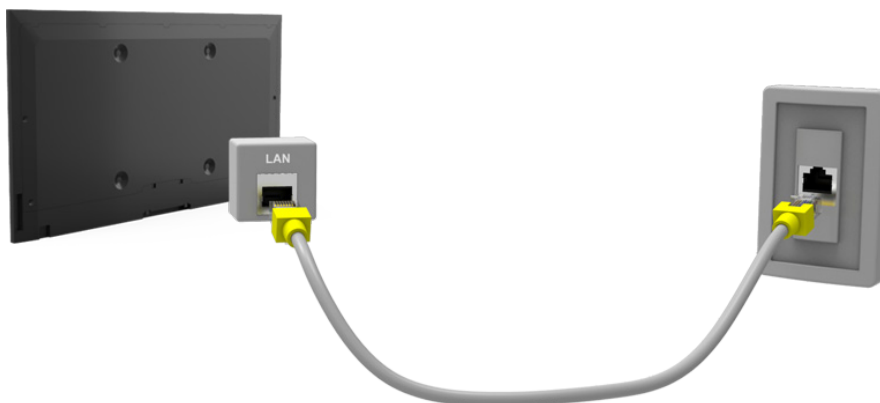

Ligação automática a uma rede de Internet com fios

Rede > Definições de Rede **Tentar Ag.**


Permite estabelecer uma ligação automática a uma rede disponível.

1. Defina a opção **Tipo de Rede** como **Cabo** e, em seguida, seleccione **Ligar**.
2. O televisor tenta estabelecer ligação a uma rede disponível. Assim que conseguir, aparece uma mensagem de confirmação. Seleccione **OK**. Se a tentativa falhar, tente novamente ou estabeleça a ligação manualmente.

Ligação manual a uma rede de Internet com fios

Rede > Definições de Rede


No caso das redes que exigem um endereço IP estático, tem de introduzir manualmente os valores de endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e DNS para estabelecer ligação à rede. Para obter estes valores, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet (Internet Service Provider, ISP).

 Consulte a secção "Endereços IP dinâmicos e endereços IP estáticos" para obter mais informações sobre endereços IP dinâmicos e estáticos.


1. Defina a opção **Tipo de Rede** como **Cabo** e, em seguida, seleccione **Ligar**.



2. Seleccione **Parar** quando o televisor tentar estabelecer uma ligação à rede. Assim que a ligação de rede for interrompida, seleccione **Defin. IP**.

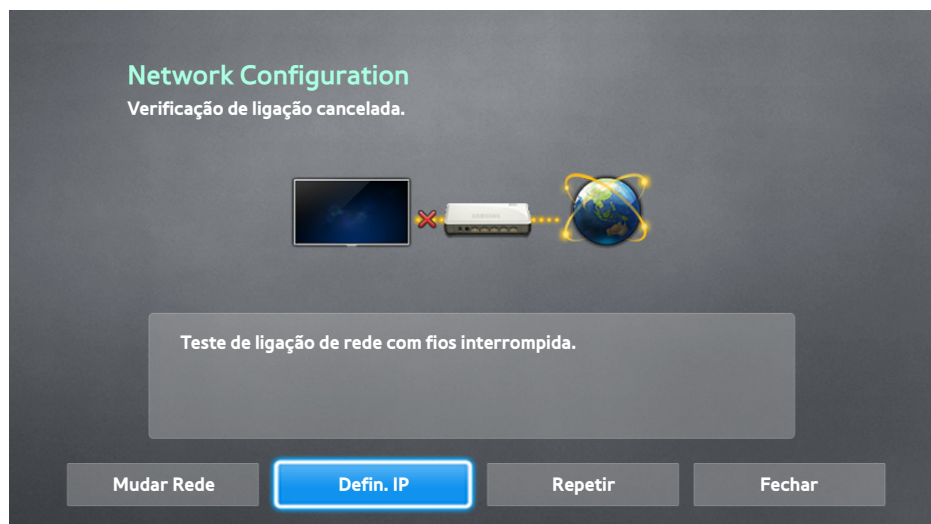

3. No ecrã **Defin. IP**, defina a opção **Defin. de IP** como **Introduzir manualmente**, introduza os valores de **Endereço IP**, **Máscara sub-rede**, **Gateway** e **Servidor DNS** e, em seguida, seleccione **OK**.
- Utilize um dos seguintes métodos para introduzir os valores numéricos.
Defina os números com os botões ▲ e ▼. introduza os números directamente através dos botões numéricos.

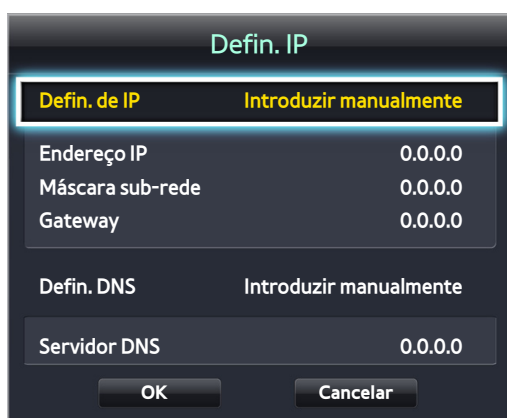

4. O televisor tenta novamente estabelecer uma ligação à rede, utilizando as definições especificadas. Aparece uma mensagem de confirmação quando a ligação for estabelecida. Seleccione **OK**.

- ✎ A velocidade da ligação de rede pode variar consoante as definições do servidor DNS.
- ✎ Para obter mais informações sobre as definições do servidor DNS, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet (Internet Service Provider, ISP).

Estabelecimento de uma ligação à Internet sem fios

 O método de ligação varia consoante o modelo.

Se ligar o televisor à Internet, terá acesso a serviços online, bem como às funcionalidades SMART, e poderá actualizar o software do televisor rápida e facilmente através da Internet.



Ligação automática a uma rede de Internet sem fios

Rede > Definições de Rede

Ligue o televisor à Internet através de um router sem fios. Certifique-se de que tem o SSID (nome) do router sem fios, bem como as definições de chave de segurança, antes de tentar a ligação. É possível localizar a chave de segurança no ecrã de configuração do router sem fios.

1. No ecrã **Definições de Rede**, defina **Tipo de Rede** como **Sem fios**. O televisor apresenta automaticamente uma lista de redes sem fios disponíveis.
2. Seleccione uma rede (SSID). Se a rede pretendida não aparecer na lista, seleccione **Adicionar Rede** e introduza o SSID da rede manualmente.
3. Introduza a chave de segurança e seleccione **Concluído**. Se a rede seleccionada não tiver a segurança activada, o televisor tenta estabelecer ligação imediatamente.
4. Há uma tentativa de ligação à rede. Assim que for estabelecida uma ligação, o televisor apresenta uma mensagem de confirmação. Seleccione **OK**. Se a tentativa falhar, tente novamente ou estabeleça a ligação manualmente.

Ligação manual a uma rede de Internet sem fios

Rede > Definições de Rede


No caso das redes que exigem um endereço IP estático, tem de introduzir manualmente os valores de endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e DNS para estabelecer ligação à rede. Para obter os valores de endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e DNS, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet (Internet Service Provider, ISP).

 Consulte a secção "Endereços IP dinâmicos e endereços IP estáticos" para obter mais informações sobre endereços IP dinâmicos e estáticos.

1. Se definir a opção **Tipo de Rede** como **Sem fios**, será automaticamente apresentada uma lista de redes sem fios disponíveis.



2. Seleccione a rede (SSID) à qual pretende estabelecer a ligação. Se o router sem fios não aparecer na lista, seleccione **Adicionar Rede** e introduza o SSID da rede manualmente.
3. Introduza a chave de segurança e seleccione **OK**. Se a rede seleccionada não tiver a segurança activada, o televisor tenta estabelecer ligação imediatamente.
4. Seleccione **Parar** quando o televisor tentar estabelecer uma ligação à rede. Assim que a ligação de rede for interrompida, seleccione **Defin. IP**.

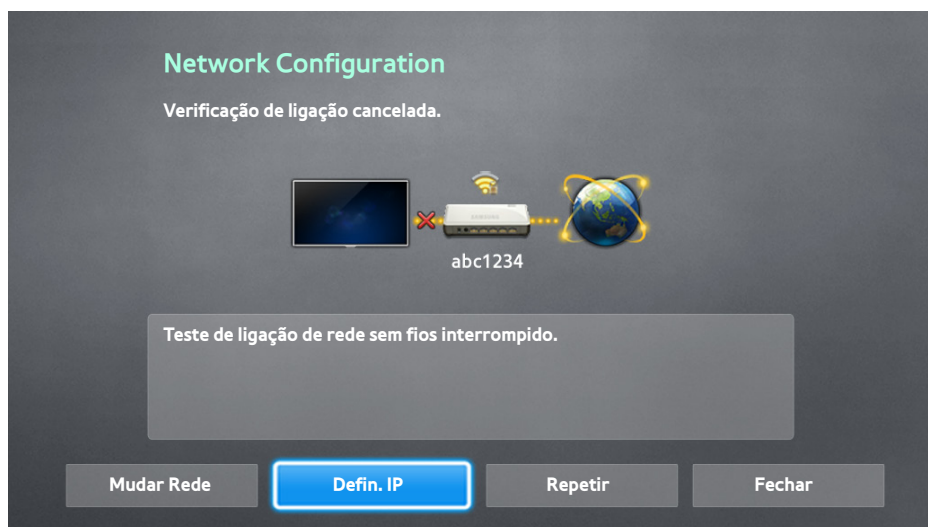

5. No ecrã **Defin. IP**, defina a opção **Defin. de IP** como **Introduzir manualmente**, introduza os valores de **Endereço IP**, **Máscara sub-rede**, **Gateway** e **Servidor DNS** e, em seguida, seleccione **OK**.

- Utilize um dos seguintes métodos para introduzir os valores numéricos.



Defina os números com os botões ▲ e ▼. introduza os números directamente através dos botões numéricos.



Defin. IP	
Defin. de IP	Introduzir manualmente
Endereço IP	0.0.0.0
Máscara sub-rede	0.0.0.0
Gateway	0.0.0.0
Defin. DNS	Introduzir manualmente
Servidor DNS	0.0.0.0

OK Cancelar


6. O televisor tenta novamente estabelecer uma ligação à rede, utilizando as definições especificadas. Aparece uma mensagem de confirmação quando a ligação for estabelecida. Seleccione **OK**.

-  A velocidade da ligação de rede pode variar consoante as definições do servidor DNS.
-  Para obter mais informações sobre as definições do servidor DNS, contacte o fornecedor de serviços de Internet (Internet Service Provider, ISP).

Ligação a uma rede de Internet sem fios com WPS

Rede > Definições de Rede

No caso dos routers sem fios que suportam WPS (Wi-Fi Protected Setup - Configuração Wi-Fi protegida) ou PBC (Push Button Configuration - Configuração de botão de comando), é possível carregar num botão do router para ligar o televisor à Internet.

 Esta funcionalidade não está disponível para routers sem fios que não suportem WPS. Verifique se o seu router sem fios suporta WPS.

1. Se definir a opção **Tipo de Rede** como **Sem fios**, será automaticamente apresentada uma lista de redes sem fios disponíveis.
2. Seleccione **WPS(PBC)** e carregue no botão WPS ou PBC do router sem fios no espaço de dois minutos.
3. O televisor troca automaticamente o nome da rede (SSID) e a chave de segurança para tentar estabelecer ligação à Internet. Aparece uma mensagem de confirmação quando a ligação for estabelecida. Seleccione **OK**.

Resolução de problemas de conectividade à Internet

Se não conseguir ligar o televisor à Internet, leia as informações abaixo.

Resolução de problemas de conectividade à Internet com fios

Não foi encontrado um cabo de rede

Confirme que o cabo de rede está ligado. Se estiver ligado, certifique-se de que o router tem a alimentação ligada. Se a alimentação estiver ligada, tente desligar e ligar o router novamente.

A definição automática de IP falhou

Faça o seguinte ou configure as **Defin. IP** manualmente.

1. Certifique-se de que o servidor DHCP está activado no router e reinicie o router.
2. Se esta solução não funcionar, contacte o fornecedor de serviços de Internet para obter mais informações.

Não é possível estabelecer ligação à rede

Execute os seguintes procedimentos:

1. Verifique todas as **Defin. IP**.
2. Certifique-se de que o servidor DHCP está activado no router. Depois, desligue o router e volte a ligá-lo.
3. Se esta solução não funcionar, contacte o fornecedor de serviços de Internet para obter mais informações.

Ligado a uma rede local, mas não à Internet

1. Certifique-se de que o cabo LAN de Internet está ligado à porta LAN externa do router.
2. Verifique os valores de DNS nas **Defin. IP**.
3. Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet.

Configuração de rede concluída, mas impossível ligar à Internet

Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet.

Resolução de problemas de conectividade à Internet sem fios

Falha da ligação de rede sem fios

Não foi encontrado o router sem fios seleccionado. Aceda a [Definições de Rede](#) e seleccione o router correcto.

Não é possível estabelecer ligação a um router sem fios

Verifique o seguinte:

1. Verifique se o router está ligado. Se estiver, desligue-o e volte a ligá-lo.
2. Introduza a chave de segurança correcta, se esta lhe for solicitada.

A definição automática de IP falhou

Faça o seguinte ou configure as [Defin. IP](#) manualmente.

1. Certifique-se de que o servidor DHCP está activado no router. Depois, desligue o router e volte a ligá-lo.
2. Introduza a chave de segurança correcta, se esta lhe for solicitada.
3. Se esta solução não funcionar, contacte o fornecedor de serviços de Internet para obter mais informações.

Não é possível estabelecer ligação à rede

Execute os seguintes procedimentos:

1. Verifique todas as **Defin. IP**.
2. Introduza a chave de segurança correcta, se esta lhe for solicitada.
3. Se esta solução não funcionar, contacte o fornecedor de serviços de Internet para obter mais informações.

Ligado a uma rede local, mas não à Internet

1. Certifique-se de que o cabo LAN de Internet está ligado à porta LAN externa do router.
2. Verifique os valores de DNS nas **Defin. IP**.
3. Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet.

Configuração de rede concluída, mas impossível ligar à Internet

Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet.

Rede móvel

 A disponibilidade depende do modelo específico e da área.

Durante o estabelecimento da ligação à rede móvel, algumas funções poderão estar indisponíveis.

Consulte o diagrama e introduza a chave anticópia para rede móvel (vendida em separado) na porta USB. A chave anticópia para rede móvel tem de ser ligada ao televisor para que possa estabelecer a ligação à rede móvel. Contudo, a chave anticópia para rede móvel é vendida em separado e não é disponibilizada pela Samsung.

 Se tiver problemas com a utilização dos serviços online, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet.




Os fornecedores de serviços móveis e respectivos dispositivos que suportam esta função são os seguintes:

- Glo Bolt (n.º de modelo: E303)
- Etisalat (n.º de modelo: E303)
- Smart Communication (n.º de modelo: E3131S-3)
- Globe Telecom (n.º de modelo: E3331, E359S-2)
- Viettel (n.º de modelo: E173Eu-1)
- Vinaphone (n.º de modelo: E303u-1, E303s-1)
- DTAC (n.º de modelo: E3131)
- AIS (n.º de modelo: E3131, E303)
- Telcomsel (n.º de modelo: E303)
- Indosat (n.º de modelo: E303)
- Airtel (n.º de modelo: E1731, E3276S, E3276s-920, E3272)
- Idea (n.º de modelo: E1732)
- Tata Docomo (n.º de modelo: E177)
- Open Dongles - Airtel, Idea, TataDocomo, Aircel, Vodafone (n.º de modelo: E303C, E303U, E3121B, E3131B, E369 mini)
- Zain (n.º de modelo: E367u-1, E303s-1)
- Orange (n.º de modelo: E367u-1, E3131s-2)

Verificação do estado da ligação à Internet

Rede > Estado da Rede [Tentar Ag.](#)

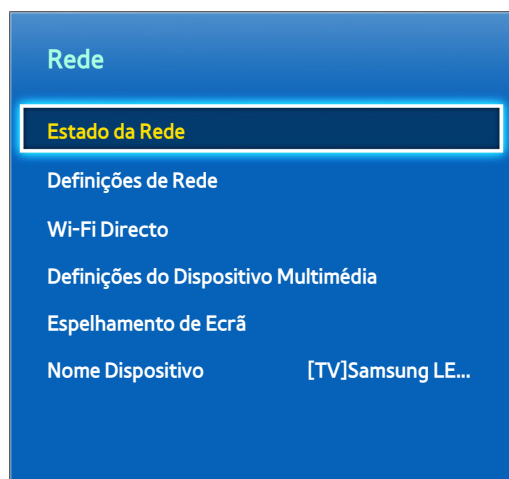






 O ecrã de menu apresentado pode variar consoante o modelo de televisor.

Permite ver o estado actual da rede e da Internet.

Smart Hub

[Smart Hub](#) > [Abrir o Smart Hub](#) [Tentar Ag.](#)


Com o Smart Hub, pode navegar na Internet e transferir aplicações. Além disso, pode tirar partido de ficheiros de fotografia, vídeo e música armazenados em dispositivos de armazenamento externos.

-  Alguns serviços do Smart Hub são pagos. Para adquirir um destes serviços, é necessária a conta do fornecedor de serviços ou a conta Samsung Apps para televisor (conta Samsung).
-  Assegure-se de que o televisor está ligado à Internet. O televisor tem de estar ligado à Internet para poder utilizar o Smart Hub.
-  Algumas funcionalidades do Smart Hub requerem uma ligação à Internet e podem não estar disponíveis consoante o fornecedor de serviços, idioma ou região.
-  Para utilizar o Smart Hub, tem de aceitar o contrato do utilizador final e a política de privacidade. Caso contrário, não conseguirá aceder aos serviços e funcionalidades relacionados. Pode ver o conteúdo completo de [Termos e Política](#) acedendo a [Smart Hub](#) > [Termos e Política](#). Se não quiser continuar a utilizar o Smart Hub, pode anular o contrato. [Tentar Ag.](#)
-  Falhas no serviço Smart Hub podem ser causadas por interrupções no seu serviço de Internet.

Teste das ligações do Smart Hub

[Assistência](#) > [Auto-diagnóstico](#) > [Teste de Ligação ao Smart Hub](#)

Se o Smart Hub não estiver a funcionar, aceda a [Assistência](#) > [Auto-diagnóstico](#) > [Teste de Ligação ao Smart Hub](#). Diagnostique o problema verificando a ligação à Internet, o seu ISP, o servidor Samsung e os painéis Samsung Apps.

-  Depois de concluído o teste, se o Smart Hub continuar a apresentar problemas, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet ou um centro de contacto da Samsung.

Abertura do Primeiro Ecrã

Para abrir o **SMART HUB**, carregue no botão enquanto vê televisão. **Primeiro Ecrã**.

No **Primeiro Ecrã**, procure aplicações, fontes ou canais favoritos e aceda rapidamente a funções anteriormente executadas ou frequentemente utilizadas.

Configuração do seu item favorito

1. Carregue no botão **SMART HUB** para abrir o **Primeiro Ecrã** e aceda ao item pretendido.
2. Carregar sem soltar a consola sensível ao tacto. Aparece um menu sensível ao contexto.
3. No menu sensível ao contexto, seleccione **Adicionar aos favoritos** para adicionar o item seleccionado à lista de favoritos, tornando-o o primeiro da lista.



Para eliminar um item favorito, seleccione-o e carregue sem soltar a consola sensível ao tacto para visualizar o menu sensível ao contexto. Em seguida, seleccione **Remover dos Favoritos**.

Eliminação do histórico de navegação

1. Carregue no botão **SMART HUB** para abrir o **Primeiro Ecrã** e seleccione **Limpar Tudo**. Ser-lhe-á solicitado que confirme a sua selecção.
2. Seleccione **Sim** no ecrã. O seu histórico de navegação é eliminado por completo.




No entanto, os itens da lista de favoritos não serão eliminados.



Pode também eliminar o seu histórico de navegação, seleccionando **Limpar Tudo** no menu **Smart Hub > Definições de Primeiro Ecrã**.

Acesso ao ecrã do painel

Carregue no botão **SMART HUB** para abrir o **Primeiro Ecrã** e seleccione o ícone do painel. No ecrã do painel de cada painel de serviço, estão disponíveis as seguintes opções:

 A usabilidade depende do modelo específico e da região.

-  **SAMSUNG APPS**

Pode aceder a uma variedade de aplicações gratuitas e pagas de notícias, desporto, meteorologia e jogos no televisor, da mesma forma que acederia num smartphone ou num tablet.

Utilização do Tutorial do Smart Hub

Assistência > **Tutorial do Smart Hub**


A partir do menu **Assistência**, seleccione **Tutorial do Smart Hub**. Poderá deste modo familiarizar-se com as noções básicas do Smart Hub e com os painéis.

Reposição do Smart Hub

Smart Hub > **Repor Smart Hub** **Tentar Ag.**

Repõe todas as informações guardadas relativas às contas Samsung e às contas de serviços associadas, bem como os contratos de serviço e as aplicações **Smart Hub**.

Utilização do Smart Hub com uma Conta Samsung

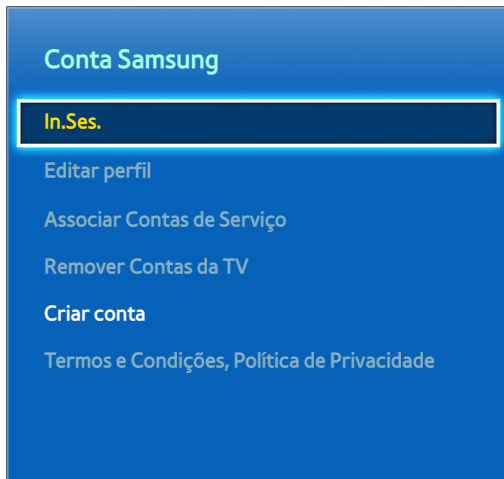



 O ecrã de menu apresentado pode variar consoante o modelo de televisor.

Criação de uma Conta Samsung

Smart Hub > Conta Samsung [Tentar Ag.](#)

Alguns serviços do Smart Hub são pagos. Para adquirir um destes serviços, é necessária a conta do fornecedor de serviços ou a conta Samsung Apps para televisor (conta Samsung).

Pode criar uma Conta Samsung com o seu endereço de e-mail.

-  Para criar uma Conta Samsung, tem de aceitar o contrato do utilizador final da Conta Samsung e a política de privacidade. Caso contrário, não pode criar uma Conta Samsung. Pode ver o conteúdo completo do contrato acedendo a **Smart Hub > Conta Samsung > Termos e Condições, Política de Privacidade.**
-  Em alternativa, pode criar uma Conta Samsung em <http://content.samsung.com>. Pode utilizar a mesma ID para o televisor e para o website.


Criação de uma Conta Samsung com o menu de início de sessão numa Conta Samsung

1. Aceda a **Smart Hub** > **Conta Samsung** > **Criar conta** e seleccione **Criar Conta Samsung**.
2. Aceite a utilização de uma Conta Samsung e seleccione **Seguinte**.
3. Crie uma Conta Samsung de acordo com as instruções no ecrã **Criar conta**.

Assim que tiver criado uma Conta Samsung, iniciará automaticamente sessão no **Smart Hub**.

Criação de uma Conta Samsung com uma conta do Facebook

Um utilizador do Facebook pode facilmente obter as informações necessárias através do Facebook e criar uma Conta Samsung.

1. Aceda a **Smart Hub** > **Conta Samsung** e seleccione **In.Ses..**
2. Seleccione  e **Criar com o Facebook**.
3. Introduza a sua ID do Facebook e a respectiva palavra-passe e, em seguida, seleccione **Inic. Ses..**
4. Aceite a utilização de uma Conta Samsung e seleccione **Seguinte**.
5. Crie uma Conta Samsung de acordo com as instruções no ecrã **Criar conta**. Uma vez criada a Conta Samsung, iniciará automaticamente sessão.




 Se criar uma Conta Samsung com a sua conta Facebook, estas ficam automaticamente associadas.

Início de sessão na Conta Samsung

[Smart Hub](#) > [Conta Samsung](#) > [In.Ses.](#)

Início de sessão e memorização de uma Conta Samsung

Se não tiver iniciado sessão na sua Conta Samsung com o televisor, tem de guardar a Conta Samsung no televisor.

1. Aceda a [Smart Hub](#) > [Conta Samsung](#) e seleccione [In.Ses.](#).
2. Seleccione  e [Inic. Ses.](#).
3. Introduza a sua ID e a respectiva palavra-passe e, em seguida, seleccione [Inic. Ses.](#).
 -  Seleccione a opção [Iniciar sessão automat.](#) se pretender iniciar sessão no [Smart Hub](#) automaticamente.
 -  Se se tiver esquecido da sua palavra-passe, seleccione [Redefinir pal.-passe](#) para receber as instruções de reposição da palavra-passe através de e-mail.
4. Seleccione uma imagem para utilizar como imagem de perfil. A [Conta Samsung](#) ficou guardada no televisor.
5. Seleccione [Concluído](#) para iniciar sessão na sua Conta Samsung.

Início fácil de sessão na sua Conta Samsung guardada no televisor

1. Aceda a [Smart Hub](#) > [Conta Samsung](#) e seleccione [In.Ses.](#).
2. Seleccione a sua Conta Samsung e seleccione [Inic. Ses.](#).
3. Com o método de início de sessão configurado para a Conta Samsung seleccionada, inicie sessão na sua Conta Samsung.

Associação da conta Samsung a contas de aplicações

Smart Hub > Conta Samsung > Associar Contas de Serviço

A associação da sua Conta Samsung a contas de aplicações instaladas no televisor permite-lhe iniciar sessão automaticamente nas contas das aplicações associadas quando iniciar sessão na sua **Conta Samsung**. Por exemplo, pode transferir a aplicação do Facebook e associar a sua conta do Facebook à sua **Conta Samsung**. Neste caso, ao iniciar a sessão na sua **Conta Samsung** inicia também, automaticamente, a sessão na sua conta do Facebook.



Para utilizar a opção **Associar Contas de Serviço**, primeiro tem de iniciar sessão na sua Conta Samsung.

Associação de uma conta de aplicação

1. Aceda a **Smart Hub > Conta Samsung** e seleccione **Associar Contas de Serviço**. É apresentada uma lista de aplicações que pode associar à sua **Conta Samsung**.
2. Seleccione uma aplicação na lista. Aparece a janela Ligar a outras contas no ecrã.
3. Introduza a ID e palavra-passe actuais da aplicação para iniciar sessão. Quando o início de sessão estiver concluído, a conta da aplicação fica associada à Conta Samsung.


Remoção de uma conta associada

1. Aceda a **Smart Hub > Conta Samsung** e seleccione **Associar Contas de Serviço**. Seleccione a aplicação a remover.
2. Aparece uma caixa de diálogo de confirmação. Seleccione **Sim** para remover a aplicação.

Alteração e adição de informações à Conta Samsung

Smart Hub > Conta Samsung

Utilize o menu **Conta Samsung** para gerir a sua **Conta Samsung**.

 Para alterar as informações da conta, tem de ter a sessão iniciada na sua Conta Samsung.

1. Aceda a **Smart Hub > Conta Samsung** e seleccione **Editar perfil**.
2. Introduza a palavra-passe e seleccione **Concluído**. Aparece o ecrã de edição de perfil.

O ecrã de edição do perfil inclui as seguintes funcionalidades.

- **Alteração da imagem de perfil**

Se seleccionar **Editar Imagem do Perfil** no ecrã de início de sessão, pode alterar a imagem de perfil.

- **Seleção de um método de início de sessão na Conta Samsung para o televisor**

Selecione **Mét. Inic. Ss.** no ecrã de início de sessão e escolha um método de início de sessão. Pode determinar a forma de início de sessão no televisor com a Conta Samsung guardada.

- **Definição do início de sessão automático**

Selecione a opção **Iniciar sessão automat.** se pretender iniciar sessão no **Smart Hub** automaticamente

- **Introdução de informações básicas sobre o utilizador**

Pode introduzir o seu nome, apelido e data de nascimento.

- **Adicionar um cartão de crédito à sua**

Selecione **Adicionar Cartão** para adicionar um cartão de crédito à sua Conta Samsung. Adicionar um cartão de crédito à sua conta permite-lhe comprar filmes e programas de televisão online mais facilmente. Siga as instruções simples no ecrã.

- **Recepção de e-mails sobre serviços Samsung**

Pode determinar se pretende receber e-mails com as informações mais recentes sobre serviços Samsung.

Eliminação de todas as contas Samsung do televisor

Smart Hub > Conta Samsung > Remover Contas da TV

Aceda a **Smart Hub > Conta Samsung** e seleccione **Remover Contas da TV**. As informações sobre a conta e palavra-passe guardadas no televisor são eliminadas, bem como as informações sobre as contas de aplicações associadas.




 Para eliminar as informações da sua conta, tem de iniciar sessão com a sua Conta Samsung.

Utilização das funções do menu de contexto

Mova a selecção para uma aplicação e carregue sem soltar o botão Enter. Pode utilizar as seguintes funções:

- **Mover**
Permite reposicionar a aplicação seleccionada.
- **Apagar**
Permite remover a aplicação seleccionada.
- **Multi Elim.**
Permite remover várias aplicações simultaneamente.
- **Ver detalhes**
Permite aceder às informações detalhadas da aplicação seleccionada.
- **Alterar visualização**
Pode alterar a ordem do modo de visualização para [vista Personalizada](#) ou [Mais Reproduz.](#)
- **Bloquear/Desbloquear**
Pode bloquear ou desbloquear uma aplicação seleccionada no ecrã.
- **Actualizar aplicações**
Pode actualizar a aplicação seleccionada.

Instalação de uma aplicação


-  Se a memória interna do televisor for insuficiente, pode instalar uma aplicação num dispositivo USB.
-  Os ícones das aplicações instaladas no dispositivo USB só aparecem no ecrã **SAMSUNG APPS** quando o dispositivo USB estiver ligado. Pode utilizar uma aplicação instalada num dispositivo USB apenas quando este dispositivo estiver ligado ao televisor. Se desligar o dispositivo USB durante a execução da aplicação, esta é terminada.
-  A aplicação instalada no dispositivo USB não está disponível num televisor ou num computador diferente.

Instalação rápida

1. No ecrã **SAMSUNG APPS**, seleccione **Mais populares**, **Novidades** ou **Categorias**.
 -  Em **Mais populares** e **Novidades** aparecem as Samsung Apps mais populares e recentes. Para visualizar a totalidade da lista de aplicações, seleccione **Categorias**. Pode ver todas as Samsung Apps classificadas por género.
2. Mova a selecção para uma aplicação e carregue sem soltar o botão Enter. Aparece um menu de contexto.
3. No menu de contexto do ecrã, seleccione **Transferir**.
 -  Durante a instalação de uma aplicação, a barra de progresso aparece na parte inferior do ícone da aplicação para que possa ver facilmente o progresso da instalação.
4. A aplicação seleccionada é instalada no televisor.
 -  Pode ver as aplicações instaladas no ecrã **SAMSUNG APPS**.


Instalação de uma aplicação a partir do ecrã de informações detalhadas sobre aplicações

1. No ecrã **SAMSUNG APPS**, seleccione **Mais populares**, **Novidades** ou **Categorias**.

 Em **Mais populares** e **Novidades** aparecem as Samsung Apps mais populares e recentes. Para visualizar a totalidade da lista de aplicações, seleccione **Categorias**. Pode ver todas as Samsung Apps por categoria.

2. Seleccione uma aplicação na lista. Surgem informações detalhadas sobre a sua selecção no ecrã.

3. Seleccione **Transferir** no ecrã de informações detalhadas para instalar a aplicação seleccionada no televisor.

 Quando uma aplicação está a ser instalada, aparece uma barra de progresso por baixo do ícone da aplicação.

4. Quando a instalação estiver concluída, o botão **Transferir** passa a **Abrir**.

 Pode ver as aplicações instaladas no ecrã **SAMSUNG APPS**.

Início de uma aplicação

Seleccione uma aplicação no ecrã **SAMSUNG APPS** para a iniciar.

Os ícones indicam o seguinte:

-  : a aplicação está instalada num dispositivo USB.



Aplicações predefinidas

e-MANUAL



O manual electrónico incorporado contém informações.

Utilização do Web Browser

Web Browser é uma aplicação de navegação na Internet. Graças à aplicação Web Browser, pode navegar na Internet com o televisor da mesma forma que navegaria com um computador, mesmo enquanto vê um programa de televisão em modo PIP.

-  Utilize um teclado e um rato para uma experiência de navegação na Internet mais prática.
-  O ecrã de navegação pode ser diferente do apresentado num computador.







Métodos de navegação











Web Browser disponibiliza dois métodos de navegação:  **Navegação Ponteiro** e  **Nav. Hiperlig.. Navegação Ponteiro** permite-lhe mover o ponteiro para seleccionar, enquanto a opção **Nav. Hiperlig.** permite utilizar as setas de direcção para mover a selecção.

O método de navegação predefinido da aplicação Web Browser é **Navegação Ponteiro**. Para activar a opção **Nav. Hiperlig.**, seleccione o ícone **Nav. Hiperlig.**

Breve resumo da barra de comandos e de estado

Abra a aplicação Web Browser para visualizar a barra de comandos e de estado na parte superior do ecrã. Os seguintes itens estão disponíveis:



-  **Retroceder**
Acede à página anterior.
-  **Frente**
Acede à página seguinte.
-  **Marcadores e Histórico**
Acede ao ecrã **Marcadores e Histórico**. Neste ecrã, pode adicionar a página actual aos Favoritos, ou mover, editar ou eliminar uma página dos favoritos. Aceda facilmente às páginas visitadas, navegando pelo ecrã do histórico.
-  **Página Inicial**
Acede ao ecrã principal.
- **Barra de endereços**
Pode verificar o endereço da página actual ou introduzir o endereço de uma página web para aceder à página.
-  **Actualizar** /  **Parar**
Recarrega a página actual ou interrompe o recarregamento da página actual.

-  **Adic. aos Favoritos**
Adiciona a página actual aos Favoritos.
- **Procurar**
Permite efectuar uma procura por palavras-chave utilizando o motor de busca especificado pelo utilizador.
 Para alterar o motor de busca, seleccione o ícone  e, em seguida, seleccione um motor de busca no menu **Definir Motor de Pesquisa**.
-  **Zoom**
Amplia ou reduz a página web actual.
-  **PIP**
Permite utilizar a aplicação **Web Browser** enquanto vê um programa de televisão no mesmo ecrã.
 consoante o país e o modelo.
-  **Nav. Hiperlig.** /  **Navegação Ponteiro**
Selecione um de dois métodos de navegação suportados pela aplicação **Web Browser**.
-  **Definições**
Permite configurar as definições da aplicação **Web Browser**.
-  **Fechar**
Sai da aplicação **Web Browser**.
- **Novo Sep.**
Abre um novo separador.

Preferências de navegação

Selecione o item  no ecrã. Configure as definições de navegação de acordo com as suas necessidades ou preferências.

 Dependendo da página web, alguns itens podem não estar disponíveis. Os itens indisponíveis aparecem a cinzento.

- **Sites Aprovados**
Para evitar que as crianças tenham acesso a páginas web inapropriadas, limite o acesso a páginas web pré-registadas.
 Ser-lhe-á pedido que introduza uma palavra-passe ao seleccionar a opção **Sites Aprovados**. Introduza a palavra-passe. A palavra-passe predefinida é 0000.
Funcion. Sites Aprovados: activa/desactiva a **Funcion. Sites Aprovados**.
Redefinir pal.-passe p/ Sites Aprovados: permite alterar a palavra-passe.
Adic. site actual: adiciona a página web actual à opção **Sites Aprovados**.
Gerir Sites Aprovados: introduza o endereço da página web que pretende adicionar à opção **Sites Aprovados** ou seleccione uma da lista e elimine-a.
 Activar a **Funcion. Sites Aprovados** sem indicar uma página web irá restringir o acesso a qualquer página web.

- **Procura Privada Ligada / Procura Privada Desligada**

Activa/desactiva a funcionalidade **Procura Privada**. A activação da funcionalidade **Procura Privada** não guarda o histórico de navegação.

 Ao activar a funcionalidade **Procura Privada**, o ícone  aparece no início da barra de endereços.

- **Definir Motor de Pesquisa**

Permite definir o motor de busca a partir da lista.

- **Defin. Navegador da web**

Permite configurar as **Defin. Navegador da web**, tais como os comportamentos e a segurança de navegação.

Def. Página inicial: permite seleccionar uma página web e defini-la como página inicial.

Bloq. pop-ups: permite bloquear ou desbloquear janelas de contexto.

Bloqueio de Página: permite bloquear ou desbloquear páginas, tais como páginas comerciais. Faça a gestão de uma lista de páginas a bloquear, introduzindo o endereço de uma página web.

Geral: permite eliminar o histórico de navegação ou a informação de utilização da Internet, ou repor a aplicação **Web Browser**. Defina o modo **Modo de Segurança** para **Ligado** para restringir o acesso de códigos maliciosos ou sites de phishing.

Codificação: defina a opção **Seleção Auto** para **Ligado** ou seleccione um método de codificação da lista.

Ponteiro: permite ajustar a velocidade do ponteiro no modo **Navegação Ponteiro** ou alterar o método de acesso à hiperligação.

Informações do Browser: permite verificar a versão actual da aplicação **Web Browser**.

- **Ajuda**

Poderá, deste modo, familiarizar-se com as noções básicas da aplicação **Web Browser**.

Reordenação das aplicações no ecrã SAMSUNG APPS

1. No ecrã **SAMSUNG APPS**, vá para a aplicação cuja ordem pretende alterar.
2. Carregue sem soltar o botão Enter. Aparece um menu de contexto.
3. No menu de contexto, seleccione **Mover**.
4. Mova uma aplicação para o local pretendido e seleccione novamente a aplicação.

Remoção de uma aplicação do televisor

 Se uma aplicação for removida, os dados relacionados com a mesma também são eliminados.

Remoção de uma aplicação


1. No ecrã **SAMSUNG APPS**, vá para a aplicação que pretende remover.
2. Carregue sem soltar o botão Enter. Aparece um menu de contexto.
3. No menu de contexto do ecrã, seleccione **Apagar**. Aparece uma janela de confirmação de remoção. Seleccione **Sim**. A aplicação seleccionada é removida.

Remoção de várias aplicações

1. No ecrã **SAMSUNG APPS**, vá para a aplicação que pretende remover.
2. Carregue sem soltar o botão Enter. Aparece um menu de contexto.
3. No menu de contexto do ecrã, seleccione **Multi Elim..**. Aparece uma caixa de verificação nos ícones das aplicações.
4. Seleccione todas as aplicações que pretende remover e depois **Apagar**. Aparece uma janela de confirmação de remoção. Seleccione **Sim**. As aplicações seleccionadas são removidas.

Classificação/Crítica de uma aplicação

No ecrã de informações detalhadas sobre aplicações, pode classificar a aplicação ou enviar uma crítica para o programador da mesma.

-  Para classificar ou criticar uma aplicação, tem de iniciar sessão na sua Conta Samsung. Só poderá classificar ou escrever uma crítica num televisor, se adquirir aplicações e jogos.

Actualizar uma aplicação

1. No ecrã **SAMSUNG APPS**, vá para a aplicação que pretende actualizar.
2. Carregue sem soltar o botão Enter. Aparece um menu de contexto.
3. No menu de contexto do ecrã, seleccione **Actualizar aplicações**. Aparece uma janela de contexto.
4. Seleccione todas as aplicações que pretende actualizar e depois **Actual.** Todas as aplicações seleccionadas são actualizadas para as versões mais recentes.

Definição da actualização automática de aplicações

Smart Hub > **Def. Aplicações** **Tentar Ag.**

Para actualizar automaticamente aplicações, aceda a **Smart Hub** > **Def. Aplicações** e defina **Actualização Autom.** como **Ligado**. As aplicações instaladas no televisor são automaticamente actualizadas à medida que forem disponibilizadas novas actualizações.

Funcionalidades SAMSUNG APPS

Smart Hub > Def. Aplicações

Pode configurar as funcionalidades relacionadas com as aplicações instaladas no seu televisor.

Definição da Notificação Push

A função de notificação push permite que aplicações instaladas no televisor enviem alertas e mensagens para o utilizador.

1. Aceda a **Smart Hub > Def. Aplicações > Definições de Notificação Push** e defina a opção **Notificação Push** como **Ligado**.
2. Configure a definição **Notificação Push** de aplicações das quais pretende receber notificações push para **Ligado**. A função de notificação push da aplicação seleccionada é activada.




A lista de aplicações com **Notificação Push** só apresenta as aplicações instaladas que suportam **Definições de Notificação Push**.



Utilização de uma aplicação enquanto se vê televisão

Se uma aplicação associada a um canal estiver instalada no televisor, pode ver informações sobre programas e utilizar serviços relacionados oferecidos pela aplicação enquanto vê televisão.



Aceda a **Smart Hub > Def. Aplicações** e defina **Aplic. Vincul. a Canais** como **Ligado**.

 Esta funcionalidade apenas está disponível em aplicações instaladas no televisor que suportem **Aplic. Vincul. a Canais**.

Reprodução de fotografias, vídeos e música

-  Não pode reproduzir conteúdo multimédia se o mesmo ou o dispositivo de armazenamento não for suportado pelo televisor. Para obter mais informações, consulte "Limitações relativas aos ficheiros de fotografia, vídeo e música".
-  Antes de ligar um dispositivo USB, faça uma cópia de segurança dos ficheiros importantes. A Samsung não será responsabilizada por ficheiros perdidos ou danificados.


Reprodução de conteúdos multimédia a partir de um dispositivo USB

1. Para utilizar a função multimédia, carregue no botão **MEDIA.P**. Aparece uma lista dos dispositivos USB ligados ao televisor.
 2. Selecciono o dispositivo a que pretende aceder. As pastas e os ficheiros do dispositivo USB seleccionado são listados.
 3. Selecciono o conteúdo multimédia que pretende reproduzir. Desta forma, reproduz o conteúdo seleccionado.
-  Em alternativa, aceda ao conteúdo multimédia a reproduzir e carregue no botão ► para reproduzir o conteúdo.
 -  Se ligar um dispositivo USB ao televisor enquanto vê televisão, aparece uma janela de contexto no ecrã para que possa navegar facilmente pelos ficheiros e pastas do dispositivo USB.
 -  Em alternativa, se seleccionar um dispositivo USB no ecrã **Fonte**, aparece uma janela de contexto no ecrã para que possa navegar facilmente pelos ficheiros e pastas do dispositivo USB.

Remoção de um dispositivo USB com segurança


1. Carregue no botão **SOURCE**. Aparece o ecrã Fonte.
2. Aceda ao dispositivo USB que pretende remover e carregue sem soltar o botão Enter. Aparece uma janela de opções.
3. Selecciono **Remover USB** na lista.

Reprodução de conteúdo multimédia guardado num computador/ dispositivo móvel


 Para ver um guia sobre a ligação a um PC, seleccione **Ligar a um PC** em **Dispositivo de Rede**.

Permissão da ligação a um computador/dispositivo móvel






Para reproduzir conteúdos multimédia de um computador ou de um dispositivo móvel no televisor, terá de permitir a ligação do computador no televisor.

 Pode efectuar a ligação a um computador ou dispositivo móvel em qualquer dispositivo DMC. Esta função permite que os utilizadores liguem um dispositivo móvel ao televisor, procurem conteúdo multimédia e controlem as operações de reprodução no televisor.

1. Aceda a **Rede > Definições do Dispositivo Multimédia**. Aparece uma lista dos dispositivos ligados ao televisor.
Tentar Ag.
2. Permita a ligação ao dispositivo que pretende ligar ao televisor. Apenas pode reproduzir ficheiros multimédia de dispositivos que tenham recebido permissão para estabelecerem uma ligação ao televisor.

 Se um computador ou dispositivo móvel solicitar a reprodução do conteúdo multimédia, aparece a janela de confirmação de permissão de ligação no televisor para que possa ligar facilmente o computador ou dispositivo móvel.

Ligado através de uma rede doméstica

-  Para ligar um computador através de uma rede doméstica, consulte a secção "Ligação a um computador".
 -  Para ligar um dispositivo móvel através de uma rede doméstica, consulte a secção "Ligação com um dispositivo móvel".
 -  No entanto, o conteúdo partilhado por um computador ou dispositivo móvel pode não ser reproduzido consoante o tipo de codificação e o formato de ficheiro do conteúdo. Além disso, determinadas funções podem não estar disponíveis.
 -  O conteúdo multimédia pode não ser reproduzido correctamente consoante o estado da rede. Se for este o caso, utilize um dispositivo de armazenamento USB.
1. Aceda a **Rede > Definições do Dispositivo Multimédia**. Aparece uma lista dos dispositivos ligados ao televisor.
 2. Seleccione um dispositivo ligado através da rede doméstica. Aparece uma lista dos ficheiros e pastas partilhados pelo dispositivo seleccionado.
 3. Na lista, seleccione o conteúdo multimédia que pretende reproduzir. Desta forma, reproduz o conteúdo seleccionado.
-  Como alternativa, aceda ao conteúdo multimédia e carregue em ► para reproduzir.

Botões e funções disponíveis durante a visualização de fotografias

Carregue em Enter para aceder aos seguintes botões. Se carregar em **RETURN** ocultará os botões de reprodução.






- **Pausa / Reprod.**

Inicia ou pára uma apresentação de diapositivos. A funcionalidade de apresentação de diapositivos apresenta todas as fotografias da pasta seleccionada, uma fotografia de cada vez.

- **Anterior / Seguinte**

Apresenta a fotografia anterior/seguinte da lista.

- **Definições**

Função	Descrição
Def. Apresent. Diapositivos	Velocidade: permite definir a velocidade da apresentação de diapositivos. Efeitos: permite aplicar efeitos de transição à apresentação de diapositivos.
Rodar	Permite rodar a fotografia.
Zoom	Aumenta o zoom até 4 vezes.
Modo Imagem	Permite alterar o Modo Imagem.
Música de Fundo	Permite ouvir música de fundo enquanto vê fotografias.  O ficheiro de música tem de estar localizado no mesmo dispositivo que os ficheiros de fotografia.  Quando reproduzir música de fundo, aparece um mini-leitor no ecrã. Utilize o mini-leitor para interromper a música ou reproduzir outro ficheiro de música.
Modo Som	Permite alterar o Modo Som.  Esta opção é suportada apenas durante a reprodução da música de fundo.
Seleccionar Altifalantes	Permite escolher os altifalantes para a música de fundo.  Esta opção é suportada apenas durante a reprodução da música de fundo.
Enviar	Esta função é semelhante à função "Copiar" de um computador. Utilize esta função para enviar a fotografia actual para outro dispositivo de armazenamento.  Para saber quais os dispositivos de armazenamento suportados por esta funcionalidade, consulte "Transferências de ficheiros de dispositivos de armazenamento".
Informação	Permite ver informações detalhadas sobre a fotografia actual.

Botões e funções disponíveis durante a visualização de vídeos

Carregue em Enter para aceder aos seguintes botões. Se carregar em **RETURN** ocultará os botões de reprodução.

- **Pausa / Reprod.**

Permite fazer uma pausa no vídeo ou reproduzi-lo.

Se fizer uma pausa no vídeo, pode utilizar as seguintes funções. No entanto, não se ouve som durante a pausa do vídeo.

- **Etapa:** carregue em **||** para fazer uma procura fotograma a fotograma no vídeo em pausa.
- **Câmara lenta:** seleccione o botão **▶▶** para reproduzir o vídeo a uma velocidade reduzida (1/8, 1/4, 1/2).

- **Retroceder / Avançar**

Retrocede ou avança rapidamente no vídeo. Seleccione várias vezes seguidas o botão para aumentar até 3 vezes a velocidade de retrocesso/avanço. Para repor a velocidade de reprodução normal, seleccione **▶**.

- **Anterior / Seguinte**

Carregue duas vezes em **◀◀** para reproduzir o vídeo anterior. Se seleccionar uma vez **◀◀** o vídeo actual recomeça do início.

Para reproduzir o vídeo seguinte, seleccione o botão **▶▶**.

- Definições

Função	Descrição
Seleccionar Cena	Seleccionar Cena: permite seleccionar e reproduzir outro vídeo da mesma pasta. Barra de Hora: pode utilizar os botões ◀, ▶ para procurar no vídeo em intervalos de um minuto, ou introduza um período de tempo específico para saltar para esse ponto do vídeo.
Legendas	Permite controlar as legendas do vídeo. Idioma: permite activar ou desactivar as legendas. Sincronizar: se o vídeo e as legendas não estiverem sincronizados, pode ajustar a sincronização. Repor Sincronização: permite repor o ajuste de sincronização de legendas para 0. Tamanho Legenda: permite escolher o tamanho de letra das legendas. Tam.: se as legendas estiverem irregulares, pode alterar a linguagem de codificação.
Repetir	Permite definir o modo de repetição. A opção Rep. 1 Vez repete apenas o programa actual. A opção Rep. Tudo repete todos os programas incluídos na pasta.
Tamanho Imagem	Permite alterar o tamanho da imagem. No entanto, os tamanhos de imagem suportados são determinados pelo conteúdo do vídeo.
Modo Imagem	Permite alterar a definição de Modo Imagem.
Modo Som	Permite alterar a definição de Modo Som.
Seleccionar Altifalantes	Permite escolher um altifalante para reproduzir o áudio.
Idioma de Áudio	Permite escolher o idioma de áudio pretendido. Esta opção apenas funciona se o vídeo suportar som de várias faixas.
Informação	Permite ver informações detalhadas sobre o vídeo.

Botões e funções disponíveis durante a reprodução de música

Carregue em Enter para aceder aos seguintes botões. Se carregar em **RETURN** ocultará os botões de reprodução.

- **Pausa / Reprod.**

Permite fazer uma pausa na música ou retomá-la.

- **Retroceder / Avançar**

Retrocede ou avança rapidamente na música.

- **Anterior / Seguinte**

Carregue duas vezes em **⏮** para reproduzir o ficheiro de música anterior. Se seleccionar o botão **⏮** uma vez, recarrega o ficheiro de música actual do início.

Para reproduzir o ficheiro de música seguinte, seleccione o botão **⏭**.

- **Repetir**

Permite definir o modo de repetição. A opção **Rep. 1 Vez** repete apenas o ficheiro de música actual. A opção **Rep. Tudo** repete todos os ficheiros de música incluídos na pasta.

- **Aleatório**

Permite reproduzir os ficheiros de música por ordem ou aleatoriamente.

- **Seleccionar Altifalantes**

Permite escolher um altifalante para reproduzir o áudio.

- **Modo Som**

Permite alterar a definição de Modo Som.

Funções no ecrã da lista de conteúdos multimédia







O ecrã de conteúdos multimédia do dispositivo de armazenamento seleccionado inclui as funções seguintes.

- **Filtro**


Utilize esta opção para filtrar a lista para ver apenas os ficheiros de fotografia, vídeo ou música do dispositivo de armazenamento.


- **Opções**

 Esta função não está disponível se definir **Filtro** para **Todas**.

Função	Descrição
Apresentação Diapositivos	Inicia a apresentação de diapositivos.  Esta opção está disponível para ficheiros de fotografia.
Reprod. Selec.	Apenas reproduz o conteúdo seleccionado.
Enviar	Esta função é semelhante à função "Copiar" de um computador. Utilize esta função para enviar o conteúdo multimédia actual para outro dispositivo de armazenamento.  Para saber quais os dispositivos de armazenamento suportados por esta funcionalidade, consulte "Transferências de ficheiros de dispositivos de armazenamento".
Codificação	Se o título do conteúdo multimédia não for apresentado correctamente, pode alterar o método de codificação.  Esta função só está disponível para ficheiros de música.
Mudar Nome Lista Reprd.	Dê outro nome à lista de reprodução.  Esta função só está disponível se o conteúdo multimédia for música.
Eliminar lista de reprodução	Permite eliminar uma lista de reprodução que tenha criado.  Esta função só está disponível para ficheiros de música.
Adic. Lista Rep	Permite adicionar um ficheiro a uma lista de reprodução ou criar uma nova.  Esta função só está disponível para ficheiros de música.

Configuração de uma Ver a Agenda

Pode configurar o televisor para apresentar um canal ou um programa específico a uma data e hora pré-determinadas. O ícone  aparece ao lado de programas que tenham sido configurados com a opção **Ver a Agenda**.

 Para utilizar a opção **Ver a Agenda**, primeiro terá de acertar o relógio do televisor. Aceda a **Definição do Relógio (Sistema > Tempo > Definição do Relógio)**.

Configuração da opção Ver a Agenda

Ver a Agenda de canal

A função **Ver a Agenda** para programas de canais analógicos pode ser configurada através da definição da data e da hora.

1. Execute o **Gestor de Agenda** e seleccione **Agenda**. Aparece um menu de contexto. Seleccione **Ver a Agenda** para processar.
2. Defina as opções **Canal**, **Repetir** e **Hora de Início** do programa em questão, e seleccione **OK** para terminar.

Gestão da lista Ver a Agenda

Transmissão > Gestor de Agenda

Pode alterar as definições de sessões da opção **Ver a Agenda** ou cancelar totalmente sessões agendadas.

Eliminação de sessões Ver a Agenda

Pode eliminar sessões da opção **Ver a Agenda**.

1. Seleccione **Transmissão > Gestor de Agenda**.
2. Seleccione a sessão no **Gestor de Agenda**. Aparece uma janela de contexto.
3. Seleccione **Apagar**. Este procedimento cancela a sessão de visualização seleccionada.

Edição de sessões Ver a Agenda

1. Pode alterar as definições de sessões da opção **Ver a Agenda**. Seleccione **Transmissão > Gestor de Agenda**.
2. Seleccione a sessão no **Gestor de Agenda**. Aparece uma janela de contexto.
3. Seleccione **Edição** e altere as definições da sessão seleccionada.
4. Quando terminar, seleccione **OK**.




Utilização do Lista Canais

Transmissão > Lista Canais [Tentar Ag.](#)

Inicia a **Lista Canais** enquanto vê televisão, para mudar de canal ou para ver o que está a dar noutros canais.

Selecione um canal da **Lista Canais** para aceder directamente ao mesmo. Utilize os botões de canal para cima/ para baixo para percorrer rapidamente a lista. Este procedimento desloca a selecção, uma página de cada vez.

O ecrã **Lista Canais** apresenta os seguintes ícones:

-  : canal analógico.
-  : canal favorito.
-  : canal bloqueado.

- **Utilização do Opções**

Carregue no botão ◀ para seleccionar **Opções**. As seguintes opções estão disponíveis:

Função	Descrição
Categoria	Se seleccionar uma Categoria , os respectivos canais aparecem na lista entre os canais de televisão.
Favoritos	Permite escolher canais favoritos.




- **Mudança para Favoritos**

Carregue no botão ▶ para seleccionar dos **Favoritos 1** aos **Favoritos 5**. Este procedimento apresenta os canais da lista seleccionada. Contudo, só pode seleccionar uma lista de Favoritos se a mesma incluir, no mínimo, um canal favorito. Se ainda não tiver criado uma lista de Favoritos, terá de criar uma primeiro.

Registo, remoção e edição de canais

Transmissão > Editar Canal **Tentar Ag.**

Permite remover canais do índice de canais, repor canais removidos e mudar o nome de canais analógicos. Os ícones do ecrã **Edit** Canal indicam o seguinte:

-  : canal analógico.
-  : canal favorito.
-  : canal bloqueado.

Registo e remoção de canais

Transmissão > Editar Canal

Remoção de canais registados

Permite remover canais registados do índice.

1. Seleccionar os canais que pretende remover. Pode anular a selecção de canais, seleccionando-os novamente. Para seleccionar todos os canais, seleccionar **Opções** na parte inferior do ecrã e depois seleccionar **Selec. Todos** na lista.
2. Assim que tiver feito a sua selecção, seleccionar **Apagar** na parte inferior do ecrã para remover os canais seleccionados.

Edição de canais registados

Transmissão > Editar Canal

Selecione **Opções** na parte inferior do ecrã para aceder às opções seguintes. No entanto, as opções disponíveis podem variar consoante o sinal de transmissão.

- **Selec. Todos**

Selecciona todos os canais apresentados no ecrã **Editar Canal**.

- **Favoritos**

Organize listas de favoritos para encontrar canais favoritos e mudar de canal mais facilmente.

- **Mudar Nome do Canal**

Permite mudar o nome de canais analógicos. O novo nome pode ter um máximo de 5 caracteres.

- **Informação dos Canais**

Permite verificar as informações do canal.

- **Informação**

Permite ver informações detalhadas sobre o programa actual.

Activação/desactivação da protecção por palavra-passe dos canais

Transmissão > Editar Canal

Pode bloquear canais que não queira que os seus filhos vejam.

-  Para activar a protecção por palavra-passe, defina a opção **Bloqueio de Canal** para **Ligado**. Primeiro, aceda a **Transmissão** > **Bloqueio de Canal** e defina esta opção para **Ligado**. **Tentar Ag.**

Alterar números


Pode mudar o número dos canais na lista de edição de canais. Selecione os canais no ecrã **Editar Canal** e, em seguida, selecione **Mudar Número** na parte inferior do ecrã.

Bloqueio/Desbloqueio de canais

Selecione os canais no ecrã **Editar Canal** e, em seguida, selecione **Bloquear** ou **Desbloq.** na parte inferior do ecrã. Se aparecer a janela de introdução de palavra-passe, introduza-a. Este procedimento bloqueia ou desbloqueia os canais seleccionados.

Criação e personalização da Lista de Favoritos

Transmissão > Favoritos **Tentar Ag.**

Pode designar canais que vê com frequência como favoritos. Os canais favoritos são destacados nos ecrãs **Editar Canal** e **Lista Canais** com o símbolo . Pode criar até 5 listas de canais favoritos.

Registo de um canal nos Favoritos

Transmissão > Favoritos

Registo do canal actual nos Favoritos

Permite adicionar o canal actual a uma lista de Favoritos.

1. Seleccione **TOOLS** enquanto vê televisão para ver uma lista de opções. Seleccione **Favoritos** na lista.
2. Na janela de contexto, seleccione todas as listas de Favoritos a que pretende adicionar o canal actual e depois seleccione **OK**.
3. Desta forma adiciona o canal actual à(s) lista(s) de Favoritos seleccionada(s). Seleccione **OK**.

Registo de vários canais nos Favoritos

É possível registar vários canais em simultâneo nos favoritos.

1. Seleccione **Transmissão > Favoritos**.
2. Seleccione os canais da lista no meio do ecrã.
3. Seleccione **Alterar Fav.** e depois mude os **Favoritos 1** para os **Favoritos 5** que pretende utilizar.
4. Seleccione **Adicionar**.

Visualização apenas de canais da Lista de Favoritos

É possível percorrer os canais da lista de Favoritos utilizando apenas os botões de canais para cima/para baixo.

 Só é possível seleccionar uma lista de Favoritos se a mesma incluir, no mínimo, um canal favorito.

1. Execute a **Lista Canais**. (**Transmissão** > **Lista Canais**).
2. Carregue no botão ► para seleccionar dos **Favoritos 1** aos **Favoritos 5**.
3. Seccione um canal da lista de Favoritos seleccionada. Deste modo muda o canal e a **Lista Canais** muda para o canal de Favoritos seleccionado.

Edição de uma Lista de Favoritos

Transmissão > **Favoritos**

Pode mudar o nome e editar as listas de Favoritos.

Funcionalidades Favoritos

Seccione **Opções** na parte inferior do ecrã **Favoritos** para aceder às seguintes opções:

- **Copiar p/ Favoritos**

Pode copiar canais de uma lista de canais favoritos para outra.

 Só é possível utilizar esta opção se tiver sido seleccionado um canal registado numa lista de Favoritos.

- **Renomear Favoritos**

Pode mudar o nome de uma lista de canais favoritos.

 Só é possível utilizar esta opção se tiver sido seleccionado um canal registado numa lista de Favoritos.

- **Editar Canal**

Pode gerir os canais guardados no televisor.

- **Informação**

Permite ver informações detalhadas sobre o programa actual.

Remoção de canais registados de uma Lista de Favoritos

Pode remover canais de uma lista de canais favoritos.

1. Seleccione **Alterar Fav.** na parte inferior do ecrã e depois mude a lista de Favoritos para a lista de Favoritos que pretende utilizar.
2. Seleccione os canais que pretende remover da lista de Favoritos seleccionada.
3. Seleccione **Apagar**.

Reordenação de uma Lista de Favoritos

Pode mudar a ordem dos canais de uma lista de canais favoritos.

1. Seleccione **Alterar Fav.** na parte inferior do ecrã e depois mude a lista de Favoritos para a lista de Favoritos que pretende utilizar.
2. Na lista de Favoritos seleccionada, escolha os canais que pretende reordenar.
3. Seleccione **Alterar ordem** na parte inferior do ecrã e reordene os canais seleccionados. Carregue em Enter para concluir.

Alteração do nome de uma Lista de Favoritos

Pode mudar o nome de uma lista de canais favoritos.

1. Seleccione **Alterar Fav.** na parte inferior do ecrã e depois mude a lista de Favoritos para a lista de Favoritos que pretende utilizar.
2. Seleccione **Opções**. Aparece uma lista.
3. Seleccione **Renomear Favoritos** na lista. Aparece uma janela de contexto. Mude o nome da lista na janela de contexto. O novo nome pode ter um máximo de 20 caracteres.

Cópia de uma Lista de Favoritos para uma Lista de Favoritos diferente

Pode copiar canais de uma lista de canais favoritos para outra.

1. Seleccione **Alterar Fav.** e depois mude a lista de Favoritos na parte lateral do ecrã para a lista de Favoritos que pretende utilizar.
2. Na lista de Favoritos apresentada na parte lateral do ecrã, seleccione todos os canais que pretende copiar.
3. Seleccione **Opções**. Aparece uma lista.
4. Seleccione **Copiar p/ Favoritos** na lista. Aparece uma janela de contexto.
5. Na janela de contexto que aparece no ecrã, seleccione as listas de Favoritos para as quais pretende copiar os canais seleccionados. Deste modo copia os canais seleccionados para as listas de Favoritos seleccionadas.



A opção **Copiar p/ Favoritos** só está disponível se existirem canais na lista de Favoritos.

Adicionar realismo ao desporto

 A disponibilidade depende do modelo específico e da área.

Sistema > Cricket Mode

 A visualização de **Cricket Mode** ou de **Modo Desporto** depende da área.

O **Cricket Mode** activa as definições ideais de imagem e som para eventos desportivos, transmitindo-lhe uma sensação visual e sonora muito próxima da real.

Activação do Cricket Mode

 A visualização de **Cricket Mode** ou de **Modo Desporto** depende da área.

Sistema > Cricket Mode > Cricket Mode

Seleccione **Sistema > Cricket Mode** e depois defina **Cricket Mode** como **Ligado**. Os modos de imagem e de som do televisor são automaticamente optimizados para eventos desportivos.

 Se activar o **Cricket Mode**, altera o **Modo Imagem** para **Estádio** e o **Modo Som** para **Estádio** e desactiva alguns menus de **Imagem** e **Som**.

 Carregue em  enquanto vê televisão, para activar/desactivar a opção **Cricket Mode**.


Funcionalidades de suporte para visualização de programas televisivos

Visualização de transmissão PIP

Imagem > PIP [Tentar Ag.](#)

Utilize a função **PIP** ("Picture-In-Picture") para ver televisão numa pequena janela enquanto visualiza imagens de uma fonte externa, tal como um leitor de DVD, leitor de Blu-ray, ou computador em segundo plano.

Selecione **Imagem > PIP** para visualizar a janela de definições da opção PIP. Esta janela de definições contém as seguintes opções:

- **PIP**
Activa/desactiva a função **PIP**.
- **Fonte**
Permite seleccionar a fonte da imagem secundária da função **PIP**.
 a disponibilidade depende do modelo específico e da área.
- **Canal**
Permite seleccionar o canal da imagem secundária do modo **PIP**.
- **Tam.**
Permite seleccionar o tamanho da imagem secundária do modo **PIP**.
- **Posição**
Permite seleccionar a posição da imagem secundária do modo **PIP**.
- **Seleção do Som**
Permite seleccionar a fonte de áudio.

Restrições da função PIP:

- Não é possível utilizar a função PIP quando as funções **Smart Hub** estiverem activas.
- Se desligar o televisor, desactiva automaticamente a função PIP.
- Se reproduzir um jogo ou utilizar a função de karaoke no ecrã principal, pode provocar uma diminuição na qualidade da imagem da função PIP.
- Para a função PIP funcionar, a fonte do ecrã principal tem de ser Componente ou HDMI e a resolução de entrada tem de ser inferior a Full HD (FHD - 1080p). O ecrã secundário suporta apenas canais analógicos e AV. No entanto, canais analógicos e AV podem não ser suportados, dependendo do país ou modelo.

Procura de canais disponíveis

Transmissão > Sintonização automática **Tentar Ag.**

Procura e cria automaticamente um índice de todos os canais recebidos através do conector de entrada de antena do televisor.

 Se existirem canais guardados, esta funcionalidade elimina a lista existente e guarda os canais da nova procura.

Se o televisor estiver ligado a uma caixa de televisão por cabo ou a um receptor de satélite, não necessita de executar este procedimento.

1. Seleccione **Transmissão > Sintonização automática**.
2. Seleccione **Iniciar** quando lhe for solicitado. Este procedimento inicia a função de memorização automática. O processo pode demorar até 30 minutos.

- **Sintonização automática**

Procura canais automaticamente e guarda-os na memória do produto.


Utilização do Definições do Canal

[Transmissão](#) > [Definições do Canal](#)

País (Área)

[Transmissão](#) > [Definições do Canal](#) > [País \(Área\)](#)

Selecione o seu país para que o televisor possa efectuar a sintonização automática correcta dos canais transmitidos.

 a disponibilidade depende do modelo específico e da área.

Sintonização manual

[Transmissão](#) > [Definições do Canal](#) > [Sintonização manual](#)

Procura um canal manualmente e memoriza-o no televisor.

Se um canal tiver sido bloqueado com a função Bloqueio de Canal, aparece a janela de introdução do PIN.

 a disponibilidade depende do modelo específico e da área.

1. Selecione **Novo**.
2. Defina as opções **Programa**, **Sistema Cores**, **Sistema de Som**, **Canal** e **Procurar**.
3. Selecione **Armazenar**. Quando a procura termina, os canais são actualizados na lista de canais.

Modo Canal

- **P** (modo de programa)

Quando a sintonização terminar, já terão sido atribuídos números de posição (de P0 a P99) às estações emissoras da sua área. Neste modo, pode seleccionar um canal, introduzindo o número da posição.

- **C** (modo de canal de antena) / **S** (modo de canal de cabo)

Estes dois modos permitem-lhe seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada estação emissora de antena ou canal de cabo.

Sintonização fina do ecrã

Transmissão > Definições do Canal > Sintonia fina **Tentar Ag.**

 Apenas disponível para transmissões analógicas.

As imagens analógicas podem tornar-se instáveis e repletas de ruído. Se tal acontecer, pode executar a sintonia fina do sinal e/ou reduzir o ruído para melhorar a imagem.

1. Seleccione **Definições do Canal > Sintonia fina**. A barra de ajuste aparece no ecrã.
2. Carregue no botão ◀ ou ▶ para efectuar ajustes. Seleccione **Guardar** ou **Fechar** para aplicar a nova definição. Seleccione **Repor** para repor a operação de sintonia fina.

Alteração do modo de imagem e ajuste da qualidade de imagem

Escolha do modo de imagem adequado ao ambiente de visualização

Imagem > Modo Imagem **Tentar Ag.**

Os modos de imagem seguintes utilizam definições de contraste e brilho diferentes, para proporcionar a melhor experiência de visualização em função do ambiente.

 Quando existe um computador ligado ao televisor, apenas estão disponíveis os modos **Padrão** e **Entretenimento**.

- **Dinâmico**

Se a iluminação ambiente for demasiado intensa e ofuscar o ecrã, utilize este modo para tornar a imagem mais nítida.

- **Padrão**

Este é o modo predefinido adequado à maioria dos ambientes.

- **Natural**

Este modo é indicado para reduzir a fadiga ocular.

 a disponibilidade depende do modelo específico e da área.

- **Filme**

Adequado para divisões escuras, para ver filmes e em situações de fadiga ocular. Escurece o ecrã e reduz o brilho.


- **Entretenimento**

Torna as imagens mais nítidas para uma experiência de visualização mais dinâmica.

 Quando existe um computador ligado ao televisor, o modo **Entretenimento** está disponível. Se o modo **Entretenimento** não estiver disponível, defina **Editar Nome** para **DVI PC** ou **PC**.

- **Estádio**

Definir o **Cricket Mode (Sistema → Cricket Mode)** como **Ligado** configura automaticamente o **Modo Imagem** para **Estádio**, para uma experiência de visualização mais realista.


 **Estádio** não pode ser seleccionada pelo utilizador.

 A visualização de **Cricket Mode** ou de **Modo Desporto** depende da área.

Ajuste da qualidade de imagem em cada modo de imagem

Imagem > **Retroil.**, **Contraste**, **Brilho**, **Nitidez**, **Cor** ou **Mat (Vr/Vm)**

Selecione uma das definições para visualizar a respectiva barra de deslocamento. Altere o valor de ajuste utilizando ◀, ▶. Altere o item utilizando ▼, ▲. Os valores ajustados são aplicados à fonte e ao modo de imagem actuais.

 As definições de **Cor** e **Mat (Vr/Vm)** não podem ser ajustadas quando o televisor estiver ligado a um computador através de um cabo HDMI/DVI.

Escolha um **Modo Imagem** e ajuste as definições.

- **Retroil.** [Tentar Ag.](#)

Permite ajustar o brilho de pixels individuais. Se diminuir o brilho, reduz o consumo de energia.

- **Contraste** [Tentar Ag.](#)

Permite ajustar o contraste do ecrã.

- **Brilho** [Tentar Ag.](#)

Permite ajustar o brilho geral.

- **Nitidez** [Tentar Ag.](#)


Permite tornar as margens dos objectos mais nítidas ou mais ténues.

- **Cor** [Tentar Ag.](#)

Permite ajustar a saturação geral da cor.

- **Mat (Vr/Vm)** [Tentar Ag.](#)

Permite ajustar a relação de verde e vermelho. Aumente o valor de verde para saturar os verdes e o valor de vermelho para saturar os vermelhos.

 Os valores ajustados são guardados no televisor para a fonte e para o modo de imagem actuais, mantendo-se em vigor sempre que a fonte e o modo de imagem forem seleccionados. Como tal, o televisor pode ter definições de imagem diferentes para cada fonte externa.

Aplicação das definições de imagem actuais a outras fontes de entrada

Imagem > **Aplicar Modo de Imagem** [Tentar Ag.](#)



Pode aplicar a definição da qualidade da imagem que configurou para o televisor a todos os dispositivos externos ligados ao televisor ou apenas à fonte actual.

Para aplicar a definição a todos os dispositivos externos ligados ao televisor, seleccione **Todas as Fontes**. Para aplicar a definição apenas à entrada actual, seleccione **Fonte Actual**.


Ajuste de cada modo de imagem (Definições Avançadas)

Imagem > Definições Avançadas [Tentar Ag.](#)

Selecione **Imagem > Definições Avançadas** para ajustar ao pormenor a forma como as imagens são apresentadas no ecrã do televisor para cada **Modo Imagem**.

-  A opção **Definições Avançadas** só está disponível quando o **Modo Imagem** está definido para **Padrão** ou **Filme**.
-  Se o televisor estiver ligado a um computador através de um cabo HDMI/DVI, apenas é possível ajustar as opções **Equilib. Branco** e **Gama**.

Escolha um **Modo Imagem** e ajuste as definições.

- **Contraste din.** [Tentar Ag.](#)
Ajusta automaticamente o contraste do ecrã. Utilize esta opção para obter a definição ideal de contraste.
- **Tonalidade de Preto** [Tentar Ag.](#)
Permite ajustar a intensidade da cor preta.
- **Tom de Pele** [Tentar Ag.](#)
Escurece ou aclara os tons de pele.
- **Só Modo RGB** [Tentar Ag.](#)
Permite ajustar os níveis de vermelho, verde e azul individualmente.
- **Espaço de Cores** [Tentar Ag.](#)
Permite ajustar o intervalo de cores que pode ser apresentado no ecrã. A opção **Auto** ajusta automaticamente o espaço de cores, consoante o sinal de entrada. A opção **Nativo** aplica um intervalo superior ao sinal de entrada. A opção **Personalizar** permite-lhe ajustar o espaço de cores manualmente.
 A disponibilidade da opção **Personalizar** depende do modelo específico e da área.

- **Equilíb. Branco** **Tentar Ag.**

Permite ajustar a temperatura da cor da imagem para que os objectos brancos pareçam brancos e a imagem geral tenha um aspecto natural.

 A disponibilidade depende do modelo específico e da área.

Ajuste a luminosidade de cada cor com o menu de offset e o brilho com o menu de gain. Para repor os valores predefinidos, seleccione **Repor**

 A disponibilidade depende do modelo específico e da área.

Vrm-Offset / Verde-Offset / Azul-Offset: permite ajustar a intensidade de cada cor (vermelho, verde e azul).

Vrm-Gain / Verde-Gain / Azul-Gain: permite ajustar o brilho de cada cor (vermelho, verde e azul).

- **Gama** **Tentar Ag.**

Permite ajustar a intensidade da cor principal.

- **Ilumin. do Movimento** **Tentar Ag.**

Permite ajustar o brilho em função dos movimentos do ecrã, para diminuir o consumo energético.

 Esta funcionalidade só está disponível quando o **Modo Imagem** estiver definida para **Padrão**.

 O ajuste de **Contraste, Brilho** e de outras definições de qualidade da imagem desactivam a funcionalidade.

Ajuste da imagem para uma visualização mais fácil (Opções de Imagem)

Imagem > Opções de Imagem [Tentar Ag.](#)

Selecione **Imagem > Opções de Imagem** de modo a fazer ajustes adicionais para uma experiência de visualização mais fácil.

 Se o televisor estiver ligado a um computador através de um cabo HDMI/DVI, apenas é possível ajustar a opção **Tonalidade**.

Escolha um **Modo Imagem** e ajuste as definições.

- **Tonalidade** [Tentar Ag.](#)

Permite ajustar a tonalidade. A definição é aplicada individualmente a cada **Modo Imagem**. Se alterar o **Modo Imagem**, a definição correspondente é automaticamente aplicada.

 Se o **Modo Imagem** estiver definido para **Dinâmico**, só poderá optar entre **Cores frias** ou **Padrão**.

- **Digital Clean View** [Tentar Ag.](#)

Reduz a estática e o efeito fantasma causado por um sinal de fraca intensidade. Se seleccionar a opção **Visualização Autom.** visualizará a intensidade do sinal na parte inferior do ecrã. A cor verde indica o melhor sinal possível.


 Disponível apenas para canais analógicos.

- **Filtro Ruído MPEG** [Tentar Ag.](#)

Reduz o ruído MPEG e melhora a qualidade do vídeo.

- **Nv.pr.HDMI** [Tentar Ag.](#)

Alguns dispositivos externos ligados ao televisor através de um cabo HDMI podem ter problemas, como baixo nível de preto, baixo contraste e cores mais desmaiadas. Utilize a opção Nv.pr.HDMI para ajustar o nível de preto para compensar.

 Apenas disponível quando o sinal de entrada (ligado ao televisor através de um conector HDMI) está definido para RGB444.

- **Modo Filme** Tentar Ag.

Optimiza a qualidade da imagem para filmes. Selecione este modo para ver filmes.



Esta funcionalidade apenas está disponível quando vê televisão ou quando o sinal de entrada é AV, Componente (480i, 1080i) ou HDMI (1080i).

- **Vista Limpeza Analógica**



A disponibilidade depende do modelo específico.

Esta função reduz o ruído diagonal na imagem provocado pela diafonia de sinais (interferência). Active esta função se a imagem do televisor apresentar ruído diagonal ou distorção quando vê televisão.

- **Nitidez LED Movim.**



A disponibilidade depende do modelo específico e da área.

Elimina o arrastamento em cenas rápidas com muito movimento para obter uma imagem nítida.



Se a opção **Nitidez LED Movim.** estiver definida para **Ligado** com um sinal de vídeo de 60 Hz, o ecrã pode tremeluzir.


Funções de suporte da imagem

Visualização de transmissão PIP

Imagem > PIP

Utilize a função **PIP** ("Picture-In-Picture") para ver televisão numa pequena janela, enquanto vê em simultâneo conteúdos de um leitor de DVD, de um leitor de Blu-ray, de um computador ou de outro dispositivo externo em fundo.

Selecione **Imagem > PIP** para visualizar a janela de definições da opção PIP. Esta janela de definições contém as seguintes opções:

- **PIP**
Activa/desactiva a função **PIP**.
- **Fonte**
Permite seleccionar a fonte da imagem secundária da função **PIP**.
 A disponibilidade depende do modelo específico e da área.
- **Canal**
Permite seleccionar o canal da imagem secundária do modo **PIP**.
- **Tam.**
Permite seleccionar o tamanho da imagem secundária do modo **PIP**.
- **Posição**
Permite seleccionar a posição da imagem secundária do modo **PIP**.
- **Seleção do Som**
Permite seleccionar a fonte de áudio.

Restrições da função PIP:


- Não é possível utilizar a função PIP quando as funções **Smart Hub** estiverem activas.
- Se desligar o televisor, desactiva automaticamente a função PIP.
- Se reproduzir um jogo ou utilizar a função de karaoke no ecrã principal, pode provocar uma diminuição na qualidade da imagem da função PIP.
- Para a função PIP funcionar, a fonte do ecrã principal tem de ser Componente ou HDMI e a resolução de entrada tem de ser inferior a Full HD (FHD - 1080p). O ecrã secundário suporta apenas canais analógicos e AV. No entanto, canais analógicos e AV podem não ser suportados, dependendo do país ou modelo.

Alteração do Tamanho Imagem e da Posição

Escolha do tamanho de ecrã adequado

Imagem > **Tamanho Imagem** > **Tamanho Imagem** **Tentar Ag.**

A maioria dos programas de televisão e vídeos é apresentada em ecrã inteiro, mas alguns programas e vídeos são maiores ou menores. Altere o tamanho do ecrã para esses programas e vídeos, para que a imagem se adeque melhor ao ecrã.

 Os tamanhos de ecrã suportados variam consoante o sinal de entrada. Consulte a secção "Tamanhos da imagem e sinais de entrada" para obter mais informações sobre os tamanhos de ecrã suportados.

- **16:9**

Define a imagem para o formato de ecrã alargado 16:9.

- **Zoom amplo**

Amplia o tamanho da imagem para mais de 4:3. É possível mover uma imagem ampliada para cima e para baixo.

- **Zoom**

Amplia as imagens de formato panorâmico 16:9 na vertical para se ajustarem ao tamanho do ecrã. É possível mover uma imagem ampliada para cima e para baixo.

 A opção **Zoom** não está disponível se a opção **Tamanho Imagem** estiver definida para **Zoom amplo**.

- **4:3**

Define a imagem para o modo básico 4:3.

⚠ Não deixe o televisor no modo 4:3 durante um longo período de tempo. As margens escuras na parte superior e inferior e nos lados do ecrã podem causar retenção de imagem. Este fenómeno pode aparecer em televisores LED e plasma. (Queimadura de ecrã – este fenómeno pode aparecer em televisores plasma.) A garantia não cobre este efeito.

- **Ajustar ao Ecrã**

Apresenta a imagem completa sem qualquer corte.

- **Personalizar**

amplia ou reduz imagens 16:9 verticalmente e/ou horizontalmente. É possível mover uma imagem ampliada ou reduzida para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo.

Ajuste da posição do ecrã

Imagem > Tamanho Imagem > Zoom/Posição

Permite ajustar a posição do ecrã.

Esta opção só está disponível quando o **Tamanho Imagem** está definido para **Zoom amplo**, **Zoom**, ou **Ajustar ao Ecrã**. A posição do ecrã não pode ser ajustada se o **Tamanho Imagem** estiver definido como **Ajustar ao Ecrã**.

1. Para ajustar a posição do ecrã, seleccione **Imagem > Tamanho Imagem > Zoom/Posição** ou **Posição**. Aparece uma janela de contexto.
2. Seleccione novamente **Zoom** ou **Posição** a partir da janela de contexto.
3. Regule o ecrã. Quando terminar, seleccione **Zoom** ou **Posição** e, em seguida, **Fechar**. Seleccione **Repor** para repor a posição do ecrã.

Ouvir apenas o áudio com o ecrã desligado (Imagem Desl.)

Imagem > Imagem Desl. **Tentar Ag.**

Desliga o ecrã e reproduz apenas áudio através dos altifalantes. Para voltar a ligar o ecrã, carregue em qualquer botão, à excepção dos botões **TV** e **VOLUME**.

Reposição das definições do Modo Imagem

Imagem > Repor Imagem **Tentar Ag.**


Utilize esta opção para repor as predefinições do **Modo Imagem** actual. Este procedimento não afecta as definições de outros modos de imagem.

Alteração do Modo Som e utilização dos efeitos sonoros

Escolha do Modo Som adequado ao ambiente

Som > Modo Som **Tentar Ag.**

Os modos de som aplicam ajustes predefinidos à saída do som, otimizados para diferentes circunstâncias de visualização e audição.

 Não é possível utilizar os modos de som quando se está a ouvir áudio através dos altifalantes externos.

- **Padrão**

Este é o modo de som normal.

- **Música**

Este modo realça a música normal em detrimento da voz.

- **Filme**

Este modo está calibrado de forma a assegurar o melhor som para filmes.

- **Voz Nítida**

Este modo realça a voz.

- **Amplificar**

Este modo aumenta a intensidade geral de sons de alta frequência para uma melhor experiência de audição. Foi concebido para ouvintes com deficiências auditivas.

- **Estádio**

Definir o **Cricket Mode (Sistema > Cricket Mode)** como **Ligado** configura automaticamente o **Modo Som** para **Estádio**, para uma experiência de visualização mais realista.

 **Estádio** não pode ser seleccionada pelo utilizador.

 A visualização de **Cricket Mode** ou de **Modo Desporto** depende da área.

Utilização de efeitos de som

Som > Efeito de Som [Tentar Ag.](#)

Utilize efeitos de som para alterar a forma como o televisor projecta o som.

Restrições:

- Só pode utilizar efeitos de som quando o **Modo Som** estiver definido para **Padrão**.
- Não é possível utilizar os efeitos de som quando se está a ouvir áudio através dos altifalantes externos.

Escolha um **Efeito de Som** e ajuste as definições.

- **DTS TruSurround** [Tentar Ag.](#)

Produz som que fará com que sintas que estás numa sala de cinema ou numa sala de espectáculos.

- **DTS TruDialog** [Tentar Ag.](#)

Aumenta a intensidade da voz para tornar o diálogo mais claro.

- **Equalizador** [Tentar Ag.](#)


Permite ajustar o equilíbrio do altifalante e efectuar ajustes à largura de banda. Selecciona **Repor** para repor as definições.

Funções de suporte de som

Seleção de altifalantes Tentar Ag.

Som > **Definições das colunas** > **Saída de Som da TV**

Esta opção permite-lhe escolher que altifalantes o televisor utiliza para a saída de áudio. Para ouvir áudio apenas através dos altifalantes de um receptor ligado ou do home theater, seleccione Receptor ou Audio Out (Saída Áudio). Para ouvir áudio simultaneamente através dos altifalantes do televisor e dos altifalantes de um receptor AV ligado ou do home theater, seleccione **Altifalante da TV**. Se este procedimento gerar um efeito de eco, escolha outra opção de altifalante que não **Altifalante da TV** para cortar o som dos altifalantes do televisor, ou então desligue o receptor ou o home theater.

 A utilização exclusiva dos altifalantes externos desactiva o botão de volume e a função de corte do som. Além disso, certas opções de **Som** são desactivadas.

 Para ouvir áudio apenas através dos altifalantes de um receptor ligado ou do home theater, ligue o cabo SPDIF.

Designação do tipo de instalação do televisor

Som > **Definições das colunas** > **Tipo de Instalação de TV**

Pode especificar o tipo de instalação do televisor. Opte entre **Suporte Parede** e **Suporte** para otimizar o som do televisor automaticamente.

Activação do som (Definições Adicionais)

Som > Definições Adicionais [Tentar Ag.](#)

Permite configurar definições adicionais para uma saída de áudio ideal.

- **Formato de Áudio** [Tentar Ag.](#)

Permite seleccionar o formato de saída de áudio digital (SPDIF). Os formatos de saída de áudio digital (SPDIF) disponíveis podem variar consoante a fonte de entrada.

- **Atraso de Áudio** [Tentar Ag.](#)

Esta definição ajuda a corrigir erros de sincronização entre as faixas de áudio e de vídeo quando vê televisão e ouve áudio através de um dispositivo de áudio digital. Se activar a funcionalidade, verá uma barra de deslocamento que pode utilizar para ajustar o atraso até 250 ms.

- **Volume Auto.** [Tentar Ag.](#)

Quando muda de canal, de fonte de vídeo ou de conteúdo, a função Volume Auto. ajusta automaticamente o nível de volume do televisor, de modo a que este seja igual para todas as fontes. Por exemplo, se mudar de uma aplicação de transmissão de vídeo para um leitor de Blu-ray ou para um canal de televisão favorito, a função Auto Volume (Volume Auto.) consegue alterar o volume até 12 db para equalizar o som.

A função Volume Auto. tem duas definições: **Normal** e **Nocturno**. A definição **Normal** aplica um nível normal de ajuste de volume. A definição **Nocturno** aplica um nível de volume ligeiramente mais baixo e é ideal para ver televisão a horas mais tardias da noite. Se quiser utilizar o controlo de volume de um dispositivo fonte ligado para controlar o som, desactive a função Volume Auto.. Quando utilizar a função Volume Auto. com um dispositivo fonte, o controlo de volume do dispositivo pode não funcionar correctamente.

Reposição de todas as definições de som

Som > Repor Som [Tentar Ag.](#)


Utilize esta opção para repor todas as predefinições de som.

Acerto da hora e utilização do temporizador

Definição da hora actual

Sistema > Tempo > Definição do Relógio [Tentar Ag.](#)

Define as opções **Data** e **Tempo** manualmente. Pode acertar a data e hora com o telecomando.

 O relógio tem de ser acertado sempre que a alimentação é desligada.

Ajuste da Hora

Sistema > Tempo > Ajuste da Hora [Tentar Ag.](#)

Se a hora definida não estiver correcta, os utilizadores podem utilizar a função **Ajuste da Hora** para ajustar a diferença horária entre -12 e +12 horas. A alteração da opção **Ajuste da Hora** apenas está disponível se a opção **Tempo** estiver definida para Auto e for definida através de uma rede.

Se o televisor não conseguir receber as informações horárias, incluindo o sinal de transmissão, das estações de televisão, a hora actual será definida através de uma rede. (Por exemplo, ao ver televisão através de uma set-top box, de um receptor de satélite, etc.)

Utilização dos temporizadores

Utilização do Temporizador

Sistema > Tempo > Temporizador **Tentar Ag.**

Esta função desliga automaticamente o televisor após um período de tempo pré-configurado. Seleccione **Sistema > Tempo > Temporizador**. Pode definir o temporizador até 180 minutos em incrementos de 30 minutos.

Ligar o televisor utilizando a opção On Timer

Sistema > Tempo > On Timer **Tentar Ag.**

Defina a opção On Timer para que o televisor ligue automaticamente a uma hora seleccionada. Seleccione **Sistema > Tempo > On Timer**. Aparece a janela de configuração do temporizador. Configure as seguintes definições:

 A opção **On Timer** só está disponível se o **Definição do Relógio** tiver sido acertado.

- **Configurar**

Especifique as datas e a duração. Utilize a opção **Manual** para especificar os dias da semana.

- **Tempo**

Defina a hora a que o televisor se ligará automaticamente.

- **Volume**

Especifique o volume do televisor quando o mesmo for ligado.

- **Fonte**

Seleccione a fonte de sinal a partir da lista. Especifique o canal, ou fonte, a ser apresentado quando o televisor for ligado. Para especificar um dispositivo USB, primeiro terá de ligar um dispositivo USB ao televisor. Para reproduzir conteúdos multimédia de uma fonte HDMI ou Componente, tal como um leitor de DVD ou Blu-ray, o dispositivo terá de já estar ligado e a reproduzir conteúdos multimédia quando o televisor for ligado.

- **Canal**

Defina a **Fonte** para **TV** para seleccionar um canal.

- **Música / Foto**

Defina a **Fonte** para **USB** para escolher uma pasta USB que contenha ficheiros de música ou de fotografia. Se seleccionar ficheiros de música e de imagem, reproduzirá os ficheiros de música e visualizará as imagens em simultâneo.

Restrições:

- Esta funcionalidade não funcionará correctamente se o dispositivo USB seleccionado não contiver ficheiros multimédia ou se não tiver sido especificada uma pasta.
- A apresentação de diapositivos não começará se apenas existir um ficheiro de imagem no dispositivo USB.
- Não é possível seleccionar pastas com nomes longos.
- Utilize sempre nomes de pastas diferentes para diferentes dispositivos USB.
- Utilize um dispositivo de memória USB ou um leitor multi-cartões. A opção **On Timer** pode não ser compatível com dispositivos USB que tenham uma bateria incorporada, leitores de MP3 ou PMP porque o televisor pode demorar demasiado tempo a reconhecer o dispositivo.

Desligar o televisor utilizando a opção Off Timer

Sistema > Tempo > Off Timer **Tentar Ag.**

Defina a opção Off Timer para desligar o televisor automaticamente a uma hora específica. Selecciona **Sistema > Tempo > Off Timer**. Aparece a janela de configuração do temporizador. Configure as seguintes definições:

 A opção **Off Timer** só está disponível se o **Definição do Relógio** tiver sido acertado.

- **Configurar**

Especifique as datas e a duração. Utilize a opção **Manual** para especificar os dias da semana.

- **Tempo**

Defina a hora a que o televisor se desligará automaticamente.

Utilização da protecção de ecrã e das funcionalidades de poupança energética

Evitar a queimadura de ecrã

Sistema > Tempo Protecção Aut. [Tentar Ag.](#)

As imagens fixas podem deixar imagens residuais no ecrã se se mantiverem durante muito tempo em exibição. Utilize a Screen Burn Protection (Protecção de Ecrã) para proteger o mesmo. Seleccione **Sistema > Tempo Protecção Aut.** e escolha uma definição de tempo da lista. Se a imagem fixa for apresentada no ecrã durante mais tempo do que o seleccionado, o televisor activa automaticamente a Screen Burn Protection (Protecção de Ecrã) para evitar a formação de imagens residuais que podem danificar o ecrã.

Utilização das funcionalidades de poupança energética

Sistema > Solução Eco [Tentar Ag.](#)

A Solução Eco ajusta o nível de brilho do televisor e evita o sobreaquecimento para reduzir o consumo de energia geral.

- **Poupança Energ.** [Tentar Ag.](#)

Seleccione uma definição de brilho a partir da lista para reduzir o consumo de energia do televisor.

- **Sensor Eco** [Tentar Ag.](#)

Ajusta automaticamente o nível de brilho do televisor com base no nível de luz ambiente, de forma a reduzir o consumo de energia do televisor. Se o Sensor Eco tiver ajustado o nível de brilho do ecrã, pode ajustar manualmente o nível de brilho mínimo do ecrã, configurando a opção **Retroilum Mín.** Se, no menu **Imagem**, alterar a definição **Retroil.**, enquanto o **Sensor Eco** estiver a ser executado, desactiva automaticamente o **Sensor Eco**.

Se a opção **Sensor Eco** estiver definida como **Ligado**, o ecrã fica mais escuro do que o habitual.

- **Nenhum Sinal Esp.** [Tentar Ag.](#)

Seleccione um período de tempo a partir da lista. Se não for recebido qualquer sinal durante o tempo especificado, o televisor desligará automaticamente a alimentação para reduzir o consumo de energia.

- **Desligar Aut.** [Tentar Ag.](#)

Se o televisor permanecer ligado durante quatro horas sem qualquer interacção do utilizador, o televisor desligar-se-á automaticamente para evitar o sobreaquecimento.

Utilização do Anynet+ (HDMI-CEC)

Utilize a função Anynet+ (HDMI-CEC) para controlar todos os dispositivos externos que suportem HDMI-CEC, apenas com o telecomando do televisor. Tenha em atenção que a função Anynet+ (HDMI-CEC) apenas funciona com o telecomando e não com os botões do painel.

Pode configurar a função de telecomando universal do televisor para controlar caixas de televisão por cabo, leitores de Blu-ray e home theaters de terceiros que não suportem HDMI-CEC, através do telecomando do televisor.

Requisitos da função Anynet+:

- Não é possível utilizar a função Anynet+ para controlar dispositivos externos que não suportem HDMI-CEC.
- Os dispositivos Anynet+ têm de ser ligados ao televisor com um cabo HDMI. Alguns cabos HDMI podem não suportar a função Anynet+ (HDMI-CEC). Neste caso, terá de substituir o cabo HDMI.
- O telecomando do televisor pode não funcionar em determinadas circunstâncias. Se isso acontecer, volte a seleccionar o dispositivo Anynet+.
- A função Anynet+ (HDMI-CEC) apenas funciona com dispositivos externos que suportem HDMI-CEC e apenas se esses dispositivos estiverem no modo de espera ou ligados.
- A função Anynet+ (HDMI-CEC) pode controlar até 12 dispositivos externos compatíveis (até 3 do mesmo tipo). Contudo, no caso de sistemas home theater, o número de sistemas que pode ser controlado está limitado a um.
- Para ouvir áudio de 5.1 canais de um dispositivo externo, ligue o dispositivo ao televisor através de um cabo HDMI e ligue o conector de saída de áudio digital do dispositivo directamente ao sistema home theater.
- Um sistema home theater ligado ao televisor com um cabo HDMI e um cabo óptico apenas suporta áudio de 2 canais. O áudio de 5.1 canais está, contudo, disponível para transmissões digitais com áudio de 5.1 canais.

Configuração da opção Anynet+ (HDMI-CEC)

Sistema > Anynet+ (HDMI-CEC) [Tentar Ag.](#)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Tentar Ag.](#)

Permite activar/desactivar a função **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Defina para **Desligado** para desactivar todas as funcionalidades relacionadas com Anynet+. Defina para **Ligado** para activar todas as funcionalidades relacionadas com **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

- **Desligar Automat.** [Tentar Ag.](#)

Quando definido para **Sim**, desliga os dispositivos externos compatíveis com **Anynet+ (HDMI-CEC)** ao desligar o televisor.

 Alguns dispositivos compatíveis com **Anynet+ (HDMI-CEC)** não suportam esta funcionalidade.

- **Procura de dispositivo** [Tentar Ag.](#)


Procura de dispositivos compatíveis com **Anynet+ (HDMI-CEC)**.


Utilização do e-Manual

Início do e-Manual

Assistência > e-Manual

O manual electrónico incorporado contém informações.

 Pode igualmente transferir uma cópia do manual electrónico a partir do website da Samsung e lê-lo no computador ou imprimi-lo.

 As palavras a amarelo correspondem a um item de menu; as palavras a branco em negrito correspondem a botões do telecomando. As setas são utilizadas para indicar o caminho no menu. (Exemplo: **Imagem** > **Modo Imagem**)

1. Seleccione **e-Manual**. O e-Manual é carregado.
2. Seleccione uma categoria na parte lateral do ecrã. Depois de efectuar a selecção, verá o conteúdo da categoria seleccionada.
3. Seleccione um item na lista. Este procedimento abre o manual electrónico na página correspondente.

Se uma descrição não couber apenas num ecrã

Pode percorrer as páginas de uma das seguintes formas.

- Coloque a selecção na página para poder visualizar  /  no ecrã. Carregue no botão , .

Funcionalidades adicionais do e-Manual

Carregamento de páginas utilizando palavras-chave

Seleccione **Procurar** a partir da zona lateral do ecrã para abrir o ecrã de procura. Introduza o termo a procurar e seleccione **Concluído**. Seleccione um item dos resultados de procura para carregar a página correspondente.

Carregamento de páginas a partir da página de índice


Selecione **Índice** na zona lateral do ecrã para abrir o ecrã do índice. Selecione uma palavra-chave a partir da lista para aceder à página relacionada.


 A disponibilidade depende da área ou do idioma.

Utilização do Histórico para carregar páginas lidas anteriormente


Selecione **Página aberta** na zona lateral do ecrã. Aparece uma lista das páginas lidas anteriormente. Selecione uma página. O e-Manual vai directamente para a página seleccionada.

Acesso ao menu a partir do e-Manual (Tentar Ag.)

Selecione  (**Tentar Ag.**) na descrição de uma funcionalidade para aceder directamente ao menu correspondente e experimentar essa funcionalidade. Carregue no botão **E-MANUAL**.

 Há certas opções de menu que não podem ser utilizadas.

Carregamento de páginas de referência

Selecione  (**Ligar**) na parte lateral de uma página de descrição de funcionalidade para aceder à página de referência correspondente.

Actualização do e-Manual para a versão mais recente

Pode actualizar o e-Manual da mesma maneira que actualiza as aplicações.

1. Selecione a opção **e-Manual** no ecrã **SAMSUNG APPS**.
2. Carregue sem soltar o botão Enter. Aparece o menu Opções.
3. A partir do menu Opções no ecrã, selecione **Actualizar aplicações**. Aparece uma janela de contexto.

 A opção **Actualizar aplicações** só aparece no ecrã quando for necessária uma actualização.

4. Selecione **e-Manual** na janela de contexto e, em seguida, escolha **Actual**. Pode actualizar o manual electrónico para a versão mais recente.

Actualização do software

[Assistência](#) > [Actualização do Software](#) **Tentar Ag.**

Pode consultar a versão de software do seu televisor e actualizá-la, se necessário.

Se o televisor estiver ligado à Internet, é definido para actualizar automaticamente o software. Se não pretender actualizá-lo automaticamente, defina [Actualização Autom.](#) ([Actualização do Software](#) > [Actualização Autom.](#)) como **Desligado**.

Actualização de software através da Internet

[Assistência](#) > [Actualização do Software](#) > [Actualizar agora](#)

Selecione [Assistência](#) > [Actualização do Software](#) > [Actualizar agora](#). Uma actualização online transfere e instala o software de actualização directamente a partir da Internet.


 Esta opção requer uma ligação à Internet.

⚠ NÃO desligue o televisor até que a actualização esteja concluída. O televisor desliga-se e volta a ligar-se automaticamente após terminar a actualização do software. Todas as definições de vídeo e áudio voltam às predefinições após uma actualização de software.

Actualização de software através de uma ligação USB

[Assistência](#) > [Actualização do Software](#) > [Actualizar agora](#)

1. Visite o website da Samsung num computador e transfira o pacote de actualização para um dispositivo USB.

 Guarde o pacote de actualização na pasta de nível superior do dispositivo USB. Caso contrário, o televisor não conseguirá localizar o pacote de actualização.

2. Ligue o dispositivo USB com o pacote de actualização ao televisor.

3. Selecione [Assistência](#) > [Actualização do Software](#) > [Actualizar agora](#). O software é actualizado através do pacote de actualização do dispositivo USB.

⚠ NÃO desligue o televisor até que a actualização esteja concluída. O televisor desliga-se e volta a ligar-se automaticamente após terminar a actualização do software. Todas as definições de vídeo e áudio voltam às predefinições após uma actualização de software.

Activação de actualizações de software automáticas

Assistência > Actualização do Software > Actualização Autom. [Tentar Ag.](#)

Se o televisor estiver ligado à Internet, a opção **Actualização Autom.** actualiza o software do televisor enquanto ele estiver no modo de espera. No modo de espera, o televisor parece estar desligado, mas continua a ter acesso à Internet. Tal permite que o televisor execute a actualização automaticamente quando não está a ser utilizado.

 Esta opção requer uma ligação à Internet.

Uma vez que os processos internos do televisor estão a funcionar, o ecrã pode apresentar um brilho ténue, o que pode continuar durante mais de 1 hora até que a transferência do software esteja concluída.

Se aceitar os termos e condições do Smart Hub, a opção **Actualização Autom.** será definida como **Ligado**. Se não quiser que o software do televisor seja actualizado automaticamente, defina a opção **Actualização Autom.** (**Assistência > Actualização do Software > Actualização Autom.**) como Off (Desligado).

1. Seleccione **Assistência > Actualização do Software > Actualização Autom.**
2. Especifique quando pretende que a actualização seja efectuada. O televisor liga-se ao servidor à hora predefinida, transfere o pacote de actualização e actualiza o seu próprio software.

Utilização de outras funções

Activação da opção Contraste Elevado

Sistema > Acessibilidade > Contraste Elevado 

Aceda a **Sistema > Acessibilidade** e defina **Contraste Elevado** como **Ligado**. Esta opção altera os principais ecrãs de serviço para texto branco com fundo preto ou converte os menus transparentes do televisor em opacos para que possa ler o texto mais facilmente.

Ajuste da Transparên. Menu

Sistema > Acessibilidade > Transparên. Menu 

Aceda a **Sistema > Acessibilidade** e ajuste o nível de opacidade. Permite ajustar a transparência do menu.

 Se a definição de **Contraste Elevado** (**Sistema > Acessibilidade > Contraste Elevado**) for **Ligado**, o menu apresentado passa automaticamente para um tom opaco e não é possível alterar as definições de **Transparên. Menu**.

Funcionalidades de suporte para visualização de programas televisivos

Aumento da área de foco do Smart Hub

Sistema > **Acessibilidade** > **Aumentar** **Tentar Ag.**

Aceda a **Sistema** > **Acessibilidade** e defina **Aumentar** como **Ligado**. Desta forma faz zoom no item seleccionado quando utiliza o Smart Hub.

Alteração do Idioma do Menu

Sistema > **Idioma do Menu** **Tentar Ag.**

Selecione **Sistema** > **Idioma do Menu** e depois escolha um idioma da lista. Utilize esta opção para alterar o idioma do menu.

Utilização do Modo Cinema Indiano

Sistema > **Modo Cinema Indiano**

Ao activar o **Sáb~Dom** para **Ligado**, o televisor oferece imagem e som ideais para conteúdos populares.



Esta função não está disponível em determinados modelos e em áreas geográficas específicas.





Utilização das funções do Joy Plus Feature

Sistema > Joy Plus Feature

Esta funcionalidade disponibiliza a opção Captura de ecrã ou Gravação de som no ecrã do televisor. Pode igualmente guardar a imagem captada e o som gravado no dispositivo USB ligado ao televisor. Esta função mostra o ecrã do televisor onde foi exibida a imagem captada e o som gravado.

-  Esta função não está disponível em determinados modelos e em áreas geográficas específicas.
-  A função **Joy Plus Feature** está disponível apenas para uso pessoal e não para fins comerciais ou de comunicação ao público.
-  O nome da função **Joy Plus Feature** pode variar dependendo do país. **Modo TV Família** ou **Joy Plus Feature**.
-  O utilizador não pode usar estas funções para captar imagens ou som sem a aprovação prévia dos proprietários dos direitos de autor nem pode usá-las ilegalmente.
-  A Samsung não assume qualquer responsabilidade por qualquer uso indevido do serviço.
 - **Joy Plus Feature**
 - Activa ou desactiva a função **Joy Plus Feature**.
 - **Dispos. Gravação Predef.**
 - Pode definir o dispositivo predefinido para guardar ficheiros de imagens captadas e ficheiros de áudio gravado.
-  Esta função apenas estará disponível quando o dispositivo USB estiver ligado ao televisor.
-  Se a função **Joy Plus Feature** estiver em execução, esta função não estará disponível.

Repetir História

-  Esta função não está disponível em determinados modelos e em áreas geográficas específicas.
- 1. Para iniciar a opção **Repetir História** enquanto vê televisão, carregue em **B**. Desta forma, o som é gravado em tempo real enquanto são feitas capturas de ecrã a cada 5 segundos.
 -  Enquanto a gravação estiver a decorrer, uma janela de contexto será apresentada no ecrã. A janela de contexto apresenta a duração da gravação.
- 2. Para parar a opção **Repetir História**, carregue em **B**. A gravação é guardada como um ficheiro .wav no dispositivo USB ligado ao televisor. São então apresentadas miniaturas das gravações da história no ecrã.
 -  Seleccione o ecrã de miniaturas para reproduzir os ficheiros guardados no **Media Play**.
 -  Não pode mudar o canal ou a fonte para um dispositivo externo. Para mudar o canal ou a fonte para um dispositivo externo, tem primeiro de parar a gravação da história.

Repetir História é apenas uma aplicação oferecida pela Samsung e a Samsung não assume a responsabilidade pela respectiva utilização por parte do utilizador. Esta aplicação apenas se destina ao uso pessoal ou privado do utilizador. O utilizador será responsável por cumprir todas as leis aplicáveis do país ao utilizar a aplicação, devendo ainda ser responsável por quaisquer danos, multas, acções legais decorrentes da utilização incorrecta da aplicação, incluindo, mas sem carácter limitativo, violação dos direitos de propriedade intelectual.


Captura de ecrã

1. Para efectuar uma captura de ecrã enquanto vê televisão, carregue em **C**. Será produzida uma captura de ecrã. Pode demorar entre 2 a 3 segundos para a captura de ecrã ser produzida.
2. Depois de produzida a captura de ecrã, a imagem é guardada como um ficheiro .jpg no dispositivo USB ligado ao televisor. Serão apresentadas miniaturas das imagens captadas no ecrã.


 Seleccione o ecrã de miniaturas para reproduzir os ficheiros gravados no **Media Play**.

 Resolução da captura de ecrã: 1280 x 720






Gravação de som

1. Carregue em **D**. Este processo permite gravar som em tempo real.
 -  Enquanto a gravação está a decorrer, aparece uma janela de contexto no ecrã. A janela de contexto indica a duração da gravação.
2. Para parar a gravação, carregue em **D**. A gravação é guardada como um ficheiro .wav no dispositivo USB ligado ao televisor. São então apresentadas miniaturas das gravações de som no ecrã.

 Seleccione o ecrã de miniaturas para reproduzir os ficheiros de áudio gravados no **Media Play**.

 Não pode mudar o canal ou a fonte para um dispositivo externo. Para mudar o canal ou a fonte para um dispositivo externo, tem primeiro de parar a gravação de som.



Restrictions

-  Tem de ligar um dispositivo USB ao televisor para poder utilizar a função.
-  A função **Joy Plus Feature** apenas pode ser utilizada se houver mais do que 5 MB de espaço livre disponível no dispositivo USB ligado ao televisor.
-  Não desligue o televisor nem o dispositivo USB enquanto estiver a utilizar a função **Joy Plus Feature**. Caso contrário, poderá não ser possível guardar ou reproduzir o ficheiro.
-  Se a força do sinal de transmissão diminuir ou se o sinal desaparecer por completo enquanto utiliza a função **Joy Plus Feature**, poderá não ser possível guardar ou reproduzir o ficheiro em questão.
-  A função **Joy Plus Feature** não pode ser utilizada nas seguintes circunstâncias:
 - Enquanto o **Media Play** estiver a ser executado
 - Enquanto o **PIP** estiver a ser utilizado
 - Ausência de sinal
 - Em canais de serviços de dados
 - Em canais codificados
 - Em canais de serviço não disponível
 - Em canais com bloqueio para crianças

Consulta de Notificações

Sistema > **Notificações** [Tentar Ag.](#)

Selecione **Sistema** a partir do menu **Notificações** para ver a lista de mensagens de eventos geradas pelo televisor. As **Notificações** aparecem no ecrã aquando de eventos como o lançamento da actualização para uma aplicação ou como o início/fim de sessão de uma Conta Samsung.

-  Selecione **Eliminar Tudo** para eliminar todas as notificações.
-  Selecione **Aviso de Serviço** para consultar as notificações do serviço SMART TV num web browser.

Configuração de uma Palavra-passe

Sistema > Alterar PIN [Tentar Ag.](#)

Defina um PIN (Personal Identification Number – Número de identificação pessoal) para bloquear canais, reiniciar o televisor e mudar as definições do televisor.

1. Selecione **Sistema > Alterar PIN**. Aparece a janela de introdução do PIN.
2. Introduza um PIN. O PIN predefinido é 0000.
3. Introduza o novo PIN e depois introduza-o novamente para o confirmar. A alteração do PIN está concluída.



Caso se esqueça do código PIN, carregue nos botões pela seguinte sequência, repondo o PIN para "0-0-0-0": No modo de espera, carregue nos seguintes botões do telecomando para repor o PIN para 0000: **MUTE** → **8** → **2** → **4** → **POWER** (Ligado).

Activação do Modo Jogo

Sistema > Geral > Modo Jogo [Tentar Ag.](#)

O Modo Jogo otimiza as definições do televisor para jogar videojogos numa consola, tal como as consolas PlayStation™ ou Xbox™.

Requisitos:

- Não é possível utilizar o Modo Jogo para ver televisão normal.
- Ligue a consola antes de activar o Modo Jogo. Caso contrário, a qualidade da imagem pode ser limitada.
- O ecrã pode tremer um pouco.
- Se activar o **Modo Jogo** define automaticamente o **Modo Imagem** para **Jogos** e o **Modo Som** para **Jogos**.
- Para utilizar outro dispositivo externo, desligue primeiro a consola de jogos e desactive o Modo Jogo.

Bloqueio/Desbloqueio dos botões do painel

Sistema > Geral > Bloqueio do Painel [Tentar Ag.](#)

Utilize esta opção para bloquear e desbloquear os botões do painel do televisor.

Apresentação/Ocultação do logótipo Samsung durante o arranque




Sistema > Geral > Logót. Arranque [Tentar Ag.](#)

Utilize esta opção para activar ou desactivar a apresentação do logótipo Samsung que aparece durante o arranque do televisor.

Registo do televisor como dispositivo DivX certificado (ver filmes DivX pagos)

Sistema > DivX® Video On Demand **Tentar Ag.**

A visualização de filmes DivX protegidos por DRM DivX® no televisor requer primeiro o registo do televisor como dispositivo DivX certificado.

-  A Gestão de Direitos Digitais (Digital Rights Management - DRM) é uma medida de segurança digital destinada a proteger os direitos de autor.
 -  Pode ver conteúdos de criação pessoal e DivX gratuitos sem registar o televisor.
 -  Visite o website da DivX (<http://www.divx.com>) e inicie sessão com a sua conta de utilizador antes de registar o televisor como dispositivo DivX certificado. Se não tiver uma conta, crie uma.
1. Seleccione **Sistema > DivX® Video On Demand**. Aparece uma janela com um código de registo no ecrã.
 2. Visite o website da DivX num computador e clique em [Register Your Device] em [Support] no menu superior.
 3. Introduza o código de registo que aparece no ecrã do televisor no campo [Enter your registration code] .
 4. Introduza o nome do televisor no campo [Name your device] e depois seleccione [NEXT] .
 5. Clique em [DOWNLOAD] e guarde o ficheiro [device_name.divx].
 6. Transfira o ficheiro [device_name.divx] do computador para um dispositivo USB e depois ligue o dispositivo USB ao televisor.
 7. Reproduza o ficheiro [device_name.divx] no televisor para registar o televisor como dispositivo DivX certificado.

Reposição das predefinições do televisor

Assistência > Auto-diagnóstico > Repor **Tentar Ag.**

Esta opção repõe todas as predefinições do televisor (à excepção da Internet).



1. Seleccione **Assistência > Auto-diagnóstico > Repor**. A janela de introdução do PIN de segurança aparece no ecrã.
2. Introduza o PIN de segurança e seleccione **Sim**. Todas as definições são repostas. O televisor desliga-se e volta a ligar-se automaticamente e, depois, apresenta o ecrã **Configurar**.

 Para obter mais informações sobre a Configuração, consulte o manual do utilizador que acompanha o televisor.

Transformação do televisor num exemplar de demonstração (para lojas de retalho)

Assistência > Modo Utilização **Tentar Ag.**

Seleccione **Assistência > Modo Utilização > Demons. Loja**. Este procedimento transforma o televisor num exemplar de demonstração para utilizar num ambiente comercial.



-  Para todos os outros tipos de utilização, seleccione **Util. Domés.**.
-  A opção **Demons. Loja** só deve ser utilizada em ambientes comerciais. Com a opção **Demons. Loja**, determinadas funções são desactivadas e o televisor reinicia automaticamente após um determinado período de tempo.

Funcionalidade de teletexto


 A disponibilidade depende da região específica.


A página de índice do serviço de teletexto fornece informações sobre como utilizar o serviço. Para que as informações de teletexto sejam apresentadas correctamente, é preciso que a recepção dos canais se processe em boas condições. Caso contrário, podem faltar informações ou algumas páginas podem não ser apresentadas.

 Pode mudar de página do teletexto seleccionando os botões numéricos com o telecomando.



  **Teletexto ligado / sobreposto / desligado:** activa o modo Teletexto do canal actual. Carregue duas vezes neste botão para sobrepor o ecrã de transmissão actual ao teletexto. Carregue mais uma vez para sair do teletexto.

 **Memorizar:** memoriza as páginas de teletexto.

 **Tamanho:** apresenta o teletexto na metade superior do ecrã com o dobro do tamanho. Para mover o texto para a metade inferior do ecrã, carregue novamente. Para ver o ecrã normal, carregue novamente.

 **Reter:** retém o ecrã na página actual, no caso de existirem várias páginas secundárias que se seguem automaticamente. Para anular a acção, carregue novamente.


Botões coloridos (vermelho, verde, amarelo, azul): se uma estação emissora utilizar o sistema FASTEXT, os diferentes tópicos apresentados numa página de teletexto aparecem codificados com cores. Para os seleccionar, carregue nos botões coloridos. Carregue na cor que corresponde ao tópico que escolheu. Aparece uma nova página codificada com cores. Pode seleccionar os itens aí presentes da mesma forma. Para ver a página anterior ou seguinte, seleccione o botão colorido correspondente.

 **Modo:** permite seleccionar o modo Teletexto (LIST/FLOF). Se carregar neste botão no modo LIST, muda para o modo de memorização de lista. No modo de memorização de lista, pode guardar uma página de teletexto numa lista utilizando o botão  (memorizar).

 **Página secundária:** apresenta a página secundária disponível.

 **Página acima:** apresenta a página de teletexto seguinte.

 **Página abaixo:** apresenta a página de teletexto anterior.

 **Índice:** apresenta a página de índice (conteúdos) a qualquer momento, enquanto está a ver o teletexto.

 **Mostrar:** apresenta o texto oculto (respostas a questionários, por exemplo). Para ver o ecrã normal, carregue novamente neste botão.

 **Cancelar:** diminui o ecrã de teletexto e apresenta a transmissão actual.

Página de teletexto comum

Diagrama de uma página de teletexto comum. A página é dividida em seções A a F:

- A: Caixa de seleção de página.
- B: Caixa de nome da estação emissora.
- C: Caixa de número da página actual ou indicações da procura.
- D: Caixa de data e hora.
- E: Área de texto principal.
- F: Caixa de informações sobre o estado e informações FASTEXT.

Secção	Índice
A	Número da página seleccionada.
B	Nome da estação emissora.
C	Número da página actual ou indicações da procura.
D	Data e hora.
E	Texto.
F	Informações sobre o estado. Informações FASTEXT.


Obtenção de Assistência

O televisor tem vários sistemas integrados concebidos para o suporte do sistema do televisor e para ajudar o utilizador.

Assistência através da Gestão Remota

Assistência > Gestão Remota [Tentar Ag.](#)

Se necessitar de assistência para o seu televisor, pode utilizar esta funcionalidade para permitir que a Samsung Electronics efectue o diagnóstico remoto do seu televisor. Terá de ler e aceitar o contrato de serviço antes de utilizar esta funcionalidade. Um técnico da Samsung Electronics irá então diagnosticar, reparar e actualizar o seu televisor de forma remota.

 Esta opção requer uma ligação à Internet.

O que faz o serviço remoto?

O serviço Assistência remota da Samsung oferece-lhe assistência individualizada com um técnico da Samsung que poderá, remotamente:

- **Efectuar o diagnóstico** do seu televisor.
- **Ajustar as definições do televisor** por si.
- **Repor os valores predefinidos** do seu televisor.
- Instalar **actualizações de firmware** recomendadas.

Como funciona?

Ter um técnico da Samsung a prestar assistência remota ao seu televisor é fácil.



Ligue para o Centro de contacto da Samsung e peça assistência remota.



Abra o menu do seu televisor e aceda à secção Assistência.



Selecione Gestão Remota e depois leia e aceite o contrato de serviço. Quando aparecer o ecrã do PIN, indique o número do PIN ao operador.



O operador acede ao seu televisor.

Localização das informações de que necessita para receber assistência

Assistência > Contactar a Samsung [Tentar Ag.](#)

Utilize esta opção para encontrar o endereço do website e o número de contacto do serviço de assistência, o número do modelo do seu televisor, a versão de software do seu televisor, as informações do Smart Hub e outras informações de que necessita para receber assistência.



Carregue em **A** para ver a licença de código aberto.


O ecrã tem um problema

Teste da imagem

[Assistência](#) > [Auto-diagnóstico](#) > [Teste de Imagem](#) [Tentar Ag.](#)

Antes de consultar a lista de problemas e soluções indicada abaixo, execute um Teste de Imagem para perceber se o problema é provocado pelo televisor. O Teste de Imagem apresenta uma imagem de alta definição que poderá examinar para detectar defeitos ou erros. Se a imagem de teste não aparecer ou existir ruído ou distorção, o televisor pode ter um problema. Contacte o Centro de atendimento da Samsung para obter assistência. Se a imagem de teste for correctamente apresentada, pode existir um problema com um dispositivo externo. Verifique as ligações. Se o problema persistir, verifique a intensidade do sinal ou consulte o manual de utilizador do dispositivo externo.

-  Se a imagem de teste não aparecer ou existir ruído ou distorção, o televisor pode ter um problema. Contacte o Centro de atendimento da Samsung para obter assistência.
-  Se a imagem de teste for correctamente apresentada, pode existir um problema com o equipamento externo. Verifique as ligações. Se o problema persistir, verifique a intensidade do sinal ou consulte o manual de utilizador do dispositivo externo.

O problema	Tente o seguinte!
Intermitência e redução da luminosidade	Se o seu televisor Samsung estiver intermitente ou se houver uma redução esporádica da luminosidade, pode ser necessário desactivar algumas das funcionalidades de eficiência energética. Desactive Poupança Energ. (Sistema > Solução Eco > Poupança Energ.) ou Sensor Eco (Sistema > Solução Eco > Sensor Eco) .
Ligações de componente/Cores do ecrã	Se a cor do ecrã do seu televisor Samsung não está correcta ou se as cores branca e preta não são correctamente apresentadas, execute o Teste de Imagem (Assistência > Auto-diagnóstico > Teste de Imagem) . Se os resultados do teste indicarem que o problema não é provocado pelo televisor, faça o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> • Confirme se os conectores de entrada de vídeo do televisor estão ligados aos conectores de saída de vídeo correctos do dispositivo externo. • Verifique, igualmente, as outras ligações. Se o televisor estiver ligado a um dispositivo externo através de um cabo de componente, confirme se as fichas Pb, Pr e Y estão ligadas aos conectores correctos.
Brilho do ecrã	Se as cores do seu televisor Samsung estiverem correctas mas apenas um pouco escuras ou claras demais, tente ajustar primeiro as seguintes definições. <ul style="list-style-type: none"> • Aceda ao menu Imagem e ajuste as definições Contraste, Brilho, Nitidez, Cor e Mat (Vr/Vm).
Auto Motion Plus/ Desfocagem	Se notar efeitos fantasma ou desfocagem no ecrã, utilize a opção Auto Motion Plus (Imagem > Opções de Imagem > Auto Motion Plus) para resolver o problema.  A disponibilidade depende da região específica.
Desligar indesejado	Se o seu televisor Samsung parecer desligar-se sozinho, tente desactivar algumas das funcionalidades de eficiência energética do televisor. Verifique se a opção Temporizador (Sistema > Tempo > Temporizador) foi activada. O Temporizador desliga automaticamente o televisor após um determinado período de tempo. Se a opção Sleep Timer (Temporizador) não tiver sido activada, veja se a opção Nenhum Sinal Esp. (Sistema > Solução Eco > Nenhum Sinal Esp.) ou Desligar Aut. (Sistema > Solução Eco > Desligar Aut.) foi activada e desactive-a.
Problemas ao ligar	Quando o televisor é ligado, o receptor do telecomando pisca 5 vezes antes de o ecrã se ligar. Se está a ter problemas ao tentar ligar o televisor Samsung, deve primeiro verificar alguns aspectos antes de contactar a assistência. Confirme se o cabo de alimentação do televisor está correctamente ligado nas duas extremidades e se o telecomando está a funcionar normalmente. Certifique-se de que o cabo da antena ou o cabo da televisão por cabo está firmemente ligado. Se tiver uma caixa de televisão por cabo/satélite, confirme se está bem ligada e a funcionar.
Impossível encontrar um canal	Inicie a opção Configurar (Sistema > Configurar) ou Sintonização automática (Transmissão > Sintonização automática) . Se o seu televisor não estiver ligado a uma caixa de televisão por cabo ou por satélite, execute a opção Configurar (Sistema > Configurar) ou Sintonização automática (Transmissão > Sintonização automática) .



O problema	Tente o seguinte!
A imagem do televisor não parece ser de tão boa qualidade como na loja.	<p>Os monitores expostos nas lojas são sintonizados para canais digitais HD (alta definição). Se tiver uma caixa de televisão por cabo/set-top box analógica, adquira uma set-top box digital. Utilize cabos HDMI ou componente para obter uma qualidade de imagem HD (alta definição).</p> <p>Muitos canais HD são actualizados a partir de conteúdos SD (Standard Definition – Definição padrão). Procure um canal que transmita originalmente conteúdos em HD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subscritores de cabo/satélite: experimente os canais HD da grelha de canais. • Ligação de antena: experimente os canais HD após executar a função Sintonização automática. <p>Ajuste a resolução de saída de vídeo da caixa de televisão por cabo/satélite para 1080i ou 720p.</p>
A imagem está distorcida.	<p>A compressão de conteúdos de vídeo pode causar distorção na imagem, especialmente em imagens de movimentos rápidos de programas de desporto e filmes de acção. Um sinal fraco ou de má qualidade pode provocar a distorção da imagem. Não se trata de um problema do televisor.</p> <p>A utilização de telemóveis perto do televisor (até 1 m) pode provocar ruído na imagem, tanto em canais analógicos como digitais.</p>
A cor está incorrecta ou em falta.	<p>Se estiver a utilizar uma ligação de componente, certifique-se de que os cabos de componente estão ligados às tomadas correctas. A existência de ligações incorrectas ou soltas pode provocar problemas de cor ou deixar o ecrã em branco.</p>
A qualidade da cor é má ou a imagem não tem brilho suficiente.	<p>Aceda ao menu Imagem e ajuste as definições Modo Imagem, Brilho, Nitidez, e Cor. Verifique se a opção Poupança Energ. (Sistema > Sensor Eco > Poupança Energ.) foi activada.</p> <p>Experimente repor a imagem. (Imagem > Repor Imagem)</p>
É visível um tracejado na extremidade do ecrã.	<p>Se o Tamanho Imagem estiver definido para Ajustar ao Ecrã, mude a definição para 16:9. Altere a resolução da caixa de televisão por cabo/satélite.</p>
A imagem é apresentada a preto e branco.	<p>Se estiver a utilizar uma entrada AV composta, ligue o cabo de vídeo (amarelo) à tomada verde de componente do televisor.</p>
Quando muda de canal, a imagem pára, fica distorcida ou com atraso.	<p>Se o televisor estiver ligado a uma caixa de televisão por cabo, experimente reiniciá-la. (Desligue e ligue novamente o cabo de CA e aguarde até que a caixa de televisão por cabo reinicie. Pode demorar até 20 minutos.)</p> <p>Defina a resolução de saída da caixa de televisão por cabo para 1080i ou 720p.</p>

Não ouço o som nitidamente

Teste do som

[Assistência](#) > [Auto-diagnóstico](#) > [Teste de Som](#) **Tentar Ag.**

Antes de consultar a lista de problemas e soluções abaixo indicada, certifique-se de que o item de menu **Selecionar Altifalante** está definido para **Altifalante da TV** e depois ouça os altifalantes outra vez. Se o televisor continuar a não reproduzir o áudio, execute o **Teste de Som**. O **Teste de Som** utiliza uma melodia incorporada para verificar se há problemas de som. Se o televisor não reproduzir som durante o **Teste de Som**, ou se o som estiver distorcido, pode existir um problema com o televisor. Contacte o Centro de atendimento da Samsung para obter assistência. Se o televisor reproduzir a melodia do Teste de Som sem distorções, pode existir um problema com um dispositivo externo. Verifique as ligações. Se o problema persistir, consulte o manual de utilizador do dispositivo externo.

-  Se não conseguir ouvir a melodia ou se detectar algum problema, certifique-se de que a opção **Som > Definições das colunas > Saída de Som da TV** está definida como **Altifalante da TV** e tente novamente. Se o problema persistir, pode existir um problema com o televisor. Contacte o Centro de atendimento da Samsung para obter assistência.
-  Se a melodia for reproduzida, pode existir um problema com o dispositivo externo. Verifique as ligações. Se o problema persistir, consulte o manual de utilizador do dispositivo externo.

O problema	Tente o seguinte!
Não se ouve som ou o som é demasiado baixo mesmo com o volume no máximo.	Verifique o controlo de volume do dispositivo (caixa de televisão por cabo/satélite, DVD, Blu-ray, etc.) ligado ao televisor.
A imagem tem uma boa qualidade, mas não é emitido som.	Defina a opção Som > Definições das colunas > Saída de Som da TV como Altifalante da TV . Se estiver a utilizar um dispositivo externo, verifique qual é a respectiva opção de saída de áudio. (Por exemplo, pode necessitar de alterar a opção de áudio da caixa de televisão por cabo para HDMI, se a caixa estiver ligada ao televisor através de um cabo HDMI.) Para ouvir o som do computador, ligue o altifalante externo ao conector de saída de áudio do computador. Se o seu televisor tiver uma tomada para auscultadores, certifique-se de que não existem dispositivos ligados a essa entrada. Desligue e ligue novamente o cabo de alimentação do dispositivo ligado para o reiniciar.
Os altifalantes fazem um ruído estranho.	Certifique-se de que o cabo de áudio está ligado ao conector de saída de áudio correcto do dispositivo externo. No caso de ligações por antena ou cabo, verifique as informações do sinal. Um nível de sinal baixo pode provocar a distorção do som. Execute a opção Teste de Som (Assistência > Auto-diagnóstico > Teste de Som).

Há um problema com a transmissão.

O problema	Tente o seguinte!
O televisor não recebe todos os canais.	<p>Se o seu televisor não estiver ligado a uma caixa de televisão por cabo ou por satélite:</p> <ul style="list-style-type: none">• Confirme se o cabo coaxial está firmemente ligado ao televisor.• Se estiver a utilizar uma antena, verifique se está correctamente posicionada e se todas as ligações estão bem fixas.• Execute a opção Configurar (Sistema > Configurar) ou Sintonização automática (Transmissão > Sintonização automática).
A imagem está distorcida.	<p>A compressão do conteúdo do vídeo pode causar distorções na imagem. Tal é particularmente visível no caso de imagens de movimentos rápidos de programas de desporto e filmes de acção.</p> <p>Um sinal fraco pode causar distorção de imagem. Não se trata de um problema do televisor.</p>

O computador não se liga ao televisor.

O problema	Tente o seguinte!
Aparece a mensagem "Função Não Suportada".	Defina a resolução de saída do computador para que corresponda à resolução suportada pelo televisor.
O vídeo tem uma boa qualidade, mas não é emitido áudio.	<p>Se estiver a utilizar uma ligação HDMI, verifique a definição de saída de áudio do computador.</p> <p>Se estiver a utilizar um cabo DVI/HDMI, é necessário um cabo de áudio suplementar.</p>

Não consigo ligar à Internet.

O problema	Tente o seguinte!
A ligação à rede sem fios falhou.	Certifique-se de que o televisor está ligado a um router IP sem fios.
A actualização de software na Internet falhou.	<p>Verifique o estado da ligação de rede.</p> <p>Se o televisor não estiver ligado a uma rede, estabeleça uma ligação a uma rede.</p> <p>A actualização é interrompida se já tiver a versão de software mais recente.</p>

A função Anynet+ (HDMI-CEC) não está a funcionar.

O problema	Tente o seguinte!
A função Anynet+ não funciona.	<p>Confirme se o dispositivo é um dispositivo Anynet+. O sistema Anynet+ só suporta dispositivos Anynet+.</p> <p>Verifique se o cabo de alimentação do dispositivo Anynet+ está ligado correctamente.</p> <p>Verifique as ligações de cabo do dispositivo Anynet+.</p> <p>Aceda a Sistema e verifique se a função Anynet+ (HDMI-CEC) foi definida como Ligado.</p> <p>Verifique se o telecomando do televisor está no modo TV.</p> <p>Verifique se o telecomando é compatível com Anynet+.</p> <p>A função Anynet+ pode não funcionar quando certas funções estão activas. (Procura de canais, Smart Hub, configuração, etc.)</p> <p>Se tiver desligado e voltado a ligar o cabo HDMI, procure novamente dispositivos ou desligue o televisor e volte a ligá-lo.</p>
Quero iniciar a função Anynet+.	<p>Verifique se o dispositivo Anynet+ está correctamente ligado ao televisor e aceda ao menu Sistema para ver se a opção Anynet+ (HDMI-CEC) está definida para Ligado.</p> <p>Assim que terminar a verificação, seleccione o botão TOOLS. Aparece uma lista. Seleccione Anynet+ (HDMI-CEC) na lista e, em seguida, um dispositivo.</p>
Quero sair da função Anynet+.	<p>Selecione Ver TV a partir do menu Anynet+.</p> <p>Selecione um dispositivo não compatível com Anynet+ da lista Fonte.</p>
A mensagem "Connecting to Anynet+ device..." ("A ligar ao dispositivo Anynet+...") ou "Disconnecting from Anynet+ device" ("A desligar do dispositivo Anynet+") aparece no ecrã.	<p>Não pode utilizar o telecomando quando estiver a configurar a opção Anynet+ ou a mudar para um modo de visualização. Utilize o telecomando depois de o televisor ter concluído a configuração da opção Anynet+ ou ter mudado para um modo de visualização.</p>
O dispositivo Anynet+ não reproduz conteúdos.	<p>Não pode utilizar a função de reprodução enquanto o procedimento Configurar estiver a decorrer.</p>
O dispositivo ligado não é apresentado.	<p>Verifique se o dispositivo suporta a opção Anynet+.</p> <p>Verifique se o cabo HDMI está correctamente ligado.</p> <p>Aceda a Sistema e verifique se a função Anynet+ (HDMI-CEC) foi definida como Ligado.</p> <p>Procure novamente dispositivos Anynet+.</p> <p>Os dispositivos Anynet+ têm de ser ligados ao televisor com um cabo HDMI. Certifique-se de que o dispositivo está ligado ao televisor com um cabo HDMI. Alguns cabos HDMI podem não suportar a função Anynet+.</p> <p>Se a ligação for terminada porque ocorreu uma falha na alimentação ou porque o cabo HDMI foi desligado, repita a procura de dispositivos.</p>
O som do televisor não está a ser reproduzido através do receptor.	<p>Ligue um cabo óptico ao televisor e ao receptor.</p> <p>A função ARC permite a emissão de som digital através da porta HDMI (ARC).</p> <p>No entanto, a função ARC apenas está disponível se o televisor estiver ligado a um receptor de áudio que suporte ARC.</p>

Estou com problemas a iniciar/utilizar aplicações.

O problema	Tente o seguinte!
Iniciei uma aplicação, mas está em inglês. Como posso mudar o idioma?	Os idiomas suportados pela aplicação podem ser diferentes do idioma da interface do utilizador. A possibilidade de alterar o idioma depende do fornecedor do serviço.
A minha aplicação não está a funcionar.	Consulte o fornecedor do serviço. Consulte a secção de ajuda no website do fornecedor do serviço da aplicação.

Não consigo reproduzir o ficheiro.

O problema	Tente o seguinte!
Não é possível reproduzir certos ficheiros.	Este problema pode ocorrer com ficheiros com uma velocidade de transmissão elevada. É possível reproduzir a maioria dos ficheiros, mas pode ter problemas com ficheiros com uma velocidade de transmissão elevada.

Quero repor o televisor.

Repor	Caminho	Descrição
Repor definições	Assistência > Auto-diagnóstico > Repor	Repõe as predefinições de Imagem , Som , Canal , Smart Hub e todas as outras definições, à excepção das definições de rede.
Repor o Smart Hub	Smart Hub > Repor Smart Hub	Repõe todas as informações guardadas relativas às contas Samsung e às contas de serviços associadas, bem como os contratos de serviço e as aplicações Smart Hub.

Outros problemas

O problema	Tente o seguinte!
O televisor está quente.	Ver televisão durante um longo período de tempo faz com que o painel gere calor. O calor do painel é dissipado através de aberturas internas situadas ao longo da parte superior do televisor. A parte inferior, contudo, pode ficar quente ao toque após uma utilização prolongada. É necessário supervisionar continuamente as crianças quando estas vêm televisão de forma a evitar que toquem no televisor. Este calor, contudo, não constitui um defeito e não afecta o funcionamento do televisor.
A imagem não é apresentada no modo de ecrã inteiro.	Os canais HD apresentam barras pretas em ambos os lados do ecrã sempre que forem exibidos conteúdos SD (4:3) actualizados. Aparecem barras pretas na parte superior e inferior do ecrã quando vê filmes com formatos diferentes dos do televisor. Ajuste as opções de tamanho da imagem no dispositivo externo ou defina o televisor para ecrã inteiro.
Aparece a mensagem "Função Não Suportada".	A resolução de saída do dispositivo ligado não é suportada pelo televisor. Verifique as resoluções suportadas pelo televisor e ajuste a resolução de saída do dispositivo externo em conformidade.
A opção Subtitle (Legenda) do menu do televisor aparece a cinzento.	Não pode seleccionar o menu Legenda se tiver seleccionado uma fonte ligada ao televisor através de ligações HDMI ou componente. Para ver legendas, ligue a função de legendas do dispositivo externo.
O televisor exala um cheiro a plástico.	Este cheiro é normal e dissipa-se com o passar do tempo.
O televisor está inclinado.	Remova a base do suporte do televisor e monte-a novamente.
A opção Transmissão foi desactivada.	A opção Transmissão só está disponível quando a Fonte está definida para TV . Não é possível aceder ao menu Transmissão enquanto vê televisão utilizando uma caixa de televisão por cabo ou um receptor de satélite.
As definições desaparecem após 5 minutos ou sempre que o televisor é desligado.	Se o Modo Utilização estiver definido para Demons. Loja , as definições de áudio e de vídeo do televisor são automaticamente repostas a cada 5 minutos. Altere o Modo Utilização (Assistência > Modo Utilização) para Util. Domés..
Verifica-se uma perda intermitente de áudio ou de vídeo.	Verifique as ligações dos cabos e ligue-os novamente. A perda de áudio ou de vídeo pode ser provocada pela utilização de cabos excessivamente rígidos ou grossos. Certifique-se de que os cabos são suficientemente flexíveis para uma utilização a longo prazo. Se montar o televisor numa parede, recomendamos que utilize cabos com conectores de ângulo recto.
Existem pequenas partículas na moldura do televisor.	Faz parte do design do produto e não constitui um defeito.
O menu PIP não está disponível.	A funcionalidade PIP apenas está disponível se utilizar uma fonte HDMI ou componente.
POP (anúncio interno do televisor) aparece no ecrã.	Altere o Modo Utilização (Assistência > Modo Utilização) para Util. Domés..
O televisor está a produzir um estalido.	A expansão e a contracção do revestimento exterior do televisor pode produzir um estalido. Não se trata de uma avaria do produto. O televisor pode ser utilizado em segurança.

O problema	Tente o seguinte!
<p>O televisor está a emitir um zumbido.</p>	<p>O seu televisor utiliza circuitos de comutação de alta velocidade e elevados níveis de corrente eléctrica. O televisor pode parecer ligeiramente mais ruidoso do que outro convencional, consoante o nível de brilho que tiver.</p> <p>O seu televisor passou por rigorosos procedimentos de controlo de qualidade que cumprem os nossos requisitos exigentes de desempenho e fiabilidade.</p> <p>A emissão de algum ruído por parte do televisor é considerada normal e não constitui uma causa aceitável para troca ou reembolso.</p>

Ler antes de utilizar as SAMSUNG APPS

- Devido às características dos produtos que integram o Smart Hub da Samsung, bem como às limitações dos conteúdos disponíveis, algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem não estar disponíveis em todos os dispositivos ou em todos os territórios. Algumas funcionalidades do Smart Hub podem também requerer dispositivos periféricos ou pagamentos de quotas de membro adicionais. Visite o site <http://www.samsung.com> para obter mais informações sobre os dispositivos específicos e a disponibilidade de conteúdos. A disponibilidade de conteúdos e serviços está sujeita a alterações sem aviso prévio.
- A Samsung Electronics não assume qualquer tipo de responsabilidade legal por qualquer interrupção dos serviços de aplicações provocada pelo fornecedor de serviços, seja qual for o motivo.
- Os serviços de aplicações podem ser fornecidos apenas em inglês e os conteúdos disponíveis podem variar consoante a área.
- Para obter mais informações sobre aplicações, visite o website do fornecedor do serviço em questão.
- Uma ligação instável à Internet pode causar atrasos ou interrupções. Além disso, algumas aplicações podem encerrar automaticamente consoante o ambiente de rede. Se tal acontecer, verifique a ligação à Internet e tente novamente.
- Os serviços de aplicações e as actualizações podem ficar indisponíveis.
- O conteúdo das aplicações está sujeito a alterações por parte do fornecedor do serviço, sem aviso prévio.
- Há serviços específicos que podem variar consoante a versão da aplicação instalada no televisor.
- A funcionalidade de uma aplicação pode mudar em futuras versões da aplicação. Se isso acontecer, execute o tutorial da aplicação ou visite o website do fornecedor do serviço.
- Determinadas aplicações podem não suportar multitarefa, dependendo das políticas do fornecedor de serviços.

Restrições do Web Browser

- Seleccione **Web Browser**. O ecrã de navegação pode ser diferente do apresentado no seu computador.
- O web browser não é compatível com aplicações Java.
- Não é possível transferir ficheiros. Se tentar transferir um ficheiro, receberá uma mensagem de erro.
- O web browser pode não conseguir aceder a determinados websites.
- Não suporta a reprodução de vídeos flash.
- Não existe suporte para E-commerce (para adquirir produtos online).
- No caso de websites com janelas com deslocação, a deslocação numa janela desse tipo pode resultar em caracteres corrompidos.
- Não existe suporte para ActiveX.
- Não é possível aceder a determinadas opções no modo Link Browsing (Nav. Hiperlig.). (Mude para Pointer Browsing (Navegação Ponteiro) para activar essas opções.)
- Apenas existe suporte para um número limitado de tipos de letra. Determinados símbolos e caracteres podem não ser apresentados correctamente.
- A resposta a comandos remotos e o menu digital resultante podem ser atrasados durante o carregamento de uma página web.
- O carregamento de uma página web pode ser atrasado ou completamente suspenso com determinados sistemas operativos.
- As opções Copiar e Colar não são suportadas.
- Ao compor um e-mail ou uma mensagem simples, determinadas funções, tais como a selecção do tamanho do tipo de letra e da cor, podem não estar disponíveis.
- Existe um limite para o número de marcadores e para o tamanho do ficheiro de registo que é possível guardar.
- O número de janelas que podem ser abertas em simultâneo varia consoante as condições de procura e o modelo do televisor.

- A velocidade de navegação na Internet depende do ambiente da rede.
- A reprodução de vídeo incorporado desactiva automaticamente a função PIP. A reprodução do vídeo pode não ter início após a desactivação da função PIP. Neste caso, terá de carregar novamente a página.
- O web browser apenas suporta ficheiros de áudio .mp3.
- O web browser suporta um formato de ficheiro específico para a importação e exportação de marcadores. (Formato compatível: Netscape-bookmark-file-1)
- As informações de árvore de pastas não são incluídas na importação e exportação de marcadores.
- A exportação de marcadores para um dispositivo USB ligado ao televisor guarda os marcadores numa pasta com o nome "Samsung SmartTV Bookmark".
- Se o **Definição do Relógio (Sistema > Tempo > Definição do Relógio)** não tiver sido acertado, o histórico de navegação não será guardado.
- O histórico de navegação é ordenado dos sites mais recentes para os mais antigos, com as entradas mais antigas a serem substituídas primeiro.
- Fontes de vídeo de fornecedores de serviços de transmissão optimizada para computador poderão não ser reproduzidas correctamente no nosso web browser proprietário.
- A utilização do teclado QWERTY no ecrã desactiva automaticamente a função PIP. (Excepto no caso da introdução de um URL.)

Limitações relativas aos ficheiros de fotografia, vídeo e música

- O televisor apenas suporta dispositivos USB de classe de armazenamento em massa (Mass Storage Class, MSC). MSC é uma designação de classe para unidades USB de armazenamento em massa. Entre os tipos de dispositivos MSC incluem-se unidades de disco rígido externas, leitores de cartões flash e câmaras digitais. (Não existe suporte para hubs USB.) Estes tipos de dispositivos têm de ser ligados directamente à porta USB do televisor. O televisor pode não conseguir reconhecer o dispositivo USB ou ler os ficheiros do dispositivo, caso este esteja ligado ao televisor através de um cabo de extensão USB. Não desligue o dispositivo USB enquanto os ficheiros estiverem a ser transferidos.
- Dispositivos USB que requeiram um nível elevado de potência (mais de 500 mA ou 5 V) podem não ser suportados. O televisor não suporta a ligação de unidades de disco rígido (HDD) à porta USB.
- Determinados tipos de câmaras digitais e dispositivos de áudio podem não ser compatíveis com o televisor.
- Se existirem vários dispositivos USB ligados ao televisor, este poderá não ser capaz de reconhecer alguns ou todos os dispositivos. Os dispositivos USB que utilizam alimentação de alta potência devem ser ligados à porta USB [5 V, 1 A].
- O televisor suporta os sistemas de ficheiros FAT, exFAT e NTFS.
- Depois de ordenar os ficheiros no modo Folder view (Vista de pasta), o televisor permite visualizar até 1000 ficheiros por pasta. Contudo, se um dispositivo USB contiver mais de 8000 ficheiros e pastas, alguns ficheiros e pastas poderão não ser acessíveis.
- O modo de ligação PTP ("pier to pier") só está disponível para câmaras digitais. Se ligar um smartphone ou um tablet ao televisor utilizando o modo PTP, o televisor não o reconhece.
- Consoante o modelo, determinados ficheiros não estão disponíveis.

Transferências de ficheiros de dispositivos de armazenamento

Dispositivo de armazenamento onde estão guardados conteúdos multimédia	Dispositivo de destino
Dispositivo USB	SugarSync, Dropbox, SkyDrive, dispositivo móvel
SugarSync, Dropbox, SkyDrive	Dispositivo USB
Dispositivo móvel	Dispositivo USB

Legendas externas suportadas

 Determinados ficheiros podem não ser reproduzidos no televisor devido à forma de codificação.

 Consoante o modelo, determinados ficheiros não estão disponíveis.

Nome	Formato
MPEG-4 (texto baseado no tempo)	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT Text	.xml

Legendas internas suportadas

 Determinados ficheiros podem não ser reproduzidos no televisor devido à forma de codificação.

 Consoante o modelo, determinados ficheiros não estão disponíveis.

Nome	Contentor
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
MPEG-4 (texto baseado no tempo)	MP4
TTML in smooth streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Resoluções e formatos de imagem suportados

 Determinados ficheiros podem não ser reproduzidos no televisor devido à forma de codificação.

 Consoante o modelo, determinados ficheiros não estão disponíveis.

Extensão do ficheiro	Formato	Resolução
*.jpg *.jpeg	JPEG	15 360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15 360 x 8640

Formatos de música e codecs suportados

 Determinados ficheiros podem não ser reproduzidos no televisor devido à forma de codificação.

 Consoante o modelo, determinados ficheiros não estão disponíveis.

Extensão do ficheiro	Formato	Codec	Nota
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Suporta até 2 canais
*.ogg	OGG	Vorbis	Suporta até 2 canais
*.wma	WMA	WMA	Suporta até 5.1 canais no 10 Pro Não existe suporte para áudio WMA sem perda Suporta até ao perfil M2
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Suporta tipo 0 e tipo 1 A função de procura não é suportada Disponível apenas em dispositivos de armazenamento USB
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codecs de vídeo suportados

 Determinados ficheiros podem não ser reproduzidos no televisor devido à forma de codificação.

 Consoante o modelo, determinados ficheiros não estão disponíveis.

Formato do ficheiro	Contentor	Codecs de vídeo	Resolução	Velocidade de fotogramas (fps)	Velocidade de transmissão (Mbps)	Codec de áudio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	Motion JPEG H.264 BP / MP / HP DivX 3.11 / 4 / 5 / 6 MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9(VC1) MPEG2 MPEG1	640 x 480 1920 x 1080	MÁX 30	8 30	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS(Core, LBR) G.711(A-Law, μ -Law)
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6~30	20	Vorbis

Outras restrições

- Os codecs podem não funcionar correctamente se existir um problema com o conteúdo.
- O conteúdo de vídeo não é reproduzido ou não é reproduzido correctamente, se existir um erro no conteúdo ou no contentor.
- O som ou o vídeo pode não funcionar se tiver velocidades de transmissão/velocidades de fotogramas padrão acima das definições de compatibilidade do televisor.
- Se a tabela de índice tiver um erro, a função Procurar (Saltar) não funciona.
- Durante a reprodução de vídeo numa ligação de rede, o vídeo pode não ser reproduzido correctamente devido às velocidades de transmissão de dados.
- Algumas câmaras digitais/dispositivos USB podem não ser compatíveis com o leitor.
- A apresentação do menu é atrasada em caso de transmissão a uma velocidade igual ou superior a 10 Mbps.

Descodificadores de vídeo

- Suporta até H.264, Nível 4.1 (sem suporte para FMO/ASO/RS)
- VC1 AP L4 não suportado.
- GMC 2 ou superior não é suportado.

Descodificadores de áudio

- O formato WMA é suportado até 10 Pro e 5.1 canais. Suporta até ao perfil M2.
- Não existe suporte para áudio WMA sem perda.
- QCELP e AMR NB/WB não são suportados.
- Suporte para Vorbis até 2 canais.
- Suporte para Dolby Digital Plus até 5.1 canais.
- O codec DTS LBR só está disponível nos contentores MKV/MP4/TS.


Ler depois de instalar o televisor

Tamanhos da imagem e sinais de entrada

Tamanho da imagem	Sinal de entrada
16:9	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Componente (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Zoom amplo, Zoom	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Componente (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
4:3	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Componente (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Ajustar ao Ecrã	DTV (1080i, 1080p), Componente (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)
Custom	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)

A definição de **Tamanho Imagem** é aplicada à fonte actual. O **Tamanho Imagem** aplicado manter-se-á em vigor sempre que seleccionar essa fonte, a menos que o altere.

Instalação de um dispositivo anti-roubo Kensington

Um dispositivo de bloqueio Kensington é um dispositivo físico que pode ser utilizado para proteger o televisor de roubo. Procure a ranhura Kensington na parte posterior do televisor. A ranhura tem um ícone  ao lado da mesma. Para utilizar o dispositivo de bloqueio, passe o cabo do dispositivo por um objecto demasiado pesado para levantar e, depois, passe-o através da ranhura Kensington no televisor. O dispositivo de bloqueio é vendido separadamente.

O método de utilização de um dispositivo de bloqueio Kensington pode variar consoante o modelo de televisor. Consulte o manual do dispositivo de bloqueio Kensington para obter mais informações.

Ler antes de configurar uma ligação à Internet sem fios

Precauções da Internet sem fios

- Este televisor suporta os protocolos de comunicação IEEE 802.11a/b/g/n. A Samsung recomenda a utilização do protocolo IEEE 802.11n. Os ficheiros de vídeo guardados num dispositivo ligado ao televisor através podem não ser reproduzidos correctamente.
- Para utilizar Internet sem fios, o televisor tem de estar ligado a um modem ou a um router sem fios. Se o router sem fios suportar o protocolo DHCP, o televisor pode utilizar um endereço IP estático ou DHCP para estabelecer a ligação à rede sem fios.
- Seleccione um canal para o router sem fios que não esteja a ser utilizado. Se o canal definido para o router sem fios estiver a ser utilizado por outro dispositivo, podem verificar-se interferências e/ou falhas de comunicação.
- A maioria das redes sem fios tem um sistema de segurança opcional. Para activar um sistema de segurança de uma rede sem fios, terá de criar uma chave de segurança com caracteres e números. Esta chave de segurança será depois necessária para estabelecer a ligação a um ponto de acesso com segurança activada.

Protocolos de segurança sem fios

O televisor apenas suporta os seguintes protocolos de segurança de rede sem fios e não consegue estabelecer uma ligação a routers sem fios sem certificação:

- Modos de autenticação: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipos de encriptação: WEP, TKIP, AES

De acordo com as novas especificações de certificação Wi-Fi, os televisores Samsung não suportam encriptação de segurança WEP e TKIP em redes que funcionem no modo 802.11n.

Se o router sem fios suportar WPS (Wi-Fi Protected Setup – Configuração Wi-Fi protegida), pode ligar o televisor à sua rede através de PBC (Push Button Configuration – Configuração de botão de comando) ou PIN (Personal Identification Number – Número de identificação pessoal). A opção WPS configura automaticamente as definições de SSID e chave WPA.

Ler antes de ligar um computador (resoluções suportadas)

LED série 4

Depois de ligar um computador ao televisor, defina a resolução do ecrã do televisor no computador. A resolução ideal é 1366 x 768 a 60 Hz. Caso esteja definido para outra resolução que não a apresentada na tabela abaixo, o televisor pode não apresentar qualquer imagem. Defina correctamente a resolução, consultando o manual do utilizador do computador ou a respectiva placa gráfica.

IBM

Resolução (Pontos x Linhas)	Formato de visualização	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio (MHz)	Polaridade (Horizontal/ Vertical)
720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

Resolução (Pontos x Linhas)	Formato de visualização	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio (MHz)	Polaridade (Horizontal/ Vertical)
640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-

VESA DMT

Resolução (Pontos x Linhas)	Formato de visualização	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio (MHz)	Polaridade (Horizontal/ Vertical)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+/+

LED série 5,

Quando ligar o televisor a um computador, defina a placa de vídeo do computador para uma das resoluções padrão indicadas nas tabelas abaixo ou na página seguinte. O televisor será automaticamente ajustado para a resolução seleccionada. Tenha em atenção que a resolução ideal e recomendada é 1920 x1080.

Optar por uma resolução não incluída nas tabelas pode resultar num ecrã em branco ou simplesmente na ligação do indicador de alimentação. Consulte o manual do utilizador da sua placa gráfica para conhecer as resoluções compatíveis.

IBM

Resolução (Pontos x Linhas)	Formato de visualização	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio (MHz)	Polaridade (Horizontal/ Vertical)
720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

Resolução (Pontos x Linhas)	Formato de visualização	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio (MHz)	Polaridade (Horizontal/ Vertical)
640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152 x 870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-

VESA DMT

Resolução (Pontos x Linhas)	Formato de visualização	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio (MHz)	Polaridade (Horizontal/ Vertical)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1152 x 864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
1280 x 1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
1600 x 900RB	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

Resoluções suportadas para sinais de vídeo

CEA-861

Resolução (Pontos x Linhas)	Formato de visualização	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio (MHz)	Polaridade (Horizontal/ Vertical)
720(1440)x480i	60Hz	15.734	59.940	27.000	-/-
720(1440)x576i	50Hz	15.625	50.000	27.000	-/-
720x480	60Hz	31.469	59.940	27.000	-/-
720x576	50Hz	31.250	50.000	27.000	+/+
1280x720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280x720	50Hz	37.500	50.000	74.250	+/+
1920x1080i	60Hz	33.750	60.000	74.250	+/+
1920x1080i	50Hz	28.125	50.000	74.250	+/+
1920x1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+
1920x1080	50Hz	56.250	50.000	148.500	+/+
1920x1080	30Hz	33.750	30.000	74.250	+/+
1920x1080	25Hz	28.125	25.000	74.250	+/+
1920x1080	24Hz	27.000	24.000	74.250	+/+

Licença



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage.

(<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.

Glossário

- **480i/480p/720p/1080i/1080p**

Refere-se em geral ao número de linhas efectivas de varrimento que determinam a resolução do ecrã. Existem dois métodos de varrimento: entrelaçado e progressivo.

- Varrimento

Projecção sequencial de pixels para formar imagens. Quanto maior o número de pixels, mais nítidas e vivas são as imagens.

- Progressivo

Um método de varrimento sequencial que varre todas as linhas, uma após a outra.

- Entrelaçado

Um método de varrimento alternado que varre linha sim, linha não, até ao fim do ecrã e depois preenche as linhas remanescentes.

Exemplo) Se o número de linhas de varrimento horizontal for de 480i

Varre 240 linhas do princípio ao fim e depois varre as restantes 240 linhas, para atingir o total de 480 linhas.

* As diferenças gerais entre 480i e 480p são as seguintes:

	480i	480p
Frequência horizontal	15,75 Khz	31,5 Khz
FPS	30	60
Linhas no ecrã	480	480

- **DVI (Digital Visual Interface)**

Ligar o conector DVI do televisor ao conector DVI de um computador através de um cabo HDMI/DVI permite-lhe utilizar o televisor como um monitor de computador. No entanto, os cabos HDMI/DVI fornecem apenas sinais de vídeo. Tem de ligar um conjunto de altifalantes ao computador através de um cabo suplementar para ouvir o áudio do computador.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI é um método de transmitir sinais de vídeo e áudio através de um único cabo.

- **Endereços IP dinâmicos e endereços IP estáticos**

Se a rede exigir um endereço IP dinâmico, utilize um modem ADSL ou um router que suporte o protocolo de configuração de servidor dinâmico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Os modems e os routers que suportam o protocolo DHCP fornecem automaticamente os valores de endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e DNS de que o televisor necessita para aceder à Internet, não sendo necessário introduzir estes dados manualmente. A maioria das redes domésticas utiliza um endereço IP dinâmico.

Se a rede exigir um endereço IP estático, introduza manualmente os valores de endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e DNS quando configurar a ligação de rede. Para obter os valores de endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e DNS, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet (Internet Service Provider, ISP).

Se a rede exigir um endereço IP estático, utilize um modem ADSL que suporte o protocolo DHCP. Um modem ADSL que suporte o protocolo DHCP também permite utilizar endereços IP estáticos.

- **Ethernet**

A Ethernet é uma LAN (Local Area Network – Rede local) que utiliza cabos coaxiais que seguem a norma IEEE.

- **Ligação de componente**

As ligações de componente são sobretudo utilizadas para consolas de jogos e transmitem o sinal de vídeo dividindo-o em um sinal de luminância (Y) e dois sinais de cor (Pb e Pr). O conector está indicado como [Component IN]_(Pr, Pb, Y) na parte de trás do televisor. Em alguns dispositivos, é por vezes indicado como Cr, Cb, Y. Cb e Cr são as conversões digitais dos sinais Pb e Pr.

Os conectores estão normalmente codificados com as cores vermelho (R), azul (B) e verde (G), oferecendo a melhor qualidade de imagem possível para uma ligação analógica.