




WF1124ZA(C/U)
WF1124ZB(C/U)
WF1124XA(C/U)
WF1124XB(C/U)

Máquina de lavar roupa

manual do utilizador

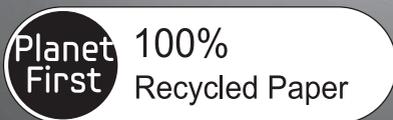

O papel utilizado na execução deste manual é 100% reciclado.

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido este produto da Samsung.



índice

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	3
3	O que precisa saber sobre instruções de segurança
3	Símbolos e precauções de segurança importantes
10	Instrução sobre a marca WEEE
INSTALAR A SUA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	11
11	Verificar as peças
12	Satisfação dos requisitos de instalação
12	Fornecimento de energia eléctrica e ligação à terra
12	Alimentação de água
13	Escoar
13	Pavimento
13	Temperatura ambiente
13	Instalação em nicho ou armário
13	Instalar a máquina de lavar roupa
19	Lavar pela primeira vez
19	Instruções básicas
20	Utilizar o painel de controlo
23	Segurança para crianças
23	Sem som
24	Programação antecipada
24	Meu ciclo
25	Eco Bubble
26	Lavar a roupa utilizando o selector de ciclos
27	Lavar a roupa manualmente
27	Instruções para lavar roupa
28	Informação sobre detergentes e aditivos
28	Que detergente usar
29	Gaveta para detergente
29	Detergente líquido (Modelos seleccionados)
30	Limpar tambor
31	Escoar a máquina de lavar roupa numa emergência
32	Limpar o filtro de resíduos
32	Limpar o exterior
33	Limpar a gaveta para detergente e a respectiva área de encaixe
33	Limpar o filtro de rede da mangueira de água
34	Reparar uma máquina de lavar roupa congelada
34	Armazenar a máquina de lavar roupa
35	Verifique estes tópicos se a sua máquina de lavar roupa...
36	Códigos informativos
37	Modo de calibração
38	Tabela de ciclos
39	Tabela de cuidados a ter com os tecidos
39	Protecção do ambiente
40	Características técnicas
41	Folha de máquinas de lavar roupa domésticas (eu apenas)
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SUA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	30
30	
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E CÓDIGOS INFORMATIVOS	35
35	
CALIBRAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	37
37	
GRÁFICO DE CICLOS	38
38	
ANEXO	39
39	

informações de segurança

Parabéns pela sua nova máquina de lavar roupa da Samsung. Este manual contém informação importante sobre a instalação, utilização e cuidados a ter com o seu electrodoméstico. Leia atentamente este manual para que possa tirar o máximo partido das diversas funcionalidades e benefícios da sua máquina de lavar roupa.

O QUE PRECISA SABER SOBRE INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia o manual cuidadosamente de forma a garantir que sabe utilizar eficientemente e em segurança todas as funções do seu novo electrodoméstico. Deve guardar o manual num local seguro junto ao electrodoméstico para consulta futura. Utilize este electrodoméstico apenas para os fins descritos neste manual de instruções.

Os avisos e instruções de segurança importantes contidos neste manual não abrangem todas as condições e situações possíveis que possam ocorrer. Cabe-lhe a si fazer uso do bom senso, prudência e atenção quando instalar, fizer a manutenção e utilizar a máquina de lavar roupa.

Uma vez que as instruções de utilização abrangem vários modelos, as características da sua máquina de lavar roupa podem diferir ligeiramente das descritas neste manual e nem todos os avisos serão aplicáveis. Em caso de dúvida, contacte o centro de assistência mais próximo ou vá a www.samsung.com para ajuda e informação online.

SÍMBOLOS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Significado dos ícones e sinais deste manual:

 AVISO	Os comportamentos perigosos podem resultar em ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.
 ATENÇÃO	Os comportamentos perigosos podem resultar em ferimentos e/ou danos materiais.
 ATENÇÃO	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choque eléctrico ou ferimentos ao utilizar a máquina, siga as seguintes precauções de segurança:
	NÃO faça tentativas.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga expressamente as instruções.
	Retire a ficha da tomada de parede.
	Certifique-se de que a máquina tem ligação à terra para evitar choques eléctricos.
	Contacte o centro de assistência para ajuda.
	Nota

Estes avisos servem para que evite causar ferimentos a si e a outros.

Siga-os com rigor.

Depois de ler esta secção, guarde o manual num lugar seguro, para consultas futuras.

 Antes de utilizar a máquina de lavar roupa, leia atentamente todas as instruções.

Como com qualquer equipamento com ligação à corrente e partes soltas, existem perigos em potência. Para utilizar a máquina de lavar roupa com segurança, familiarize-se com o modo de funcionamento e de manutenção quando a utiliza.

informações de segurança

- 1.** Este electrodoméstico não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que tenham falta de experiência e de conhecimentos, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança as supervise ou lhes dê instruções sobre como utilizar o electrodoméstico.
- 2. Para utilização na Europa:** Este electrodoméstico pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do electrodoméstico de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o electrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças não supervisionadas.
- 3.** As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o electrodoméstico.
- 4.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes para evitar perigos.
- 5.** Deve ser utilizado o novo conjunto de mangueiras fornecido com o electrodoméstico e os conjuntos de mangueiras usados não devem ser reutilizados.
- 6.** No caso de electrodomésticos com aberturas de ventilação na base, o tapete não pode obstruir as aberturas.
- 7. Para utilização na Europa:** As crianças com menos de 3 anos devem ficar afastadas excepto sob supervisão contínua.

8. ATENÇÃO: Para evitar perigos devido à reinicialização inadvertida do interruptor térmico, este electrodoméstico não pode ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja frequentemente ligado e desligado pela empresa de abastecimento energético.



AVISO

AVISOS IMPORTANTES PARA INSTALAÇÃO



A instalação deste electrodoméstico deve ser efectuada por um técnico qualificado ou empresa de assistência.

- Caso contrário, pode resultar em risco de choque eléctrico, incêndio, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

O electrodoméstico é pesado, tenha cuidado ao levantá-lo

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede CA 220-240 V / 50 Hz, ou superior, e utilize a tomada somente para este electrodoméstico. Para além disso, não utilize uma extensão eléctrica.

- Partilhar uma tomada de parede com outros electrodomésticos através de uma extensão eléctrica ou esticar o cabo de alimentação pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente de energia se encontram de acordo com as especificações do produto. Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio. Ligue correctamente a ficha à tomada de parede.

Remova frequentemente todas as substâncias estranhas como pó ou água dos terminais das fichas e dos pontos de contacto utilizando um pano seco.

- Retire a ficha e limpe-a com um pano seco.
- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Ligue a ficha à tomada de parede na direcção correcta para que o cabo possa ficar direccionado para o chão.

- Se ligar a ficha à tomada na direcção oposta, os fios eléctricos do cabo podem ficar danificados e pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Por serem perigosos, mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça pode resultar em asfixia.

Se o electrodoméstico, ficha ou cabo de alimentação estiverem danificados, contacte o centro de assistência mais próximo.



Este electrodoméstico deve estar correctamente ligado à terra.

Não o ligue a um tubo de gás, a um tubo de água de plástico ou a uma linha telefónica.

- Pode provocar choque eléctrico, incêndio, explosão ou problemas com o produto.
- Nunca ligue um cabo de alimentação a uma tomada que não esteja correctamente ligada à terra e certifique-se de que se encontra segundo os códigos nacionais e locais.



Não instale este electrodoméstico perto de um aquecedor ou material inflamável.

Não instale este electrodoméstico num local húmido, gorduroso, com pó ou num local exposto à luz directa do sol e água (gotas de chuva).

informações de segurança

Não instale este electrodoméstico num local com temperaturas baixas

- O frio pode causar a ruptura dos tubos.

Não instale este electrodoméstico num local perto de fontes de gás.

- Pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Não utilize um transformador eléctrico.

- Pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Não utilize uma ficha ou cabo de alimentação danificados ou uma tomada de parede solta.

- Pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de alimentação. Não torça nem ate o cabo de alimentação. Não prenda o cabo de alimentação a um objecto metálico, não coloque um objecto pesado sobre o cabo de alimentação, não insira o cabo de alimentação entre objectos nem empurre o cabo de alimentação para o espaço por trás do electrodoméstico.

- Pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Não puxe o cabo de alimentação, quando retirar a ficha.

- Retire a ficha segurando-a.
- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Não deixe o cabo de alimentação e os tubos num local de passagem.

O electrodoméstico deve estar posicionado de modo a ter acesso à ficha, às torneiras de abastecimento de água e aos tubos de escoamento.



PRECAUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

- ★ Este electrodoméstico deve ser posicionado de forma a ser possível aceder à ficha.
 - Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio devido a fuga eléctrica.

Instale o electrodoméstico num solo que possa suportar o peso do mesmo.

- Caso contrário, poderão ocorrer vibrações, ruídos e deslocações anormais ou problemas com o produto.



AVISOS IMPORTANTES PARA UTILIZAÇÃO

- ★ Se o electrodoméstico contiver água, corte imediatamente o abastecimento de água e de energia eléctrica e contacte o centro de assistência mais próximo.
 - Não toque na ficha com as mãos molhadas.
 - Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico.

Se o electrodoméstico fizer um barulho estranho, deitar fumo ou cheirar a queimado, retire a ficha imediatamente e contacte o centro de assistência mais próximo.

- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

No caso de ocorrer um fuga de gás (como gás propano, gás LP, etc.), ventile o local imediatamente sem tocar na ficha. Não toque no electrodoméstico nem no cabo de alimentação.

- Não utilize uma ventoinha.
- Uma faísca pode resultar em explosão ou incêndio.

Não permita que as crianças brinquem dentro ou em cima da máquina de lavar roupa. Para além disso, quando se desfizer do electrodoméstico, remova a patilha da porta da máquina.

- Se a criança ficar presa dentro da máquina pode morrer asfixiada.

Antes de utilizar a máquina certifique-se que removeu os materiais de embalagem (esponja, isopor) no inferior da máquina de lavar.

 Não lave peças contaminadas com gasolina, querosene, benzeno, diluente, álcool ou outras substâncias explosivas ou inflamáveis.

- Pode resultar em choque eléctrico, incêndio ou explosão.

Não force a abertura da porta da máquina quando estiver a funcionar (lavagem a alta temperatura/ secagem/centrifugação).

- A água da máquina pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio.

Pode resultar em ferimentos.

- Forçar a abertura da porta pode danificar o produto ou causar ferimentos.

Não coloque a mão por baixo da máquina.

- Pode resultar em ferimentos.

Não toque na ficha com as mãos molhadas.

- Pode resultar em choque eléctrico.

Não retire a ficha da tomada durante o funcionamento do electrodoméstico.

- Ligar a ficha à tomada de parede novamente pode causar faísca e resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Não permita que crianças ou pessoas incapacitadas utilizem a máquina sem supervisão.

Não permita que as crianças subam para cima do electrodoméstico.

- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão ou um objecto metálico debaixo da máquina durante o seu funcionamento.

- Pode resultar em ferimentos.

Não puxe o cabo de alimentação para desligar o electrodoméstico, segure sempre a ficha firmemente e retire-a da tomada.

- A danificação do cabo pode provocar curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.

 Não tente reparar, desmontar ou modificar o electrodoméstico sozinho.

- Não utilize qualquer fusível (como um fio de aço ou cobre, etc.) que não o fusível padrão.
- Sempre que for necessário reparar ou reinstalar o electrodoméstico, contacte o centro de assistência mais próximo.
- Caso contrário, pode resultar em risco de choque eléctrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.

 Se a mangueira de abastecimento de água se soltar da torneira e molhar o equipamento, desligue a ficha.

- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Retire a ficha se o aparelho não for utilizado durante longos períodos de tempo ou durante uma tempestade de trovões/raios.

- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Não deixe as crianças (ou animais de estimação) brincarem em cima ou dentro da máquina de lavar roupa. A porta da máquina de lavar roupa não se abre com facilidade pelo lado de dentro e as crianças podem sofrer ferimentos graves se ficarem presas lá dentro.

informações de segurança



PRECAUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

- ★ Quando a máquina é contaminada por uma substância estranha como detergente, sujidade, restos de comida, etc., retire a ficha e limpe a máquina utilizando um pano macio e húmido.

- Caso contrário, pode resultar em descoloração, deformação, danificação ou ferrugem.

O vidro frontal pode partir-se devido a um forte impacto. Tenha cuidado ao utilizar a máquina.

- Se o vidro estiver partido, pode resultar em ferimentos.

Após uma falha no abastecimento de água ou ao ligar novamente a mangueira de abastecimento de água, abra a torneira devagar.

Abra a torneira devagar após um longo período sem utilizar a máquina.

- A pressão de ar na mangueira de abastecimento de água ou no tubo de água pode danificar uma parte ou resultar em perda de água.

Se ocorrer um erro de escoamento durante o funcionamento, verifique se há um problema de escoamento.

- Se a máquina for utilizada enquanto está molhada devido a um problema de escoamento, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio devido a fuga eléctrica.

Introduza toda a roupa na máquina para que a roupa não fique presa na porta.

- Se a roupa ficar presa na porta, pode resultar em dano para a roupa e para a máquina ou resultar em perda de água.

Certifique-se de que a torneira está fechada quando a máquina não é utilizada.

- Certifique-se de que o parafuso no conector da mangueira de abastecimento de água está apertado correctamente.
- Caso contrário, pode resultar em danos materiais ou ferimentos.

Certifique-se de que a protecção de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, desperdícios, fios, cabelos, etc.)

- Se uma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver totalmente fechada, pode ocorrer uma fuga de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de abastecimento de água está apertado correctamente e se não há qualquer perda de água antes de utilizar o produto.

- Se os parafusos ou o conector da mangueira de abastecimento de água estiverem soltos pode resultar em perda de água.

O produto que adquiriu destina-se apenas a uso doméstico.

A utilização para fins comerciais é considerada uma má utilização do produto. Neste caso, o produto não ficará coberto pela garantia normal dada pela Samsung e não poderá ser atribuída à Samsung qualquer responsabilidade por avarias ou danos resultantes desta má utilização.

-  Não se coloque em cima do electrodoméstico nem coloque objectos (como roupa, velas acesas, cigarros acesos, pratos, químicos, objectos metálicos, etc.).
- Pode resultar em choque eléctrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.
- Não pulverize material volátil como insecticida sobre a superfície do electrodoméstico.
- Para além de ser nocivo para os humanos, também pode resultar em choque eléctrico, incêndio ou problemas com o produto.
- Não coloque um objecto que gere um campo electromagnético perto da máquina.
- Pode resultar em ferimento devido a funcionamento incorrecto.
- Uma vez que a água escoada durante uma lavagem a alta temperatura ou um ciclo de secagem está quente, não toque na água.
- Pode resultar em queimaduras ou ferimentos.
- Não lave, centrifugue ou seque assentos à prova de água, colchões ou roupa (*) excepto se o seu electrodoméstico tiver um programa especial para lavar estas peças.
- Não lave colchões grossos e duros mesmo que a marca o indique nas instruções de lavagem.
 - Pode resultar em ferimentos ou danos para a máquina, paredes, chão ou roupa devido a vibrações anormais.
- * Roupa de cama de lã, capas impermeáveis, coletes de pesca, calças de esqui, sacos-cama, fraldas plásticas, fatos de treino, bicicletas, motas, coberturas de automóveis, etc.
- Não utilizar a máquina se a gaveta do detergente tiver sido removida.
- Pode resultar em choque eléctrico ou ferimentos devido a perda de água.
- Não tocar no interior do tambor durante ou logo após a secagem pois está quente.
- Pode resultar em queimaduras.
- Não introduza a mão na gaveta do detergente depois de abri-la.
- Pode resultar em ferimentos, uma vez que a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada do detergente. Não coloque quaisquer objectos (como sapatos, restos de comida, animais) dentro da máquina a não ser roupa.
 - Pode resultar em danos para a máquina, ferimentos e no caso de animais em morte devido às vibrações anormais.
- Não utilize objectos afiados para carregar nos botões, como alfinetes, facas, unhas, etc.
- Pode resultar em choque eléctrico ou ferimentos.
- Não lave roupa contaminada por óleos, cremes ou loções adquiridas em lojas de produtos para a pele ou clínicas de massagem.
- Pode resultar na deformação da protecção de borracha e na perda de água.
- Não deixe objectos metálicos como alfinetes de dama, ganchos de cabelo ou lixívia no tubo durante longos períodos de tempo.
- Pode causar ferrugem no tambor.
 - Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um produto de limpeza (neutro) nessa área e use uma esponja para limpar. Nunca utilize uma escova de metal.
- Não utilize detergente para lavagem a seco directamente e não lave, enxague ou centrifugue roupa contaminada por detergente para lavagem a seco.
- Pode resultar em combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.
- Não utilize água quente de dispositivos de aquecimento/arrefecimento.
- Pode resultar em problemas com a máquina.

informações de segurança

Não utilize sabão natural para as mãos na máquina.

- Se endurecer e acumular no interior da máquina, pode provocar problemas com o produto, descoloração, ferrugem ou maus odores.

Não lave peças de roupa volumosas, como roupa de cama, no saco de rede.

- Coloque meias e soutiens no saco de rede e lave-os juntamente com a outra roupa.
- Caso contrário, pode resultar em ferimentos devido a vibrações anormais.

Não utilize detergente endurecido.

- Se se acumular no interior da máquina, pode resultar em perda de água.

Em máquinas de lavar roupa com aberturas de ventilação na base, certifique-se de que a abertura não fica obstruída por uma tapete ou quaisquer outros obstáculos.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças de roupa a serem lavadas estão vazios.

- Os objectos duros e afiados, como as moedas, alfinetes de segurança, pregos, parafusos ou pedras podem provocar danos graves no electrodoméstico.

Não lave roupa com fivelas ou botões grandes ou outro metal pesado.



AVISO

AVISOS IMPORTANTES PARA LIMPEZA



Não pulverize água directamente sobre o electrodoméstico para limpá-lo.

Não utilize um produto de limpeza forte e ácido.

Não utilize benzeno, diluente ou álcool para limpar o electrodoméstico.

- Pode provocar descoloração, deformação, danificação, incêndio ou choque eléctrico.

Antes de limpar ou efectuar qualquer tipo de manutenção, retire a ficha do electrodoméstico da tomada.

- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

INSTRUÇÃO SOBRE A MARCA WEEE



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos) (Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.



Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

instalar a sua máquina de lavar roupa

Certifique-se de que a pessoa que instala a máquina segue estritamente as instruções para que a sua nova máquina de lavar roupa funcione correctamente e não represente um risco quando estiver a tratar da roupa.

VERIFICAR AS PEÇAS

Tire cuidadosamente a sua máquina de lavar roupa da embalagem e certifique-se de que tem todas as peças ilustradas abaixo. Se a máquina de lavar roupa foi danificada durante o envio ou se não tem todas as peças mencionadas, entre em contacto com a Assistência ao cliente da Samsung ou com o seu representante Samsung.

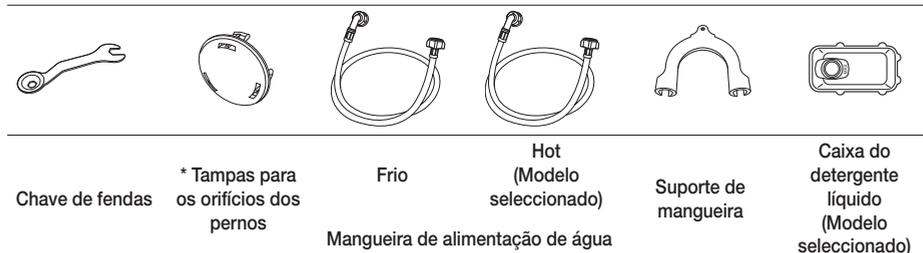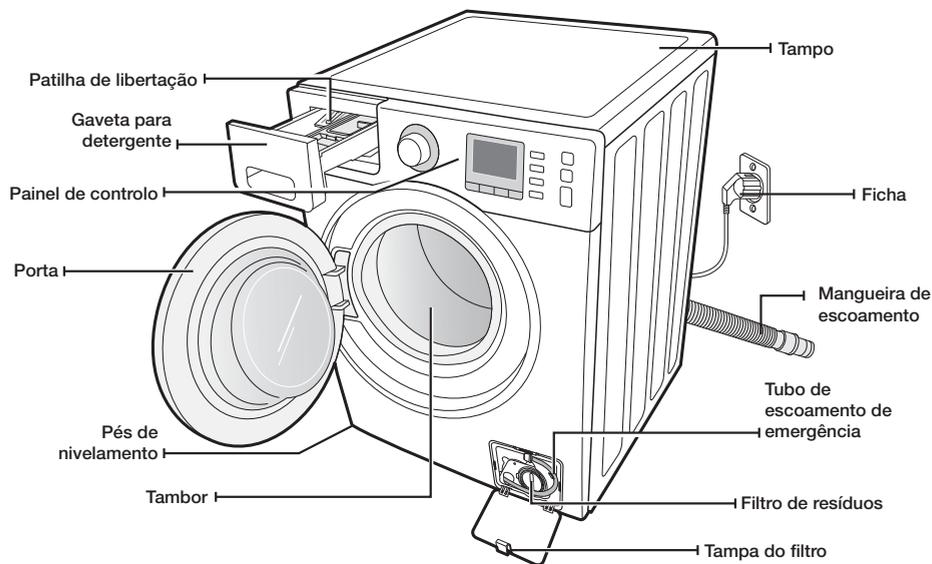

* **Tampas para os orifícios dos pernos:** O número de tampas para os orifícios dos pernos depende do modelo (3-6 tampas).

Instalar a sua máquina de lavar roupa

SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

Fornecimento de energia eléctrica e ligação à terra



Nunca utilize uma extensão eléctrica.

Utilize apenas o cabo de alimentação que é fornecido com a máquina de lavar roupa.

Antes da instalação, certifique-se de que a fonte de energia oferece:

- Fusível ou disjuntor CA 220-240 V/50 Hz
- Uma derivação de circuito individual que sirva apenas a máquina de lavar roupa

A máquina de lavar roupa deve estar correctamente ligada à terra. No caso de haver um corte de corrente ou uma avaria, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico fornecendo uma passagem com uma resistência mínima para a corrente eléctrica.

A máquina de lavar roupa é fornecida com um cabo de alimentação com uma ficha de ligação à terra de três pontas, para utilização numa tomada correctamente instalada e com ligação à terra.



Nunca ligue o cabo de ligação à terra a fios de canalização de plástico, de gás ou de canos de água quente.

A ligação incorrecta do condutor de ligação à terra do equipamento pode provocar choques eléctricos.

Certifique-se com um electricista qualificado ou pessoal de assistência se não tem a certeza de a sua máquina estar correctamente ligada à terra. Não modifique a ficha fornecida com a máquina de lavar roupa. Se não couber na tomada, peça a um electricista qualificado que instale a tomada adequada.

Alimentação de água

A máquina de lavar roupa enche de forma correcta se a pressão de água se mantiver entre os 50 kPa ~ 800 kPa. Uma pressão de água abaixo dos 50 kPa pode causar uma falha na válvula da água, não permitindo que a mesma se desligue por completo. Ou pode fazer com que a máquina de lavar roupa demore mais tempo a encher do que é permitido pelos controlos, fazendo com que a máquina se desligue. (É instruído um tempo limite para enchimento nos controlos, concebido para evitar sobrecargas ou inundações, se uma mangueira interna se soltar.)

As torneiras de água devem estar a uma distância máxima de 120 cm, na parte de trás da máquina de lavar roupa, para que as mangueiras de admissão fornecidas possam alcançá-la.



A maior parte das lojas de produtos para canalização vendem mangueiras de admissão de vários tamanhos, até 305 cm de comprimento.

Pode reduzir o risco de fugas e de danos causados pela água se:

- Fizer com que as torneiras de água sejam de fácil acesso.
- Desligar as mangueiras quando a máquina de lavar roupa não estiver a ser utilizada.
- Verificar periodicamente se existem fugas nos encaixes da mangueira de admissão de água.



Antes de utilizar a máquina de lavar roupa pela primeira vez, verifique se existem fugas nas ligações da válvula de água ou nas torneiras.

Escoar

A Samsung recomenda um tubo ascendente com uma altura de 65 cm. A mangueira de escoamento deve ser colocada ao longo do tubo ascendente. O tubo ascendente deve ter a largura suficiente para suportar o diâmetro exterior da mangueira de escoamento. A mangueira de escoamento é colocada na fábrica.

Pavimento

Para um melhor desempenho, a máquina de lavar roupa deve ser instalada num pavimento de construção sólida. Os pavimentos de madeira podem necessitar de ser reforçados para minimizar a vibração e/ou as cargas de roupa não equilibradas. As superfícies alcatifadas ou de mosaicos leves são factores que contribuem para as vibrações e para a tendência da sua máquina se mover ligeiramente durante a centrifugação.

Nunca instale a máquina de lavar roupa numa plataforma ou numa estrutura mal suportada.

Temperatura ambiente

Não instale a máquina de lavar roupa em zonas onde a água possa congelar, visto que a máquina retém sempre alguma água na válvula de água, na bomba e nas mangueiras. A água congelada nos canos pode danificar as correias, a bomba e outros componentes.

Instalação em nicho ou armário

Para funcionar correctamente e em segurança, a máquina de lavar roupa necessita de um espaço livre de pelo menos:

Lados – 25 mm

Parte posterior – 50 mm

Parte superior – 25 mm

Parte dianteira – 465 mm

Se a máquina de lavar roupa e a máquina de secar forem instaladas em conjunto, a frente do nicho ou do armário deve ter, pelo menos, uma abertura de ar sem obstrução de 465 mm. Se for só a máquina de lavar roupa, não é necessária qualquer abertura de ar específica.

INSTALAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

PASSO 1

Seleccionar um local para instalação



Antes de instalar a máquina de lavar roupa, verifique se o local de instalação:

- Tem uma superfície dura e nivelada, sem alcatifas ou chão que possam obstruir a ventilação
- Está afastado da incidência directa dos raios solares
- Tem uma ventilação adequada
- Não terá temperaturas muito baixas (abaixo dos 0 °C)
- Está afastado de fontes de calor, como por exemplo de petróleo ou de gasolina
- Tem espaço suficiente para que a máquina de lavar roupa não fique em cima do cabo de alimentação


Instalar a sua máquina de lavar roupa

PASSO 2


Retirar os pernos de transporte

Antes de instalar a máquina de lavar roupa, deve retirar todos os pernos de transporte da parte de trás da unidade.


1. Desaperte todos os pernos com a chave inglesa fornecida.

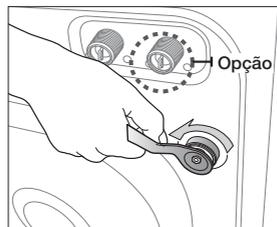

2. Segure no pino com a chave inglesa e puxe-o pela secção mais alargada do orifício. Repita o procedimento em todos os pernos.

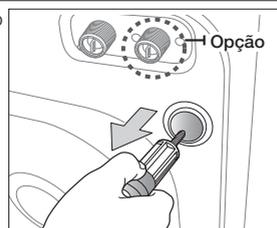

3. Cubra os orifícios com as tampas plásticas fornecidas.

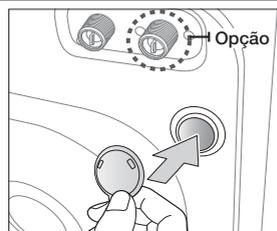

4. Guarde os pernos de transporte em segurança, para o caso de ter de mover a máquina de lavar roupa no futuro.



Os materiais da embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todos os materiais de embalagem (sacos de plástico, poliestireno, etc.) longe do alcance das crianças.


PASSO 3

Ajustar os pés de nivelamento


 Ao instalar a máquina de lavar roupa, certifique-se de que a ficha de corrente, a alimentação de água e o escoamento são de fácil acesso.

1. Deslize a máquina de lavar roupa para a posição.

2. Nivele a máquina de lavar roupa rodando, manualmente, os pés de nivelamento as vezes que forem necessárias.

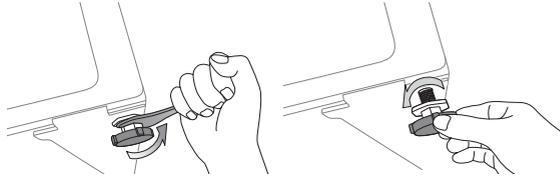

3. Quando a máquina de lavar roupa estiver nivelada, aperte as porcas utilizando a chave de fendas fornecida com a sua máquina de lavar roupa.

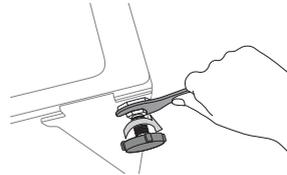

PASSO 4


Ligar a água e o escoamento

Ligar a mangueira de abastecimento de água

1. Pegue no braço adaptador em forma de L destinado à mangueira de alimentação de água fria e ligue-o à admissão de água fria, na parte de trás da máquina. Aperte-o à mão.

 É preciso ligar uma das extremidades da mangueira de alimentação de água à máquina de lavar roupa e a outra à torneira. Não estique a mangueira de alimentação de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira de alta pressão mais comprida.

2. Ligue a outra extremidade da mangueira de abastecimento de água fria à torneira de água fria do lava-loiça e aperte-a manualmente. Se for necessário, pode reajustar a mangueira de alimentação de água na extremidade da máquina de lavar roupa afrouxando o encaixe, rodando a mangueira e reapertando o encaixe.

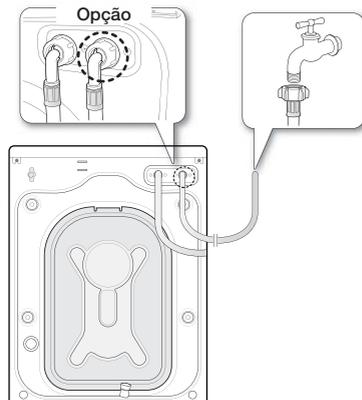


Para os modelos seleccionados com uma entrada de água quente adicional:

1. Pegue no braço adaptador vermelho em forma de L para a mangueira de alimentação de água quente e ligue-o à admissão de água quente na parte de trás da máquina. Aperte-o à mão.
2. Ligue a outra extremidade da mangueira de abastecimento de água quente à torneira de água quente do lava-loiça e aperte-a manualmente.
3. Utilize uma peça em Y, se pretender utilizar apenas a água fria.


Instalar a sua máquina de lavar roupa

Ligar a mangueira de abastecimento de água


1. Retire o adaptador da mangueira de alimentação de água.

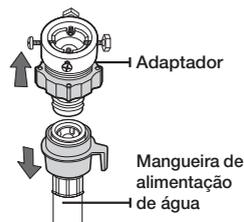

2. Utilizando primeiro uma chave de parafusos em forma de cruz ("+"), afrouxe os quatro parafusos do adaptador. Em seguida, pegue no adaptador e rode a peça (2), seguindo a direcção da seta, até obter uma folga de 5 mm.




3. Ligue o adaptador à torneira apertando firmemente os parafusos enquanto levanta o adaptador. Rode a peça (2) na direcção da seta e ligue (1) e (2).

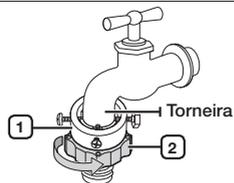


4. Ligue a mangueira de alimentação de água ao adaptador. Quando soltar a peça (3), a mangueira liga-se automaticamente ao adaptador ouvindo-se um pequeno estalido.

-  Depois de ter ligado a mangueira de admissão de água ao adaptador, certifique-se de que está correctamente encaixada, puxando-a para baixo.

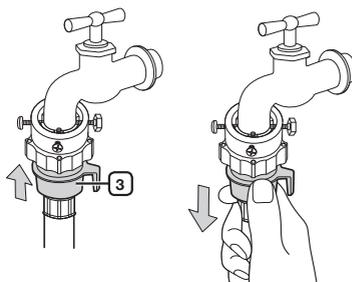


5. Ligue a outra extremidade da mangueira de abastecimento de água à válvula de admissão de água, na parte posterior da máquina de lavar roupa. Aperte a mangueira até ao fim no sentido dos ponteiros do relógio.

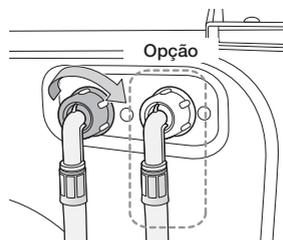


6. Abra a alimentação de água e certifique-se de que não existem fugas de água da válvula de água, da torneira ou do adaptador. Se houver uma fuga de água, repita os passos anteriores.



AVISO Não utilize a máquina de lavar roupa se houver uma fuga de água. Pode causar choques eléctricos ou ferimentos.

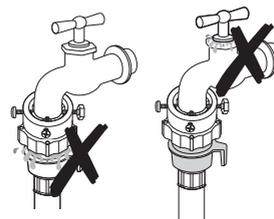

- Se a torneira tiver uma extremidade roscada, ligue a mangueira de alimentação de água à torneira, como indicado.

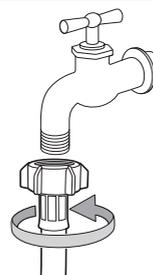

Utilize o tipo de torneira mais convencional para o abastecimento de água. Caso a ponta da torneira seja quadrada ou demasiado grande, retire o anel espaçador antes de encaixar o adaptador na torneira.

Ligar a mangueira de água (modelos seleccionados)

A mangueira de água foi concebida para uma eficaz protecção contra fugas.

Está fixada à mangueira de abastecimento de água e corta automaticamente o fluxo de água, caso a mangueira esteja danificada. Além disso, apresenta ainda um indicador de aviso.

- Ligue a mangueira de abastecimento de água à torneira, como indicado.




Instalar a sua máquina de lavar roupa

Ligar a mangueira de escoamento


A extremidade da mangueira de escoamento pode ser posicionada de três maneiras:

1. **Sobre a extremidade de um lavatório:** A mangueira de escoamento tem que ser colocada entre 60 e 90 cm de altura. Para que a ponta da mangueira se mantenha dobrada, utilize a guia de plástico fornecida. Prenda a guia à parede com um gancho ou à torneira com um pedaço de corda para evitar que a mangueira de escoamento se mova.
2. **Num ramal do tubo de escoamento de um lava-loiça:** O ramal do tubo de escoamento tem que estar acima do sifão do lava-loiça, de forma a que a extremidade da mangueira fique, pelo menos, a 60 cm acima do chão.

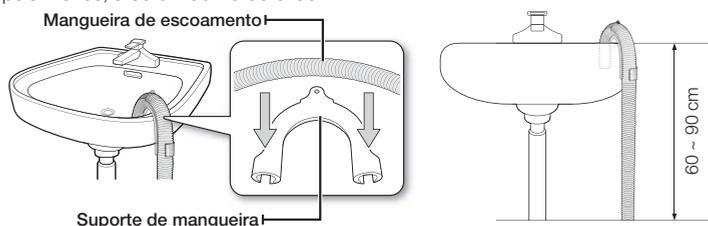

3. **Num tubo de escoamento:** Recomenda-se que utilize um tubo vertical com 65 cm de altura. Não pode ter menos de 60 cm nem mais de 90 cm de comprimento.

-  O tubo ascendente de escoamento necessita de:
- diâmetro mínimo de 5 cm.
 - capacidade mínima de escoamento de 60 litros por minuto.

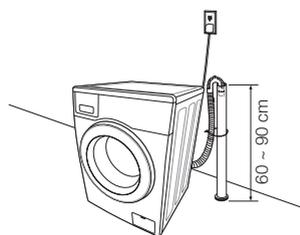

PASSO 5

Ligar a máquina de lavar roupa

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede, uma tomada eléctrica CA 220-240 V / 50 Hz aprovada, protegida por um fusível ou disjuntor. (Para mais informações sobre os requisitos eléctricos e de ligação à terra, consulte a página 14.)

-  **Teste de funcionamento**
- Certifique-se de que a sua máquina de lavar roupa está correctamente instalada, executando o ciclo **Enxaguamento+Centrifugação** após a conclusão da instalação.

lavar uma carga de roupa


Com a sua nova máquina de lavar roupa da Samsung, a parte mais difícil será decidir que carga de roupa lavar primeiro.

LAVAR PELA PRIMEIRA VEZ

 Antes de lavar roupa pela primeira vez, deve fazer um ciclo de lavagem completo sem carga (ou seja, sem roupa).

1. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
2. Adicione um pouco de detergente no compartimento do mesmo ①, na gaveta para detergente.
3. Abra a torneira que fornece água à máquina de lavar roupa.
4. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**.

 Desta forma, remove toda a água que possa ter ficado na máquina devido ao teste de funcionamento efectuado pelo fabricante.

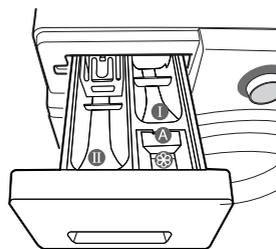

Compartimento ①: detergente para a pré-lavagem ou goma.

Compartimento ②: detergente para a lavagem principal, anti-calcário, produto de pré-enxaguamento, lixívia e tira-nódoas.

 Para utilizar detergente líquido, utilize a caixa do detergente líquido (consulte a página 31 do manual para o modelo correspondente). Não coloque detergente em pó na caixa do detergente líquido.

Compartimento ③: aditivos, por exemplo, amaciador ou produtos para perfumar a roupa (não encha além da extremidade inferior (MAX) de "A")

INSTRUÇÕES BÁSICAS

1. Coloque a roupa suja dentro da máquina de lavar roupa.



Não encha demasiado a máquina de lavar roupa. Para determinar a capacidade para cada tipo de carga de roupa, consulte o gráfico na página 30.



- Certifique-se de que a roupa não fica presa na porta, já que isso pode causar uma fuga de água.
 - Podem ficar vestígios do detergente de lavagem na parte de borracha frontal da máquina de lavar roupa, após um ciclo de lavagem. Retire o detergente restante, porque pode causar uma fuga de água.
 - Não toque no vidro da porta enquanto a máquina de lavar roupa estiver a funcionar, pois pode estar quente.
 - Não abra a gaveta para detergente nem o filtro de resíduos enquanto a máquina de lavar roupa estiver a funcionar, pois pode ficar exposto a água quente ou vapor.
 - Não lave peças de roupa resistentes à água num ciclo normal, mas sim num programa de lavagem de impermeáveis.
2. Feche a porta até ouvir o trinco
 3. Ligue a máquina.
 4. Adicione detergente e aditivos na gaveta para detergente.
 5. Seleccione as opções e o ciclo adequados para a carga.
A luz do Indicador de lavagem acende-se e o tempo estimado da duração do ciclo aparece no visor.
 6. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**.

lavar uma carga de roupa

UTILIZAR O PAINEL DE CONTROLO



1 SELECTOR DE CICLOS

Selecione o padrão de secagem e a velocidade de centrifugação para o ciclo.

Para mais informações, consulte “Lavar a roupa utilizando o selector de ciclos”. (consulte a página 28)

Algodão - peças de algodão pouco sujas ou com sujidade normal, lençóis, toalhas de mesa, roupa interior, toalhas, camisas, etc.

Sintético - blusas, camisas pouco sujas ou com sujidade normal, etc., em tecidos de poliéster (dioleno, trevira), poliamida (perlon, nylon) ou outras misturas semelhantes.

Denim - uma maior quantidade de água na lavagem principal e um enxaguamento reforçado garantem que nenhum vestígio de detergente marca a sua roupa.

Roupa de Cama - colchas, lençóis, capas de edredão, etc.

Lave menos de 2,5 kg e apenas um tipo de roupa de cama para conseguir o melhor resultado.

Roupa Escura - enxaguamentos adicionais e uma centrifugação reduzida garantem que as suas roupas de cor preferidas são lavadas de forma adequada e bem enxaguadas.

Lavagem Diária - peças de roupa de uso diário, como roupa interior e camisas.

Limpar Tambor - para a limpeza do tambor. Limpa o tambor removendo sujidade e bactérias. Deve utilizar regularmente este programa (a cada 40 lavagens). Não é necessário colocar detergente nem lixívia.

Lavagem Super Eco - função Eco Bubble a baixas temperaturas que confere resultados de lavagem perfeitos, ao mesmo tempo que permite poupanças de energia impressionantes.

Lavagem de Impermeáveis - tecidos impermeáveis, como vestuário de montanhismo, esqui e desporto. Os tecidos incluem acabamentos e fibras de tecnologia funcional, como elastano, licra e micro-fibra.

Roupa de Bebê - lavagem a altas temperaturas e enxaguamentos reforçados para garantir que não fica qualquer vestígio de detergente a marcar as roupas finas e delicadas.

	<p>Lã - apenas para lã lavável na máquina. Uma carga deve ter menos de 2 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> O programa de lã lava a roupa com movimentos suaves. Durante a lavagem, os movimentos e o enxaguamento suaves são constantes de modo a impedir que as fibras de lã encolham/fiquem deformadas e para uma lavagem extremamente delicada. Este tipo de funcionamento não constitui um problema. Para o programa de lã recomenda-se um detergente neutro de modo a obter melhores resultados de lavagem e um maior cuidado das fibras de lã.  <p>O ciclo de lavagem de lãs desta máquina foi aprovado pela Woolmark para lavagem dos produtos Woolmark laváveis na máquina, desde que os mesmos sejam lavados de acordo com as instruções na etiqueta da roupa e as instruções do fabricante desta máquina de lavar roupa, M1108 (Número de certificado emitido por I.W.S. Nominee Co., Ltd.)</p> <p>Lavagem à Mão - um ciclo de lavagem tão suave como uma lavagem à mão.</p> <p>Centrifugação - efectua mais um ciclo de centrifugação para remover mais água.</p> <p>Enxaguamento + Centrifugação - utilizado para uma carga que apenas precisa de enxaguamento ou para adicionar amaciador a uma carga.</p>		
2	<p>VISOR GRÁFICO DIGITAL</p> <p>Apresenta o tempo restante do ciclo de lavagem, todas as informações sobre o ciclo e as mensagens de erro.</p>		
3	<p>BOTÃO DE SELECÇÃO TEMP.</p> <p>Carregue várias vezes neste botão para passar pelas opções de temperatura da água disponíveis. (Água fria , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C e 95 °C).</p>		
4	<p>BOTÃO DE SELECÇÃO ENXAGUAMENTO</p> <p>Carregue neste botão para adicionar ciclos de enxaguamento adicionais. O número máximo de ciclos de enxaguamento é cinco.</p>		
5	<p>Carregue várias vezes no botão para passar pelas velocidades disponíveis para o ciclo de centrifugação.</p> <table border="1" data-bbox="483 789 1101 824"> <tr> <td>WF1124</td> <td>, , 400, 800, 1000, 1200, 1400 rpm</td> </tr> </table> <p>“Sem centrifugação ” - a roupa permanece no tambor e não é efectuado qualquer ciclo de centrifugação após o escoamento final.</p> <p>“Manter enxaguamento ” - a roupa permanece mergulhada na água do último enxaguamento. Para poder retirar a roupa, deve executar o escoamento ou o ciclo Centrifugação.</p>	WF1124	 ,  , 400, 800, 1000, 1200, 1400 rpm
WF1124	 ,  , 400, 800, 1000, 1200, 1400 rpm		
6	<p>Carregue várias vezes neste botão para percorrer as opções:</p> <p>Ensopar → Intensivo → Pré-lavagem → Ensopar + Intensivo → Ensopar + Pré-lavagem → Intensivo + Pré-lavagem → Ensopar + Intensivo + Pré-lavagem → desligado</p> <p>“Pré-Lavagem ”: carregue neste botão para seleccionar a pré-lavagem, que só está disponível para: Algodão, Sintético, Denim, Roupa de Cama, Roupa Escura, Lavagem Diária, Lavagem Super Eco, Roupa de Bebê.</p> <p>“Ensopar ”: utilize esta opção para remover eficazmente manchas na roupa, ensopando-a.</p> <ul style="list-style-type: none"> A função Ensopar é executada durante 13 minutos antes do ciclo de lavagem. A função Ensopar continua por mais 30 minutos com seis ciclos, em que um ciclo é um ciclo de ensopamento que centrifuga durante 1 minuto e se mantém parado durante 4 minutos. A função Ensopar só está disponível nos seguintes programas de lavagem: Algodão, Sintético, Denim, Roupa de Cama, Lavagem Diária, Lavagem Super Eco, Roupa de Bebê. <p>“Intensivo ”: carregue neste botão quando a roupa estiver muito suja e precisar de uma lavagem intensiva. O tempo do ciclo é aumentado para cada ciclo.</p>		

lavar uma carga de roupa

7 BOTÃO DE SELECÇÃO ECO BUBBLE	<p>Por predefinição, a função Eco Bubble vem activada. Carregue uma vez no botão da opção Eco Bubble para anular a selecção e DESACTIVAR o gerador de bolhas (apresentação no painel), carregue novamente para voltar a ACTIVAR a função.</p> <ul style="list-style-type: none">• Determinados ciclos de lavagem devem ter a opção Eco Bubble ACTIVADA (apresentação no painel; o gerador é automaticamente activado).• Outros ciclos de lavagem não necessitam desta opção e, automaticamente, DESACTIVAM o gerador.• Para muitos dos ciclos, pode ajustar manualmente esta opção, o que vai afectar visivelmente o tempo de lavagem no painel para alcançar os resultados (consulte a página 27 para mais informações).
8 BOTÃO DE SELECÇÃO ENGOMAR FÁCIL	<p>Carregue neste botão para preparar a roupa de forma a que seja fácil de engomar, reduzindo os vincos durante o ciclo de centrifugação.</p> <ul style="list-style-type: none">• A função Engomar Fácil só está disponível nos seguintes programas de lavagem: Algodão, Sintético, Denim, Roupa de Cama, Roupa Escura, Lavagem Diária, Lavagem Super Eco, Roupa de Bebê.• Quando a função Engomar Fácil está seleccionada, é possível definir a velocidade do ciclo de centrifugação até 800 rpm. (Se seleccionar a função Easy Iron (Engomar fácil) com uma velocidade do ciclo de centrifugação superior a 800 rpm, a velocidade de centrifugação é automaticamente alterada para 800 rpm.)
9 BOTÃO DE SELECÇÃO LAVAGEM RÁPIDA	<p>Para roupa pouco suja e cargas inferiores a 2 kg de roupa que é precisa rapidamente. Tem uma duração de cerca de 15 minutos, mas os valores indicados podem variar, consoante a pressão da água, dureza da água, temperatura da admissão de água, temperatura ambiente, tipo e quantidade de lavagem e grau de sujidade, detergente utilizado, carga desequilibrada, variação no abastecimento de electricidade e opções adicionais seleccionadas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Carregue várias vezes neste botão para seleccionar a duração do ciclo: 15 min. → 20 min. → 30 min. → 40 min. → 50 min. → 1 h → Desligado <p> AVISO A quantidade de detergente líquido/em pó deve ser inferior a 20 g (para uma carga de 2 kg), caso contrário, resíduos de detergente podem acumular-se na roupa.</p>
10 BOTÃO DE SELECÇÃO PROGRAMAÇÃO ANTECIPADA	<p>Carregue várias vezes neste botão para percorrer as opções de Programação Antecipada disponíveis (de 3 a 19 horas em incrementos de uma hora). A hora mostrada indica o tempo em que o ciclo de lavagem termina.</p>
11 BOTÃO DE SELECÇÃO INICIAR/PAUSA	<p>Carregue no botão para colocar os ciclos em pausa e para os reiniciar.</p>
12 BOTÃO DE SELECÇÃO MEU CICLO	<p>Escolha o ciclo que mais lhe convém, incluindo temperatura, centrifugação, nível de sujidade, opção, etc.</p>
13 BOTÃO LIGAR/DESLIGAR	<p>Carregue uma vez para ligar a máquina de lavar roupa e carregue outra vez para a desligar. Se a máquina de lavar roupa estiver ligada durante mais de 10 minutos sem que se carregue em nenhum botão, ela desliga-se automaticamente.</p>

Segurança para crianças

A função Segurança para crianças permite-lhe bloquear os botões para que o ciclo de lavagem que escolheu não seja alterado.

Activar/Desactivar

Se deseja activar ou desactivar a função Segurança para crianças, carregue simultaneamente nos botões

Temp. e **Enxaguamento** durante 3 segundos.

“Segurança para crianças” vai acender e esta funcionalidade é activada.

 Com a função Segurança para crianças activada, apenas o botão **Ligar/Desligar** funciona. A função Segurança para crianças permanece activa mesmo que desligue a máquina e a volte a ligar ou depois de desligar e voltar a ligar o cabo de alimentação.



Sem som

A função Sem som pode ser seleccionada em todos os cursos. Quando esta função está seleccionada, o som é desligado para todos os cursos. Mesmo que desligue a máquina e volte a ligar repetidamente, a configuração é mantida.

Activar/Desactivar

Se pretende activar ou desactivar a função Sem som, carregue simultaneamente nos botões **Centrifugação** e **Opção** durante 3 segundos. “Sem som” vai acender e esta funcionalidade é activada.



lavar uma carga de roupa

Programação antecipada

Pode programar a máquina de lavar roupa para que acabe a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um atraso de 3 a 19 horas (em incrementos de 1 hora). A hora mostrada indica o tempo em que o ciclo de lavagem termina.

1. Programe de forma manual ou automática a máquina de lavar roupa de acordo com o tipo de roupa que pretende lavar.
2. Carregue várias vezes no botão **Programação Antecipada** até definir o tempo de retardamento pretendido.
3. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**. O indicador "Programação Antecipada ⏸" acende-se e o relógio começa a contagem decrescente até atingir a hora de configuração determinada.
4. Para cancelar a função Programação Antecipada, carregue no botão **Ligar/Desligar** e volte a ligar a máquina de lavar.

Meu ciclo

Permite-lhe activar uma lavagem personalizada (temperatura, centrifugação, nível de sujidade, etc.) com a comodidade de um botão.

Ao carregar no botão **Meu Ciclo**, carregue no botão Meu Ciclo para carregar e utilizar as opções da função Meu Ciclo guardadas. A luz do indicador de "Meu Ciclo" vai acender para indicar activação. Além disso, as luzes do indicador de programa e opção ficam intermitentes. No modo Meu Ciclo, pode definir todas as opções da seguinte forma.

1. Abra a alimentação de água.
2. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
3. Selecciono o ciclo, utilizando o **Selector de ciclos**.
4. Depois de seleccionar o ciclo, defina cada opção.


-  Consulte a "Tabela de ciclos" na página 40 para saber quais as definições de opções disponíveis para cada ciclo.
- 5. De seguida, pode guardar o ciclo e opções seleccionados, carregando sem soltar no botão **Meu Ciclo**, durante mais de 3 segundos, no modo Meu Ciclo. O ciclo e as opções que seleccionou serão apresentados da próxima vez que escolher a função Meu Ciclo.
-  Pode alterar as definições da função Meu Ciclo, repetindo o processo descrito acima. A última definição utilizada será apresentada da próxima vez que escolher a função Meu Ciclo.
-  Se carregar e soltar o botão Meu Ciclo num intervalo de 3 segundos, o programa anteriormente guardado e respectivas opções são apresentados. Se carregar sem soltar no botão Meu Ciclo durante 3 segundos ou mais, o programa e opções actualmente definidas são guardados e o LED pisca durante 3 segundos.

Eco Bubble

A tecnologia Eco Bubble permite que o detergente se distribua uniformemente e penetre nos tecidos de forma mais rápida e profunda.

- ☑ A função Eco Bubble está disponível em todos os programas, excepto no programa Limpar Tambor e a disponibilidade da função é a seguinte.

Programa	Função Eco Bubble	Cancelar a função Eco Bubble
Algodão, Sintético, Denim, Roupa de Cama, Roupa Escura, Lavagem Diária	Disponível	Disponível
Lavagem Super Eco, Lavagem de Impermeáveis, Roupa de Bébe, Lã, Lavagem à Mão		Não disponível
Limpar Tambor	Não disponível	-

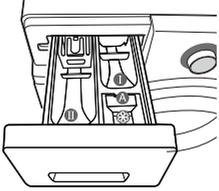- Uma função Eco Bubble diferente pode ser aplicada, dependendo do programa.
- ☑ A função Eco Bubble vem seleccionada por predefinição. Carregue uma vez para anular a selecção da opção Eco Bubble, carregue novamente para seleccionar a opção Eco Bubble.
- Abra a porta, coloque a roupa dentro do tambor de lavagem e feche a porta.
 - Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
 - Selecione uma função.
 - Coloque uma quantidade adequada de detergente e amaciador nos compartimentos correspondentes, dependendo da quantidade de roupa, e feche a gaveta para detergente.
 - Coloque a quantidade adequada de detergente no compartimento de detergente ① e o amaciador no compartimento do amaciador ②, abaixo do limite do amaciador (MAX) de "A".
 - Quando o programa Pré-lavagem está seleccionado, adicione também detergente no compartimento de pré-lavagem ③.
 - Para utilizar detergente líquido, deixe a caixa do detergente líquido na gaveta (consulte a secção "Detergente líquido" na página 31).
- 
- ☑ Não coloque detergente em pó na caixa do detergente líquido.
- Carregue no botão **Iniciar/Pausa**.
 - Carregue no botão **Iniciar/Pausa** para iniciar a lavagem.
 - A quantidade de roupa é automaticamente detectada e lavada.
 - Depois de a máquina de lavar roupa começar a trabalhar, não pode adicionar ou seleccionar a função Eco Bubble.
- ☑ São produzidas bolhas suficientes, com a quantidade de detergente especificada.
 - Limpe frequentemente o filtro de resíduos. Uma limpeza periódica ajuda a produzir bastantes bolhas.
 - Dependendo do detergente e da roupa, as bolhas podem ser absorvidas e dar a sensação de que existem em pequena quantidade.
 - Ainda que as bolhas sejam produzidas quando a lavagem é iniciada, pode demorar alguns minutos até que estas sejam visíveis.

lavar uma carga de roupa

Lavar a roupa utilizando o selector de ciclos

A sua nova máquina de lavar roupa facilita a lavagem da roupa, utilizando o sistema de controlo automático "Fuzzy Control" da Samsung. Quando se selecciona um programa de lavagem, a máquina define a temperatura, o tempo de lavagem e a velocidade de lavagem adequados.

1. Abra a torneira do lava-loiça.
2. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
3. Abra a porta.
4. Ponha as peças de roupa, uma de cada vez, deixando-as soltas dentro do tambor, sem o encher demasiado.
5. Feche a porta.
6. Junte detergente, amaciador e detergente de pré-lavagem (se for necessário) nos compartimentos apropriados.

 A pré-lavagem só está disponível se seleccionar os ciclos Algodão, Sintético, Denim, Roupa de Cama, Roupa Escura, Lavagem Diária, Lavagem Super Eco, Roupa de Bebê. Só é necessária se a roupa estiver muito suja.

7. Utilize o **Selector de ciclos** para seleccionar o ciclo apropriado de acordo com o tipo de material: Algodão, Sintético, Denim, Roupa de Cama, Roupa Escura, Lavagem Diária, Lavagem Super Eco, Lavagem de Impermeáveis, Roupa de Bebê, Lã, Lavagem à Mão. Os respectivos indicadores acendem-se no painel de controlo.
8. Nesta altura, pode controlar a temperatura da lavagem, a quantidade de enxaguamentos, a velocidade de centrifugação e o tempo de retardamento carregando no botão de opção apropriado.
9. Carregue no botão **Iniciar/Pausa** para iniciar a lavagem. O indicador do processo acende-se e o tempo restante para o ciclo aparece no visor.

Opção Pausa

É possível juntar/remover peças de roupa suja no espaço de 5 minutos, após o início do ciclo de lavagem.

1. Carregue no botão **Iniciar/Pausa** para destrancar a porta.

 Não pode abrir a porta se a água estiver muito QUENTE ou se o nível de água for muito ALTO.

2. Depois de fechada a porta, carregue no botão **Iniciar/Pausa** para reiniciar a lavagem.

Quando o ciclo terminar:

Concluído o ciclo total, a máquina desliga-se automaticamente.

1. Abra a porta.
2. Retire a roupa.

Lavar a roupa manualmente

Pode lavar a roupa manualmente sem utilizar o Selector de ciclos.

1. Abra a alimentação de água.
2. Carregue no botão **Ligar/Desligar** da máquina de lavar roupa.
3. Abra a porta.
4. Ponha as peças de roupa, uma de cada vez, deixando-as soltas dentro do tambor, sem o encher demasiado.
5. Feche a porta.
6. Junte detergente e, se for necessário, amaciador ou detergente de pré-lavagem, nos compartimentos apropriados.
7. Carregue no botão **Temp.** para seleccionar a temperatura. (Água fria, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Carregue no botão **Enxaguamento** para seleccionar o número de ciclos de enxaguamento pretendidos.
O número máximo de ciclos de enxaguamento é cinco.
A duração da lavagem aumenta de acordo com as escolhas feitas.
9. Carregue no botão **Centrifugação** para seleccionar a velocidade de centrifugação.
(☒ : sem centrifugação)
10. Carregue várias vezes no botão **Programação Antecipada** para percorrer as opções de Programação Antecipada disponíveis (de 3 a 19 horas em incrementos de uma hora). A hora mostrada indica o tempo em que o ciclo de lavagem termina.
11. Carregue no botão **Iniciar/Pausa** para a máquina dar início ao ciclo.

INSTRUÇÕES PARA LAVAR ROUPA

Siga estas indicações simples para obter a roupa mais limpa e ter a lavagem mais eficiente.

 Verifique sempre as Instruções de lavagem da roupa antes de a lavar.

Separe e lave a roupa de acordo com os seguintes critérios:

- Instruções de lavagem: Separe a roupa por algodões, fibras mistas, tecidos sintéticos, sedas, lãs e sedas artificiais.
- Cores: Divida a roupa branca e a roupa de cor. Lave as peças de cor novas em separado.
- Tamanho: A colocação de peças de diferentes tamanhos na mesma carga melhora a acção de lavagem.
- Sensibilidade: Lave as peças delicadas em separado, utilizando o ciclo de lavagem Delicado destinado às peças de pura lã virgem, cortinas e peças de seda. Verifique as etiquetas nas peças que vai lavar ou consulte a tabela referente aos cuidados com os tecidos apresentado no Anexo.

Esvaziar os bolsos

Antes de cada lavagem, esvazie todos os bolsos das peças de roupa. Objectos duros e afiados, como formatos irregulares e pequenos, como moedas, facas, alfinetes ou clips, podem danificar a máquina de lavar roupa. Não lave roupa com fivelas ou botões grandes ou outros objectos de metal pesado.

O metal no vestuário pode danificar as suas roupas assim como o tambor. Vire do avesso qualquer peça de roupa com botões ou bordados antes da lavagem. Se os fechos das calças ou casacos estiverem abertos durante a lavagem, pode danificar a superfície de centrifugação. Os fechos devem estar fechados e presos com um cordão, antes da lavagem.

O vestuário com fios longos pode ficar emaranhado com outras peças de vestuário e danificá-las. Certifique-se de que prende bem os fios antes de iniciar a lavagem.

Pré-lavagem de algodão

A sua nova máquina de lavar roupa, combinada com os detergentes modernos, proporcionará resultados de lavagem perfeitos poupando, ao mesmo tempo, energia, tempo, água e detergente. No entanto, se as peças de algodão estiverem muito sujas, faça uma pré-lavagem com um detergente à base de proteínas.

lavar uma carga de roupa

Determinar a capacidade de carga

Não sobrecarregue a máquina de lavar roupa, de outro modo a roupa pode não ficar bem lavada. Utilize o gráfico em baixo para determinar a capacidade de carga para o tipo de roupa que vai lavar.

Tipo de tecido	Capacidade de carga
Modelo	WF1124
Algodão - normal/pouco suja - muito suja	12,0 kg
Sintético	5,0 kg
Denim	3,0 kg
Roupa de Cama	2,5 kg
Lavagem de Impermeáveis	2,0 kg
Lã	2,0 kg

- Se a carga não estiver equilibrada ("UE" acende-se no visor), redistribua a carga. Se a carga não estiver equilibrada, a eficiência da centrifugação pode ser menor.
- Quando lavar roupa de cama ou capas de edredão, o tempo de lavagem pode ser aumentado ou a eficiência de centrifugação pode ser menor.
- Para roupa de cama e capas de edredão, a capacidade de carga recomendada é de 2,5 kg ou inferior.

Certifique-se de que coloca os soutiens (laváveis com água) num saco de rede próprio para ir à máquina (adquirido em separado).

- A parte metálica dos soutiens pode romper o material e danificar a roupa. Por isso, certifique-se de que os coloca num saco de rede próprio para a máquina de lavar.
- Roupas pequenas e leves, como peúgas, luvas, meias e lenços podem ficar presos na porta. Coloque-as num saco de rede próprio para a máquina de lavar.



ATENÇÃO

Não lave o saco de rede sem ser com mais roupa. Pode provocar vibrações anormais que podem deslocar a máquina de lavar roupa e causar um acidente resultando em lesões.

INFORMAÇÃO SOBRE DETERGENTES E ADITIVOS

Que detergente usar

O tipo de detergente que deve utilizar baseia-se no tipo de tecido (algodão, sintéticos, artigos delicados, lã), na cor, na temperatura de lavagem e no grau de sujidade. Utilize sempre detergente que façam pouca espuma, concebidos para máquinas de lavar roupa automáticas. Siga as recomendações do fabricante do detergente com base no peso da roupa, grau de sujidade e dureza da água na sua área de residência. Se não souber o grau de dureza da água, procure sabê-lo junto da companhia das águas local.

- Não utilize detergente que se torne duro ou sólido, porque o detergente pode ficar no ciclo de enxaguamento. Pode fazer com que a máquina de lavar roupa não enxague correctamente ou provocar um entupimento.

Gaveta para detergente

A máquina de lavar roupa tem compartimentos separados para detergente de lavagem e amaciador. Junte os aditivos de lavagem nos compartimentos adequados antes de iniciar a máquina de lavar roupa.



 Não abra a gaveta para detergente enquanto a máquina de lavar roupa estiver a funcionar, pois pode ficar exposto a água quente ou vapor.

1. Abra a gaveta para detergente no lado esquerdo do painel de controlo.
2. Adicione a quantidade de detergente de lavagem directamente no compartimento correspondente ① antes de iniciar a máquina de lavar roupa.

 Para utilizar detergente líquido, utilize a caixa do detergente líquido (consulte a secção “Detergente líquido” para o modelo correspondente).

- Não coloque detergente em pó na caixa do detergente líquido.
3. Adicione a quantidade de amaciador recomendada no compartimento correspondente, ② se for o caso. **NÃO** ultrapasse a linha com a indicação MAX (▲).

 **ATENÇÃO** NÃO coloque **detergente** em pó/líquido no compartimento do amaciador (②).

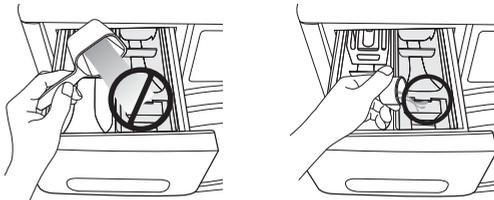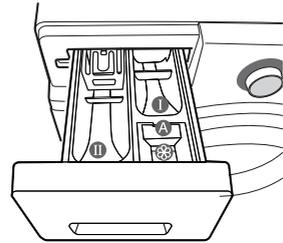


4. Se utilizar a opção Pré-Lavagem, junte a quantidade de detergente de lavagem recomendada no compartimento de pré-lavagem ③.

 Na lavagem de peças grandes **NÃO** utilize os seguintes tipos de detergente.

- Detergentes em tabletes ou cápsulas
- Detergentes com uma bola doseadora ou rede.

 O amaciador e condicionador concentrados ou espessos têm que ser diluídos num pouco de água antes de serem colocados no compartimento (evita o entupimento).


 Certifique-se de que o amaciador não derrama quando fechar a gaveta para detergente depois de o adicionar no compartimento do detergente.

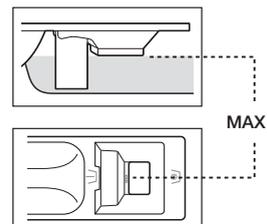

Detergente líquido (Modelos seleccionados)

Para utilizar detergente líquido, coloque a caixa do detergente líquido na secção de lavagem principal da gaveta para detergente e coloque detergente líquido na caixa do detergente líquido.

-  • **NÃO** ultrapasse a linha com a indicação MAX.
- Quando utilizar detergente em pó, retire a caixa do detergente líquido da gaveta para detergente. O detergente em pó não será distribuído através da caixa do detergente líquido.
 - Depois de uma lavagem, algum líquido pode permanecer na gaveta para detergente.

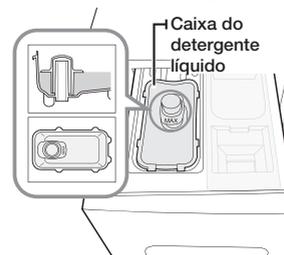


limpeza e manutenção da sua máquina de lavar roupa

Se manter a sua máquina de lavar roupa limpa, melhora o seu desempenho, evita reparos desnecessários e aumenta o seu tempo de vida útil.

LIMPAR TAMBOR


Este é um programa de limpeza automática que remove o mofo que pode surgir no interior da máquina de lavar roupa.

1. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
2. Rode o **Selector de ciclos** para o programa Limpar Tambor.
 - Só pode utilizar a função Programação Antecipada.
 - Durante o programa Limpar Tambor, a temperatura da água é fixa a 70 °C.

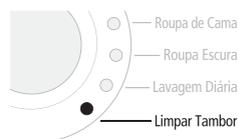

 Não é possível alterar a temperatura.

3. Coloque a quantidade adequada de produto de limpeza no compartimento de detergente  e feche a gaveta para detergente (se limpar o tambor com um produto de limpeza).
 - Utilize o produto de limpeza recomendado para limpar o tambor.
 - Existem produtos de limpeza em pó e em líquido. O produto de limpeza líquido só está disponível com caixa do detergente líquido (opção).

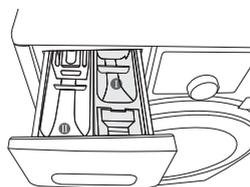

4. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**.
 - Se carregar no botão **Iniciar/Pausa**, inicia o programa ECO Drum Clean (Limpar Tambor).



- Se utilizar o programa ECO Drum Clean (Limpar Tambor), pode limpar o tambor sem utilizar um produto de limpeza.
- Nunca utilize o programa ECO Drum Clean (Limpar Tambor) com roupa dentro da máquina. Pode danificar os tecidos ou provocar um problema na máquina de lavar roupa.
- **No programa ECO Drum Clean (Limpar Tambor), nunca utilize detergente normal.**
- **Utilize apenas 1/10 da quantidade de produto de limpeza para tambor recomendada pelo fabricante desse mesmo produto.**
- Dado que a lixívia com cloro pode descolorar o produto, utilize apenas lixívias com oxigénio.
- Produto de limpeza em pó: Utilize uma [lixívia em pó] ou um [produto de limpeza exclusivo para limpar tambores].
- Produto de limpeza em líquido: Utilize uma [lixívia em líquido com oxigénio] ou um [produto de limpeza exclusivo para limpar tambores].


A função de alarme automático da opção Limpar Tambor

- Se o indicador “Limpar Tambor” no visor e o indicador luminoso no Selector de ciclos se acenderem após uma lavagem, significa que é necessário limpar o tambor. Neste caso, retire a roupa da máquina, ligue-a e limpe o tambor executando o programa ECO Drum Clean (Limpar Tambor).
 - Se não executar o programa ECO Drum Clean (Limpar Tambor), o indicador “Limpar Tambor” no visor e o indicador luminoso no selector de ciclos apagam-se. No entanto, o indicador “Limpar Tambor” no visor e o indicador luminoso no selector de ciclos acendem-se novamente após duas lavagens. Contudo, isto não representa qualquer problema para a máquina de lavar roupa.
 - Embora o alarme automático da opção Limpar Tambor apareça geralmente cerca de uma vez por mês, a frequência pode variar consoante o número de vezes que utilizar a máquina de lavar roupa.
-  **Caso o alarme seja activado, limpe também o filtro de resíduos (consulte a secção “Limpar o filtro de resíduos” na página 34). Caso contrário, o desempenho da função Eco Bubble pode ser inferior.**


**ESCOAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA NUMA EMERGÊNCIA**

 Se houver uma falha de energia, escoe toda a água restante antes de retirar a roupa.

1. Retire a ficha da máquina de lavar roupa da tomada.
2. Abra a tampa do filtro utilizando uma moeda ou uma chave.

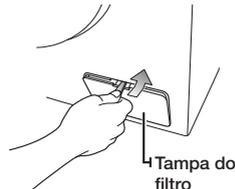

3. Abra a tampa de escoamento de emergência, puxando-a.

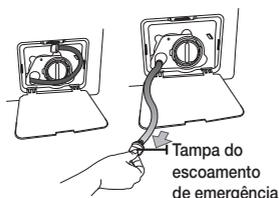

4. Segure a tampa que se encontra na extremidade do tubo de escoamento de emergência e puxe-a cuidadosamente para fora.
 5. Deixe toda a água escorrer para dentro de uma bacia.
-  Os restos de água podem ser mais do que está à espera. Tenha consigo uma bacia larga.
6. Volte a inserir a tampa de escoamento de emergência e o tubo de escoamento.
 7. Volte a colocar a tampa do filtro.



limpeza e manutenção da sua máquina de lavar roupa


LIMPAR O FILTRO DE RESÍDUOS

Recomendamos que limpe o filtro de resíduos 5 ou 6 vezes por ano ou sempre que a mensagem de erro "5E" for mostrada. (Consulte "Escoar a máquina de lavar roupa numa emergência", na página anterior.) Se substâncias estranhas se acumularem no filtro de resíduos, o desempenho da função Eco Bubble será afectado.




Antes de limpar o filtro de resíduos, certifique-se que retira o cabo de alimentação.

1. Antes de mais, retire a água restante (consulte "Escoar a máquina de lavar roupa numa emergência", na página 33.)
 - ☞ Se separar o filtro sem escoar a água restante, esta pode transbordar.
2. Abra a tampa do filtro utilizando uma chave ou uma moeda.
3. Desaperte a tampa de escoamento de emergência, rodando-a para a esquerda e escoe toda a água.
4. Desaperte a tampa do filtro de resíduos.

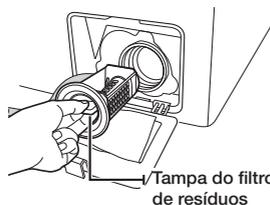

5. Lave o filtro de resíduos para retirar a sujidade ou qualquer outro material. Certifique-se de que o propulsor da bomba de escoamento, que se encontra por trás do filtro de resíduos, não está entupido.
6. Volte a colocar a tampa do filtro de resíduos.
7. Volte a colocar a tampa do filtro.

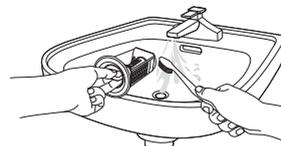

Não abra a tampa do filtro de resíduos enquanto a máquina estiver a funcionar, caso contrário, água quente pode transbordar.




- Certifique-se de que substitui a tampa do filtro, depois da limpeza do mesmo. Se o filtro não estiver colocado na máquina, a máquina de lavar roupa pode sofrer uma avaria ou verter água.
- O filtro deve ser montado na íntegra, após a limpeza do mesmo.



Para modelos com a tampa de segurança do filtro

- Para abrir, pressione e depois rode a tampa de segurança do filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. A mola na tampa facilita a abertura.
- Para fechar, rode a tampa de segurança do filtro no sentido dos ponteiros do relógio. À medida que roda a tampa, a mola produz um ruído. Este ruído é normal.

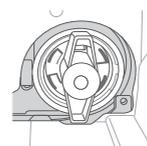


LIMPAR O EXTERIOR


1. Limpe as superfícies da máquina de lavar roupa, incluindo o painel de controlo, com um pano macio e com detergentes domésticos não abrasivos.
2. Utilize um pano macio para secar as superfícies.
3. Não entorne água sobre a máquina de lavar roupa.

LIMPAR A GAVETA PARA DETERGENTE E A RESPECTIVA ÁREA DE ENCAIXE


1. Empurre a patilha de libertação na parte de dentro da gaveta para detergente e puxe-a para fora.
2. Remova o divisor de amaciador e a caixa do detergente líquido (opção), da gaveta do detergente.

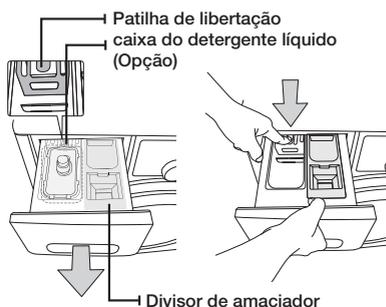

3. Lave todas as peças com água corrente.

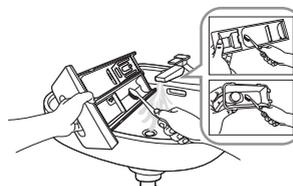

4. Limpe a área de encaixe da gaveta com uma escova de dentes velha.
5. Volte a colocar o divisor de amaciador e a caixa do detergente líquido (opcional), empurrando-o firmemente para dentro da gaveta.
6. Volte a colocar a gaveta no lugar, empurrando-a.
7. Para remover qualquer resto de detergente, execute um ciclo de enxaguamento sem carga de roupa no tambor.

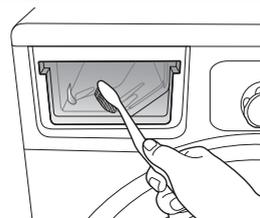

LIMPAR O FILTRO DE REDE DA MANGUEIRA DE ÁGUA

Deve limpar o filtro de rede da mangueira de água pelo menos uma vez por ano ou sempre que a mensagem "4E" for mostrada:

1. Feche a torneira que fornece água à máquina de lavar roupa.
2. Desaperte a mangueira da parte de trás da máquina de lavar roupa. Para evitar que a água saia devido à pressão de ar na mangueira, cubra a mangueira com um pano.
3. Com um alicate, puxe suavemente o filtro de rede que se encontra na extremidade da mangueira e lave-o debaixo da torneira até ficar limpo. Limpe também a parte de dentro e de fora do conector roscado.
4. Volte a colocar o filtro no lugar, empurrando-o.
5. Fixe novamente a mangueira na máquina de lavar roupa.
6. Certifique-se de que as ligações estão estanques e abra a torneira.

limpeza e manutenção da sua máquina de lavar roupa

REPARAR UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CONGELADA

Se a temperatura descer abaixo da temperatura de congelação e a máquina de lavar roupa congelar:

1. Desligue a máquina de lavar roupa da tomada.
2. Deite água quente sobre a torneira para soltar a mangueira de alimentação de água.
3. Retire a mangueira de alimentação de água e mergulhe-a em água quente.
4. Deite água quente dentro do tambor da máquina de lavar roupa e deixe-a no seu interior durante 10 minutos.
5. Volte a ligar a mangueira de alimentação de água à torneira e verifique se as operações de alimentação e escoamento de água estão a decorrer normalmente.

ARMAZENAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Se precisar de armazenar a máquina de lavar roupa por um período de tempo longo, é melhor drená-la e desligá-la. As máquinas de lavar podem ficar danificadas se for deixada água nas mangueiras ou nos componentes internos, antes de a armazenar.

1. Selecciono o ciclo **Algodão**, carregue no botão **Lavagem Rápida** e inicie o ciclo da máquina de lavar roupa sem colocar carga.
 2. Feche as torneiras de água e retire as mangueiras de admissão de água.
 3. Desligue a máquina de lavar roupa da tomada de corrente e deixe a porta da máquina de lavar roupa aberta para permitir a circulação de ar dentro do tambor.
-  Se a máquina de lavar roupa tiver sido armazenada num local com temperaturas negativas, dê tempo para que qualquer resto de água na máquina de lavar roupa possa descongelar, antes de a utilizar.

resolução de problemas e códigos informativos

VERIFIQUE ESTES TÓPICOS SE A SUA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA...

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não iniciar	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está ligada à corrente eléctrica.• Certifique-se de que a porta está bem fechada.• Certifique-se de que a(s) torneira(s) de alimentação de água está(ão) aberta(s).• Certifique-se de que carregou no botão Iniciar/Pausa.
Não tem água ou não tem água suficiente	<ul style="list-style-type: none">• Abra a torneira na totalidade.• Certifique-se de que a mangueira de alimentação de água não está congelada.• Endireite as mangueiras de admissão de água• Limpe o filtro na mangueira de admissão de água.
Ficou detergente na gaveta para detergente depois de concluído o ciclo de lavagem	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa tem suficiente pressão de água.• Certifique-se de que o detergente é adicionado no centro da gaveta para detergente.
Vibra ou faz demasiado barulho	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está correctamente colocada numa superfície plana. Se a superfície não for plana, ajuste os pés da máquina de lavar roupa para a nivelar.• Certifique-se de que os pernos de transporte foram retirados.• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa não está a tocar noutros objectos.• Certifique-se de que a carga de roupa dentro da máquina está equilibrada.
A máquina de lavar roupa não faz o escoamento e/ou a centrifugação	<ul style="list-style-type: none">• Endireite a mangueira de escoamento Desfaça-se de mangueiras com nós.• Certifique-se de que o filtro de resíduos não está obstruído.
A porta está trancada ou não abre.	<ul style="list-style-type: none">• A porta só se abre 3 minutos depois de a máquina parar ou de se desligar.

Se o problema persistir, contacte a Assistência ao cliente local da Samsung.

resolução de problemas e códigos informativos

CÓDIGOS INFORMATIVOS

Se a máquina de lavar roupa não funcionar correctamente, pode aparecer um código informativo no visor. Se tal acontecer, consulte a tabela abaixo e tente a solução apresentada antes de entrar em contacto com a Assistência ao cliente.

SÍMBOLO DO CÓDIGO	SOLUÇÃO
dE	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a porta está bem fechada.• Certifique-se de que a roupa não fica presa na porta.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a torneira de alimentação de água está aberta.• Verifique a pressão da água.• Limpe os filtros de rede da mangueira de água.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Limpe o filtro de resíduos.• Certifique-se de que a mangueira de escoamento está correctamente instalada.• Limpe o filtro de rede da mangueira de água.
UE	<ul style="list-style-type: none">• A carga de roupa não está equilibrada. Redistribua a carga de roupa. Se precisar de lavar apenas uma peça de roupa, como um roupão ou um par de calças de ganga, a centrifugação final pode não ser suficiente e aparecerá uma mensagem de erro "UE" na janela do visor.
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none">• Contacte o serviço de assistência pós-venda.

Para qualquer código que não apareça na lista acima ou se a solução apresentada não resolver o problema, contacte o Centro de assistência da Samsung ou o seu representante da Samsung local.

calibrar a máquina de lavar roupa

MODO DE CALIBRAÇÃO

A máquina de lavar roupa da Samsung detecta o peso da roupa automaticamente. Para uma detecção mais precisa do peso, execute o modo de calibração após a instalação. O modo de calibração é executado seguindo os passos abaixo.

1. Retire a roupa, bem como quaisquer outros conteúdos da máquina, e desligue a máquina.
2. Carregue nos botões **Temp** (Temperatura) e **Delay End** (Programação antecipada) em simultâneo, carregando também no botão **Power** (Ligar/Desligar).
A máquina liga-se.
3. Carregue no botão **Start** (Iniciar) para activar o “**Calibration Mode**” (Modo de calibração).
4. O tambor gira para a direita e para a esquerda durante, aproximadamente, 3 minutos.
5. Quando o “**Calibration Mode**” (Modo de calibração) tiver sido concluído, aparece “**End/Cycle is complete**” (Fim/Ciclo concluído) no visor e a máquina desliga-se. A máquina de lavar roupa está pronta a ser utilizada.

gráfico de ciclos

TABELA DE CICLOS

(● opção do utilizador)

PROGRAMA	Carga máx. (kg)	DETERGENTE			Temp. máx. (°C)	Velocidade de centrifugação (MÁX) rpm
		Pré-lavagem	lavar	Amaciador		WF1124
Algodão	12,0	●	sim	●	95	1400
Sintético	5,0	●	sim	●	60	1200
Denim	3,0	●	sim	●	60	800
Roupa de Cama	2,5	●	sim	●	40	800
Roupa Escura	6,0	●	sim	●	40	1200
Lavagem Diária	3,0	●	sim	●	60	1400
Limpar Tambor	-	-	-	-	70	400
Lavagem Super Eco	6,0	●	sim	●	40	1200
Lavagem de Impermeáveis	2,0	-	sim	●	40	1200
Roupa de Bebê	6,0	●	sim	●	95	1400
Lã	2,0	-	sim	●	40	800
Lavagem à Mão	2,0	-	sim	●	40	400

PROGRAMA	Eco Bubble	Programação Antecipada	Engomar Fácil	Intensivo	Ensopar	Lavagem Rápida	Duração do ciclo (min.)
Algodão	●	●	●	●	●	●	138
Sintético	●	●	●	●	●	-	77
Denim	●	●	●	●	●	-	64
Roupa de Cama	●	●	●	●	●	-	93
Roupa Escura	●	●	●	●	-	-	69
Lavagem Diária	●	●	●	●	●	-	52
Limpar Tambor	-	●	-	-	-	-	101
Lavagem Super Eco	●	●	●	●	●	-	110
Lavagem de Impermeáveis	●	●	-	-	-	-	74
Roupa de Bebê	●	●	●	●	●	-	128
Lã	●	●	-	-	-	-	53
Lavagem à Mão	●	●	-	-	-	-	29

1. Um ciclo com pré-lavagem demora, aproximadamente, mais 17 minutos.
2. Os dados sobre a duração do ciclo foram medidos de acordo com as condições especificadas na norma IEC 60456/EN 60456.
Execute o modo de calibração após a instalação (consulte a página 39).
3. Daily Wash (Lavagem Diária): Programa curto para institutos de testes.
4. A duração dos programas em cada habitação pode ser diferente dos valores apresentados na tabela devido a variações na pressão e na temperatura do abastecimento de água, na carga e no tipo de roupa a lavar.
5. Quando a função Lavagem Intensiva é seleccionada, o tempo dos ciclos é aumentado a cada ciclo.

TABELA DE CUIDADOS A TER COM OS TECIDOS

Os símbolos seguintes ajudam nas instruções sobre como lavar as peças de vestuário. As instruções de lavagem incluem quatro símbolos, nesta ordem: lavagem, uso de lixívia, secagem e engomagem (e limpeza a seco, se necessário). A utilização dos símbolos garante a consistência entre os fabricantes de roupa de peças para uso doméstico ou importadas. Siga o que dizem as instruções de lavagem para maximizar o uso da peça de vestuário e diminuir os problemas com a lavagem.

	Material resistente		Podem ser engomados a 100 °C máx.
	Tecidos delicados		Não engomar
	A peça pode ser lavada a 95 °C		Podem ser limpas a seco com qualquer solvente
	A peça pode ser lavada a 60 °C		Limpar a seco apenas com perclororeto, combustível ligeiro, álcool puro ou R113
	A peça pode ser lavada a 40 °C		Limpar a seco apenas com combustível para aviação, álcool puro ou R113
	A peça pode ser lavada a 30 °C		Não limpar a seco
	A peça pode ser lavada à mão		Secar esticado na horizontal
	Apenas limpeza a seco		Podem ser pendurados para secar
	Podem ser passados por lixívia em água fria		Secar em estendal
	Não usar lixívia		Máquina de secar, aquecimento normal
	Podem ser engomados a 200 °C máx.		Máquina de secar, aquecimento reduzido
	Podem ser engomados a 150 °C máx.		Não secar na máquina de secar

PROTECÇÃO DO AMBIENTE

- Este electrodoméstico foi fabricado a partir de materiais recicláveis. Se decidir desfazer-se deste electrodoméstico, tenha em conta os regulamentos de eliminação de resíduos locais. Corte o cabo de alimentação para que o electrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de alimentação. Retire a porta para que as crianças pequenas e os animais não possam ficar presos dentro do electrodoméstico.
- Não exceda as quantidades de detergente recomendadas nas instruções de utilização do fabricante do detergente.
- Utilize produtos para remoção de nódos e lixívia antes do ciclo de lavagem, e apenas quando for estritamente necessário.
- Poupe água e electricidade, lavando apenas cargas máximas (a quantidade exacta depende do programa utilizado).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO		MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DE CARGA FRONTAL	
NOME DO MODELO		WF1124XA/ WF1124XB WF1124ZA/ WF1124ZB	
DIMENSÕES		L 600xP 600xA 850 (mm)	
PRESSÃO DA ÁGUA		50 kPa ~ 800 kPa	
PESO LÍQUIDO		71 kg	
CAPACIDADE DE LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO		12,0 kg	
CONSUMO DE ENERGIA	LAVAGEM	220 V	150 W
		240 V	150 W
	LAVAGEM E AQUECIMENTO	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	CENTRIFUGAÇÃO	230 V	300 W
BOMBAGEM		30 W	
ROTAÇÕES DE CENTRIFUGAÇÃO	rpm	1400	

A aparência e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por motivos de aperfeiçoamento do produto.

FOLHA DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA DOMÉSTICAS (EU APENAS)

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 1061/2010

 " * " O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo e estas podem ser diversas (0-9 ou A-Z).

Samsung			
Nome do modelo		WF1124***	
Capacidade	kg	12	
Eficiência energética			
De A+++ (alta eficiência) a D (menos eficiente)		A+++	
Consumo energético			
Consumo energético anual (CE_A) ¹⁾		kWh/ano	258
Consumo energético (E_t.60) Algodão 60 °C com carga máxima		kWh	1,34
Consumo energético (E_t.60.1/2) Algodão 60 °C com carga parcial		kWh	1,11
Consumo energético (E_t.40.1/2) Algodão 40 °C com carga parcial		kWh	0,92
Pesagem no modo desligado (P_d)		W	0,45
Pesagem no modo ligado (P_l)		W	5
Consumo anual de água (CA_a) ²⁾		l/ano	17160
Classe de eficiência de centrifugação ³⁾			
De A (mais eficiente) a G (menos eficiente)		A	
Velocidade máxima de centrifugação		rpm	1400
Humidade residual		%	47
Programas aos quais dizem respeito as informações da etiqueta e da folha			Algodão 60 C e 40 C + intensiva + Eco Bubble ⁴⁾
Duração do programa normal			
Algodão 60 °C em carga máxima		min.	245
Algodão 60 °C em carga parcial		min.	205
Algodão 40 °C em carga parcial		min.	200
Tempo de pesagem no modo ligado		min.	2
Emissão de ruídos			
Lavagem		dB (A) re 1 pW	52
Centrifugação		dB (A) re 1 pW	72
Dimensões			
Dimensões do aparelho	Altura	mm	850
	Largura	mm	600
	Profundidade ⁵⁾	mm	600
Peso líquido		kg	71
Peso bruto		kg	74
Peso da embalagem		kg	3
Pressão da água		kPa	50-800
Ligação eléctrica			
Voltagem		V	220-240
Consumo energético		W	2000-2400
Frequência		Hz	50
Nome do fornecedor			Samsung Electronics Co., Ltd.

-  1. O consumo anual de energia tem por base 220 ciclos de lavagem normais para programas de algodão a 60 °C e 40 °C com carga máxima e parcial, e o consumo dos modos desligado e ligado. O consumo real de energia dependerá do modo de utilização do electrodoméstico.
2. O consumo anual de água tem por base 220 ciclos de lavagem normais para programas de algodão a 60 °C e 40 °C com carga máxima e parcial. O consumo real de água dependerá do modo de utilização do electrodoméstico.
3. A centrifugação é muito importante se costuma utilizar uma máquina de secar para secar a sua roupa. Os custos energéticos para secar roupa são muito mais elevados do que os custos para a lavagem. Fazer a lavagem com alta centrifugação faz com que poupe mais energia na secagem das roupas na máquina de secar.

anexo

4. O "programa 60 °C algodão standard" e o "programa 40 °C algodão standard", que podem ser seleccionados ao adicionar a opção Intensivo ao programa 60 °C algodão e 40 °C algodão, são adequados para lavar roupa de algodão com grau de sujidade normal e são mais eficientes, no que respeita ao consumo de água e de energia, para este tipo de roupa.
A função "Eco Bubble" activa sempre os programas "Algodão 60 °C" e "Algodão 40 °C".
Execute o modo de calibração após a instalação (consulte a página 39).
Nestes programas, a temperatura real da água pode ser diferente da indicada.
5. A distância da parede ao aparelho não está incluída na indicação da profundidade.

notas



PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

País	TELEFONE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support



DC68-03038G-14