

GT-B7330

Manual do utilizador



SAMSUNG

Utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar com as funções e características do dispositivo. Para iniciar rapidamente, consulte o Guia de consulta rápida.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste guia:



WARNING

Aviso — situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



CAUTION

Atenção — situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



Nota — notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consulte — páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa referência para a página 12)

- **Seguido por** —a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: Prima <Iniciar> → <Mais> → **Windows Media** (representa **Iniciar**, seguido por **Mais**, seguido por **Windows Media**)
- [] **Parêntesis rectos** —teclas do telefone; por exemplo: [] (representa a tecla Ligar/desligar)
- < > **Parêntesis curvos** —teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <Seleccionar> (representa a tecla de função **Seleccionar**)

Direitos de autor e marcas comerciais

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Este produto inclui software **Windows® phone** licenciado pela MS, uma afiliada da Microsoft Corporation. Microsoft e software com o nome Microsoft são marcas registadas da Microsoft Corporation.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo— Bluetooth QD ID: B015816.

- O Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

CE0168!

Índice

Informações de utilização e segurança .. 1

Avisos de segurança	1
Precauções de segurança	4
Informações de utilização importantes	7

Guia de consulta rápida 13

Desembalar	13
Esquema do telemóvel	14
Teclas	15
Ícones	16
Montar e preparar o dispositivo	18
Ligar e desligar o dispositivo	21
Trabalhar com aplicações	22
Utilizar funções de chamada básicas	23
Enviar e ver mensagens de texto	24
Adicionar e localizar contactos	25
Utilizar as funções básicas da câmara	26
Ouvir música	27
Personalizar o dispositivo	29
Transferir aplicações a partir da Web	31

Comunicação 32

Chamadas	32
Mensagens	33

Multimédia	37
Câmara	37
Gestor de Conteúdos	41
Slides	43
Rádio FM	45
Leitor streaming	46
Notas de áudio	46
Notas de Voz	47
Produtividade pessoal	49
Contactos	49
Calendário	50
Aniversário	51
Office Mobile	51
Adobe® Reader LE	54
Tarefas	54
Smart Reader	55
Web	57
Internet Explorer	57
Messenger	59
Leitor RSS	60
Podcast	61
Comunidades	62
Fring™	63
Microsoft My Phone	63

Search Widget	64
Conectividade	65
Wi-Fi	65
Bluetooth	66
USB	68
ActiveSync	69
Partilha da Internet	71
Ligações	72
Programas adicionais	74
Jogos	74
Java	74
Relógio mundial	75
Alarmes	75
Calculadora	76
Calculadora Gorjetas	76
Conversor inteligente	76
Cronómetro	77
Procurar	77
Gestor de ficheiros	77
Definições	78
Resolução de problemas	a
Índice remissivo	f

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu telefone.



Avisos de segurança

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos



A exposição excessiva a volumes elevados de som podem provocar danos auditivos. Reduza sempre o volume antes de ligar os auscultadores a um dispositivo de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para ouvir uma conversa ou música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.

- Nunca elimine as baterias ou os dispositivos através de fogo. Ao deitar fora as baterias, siga as normas locais em vigor.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure as baterias. Evite a exposição das baterias a pressões externas elevadas as quais podem originar um curto-circuito interno ou sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências.

Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone poderá causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de trasfega e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

Não utilize o dispositivo, se o visor estiver rachado ou partido

O vidro ou o acrílico partidos podem ferir a sua face ou as mãos. Dirija-se ao centro de serviço Samsung para substituir o visor. Quaisquer danos causados por um manuseamento incorrecto poderão anular a garantia do fabricante.



Precauções de segurança

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de um telefone móvel numa determinada área.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligue o telefone ou desactive as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0° C/32° F ou acima de 45° C/113° F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil das baterias.

- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manuseie o telefone com cuidado

- Não desmonte o seu telemóvel devido ao risco de choque eléctrico.
- Não permita que o dispositivo fique molhado—os líquidos podem provocar danos graves e irão alterar a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos provocados pela água no telefone podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize ou armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.

CAUTION

- O telefone é constituído por peças electrónicas complexas — proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, dado que a tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telefone pode ficar danificado através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros equipamentos electrónicos

O telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos e equipamento médico em casa ou veículos. Consulte os fabricantes do equipamento electrónico para resolver quaisquer problemas de interferência que possam surgir.

CAUTION



Informações de utilização importantes

Utilize o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permita que a manutenção do telefone seja efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir que a manutenção do telefone seja efectuada por técnicos não qualificados, poderão ser efectuados danos no telefone e a garantia será anulada.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.

- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações.

Estes padrões evitam a venda de dispositivos móveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2.0 watts por quilograma.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0.814 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telefone foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telefone reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual apresenta a conformidade do telemóvel com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações sobre os padrões relacionados com SAR e UE, visite o Web site de telemóveis da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura -

indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste telefone pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos

serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este telefone.

OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO.

A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTTE TELEFONE E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste telefone.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Guia de consulta rápida

Desembalar

Verifique, na embalagem, a existência dos seguintes itens:

- Dispositivo móvel
- Auricular
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Cabo de dados para PC
- Manual do utilizador
- CD-ROM¹



- Os elementos fornecidos com o dispositivo podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis na sua região ou fornecidos pela sua operadora. Pode obter acessórios adicionais através de um representante Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com este telemóvel.


1. O CD-ROM contém o software Microsoft ActiveSync, software adicional e outras aplicações.

Esquema do telemóvel

A parte da frente do seu dispositivo inclui as seguintes teclas e funcionalidades:



A parte de trás do seu dispositivo inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

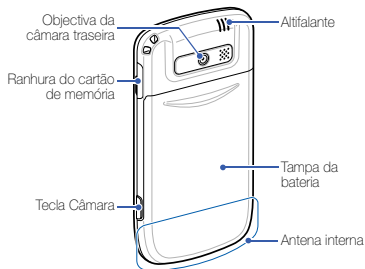

Teclas

Tecla	Função
	Permite abrir o ecrã de marcação; permite efectuar ou atender uma chamada
	Permite executar as acções indicadas na parte inferior do ecrã
	Permite deslocar-se nas listas ou menus; permite mover o cursor para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita
	Confirme a sua selecção ou execute a aplicação seleccionada
	Ligar/desligar o dispositivo (premir sem soltar); permite terminar uma chamada; regressar ao ecrã Home

Tecla	Função
	Permite voltar ao ecrã Home a partir de um programa; permite abrir o Gestor de Tarefas (premir sem soltar)
	Permite voltar ao menu ou ecrã anterior; eliminar caracteres
	Permite introduzir números, caracteres e símbolos
	Permite eliminar caracteres
	Permite alternar entre maiúsculas e minúsculas num campo de introdução de texto
	Permite confirmar a selecção; iniciar uma nova linha no campo de introdução de texto
	Permite utilizar caracteres da metade superior das teclas num campo de introdução de texto

Tecla	Função
	Permite abrir o ecrã de símbolos num campo de introdução de texto (premir sem soltar)
	Permite inserir um espaço num campo de introdução de texto; permite activar ou desactivar o perfil silencioso a partir do ecrã Home (premir sem soltar)
	Abrir as Mensagens
	Permite abrir o ecrã da lista Quick; permite bloquear as teclas (premir sem soltar)
	Permite ligar a câmara (premir sem soltar); no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Tecla	Função
	Permite ajustar o volume do dispositivo; durante uma chamada, permite silenciar o toque de chamada; prima sem soltar a tecla Volume para cima para aumentar no ecrã

Ícones

Conheça os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Chamada de voz em curso
	Chamada de dados em curso
	Chamadas em espera
	Rede GPRS disponível

Ícone	Definição
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE disponível
	Rede EDGE ligada
	Roaming na rede GPRS
	Rede UMTS disponível
	Rede HSDPA disponível
	Nível de carga da bateria
	Toque definido para vibrar
	Linha telefónica 1 ou 2 (serviço de rede)
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Bluetooth activado

Ícone	Definição
	Auricular Bluetooth ligado
	Erro de sincronização
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem instantânea
	Nova mensagem de correio de voz
	Chamada não atendida
	Chamadas reencaminhadas

Montar e preparar o dispositivo

Comece por montar e configurar o seu telemóvel para a primeira utilização.


Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando subscrever o serviço de uma operadora, receberá um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor), com os dados do tipo de serviço subscrito, tais como o PIN (número de identificação pessoal) e quaisquer outros serviços opcionais.

Para utilizar serviços UMTS ou HSDPA, pode adquirir um cartão USIM (Universal Subscriber Identity Module, módulo de identificação de subscritor universal).


Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

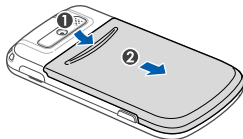

Se o dispositivo estiver ligado, prima sem soltar [] para desligá-lo.


2. Insira o cartão SIM ou USIM.

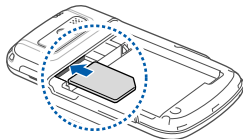




- Coloque o cartão SIM ou USIM no telemóvel com os contactos dourados voltados para baixo.
- Se não estiver inserido um cartão SIM ou USIM, pode utilizar os serviços externos à rede e alguns menus do seu dispositivo.

3. Insira a bateria.

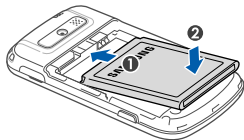

4. Volte a colocar a tampa da bateria.

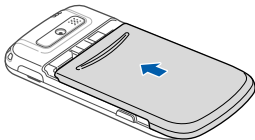

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do dispositivo.
2. Ligue a extremidade pequena do carregador à entrada multifunções.



Com o triângulo virado para cima



CAUTION

Uma ligação incorrecta do adaptador de viagem (carregador) pode danificar gravemente o dispositivo. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

3. Ligue a extremidade mais larga do carregador a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone  fica estável), desligue o carregador da tomada.
5. Retire o carregador do dispositivo.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.

**Acerca do indicador de bateria fraca**

Quando a bateria está fraca, o dispositivo emite sons de aviso e uma mensagem de bateria fraca. Ao mesmo tempo, o ícone da bateria apresenta-se vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o dispositivo desligar-se-á automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

Inserir um cartão de memória (opcional)


Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, tem de inserir um cartão de memória. O seu telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).



Formatar o cartão de memória num PC pode causar problemas de incompatibilidade com este telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.

1. Abra a tampa da ranhura do cartão de memória na parte lateral do dispositivo.

2. Insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para baixo.

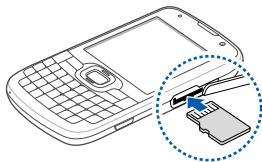

3. Encaixe o cartão de memória na ranhura até ouvir um clique.

Para remover o cartão de memória, prima o cartão cuidadosamente até ele sair do dispositivo e, em seguida, retire o cartão da ranhura.

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar [] para ligar.

O dispositivo ligar-se-á automaticamente à rede móvel.

Para desligar o telefone, prima sem soltar [].

Bloquear ou desbloquear as teclas

Pode bloquear as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. No ecrã Home, prima sem soltar [].

Para desbloquear as teclas, prima [] → <Desbloquear> → [].

Desactivar as funções sem fios

Ao desactivar as funções sem fios do seu dispositivo, pode utilizar serviços que não dependem da rede em áreas onde estes serviços sem fios são proibidos, tais como, em aviões e hospitais.

Para desactivar as funções sem fios,

1. No ecrã Home, prima [] → **Gestor Ligação**.
2. Seleccione **Telefone**.
O dispositivo apresentará  no ecrã Home.
3. Prima <**Concluído**>.

Para activar as funções sem fios, repita os passos 1 a 2 descritos acima. O dispositivo apresentará  no ecrã Home.

Trabalhar com aplicações

Abrir aplicações ou pastas

1. No ecrã Home, prima <**Iniciar**>.
2. Seleccione uma aplicação ou pasta.

Para utilizar os atalhos do ecrã Home, no ecrã Home, desloque-se para cima ou para baixo para ver todos os atalhos ou menus.

Alternar entre aplicações

O dispositivo permite-lhe efectuar várias tarefas abrindo várias aplicações em simultâneo.

Para mudar de uma aplicação activa para outra,

1. Prima [] → <**Iniciar**>.
2. Seleccione uma aplicação ou pasta.

Fechar aplicações

Para fechar a janela da aplicação actual, prima [⏏].

Para fechar uma aplicação em execução em segundo plano,

1. Prima sem soltar [🏠] para abrir o Gestor de Tarefas.
2. Desloque-se até à aplicação pretendida e prima <Terminar>.

Para fechar todas as aplicações, prima <Menu> → **Terminar Todas Tarefas** → <Sim>.

Utilizar funções de chamada básicas

Saiba como fazer ou atender chamadas e como utilizar as funções de chamada básicas.

Efectuar uma chamada

1. No ecrã Home, introduza um indicativo e um número de telefone.
2. Prima [☎] para marcar o número.
Para uma chamada de vídeo, prima <Menu> → **Vídeo Cham..**
3. Para terminar a chamada, prima [⏏].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [☎].
2. Para efectuar uma videochamada, prima <Mostrar-me> para permitir que a outra pessoa o veja através da objectiva da câmara.
3. Para terminar a chamada, prima [⏏].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

Ver e responder a chamadas não atendidas

O seu dispositivo apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida,

1. Prima [↵].
2. Desloque-se para a chamada não atendida que pretende marcar.
3. Prima [↵] para marcar.

Ligar para um número recentemente marcado

1. A partir do ecrã Home, prima [↵] para visualizar a lista dos números mais recentes.

2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [↵] para marcar.

Enviar e ver mensagens de texto

Saiba como enviar ou ver mensagens SMS.

Enviar uma mensagem SMS

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Mensagens** → **SMS/MMS**.
2. Prima <Menu> → **Novo**.
3. Introduza um número de telefone ou prima a tecla Confirmar para seleccionar um contacto.
4. Desloque-se para baixo e introduza o texto.
5. Prima <Enviar> para enviar a mensagem.

Introduzir texto

O dispositivo está equipado com um teclado QWERTY para suportar a introdução fácil e rápida de texto. Pode introduzir texto tal como faria se utilizasse o teclado de um computador.

Ao introduzir texto, utilize as seguintes teclas:

- **←**: permite eliminar caracteres
- **↵**: permite iniciar uma nova linha
- **⇧**: permite introduzir maiúsculas e minúsculas; definir a tecla Caps lock (premir rapidamente duas vezes)
- **Alt**: permite introduzir números e símbolos existentes na parte superior das teclas; defina para bloquear para Número e Símbolo (premir rapidamente duas vezes)
- **sym**: permite abrir a lista de símbolos (premir sem soltar)
- **Space**: permite inserir um espaço

Ver um SMS

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Mensagens** → **SMS/MMS**.
2. Seleccione um SMS.

Adicionar e localizar contactos

Aprender as operações básicas da função Contactos.

Adicionar um novo contacto

1. No ecrã Home, introduza o número de telefone e prima <Guardar>.
2. Prima a tecla Confirmar → um tipo de contacto.
3. Introduza as informações do contacto.
4. Quando tiver terminado de introduzir as informações, prima <Guardar> ou <Concluído> para guardar o cartão de contacto.

Localizar um contacto

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Contactos**.
2. Introduza as primeiras letras do nome que pretende localizar.
3. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.



Quando encontrar um contacto, pode:

- telefonar ao contacto premindo []
- editar as informações do contacto premindo <Menu> → **Editar**

Utilizar as funções básicas da câmara

Conheça as noções básicas sobre como capturar e ver fotografias e vídeos.

Tirar fotografias

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
 - Para mudar o visor, prima a tecla de Navegação para cima ().
 - Para seleccionar o tempo de atraso, prima a tecla de Navegação para baixo ().
 - Para alterar o foco da câmara, prima a tecla de Navegação para a esquerda ().
 - Para definir o valor de exposição, prima a tecla de Navegação para a direita ().
3. Prima a tecla Confirmar ou a tecla Câmara para tirar a fotografia.
4. Prima <Guardar> para guardar a fotografia. Após tirar as fotografias, prima <Ver> para, rapidamente, as ver.

Ver fotografias

No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Gestor de conteúdos** → **My Pictures** → um ficheiros de fotografia.

Capturar vídeos

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Prima [1] para mudar para o Modo de Câmara de vídeo.
3. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
 - Para mudar o visor, prima a tecla de Navegação para cima (↑).
 - Para seleccionar o tempo de atraso, prima a tecla de Navegação para baixo (↓).
 - Para definir o valor de exposição, prima a tecla de Navegação para a direita (→).

4. Prima a tecla Confirmar ou a tecla da Câmara para iniciar a gravação.
5. Prima <■> para parar a gravação.
6. Prima <Guardar> para guardar o vídeo. Após capturar os vídeos, prima <Ver> para, rapidamente, os ver.

Ver vídeos

No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Gestor de conteúdos** → **My Videos** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música.

Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Comece por adicionar ficheiros ao seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios.
- Receber por Bluetooth.
- Copiar para um cartão de memória.
- Sincronizar com o ActiveSync.

Reproduzir ficheiros de música

1. Adicione ficheiros de música ao dispositivo.
2. No ecrã Home, prima <Iniciar> → <Mais> → **Windows Media**.
3. Prima <Menu> → **Actualizar Biblioteca**.
4. Quando as bibliotecas estiverem actualizadas, prima <Concluído>.
5. Seleccione **A minha música**.

6. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
7. Pode controlar a reprodução com as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
Volume	Permite ajustar o volume
Navegação	• Esquerda: permite reiniciar a reprodução; retroceder (premir no espaço de 3 segundos); andar para trás num ficheiro (premir sem soltar) • Direita: permite avançar; andar para a frente num ficheiro (premir sem soltar) • Cima/Baixo: permite ajustar o volume

Tecla	Função
0	permite mudar para a vista de ecrã inteiro (apenas ficheiros de vídeo)

- Quando terminar, prima <Menu> → Parar.

Criar uma lista de reprodução

- No ecrã Home, prima <Iniciar> → <Mais> → Windows Media.
- Prima <Menu> → Biblioteca → A minha música.
- Selecione uma categoria de música e desloque-se até um ficheiro de música.
- Prima <Menu> → Colocar em Lista de Espera.
- Repita os passos 3 a 4 para adicionar mais ficheiros.
- Prima <Menu> → Em Execução → <Menu> → Guardar Lista.

- Introduza um nome para a lista de reprodução e prima <Concluído>. A nova lista de reprodução será guardada em **As minhas listas**.

Personalizar o dispositivo

Optimize o seu telemóvel ao personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

Ajustar o volume do som das teclas.

No ecrã Home, prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do som das teclas.

Mudar o tom de toque

- No ecrã Home, prima <Iniciar> → Definições → Sons → Toque.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um tom de toque.
- Prima <Concluído>.

Definir o perfil do seu dispositivo

Activar um perfil

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Perfis**.
2. Desloque-se até um perfil e prima <Concluído>.



Para mudar rapidamente de perfil, prima [Lock quick] e seleccione um perfil diferente.

Personalizar um perfil

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Perfis**.
2. Desloque-se até um perfil e prima <Menu> → **Editar**.
3. Altere as definições conforme necessário.
4. Quando terminar a personalização do perfil, prima <Concluído>.

Seleccionar um tema para o ecrã ou para o wallpaper

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Visor** → **Ecrã Principal**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para mudar o tema em **Esquema do ecrã principal**.
3. Desloque-se até **Imagem de fundo**.
4. Desloque para a esquerda ou para a direita para a imagem de fundo.
5. Quando terminar, prima <Concluído>.

Transferir aplicações a partir da Web

Pode procurar, adquirir e transferir aplicações Windows Mobile directamente a partir da loja online e publicar a sua opinião sobre essas aplicações. Pode encontrar também hiperligações a outras páginas Web.

No ecrã Home, prima <Iniciar> → <Mais> → **Marketplace**.



Comunicação

O dispositivo permite enviar e receber vários tipos de chamadas e mensagens através de redes móveis e da Internet.

Chamadas

Saiba como utilizar as funções avançadas de chamadas.

Marcar um número internacional

1. No ecrã Home, prima sem soltar [0] para inserir o carácter +.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [↵] para marcar.

Telefonar a um contacto a partir de Contactos

Pode marcar números directamente a partir de Contactos utilizando os contactos armazenados. ► p. 25

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Contactos**.

2. Desloque-se até ao número pretendido e prima [↵] para marcar.

Efectuar uma chamada a partir de Histórico de chamadas

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → **Reg. Cham..**
2. Desloque-se para cima ou para baixo para um número ou nome e prima [↵] para marcar.

Reencaminhar chamadas

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Telefone** → **Chamadas de voz** → **Reenc. Chamadas.**
2. Seleccione uma opção de reencaminhamento e introduza um número de telefone.

Barrar (bloquear) chamadas

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Telefone** → **Chamadas de voz** → **Barr. Chamadas.**
2. Seleccione uma opção de barramento de chamadas

Mensagens

Saiba como utilizar funções de mensagens. Para instruções sobre a introdução de texto, consulte o Guia de Iniciação Rápida.

Enviar uma mensagem multimédia

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Mensagens** → **SMS/MMS.**
2. Prima <Menu> → **Novo.**
3. Introduza um número de destino ou prima <Menu> → **Adicionar Destinatários** para seleccionar um contacto.

4. Prima <Menu> → **Mudar para MMS.**
5. Desloque-se para baixo e introduza o texto da mensagem.
6. Prima <Menu> → **Adicionar** e adicione um item.
7. Prima <Enviar> para enviar a mensagem.

Criar uma conta de e-mail

Para receber e enviar mensagens de e-mail necessita, primeiro, de criar uma conta de e-mail.

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Mensagens** → **Configurar Correio.**
Para criar facilmente uma conta de e-mail, prima <Iniciar> → **Assistente de e-mail.**
2. Introduza o seu endereço e palavra-passe de e-mail e prima <Seguinte>.
3. Para configurar manualmente a conta de e-mail, desmarque a caixa de verificação

junto a **Tentar obter definiç. correio automatic/ a partir da Internet.**

4. Prima <Seguinte>.
5. Seleccione o operador de e-mail predefinido e prima <Seguinte>.
6. Introduza o seu nome e nome de conta e prima <Seguinte>.
7. Introduza o servidor de e-mail recebido, seleccione o tipo de conta e prima <Seguinte>.
8. Introduza um nome de utilizador e palavra-passe prima <Seguinte>.
9. Introduza o servidor de e-mail enviado e prima <Seguinte>.
10. Defina o número de vezes que o dispositivo liga ao servidor para verificar a existência de mensagens de e-mail em **Envio/ Recepção Auto.** (se necessário).
11. Prima <Concluir>.

Enviar uma mensagem de e-mail

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Mensagens**.
2. Selecciona o nome de uma conta de e-mail.
3. Prima <Menu> → **Novo**.
4. Introduza um endereço de e-mail no campo Para ou prima <Menu> → **Adicionar Destinatário** para seleccionar um contacto.
5. Desloque-se para baixo e introduza um assunto para a mensagem.
6. Desloque-se para baixo e introduza o texto da mensagem.
7. Prima <Menu> → **Inserir** e anexe um ficheiro (se necessário).
8. Prima <Enviar> para enviar a mensagem.

Obter e-mail de um servidor de e-mail

Para obter e-mail de um fornecedor de serviços Internet ou através de uma ligação VPN necessita, primeiro, de criar uma conta de e-mail.

Para obter mensagens da sua conta do Outlook, consulte "Sincronizar dados." ► p. 70

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Mensagens**.
2. Selecciona o nome de uma conta de e-mail.
3. Prima <Menu> → **Enviar/Receber**.

Ver mensagens

Pode aceder às pastas de mensagens das suas mensagens de texto e multimédia bem como mensagens de e-mail a partir de um só local.

Para ver mensagens,

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Mensagens**.
2. Seleccione **SMS/MMS** ou o nome de uma conta de e-mail.
Aparece a pasta A Receber da conta seleccionada.
3. Para transferir todo o conteúdo do e-mail, seleccione um email da lista ou prima <Menu> → **Transferir Mensagem**.

Ver ou guardar anexos de e-mail



Os anexos de e-mail podem conter vírus que danificam o seu dispositivo. Para proteger o dispositivo, apenas abra os anexos se tiver a certeza de que a fonte é fidedigna.

Para ver um anexo,

1. Num e-mail aberto, vá para o anexo e prima a tecla Confirmar.
2. Prima a tecla Confirmar → <Abrir> para abrir o anexo.
O anexo é aberto com a aplicação correspondente.

Para guardar um anexo,

1. Num e-mail aberto, vá para o anexo e prima a tecla Confirmar para o transferir.
2. Prima a tecla Confirmar → <Abrir> para abrir o anexo.
3. Prima <Menu> → **Guardar Como...**
4. Atribua um nome de ficheiro e um local de armazenamento e prima <Guardar>.

Multimédia

Saiba como utilizar a Câmara, Gestor de conteúdos, Slides, Rádio FM, Leitor streaming, Notas de áudio e Notas de Voz.

Câmara

Saiba como tirar fotografias em diferentes modos e personalizar as definições da câmara.

Tirar uma sequência de fotografias

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Prima <Menu> → **Modo de captura** → **Vrs. Disparos**.
3. Efectue quaisquer ajustes necessários.
4. Prima sem soltar a tecla Confirmar ou a tecla Câmara para tirar uma sequência de fotografias.
5. Prima <Guardar> para guardar a fotografia.

Capturar fotografias com molduras decorativas

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Prima <Menu> → **Modo de captura** → **Disparo fotograma**.
3. Prima <Alterar> → <Lista>.
4. Seleccione uma moldura e prima a tecla Confirmar.
5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Confirmar ou a tecla Câmara para tirar uma fotografia com a moldura.
7. Prima <Guardar> para guardar a fotografia.

Tirar fotografias divididas

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Prima <Menu> → **Modo de captura** → **Mosaico**.

3. Prima <Alterar> → <Lista>.
4. Seleccione um esquema de imagem e prima a tecla Confirmar.
5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Confirmar ou a tecla Câmara para tirar fotografias divididas para cada segmento.
7. Prima <Guardar> para guardar a fotografia.

Tirar fotografias no modo de Sorriso

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Prima <Menu> → **Modo de captura** → **Sorriso**.
3. Efectue quaisquer ajustes necessários.
4. Prima a tecla Confirmar ou a tecla Câmara.

5. Aponte a câmara.
O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta se estão a sorrir.
Quando a pessoa sorrir, o dispositivo tira a fotografia automaticamente.
6. Prima <**Guardar**> para guardar a fotografia.

Tirar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Prima <**Menu**> → **Cenário** → um cenário.
3. Efectue quaisquer ajustes necessários.
4. Prima a tecla Confirmar ou a tecla Câmara para tirar a fotografia.
5. Prima <**Guardar**> para guardar a fotografia.

Utilizar opções da câmara

Antes de tirar uma fotografia, prima <**Menu**> para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Modo de captura	Permite alterar o modo de disparo
Cenário	Permite alterar o modo de cenário
Resolução	Permite alterar a opção de resolução
Equilíbrio de Brancos	Permite ajustar o equilíbrio de cor
ISO	permite ajustar a sensibilidade do sensor gráfico da câmara
Medição	Permite seleccionar um tipo de fotómetro
Efeito	Permite aplicar um efeito especial

Antes de capturar um vídeo, prima <Menu> para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Modo de Gravação	Permite alterar o modo de gravação
Resolução	Permite alterar a opção de resolução
Equilíbrio de Brancos	Permite ajustar o equilíbrio de cor
Efeito	Permite aplicar um efeito especial

Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, prima <Menu> → **Definições** → **Fotografia** ou **Configurar** para aceder às seguintes opções:

Definição	Função
Qualidade	Permite ajustar a qualidade das imagens

Definição	Função
Som do obturador	Permite seleccionar um som para acompanhar o accionamento do obturador
Ecrã de Revisão	Permite definir a câmara para mudar para o ecrã para rever o resultado após a captura de fotografias
Som de zoom	Permite ligar ou desligar o som do zoom
Som de brilho	Permite ligar ou desligar o som do brilho
Armazenamento	Permite seleccionar uma localização da memória para guardar novas imagens

Antes de capturar um vídeo, prima <Menu> → **Definições** → **Vídeo** ou **Configurar** para aceder às seguintes opções:

Definição	Função
Qualidade	Permite ajustar a qualidade dos vídeos
Som de gravação	Permite seleccionar um som para acompanhar o accionamento do obturador
Gravação de Áudio	Permite ligar ou desligar o som
Formato de codificação	Permite seleccionar um formato de codificação para os cliques de vídeo
Ecrã de Revisão	Permite definir a câmara para mudar para o ecrã para rever o resultado após a captura de vídeos
Som de zoom	Permite ligar ou desligar o som do zoom

Definição	Função
Som de brilho	Permite ligar ou desligar o som do brilho
Armazenamento	Permite seleccionar uma localização da memória para guardar os novos cliques de vídeo

Gestor de Conteúdos

Com o Gestor de conteúdos, pode ver e aceder a todos os ficheiros e pastas no seu dispositivo.

Ver uma fotografia

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Gestor de conteúdos** → **My Pictures**.
2. Desloque-se para uma miniatura de uma fotografia e prima a tecla Confirmar para a abrir.

Ao visualizar as fotografias, pode efectuar as seguintes funções:

- Para deslocar-se através das fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para fazer zoom, prima a tecla Confirmar e, em seguida, prima a tecla de função direita ou esquerda. Para sair do ecrã de zoom, prima [↵].
- Para editar a imagem, prima <Menu> → **Editar imagem**.
- Para definir a fotografia como imagem de fundo ou imagem de ID do chamador, prima <Menu> → **Definir Como** → uma opção disponível.

- Para ver as fotografias como uma apresentação de diapositivos, prima <Menu> → **Reproduzir Visualização de Slides**.

Reproduzir um vídeo

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Gestor de conteúdos** → **My Videos**.
2. Desloque-se para uma miniatura de vídeo e prima a tecla Confirmar para o abrir.

Abrir documentos

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Gestor de conteúdos**.
2. Localize e abra a pasta onde o documento se encontra armazenado.
3. Desloque-se para um documento e prima a tecla Confirmar para o abrir.

Enviar um ficheiro

1. No ecrã Home, prima <**Iniciar**> → **Gestor de conteúdos**.
2. Localize e abra a pasta onde o ficheiro se encontra armazenado.
3. Seleccione um ficheiro.
4. Prima <**Menu**> → **Enviar** → uma opção de envio.
 - Para enviar como uma mensagem multimédia, seleccione **como MMS**. Consulte "Enviar uma mensagem multimédia." ► p. 33
 - Para enviar como uma mensagem de e-mail, seleccione **como E-mail**. Consulte "Enviar uma mensagem de e-mail." ► p. 35
 - Para enviar através da funcionalidade sem fios Bluetooth, seleccione **por Bluetooth**. Consulte "Bluetooth." ► p. 66

Slides

Os Slides permitem-lhe criar álbuns de fotografias, editar fotografias e ver apresentações de diapositivos com música de fundo.

Criar um álbum de fotografias

1. No ecrã Home, prima <**Iniciar**> → **Aplicações** → **Slides de fotos**.
2. Prima <**Menu**> → **Criar álbum**.
3. Introduza o nome de álbum, defina a data de criação e seleccione **OK**.
4. Localize uma fotografia em outro álbum ou pasta e prima <**Menu**> → **Editar** → **Copiar**.
5. Seleccione o nome do novo álbum ou pasta e, em seguida, prima <**Menu**> → **Editar** → **Colar**.

Editar fotografias

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → **Slides de fotos**.
2. Seleccione uma miniatura para abrir a fotografia.
3. Prima <Menu> → uma opção de edição (**Rodar para esquerda**, **Rodar para direita** ou **Efeito**).
4. Seleccione uma opção de efeito (se necessário).
5. Para guardar a fotografia com as alterações, prima [↵].

Ver apresentações de diapositivos com música de fundo

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → **Slides de fotos**.
2. Seleccione uma fotografia.
3. Prima <Menu> → **Apresentação**.

4. Durante a apresentação de diapositivos, prima na tecla Confirmar para visualizar os seguintes controlos:

Ícone	Função
	Faz uma pausa na apresentação de diapositivos
	Pára a apresentação de diapositivos
	Reproduz a apresentação de diapositivos
	Retrocede para a fotografia anterior
	Avança para a fotografia seguinte
	Roda a fotografia
	Altera a música de fundo
	Sai da apresentação de diapositivos

Rádio FM

Pode ouvir as suas estações de música favoritas através do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular à respectiva entrada multifunções.
2. No ecrã Home, prima <Iniciar> → <Mais> → **Rádio FM**.
3. Prima <Sim> para iniciar a sintonização automática.
O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.



Da primeira vez que ligar o rádio FM, ser-lhe-á pedido que inicie a sintonização automática.

4. Quando a sintonização automática terminar, prima <Concluído>.

5. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para procurar estações de rádio disponíveis.
6. Pode controlar o rádio FM utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Volume	Ajustar o volume
Confirmar	Ligar e desligar o rádio FM
Navegação	• Esquerda/Direita: sintonizar uma estação de rádio • Cima/Baixo: ajustar o volume

Guardar estações de rádio através da sintonização automática

1. A partir do ecrã de rádio, prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio FM.
2. Prima <Menu> → **Lista de Canais**.

3. Prima <**Detectar**> → <**Sim**>.

O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

4. Prima <**Concluído**>.

Pode aceder à lista de estações de rádio premindo <**Menu**> → **Lista de Canais** a partir do ecrã do rádio.

Configurar a lista dos favoritos

1. A partir do ecrã de rádio, prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio FM.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para sintonizar a estação de rádio pretendida.
3. Prima <**Definir como favorito**> para guardar a estação de rádio na lista Favoritas.
4. Prima <**OK**> para confirmar.
5. Para adicionar mais estações de rádio, repita os passos 2 a 4 acima.

Leitor streaming

Pode efectuar a transmissão em sequência de ficheiros na Web.

1. No ecrã Home, prima <**Iniciar**> → **Aplicações** → **Leitor streaming**.
2. Prima <**Abrir**>.
3. Introduza um endereço de URL do ficheiro de difusão e prima <**Ligar**>.

Pode seleccionar um endereço URL na lista de histórico Recente.

Notas de áudio

Pode gravar sons de várias origens e guardá-los como ficheiros mp3.

Gravar uma nota de áudio

1. No ecrã Home, prima <**Iniciar**> → **Organizador** → **Notas de áudio**.
2. Prima <**Gravar**>.

3. Prima a tecla Confirmar para iniciar a gravação.
4. Quando terminar a gravação, prima **<Parar>**.

A nota de áudio é guardada automaticamente.

Reproduzir uma nota de áudio

1. No ecrã Home, prima **<Iniciar>** → **Organizador** → **Notas de áudio**.
2. Desloque-se para uma nota de áudio e prima a tecla Confirmar.
A reprodução começa automaticamente.
3. Pode controlar a reprodução com as seguintes teclas:

Tecla	Função
Volume	Ajusta o volume
Confirmar	Efectua uma pausa ou retoma a reprodução

Tecla	Função
Navegação	• Esquerda: retroceder • Direita: avançar
<Parar>	Pára a reprodução

Notas de Voz

Pode utilizar Notas de Voz para gravar e reproduzir memorandos de voz e clipes de som.

Gravar um clipe de voz

1. No ecrã Home, prima **<Iniciar>** → **Aplicações** → **Notas de Voz**.
2. Prima **<Gravar>** para iniciar a gravação.
3. Quando terminar a gravação, prima **<Parar>**.

O clipe de voz é guardado automaticamente.

Reproduzir um clipe de voz

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → **Notas de Voz**.
2. Desloque-se até um clipe de voz e prima a tecla Confirmar.
A reprodução é iniciada automaticamente.



Produtividade pessoal

Saiba como utilizar os Contactos, o Calendário, Aniversário, o Office Mobile, o Adobe Reader LE, as Tarefas e o Smart Reader.

Contactos

Saiba como utilizar os cartões de contacto para guardar informações pessoais, como nomes, números de telefone e endereços.

Copiar cartões de contacto

Pode copiar os cartões de contacto do dispositivo para o cartão SIM e vice-versa. Quando copia um contacto do Outlook para o cartão SIM, pode guardar apenas o nome e o número do contacto.

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Contactos**.
2. Para copiar um cartão de contacto, prima <Menu> → **Copiar Contacto** → **Para o SIM** ou **Para os Contactos**.

Para manter toda a informação do contacto, sincronize os contactos do Outlook com um PC (consulte "Sincronizar dados" ► p. 70).

Atribuir um número de marcação rápida a um cartão de contacto

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Contactos**.
2. Desloque-se até um contacto e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se até um número de telefone e prima <Menu> → **Adicionar à Marcação Rápida**.
4. Desloque-se para a direita ou para esquerda para definir um número de marcação rápida no campo de atribuição do teclado (se necessário).
5. Quando terminar, prima <Concluído>.

Atribuir uma imagem ou um tom de toque a um cartão de contacto

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Contactos**.

2. Desloque-se para um cartão de contacto.
3. Prima <Menu> → **Editar**.
4. Para atribuir um tom de toque, desloque-se para **Toque personalizado** e desloque-se para a esquerda ou para a direita para seleccionar um tom de toque.
5. Para atribuir uma imagem, desloque-se para **Imagem** e desloque-se para a direita para seleccionar uma imagem.
6. Quando terminar, prima <Concluído>.

Calendário

Utilize o calendário para se manter a par dos seus compromissos, aniversários ou outros eventos.

Criar um evento de calendário

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Calendário**.

2. Prima <Menu> → Novo Compromisso.
3. Preencha os campos e ajuste as definições para o evento.
4. Quando terminar, prima <Concluído>.

Alterar a vista de agenda

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Calendário**.
2. Prima a tecla de função esquerda para alterar a vista da agenda.

Parar um alarme de evento

Quando o som de alarme soar para um evento de calendário anteriormente definido, prima <Dispensar>.

Aniversário

Com Aniversário, pode gerir os seus aniversários e datas especiais.

Agendar um aniversário

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Organizador** → **Aniversário**.
2. Prima <Novo>.
3. Defina os detalhes do aniversário.
4. Quando terminar, prima <Concluído>.

Parar um alarme de aniversário

Quando o som de alarme soar para o aniversário anteriormente definido, prima <OK>.

Office Mobile

Com o Office Mobile, pode abrir e editar ficheiros do Word, Excel e PowerPoint no dispositivo. O dispositivo suporta ficheiros criados no Office 97 e nas mais recentes versões.

Abrir e editar um folha de cálculo do Excel

Para abrir e visualizar uma folha de cálculo do Excel,

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → <Mais> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Localize um ficheiro do Excel e seleccione-o para o abrir.
3. Para aumentar ou diminuir o zoom numa parte de um documento, prima uma qualquer tecla de função → <Ver> → **Zoom** → uma opção de zoom.
4. Para fechar a folha de cálculo, prima <Menu> → **Fechar Ficheiro**.

Para editar uma folha de cálculo do Excel,

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → <Mais> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Localize um ficheiro do Excel e seleccione-o para o abrir.
3. Prima uma qualquer tecla de função → <Menu> → **Editar**.
4. Desloque-se para uma célula e prima a tecla Confirmar para a seleccionar.
5. Introduza os valores ou o texto e prima <Concluído>.
6. Repita os passos 4 a 5 conforme necessário.
7. Para guardar a folha de cálculo, prima <Menu> → **Ficheiro** → **Guardar Como....**
8. Introduza um nome de ficheiro e seleccione a localização para guardar o ficheiro e prima <Guardar>.

Abrir e editar um documento do Word

Para abrir e visualizar um documento do Word,

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → <Mais> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Localize um ficheiro do Word e seleccione-o para o abrir.
3. Para aumentar ou diminuir o zoom numa parte de um documento, prima uma qualquer tecla de função <Ver> → uma opção de zoom.
4. Para fechar um documento, prima <Menu> → **Fechar Ficheiro**.

Para editar um documento do Word,

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → <Mais> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Localize um ficheiro do Word e seleccione-o para o abrir.

3. Prima <Menu> → **Editar**.
4. Editar o seu documento.
5. Para guardar o documento, prima <Menu> → **Ficheiro** → **Guardar Como...**
6. Introduza um nome de ficheiro e seleccione a localização para guardar o ficheiro e prima <Guardar>.

Abrir e visualizar uma apresentação de diapositivos do PowerPoint

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → <Mais> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Localize um ficheiro do PowerPoint e seleccione-o para o abrir.
3. Para iniciar a apresentação de diapositivos, prima uma qualquer tecla de função → <Menu> → **Apresentação Person..**
4. Para terminar a apresentação de diapositivos, prima <Desligar>.

Criar e editar uma nota

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → <Mais> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Prima <Novo> para criar uma nova nota.
3. Crie a nota.
4. Para alterar a formatação, prima <Menu> → **Formatar** → um tipo.
Para limpar toda a formatação, prima <Menu> → **Formatar** → **Limpar Todos**.
5. Para adicionar imagens ou memorandos de voz, prima <Menu> → **Tirar Fotografia**, **Inserir Imagem** ou **Inserir Gravação**.
6. Para guardar a nota, prima <Concluído>.

Adobe® Reader LE

Com o Adobe Reader LE, pode abrir e ver documentos PDF.

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → **Adobe Reader LE**.
2. Localize um ficheiro PDF e seleccione-o para o abrir.
3. Para aumentar ou diminuir o zoom a parte de um documento, prima <Ferramentas> → **Zoom** → uma opção de zoom.
Para passar para outra página, prima <Ferramentas> → **Ir para** → uma opção.

Tarefas

Com Tarefas, pode criar lista a fazer e lembretes.

Criar uma tarefa

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Organizador** → **Tarefas**.
2. Prima <Menu> → **Nova Tarefa**.
3. Introduza os dados para a tarefa.



Para definir um lembrete para a tarefa, toque no campo de conclusão e defina uma data para a conclusão da tarefa. Seleccione a caixa de verificação abaixo de **Lembrete** e especifique a data e hora para o lembrete.

4. Quando terminar, prima <Concluído>.

Marcar uma tarefa como concluída

Ao concluir a tarefa, volte ao ecrã Tarefas e desloque-se para o nome da tarefa e prima <Concluído>. Ao marcar a tarefa como concluída não irá receber mais nenhum lembrete para a tarefa.

Smart Reader

O Smart Reader permite-lhe recolher informação de um cartão de visita ou de um documento e guardá-la como um novo contacto ou converter a informação para um ficheiro de notas editável. Pode também capturar palavras e traduzi-las para um outro idioma.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

Reconhecer um cartão de visita

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Organizador** → **Smart Reader**.
2. Posicione o dispositivo sobre o cartão de visita de forma a que os limites do visor fiquem alinhados com as margens do cartão de visita.
Consulte sugestões para reconhecer cartões de visita.

3. Prima a tecla Confirmar.



Ao alinhar os limites do visor com as margens do cartão de visita estes passam para verde. Quando alinhar as quatro margens da moldura de uma vez o dispositivo tira automaticamente uma fotografia.

O dispositivo reconhece o cartão de visita e converte-o para o formato de cartão de contacto.

4. Prima <**Adicionar a contactos**> para guardar o cartão de contacto.
5. Prima <**OK**>.

Sugestões para reconhecer cartões de visita

- Mantenha o dispositivo estável ao capturar a fotografia do cartão de visita.
- Não permita quaisquer sombras no cartão de visita.

- Coloque o cartão de visita direito sobre uma superfície ao capturar a informação.

Capturar um documento

1. No ecrã Home, prima <**Iniciar**> → **Organizador** → **Smart Reader**.
2. Prima <**Menu**> → **Modo** → **Reconhecimento de texto**.
3. Posicione o dispositivo sobre o documento.
4. Prima a tecla Confirmar.
O dispositivo reconhece o documento e converte-o para um ficheiro de notas.
5. Prima <**Adicionar à nota**> para guardar a nota.
6. Prima <**OK**>.

Web

Saiba como utilizar o Internet Explorer, Messenger, Leitor RSS, Podcast, Comunidades, Fring™, Microsoft My Phone e Search Widget.

Internet Explorer

Utilize o Internet Explorer para navegar em páginas Web e para adicionar aos favoritos as suas páginas Web favoritas.

Navegar numa página Web

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Internet Explorer**.
2. Aceder a uma página Web:
 - Prima <Menu> → **Ir para Endereço Web** para introduzir um endereço da Web e encontrar uma página Web específica.
 - Prima <Menu> → **Favoritos** e seleccione uma página.

- Prima <Menu> → **Histórico** para seleccionar um endereço Web da lista de histórico.



Para fechar a ligação à Web. Prima sem soltar [⌘], desloque-se para **Internet Explorer** e prima <Terminar>.

Adicionar um favorito

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Internet Explorer**.
2. Aceda à página Web que pretende e prima <Menu> → **Adicionar aos Favoritos**.
3. Introduza o nome e o endereço do favorito (se necessário).
4. Altere a pasta onde pretende adicionar o favorito (se necessário).
5. Prima <Adicionar>.

Alterar as definições do browser

A partir do browser, prima <Menu> → **Ferramentas** → **Opções**:

- **Página inicial**: permite definir um endereço Web para a página inicial
- **Histórico de Navegação**: permite ver a informação acerca da memória em utilização para ficheiros temporários, cookies e histórico
- **Privacidade e Segurança**: permite definir um grau de segurança
- **Idiomas**: permite definir os idiomas preferidos para visualizar
- **Ligações**: permite configurar as definições de ligação
- **Outro**: permite definir as definições de som e visualização para o browser

Messenger

Com o Windows Live Messenger, pode estar sempre disponível para os outros utilizadores e saber da existência de novos e-mails sem a necessidade de uma ligação permanente à internet. A ligação é restabelecida quando recebe uma mensagem ou quando pretende aceder aos serviços Internet.

Configurar o Messenger e iniciar sessão

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → <Mais> → **Messenger**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para seleccionar o seu estado de início de sessão.
3. Prima <Iniciar>.

Conversar com o Messenger

1. A partir do ecrã do Messenger, localize e seleccione um nome de contacto e, em seguida, prima <Enviar msg>.
2. Introduza a mensagem no campo de texto na parte inferior do ecrã e prima <Enviar>.
3. Enquanto conversa, pode efectuar as seguintes acções:
 - Inserir emoticons (ícones expressivos): prima <Menu> → **Adicionar ícone expressivo**
 - Convidar um contacto para participar numa conversa: prima <Menu> → **Opções** → **Adicionar participante**
 - Transferir um ficheiro: prima <Menu> → **Enviar** → um tipo de ficheiro → um ficheiro
 - Gravar e enviar um clipe de voz: seleccione <Clip de voz>, grave o clipe de voz e, em seguida, prima <Enviar>

- Mudar entre a lista de contactos e conversar: desloque-se para a esquerda ou para a direita

Para terminar a conversa, prima <Menu> → **Terminar conversa**ção.

Leitor RSS

Saiba como utilizar o leitor RSS para obter as notícias mais recentes a partir dos seus Web sites favoritos.

Criar feeds

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Prima <Menu> → **Editar** → **Nova pasta** (se necessário).
3. Prima <Menu> → **Editar** → **Novo feed**.

4. Introduza o endereço de um feed de RSS e seleccione a pasta a que pretende adicionar o feed de RSS e prima <OK>.

Importar feeds

Pode adicionar feeds ao importar ficheiros OPML.

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Prima <Menu> → **OPML** → **Importar** → **Seleccionar ficheiro OPML** ou **Introduzir URL de OPML**.
3. Localize um ficheiro OPML ou introduza o endereço de um URL do OPML.

Ler feeds de RSS

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → **Leitor RSS**.

2. Desloque-se até um feed e prima **<Atualizar>** para obter o conteúdo mais recente.
3. Quando terminar a actualização, prima **<Concluído>**.
4. Prima a tecla Confirmar para seleccionar um feed actualizado.

Encontrar novos feeds

1. No ecrã Home, prima **<Iniciar>** → **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Prima **<Menu>** → **Procurar feeds**.
3. Introduza uma palavra-chave e prima **<Procurar>**.
O dispositivo pesquisa feeds relacionados na Internet e apresenta os resultados.
4. Desloque-se para o feed e prima **<Adicionar>** para o adicionar à lista de feed de RSS.

Podcast

Utilize Podcast para transferir ficheiros de áudio ou vídeo da Web e reproduza-os no seu dispositivo.

Subscrever um podcast

1. No ecrã Home, prima **<Iniciar>** → **Aplicações** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Prima **<Menu>** → **Subscrever Podcast**.
3. Introduza um endereço Web (URL) e prima **<Subscrever>** → **<Sim>**.
4. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Procurar um podcast

1. No ecrã Home, prima **<Iniciar>** → **Aplicações** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Prima **<Menu>** → **Procurar Podcast**.

3. Introduza uma palavra-chave e prima <Procurar>.
O dispositivo pesquisa relatórios relacionados na Internet e apresenta os resultados.
4. Desloque-se para o relatório e prima <Adicionar> para o adicionar à lista de podcasts.

Transferir e reproduzir um podcast

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Desloque-se para um podcast e prima <Obter> para o transferir.
O podcast é automaticamente reproduzido no Windows Media Player.

Comunidades

Com Comunidades é possível carregar fotografias e vídeos para os seus Web sites e blogs preferidos e obter dos mesmos as mais recentes actualizações.



Tal só é possível se suportado pelo operador ou região.

Definir a sua lista de destinos favoritos

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → **Comunidades**.
2. Prima <Aceitar> para confirmar que concorda com a declaração geral de exclusão de responsabilidade.
3. Prima <OK> para definir a sua lista de destinos favoritos (se necessário).

4. Selecione os Web sites ou blogues que pretende adicionar e prima <Concluído>. Se premiu <Menu> → **Atualizar lista de sites**, os novos sites de destinos serão adicionados automaticamente à lista.

Carregar um ficheiro

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → **Comunidades**.
2. Desloque-se para um Web site ou blogue.
3. Prima <Enviar>.
4. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe (se necessário).
5. Prima <Menu> → **Adicionar ficheiro** → uma fotografia ou vídeo.
6. Introduza o título para a fotografia ou vídeo e prima <Concluído>.

Fring™

Fring é um serviço de comunidade e Internet móvel que permite conversar com amigos que utilizam outro tipo de aplicações, tomando acessível chamadas locais e internacionais através da Internet e permite, também, a transferência de ficheiros multimédia. Com Fring, pode beneficiar da experiência idêntica à de um PC no seu dispositivo móvel. Para mais informações, contacte o seu operador.

No ecrã Home, prima <Iniciar> → <Mais> → **fring**.

Microsoft My Phone

Pode sincronizar o dispositivo com a sua conta Microsoft.

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → <Mais> → **Microsoft My Phone**.
2. Prima <Seguinte>.

3. Prima <Aceitar>.
4. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e prima <Iniciar sessão>.
5. Sincronize os seus dados com o seu dispositivo e a Web.
Poderá aceder e utilizar os dados na sua página My Phone.

Search Widget

Pode procurar informação na Web.

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → <Mais> → **Search Widget**.
2. Prima <Continuar>.
3. Introduza uma letra ou uma palavra a procurar na Web e prima <Procurar>.
4. Seleccione os dados a que pretende aceder.



Conectividade

Saiba como ligar a uma rede local sem fios, transferir dados de e para o seu dispositivo através da funcionalidade sem fios Bluetooth ou do cabo de dados do PC e saiba como sincronizar o seu dispositivo com um computador com o ActiveSync. Pode também configurar ligações de dados ou de rede para ligação à Internet ou à sua rede privada.

Wi-Fi

Pode activar e ligar a uma rede local sem fios. Quando se encontra na área de cobertura de uma rede local sem fios (WLAN) o seu dispositivo pode detectar e ligar a uma WLAN activa para efectuar chamadas ou enviar dados através da Internet ou navegar na Web.



O dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se ao uso em todos os países europeus. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços fechados, mas não pode ser utilizada ao ar livre em França.

Activar e ligar a uma rede local sem fios

1. Dentro da cobertura da rede local sem fios (WLAN), aceda a uma aplicação ou menu que necessite de uma ligação sem fios.
2. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi**.

3. Prima <Menu> → **Ligar Wi-Fi**.
O dispositivo apresenta todas as ligações WLAN disponíveis.
4. Seleccione um perfil de rede da lista.
O dispositivo tenta ligar à WLAN.
5. Seleccione um tipo de rede e prima <Seguinte>.
6. Introduza uma chave pré-partilhada para a WLAN e prima <Concluir>.

Criar uma nova rede local sem fios (WLAN)

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi**.
2. Prima <Menu> → **Adicionar**.
3. Introduza o nome da rede e configure as definições de ligação.
4. Quando terminar, prima <Seguinte>.
5. Introduza as definições de autenticação de rede e prima <Seguinte>.

6. Defina a opção de acesso IEEE 802.1x e o tipo de protocolo de autenticação extensível (EAP) (se necessário).

Bluetooth

Pode ligar a outros dispositivos sem fios Bluetooth dentro de uma distância de 10 metros. As paredes ou outros obstáculos entre os dispositivos poderão bloquear ou prejudicar a ligação sem fios.

Ligar a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Prima <Menu> → **Ligar Bluetooth**.
3. Para que outros dispositivos localizem e liguem ao seu dispositivo, prima <Menu> → **Ligar Visibilidade**.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Seleccione **Adicionar novo dispositivo...**
O dispositivo pesquisa e apresenta a lista de dispositivos Bluetooth.
3. Desloque-se até um dispositivo e prima a tecla <Seguinte>.
4. Introduza o PIN para Bluetooth e prima <Seguinte>.



Para efectuar o emparelhamento com outro dispositivo Bluetooth, ambos os dispositivos devem utilizar o mesmo PIN. Os auriculares ou kits mãos livres podem utilizar um PIN fixo, tal como 0000.

5. Prima <Concluído>.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do dispositivo.
2. Prima <Menu> → **Enviar** → **por Bluetooth** ou <Menu> → **Enviar Contacto** → **Transmitir**.
3. Desloque-se até um dispositivo na lista e prima <Transmitir>.

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

Para definir o dispositivo para receber dados de outros dispositivos,

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Ligações** → **Transmitir**.
2. Seleccione a caixa de verificação junto a **Receber transmissões** (se necessário).

3. Prima <Concluído>.

Após receber os dados de outros dispositivos, prima <Sim> para guardar os dados no seu dispositivo.



Os itens recebidos são colocados na pasta
Os meus documentos.

Configurar uma porta COM Bluetooth

Quando liga a um dispositivo Bluetooth que suporte o perfil de série, pode estabelecer uma porta COM Bluetooth.

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Prima <Menu> → **Portas COM** → <Menu> → **Nova Porta de Envio**.
3. Seleccione o nome do dispositivo e prima <Seleccionar>.
4. Seleccione uma porta COM.

5. Seleccione a caixa de verificação junto a **Ligação Segura** para criar uma ligação segura entre os dispositivos.

6. Prima <Concluído>.

USB

Pode ligar a outros dispositivos como um dispositivo de rede ou dispositivo de memória externa utilizando a interface USB.

Predefinir uma acção para a sua ligação USB

Para definir o dispositivo de forma a realizar uma acção predefinida quando ligar o dispositivo a um computador com o cabo de dados para PC,

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Ligações** → **USB**.

2. Defina o modo USB predefinido (**ActiveSync** ou **Armazenamento em Massa**).
 3. Prima <**Concluído**>.
- Para utilizar ActiveSync, consulte "ActiveSync."

Copiar ficheiros para um cartão de memória.

1. Insira um cartão de memória no dispositivo.
2. Altere a ligação USB para **Armazenamento em Massa**.
3. Ligue o dispositivo a um PC com o cabo de dados para PC.
4. Abra uma pasta para ver os ficheiros.
5. Copie os ficheiros para o cartão de memória e vice-versa.
6. Quando tiver terminado, desligue o dispositivo do PC.

ActiveSync

O ActiveSync permite sincronizar o seu dispositivo com um PC para criar cópias de segurança dos seus dados e restaurar os mesmos.

Instalar o ActiveSync no PC

Para sincronizar os seus dados, primeiro, necessita de instalar o ActiveSync, quer a partir de CD-ROM ou a partir do Web site da Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Para instalar o ActiveSync a partir do CD-ROM fornecido,

1. Insira o CD-ROM no PC.
2. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.
3. No fim da instalação, siga as instruções no ecrã do Assistente de Configuração de Sincronização para ligar o dispositivo ao PC e criar uma parceria de partilha de dados.

Sincronizar dados

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Ligações** → **USB**.
2. Altere a ligação USB para **ActiveSync** e prima <Concluído>.
3. Ligue uma das extremidades do cabo de dados do PC à entrada multifunções do dispositivo e a outra extremidade à porta USB no PC.

Quando liga o dispositivo a um PC, o ActiveSync deverá iniciar a sincronização dos seus dados automaticamente. Pode efectuar a sincronização manual clicando em **Sincronizar**. Para parar uma sincronização em curso, clique em **Parar**.

Pode também localizar e copiar ficheiros manualmente de um dispositivo para o PC e vice-versa — a partir do janelo do Microsoft ActiveSync, clique em **Explorar**.

Para obter mais informação sobre a sincronização de dados, consulte a Ajuda do ActiveSync.

Configurar um servidor Exchange

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **ActiveSync**.
2. Prima <Menu> → **Adic. Origem do Servidor**. Se ainda não configurou a sincronização com um servidor Exchange, aparece **Configurar Servidor**.
3. Introduza o seu endereço de e-mail e prima <Seguinte>.
4. Introduza um nome de utilizador, palavra-passe e endereço de domínio.
5. Prima <Seguinte>.
6. Introduza o endereço de um servidor.

7. Para estabelecer uma ligação segura, seleccione a caixa de verificação junto a **Este servidor requer uma ligação encriptada (SSL)**.
8. Prima <**Seguinte**>.
9. Seleccione os tipos de dados a sincronizar.
10. Quando terminar, prima <**Concluir**>.

Alterar a agenda de sincronização

Se sincroniza regularmente os seus dados através de um servidor Exchange, pode configurar definições para os tempos de pico e normais.

Para alterar as agendas de sincronização,

1. Prima <**Menu**> → **Agenda**.
2. Defina as seguintes opções:
 - **Horas de ponta:** permite definir a frequência das sincronizações durante as horas de pico

- **Fora das horas de ponta:** permite definir a frequência das sincronizações durante as horas sem grande carga
- **Utilizar as definições acima em roaming:** permite definir para utilizar a agenda de sincronização mesmo quando em roaming
- **Enviar/receber quando eu clicar em Enviar:** permite definir para sincronizar sempre que envia ou recebe e-mail

3. Quando terminar, prima <**Concluído**>.

Partilha da Internet

Pode utilizar o seu dispositivo como um modem sem fios para um PC e aceder a Internet a partir do PC.

1. Ligue o dispositivo a um PC com o cabo de dados do PC ou através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

2. No ecrã Home, prima <Iniciar> → <Mais> → **Partilha da Internet**.
3. Selecciona o tipo de ligação ao PC e de ligação de rede e, em seguida, prima <Ligar>.



Enquanto estiver ligado à Internet através de Internet Sharing, o ActiveSync está desactivado.

Ligações

Para ligar à Internet ou à sua rede para transferir dados necessita de criar ligações de dados e de rede.

Antes de começar, obtenha a seguinte informação:

- Do seu operador: informação do plano de ligação de dados, número de telefone do servidor, nome de utilizador e palavra-passe.

- Do fornecedor de serviços Internet (ISP) ou fornecedor de serviços sem fios: número de telefone do servidor do ISP ou ponto de acesso, nome de utilizador e palavra-passe.



O seu dispositivo já deve estar configurado com acesso à Internet. Se verificar problemas em aceder à Internet, terá de editar as ligações. Se não souber qual a informação a introduzir, solicite informações ao operador.

Configurar ligações GPRS

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Ligações** → **GPRS**.
2. Prima <Menu> → **Adicionar** para adicionar uma nova ligação.
3. Introduza a informação da ligação (consulte "GPRS" para obter mais informações ► p. 83).
4. Quando terminar, prima <Concluído>.

Configurar ligações de servidor proxy

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Ligações** → **Proxy**.
2. Prima <Menu> → **Adicionar** para adicionar uma nova ligação.
3. Introduza a informação da ligação (consulte "Proxy" para obter mais informações ► p. 84).
4. Quando terminar, prima <Concluído>.

Configurar ligações de servidor VPN

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições** → **Ligações** → **VPN**.
2. Prima <Menu> → **Adicionar** para adicionar uma nova ligação.
3. Introduza a informação da ligação (consulte "VPN" para obter mais informações ► p. 84).
4. Quando terminar, prima <Concluído>.



Programas adicionais

Saiba como utilizar os Jogos, Java, Relógio mundial, Alarmes, Calculadora, Conversor inteligente, Cronómetro, Procurar e Gestor de ficheiros.

Jogos

Para jogar,

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Jogos**.
2. Selecciona um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.



Os jogos disponíveis podem variar consoante a sua operadora ou o seu país. Os controlos e opções dos jogos podem variar.

Java

Java é uma pasta onde os jogos e aplicações transferidos são armazenados.

Transferir aplicações

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → **Java**.
2. Prima <Download>.

Iniciar aplicações

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Aplicações** → **Java** → uma aplicação.
2. Prima <Menu> para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Relógio mundial

Com um relógio mundial, pode monitorizar a hora em qualquer região.

Para criar um relógio mundial,

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Organizador** → **Relógio mundial**.
2. Prima <Adicionar>.
3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um país.
4. Desloque-se para baixo e, em seguida, para a esquerda ou para a direita para um país e cidade.

5. Para definir a hora de Verão, prima <Menu> → **Aplicar DST**.
6. Prima <Concluído> o <Sim>.

Alarmes

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Organizador** → **Alarmes**.
2. Prima <Menu> → **Novo**.
3. Introduza a informação do alarme.
4. Quando terminar, prima <Concluído>.

Parar um alarme

Quando o alarme toca,

- Prima <OK> para parar o alarme sem repetição.

- Prima <Ignorar> para parar o alarme com repetição ou prima <Alarme repetitivo> para silenciar o alarme durante o período de repetição.

Calculadora

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Organizador** → **Calculadora**.
2. Pode utilizar as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Calculadora Gorjetas

Utilize a Calculadora Gorjetas para calcular o valor de gorjeta num restaurante.

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Organizador** → **Calculadora Gorjetas**.
2. Introduza um valor.

3. Desloque-se para baixo e seleccione uma percentagem.
4. Desloque-se para baixo e introduza o número de pessoas a dividir a conta (se necessário).
O dispositivo apresenta o valor da gorjeta, o valor total e o valor por pessoa.

Conversor inteligente

Com o Conversor Inteligente, pode converter medidas ou moedas de uma unidade para outra.

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Organizador** → **Conversor Inteligente**.
2. Seleccione o tipo de medida.
3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para alterar a unidade base (se necessário).

4. Desloque-se para baixo e introduza a quantidade base.
5. Desloque-se para baixo e para a esquerda ou para a direita para alterar a unidade de conversão (se necessário).
O dispositivo apresenta o resultado da conversão.

Cronómetro

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Organizador** → **Cronómetro**.
2. Prima <Iniciar> para iniciar o cronómetro.
3. Prima <Gravar> para gravar os tempos.
4. Quando terminar, prima <Parar>.
5. Prima <Repor> para limpar os resultados gravados.

Procurar

1. No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Organizador** → **Procurar**.
2. Introduza parte do nome do ficheiro ou da pasta no campo Procurar.



Pode limitar a sua procura seleccionando o tipo de dados na lista de categorias.

3. Prima <Procurar>.
4. Para abrir um item na lista de resultados, seleccione no nome do item.

Gestor de ficheiros

Com o Gestor de ficheiros pode ver e aceder a todos os ficheiros e pastas no seu dispositivo.

No ecrã Home, prima <Iniciar> → <Mais> → **Gestor de ficheiros**.

Prima <Menu> para mudar o nome, eliminar ou editar ficheiros e pastas.

Definições

Saiba mais sobre as definições do seu dispositivo. Para aceder às definições do seu dispositivo,

No ecrã Home, prima <Iniciar> → **Definições**.



Para aceder a mais opções de definições, desloque-se para baixo e seleccione

Mais...

Telefone

Controle como o dispositivo gere as definições de ID do chamador, chamada em espera e outras definições de chamadas.

Todas as chamadas

- **Seleção de Banda:** permite definir onde utilizar o seu dispositivo; em redes UMTS ou GSM
- **Opções de Chamadas:** permite definir as seguintes opções

Usar qq tecla p/atender: permite definir se uma chamada é atendida ao premir qualquer tecla (excepto [])

Mostrar contactos SIM: permite definir para mostrar cartões de contactos armazenados no cartão SIM ou USIM

Número de telefone: permite ver o número de telefone

Número de mensagens de voz: permite definir o número de correio de voz fornecido pelo operador

Centro de serviço msg. texto: permite definir o número de serviço de SMS fornecido pelo operador

Indicativo do país: permite definir o indicativo do país

Indicativo: permite definir o indicativo da área

- **ID do autor da chamada:** permite definir para enviar o seu ID de chamador com base nas duas preferências ou definições de rede

- **Canais:** permite definir as seguintes opções para receber mensagens de difusão celular

Activar canais: permite definir para receber mensagens de difusão celular

Receber lista de canais: permite definir para receber uma lista de todos os canais de difusão disponíveis da rede

Idioma: permite definir os idiomas preferidos para apresentar as mensagens de difusão celular

- **Marcação Fixa:** permite definir para permitir efectuar chamadas apenas para os números definidos no telefone

Modo de marcação fixa: permite activar o modo FDN (Número de Marcação Fixa)

Números de marcação fixa: permite configurar uma lista de FDN

- **Redes:** permite definir as seguintes opções para ligação a uma rede

Rede actual: permite ver a rede actual

Seleção de rede: permite definir para que o dispositivo seleccione automática ou manualmente uma lista de redes móveis



Para receber serviços noutra rede, necessita de seleccionar uma que tenha um acordo de roaming com a rede local.

Chamadas de voz

- **Atendimento Automático:** permite definir o tempo de espera antes do dispositivo aceitar automaticamente uma chamada recebida ao utilizar acessórios mãos livres
- **Chamada em Espera:** permite definir que receba um alerta de chamada recebida enquanto estiver numa chamada
- **Barr. Chamadas:** permite restringir chamadas enviadas ou recebidas
 - Bloquear Chamadas Recebidas:** permite activar ou desactivar o barramento de chamadas recebidas
 - Bloquear Chamadas Efectuadas:** permite activar ou desactivar o barramento de chamadas efectuadas
- **Reenc. Chamadas:** permite desviar chamadas recebidas para outro número
 - Incondicional:** permite desviar todas as chamadas de voz
 - Ocupado:** permite desviar chamadas se estiver noutra chamada
 - Sem Resposta:** permite desviar as chamadas que não as atender
 - Não disponível:** permite desviar chamadas quando o dispositivo estiver desligado ou fora da área de cobertura

Chamadas de vídeo

- **Imagem Enviada:** permite definir uma imagem a utilizar durante as chamadas de vídeo
- **Opção de Chamada Falhada:** permite definir para o dispositivo tentar novamente uma chamada de vídeo ou enviar uma mensagem de texto quando a chamada de vídeo não está ligada
- **Barramento de Chamadas:** permite restringir chamadas enviadas ou recebidas
- **Reencaminhamento de Chamadas:** permite desviar chamadas recebidas para outro número

Números próprios

Guarde o seu número de telefone no cartão SIM ou USIM. O número guardado não afecta o número de telefone subscrito actual no cartão SIM ou USIM.

Sons

Personalize várias definições de som.

- **Toque:** permite definir um toque para chamadas recebidas
- **Outros Sons:** permite definir um tom para vários tipos de sons

Visor

Alterar as definições de visualização.

Ecrã Principal

- **Esquema do ecrã principal:** permite definir um esquema para o ecrã Home
- **Mostrar Programas Recentes:** permite definir para mostrar o ecrã Programas Recentes ao premir <Iniciar>
- **Esquema de cores:** permite definir uma cor para a máscara
- **Imagem de fundo:** permite definir uma imagem de fundo

- **Tempo limite:** permite definir um tempo de espera antes do ecrã actual mudar para o ecrã Home

Estilo do menu Iniciar

Permite definir o estilo do menu ao premir <Iniciar>.

Perfis

Permite alterar o perfil de som. ► p. 30

Data e Hora

Controle a aparência e o comportamento da hora e da data.

- **Fuso horário:** permite definir o fuso horário
- **Data:** permite introduzir a data actual
- **Hora:** permite definir a hora actual
- **Actualização automática:** permite definir o dispositivo para receber a informação da hora da rede e actualiza automaticamente a hora actual. Esta opção só se encontra disponível se suportado pelo operador.

Ligações

Controle a funcionalidade sem fios Bluetooth ou a ligação USB e configure ligações de acesso telefónico, GPRS, proxy e VPN para que possa ligar à Internet ou à sua rede privada.

Gestor Ligação

Permite activar ou desactivar a funcionalidade sem fios do dispositivo ou a funcionalidade sem fios Bluetooth.

Transmitir

Permite que o dispositivo receba informação de outros dispositivos Bluetooth.

Bluetooth

- **Bluetooth:** controla a funcionalidade sem fios Bluetooth (consulte "Bluetooth" ► p. 66)
- **Gestor de auriculares:** permite encontrar e emparelhar com outros auriculares Bluetooth

- **Definição de emparelhamento inteligente:** permite definir o dispositivo para emparelhar automaticamente com outros dispositivos Bluetooth
- **Definições de modo detectável limitado:** permite definir a duração que o dispositivo está visível
- **Definições de servidor FTP Bluetooth:** permite alterar a pasta onde os dados recebidos são guardados
- **Gestor de impressora padrão:** permite definir uma impressora Bluetooth padrão quando as impressoras Bluetooth estão emparelhadas com o seu dispositivo



Quando a impressora Bluetooth padrão está seleccionada, pode imprimir imagens a partir do Gestor de Conteúdos.

- **Perfil de acesso SIM:** permite definir o dispositivo para efectuar ou receber chamadas com um kit mãos livres Bluetooth ligado através do cartão SIM ou USIM no dispositivo
- **Definições das minhas informações:** permite verificar o nome do dispositivo e outra informação

USB

Permite controlar o comportamento do dispositivo quando liga a um computador.

GPRS

Para configurar ligações GPRS, seleccione **Novo...** para aceder às seguintes opções:

- **Descrição:** permite definir um nome para a ligação GPRS
- **Ligar a:** permite definir um tipo de rede a utilizar para ligar à Internet
- **Ponto de acesso:** permite definir um nome de ponto de acesso

- **Nome util.:** permite definir um nome de utilizador
- **P-passe:** permite definir uma palavra-passe para a ligação GPRS
- **Tipo de Autenticação:** permite seleccionar um tipo de autenticação
- **DNS principal:** permite definir o endereço do DNS principal (domain name server)
- **DNS secundário:** permite definir o endereço do DNS secundário (domain name server)
- **Endereço IP:** introduza o endereço IP do gateway disponibilizado pelo seu fornecedor de serviços

Proxy

Para configurar ligações proxy, seleccione **Novo...** para aceder às seguintes opções:

- **Descrição:** permite definir um nome para a ligação proxy

- **Ligar de:** permite definir um tipo de rede a utilizar para ligar
- **Ligar a:** permite definir um tipo de rede a utilizar para ligar à Internet
- **Proxy (nome:porta):** permite definir o número da porta e o nome do servidor proxy
- **Tipo:** permite definir um tipo de rede a utilizar para ligar ao servidor proxy
- **Nome de utilizador:** permite definir um nome de utilizador
- **Palavra-passe:** permite definir uma palavra-passe para a ligação proxy

VPN

Para configurar ligações VPN, seleccione **Novo...** para aceder às seguintes opções:

- **Descrição:** permite definir um nome para a ligação VPN
- **Tipo VPN:** permite definir um tipo de VPN

- **Servidor:** permite definir um nome para o servidor VPN
- **Ligar de:** permite definir um tipo de rede a utilizar para ligar
- **Ligar a:** permite definir um tipo de rede a utilizar para ligar à Internet
- **Nome de utilizador:** permite definir um nome de utilizador
- **Palavra-passe:** permite definir uma palavra-passe para a ligação VPN
- **Domínio:** permite definir um domínio
- **Autenticação IPSec:** permite definir o tipo de autenticação se definir o tipo VPN para IPSec/L2TP
- **Chave IPSec pré-part.:** permite definir uma chave pré-partilhada se definir o tipo de autenticação para **Chave Pré-Partilhada**

Wi-Fi

Controlar a utilização de redes locais sem fios (WLAN) disponíveis.

Estado da ligação Wi-Fi

Permite ver o endereço do dispositivo.

Wi-Fi sempre ligado

Permite definir para que as suas ligações Wi-Fi estejam sempre activadas.

Definições de GPS melhoradas

Melhora a velocidade e precisão da capacidade de posicionamento e expande a navegação a áreas onde a rede celular está acessível.

Inscriver no Domínio

Registar novos nomes de domínio para os recursos da sua empresa.

Segurança

Permite definir códigos de segurança e gerir certificados de segurança ou módulos de segurança.

- **Bloqueio de Dispositivo:** permite definir um código de bloqueio para o dispositivo
- **Activar PIN do SIM:** permite definir o dispositivo para pedir um código PIN sempre que for ligado
- **Activar bloqueio do SIM:** permite definir a utilização do dispositivo apenas com o seu cartão SIM ou USIM; quando o bloqueio do SIM ou do USIM está activado, não é possível utilizar outro cartão SIM ou USIM no dispositivo
- **Alterar PIN2:** permite alterar o PIN2
- **Certificados:** permite ver as informações dos certificados. Estes certificados ajudam a manter os dados pessoais seguros e a evitar vírus e software perigoso
- **Encriptação:** permite definir para encriptar ficheiros quando estes são colocados num cartão de memória
- **Alterar Palavra-passe de Reposição:** permite alterar o código de barramento de chamadas
- **Alterar código reposição:** permite alterar a palavra-passe para a reposição do dispositivo
- **Limpeza geral:** permite repor as definições de fábrica
- **Mobile Tracker:** permite definir o dispositivo para que envie a mensagem de identificação predefinida à sua família ou amigos quando alguém tentar utilizar o dispositivo com outro cartão USIM ou SIM. Esta função pode não estar disponível consoante as funções suportadas pela sua operadora.

Ticker de mensagem

Permite definir para visualizar um ticker para novas mensagens. Quando tem novas mensagens a mensagem aparece com a imagem seleccionada no ecrã Home.

Remover Programas

Remova os programas instalados no dispositivo. Desloque-se para um programa e prima <Menu> → **Remover**.

Gestão de energia

- **Bateria principal:** permite ver a bateria restante
- **Apagar luz de fundo com bateria:** permite definir o tempo de espera até a luz de fundo se apaga
- **Apagar luz de fundo com corrente:** permite definir o tempo de espera até a luz de fundo se apaga quando o carregador de viagem está ligado

- **Duração do visor:** permite definir o tempo de espera para a luz de fundo se apagar
- **Brilho do visor:** permite definir o brilho do visor
- **Acender luz de fundo do teclado:** permite definir a opção de hora para a luz de fundo do teclado funcionar. Se seleccionar **Personalizada**, pode seleccionar as opções abaixo
- **Hora de início:** permite definir a hora de início para a luz de fundo do teclado funcionar
- **Hora de fim:** permite definir a hora de fim para a luz de fundo do teclado funcionar

Informações da memória

Ver informação acerca da memória em utilização no dispositivo e no cartão de memória.

Definições da tecla Alt

Permite definir atalhos para aceder facilmente a aplicações ou funções premindo sem soltar [Alt] e outras teclas específicas.

Definições do Operador

Permite verificar o operador de acordo com o cartão SIM ou USIM em utilização

Definições Regionais

- **Idioma:** permite definir um idioma (para todos os menus e aplicações)
- **Região:** permite definir a sua região
- **Estilo de data abrev.:** permite definir o formato da data
- **Estilo de data extenso:** permite definir o formato da data
- **Formato da hora:** permite definir o formato da hora

- **Número positivo:** permite definir como apresentar os números positivos
- **Número negativo:** permite definir como apresentar os números negativos
- **Moeda positiva:** permite definir como apresentar as moedas positivas
- **Moeda negativa:** permite definir como apresentar as moedas negativas

Proprietário

Introduza a informação do contacto.

Acessibilidade

- **Tipo de letra do sist.:** permite definir o tamanho do texto no visor
- **Tempo lim. confirmação:** permite definir o atraso antes de o tempo de uma acção não confirmada se esgotar

Acerca de

Permite ver a informação sobre o dispositivo.

Versao

Permite ver a versão do dispositivo.

Relatório de Erros

Permite definir o seu dispositivo para enviar um relatório de erro à Microsoft quando ocorrer um erro durante a operação do software. Isto ajuda a Microsoft a melhorar as futuras versões de produtos.

Comentários do Cliente

Permite configurar o dispositivo para enviar um relatório sobre como utiliza os produtos Windows Mobile. Isto irá ajudar a identificar tendências e padrões de utilização para melhorar as futuras versões dos produtos.

Programas Geridos

Permite ver o histórico da instalação de programas.

Configurar Correio

Permite criar uma nova conta de e-mail.

Nome Dispositivo

Permite definir o nome do dispositivo a utilizar para identificar o dispositivo em redes.

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o dispositivo, experimente estes procedimentos antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o dispositivo, podem surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Falha do SIM	Certifique-se de que o cartão SIM ou USIM está instalado correctamente.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduzir o PIN do SIM	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para desactivar esta funcionalidade, prima <Iniciar> → Definições → Segurança → Desact. PIN do SIM .

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
PUK Necessário	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da repetida introdução incorrecta do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O dispositivo não exibe um sinal (sem barras junto ao ícone de rede).

- Se tiver acabado de ligar o dispositivo, aguarde durante 2 minutos para que o dispositivo localize a rede e receba um sinal.
- Poderá não conseguir receber um sinal em túneis ou elevadores. Desloque-se para uma área aberta.
- Poderá estar situado entre áreas de serviço. Deverá receber um sinal ao entrar numa área de serviço.

Esqueceu-se do código de segurança, PIN ou PUK.

Se tiver esquecido ou perdido este ou outro código, contacte o vendedor ou o operador.

O visor exibe linhas brancas.

O visor poderá exibir linhas brancas se tiver ligado o dispositivo após um longo período de não utilização ou se tiver retirado a bateria sem ter desligado o dispositivo. O visor deverá corrigir-se dentro de pouco tempo.

Introduz um número, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que premiu [↵].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que está guardado o número correcto nas informações de contacto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Aproxime o microfone integrado da boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

A qualidade do som da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna na parte inferior do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se durante o carregamento.

- Desligue o dispositivo da bateria, retire e volte a colocar a bateria. Tente carregar novamente.
- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.

O dispositivo está muito quente.

Quando utiliza aplicações que necessitam de mais energia, o seu dispositivo pode aquecer. O que é normal e não afecta o desempenho ou vida útil do dispositivo.

O dispositivo solicitará a eliminação de alguns dados.

A memória disponível é pouca. Mova os dados para um cartão de memória ou elimine itens antigos das aplicações.

O dispositivo não consegue ligar à Internet.

- Certifique-se de que introduziu definições válidas para o operador de Internet.
- Certifique-se de que activou a ligação sem fios ao operador móvel e de que o sinal não está obstruído.
- Certifique-se de que introduziu o nome de utilizador e palavra-passe correctos.

Não consegue encontrar um dispositivo Bluetooth.

- Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função Bluetooth activada.
- Certifique-se de que a distância entre os dispositivos não é superior a 10 metros e que estes não estão separados por paredes ou outros obstáculos.
- Certifique-se de que as definições de cada dispositivo permitam que esses sejam visíveis a outros dispositivos.
- Certifique-se de que ambos os dispositivos são compatíveis com a tecnologia sem fios Bluetooth.
- Certifique-se de que o PIN correcto tenha sido introduzido em ambos os dispositivos.

Não consigo ouvir música num auricular Bluetooth remoto.

- Certifique-se de que o dispositivo está ligado ao auricular.
- Certifique-se de que o formato de música que está a tentar ouvir é suportado pelo auricular.
- Certifique-se de que a distância entre o auricular e o dispositivo não é superior a 10 metros e que ambos não estão separados por paredes ou outros obstáculos.



Índice remissivo

ActiveSync

- agenda, 71
- instalar, 69
- servidor Exchange, 70
- sincronizar, 70

Adobe Reader LE 54

Alarme

- definir, 75
- parar, 75

Aniversário 51

Bateria

- carregar, 19
- indicador de bateria fraca, 20
- inserir, 18

Bluetooth

- activar, 66
- enviar dados, 67
- ligar a outros dispositivos, 67
- porta COM, 68
- receber dados, 67

Browser

- adicionar favoritos 58
- definições do browser 58
- iniciar a página inicial 57

Calculadora 76

Calculadora Gorjetas 76

Calendário

- alterar vistas, 51
- criar eventos, 50
- parar alarmes de evento, 51

Cartão de memória 20

Cartão SIM 18

Cartão USIM 18

Certificado 86

Chamadas

- a partir de Contactos, 32
- a partir do Histórico de chamadas, 33
- atender, 23
- barrar, 33

efetuar, 23
números internacionais, 32
recentemente marcadas, 24
reencaminhar, 33
responder a chamadas não
atendidas, 24

Comunidades 62

Contactos

adicionar, 25
atribuir imagens ou tons de
toque, 50
atribuir números de
marcação rápida, 50
copiar cartões de
contacto, 49
localizar, 26

Conversor 76

Cronómetro 77

Data e hora 82

g

Fotografias

captura avançada, 37
capturas básicas, 26
ver, 27

Gestor de conteúdos consulte multimédia

Gestor de ficheiros, 77

Gestor de ligação 82

Gravador, consulte multimédia

Imagem de fundo 30

Imagens

capturar 26
editar, 41

Internet Explorer, consulte browser 57

Java 74

Jogos 74

LAN sem fios (WLAN), 65

Leitor de música

adicionar ficheiros ao
dispositivo, 28
criar listas de reprodução, 29

Leitor RSS 60

Leitor streaming 46

Mensagens

enviar e-mail, 35
enviar MMS, 33
enviar SMS, 24
envio instantâneo, 59
ver e-mail 35
Ver mensagens, 35
ver SMS, 25

Multimédia

abrir ficheiros no gestor de conteúdos, 41
gravar cliques de voz, 47
gravar áudio 46
tirar fotografias em vários modos 37
ver apresentações de diapositivos, 43

Notas de Voz, consulte multimédia

Notas de áudio, consulte multimédia 46

Office Mobile

apresentação de diapositivos do PowerPoint, 53
documentos do Word, 53
folhas de cálculo Excel, 52
OneNote, 54

Podcast

procurar, 61
subscrever, 61
transferir, 62

Relógio

criar um relógio mundial, 75
definir alarmes, 75
parar alarmes, 75

Relógio mundial, consulte relógio 75

Rádio FM

guardar estações, 45
lista favoritos, 46
ouvir, 45

Rádio, consulte rádio FM

Segurança 86

Servidor Exchange consulte ActiveSync

Smart Reader

cartão de visita 55
documento 56

Sons 81

Tarefas

criar, 55
marcar como concluída, 55

Tema 30

Texto

introduzir, 25
mensagens, 24

Visor 81

Volume

volume da chamada, 24
volume do som das
teclas, 29

Vídeos

capturar, 27
ver, 27

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : GT-B7330

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[M] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE0168!

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.11

Yong-Sang Park /Director de Assistência

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-25375A
Portuguese. 07/2010. Rev. 1.1